



۲	۱. نقشه مدار
۶	۲. تعریف علائم
۸	۳. فیوز و رله
۱۴	۴. سوکت دسته سیم
۴۰	۵. نقاط اتصال بدنه
۵۳	۶. توزیع برق تغذیه
۷۸	۷. فهرست نقشه مدارها
۳۷۹	۸. علائم اختصاری

فهرست بندی شده توسط
محمد ایزدی

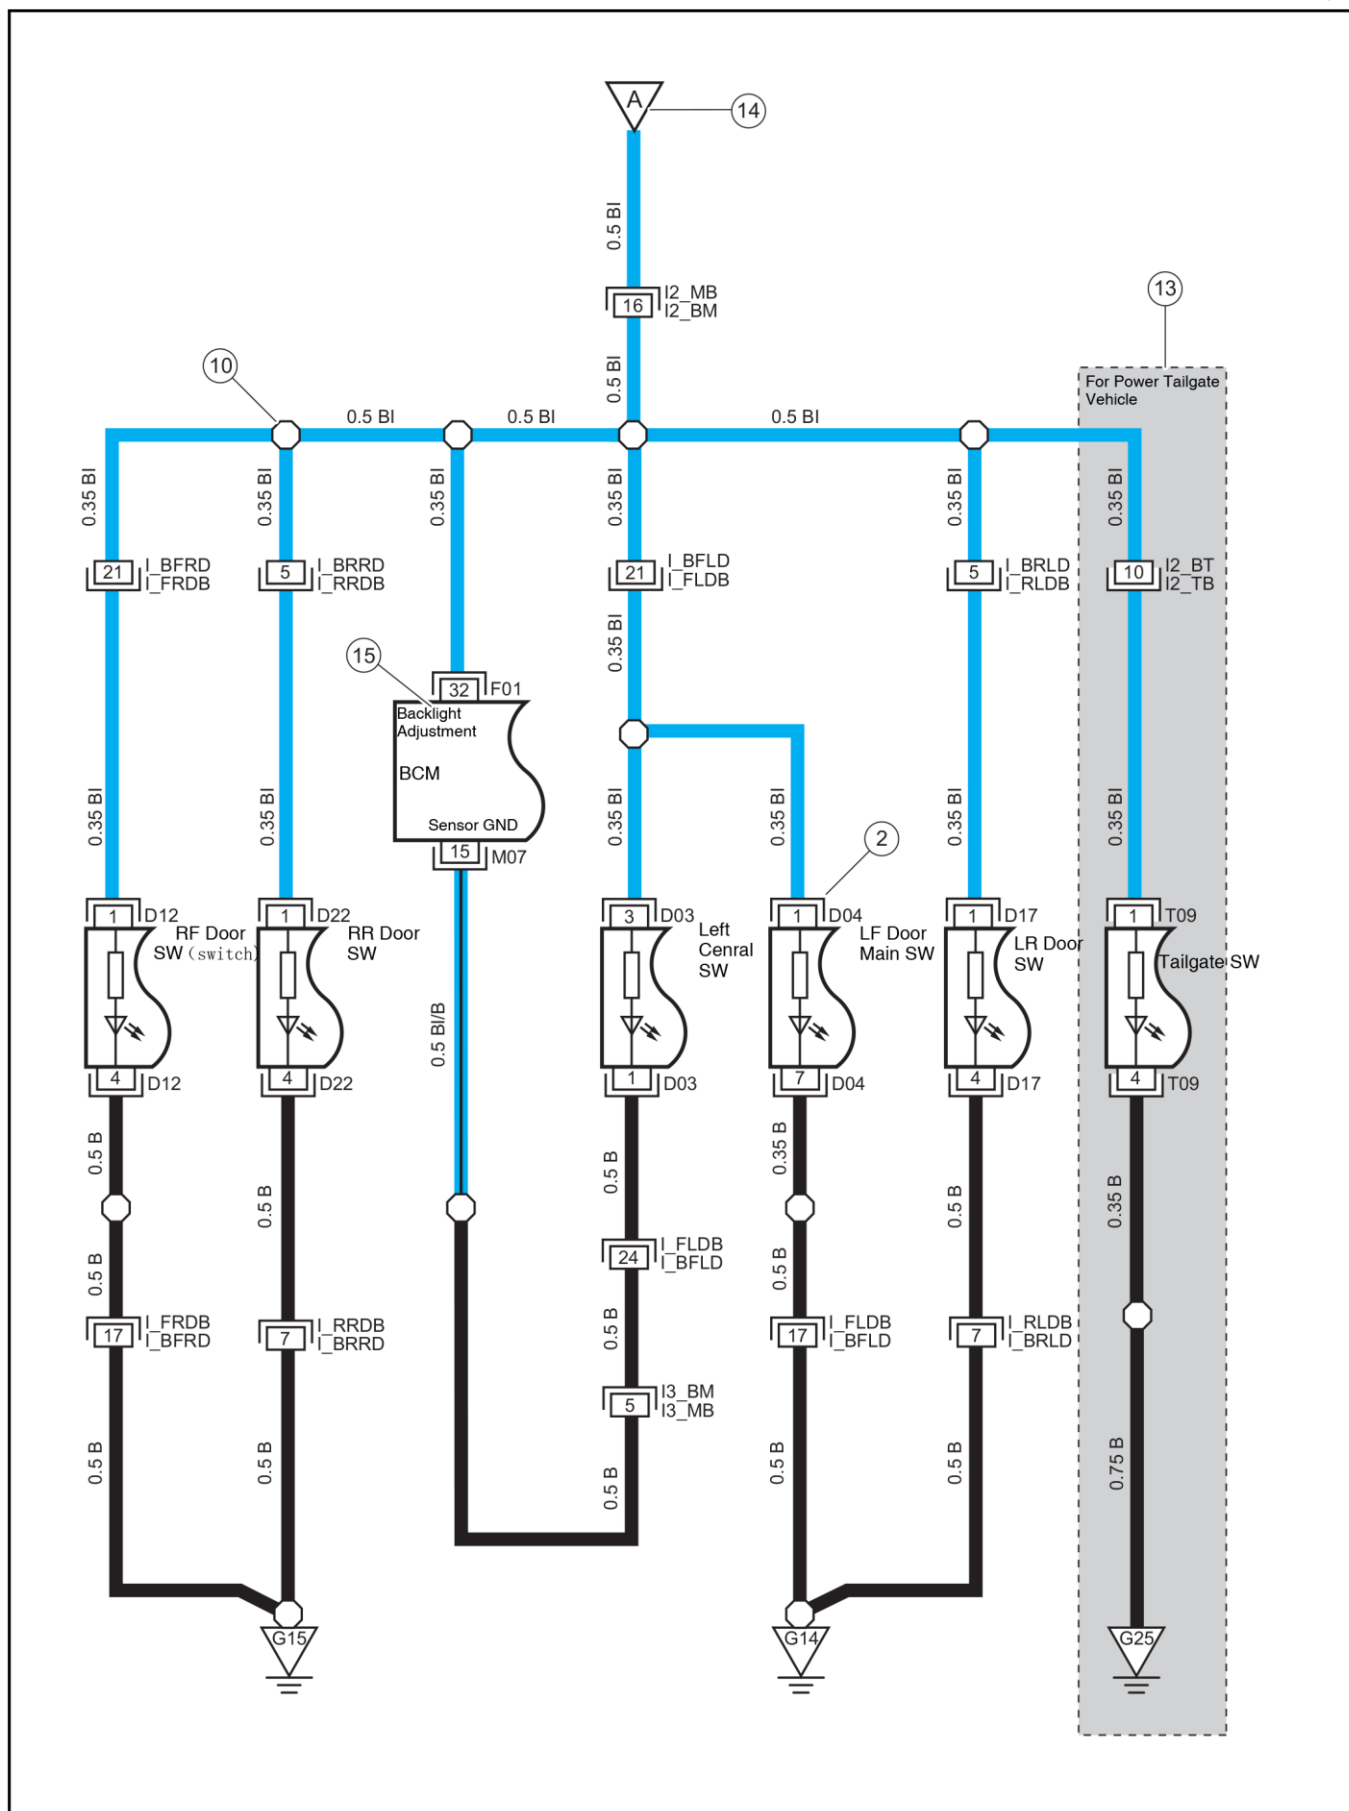


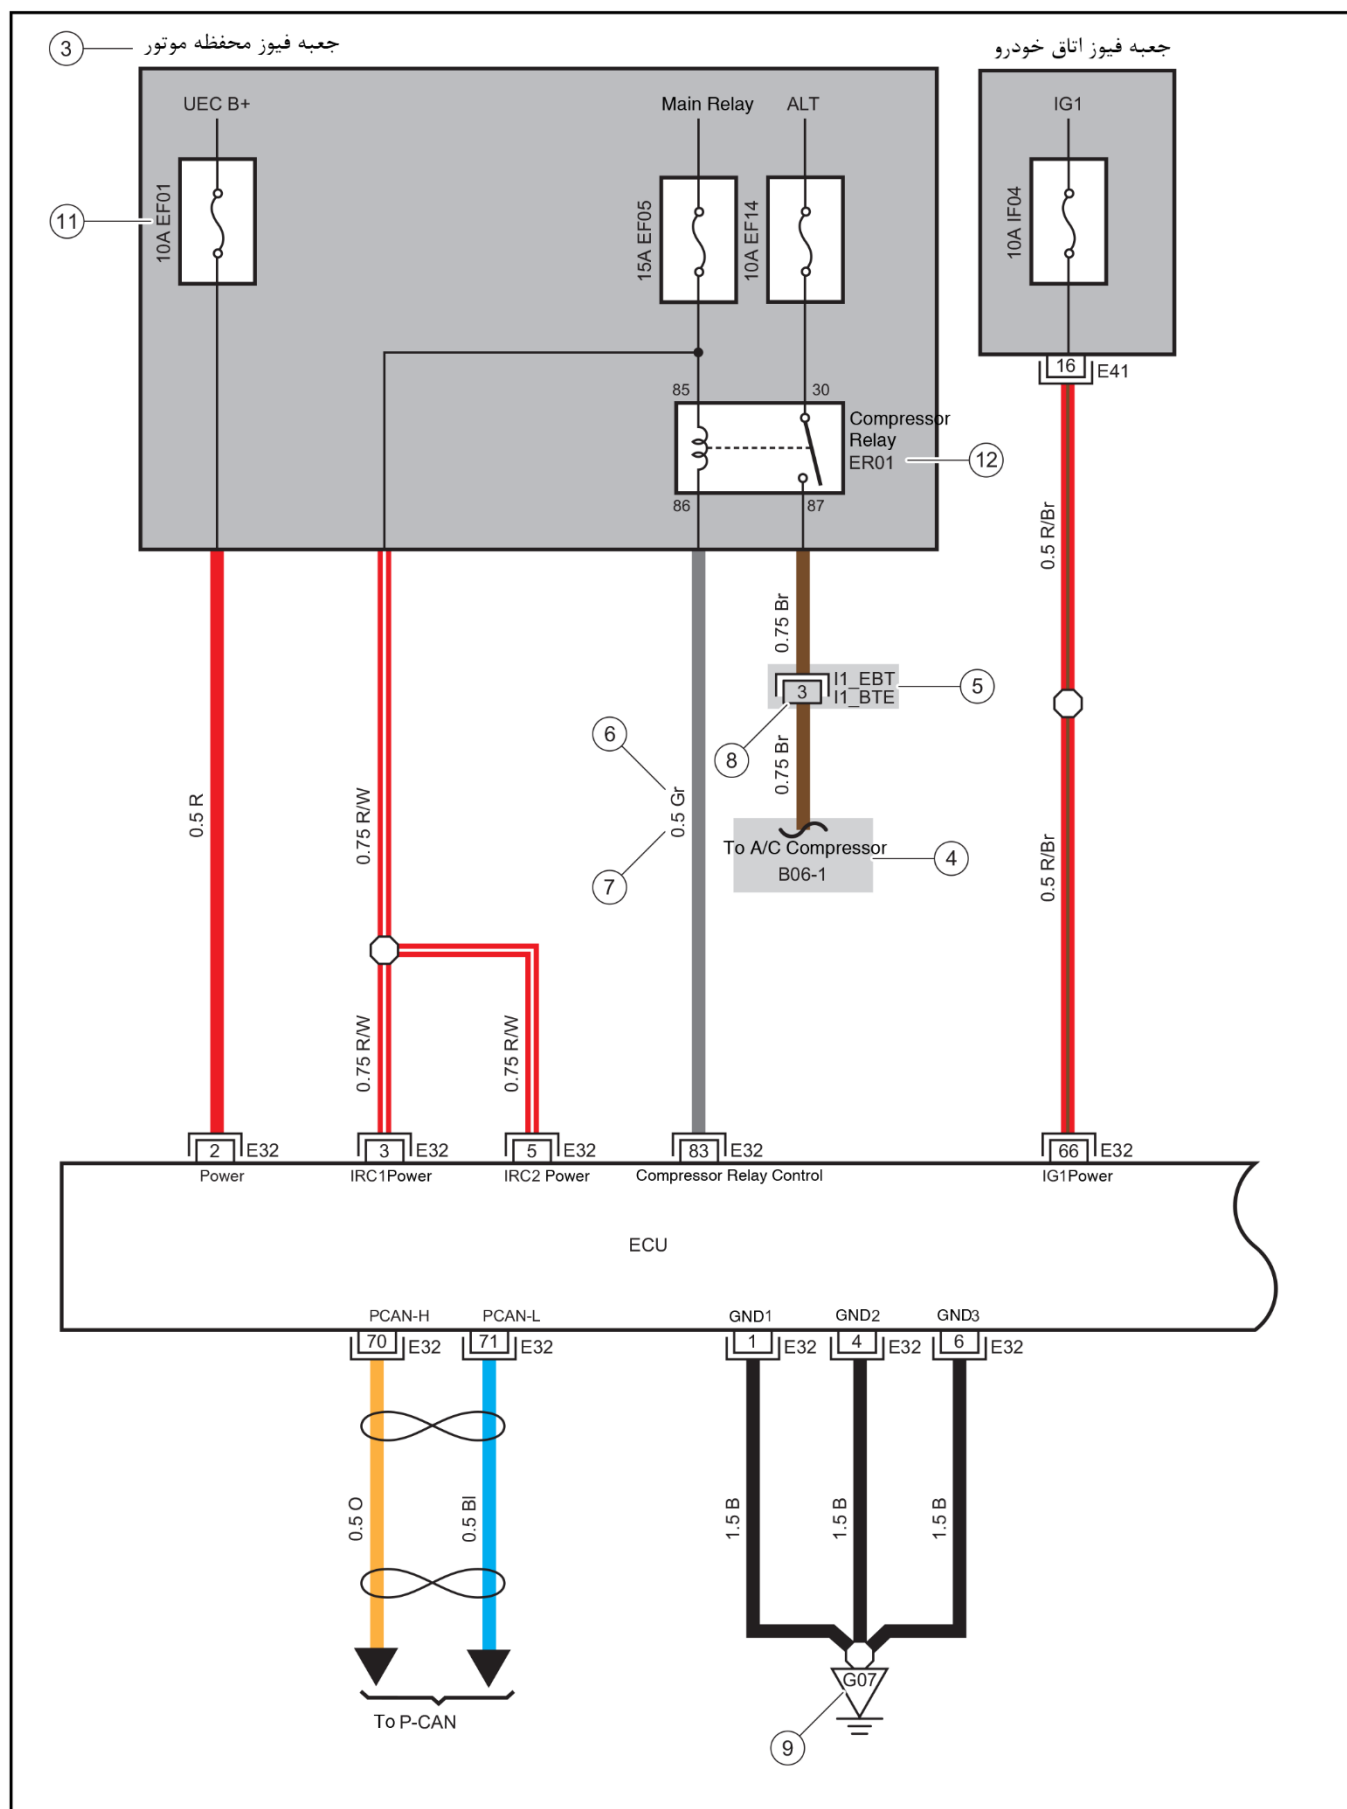

اگر سیم دارای دو حرف برای رنگ باشد، رنگ اول نشان‌دهنده رنگ پایه سیم و رنگ دوم نشان‌دهنده رنگ ثانویه سیم است. دو حرف با "O" از هم جدا شده‌اند. به عنوان مثال سیم با علامت G/B یعنی سیم با رنگ پایه سبز و رنگ ثانویه مشکی می‌باشد.


۷ قطر سیم

۸ شماره پین سوکت دسته سیم، شماره پین سوکت دسته سیم در دو طرف به صورت خطی و قرینه مشخص می‌باشد که در تصویر زیر نشان داده شده است.

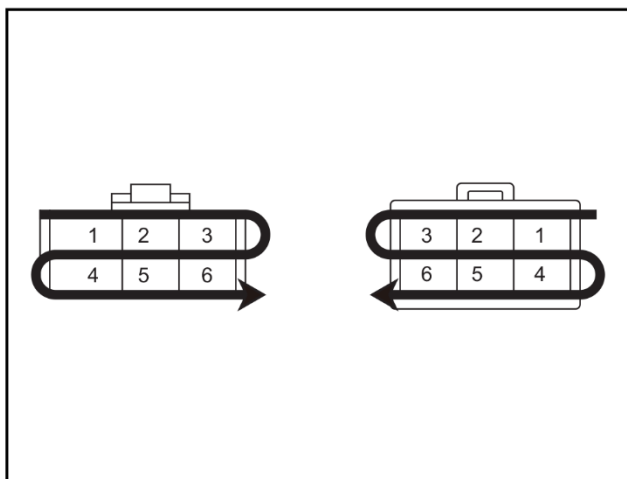

۹ شماره اتصال بدنه: شماره سریال اتصال بدنه که با حرف G شروع می‌شود، که موقعیت اتصال بدنه را نشان داده و به نوع اتصال بدنه اشاره می‌کند.

۱۰ اتصال سیم

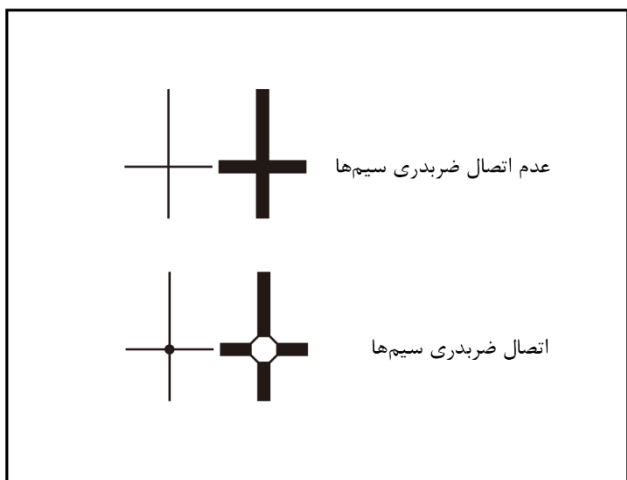

۱۱ شماره فیوز شامل کد فیوز و شماره سریال فیوز می‌باشد. کد فیوز در جعبه فیوز محفظه موتور EF و در جعبه فیوز اتاق خودرو IF است.

۱۲ شماره رله با یک حرف مشخص شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به لیست رله‌ها مراجعه شود.

۱ نام سیستم

۲ شماره سوکت دسته سیم

اصول شماره‌گذاری سوکت دسته‌سیم‌ها بر اساس دسته سیم‌ها در این راهنمای تعمیرات ارائه شده است:

به عنوان مثال، سوکت دسته سیم چراغ جلو چپ با شماره E23 مشخص شده که E کد دسته سیم و 23 شماره سریال سوکت می‌باشد.

علامت	نام دسته سیم
B	دسته سیم باتری
E	دسته سیم موتور
A	دسته سیم کنترل موتور
M	دسته سیم اصلی
R	دسته سیم سقف خودرو
F	دسته سیم بدنه خودرو
D	دسته سیم درب
T	دسته سیم درب پشت
P	دسته سیم سپر عقب
Q	دسته سیم سپر جلو

توجه:

۱ شماره تعدادی از سوکت دسته سیم‌ها با دسته سیم‌ها فرق دارد.

۲ شماره سوکت دسته سیم به نوع دسته سیم اشاره دارد.

۳ نام قطعه


۴ اطلاعات مربوط به سیستم‌های مربوط به مدار

۵ شماره سوکت دسته سیم‌ها در دو طرف به صورت خطی مشخص شده است.


۶ رنگ سیم و کد رنگ قطر سیم به شرح زیر است:

کد رنگ	رنگ سیم	تصویر
B	مشکی	
Gr	خاکستری	
Br	قهوه‌ای	
Bl	آبی	
G	سبز	
R	قرمز	
Y	زرد	
O	نارنجی	
W	سفید	
V	بنفش	
P	صورتی	
Lg	سبز روشن	
Lb	آبی روشن	


۱۳ اگر به دلیل مدل متفاوت خودرو، موتور یا پیکربندی خودرو، طراحی مدارهای مربوطه فرق داشته باشد، مدار به صورت خط نقطه‌چین نشان داده می‌شود.

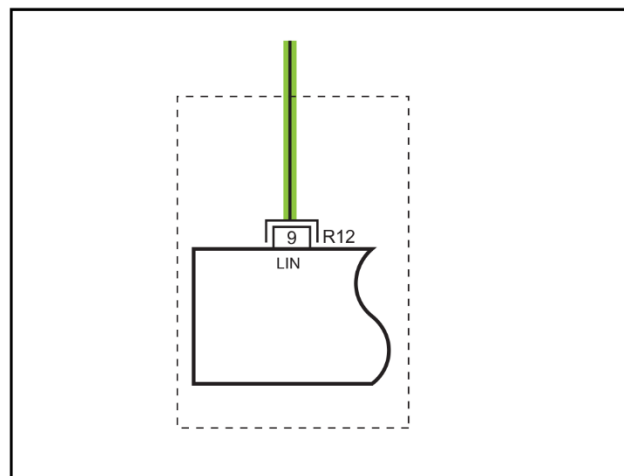










عدد "8" بین دو سیم در مدار نشان‌دهنده سیم‌های جفتی بوده که برای انتقال سیگنال سنسور و داده‌ها استفاده می‌شود.





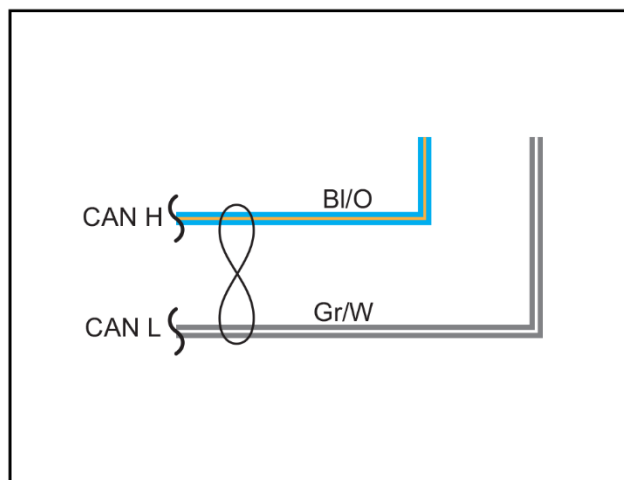



۱۴ اگر تعداد نقشه سیم و مدارها زیاد و در تعداد صفحات بیشتری آورده شده باشد، نقطه شروع مدار و نقطه پایان آن را با علامت  و  مشخص می‌کنند. اگر نقشه سیم گسترده باشد، به صفحه بعد منتقل شده و با علامت C و B نشان داده می‌شود.

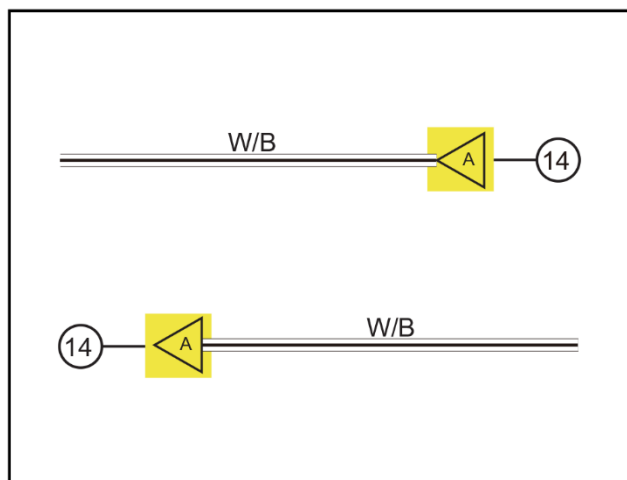

۱۵ نام پین

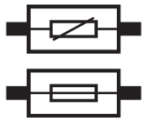
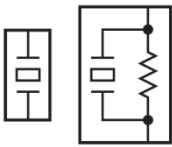
BATT (باتری)		رله فعال (Normal)		اتصال بدنه	
ظرفیت		رله غیرفعال (Normal)		سنسور دما	
فندک		رله دوراهاه		اتصال کوتاه	
آنتن		مقاومت		شیر برقی	
سوئیچ باز		پتانسیومتر		فیوز کوچک (جریان ضعیف)	
سوئیچ بسته		مقاومت متغیر		فیوز متوسط (جریان متوسط)	
سوئیچ دوراهاه		کویل جرعه		فیوز بزرگ (جریان بالا)	
سوئیچ خودرو		سنسور ضربه بدنه		گرمکن	

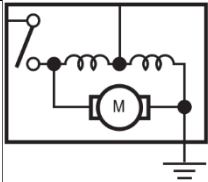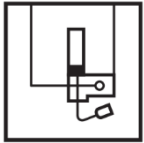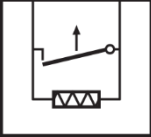سیم جفتی		چراغ		دیود	
استارت		شیر برقی		دیود فتوسل (حساس به نور)	
پیش کشنده کمر بند ایمنی		بوق		دیود نورانی (LED)	
سنسور اکسیژن		فنر ساعتی		موتور محرک	
اتصال ضربدری سیم‌ها		عدم اتصال ضربدری سیم‌ها		سوئیچ محدود کننده	
		غلاف (شیلد) سیم		کیسه هوا	

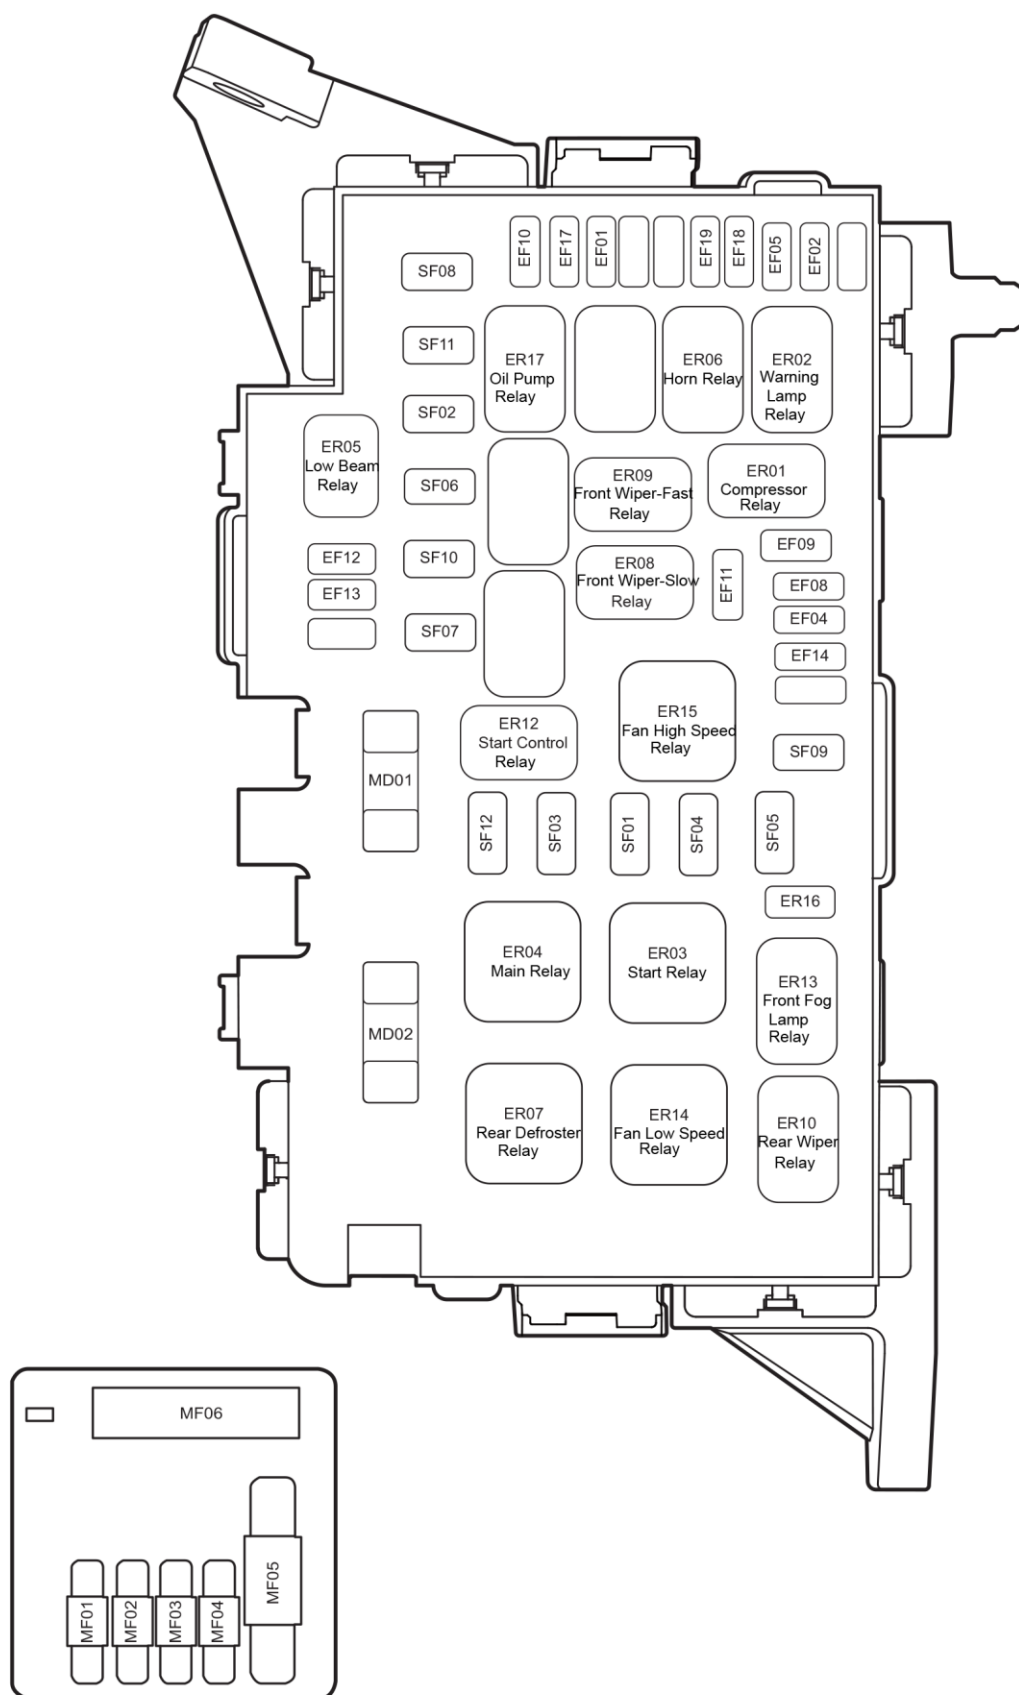

علامت اختصاری	نام	توان مصرفی (آمپر)	توضیحات
EF01	فیوز کنترلر موتور	10A	/
EF02	فیوز 2 رله اصلی	15A	/
EF04	فیوز برف پاک‌کن شیشه عقب	15A	/
EF05	فیوز 1 رله اصلی	15A	/
EF08	فیوز گرمکن شیشه عقب	30A	/
EF09	فیوز یونیت کنترل درب پشت برقی	10A	/
EF10	فیوز اویل پمپ	15A	/
EF11	فیوز 4 رله اصلی	15A	/
EF12	فیوز چراغ نور پایین چپ	10A	/
EF13	فیوز چراغ نور پایین راست	10A	/
EF14	فیوز کمپرسور کولر	10A	/
EF16	فیوز استارت	10A	/
EF17	فیوز برف پاک‌کن شیشه جلو	25A	/
EF18	فیوز بوق خودرو	15A	/
EF19	فیوز شیشه بالابر برقی	10A	/
MD01	فیوز دینام	150A	/
MD02	فیوز فن دمنده جلو	40A	/
SF01	فیوز تعویض دنده	30A	/
SF02	فیوز 2 جعبه دنده	20A	/
SF03	فیوز 1 سیستم کنترل پایداری خودرو (ESP)	40A	/
SF04	فیوز 2 سیستم کنترل پایداری خودرو (ESP)	30A	/
SF05	فیوز سیستم ترمز	40A	/
SF06	فیوز 1 جعبه دنده	20A	/
SF07	فیوز سیستم کنترل الکترونیکی	40A	/
SF08	فیوز صندلی‌های برقی سمت راست و چپ	60/30A	/
SF09	فیوز شیشه بالابر برقی	40A	/
SF10	فیوز استارت	40A	/
SF11	فیوز درب پشت برقی	30A	/
FS12	فیوز فن رادیاتور	60A	/
MF01	فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور	150A	/
MF02	فیوز فرمان برقی	80A	/
MF03	فیوز اتاق خودرو	60A	/
MF04	فیوز اتاق خودرو	40A	/
MF05	فیوز دینام	200A	/

علامت اختصاری	نام	توضیحات
ER01	رله کمپرسور کولر	/
ER02	رله چراغ هشدار خطر (فلاشر)	/
ER03	رله استارت	/
ER04	رله اصلی	/
ER05	رله چراغ نور پایین	/
ER06	رله بوق خودرو	/
ER07	رله گرمکن شیشه عقب	/
ER08	رله حرکت آهسته برف پاک‌کن جلو	/
ER09	رله حرکت سریع برف پاک‌کن جلو	/
ER10	رله برف پاک‌کن عقب	/
ER12	رله کنترل استارت	/
ER13	رله چراغ مه‌شکن جلو	/
ER14	رله دور کند فن	/
ER15	رله دور تند فن	/
ER17	رله اویل پمپ	/

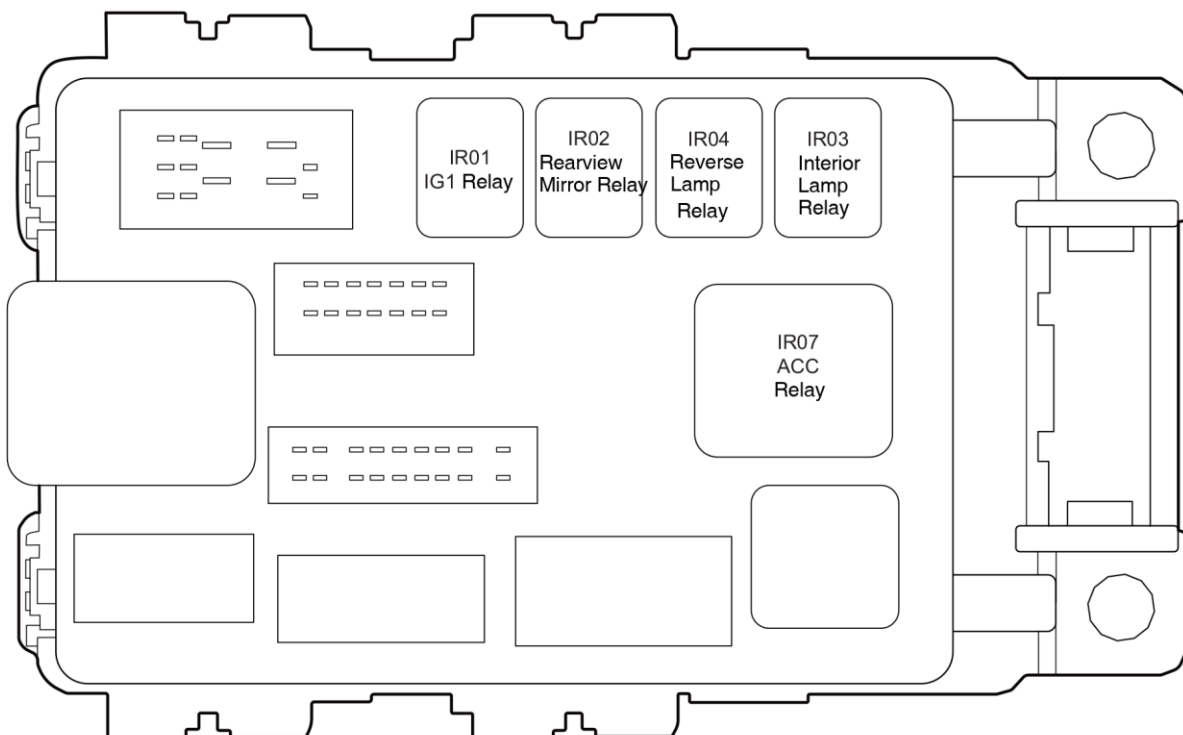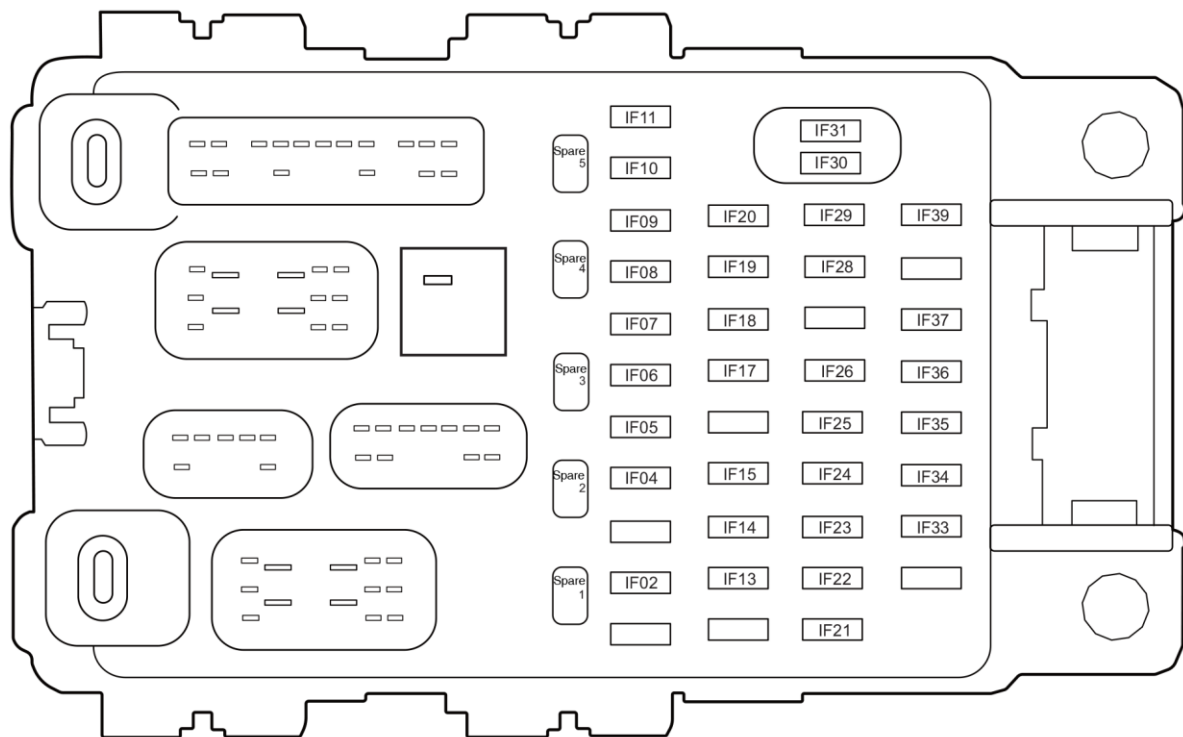


لیست فیوزها در جعبه فیوز اتاق خودرو


علامت اختصاری	نام	توان مصرفی (آمپر)	توضیحات
IF02	فیوز چراغ‌های بیرونی مربوط به BCM	15A	
IF04	فیوز تغذیه IG1	10A	
IF05	فیوز قفل درب مربوط به BCM	25A	
IF06	فیوز دنده عقب	15A	
IF07	فیوز سانروف	20A	
IF08	فیوز سوکت عیب‌یاب	10A	
IF09	فیوز گرمکن آینه بغل	10A	
IF10	فیوز شیشه بالابر برقی - راست	25A	
IF11	فیوز شیشه بالابر برقی - چپ	25A	
IF13	فیوز بسته بودن سوئیچ	10A	
IF14	فیوز IG1 کیسه هوا	10A	
IF15	فیوز IG1 بدنه	10A	
IF17	فیوز چراغ داخلی مربوط به BCM	10A	
IF18	فیوز آمپلی فایر	25A	
IF19	فیوز ورودی اطلاعات	10A	
IF20	فیوز گرمکن شیشه عقب	25A	
IF21	فیوز چراغ دنده عقب	10A	
IF22	فیوز چراغ مه‌شکن عقب	10A	
IF23	فیوز IG1 مربوط به شاسی	10A	
IF24	فیوز IG1 مربوط به BCM	10A	
IF25	فیوز آینه بغل و برف پاک‌کن شیشه عقب	15A	
IF26	فیوز تغذیه سوکت شارژ تجهیزات جانبی - وسط	15A	
IF28	فیوز یونیت کنترل سیستم BCM و PEPS	10A	
IF29	فیوز چراغ کوچک مربوط به BCM	10A	
IF30	فیوز سیستم تهویه مطبوع	10A	
IF31	فیوز سیستم صوتی	15A	
IF33	فیوز IG1 مربوط به تجهیزات داخل خودرو	10A	
IF34	فیوز ذخیره برق تغذیه	10A	
IF35	فیوز فن‌دک	20A	
IF36	فیوز سیستم صوتی	10A	
IF37	فیوز تغذیه سوکت شارژ تجهیزات جانبی - عقب	15A	
IF39	فیوز صفحه کیلومتر	10A	


لیست رله‌های اتاق خودرو

علامت اختصاری	نام	توضیحات
IR01	رله IG1	
IR02	رله باز شدن آینه بغل	
IR03	رله چراغ‌های داخل خودرو	
IR04	رله چراغ دنده عقب	
IR05	رله جمع شدن آینه بغل	برد مدار چاپی (PCB)
IR07	رله تجهیزات جانبی (ACC)	
IR08	رله چراغ مه‌شکن عقب	برد مدار چاپی (PCB)

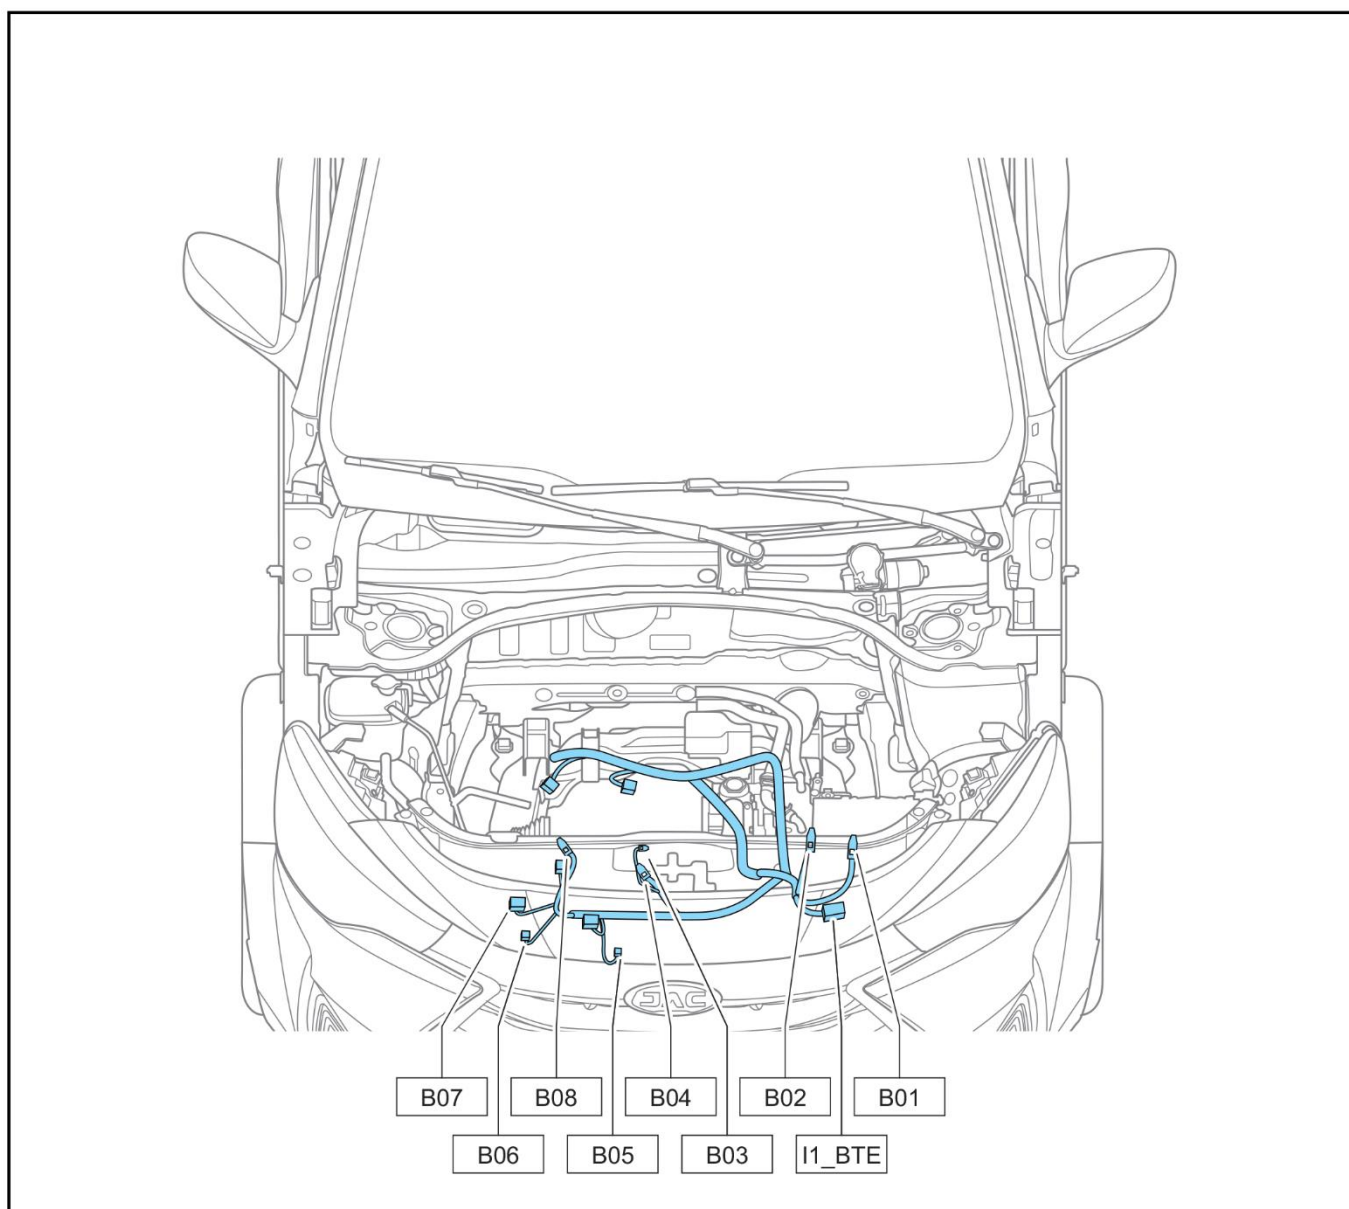

نام	سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم
کمپرسور کولر 1.5T	B06	برق تغذیه استارت	B01
پمپ سوخت	B07	برق تغذیه دینام	B02
مثبت باتری دینام (نرمال)	B08	شیر برقی استارت	B03
اتصال دسته سیم باتری به دسته سیم 1 موتور	I1-BTE	مثبت باتری استارت (نرمال)	B04
		سوئیچ فشار روغن	B05

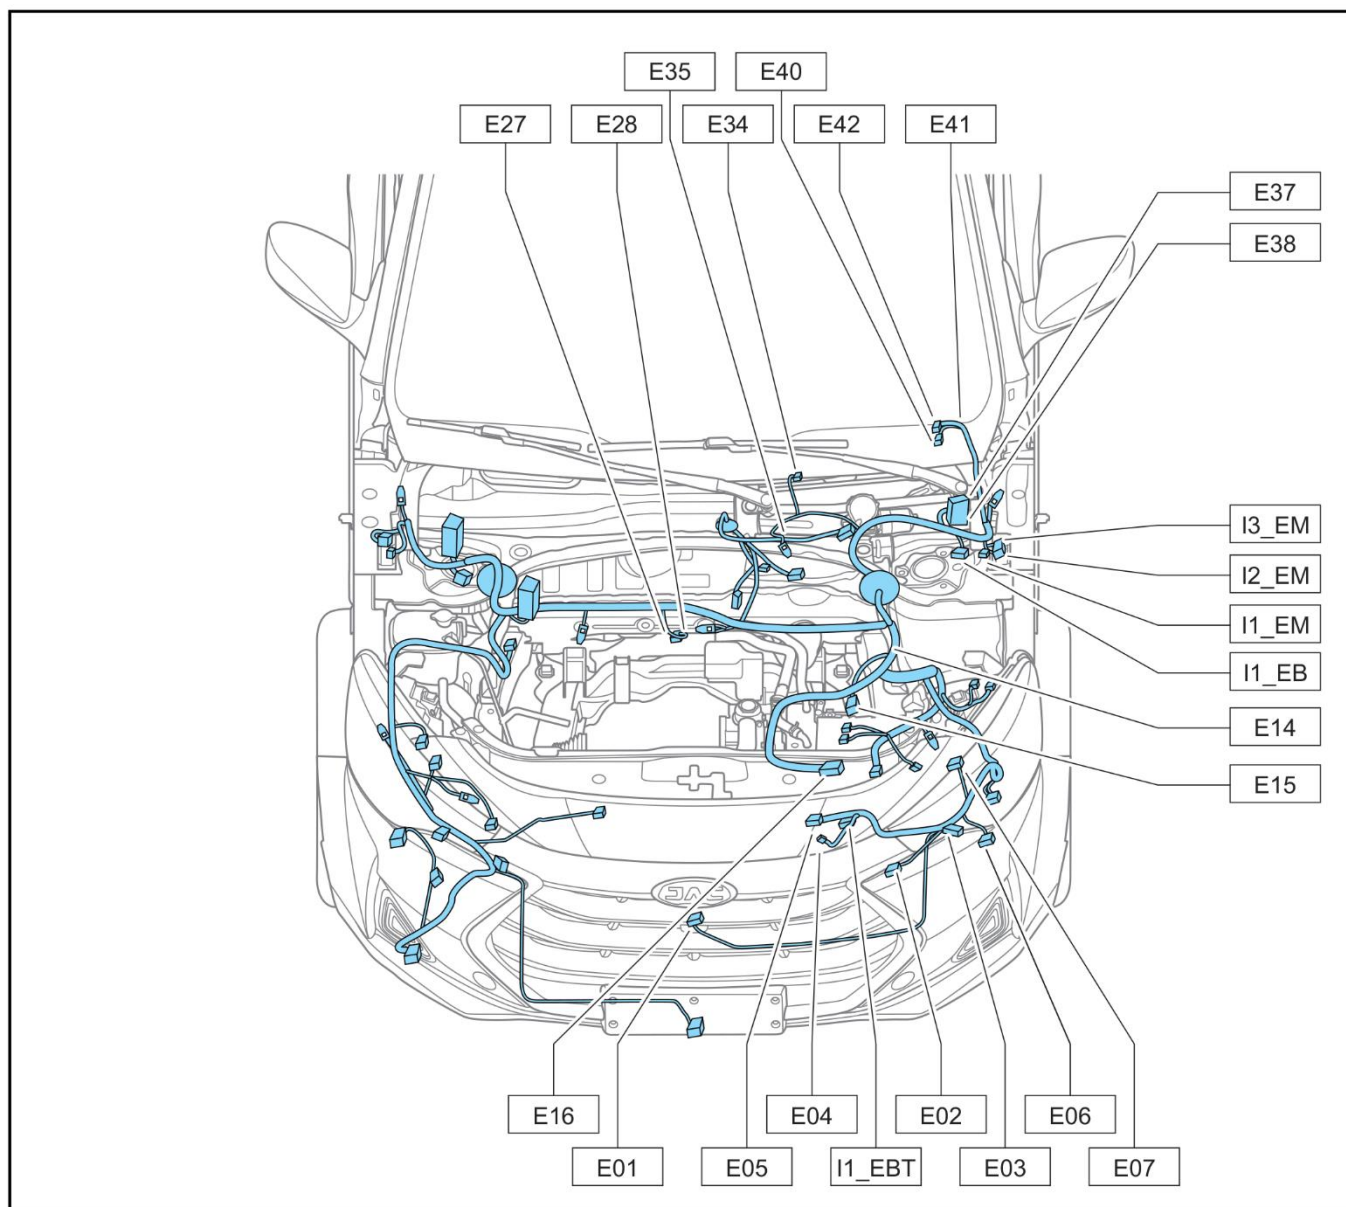


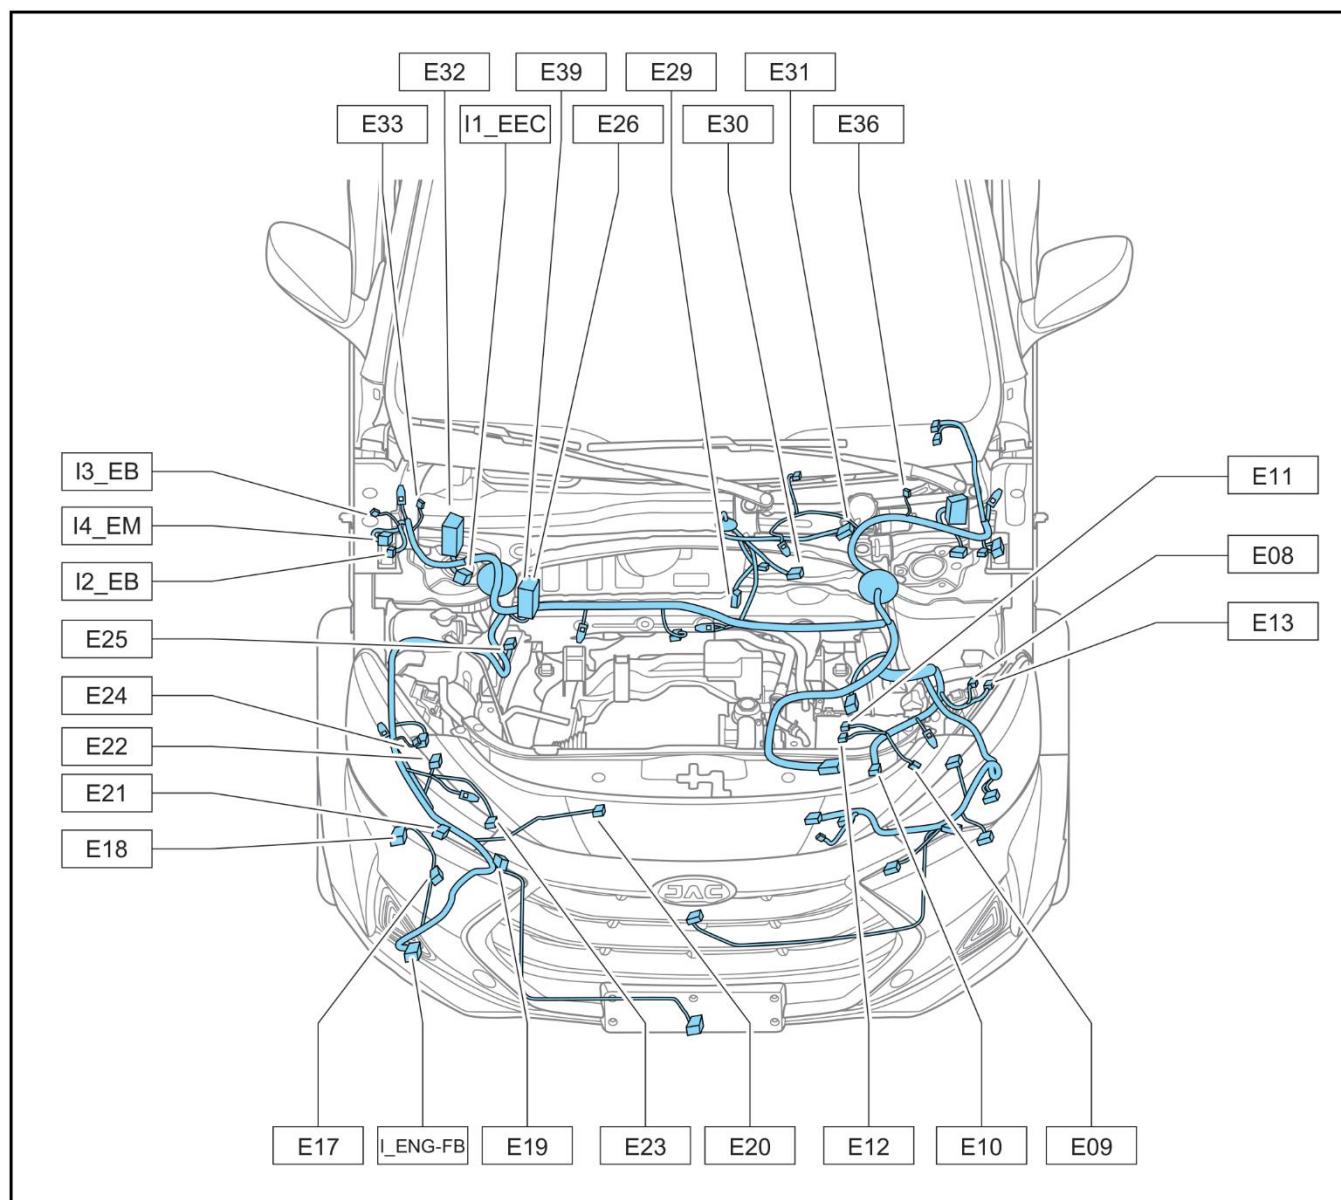


نام	سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم
سنسور اکسیژن عقب – 1.5T	E27	سنسور دمای محیط بیرون	E01
سنسور دمای اگزوز	E28	بوق چپ	E02
کنترل توربو شارژر	E29	سنسور برخورد از جلو چپ	E03
سوئیچ سطح روغن ترمز	E30	فن	E04
موتور برف پاک کن گاز	E31	فن	E05
سوکت دسته سیم موتور 1.5T در ارتباط با EMS	E32	مجموعه چراغ های جلو چپ	E06
کانکتور 6 کوتاه شبکه PCAN	E33	چراغ رانندگی در روز چپ	E07
سوئیچ پدال ترمز	E34	ترمینال منفی باتری	E08
سنسور موقعیت پدال گاز	E35	تغذیه سیستم فرمان برقی (EPS)	E09
پنج مدار اتصال کوتاه PCAN	E36	تغذیه سیستم واحد کنترل الکترونیک (ECU)	E10
ارتباط با TCU2	E37	تغذیه سیستم IEC1	E11
ارتباط با TCU1	E38	تغذیه سیستم IEC2	E12
سیستم کنترل پایداری خودرو مدل BOSCH	E39	مثبت تغذیه در ارتباط با EJB	E13
جعبه فیوز اتاق خودرو D	E40	سنسور سرعت چرخ جلو چپ در ارتباط با ABS	E14
جعبه فیوز اتاق خودرو A	E41	عملگر تعویض دنده	E15
جعبه فیوز اتاق خودرو E	E42	مکانیزم عملکرد جعبه دنده	E16
سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم باتری	I1_EBT	موتور شیشه شوی	E17
سوکت دسته سیم محفظه موتور به دسته سیم سپر جلو	I_ENG-FB	مجموعه چراغ های جلو راست	E18
سوکت دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل (خودروهای داخلی)	I1-EEC	بوق راست	E19
سوکت دسته سیم 3 موتور به دسته سیم بدنه	I3_EB	کانکتور قفل درب موتور	E20
سوکت دسته سیم 4 موتور به دسته سیم اصلی	I4-EM	سنسور برخورد از جلو - راست	E21
سوکت دسته سیم 2 موتور به دسته سیم بدنه	I2_EB	چراغ رانندگی در روز - راست	E22
سوکت دسته سیم 1 به دسته سیم بدنه	I1_EB	واتر پمپ برقی – 1.5T	E23
سوکت دسته سیم 1 به دسته سیم اصلی	I1_EM	سوئیچ فشار 3S	E24
سوکت دسته سیم 2 موتور به دسته سیم اصلی	I2_EM	سنسور سرعت چرخ جلو راست در ارتباط با ABS	E25
سوکت دسته سیم 3 موتور به دسته سیم اصلی	I3_EM	یونیت سیستم کنترل پایداری خودرو (ESC)	E26

۴.۳ دسته سیم کنترل موتور

نام	سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم
کویل جرقه 4	A16	ECU - E	A01
سنسور فشار توربوشارژر	A17	سنسور دور موتور	A04
دریچه گاز	A19	شیر برقی OCV خروجی	A06
سنسور ضربه	A20	سنسور اکسیژن جلو	A07
سنسور دنده میل سوپاپ	A21	شیر برقی RVC	A08
سنسور فشار بالا	A23	سنسور موقعیت میل سوپاپ (دود)	A30
سنسور فشار ریل سوخت	A25	شیر برقی کنیستر	A10
انژکتور 1	A26	سنسور دمای آب	A31
انژکتور 2	A27	سنسور دما و فشار هوای ورودی به موتور	A11
انژکتور 3	A28	اوایل پمپ فشار بالا	A32
انژکتور 4	A29	شیر برقی OCV ورودی	A12
اتصال به دسته سیم بدنه	A02	کویل جرقه 1	A13
اتصال به دسته سیم کنترل II	A22	کویل جرقه 2	A14
اتصال به دسته سیم کنترل I	A09	کویل جرقه 3	A15

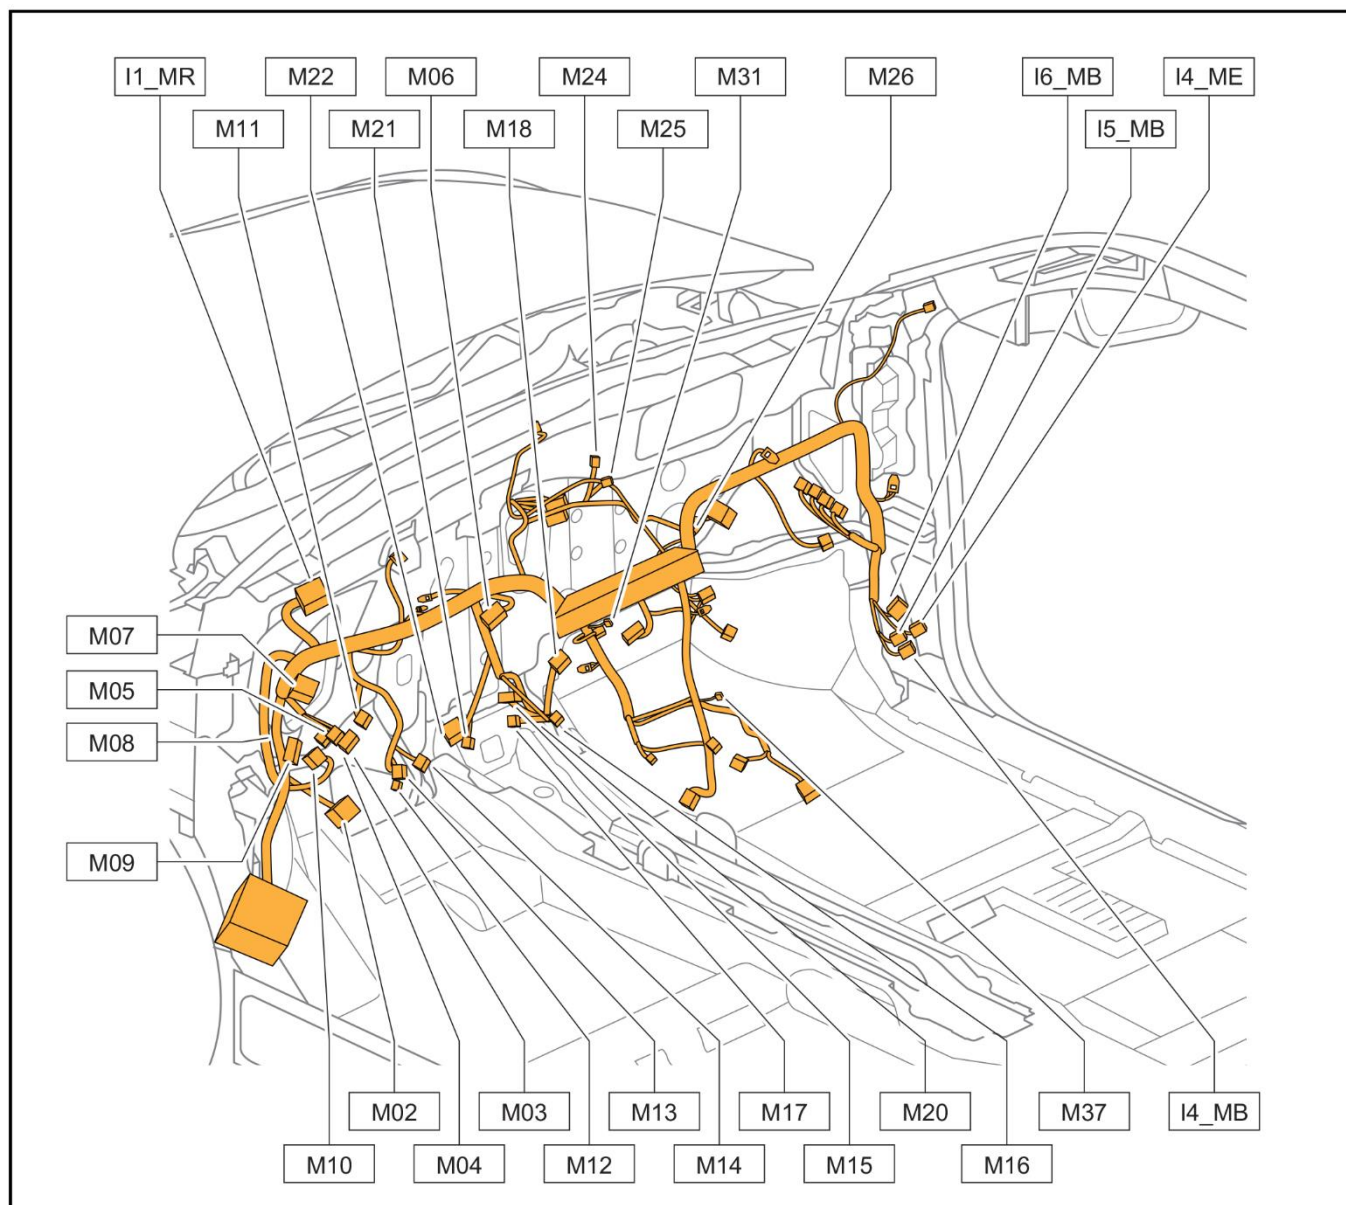


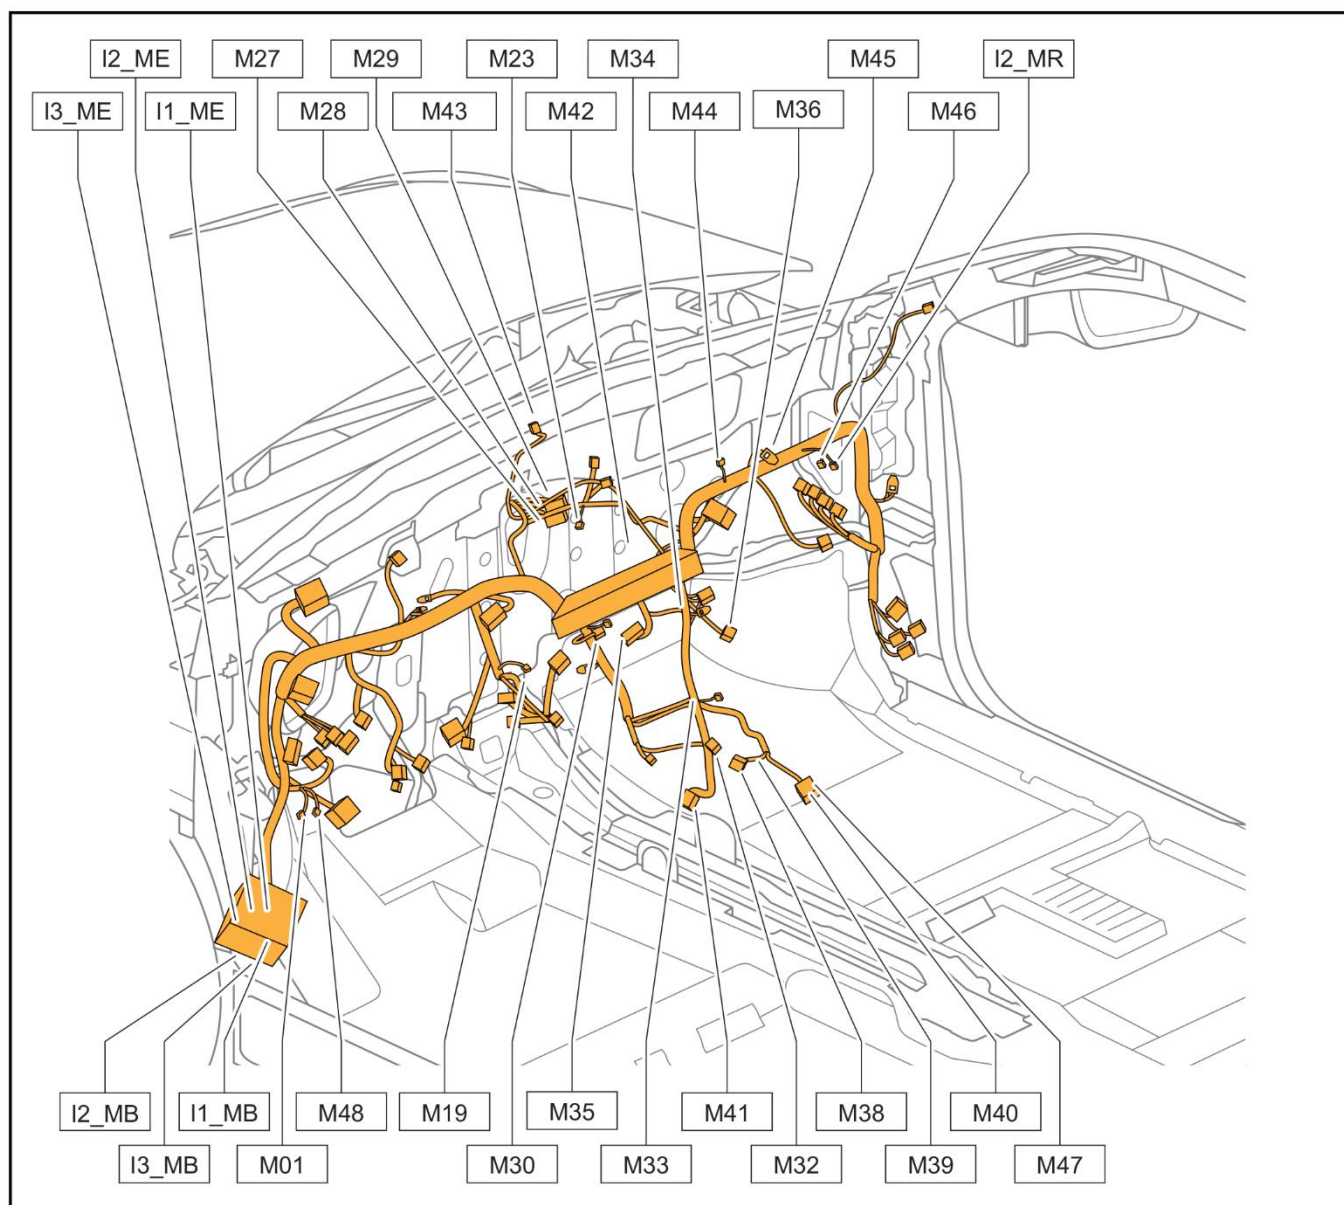


سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم	نام
M01	اتصالات شبکه ECAN	M31	اتصال 3 شبکه PCAN
M02	عیب یابی	M32	تغذیه سوکت شارژ تجهیزات جانبی - جلو
M03	جعبه فیوز اتاق خودرو N	M33	آنتن جلوی سیستم PEPS
M04	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M34	کلید چراغ هشدار خطر (فلاشر)
M05	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M35	یونیت کنترل B سیستم تهویه مطبوع
M06	صفحه کیلومتر	M36	پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع
M07	سیستم BCM C1	M37	اتصال 3 شبکه BCAN
M08	سیستم BCM C3	M38	اتصالات دسته دنده
M09	سیستم BCM C4	M39	چراغ های بیرون
M10	سیستم BCM C5	M40	کلید آزاد کردن اتوماتیک
M11	فیوز اتاق خودرو J	M41	TBOX
M12	کلید آینه بغل	M42	یونیت کنترل تنظیم فن دمنده
M13	کلید تنظیم نور پس زمینه و چراغ های جلو	M43	سنسور تشخیص نور خورشید
M14	مجموعه کلیدهای پایین سمت چپ داشبورد	M44	اتصال 4 شبکه ICAN
M15	دسته راهنما - کلید چراغ ها	M45	کیسه هوای سرنشین جلو
M16	فنر ساعتی - کیسه هوا	M46	ماژول ۱ کاهش دهنده نویز
M17	فنر ساعتی - بوق	M47	کلید ترمز دستی برقی
M18	دسته برف پاک کن	M48	رابط تست شبکه CAN آماده به کار
M19	اتصال 4 شبکه PCAN	12_ME	سوکت دسته سیم اصلی 2 به دسته سیم موتور
M20	سنسور دمای اتاق خودرو	13_ME	سوکت دسته سیم اصلی 3 به دسته سیم موتور
M21	یونیت کنترل سیستم EPS	12_MB	سوکت دسته سیم اصلی 2 به دسته سیم بدنه
M22	موتور محرک سیستم EPS	13_MB	سوکت دسته سیم اصلی 3 به دسته سیم بدنه
M23	اتصال 4 شبکه BCAN	I1_MB	سوکت دسته سیم اصلی 1 به دسته سیم بدنه
M24	میکروفن تماس تلفنی	I1_ME	سوکت دسته سیم اصلی 1 به دسته سیم موتور
M25	بلندگوی وسط	I1_MR	سوکت دسته سیم اصلی 1 به دسته سیم سقف خودرو
M26	صفحه نمایشگر دستگاه پخش MP5	I2_MR	سوکت دسته سیم اصلی 2 به دسته سیم سقف خودرو
M27	MP5C1	I4_MB	سوکت دسته سیم اصلی 4 به دسته سیم بدنه
M28	MP5C2	I5_MB	سوکت دسته سیم اصلی 5 به دسته سیم بدنه
M29	MP5C3	I6_MB	سوکت دسته سیم اصلی 6 به دسته سیم بدنه
M30	دکمه استارت	I4_ME	سوکت دسته سیم اصلی 4 به دسته سیم موتور


۴.۵ دسته سیم سقف خودرو


دسته سیم سقف خودرو

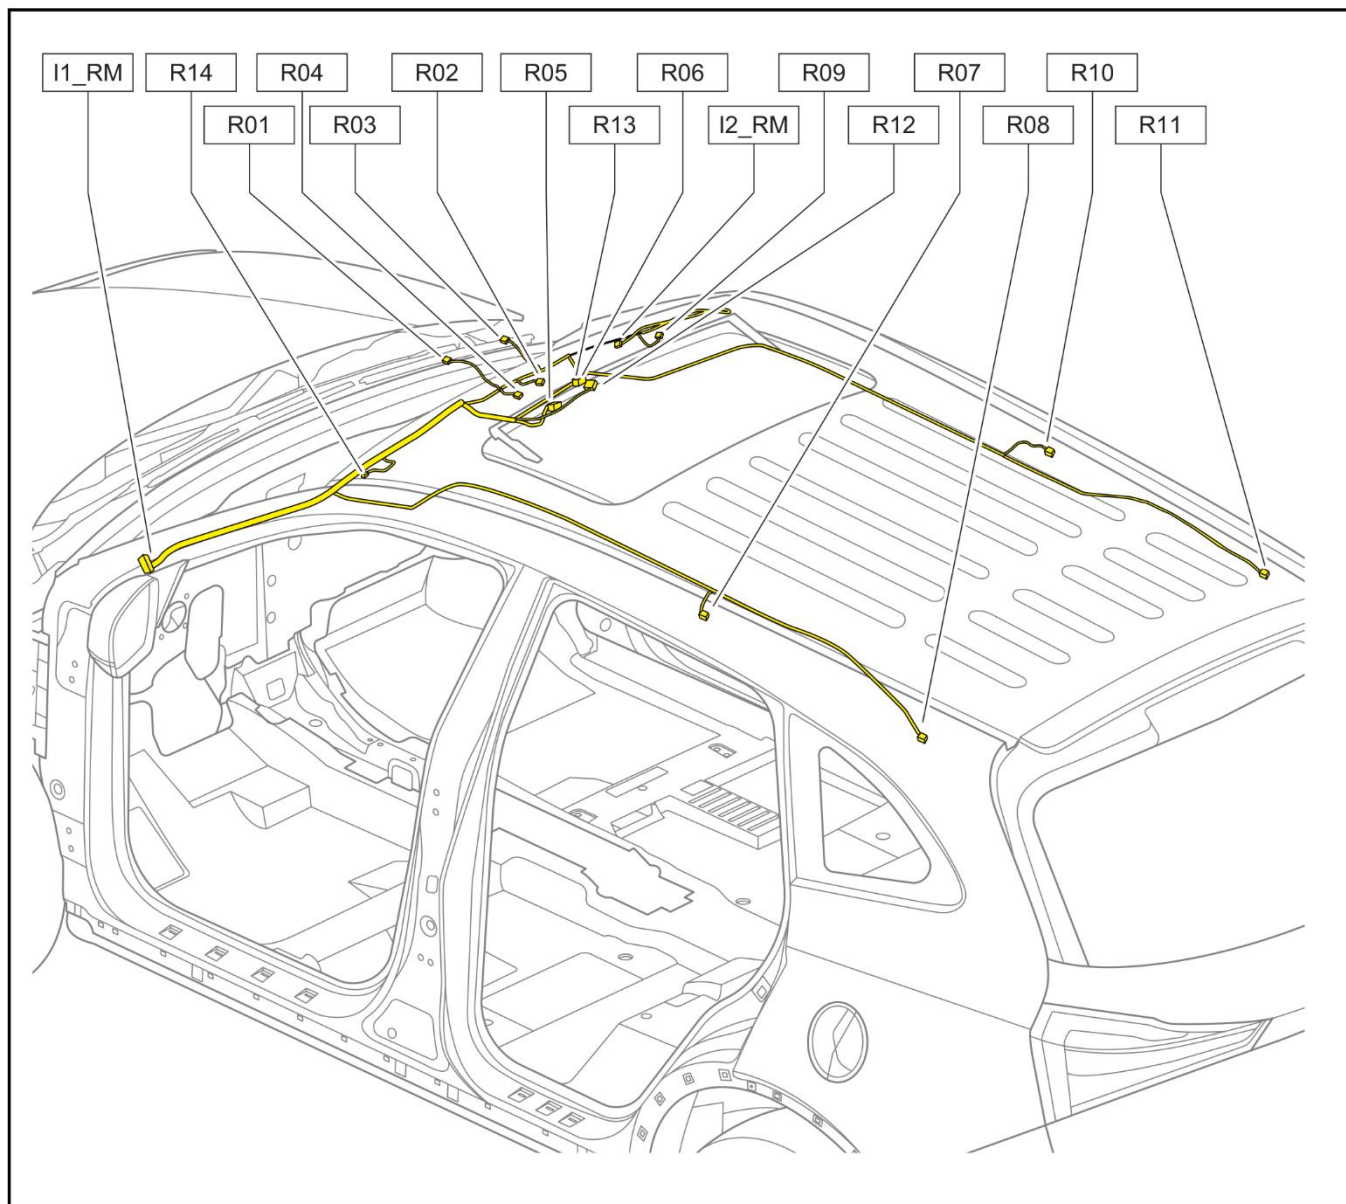

نام	سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم
چراغ آینه آرایشی راست	R09	سیستم خارج شدن از مسیر	R01
چراغ سقفی وسط راست	R10	آینه دید عقب داخلی	R02
چراغ سقفی عقب راست	R11	سیستم پیشگیری از بروز تصادف (AEBS)	R03
موتور سانروف	R12	اتصال شبکه CAN سقف	R04
چراغ سقفی جلو	R13	شبکه CAN آماده به کار TCO	R05
چراغ آینه آرایشی چپ	R14	کلید SOS یکپارچه با چراغ سقف	R06
سوکت دسته سیم 1 سقف به دسته سیم اصلی	I1_RM	چراغ سقفی وسط چپ	R07
سوکت دسته سیم 2 سقف به دسته سیم اصلی	I2_RM	چراغ سقفی عقب چپ	R08

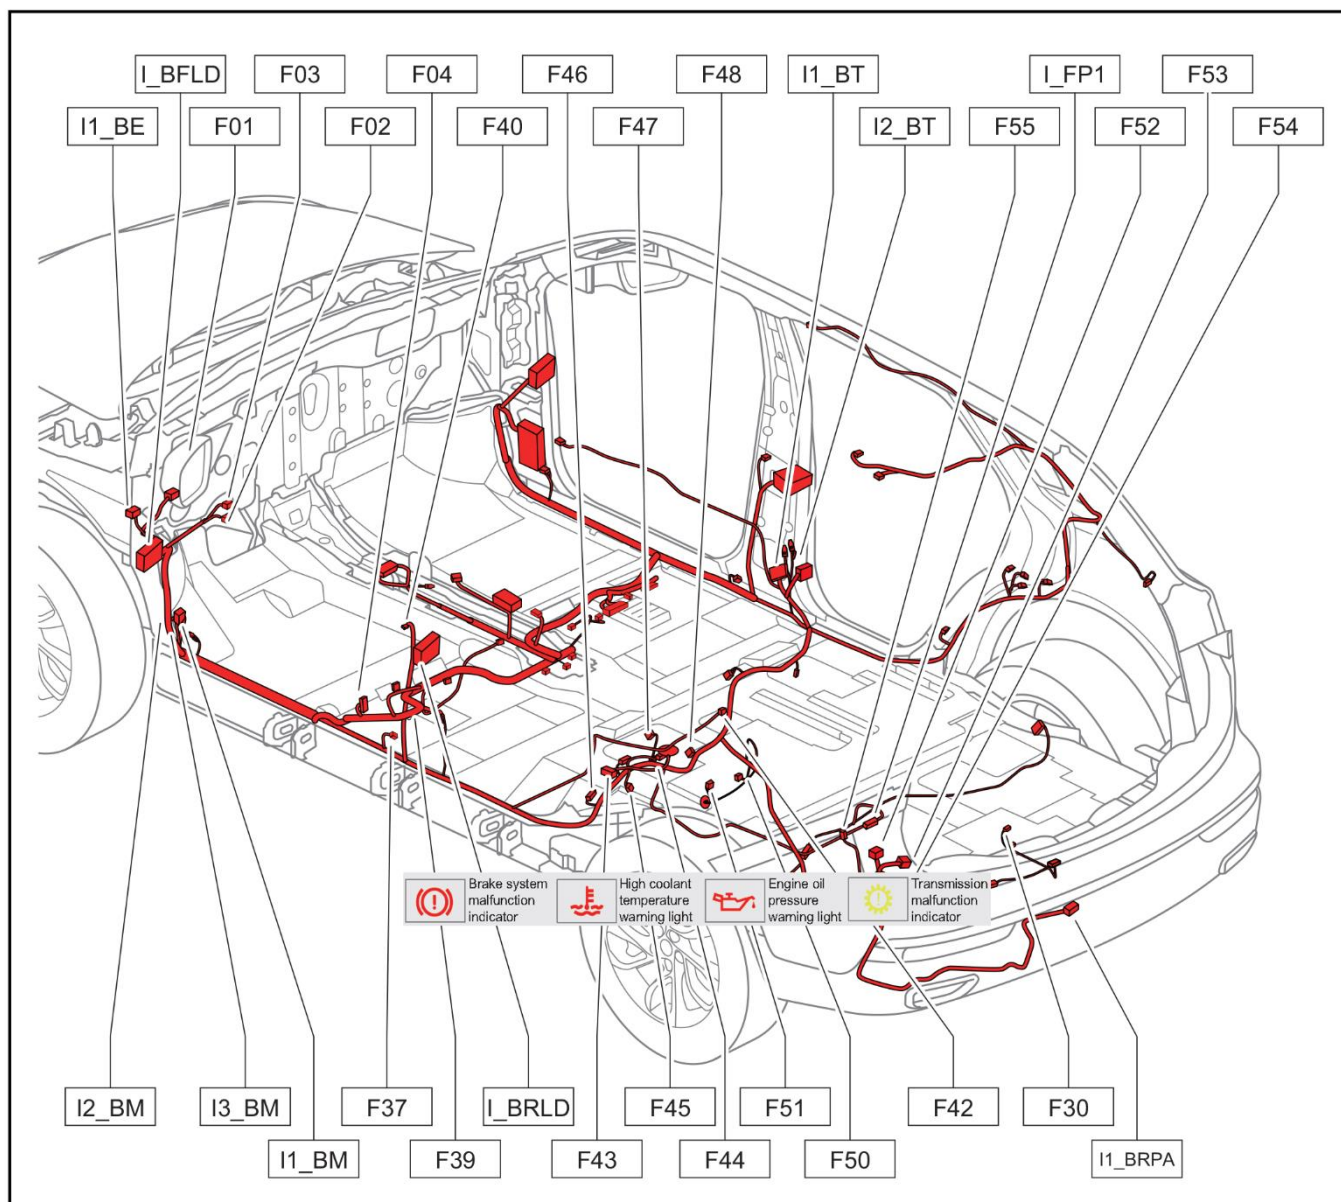


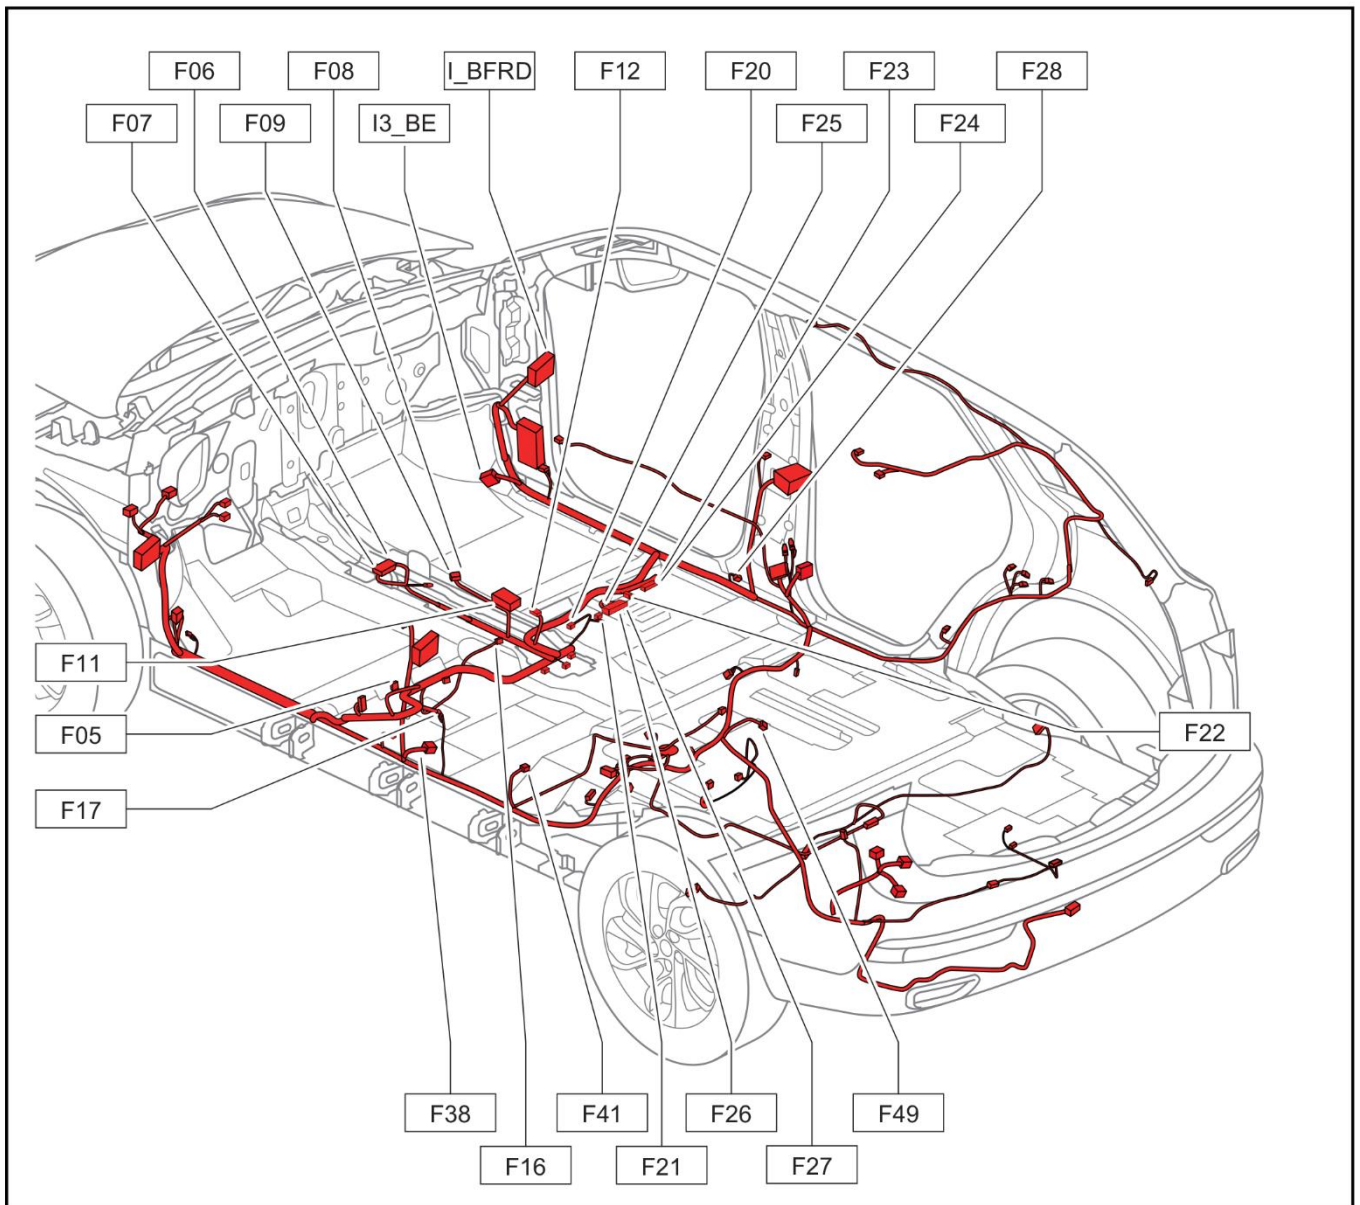


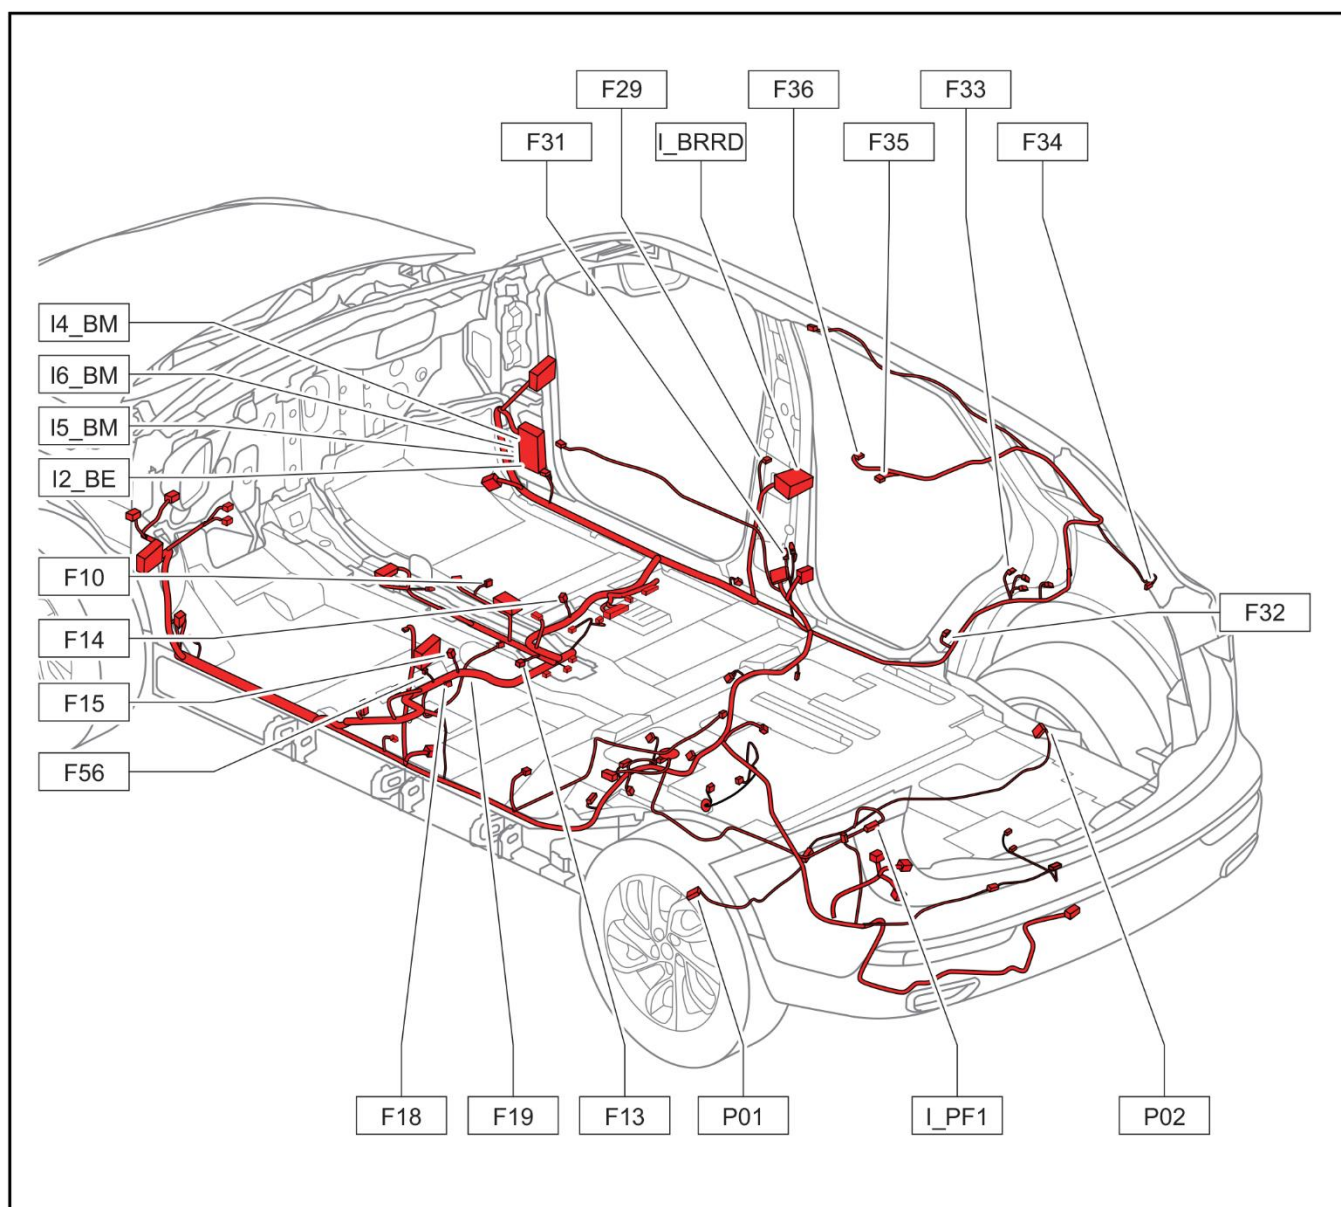



سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم	نام
F01	BCM C2	F39	جمع کننده کمر بند ایمنی راننده
F02	جعبه فیوز اتاق خودرو G	F40	سوئیچ لادری درب جلو چپ
F03	جعبه فیوز اتاق خودرو H	F41	رابط اتصال 1 شبکه BCAN
F04	یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 2	F42	آنتن وسط PEPS
F05	یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 1	F43	کنترلر پمپ سوخت
F06	رابط ماژول کیسه هوا A	F44	پمپ سوخت (خودروهای داخلی)
F07	رابط ماژول کیسه هوا B	F45	سنسور فشار سوخت
F08	کانکتور کنترل دسته دنده 1	F46	سنسور سرعت چرخ عقب چپ در ارتباط با ABS
F09	کانکتور کنترل دسته دنده 2	F47	سوئیچ لادری درب عقب راست
F10	اتصال 2 شبکه PCAN	F48	ماژول سنسور دنده عقب
F11	یونیت کنترل ترمز دستی برقی	F49	رابط اتصال 1 شبکه ICAN
F12	ورودی اطلاعات	F50	عملگر درب باک سوخت
F13	اتصال 1 شبکه PCAN	F51	ماژول عیب یاب نشستی سوخت
F14	اتصال 3 شبکه ICAN	F52	کنترلر تغذیه درب پشت
F15	اتصال 2 شبکه BCAN	F53	کنترلر تغذیه 2 درب پشت
F16	سنسور اختلاف فشار GPF	F54	کنترلر تغذیه 3 درب پشت
F17	یونیت کنترل دوربین پانورامیک ۳۶۰ درجه	F55	ووفر
F18	کیسه هوای راننده	F56	سوئیچ کمر بند ایمنی راننده
F19	ارتباط با صندلی راننده	P01	موتور ترمزدستی برقی چپ
F20	آنتن اضافی	P02	موتور ترمزدستی برقی راست
F21	رابط شارژ USB	I6_BM	سوکت دسته سیم 6 بدنه به دسته سیم اصلی
F22	سنسور صندلی سرنشین	I5_BM	سوکت دسته سیم 5 بدنه به دسته سیم اصلی
F23	کیسه هوای سرنشین	I2_BE	سوکت دسته سیم 2 بدنه به دسته سیم موتور
F24	سوئیچ کمر بند ایمنی سرنشین	I4_BM	سوکت دسته سیم 4 بدنه به دسته سیم اصلی
F25	آمپلی فایر 1	I_BFRD	سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو راست
F26	آمپلی فایر 2	I3_BE	سوکت دسته سیم 3 بدنه به دسته سیم موتور
F27	آمپلی فایر 3	I1_BE	سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم موتور
F28	سنسور برخورد روی ستون وسط - راست	I_BFLD	سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو چپ
F29	سوئیچ لادری درب جلو راست	I3_BM	سوکت دسته سیم 3 بدنه به دسته سیم اصلی
F30	آنتن PEPS ردیف سوم	I1_BM	سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم اصلی
F31	جمع کننده کمر بند ایمنی سرنشین جلو	I2_BM	سوکت دسته سیم 2 بدنه به دسته سیم اصلی
F32	سنسور سرعت چرخ عقب راست در ارتباط با ABS	I_BRD	سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب چپ
F33	سوئیچ لادری درب عقب راست	I_BRRD	سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست
F34	تغذیه سوکت شارژ تجهیزات جانبی - عقب	I_FP1	سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم ترمز دستی برقی
F35	موتور کیسه هوای پرده ای	I2_BT	سوکت دسته سیم 2 بدنه به دسته سیم درب پشت
F36	موتور سانروف	I1_BT	سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم درب پشت
F37	سنسور برخورد روی ستون وسط چپ	I1_BRPA	سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم سنسور دنده عقب
F38	اتصال 2 شبکه ICAN	I_PF1	سوکت دسته سیم موتور ترمز دستی برقی به دسته سیم بدنه

۴.۷ دسته سیم درب
دسته سیم درب جلو چپ

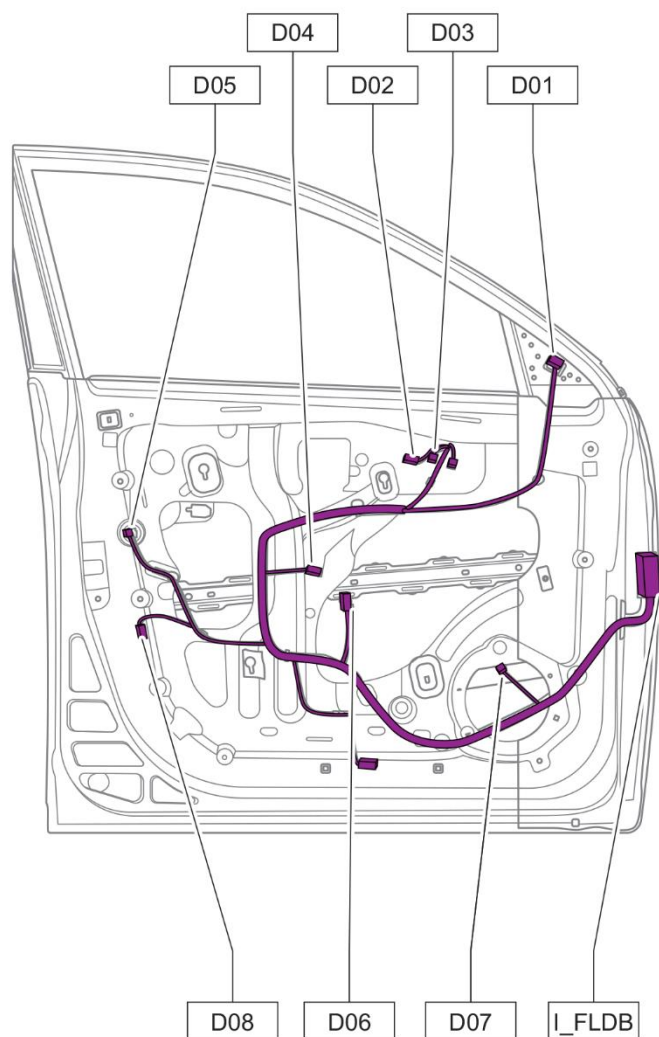


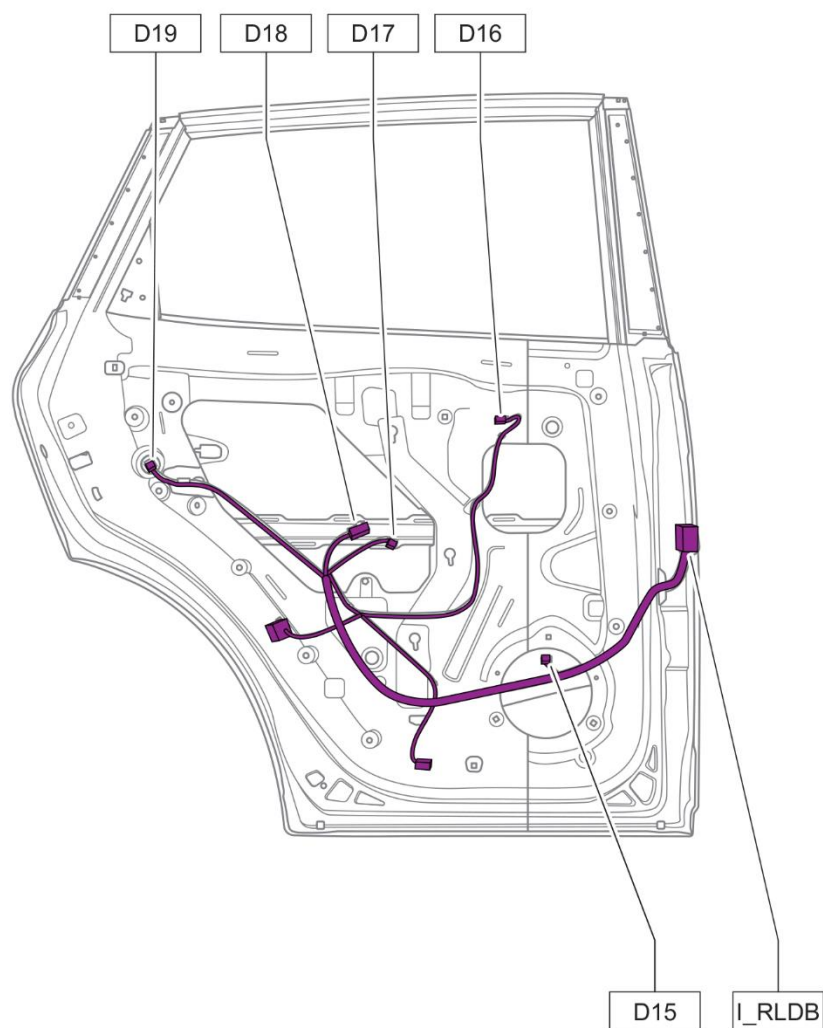

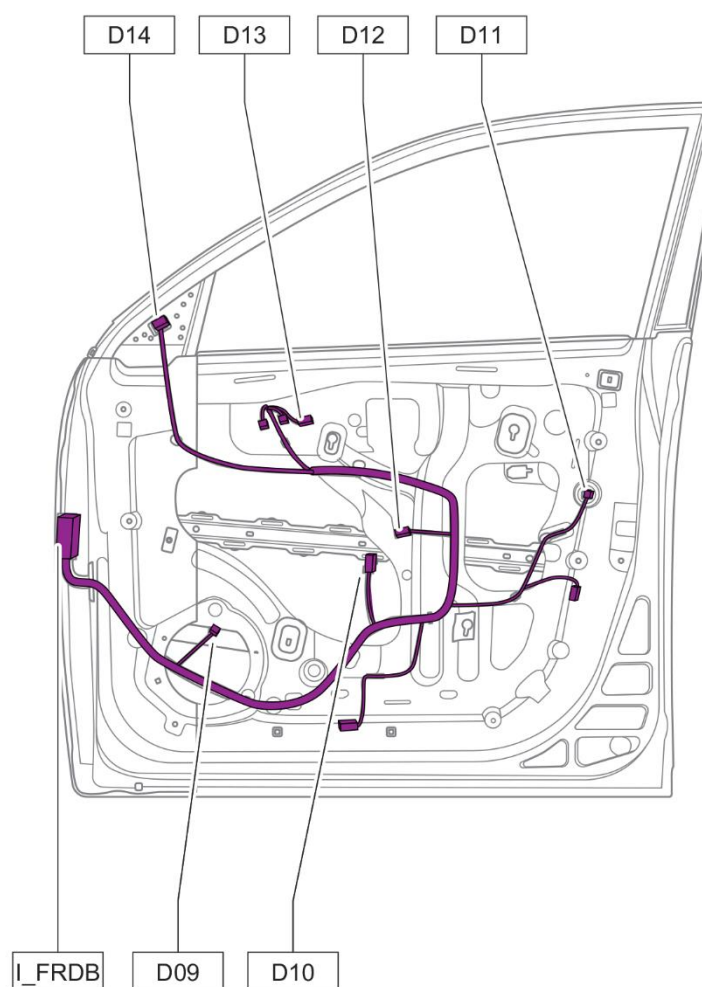


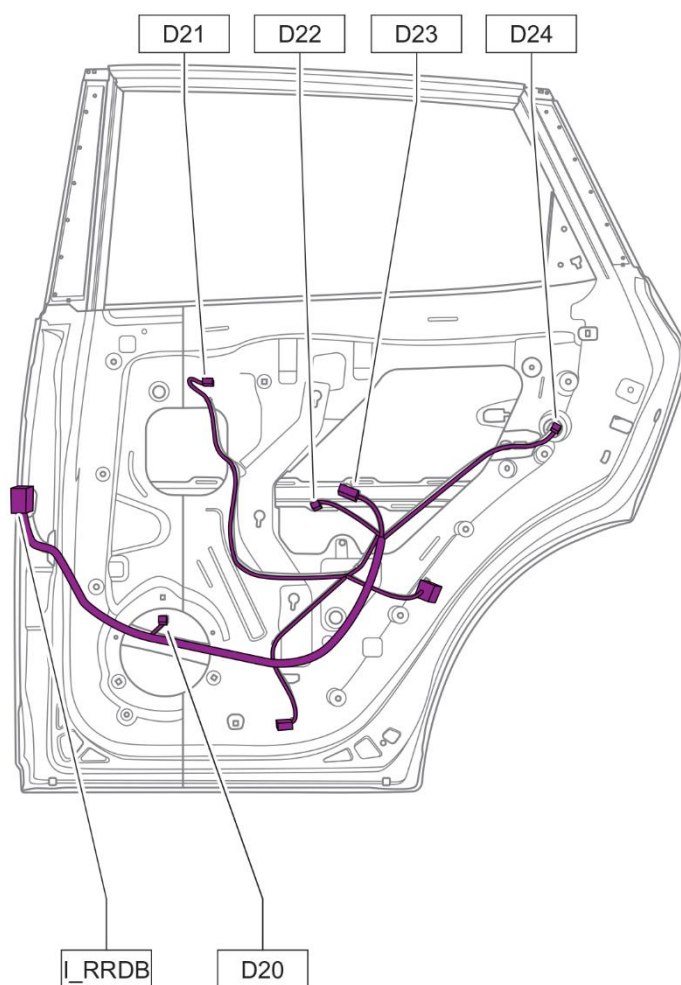

نام	سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم
ووفر درب عقب چپ	D15	آینه بغل چپ	D01
تیوتر درب عقب چپ	D16	تیوتر درب جلو چپ	D02
سوئیچ درب عقب چپ	D17	سوئیچ کنترل قفل مرکزی چپ	D03
موتور قفل درب عقب چپ	D18	سوئیچ اصلی درب جلو چپ	D04
قفل درب عقب چپ	D19	قفل درب جلو چپ	D05
ووفر درب عقب راست	D20	موتور قفل درب جلو چپ	D06
تیوتر درب عقب راست	D21	ووفر درب جلو چپ	D07
سوئیچ درب عقب راست	D22	سنسور روی دستگیره درب جلو چپ	D08
موتور قفل درب عقب راست	D23	ووفر درب جلو راست	D09
قفل درب عقب راست	D24	موتور قفل درب جلو راست	D10
سوکت دسته سیم درب جلو چپ به دسته سیم بدنه	I_FLDB	قفل درب جلو راست	D11
سوکت دسته سیم درب جلو راست به دسته سیم بدنه	I_FRDB	سوئیچ درب جلو راست	D12
سوکت دسته سیم درب عقب چپ به دسته سیم بدنه	I_RLDB	تیوتر درب جلو راست	D13
سوکت دسته سیم درب عقب راست به دسته سیم بدنه	I_RRDB	آینه بغل راست	D14

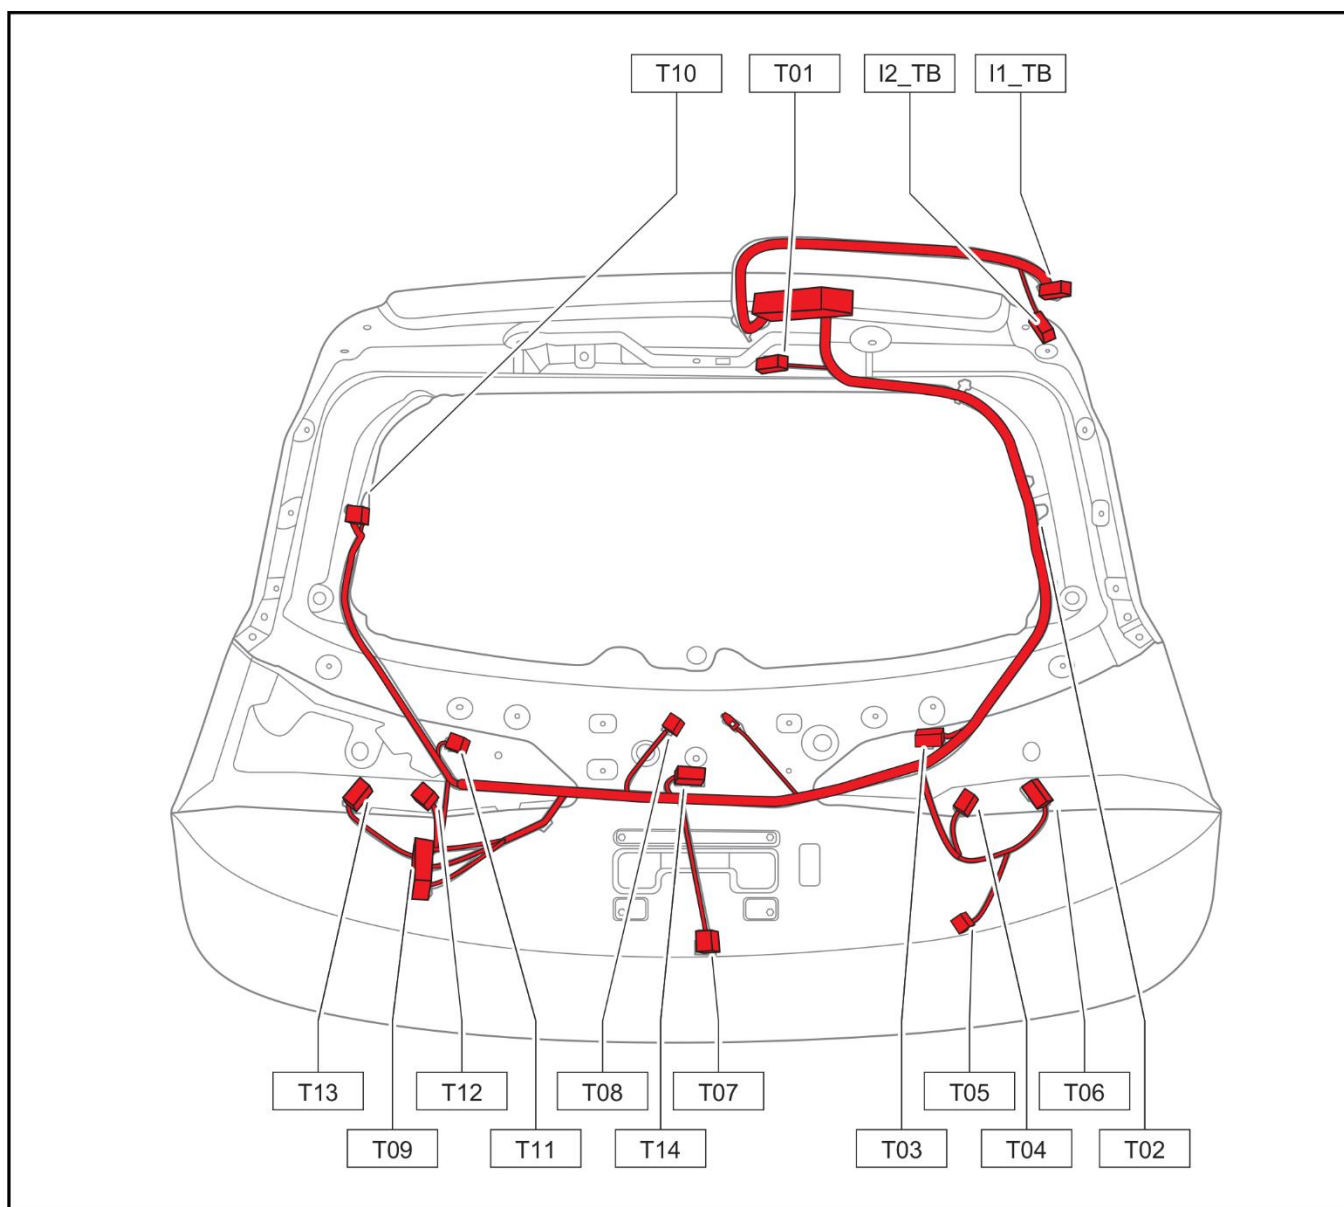


نام	سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم
سوئیچ لادری درب پشت	T09	چراغ سوم ترمز (بالا)	T01
منفی تغذیه گرمکن شیشه عقب	T10	مثبت تغذیه گرمکن شیشه عقب	T02
آژیر هشدار درب پشت	T11	سوئیچ درب پشت	T03
جک سمت راست	T12	جک سمت چپ	T04
مجموعه چراغ‌های عقب راست روی درب پشت	T13	موتور عملگر	T05
دوربین عقب	T14	مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی درب پشت	T06
سوکت دسته سیم 1 درب پشت به دسته سیم بدنه	I1_TB	قفل درب پشت	T07
سوکت دسته سیم 2 درب پشت به دسته سیم بدنه	I2_TB	برف پاک‌کن شیشه عقب	T08

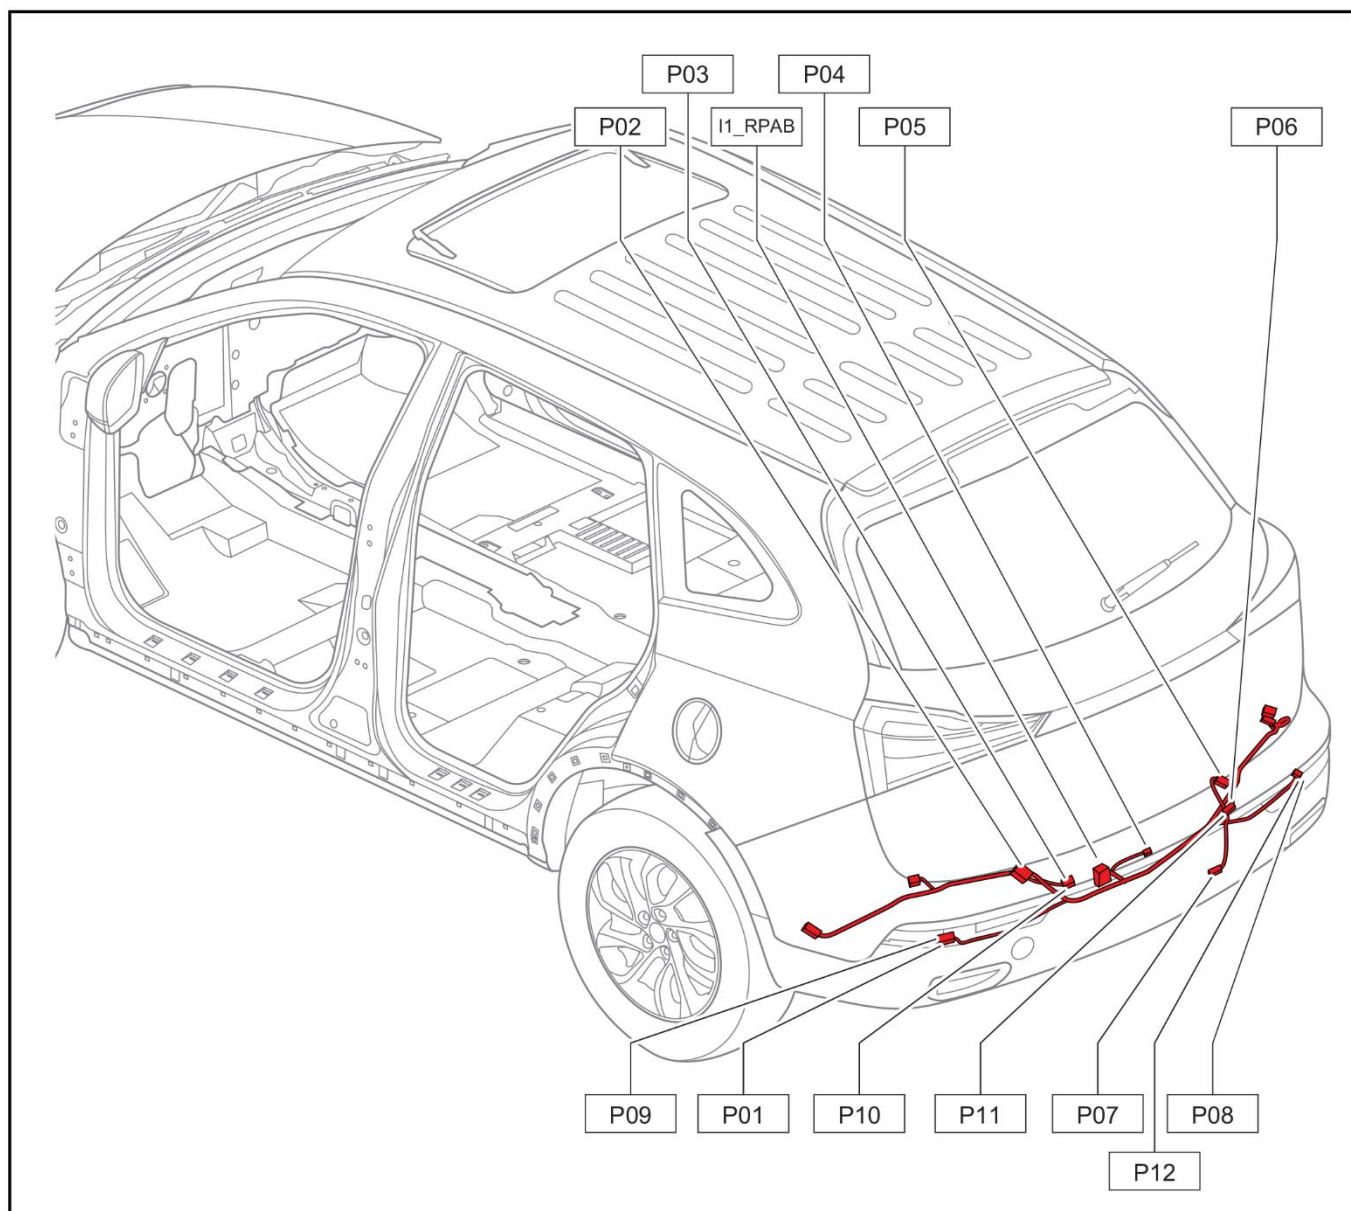

نام	سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم
سنسور دنده عقب راست	P08	سنسور دنده عقب چپ	P01
سنسور دنده عقب - چپ (منفی سیگنال)	P09	مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی سپر عقب	P02
سنسور دنده عقب - چپ وسط (منفی سیگنال)	P10	سنسور دنده عقب - چپ وسط	P03
سنسور دنده عقب - راست وسط (منفی سیگنال)	P11	آنتن PEPS - عقب	P04
سنسور دنده عقب - راست (منفی سیگنال)	P12	مجموعه چراغ‌های عقب راست روی سپر عقب	P05
سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب به دسته سیم بدنه	l1_RPAB	سنسور دنده عقب - راست وسط	P06
		سنسور ضربه	P07

۴.۱۰ دسته سیم سپر جلو


دسته سیم سپر جلو

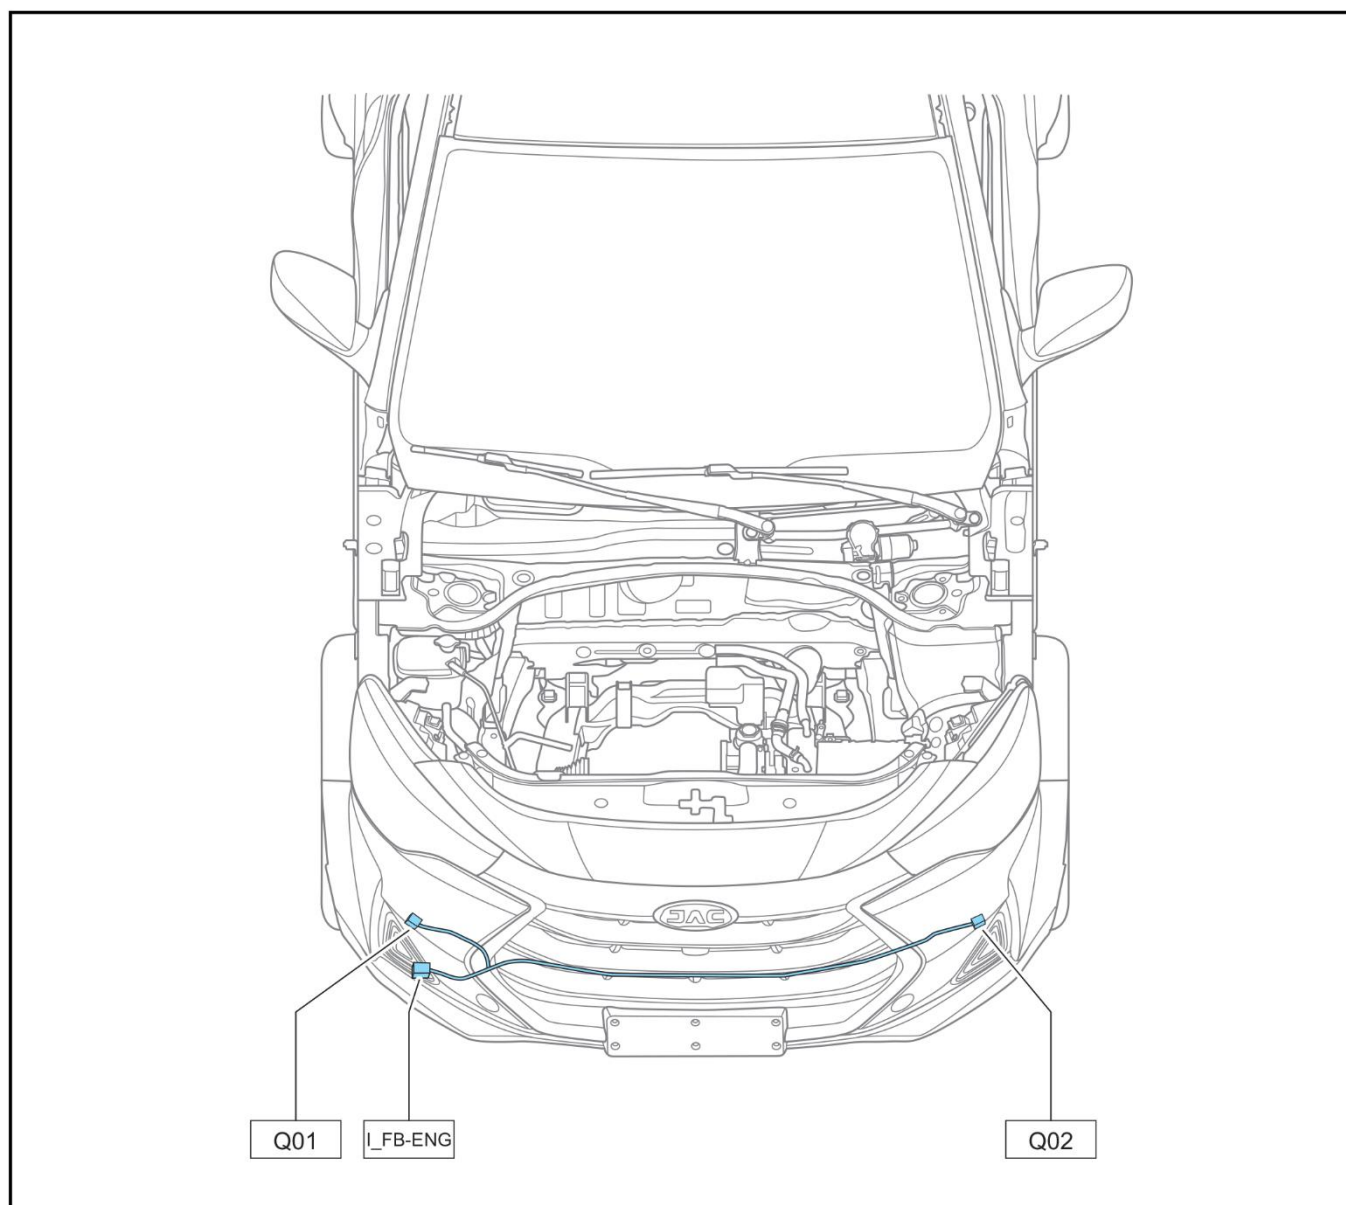



نام	سوکت دسته سیم	نام	سوکت دسته سیم
سوکت دسته سیم سپر جلو به دسته سیم محفظه موتور	I_FB-ENG	سنسور جلو راست	Q01
		سنسور جلو چپ	Q02


۵.۱ نقاط اتصال بدنه


نقاط اتصال بدنه دسته سیم موتور

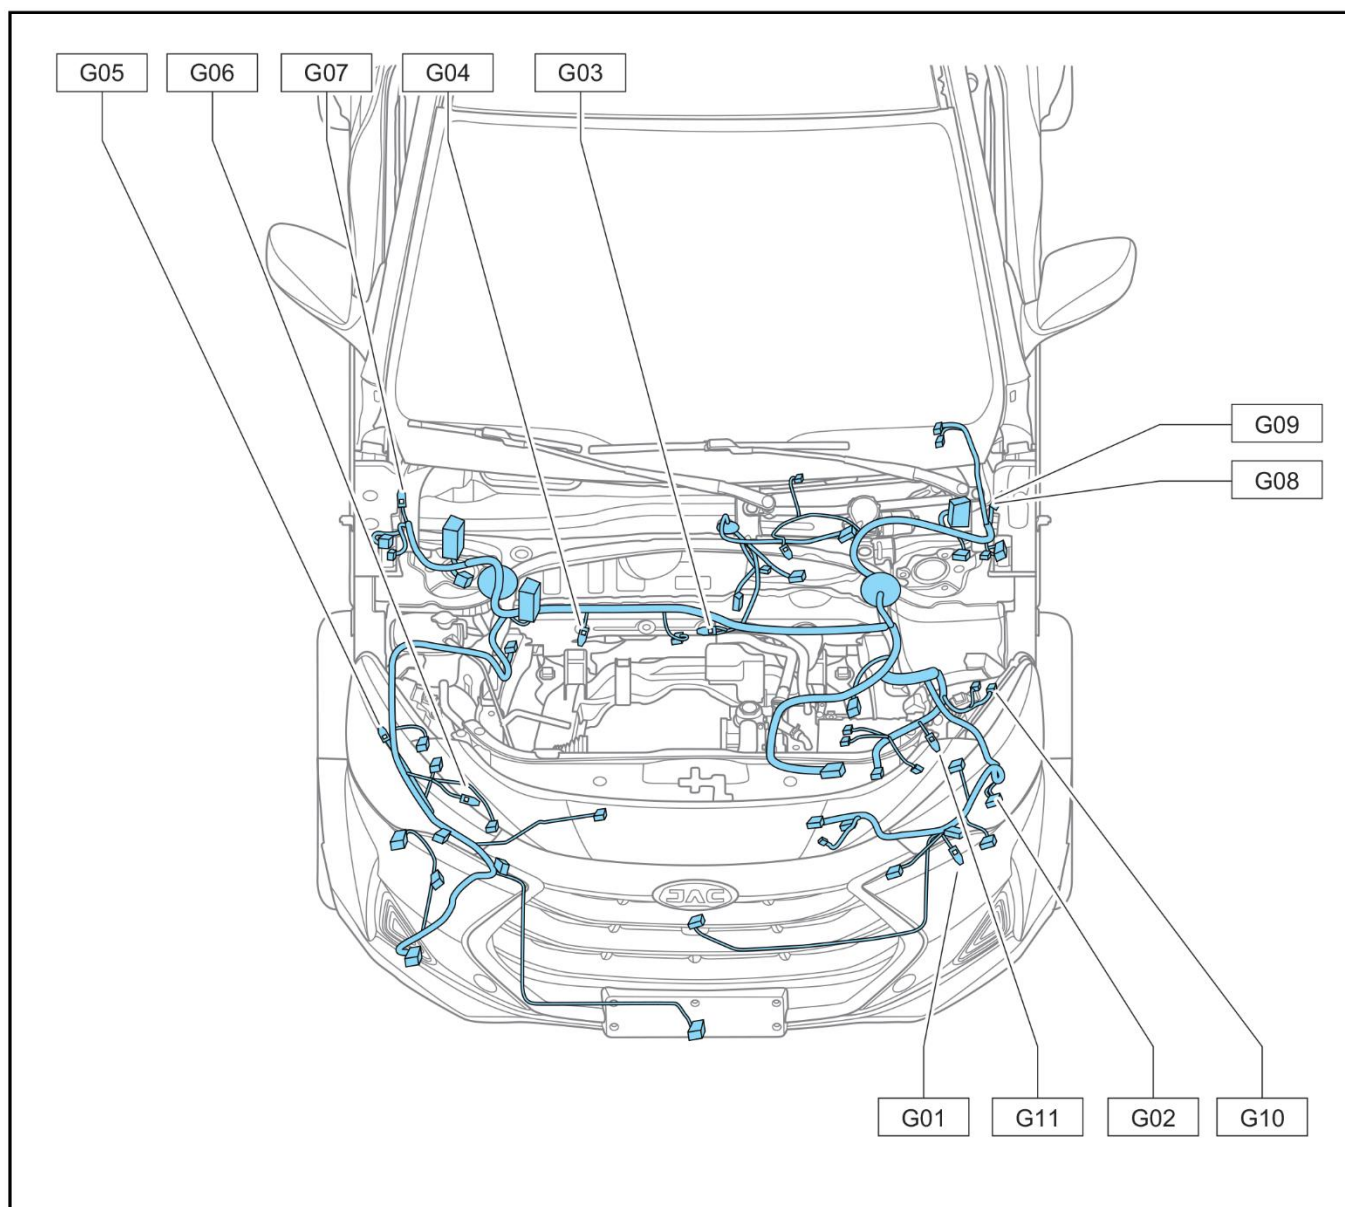


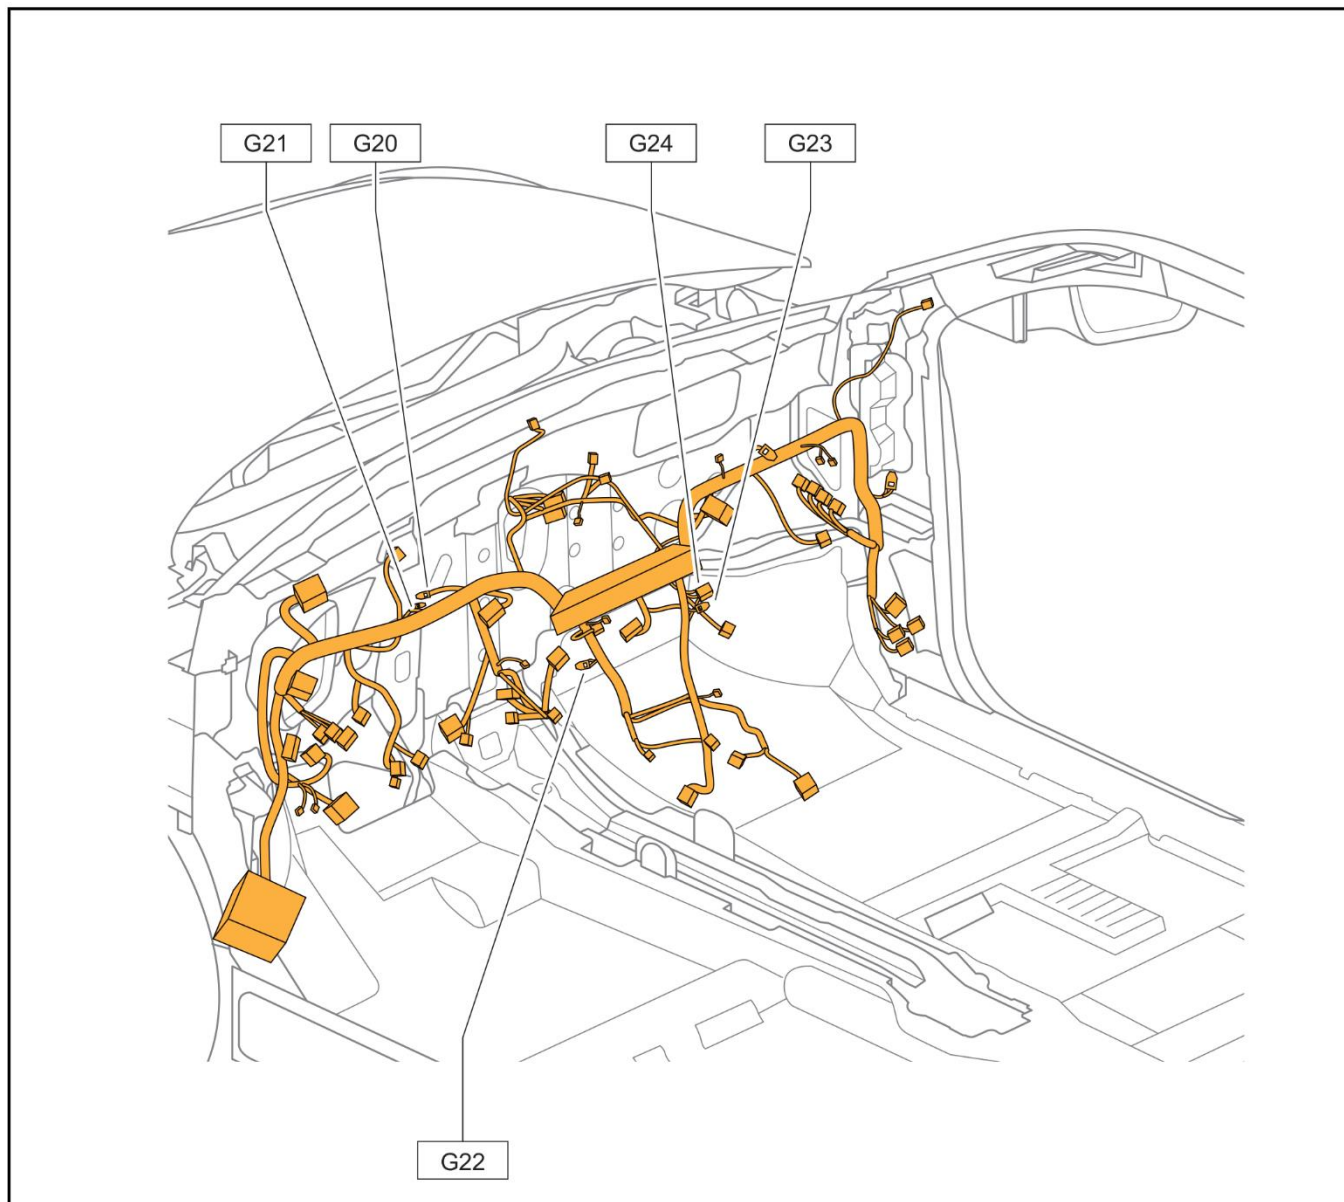


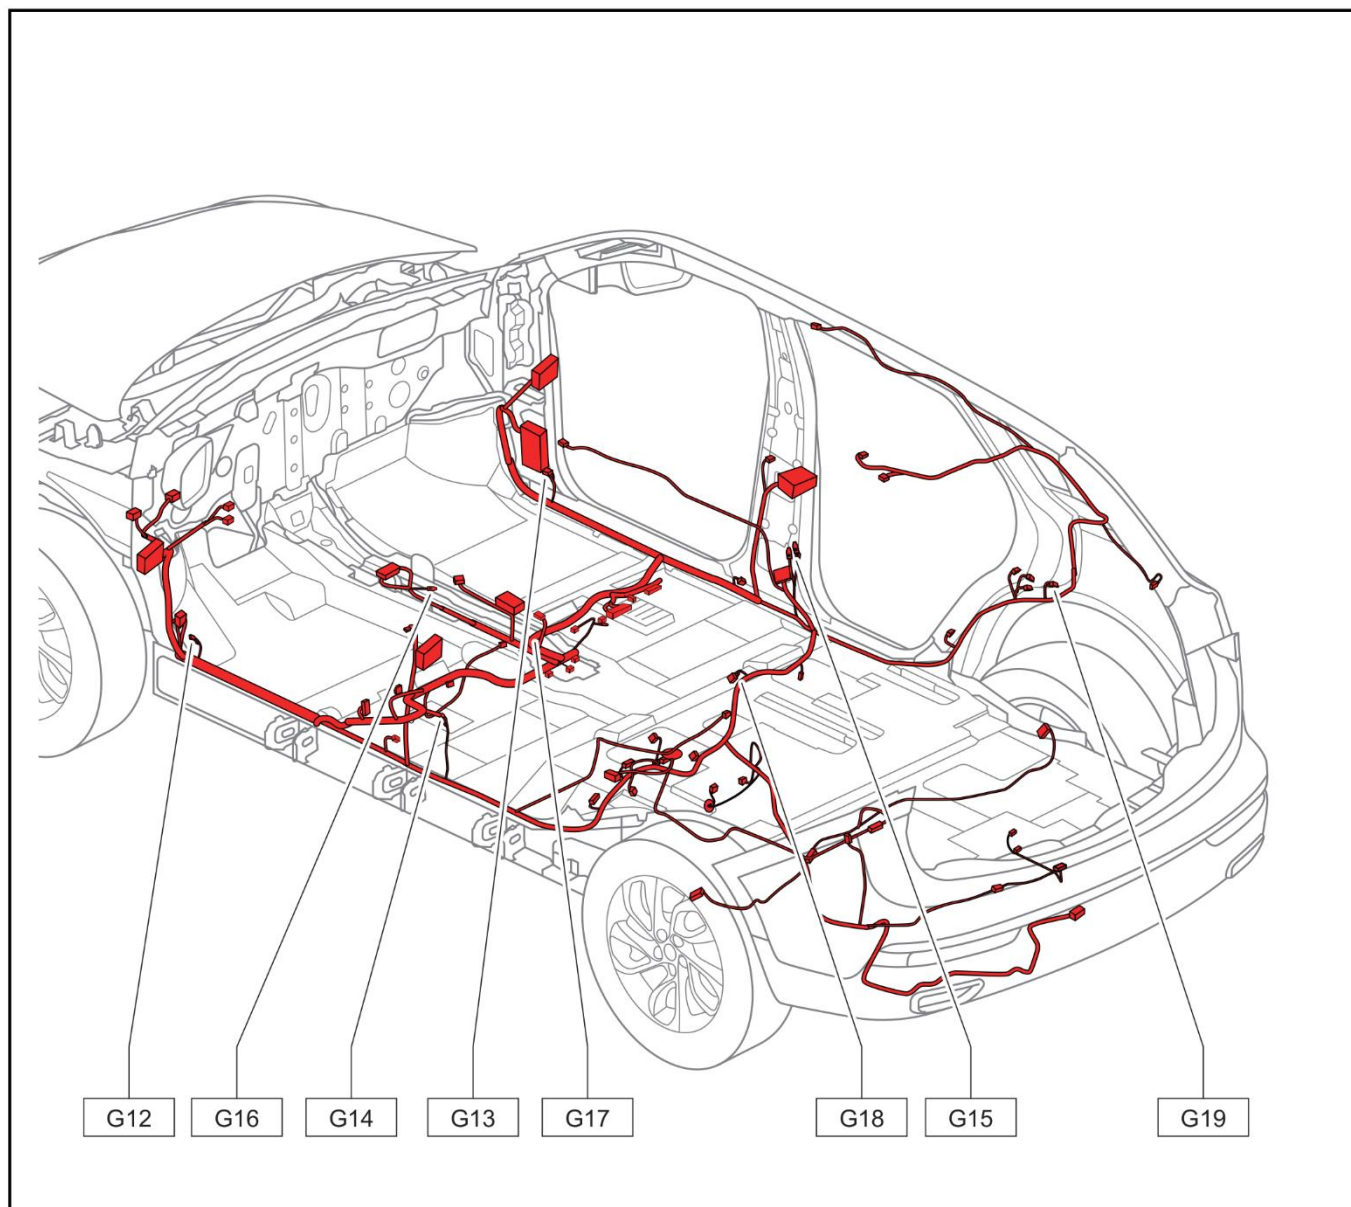


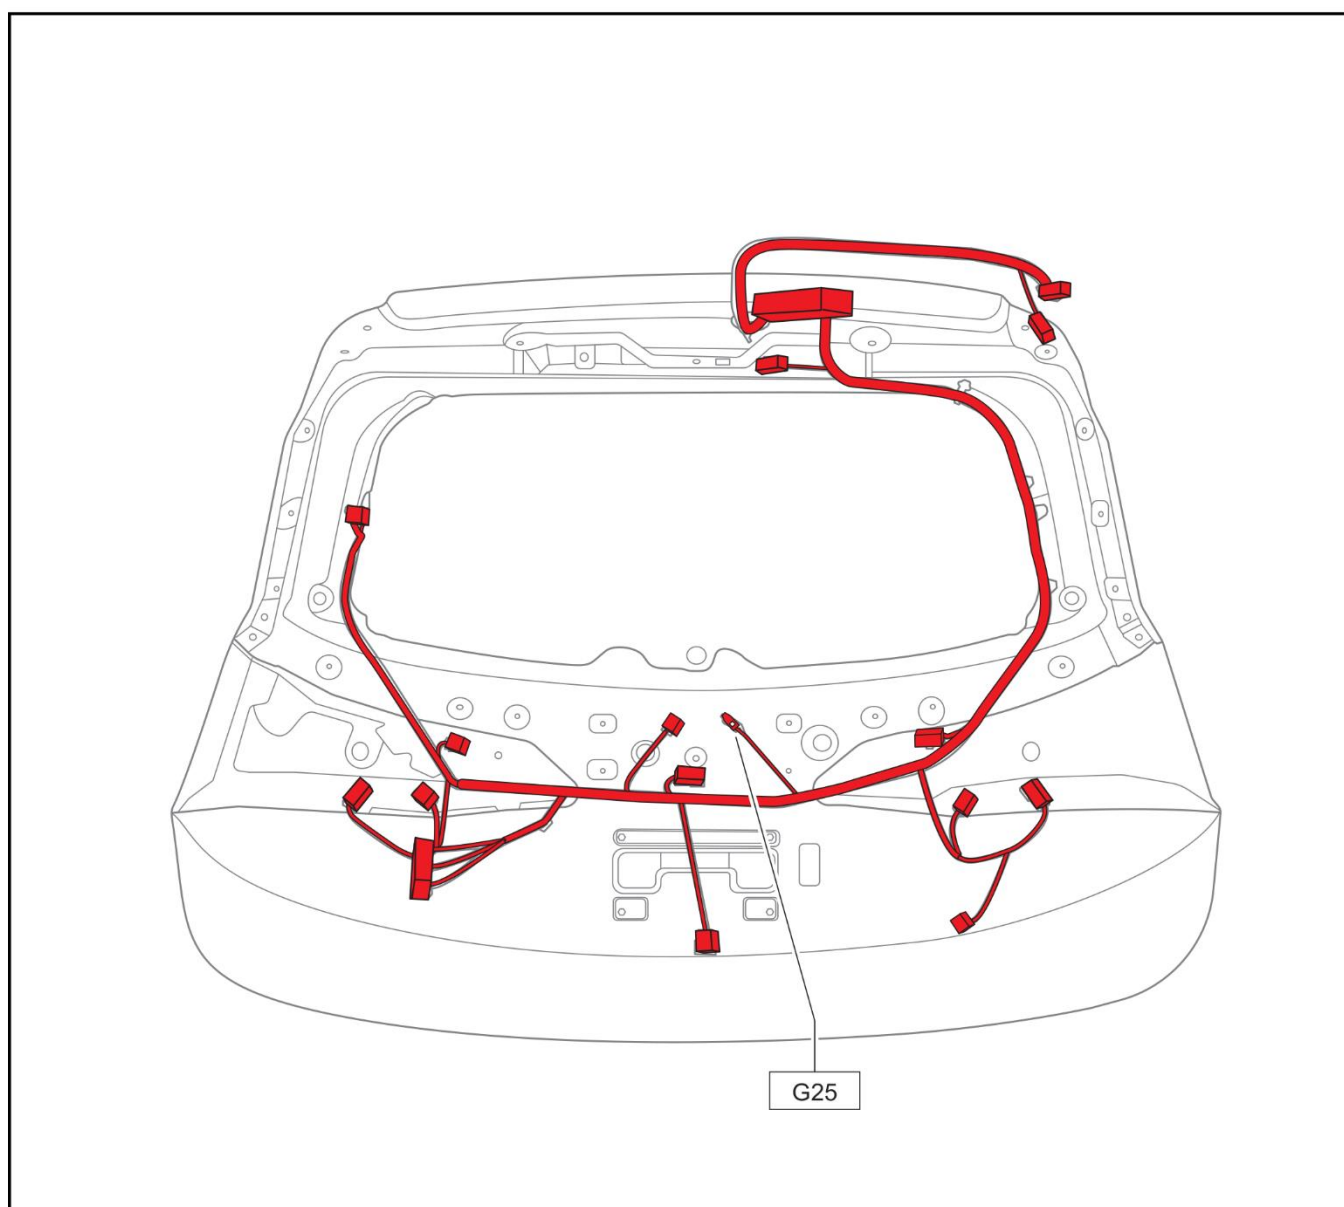


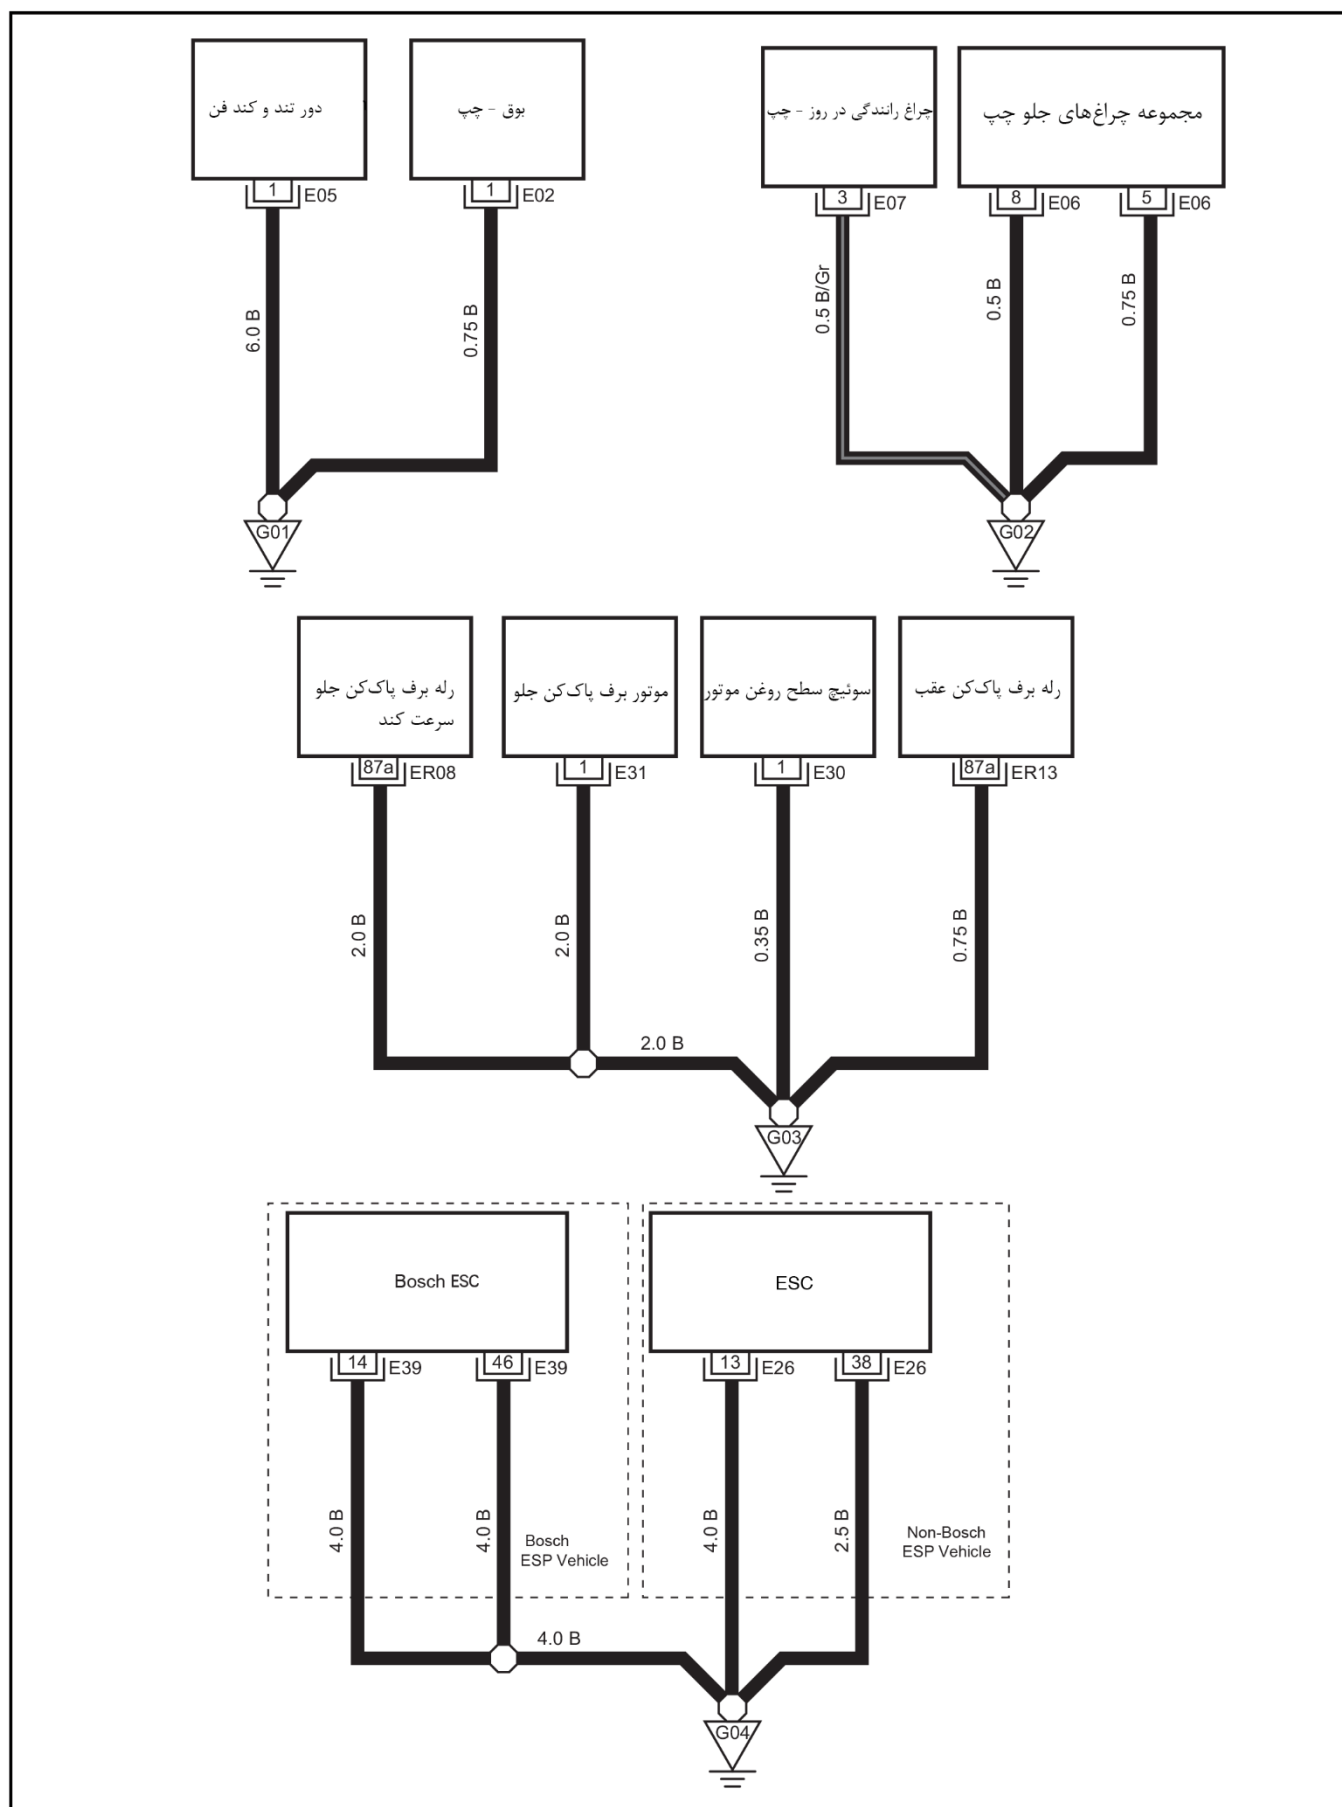


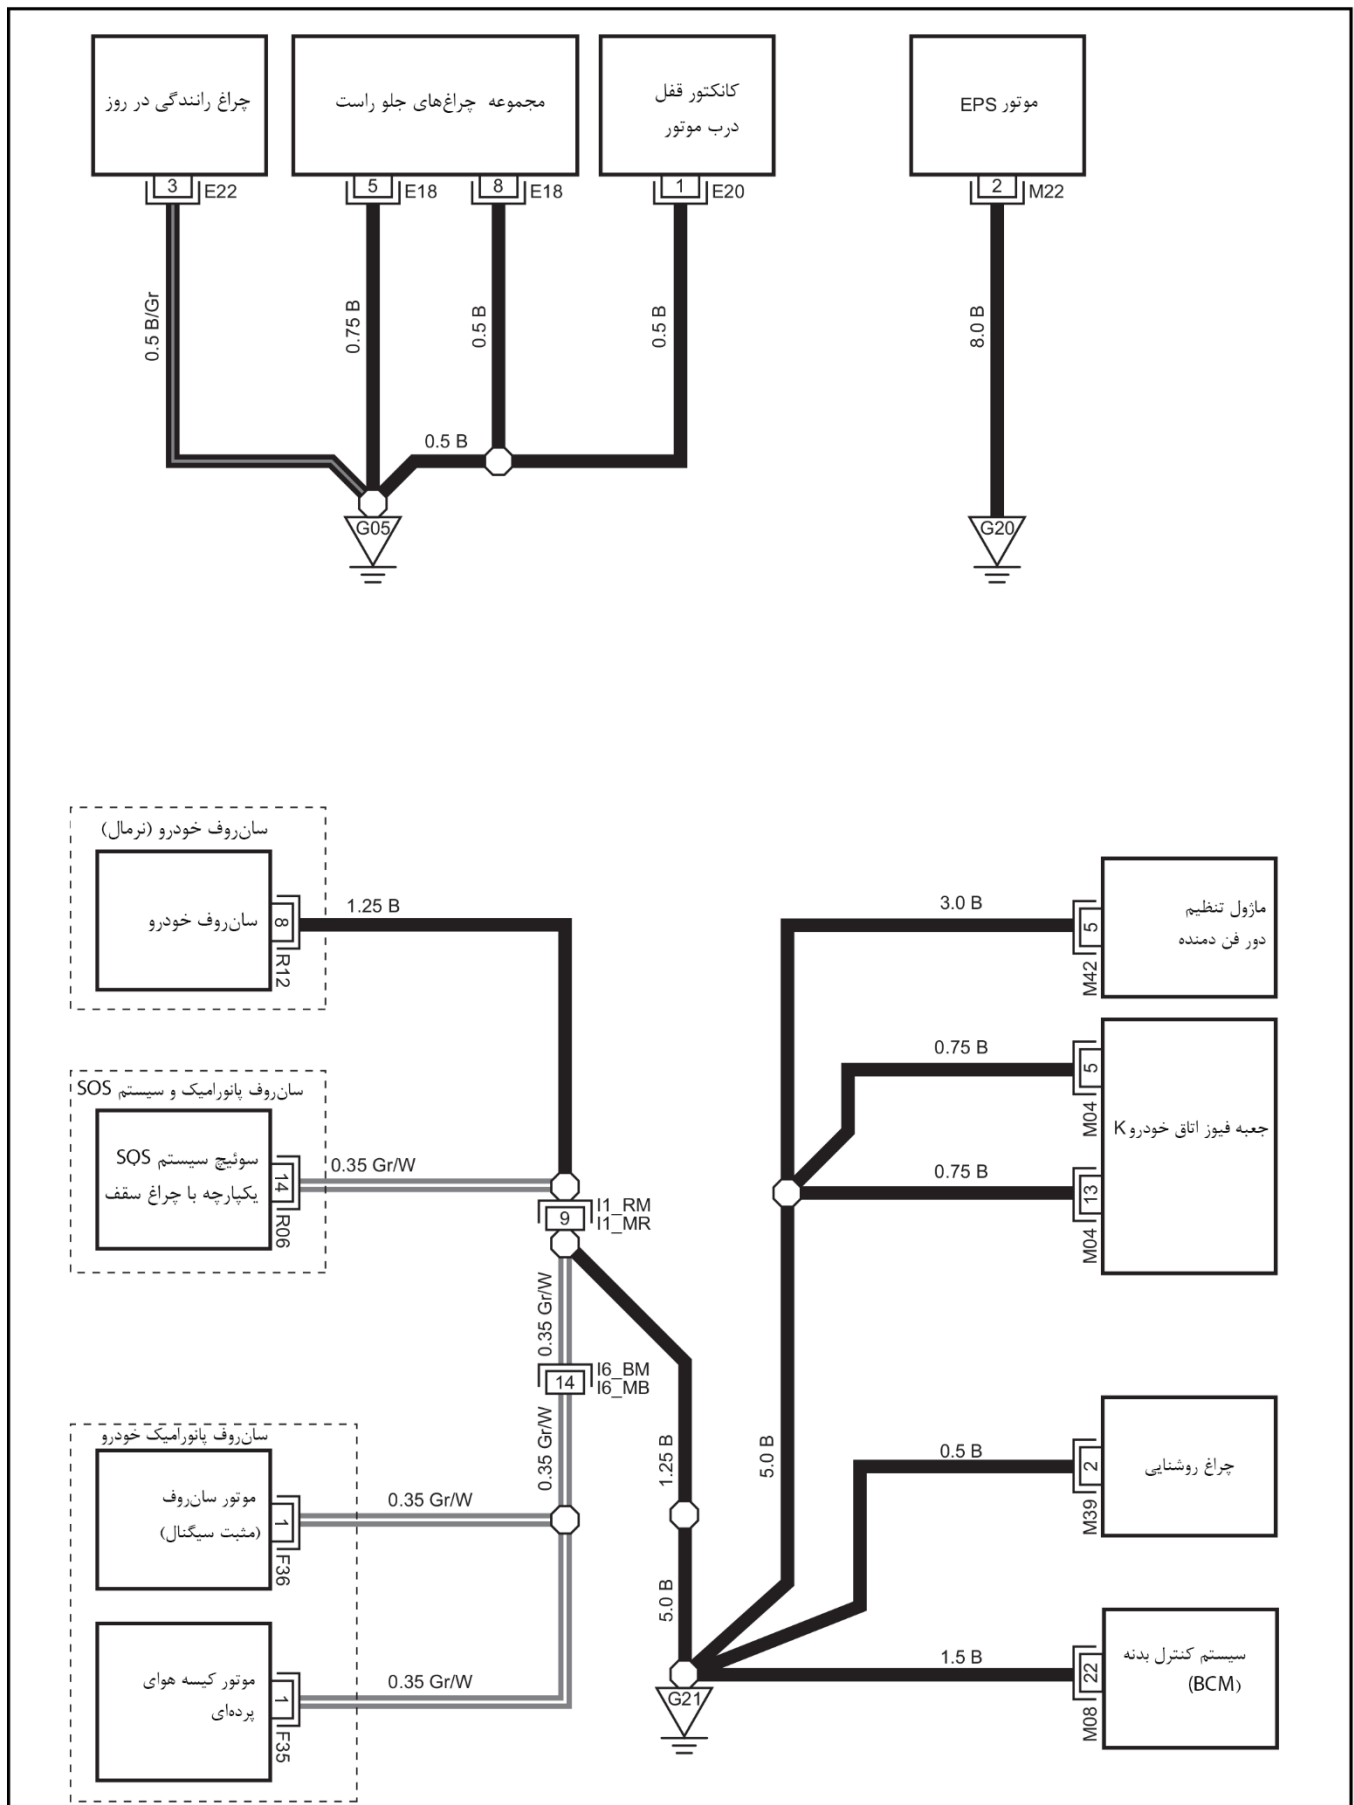


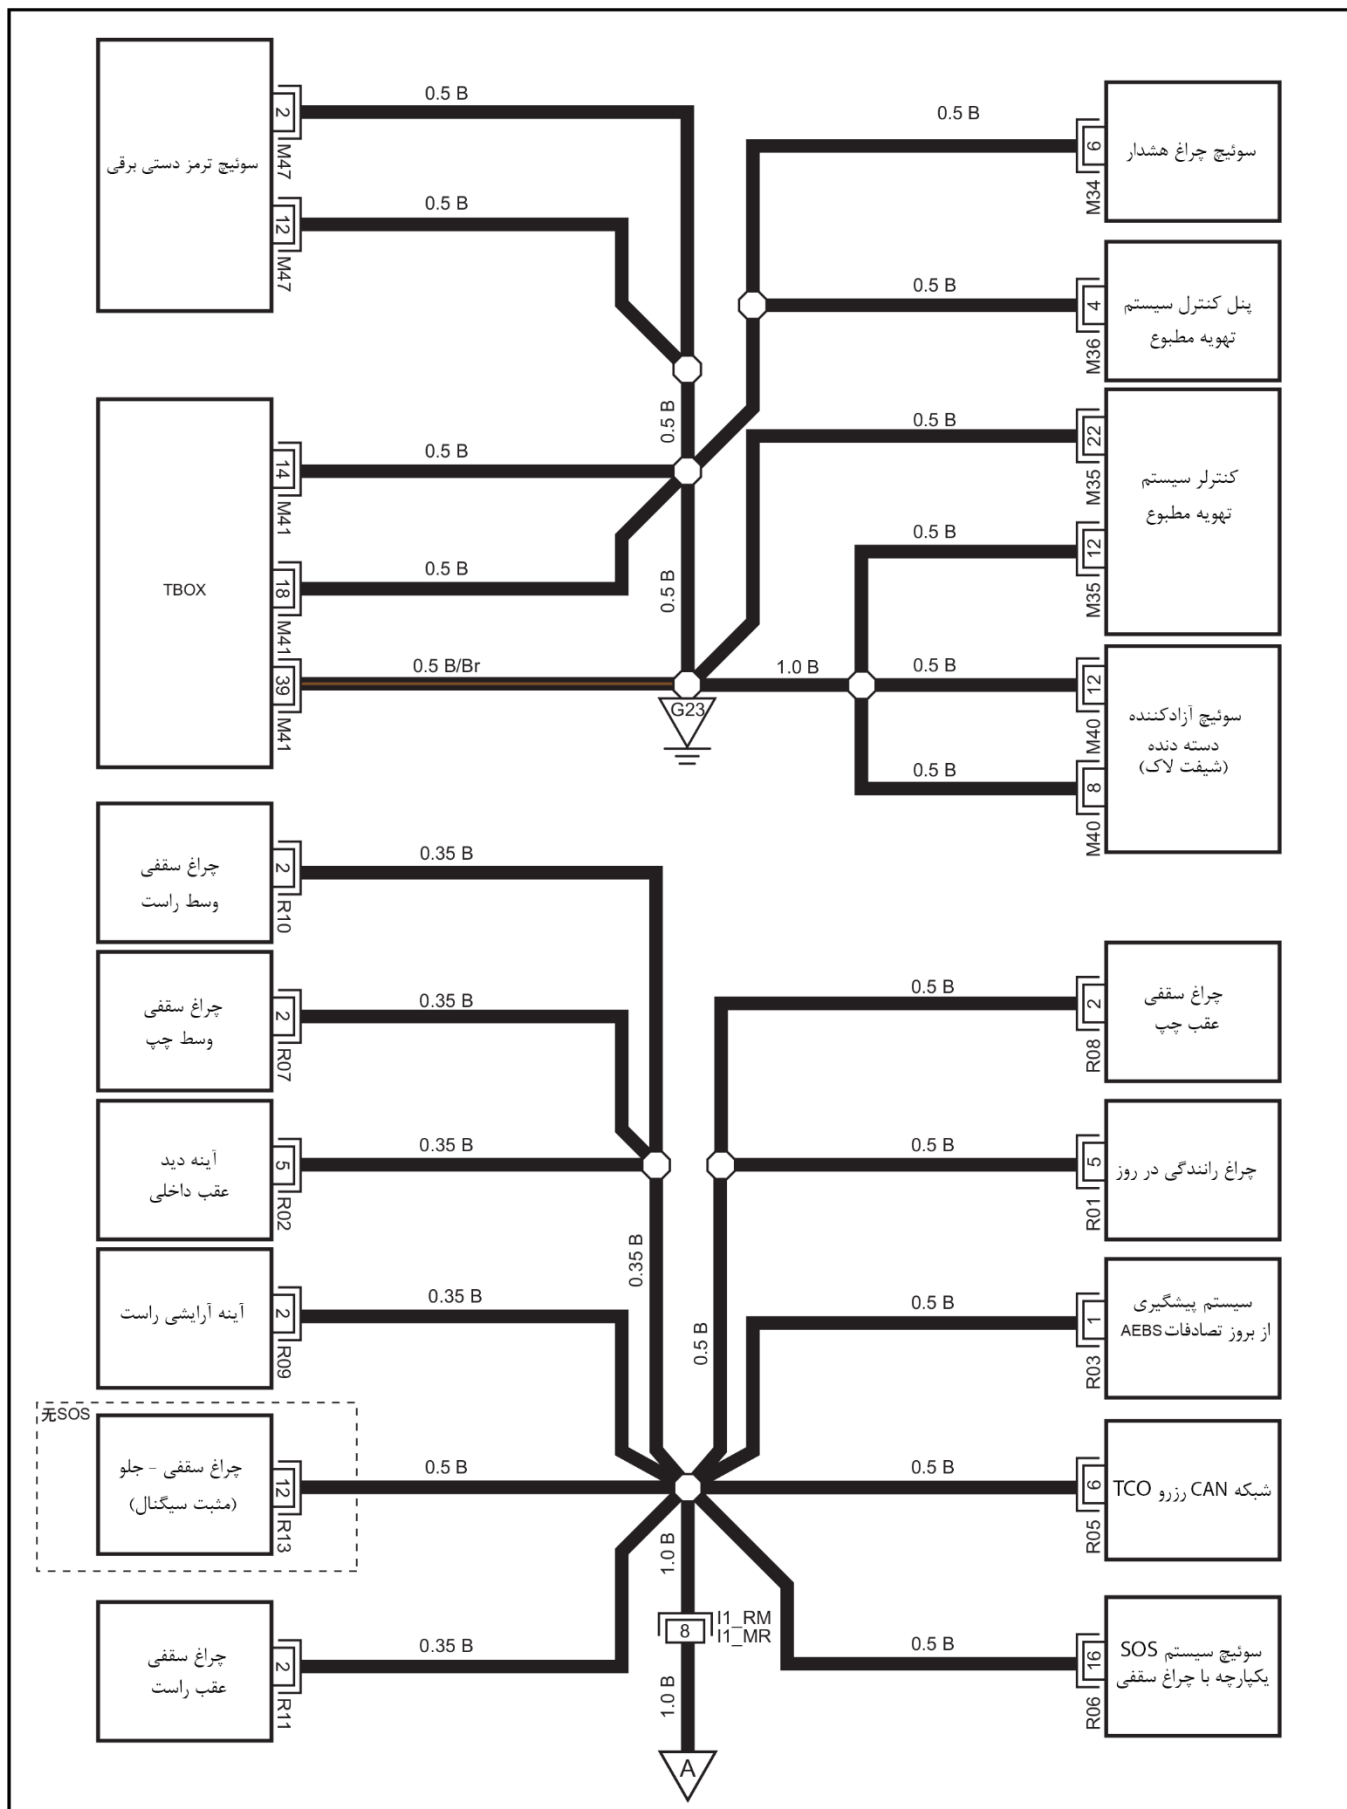


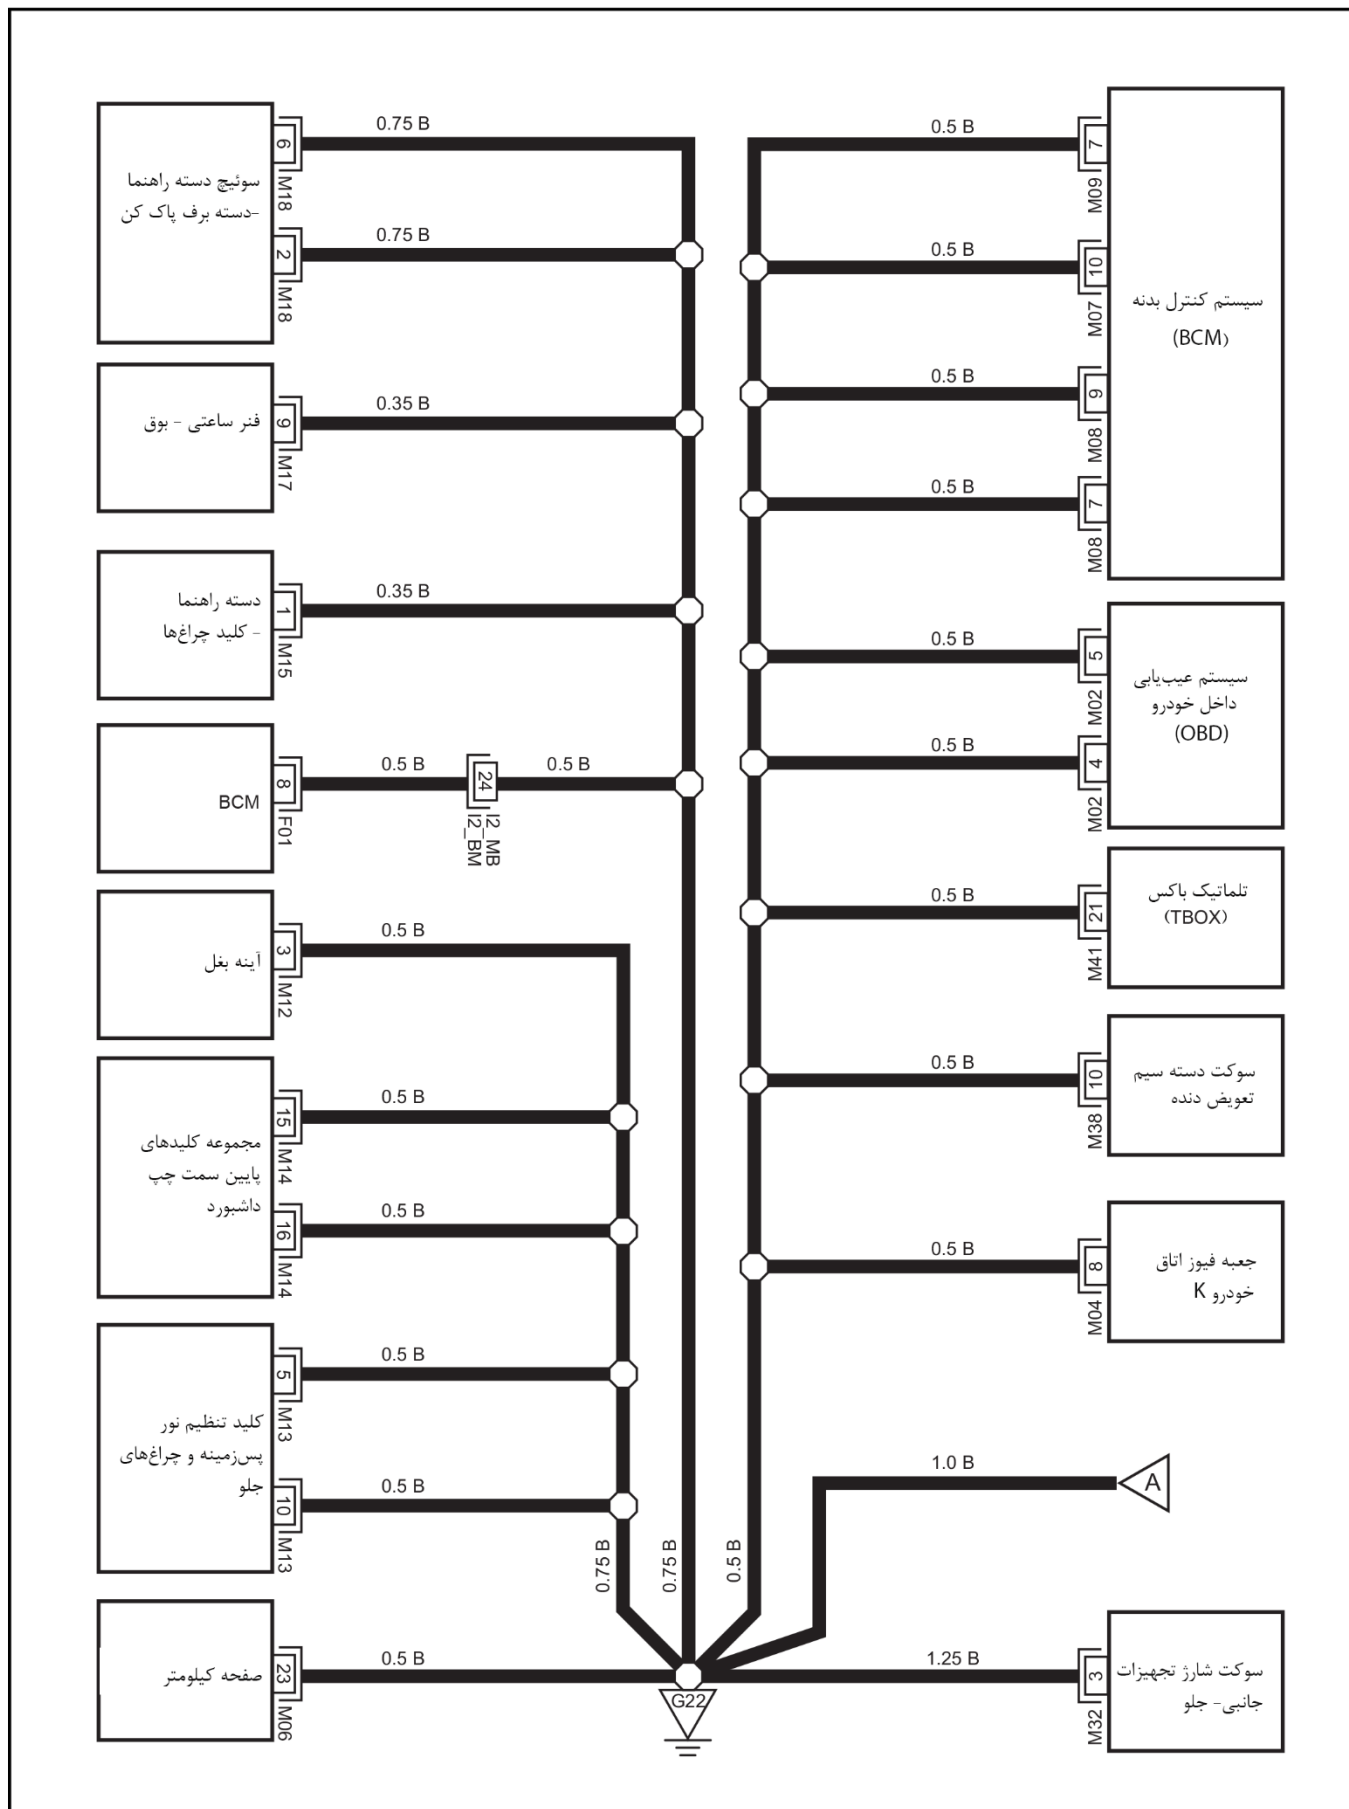


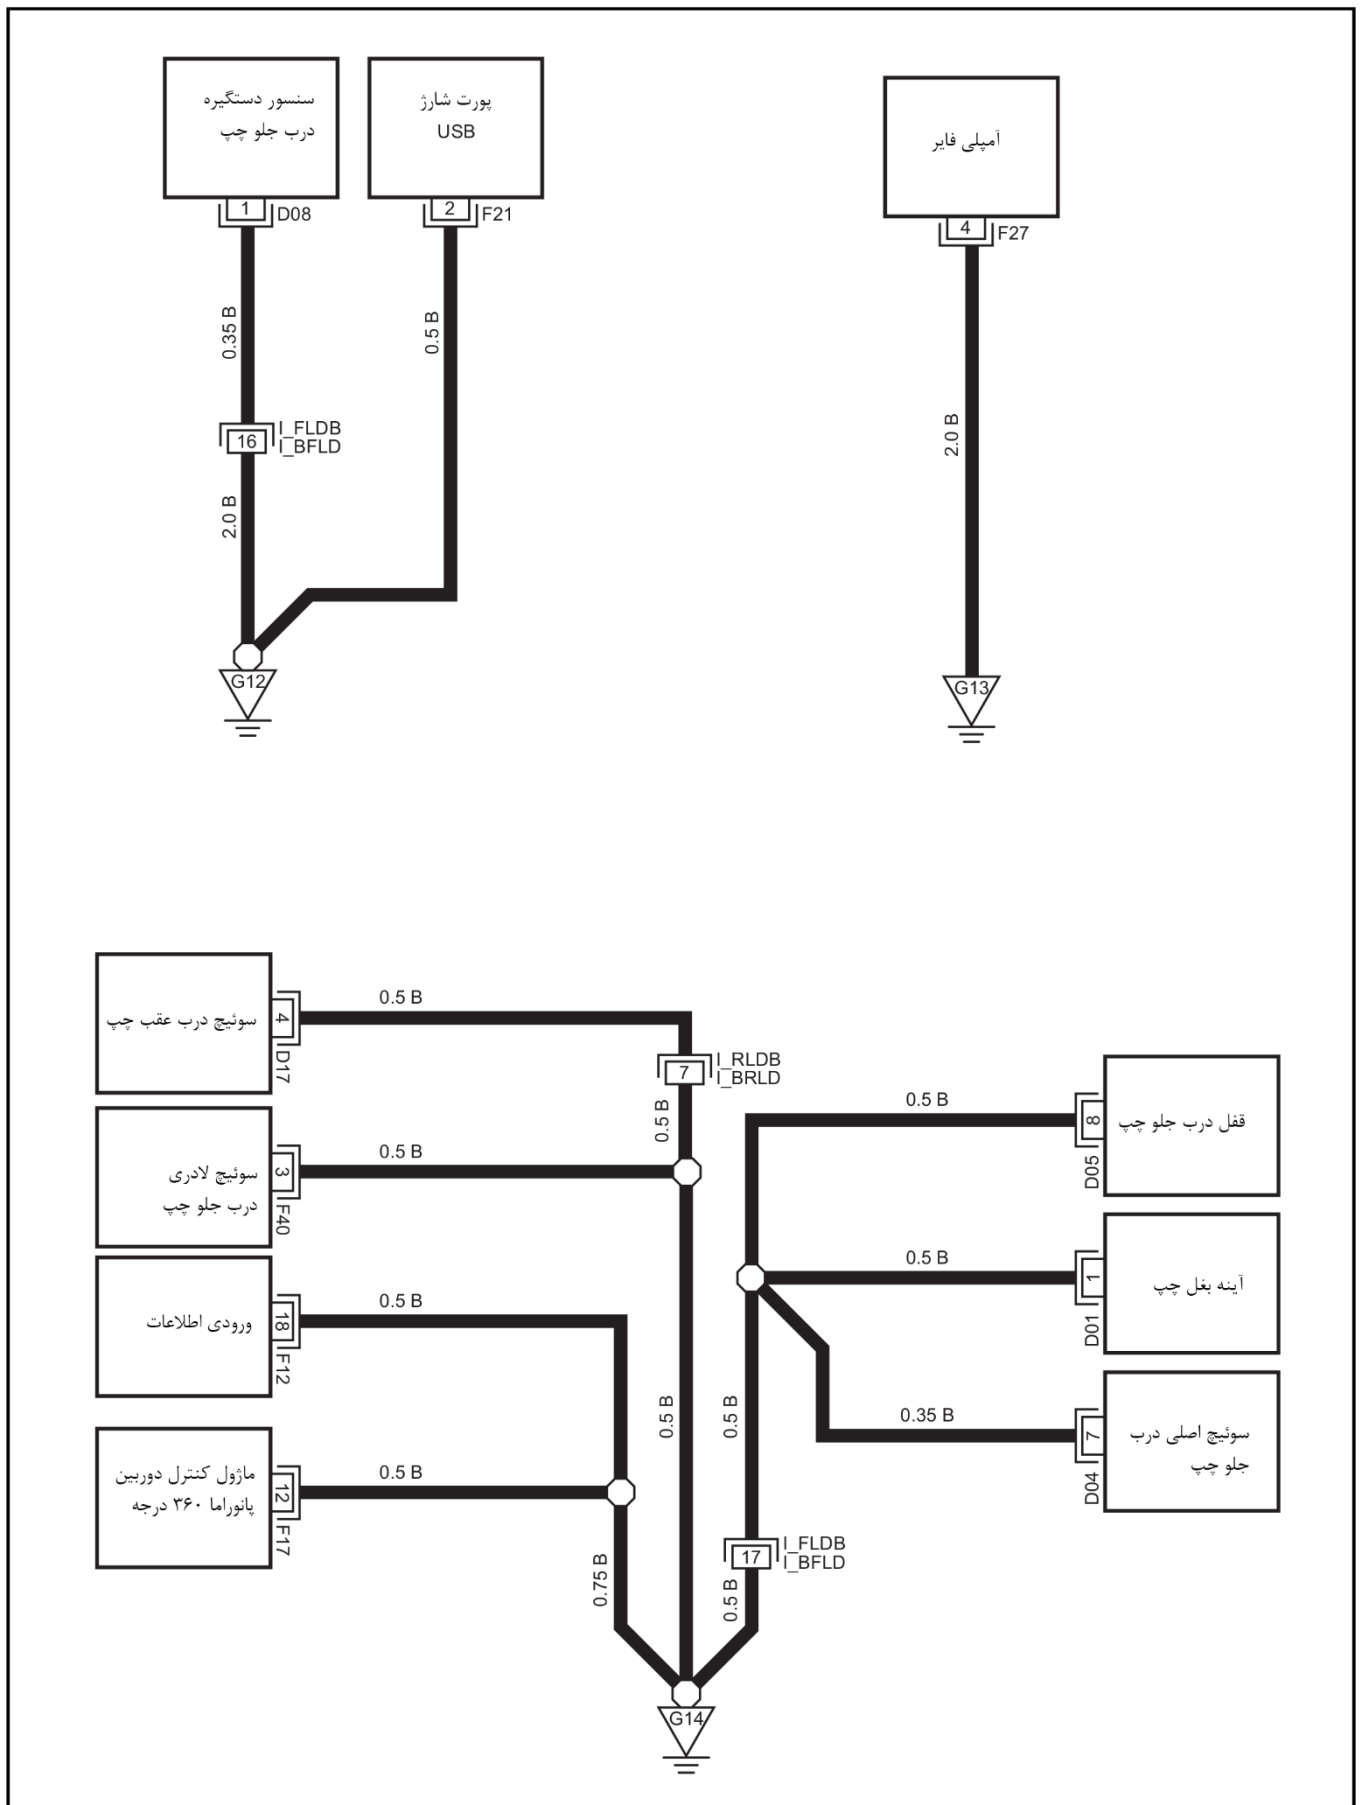

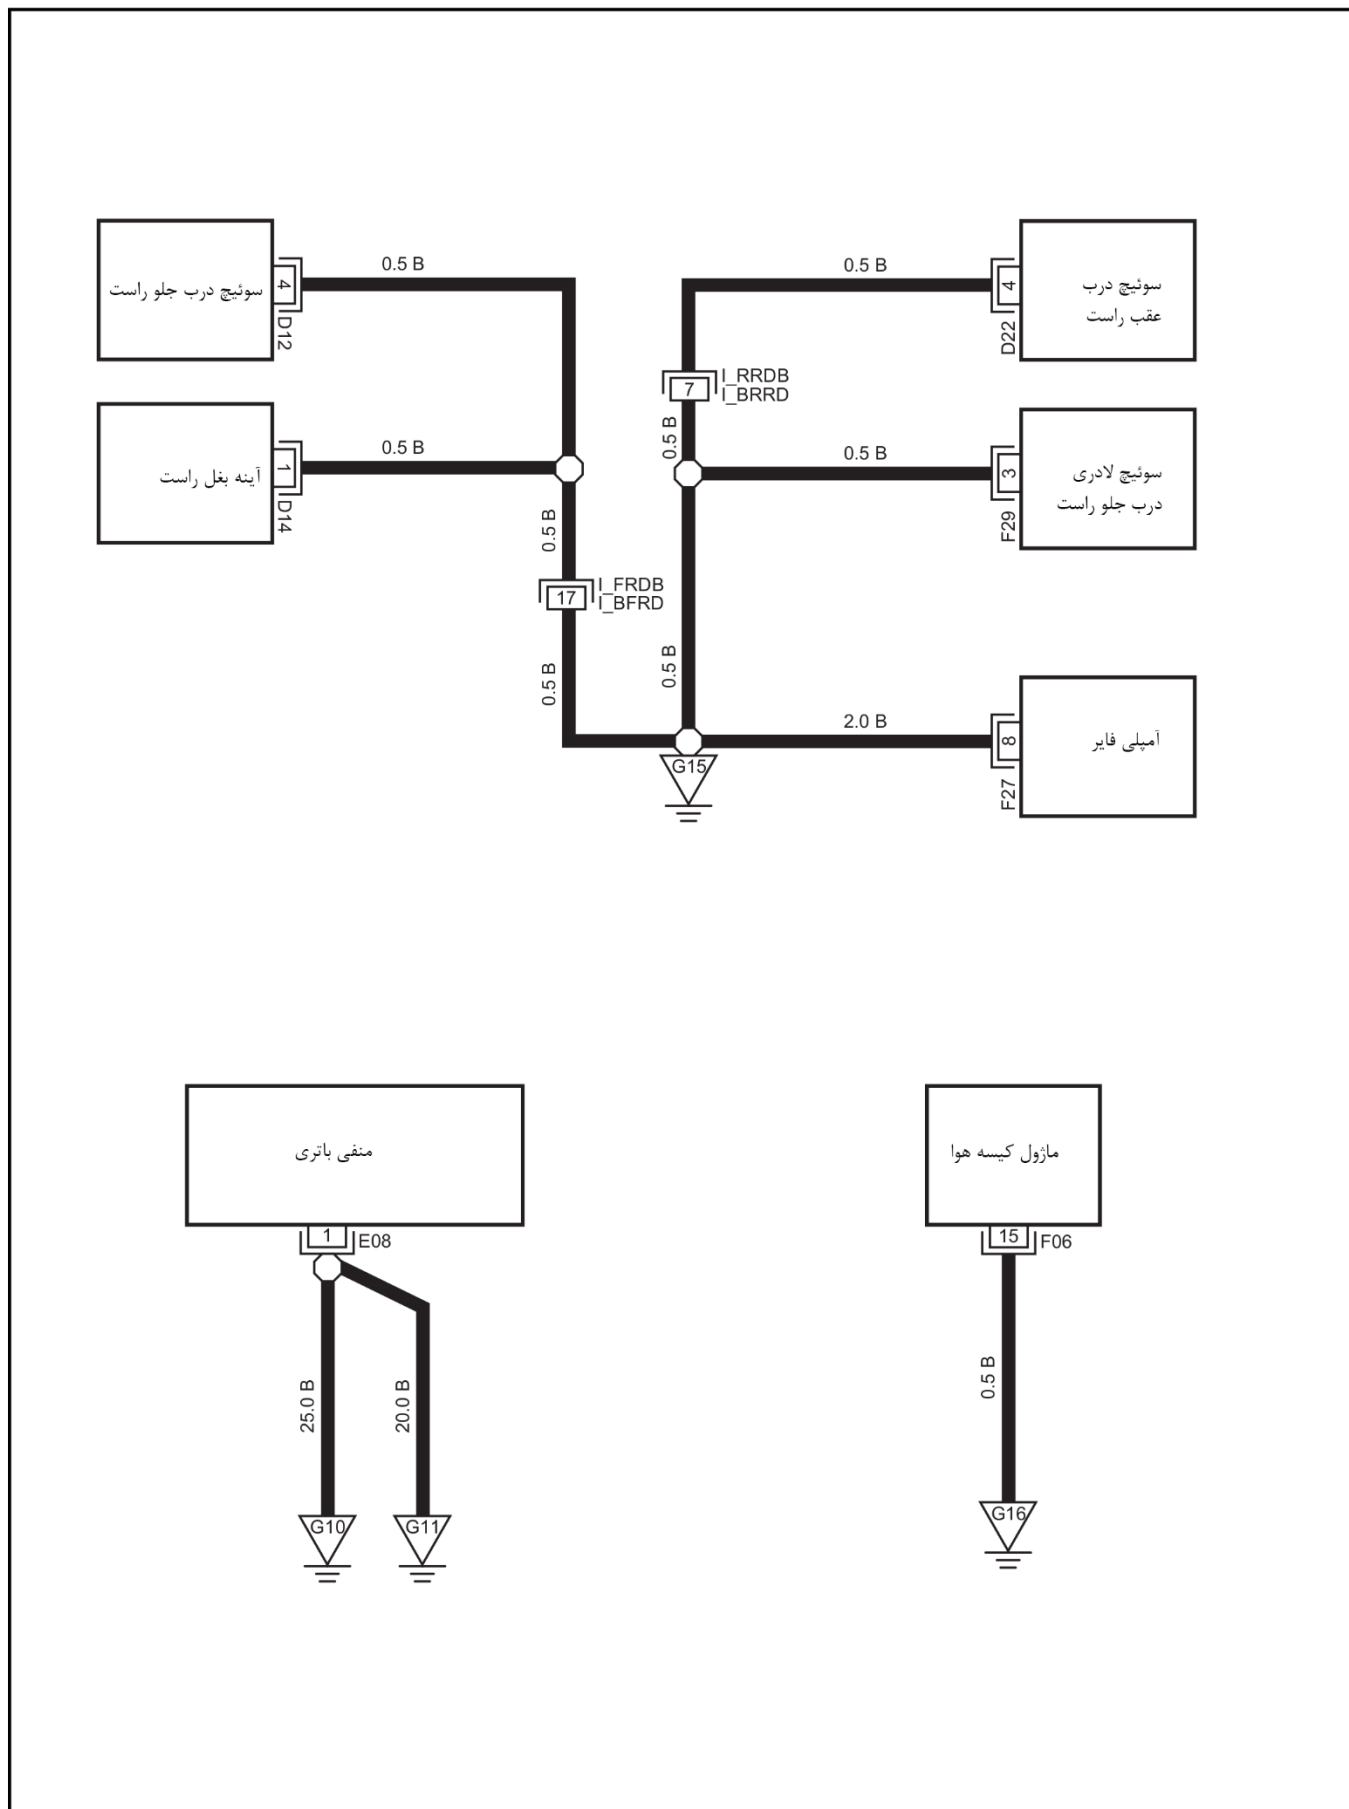


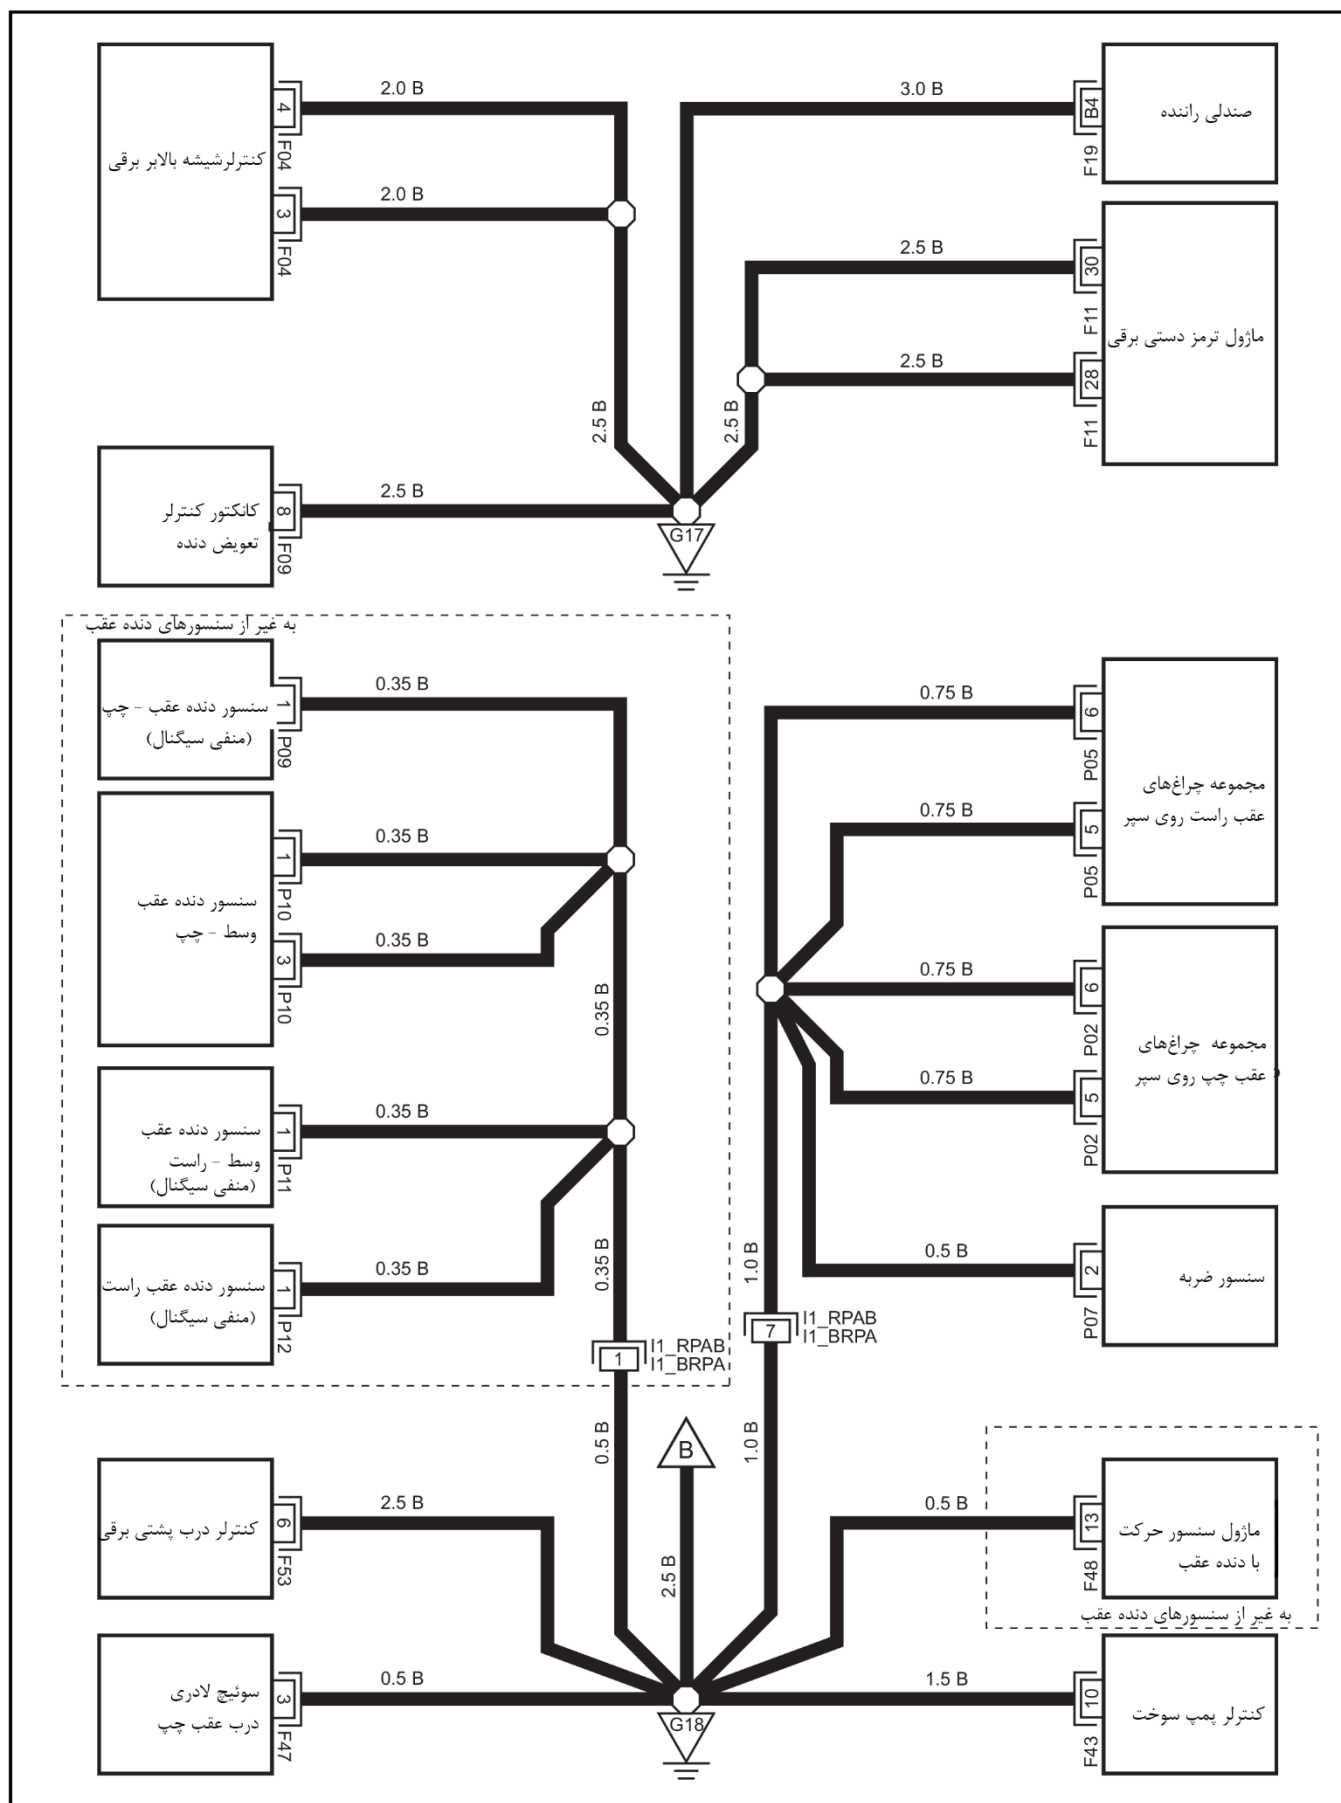


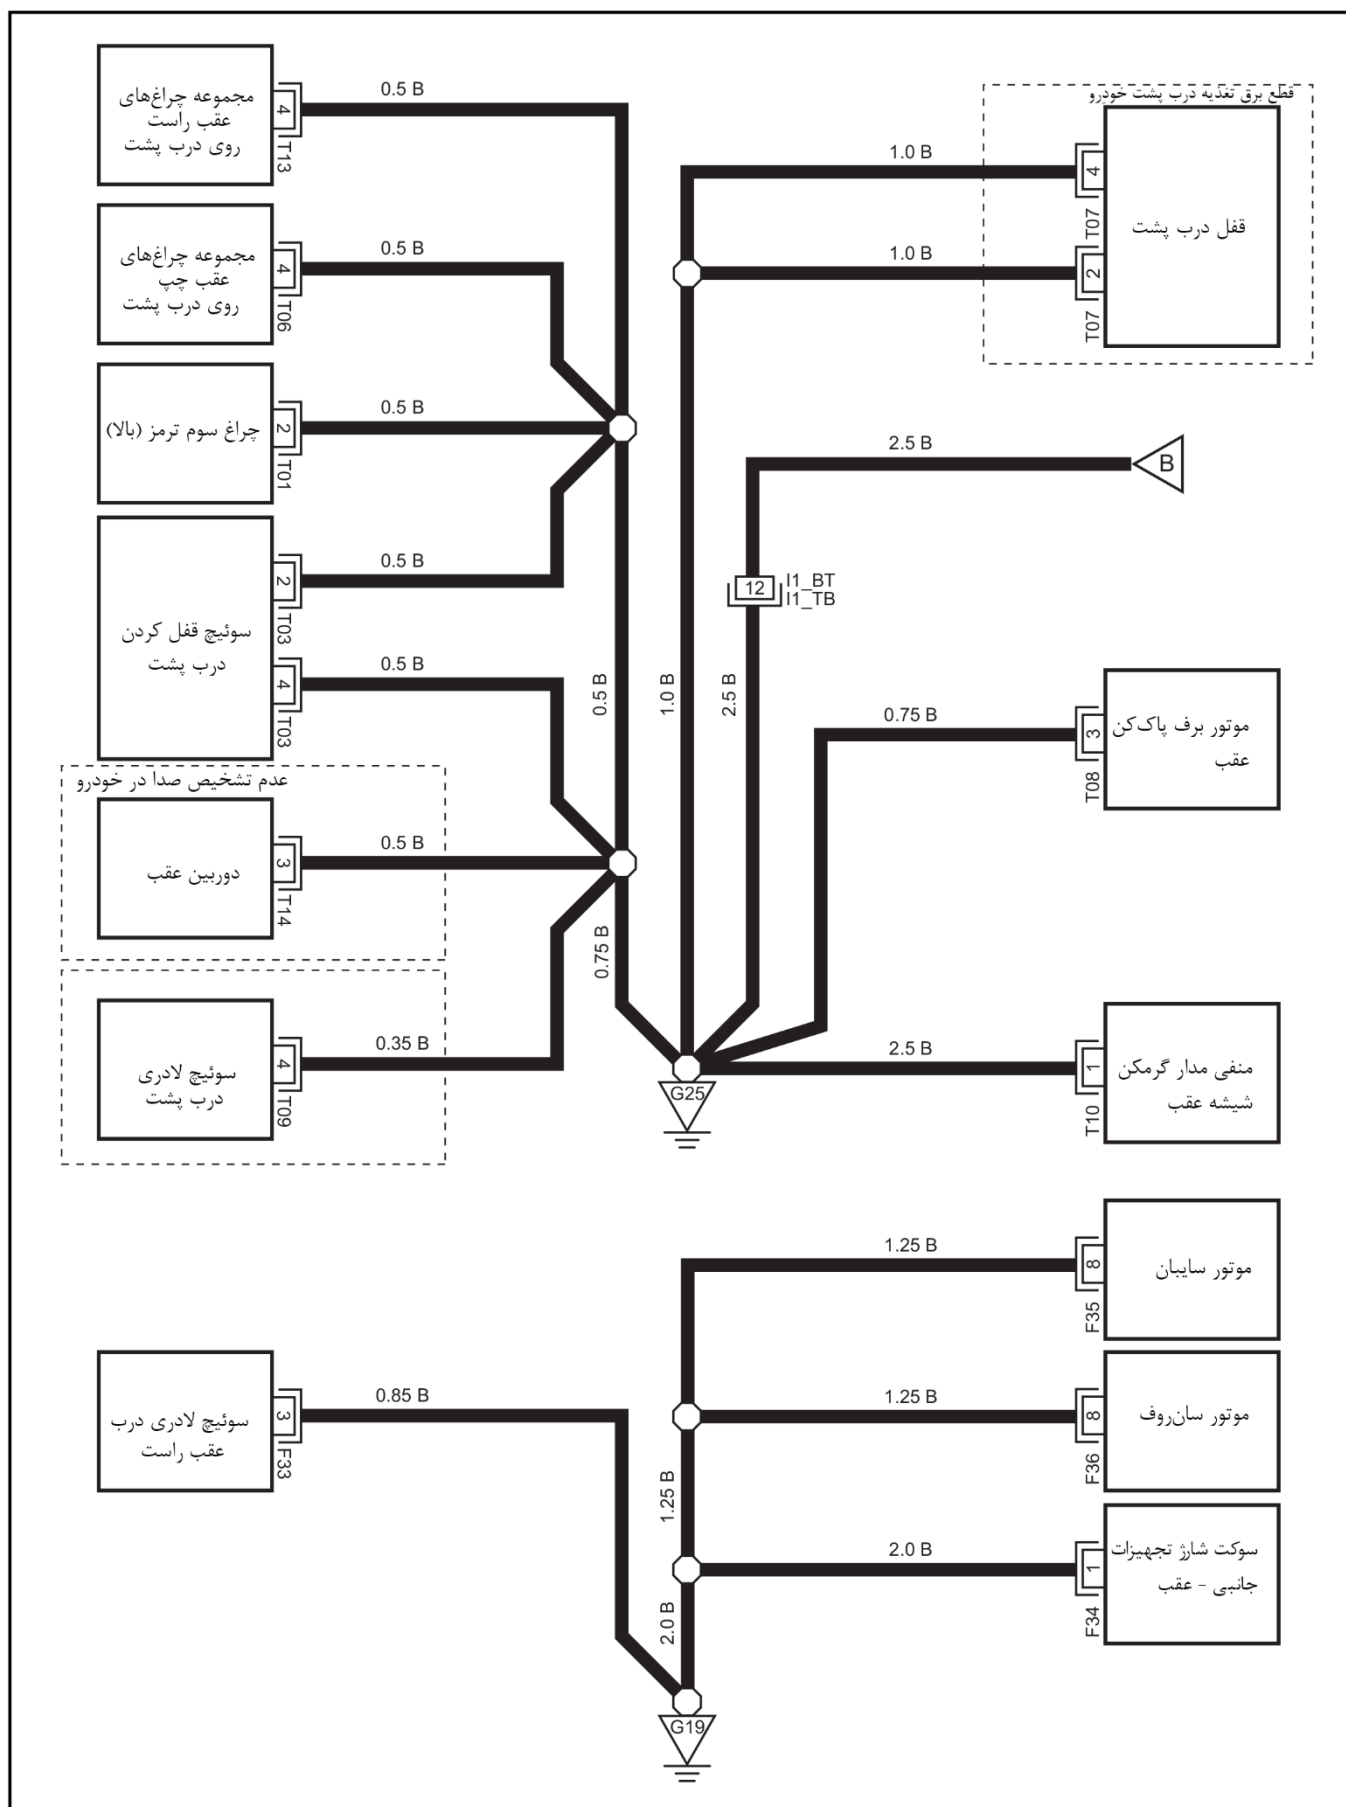


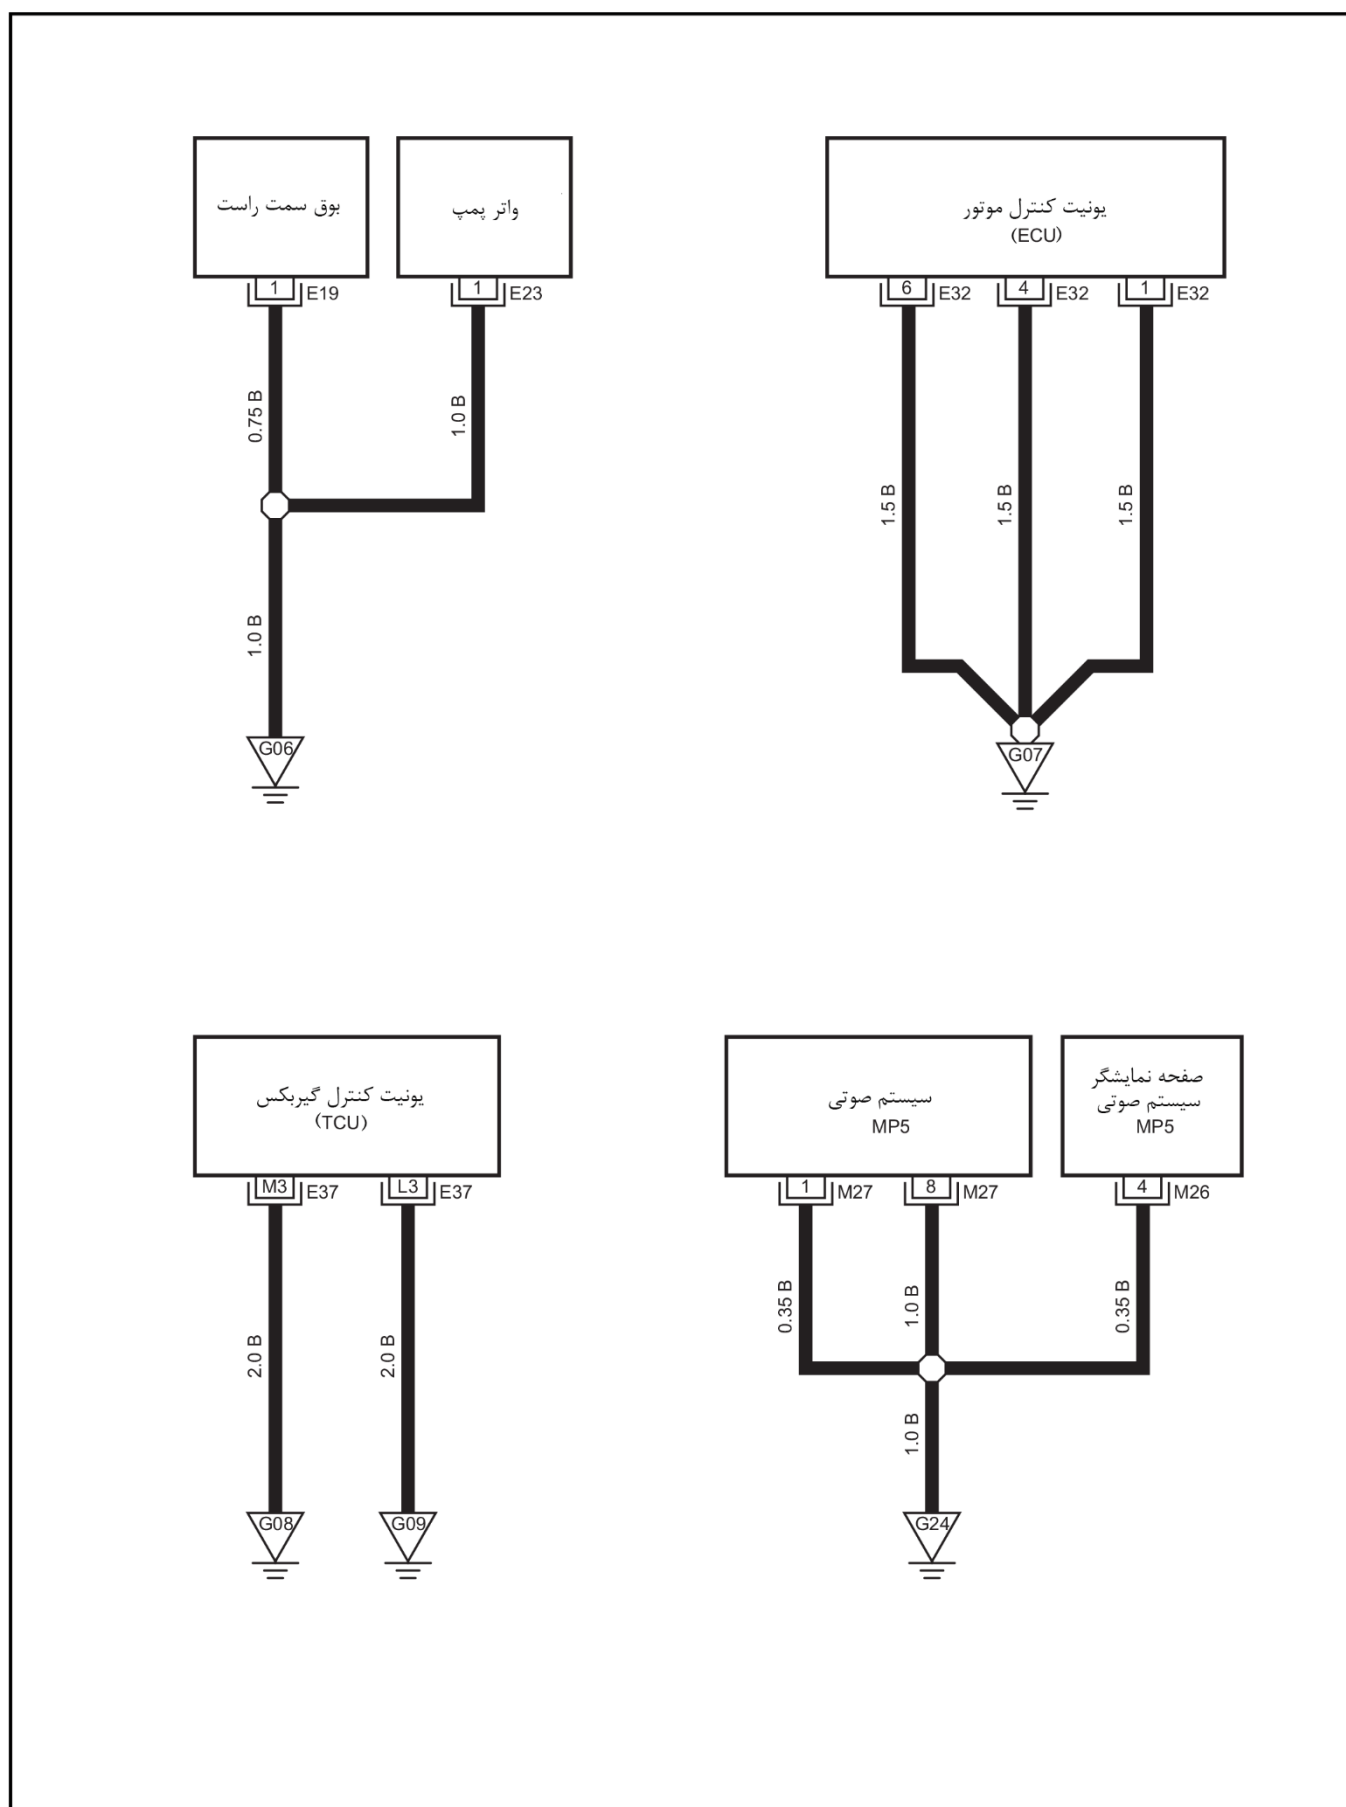



دیاگرام 1 توزیع برق تغذیه در محفظه موتور

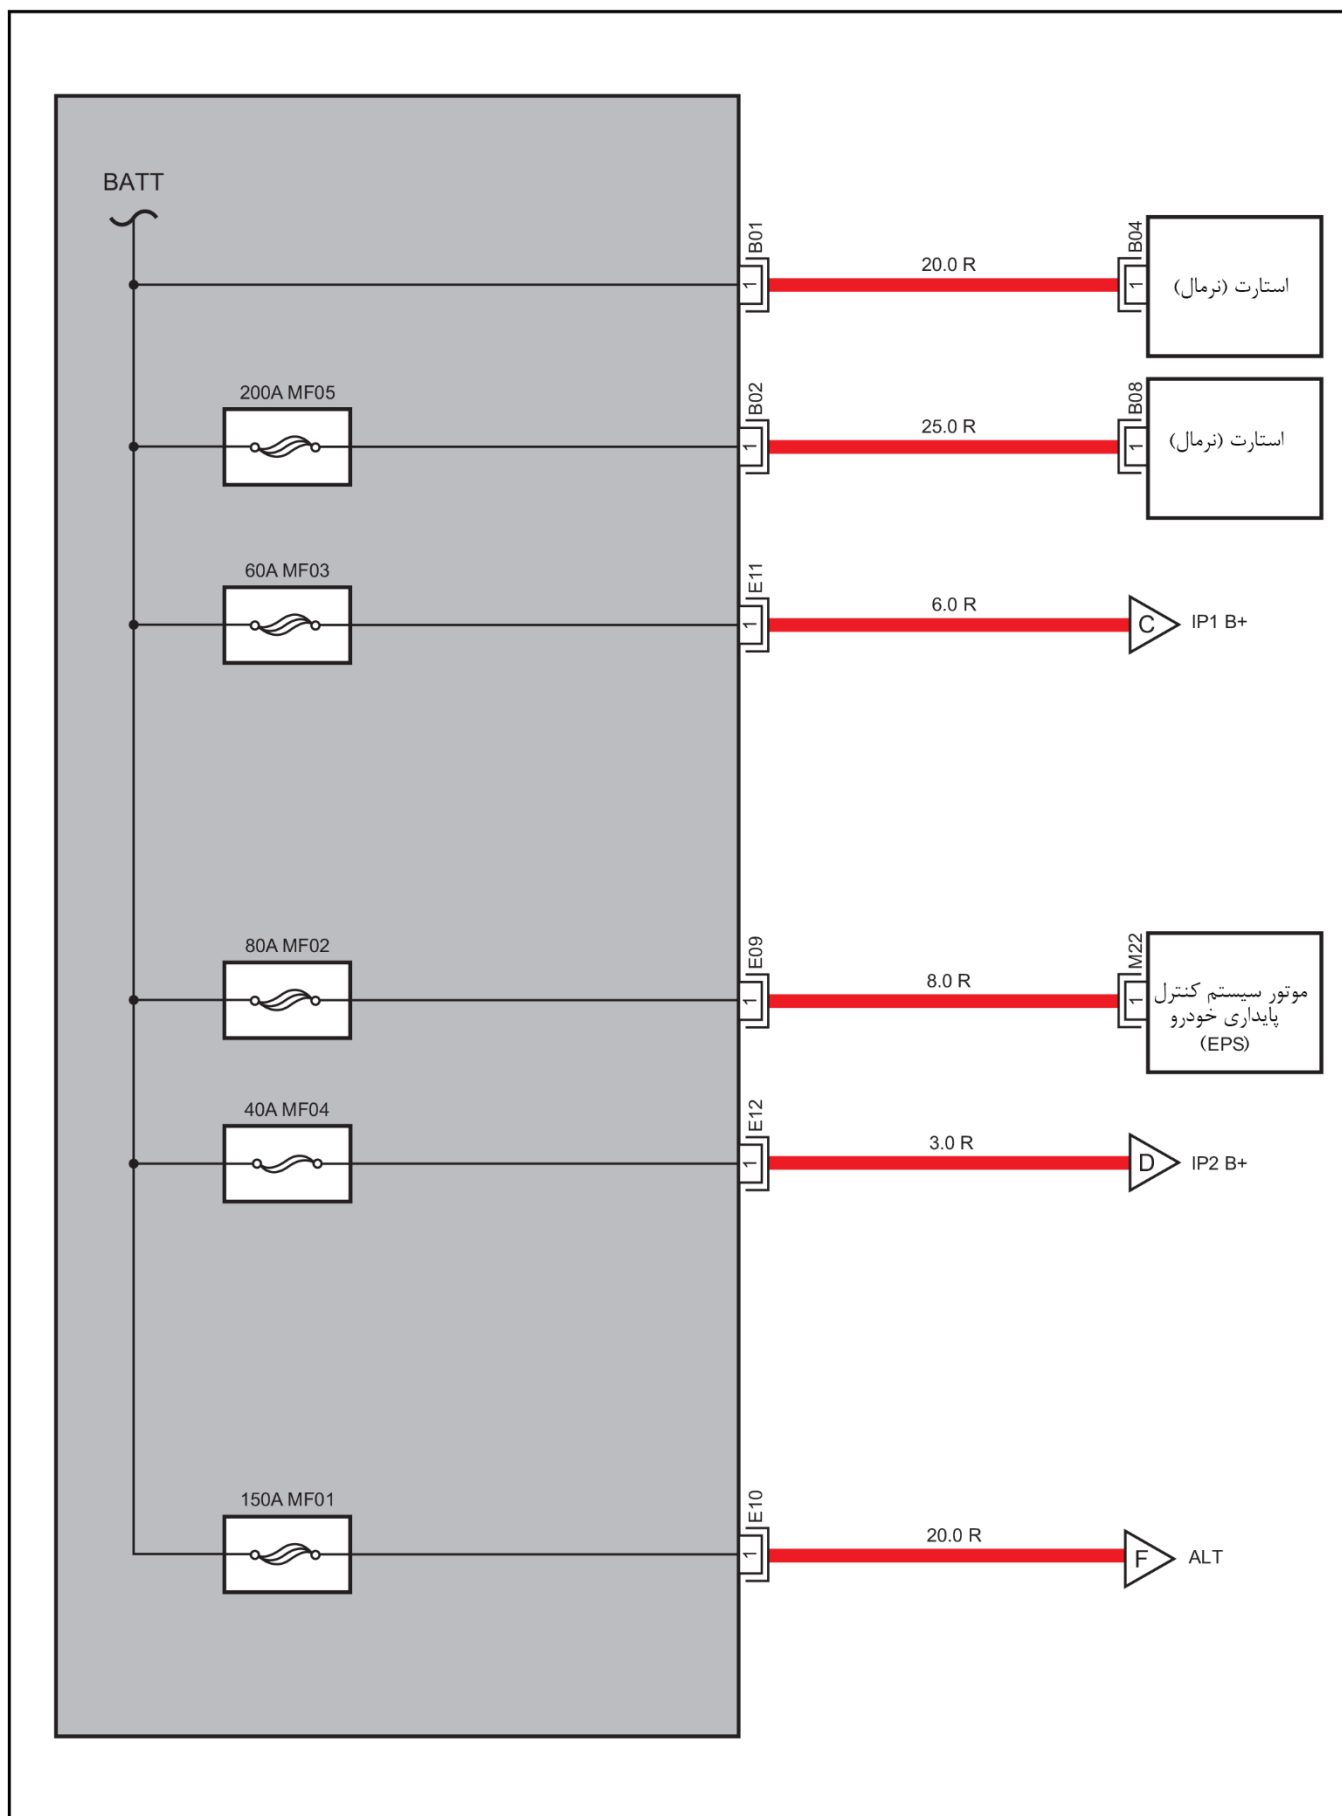


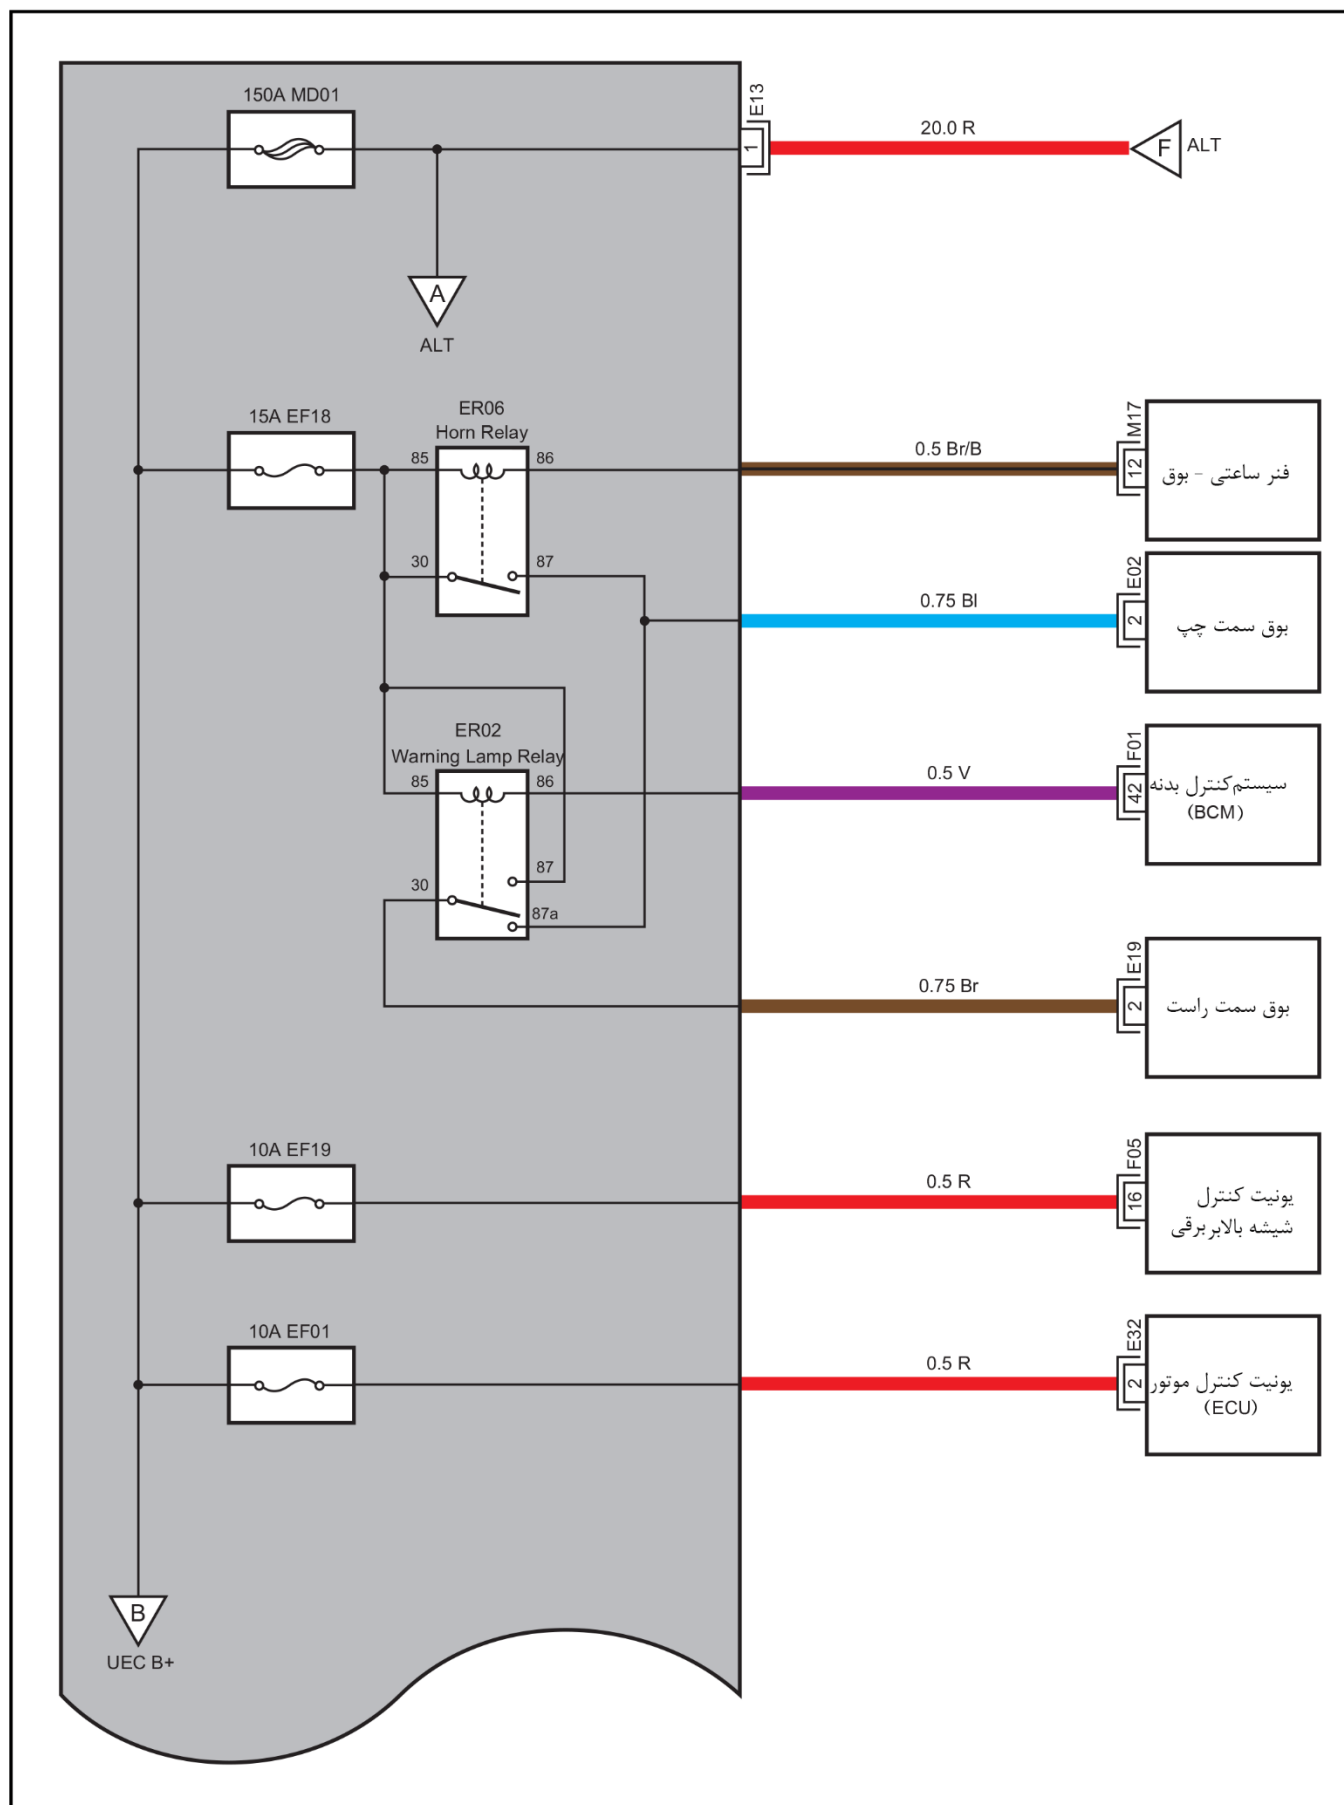


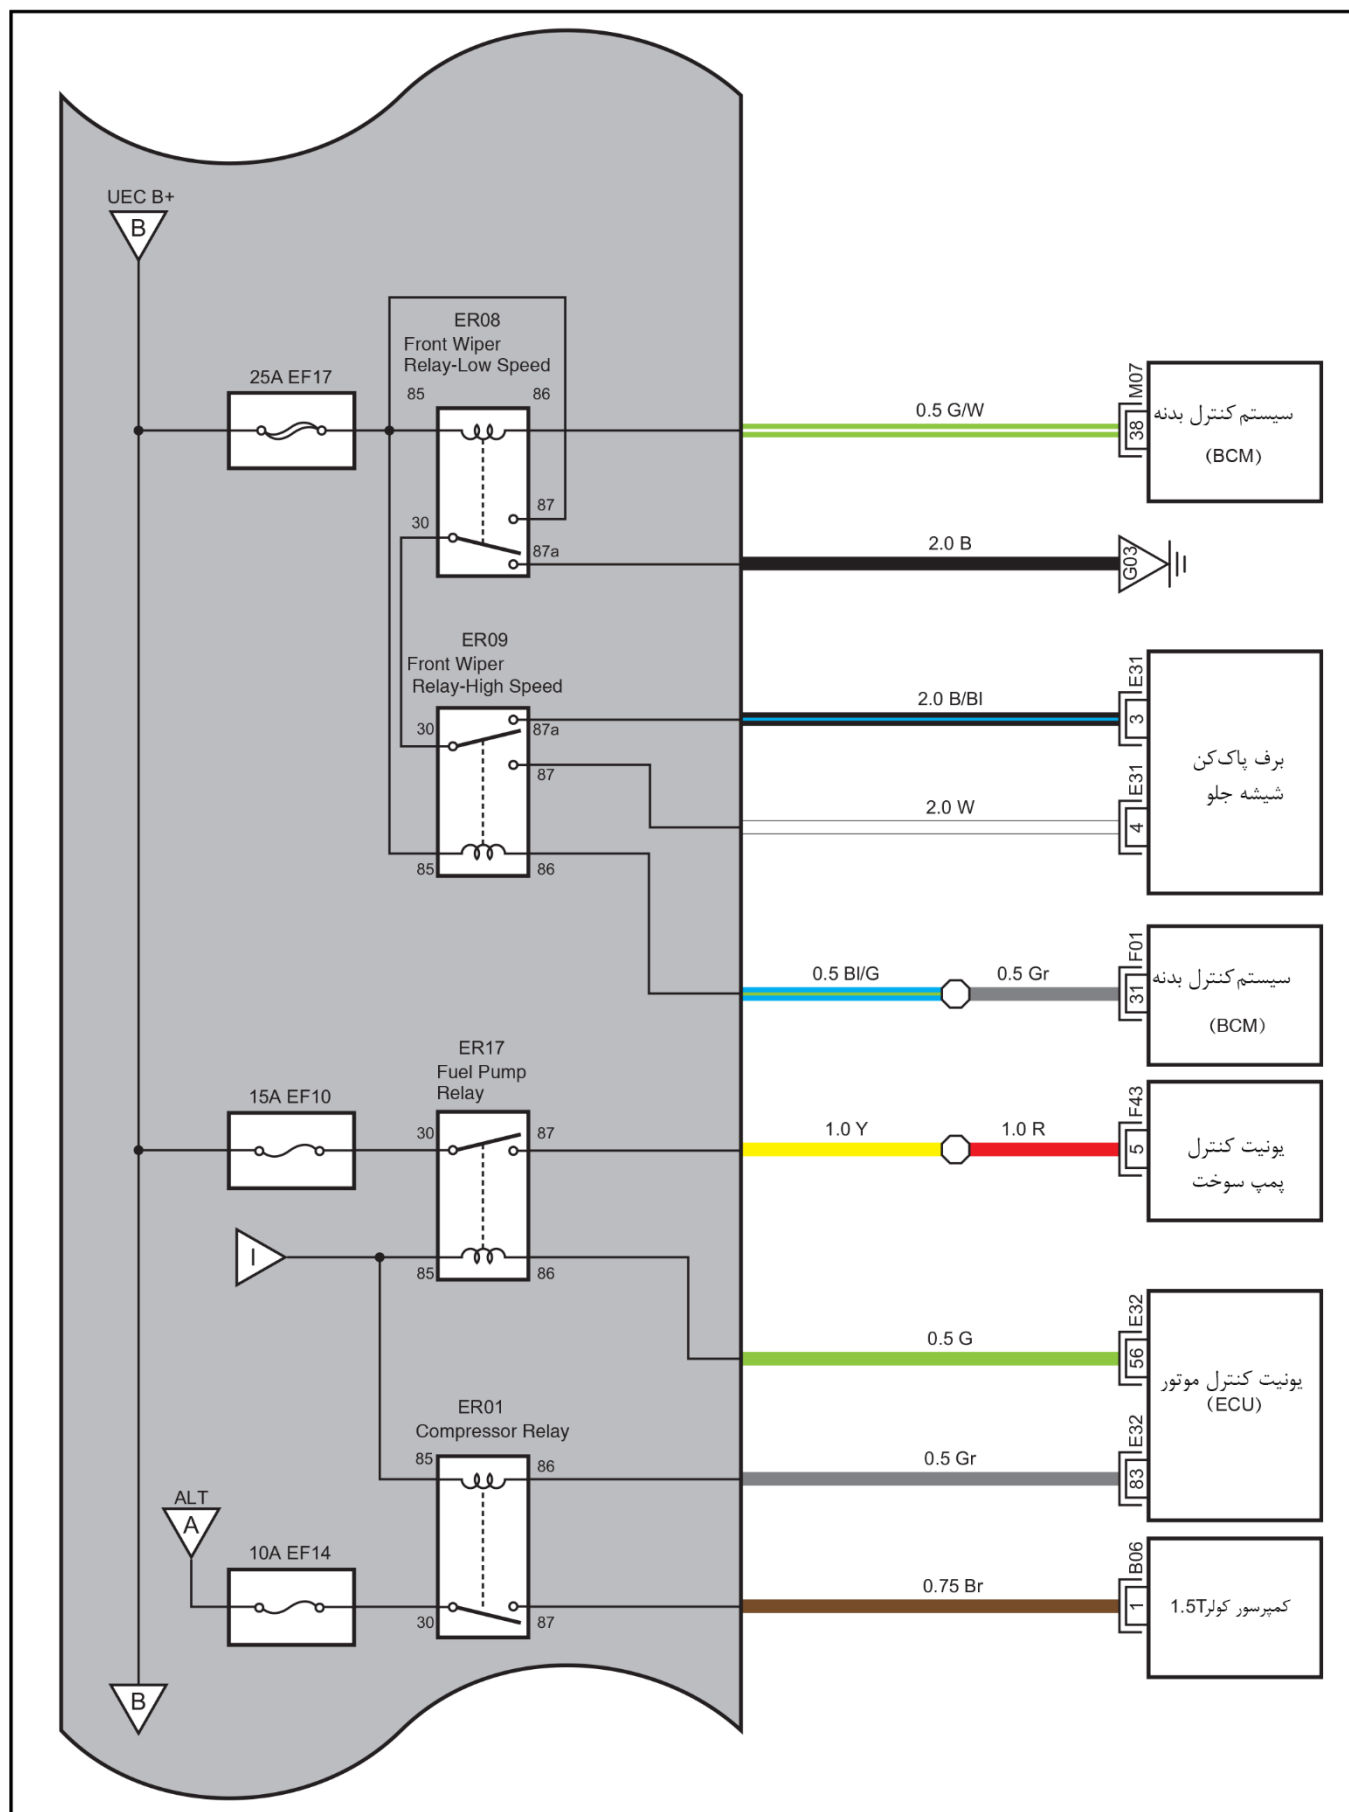


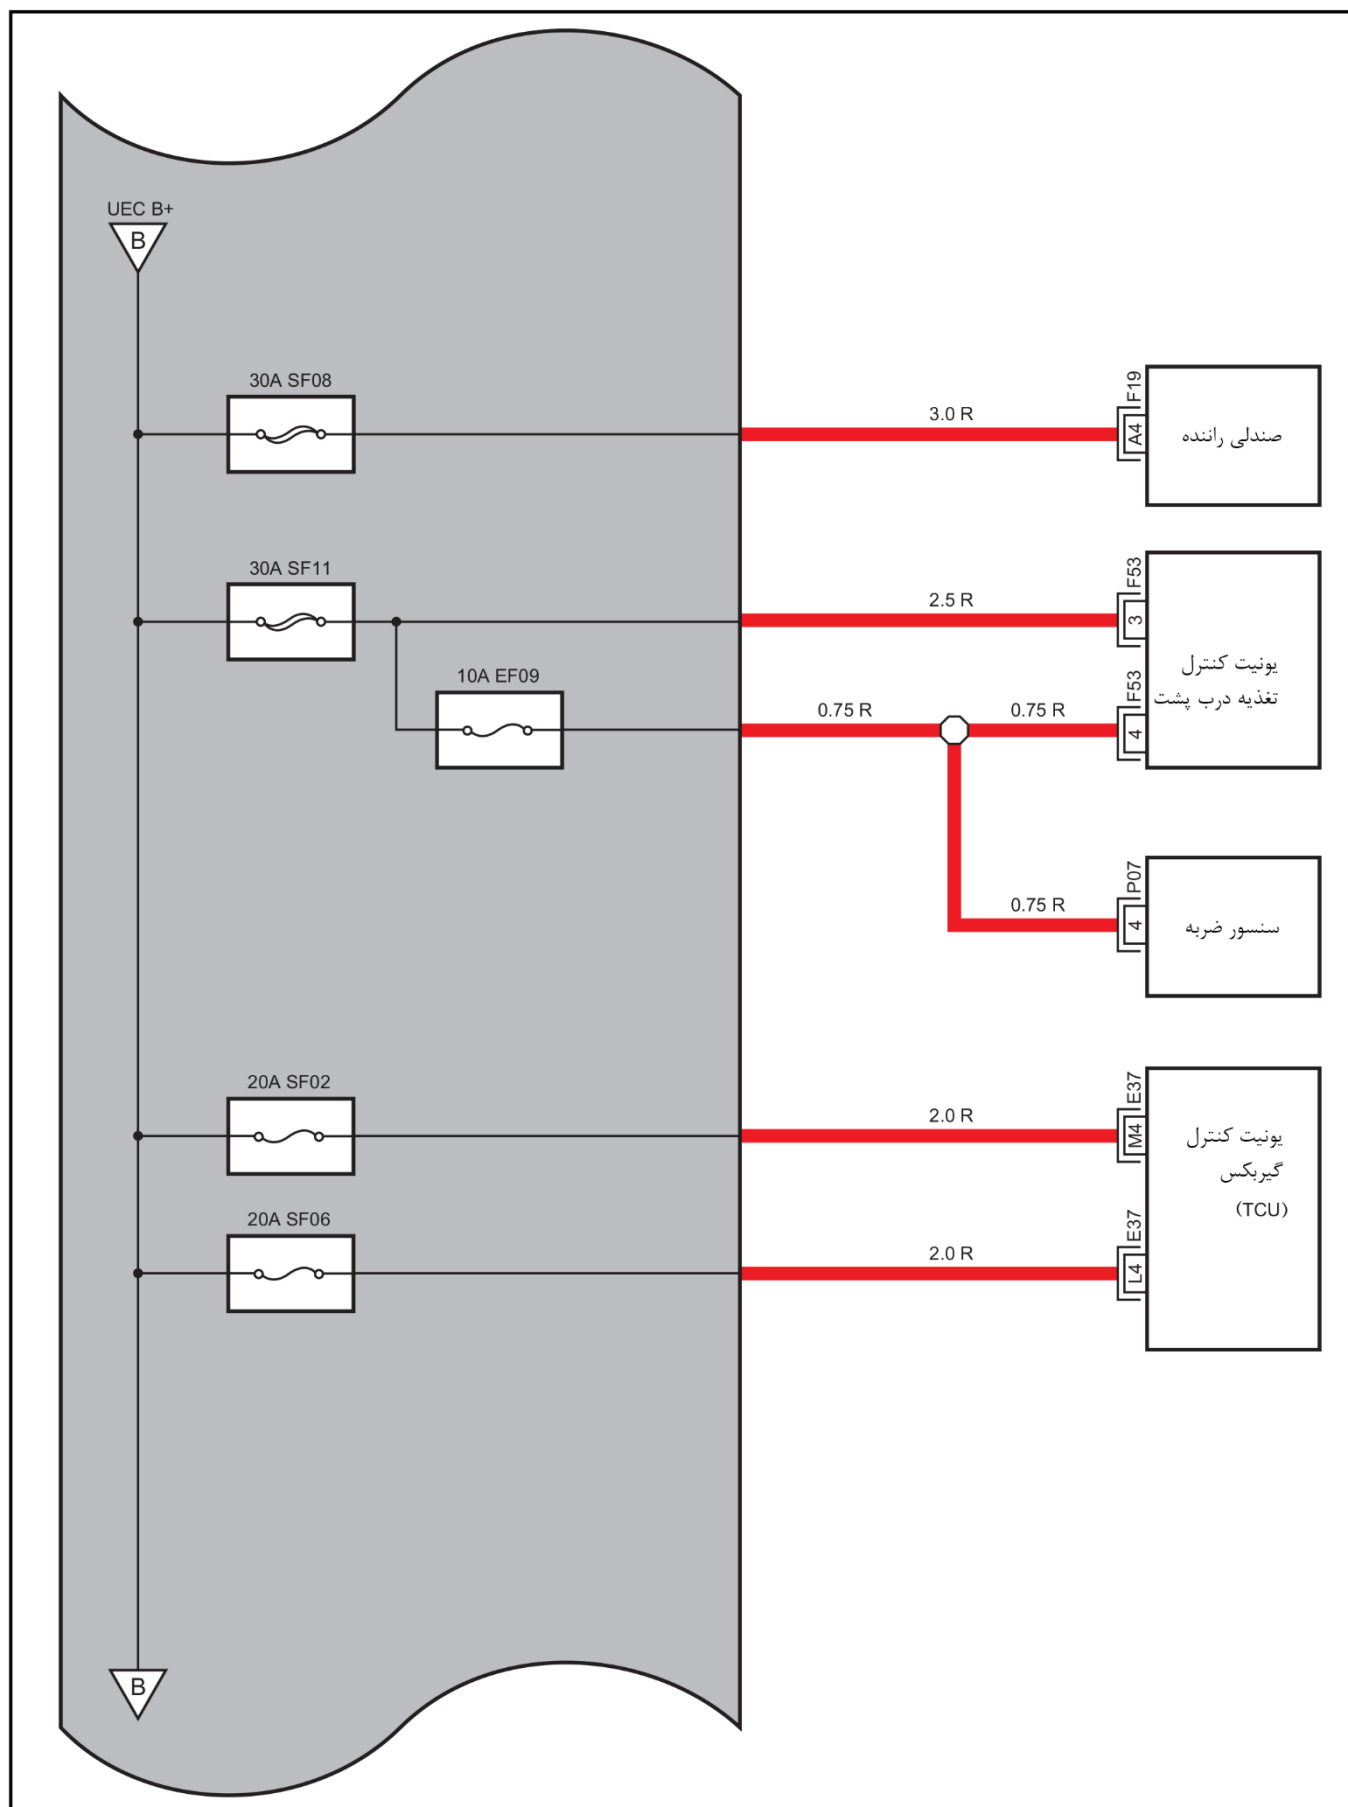


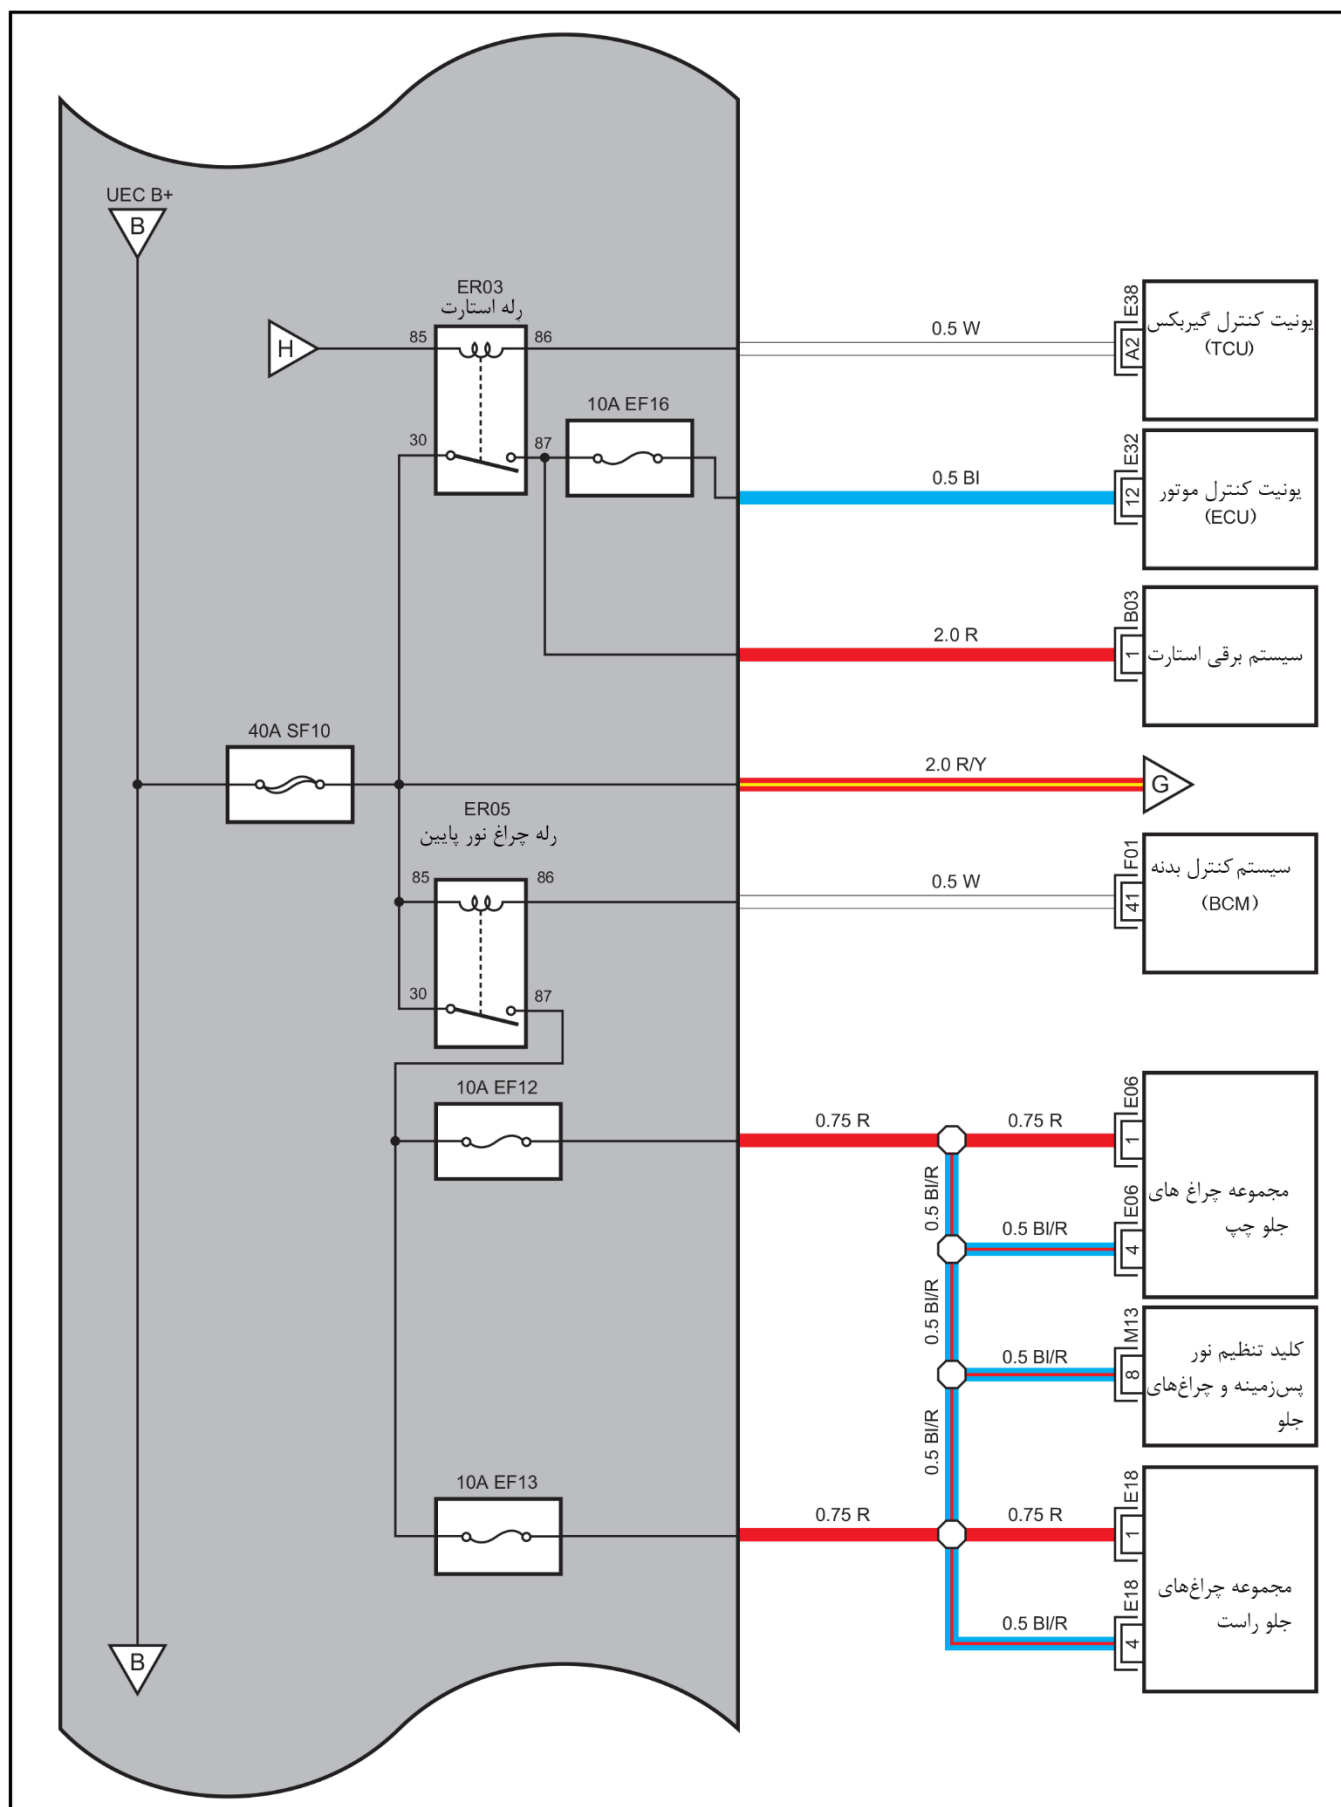


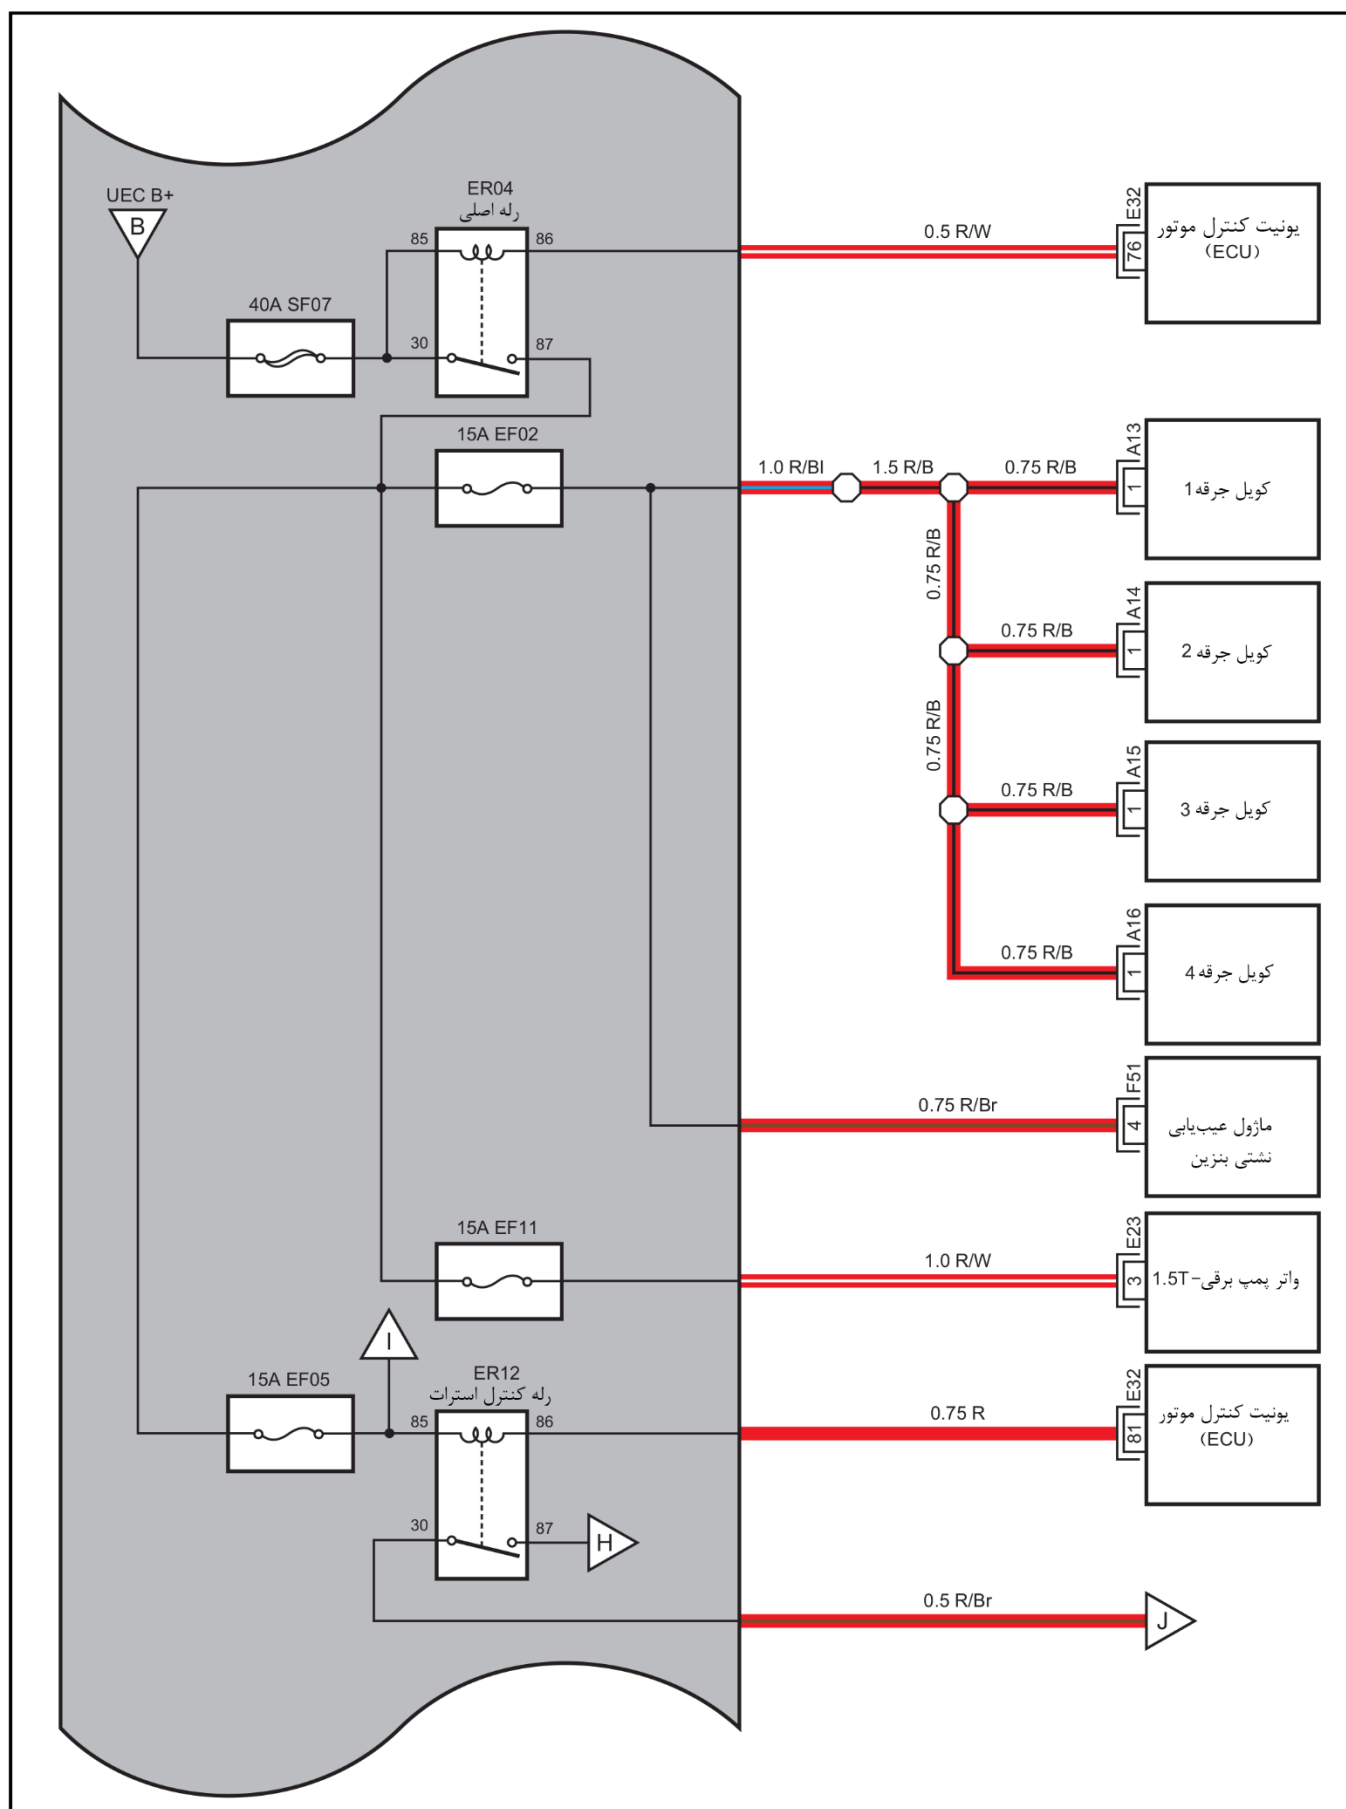


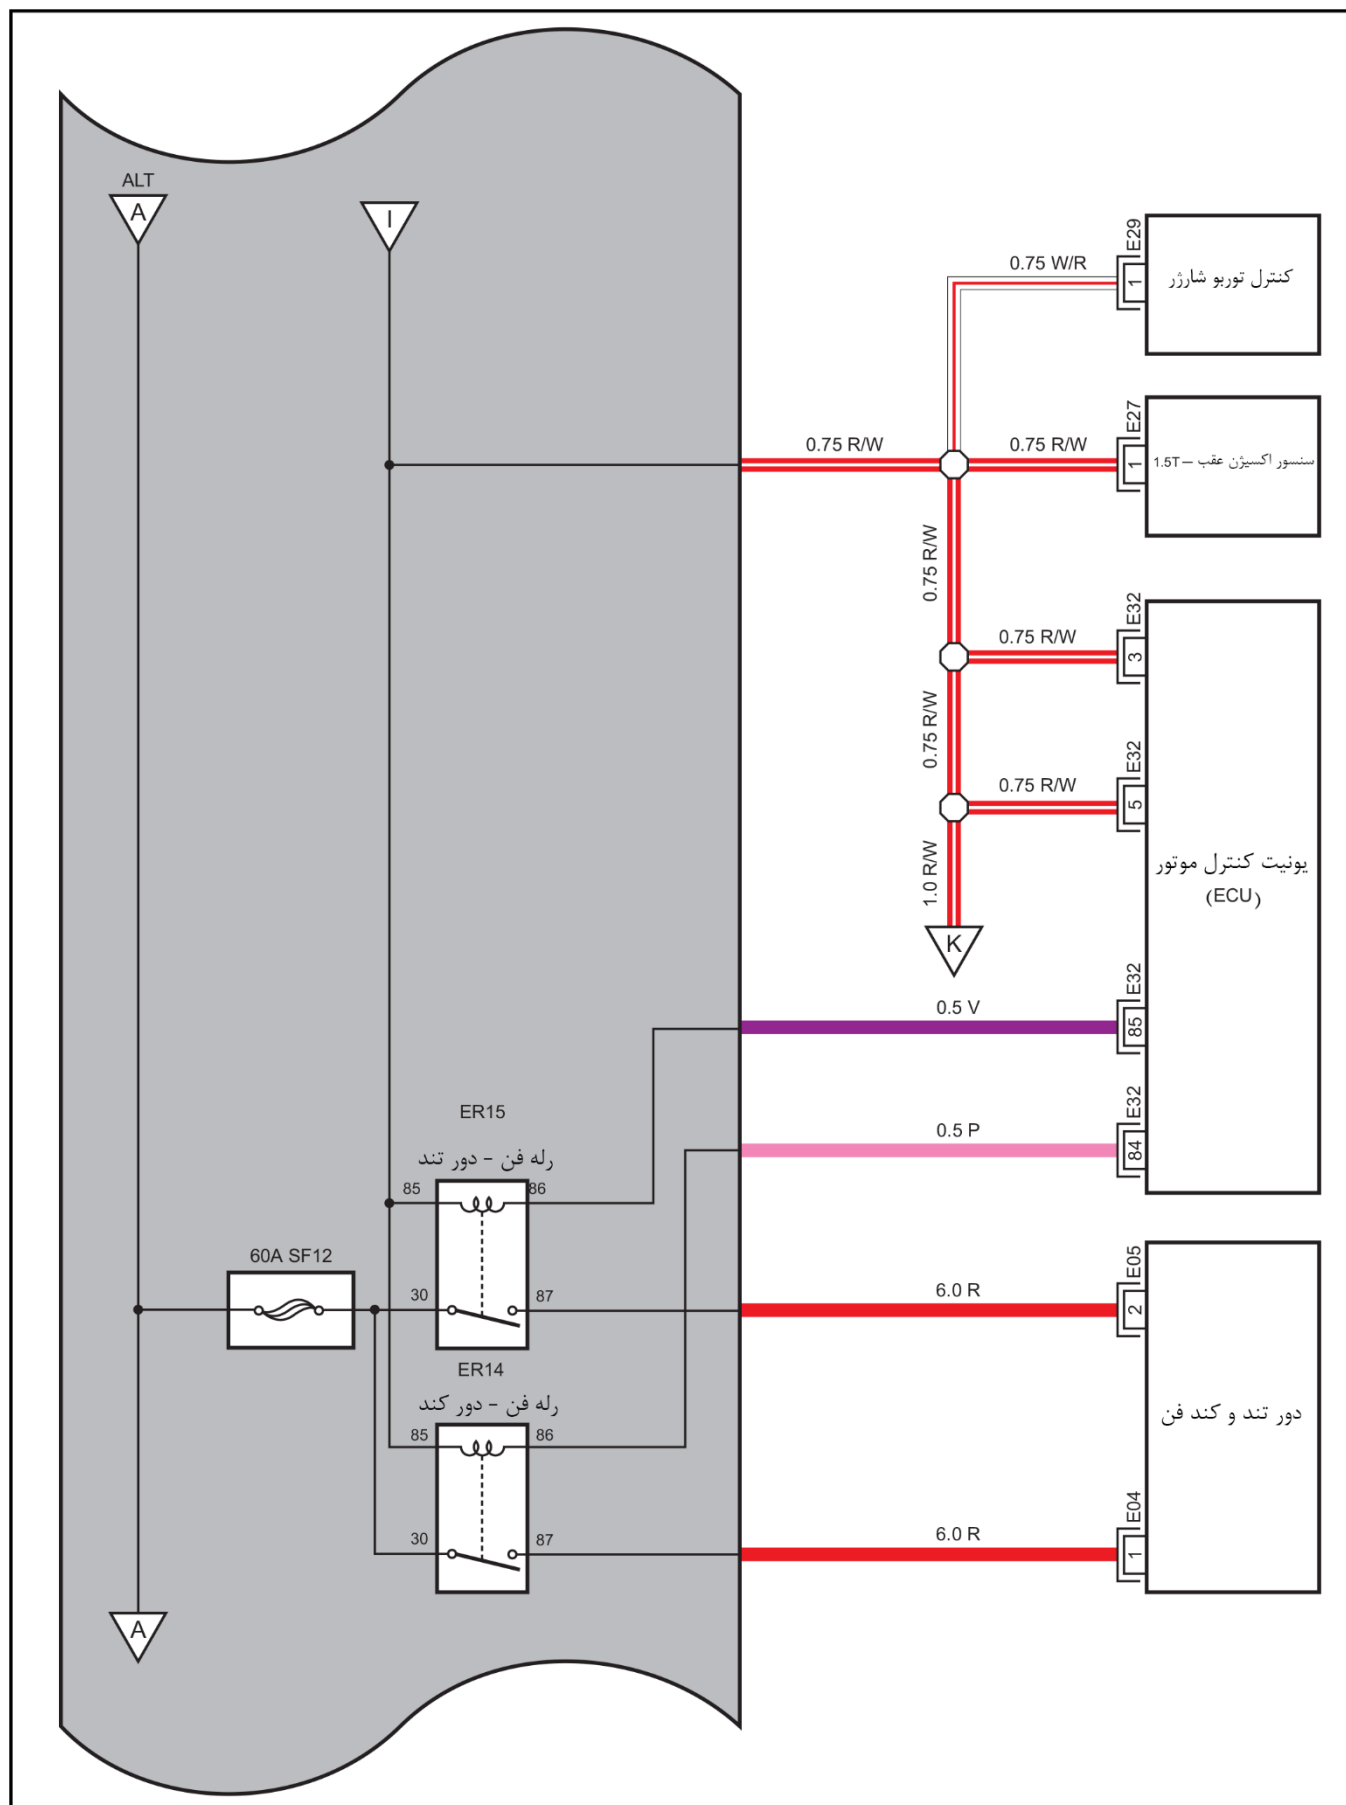


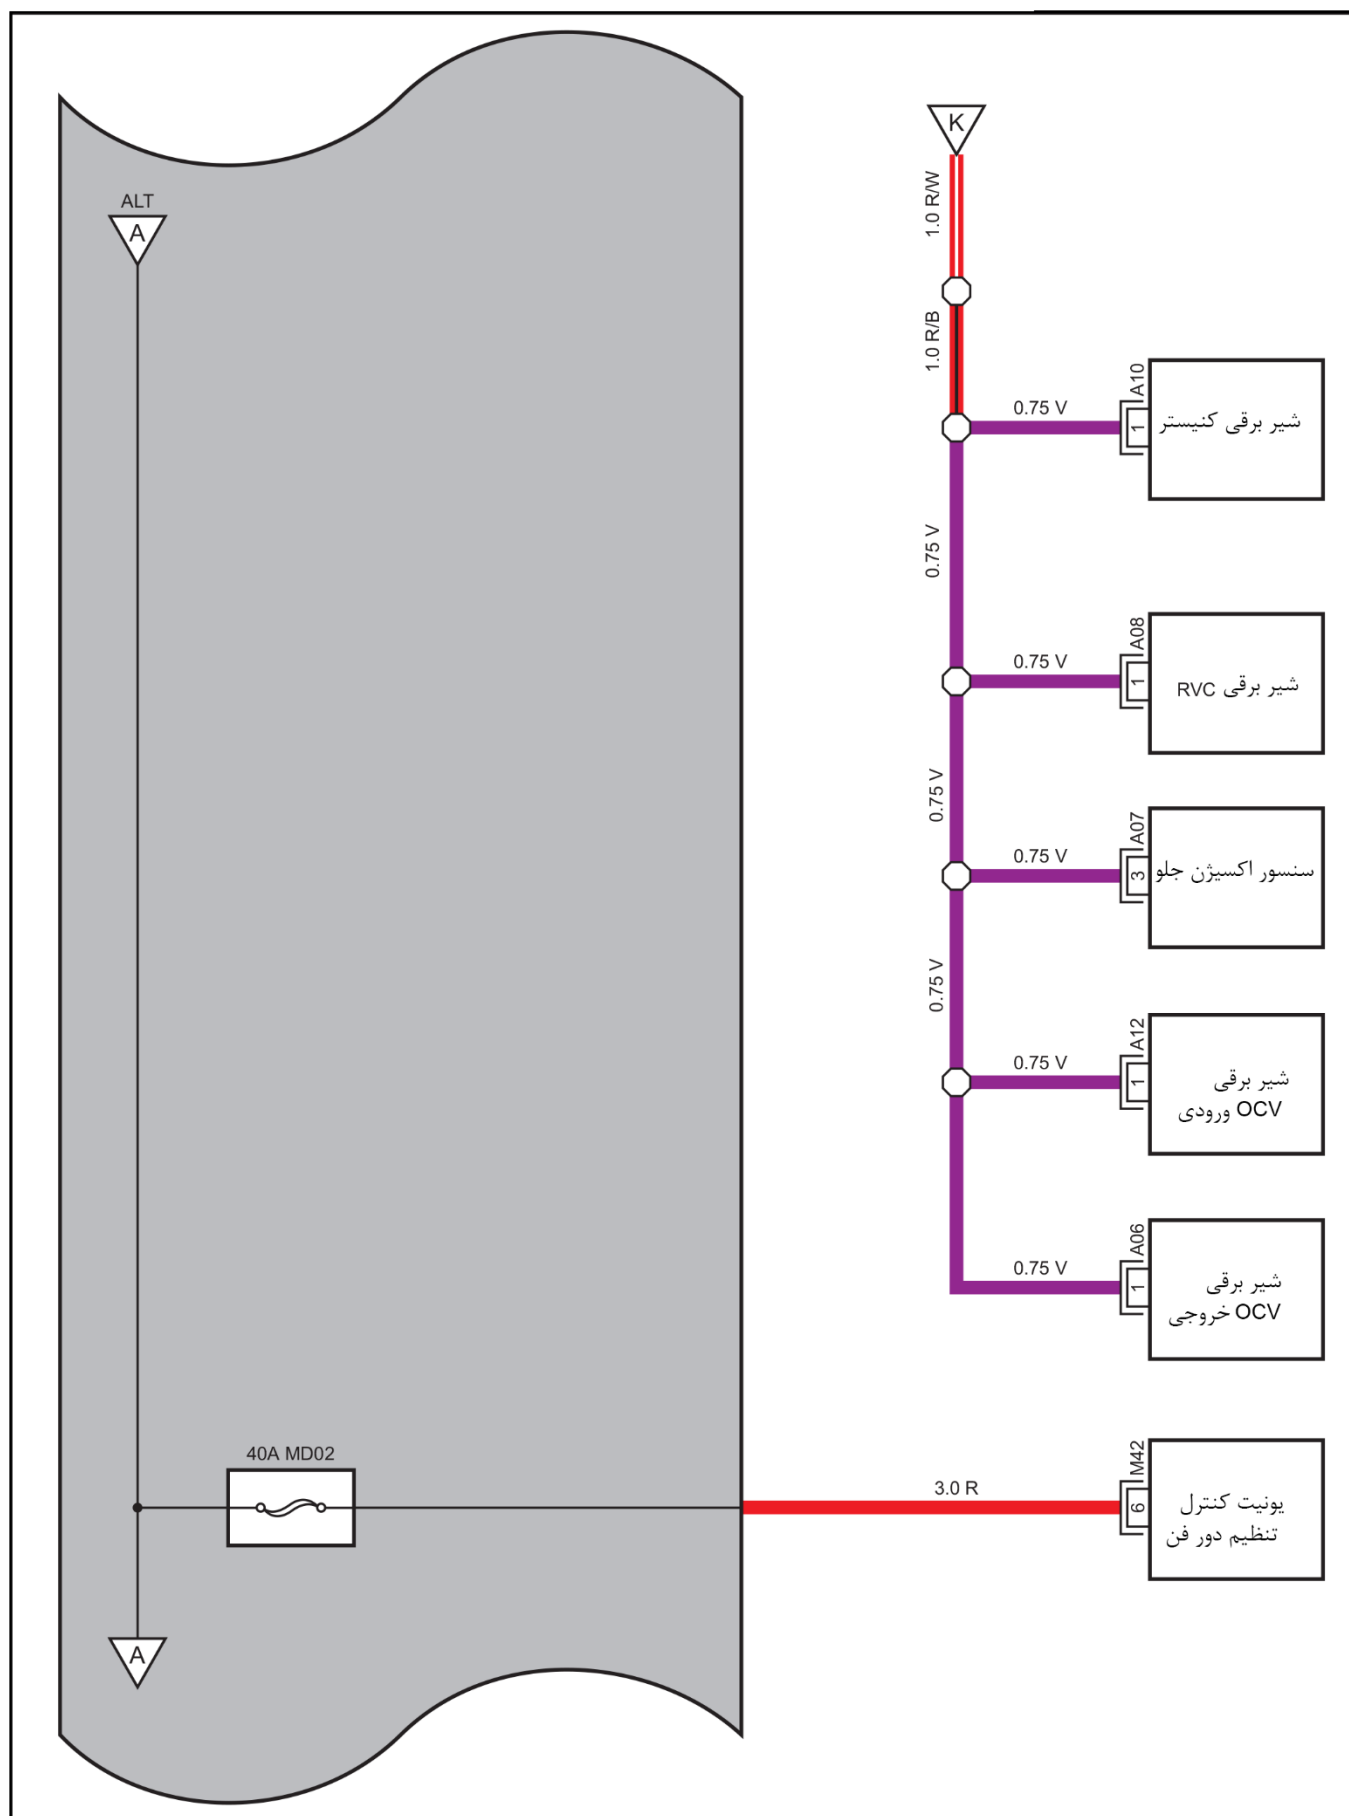


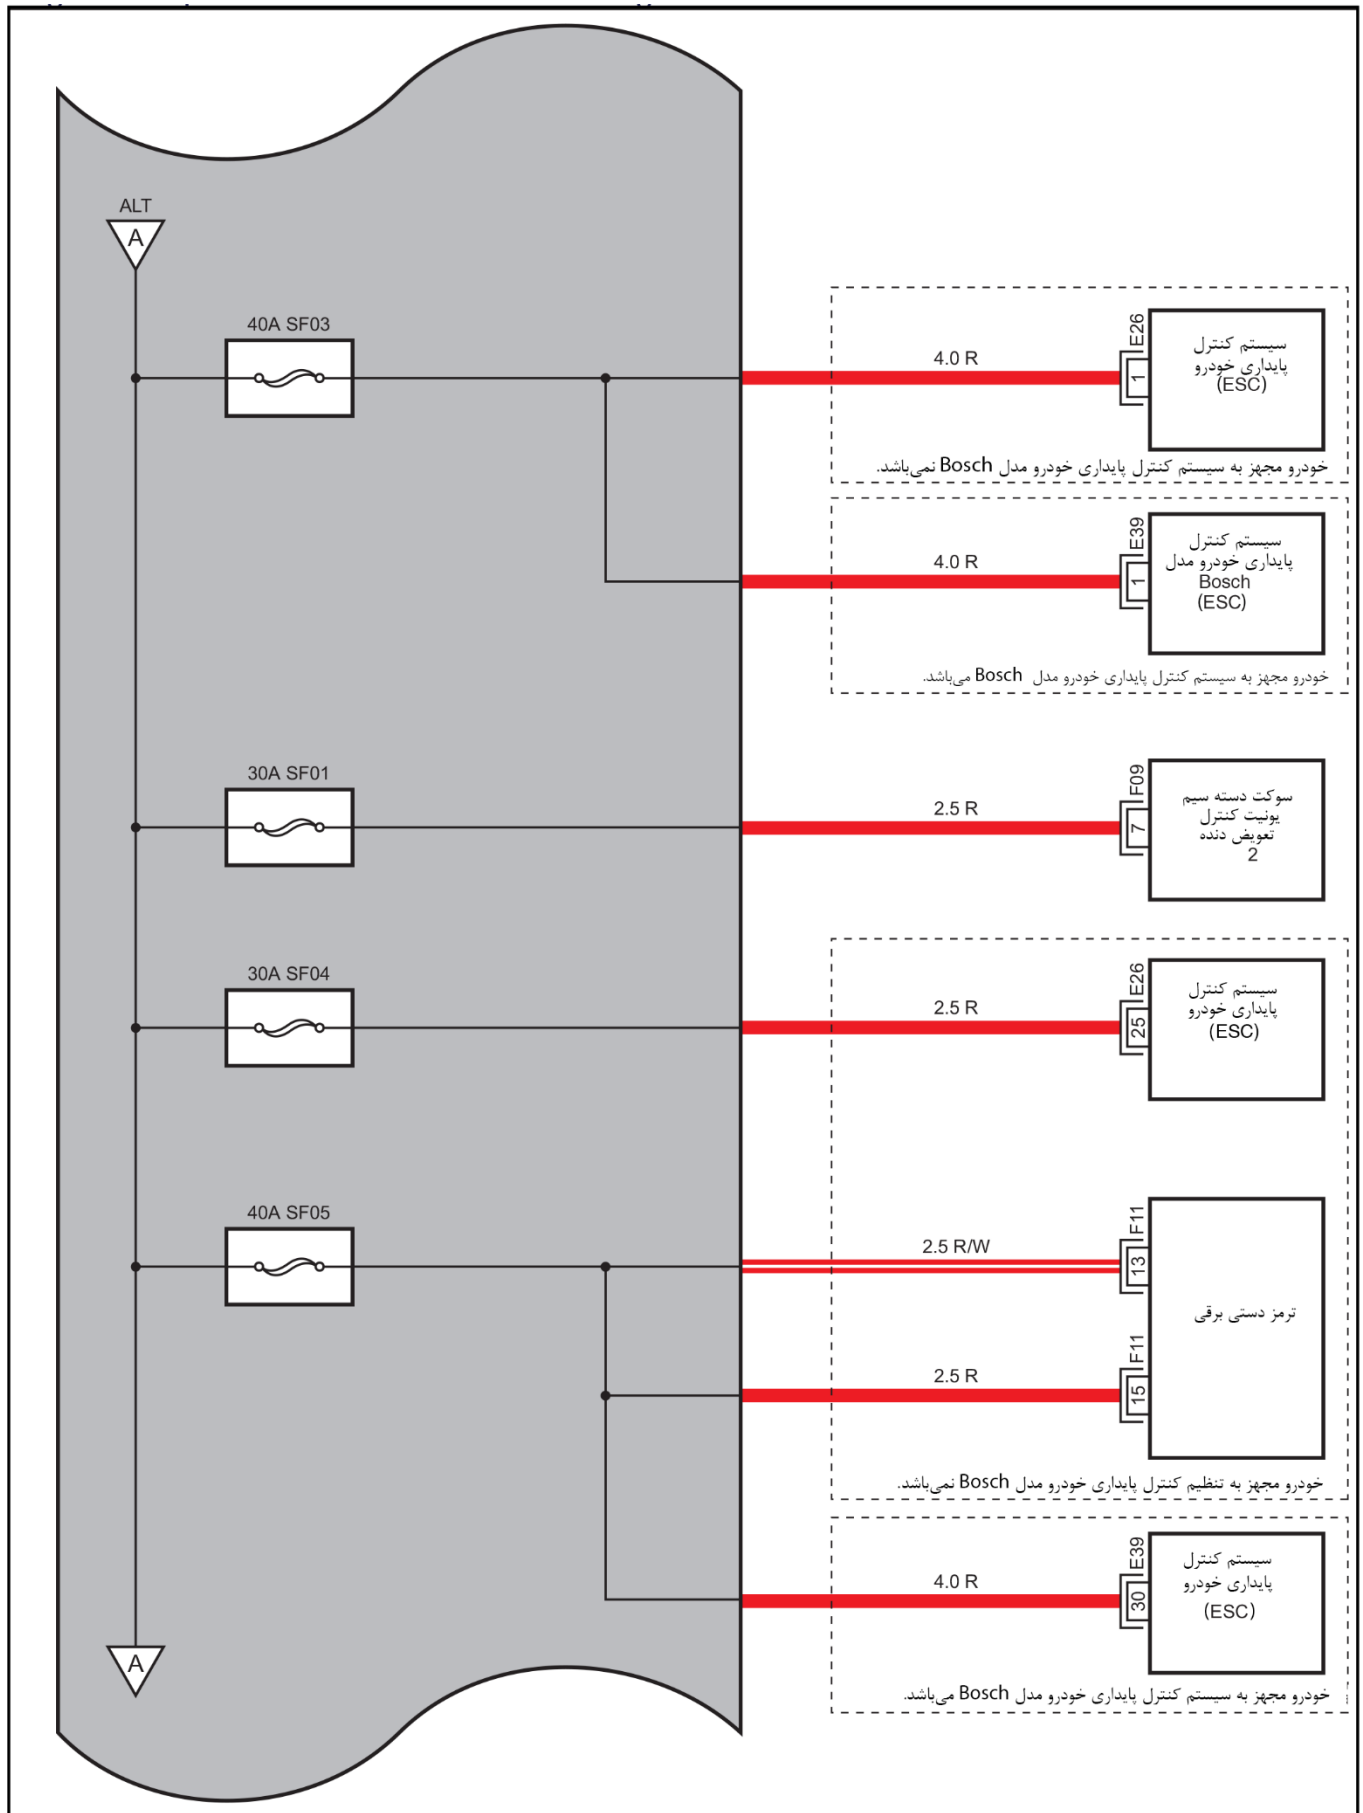


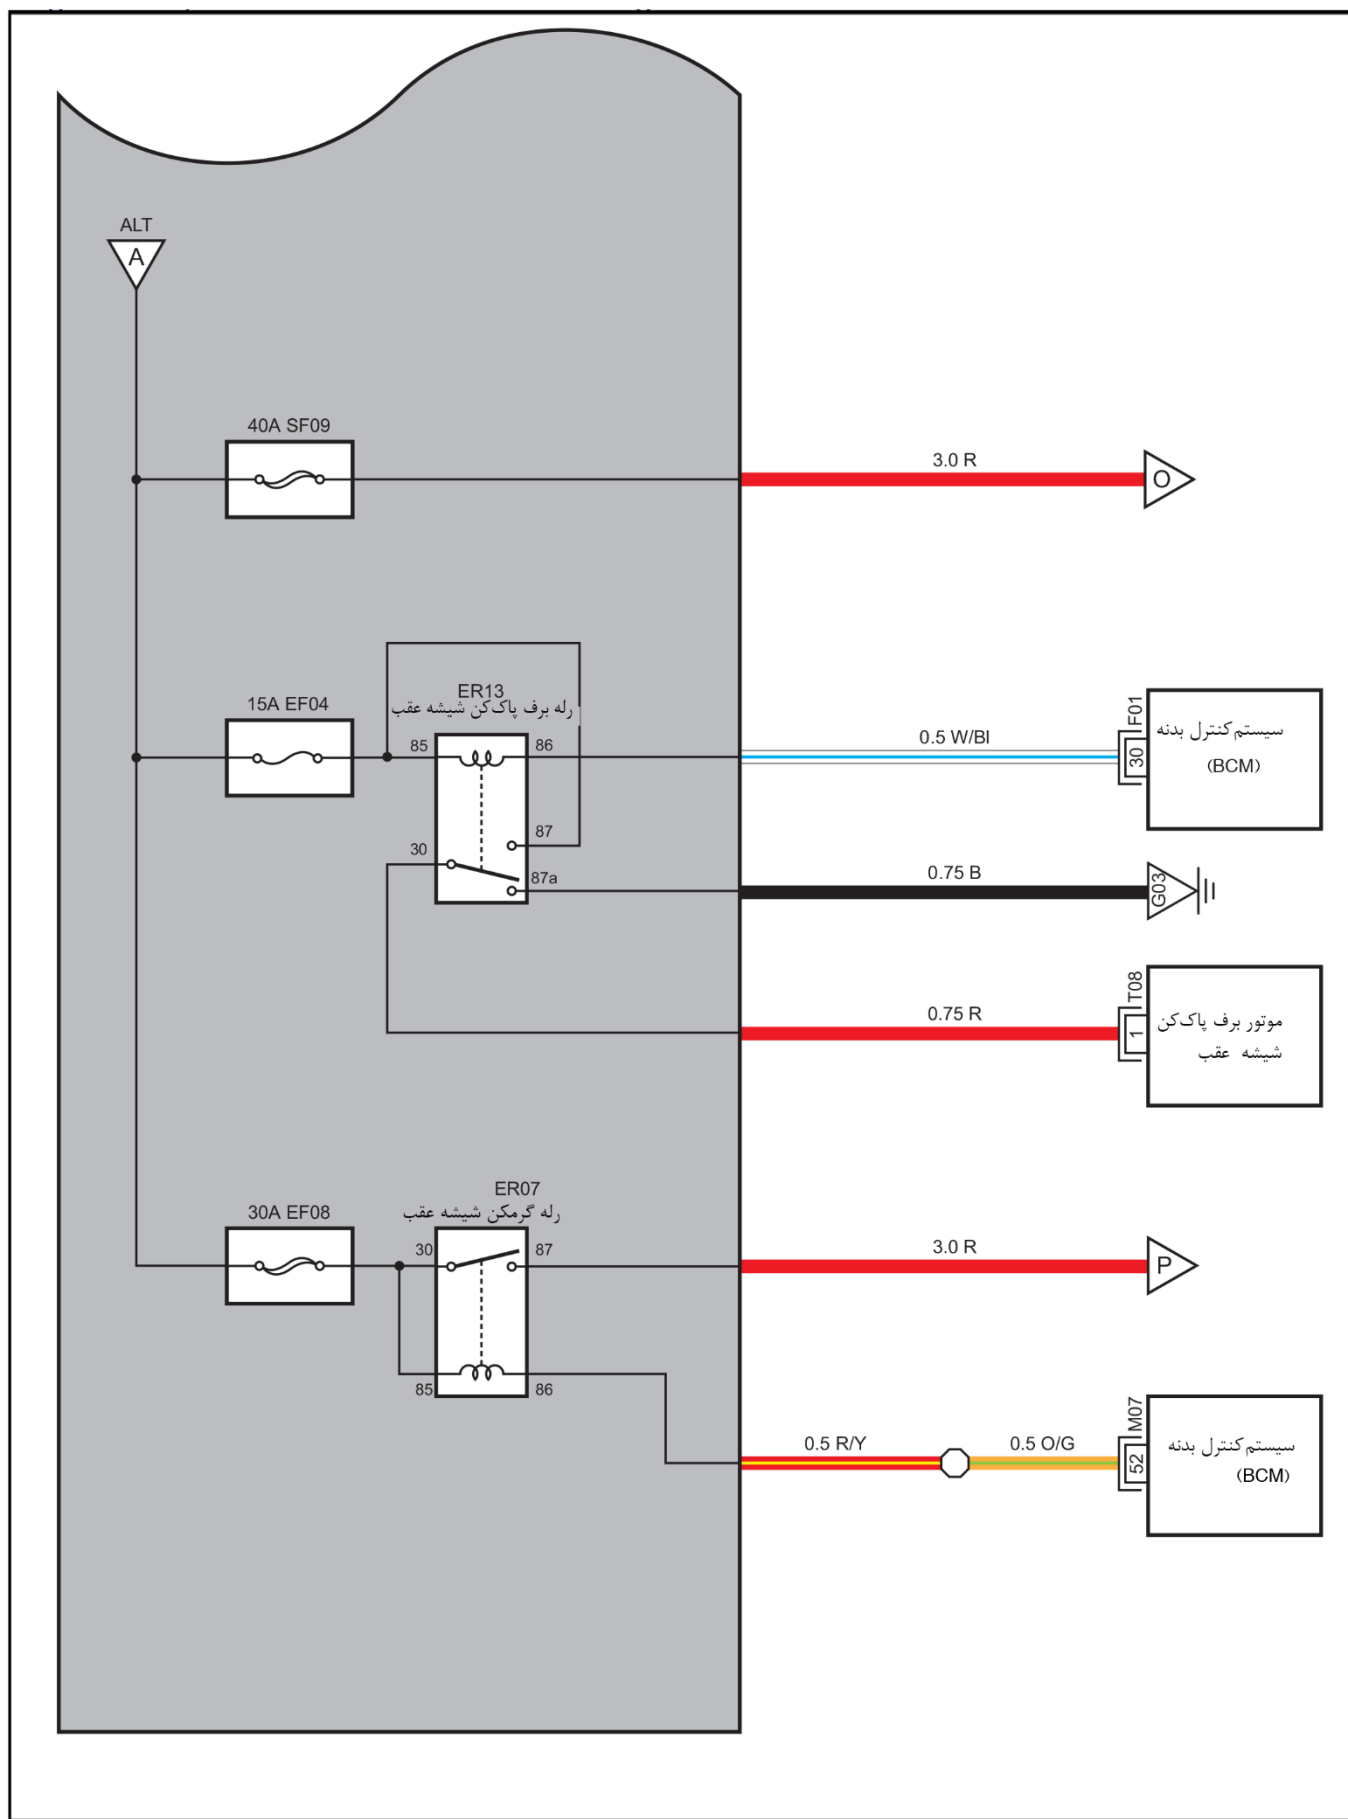


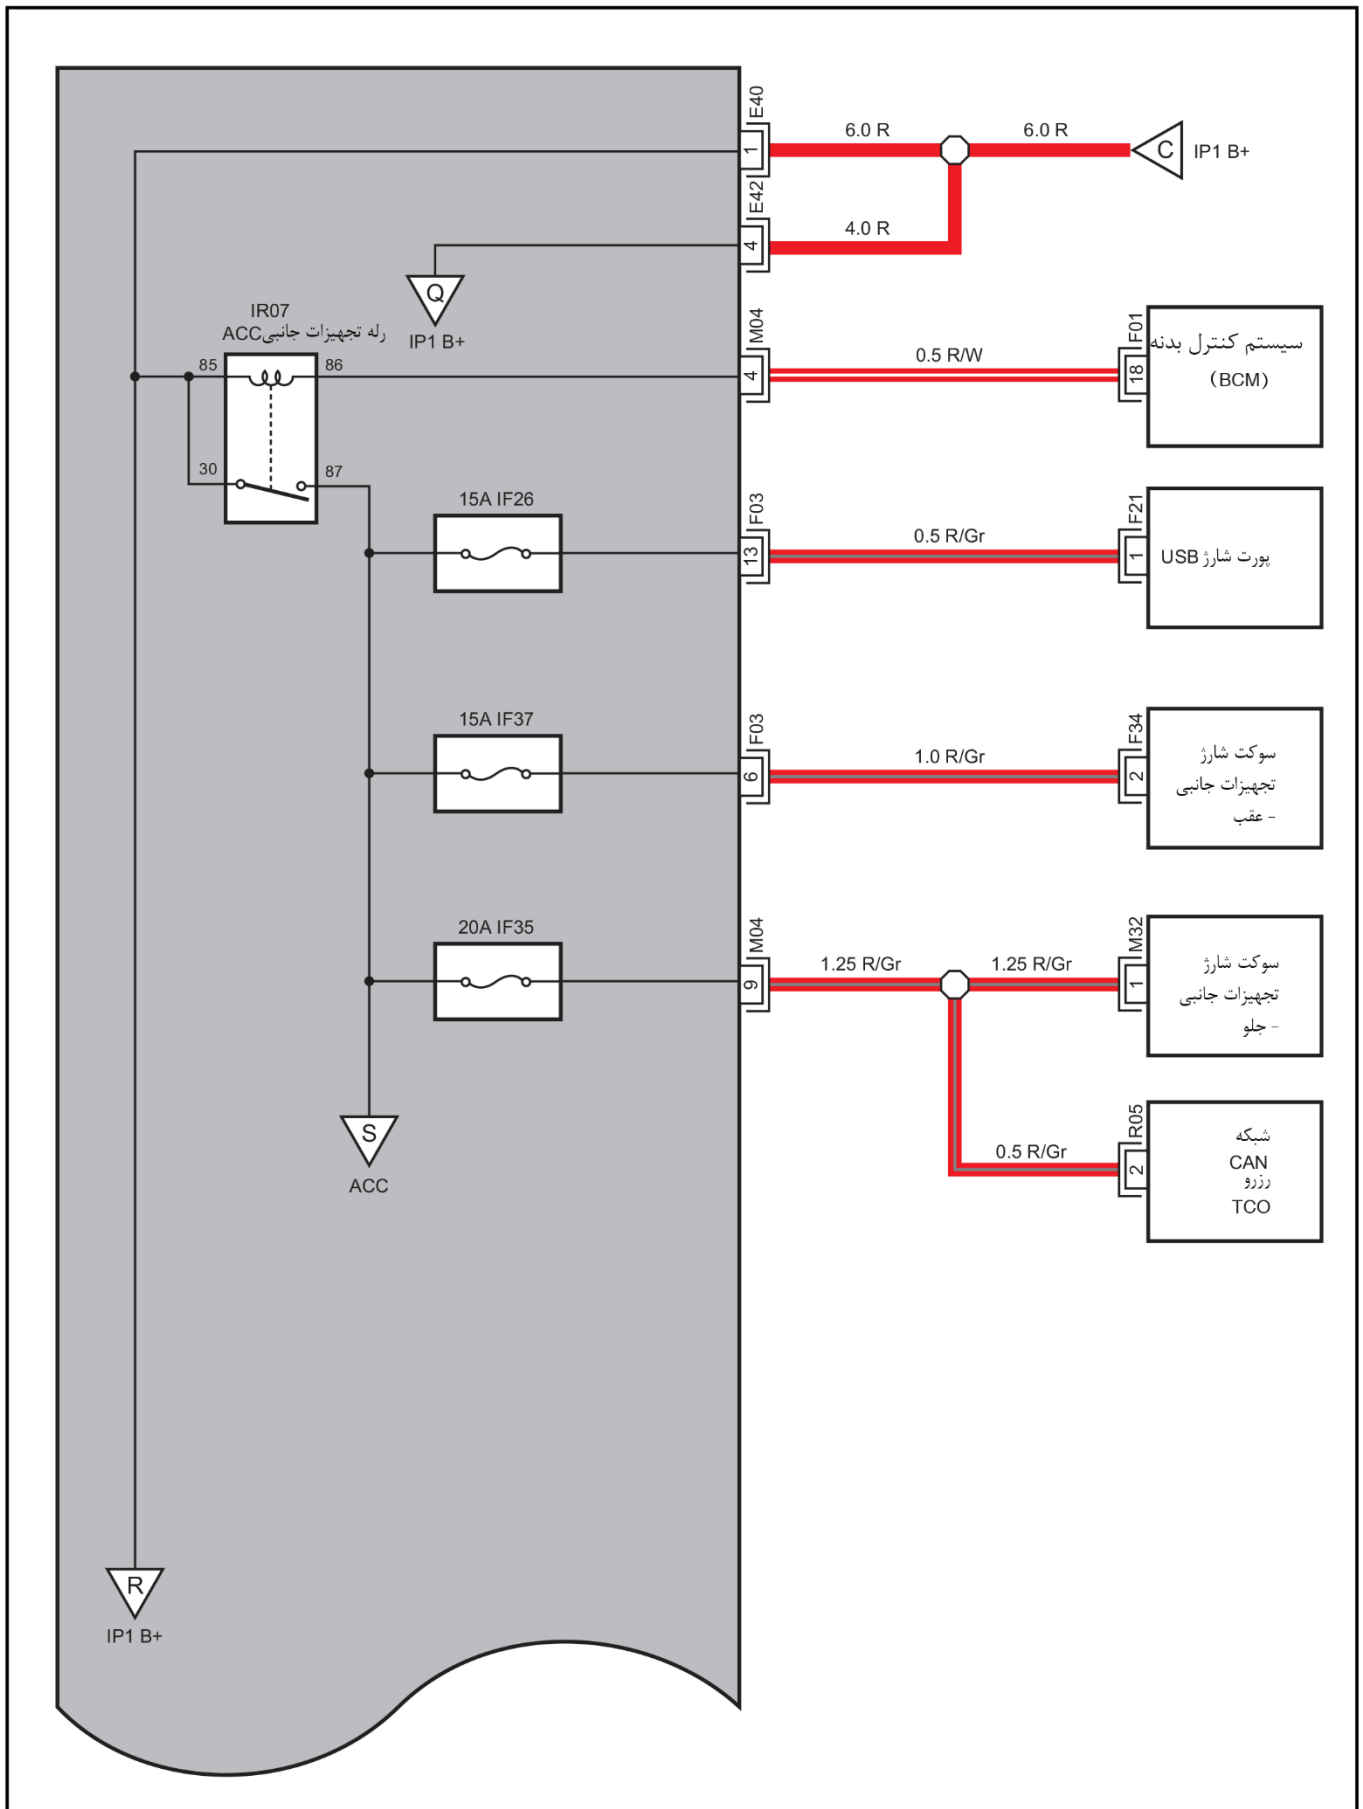


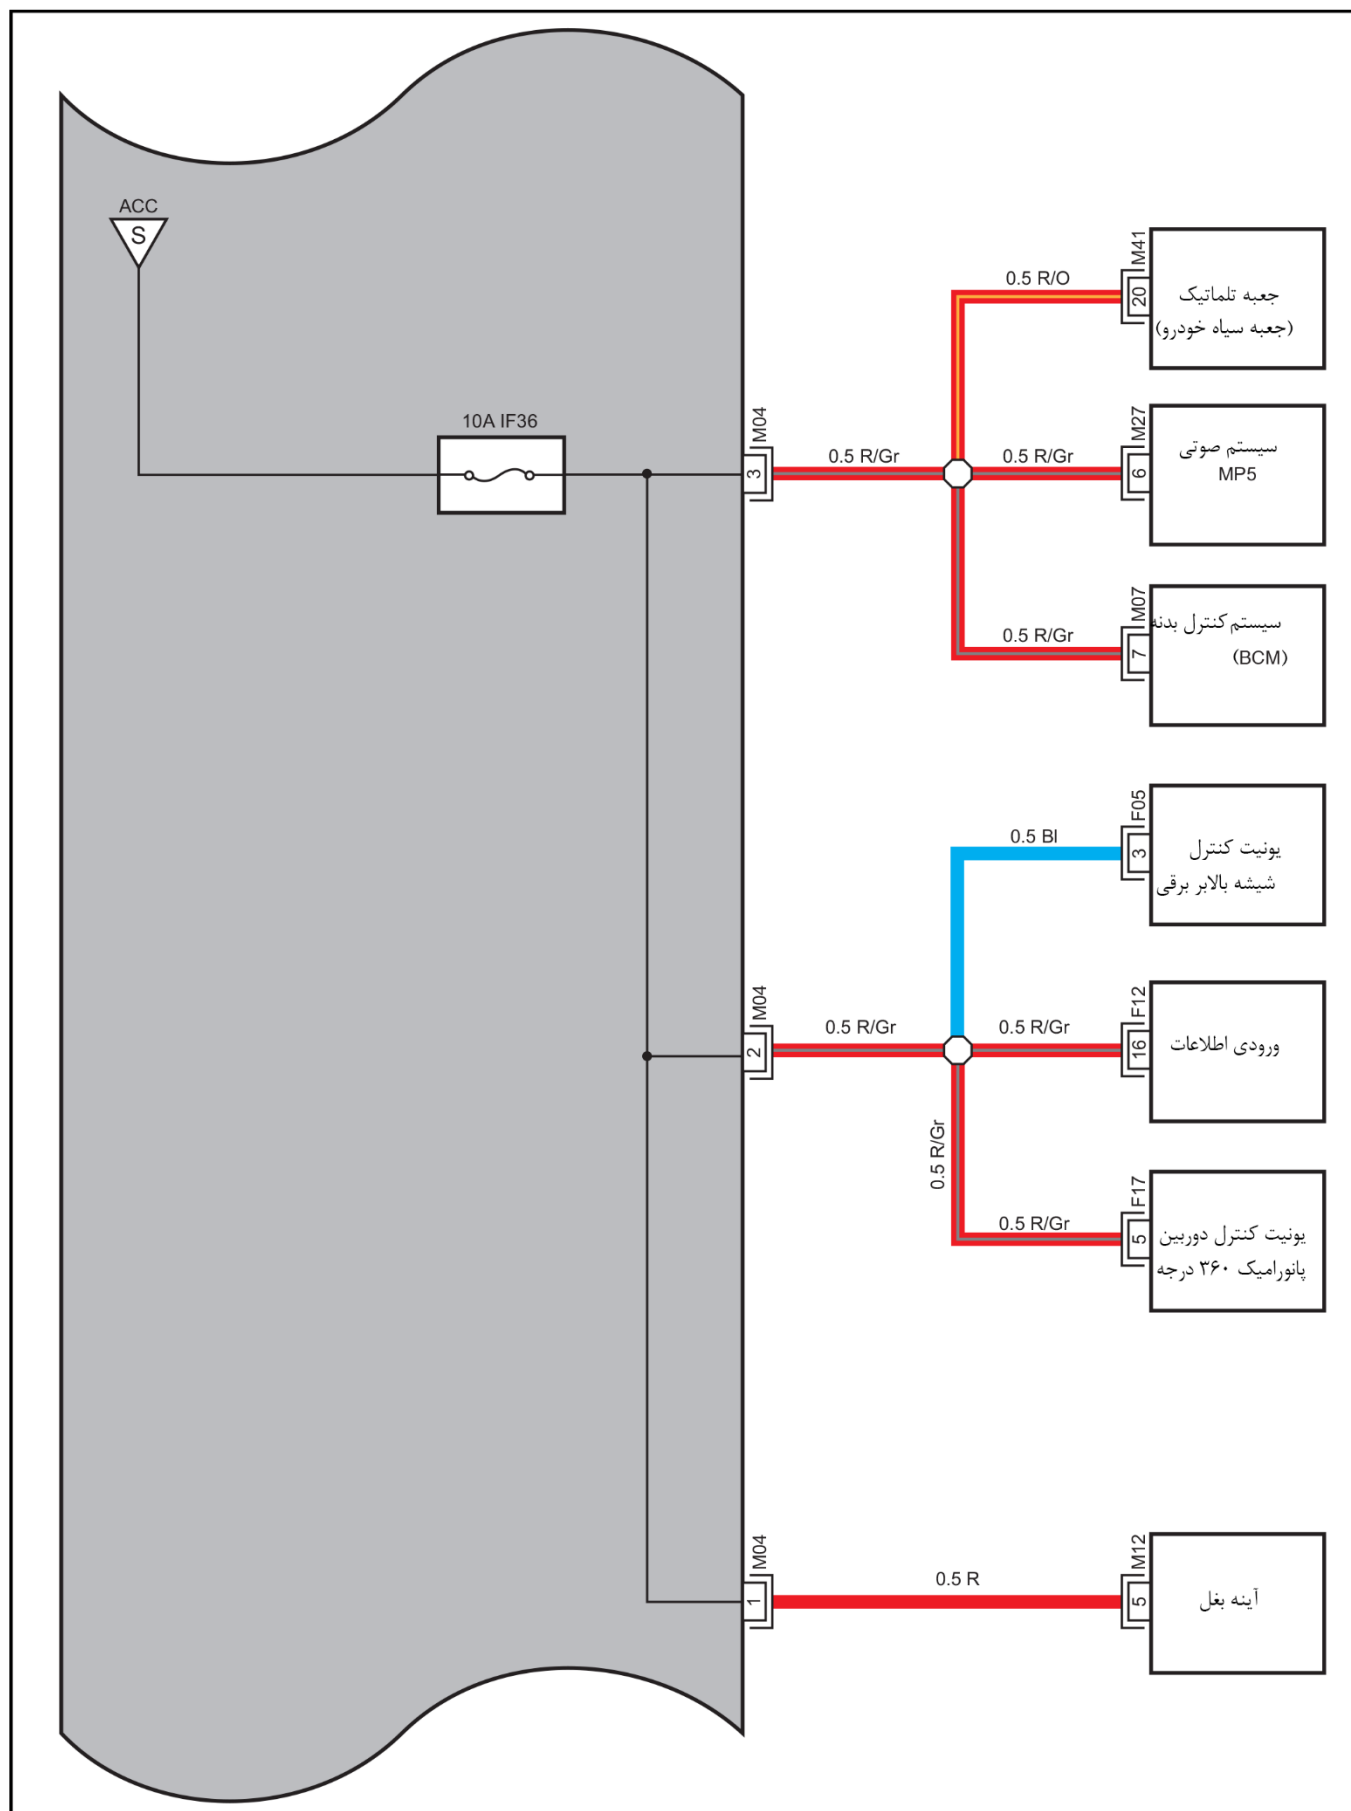


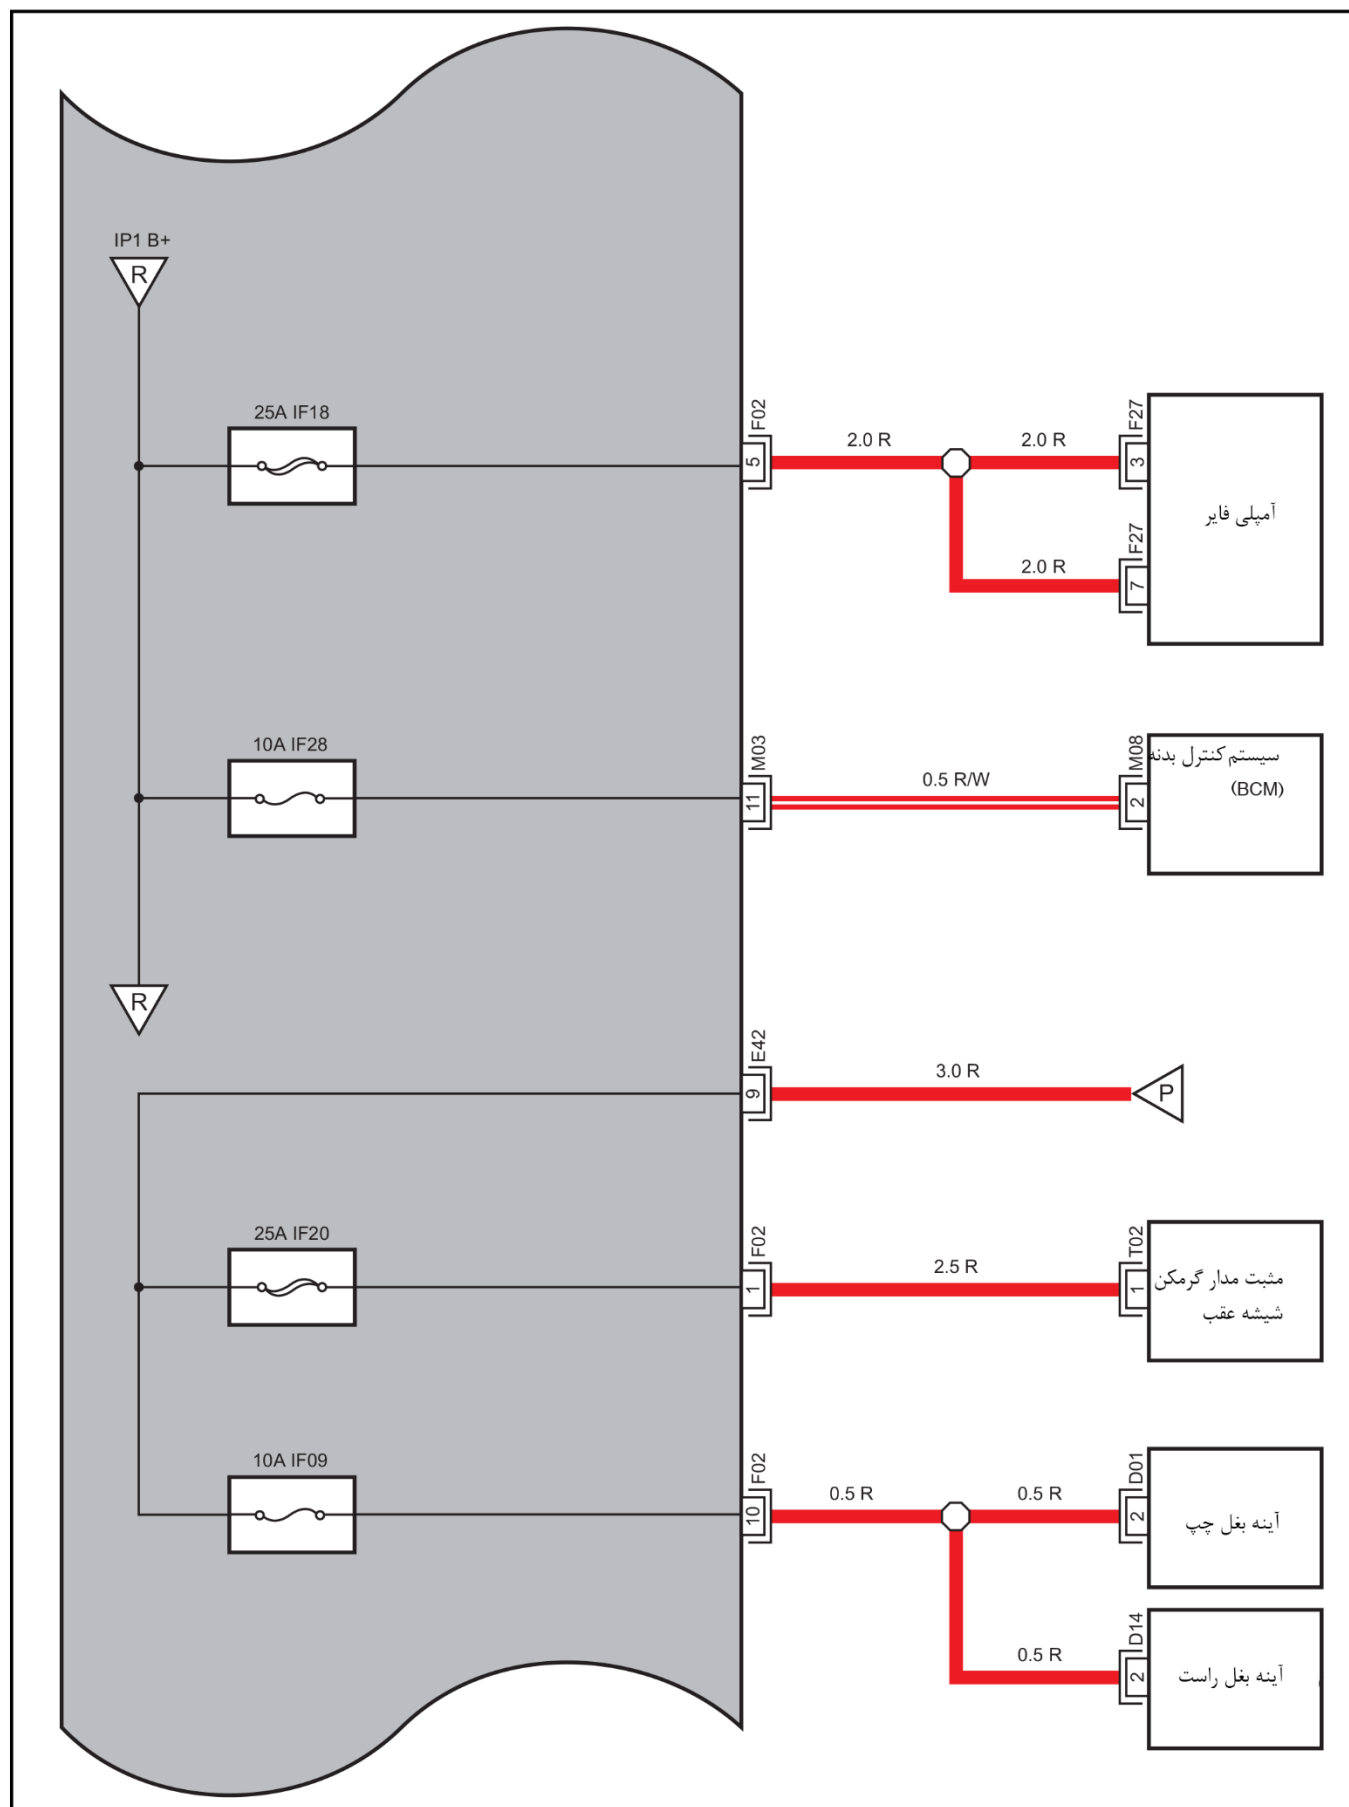


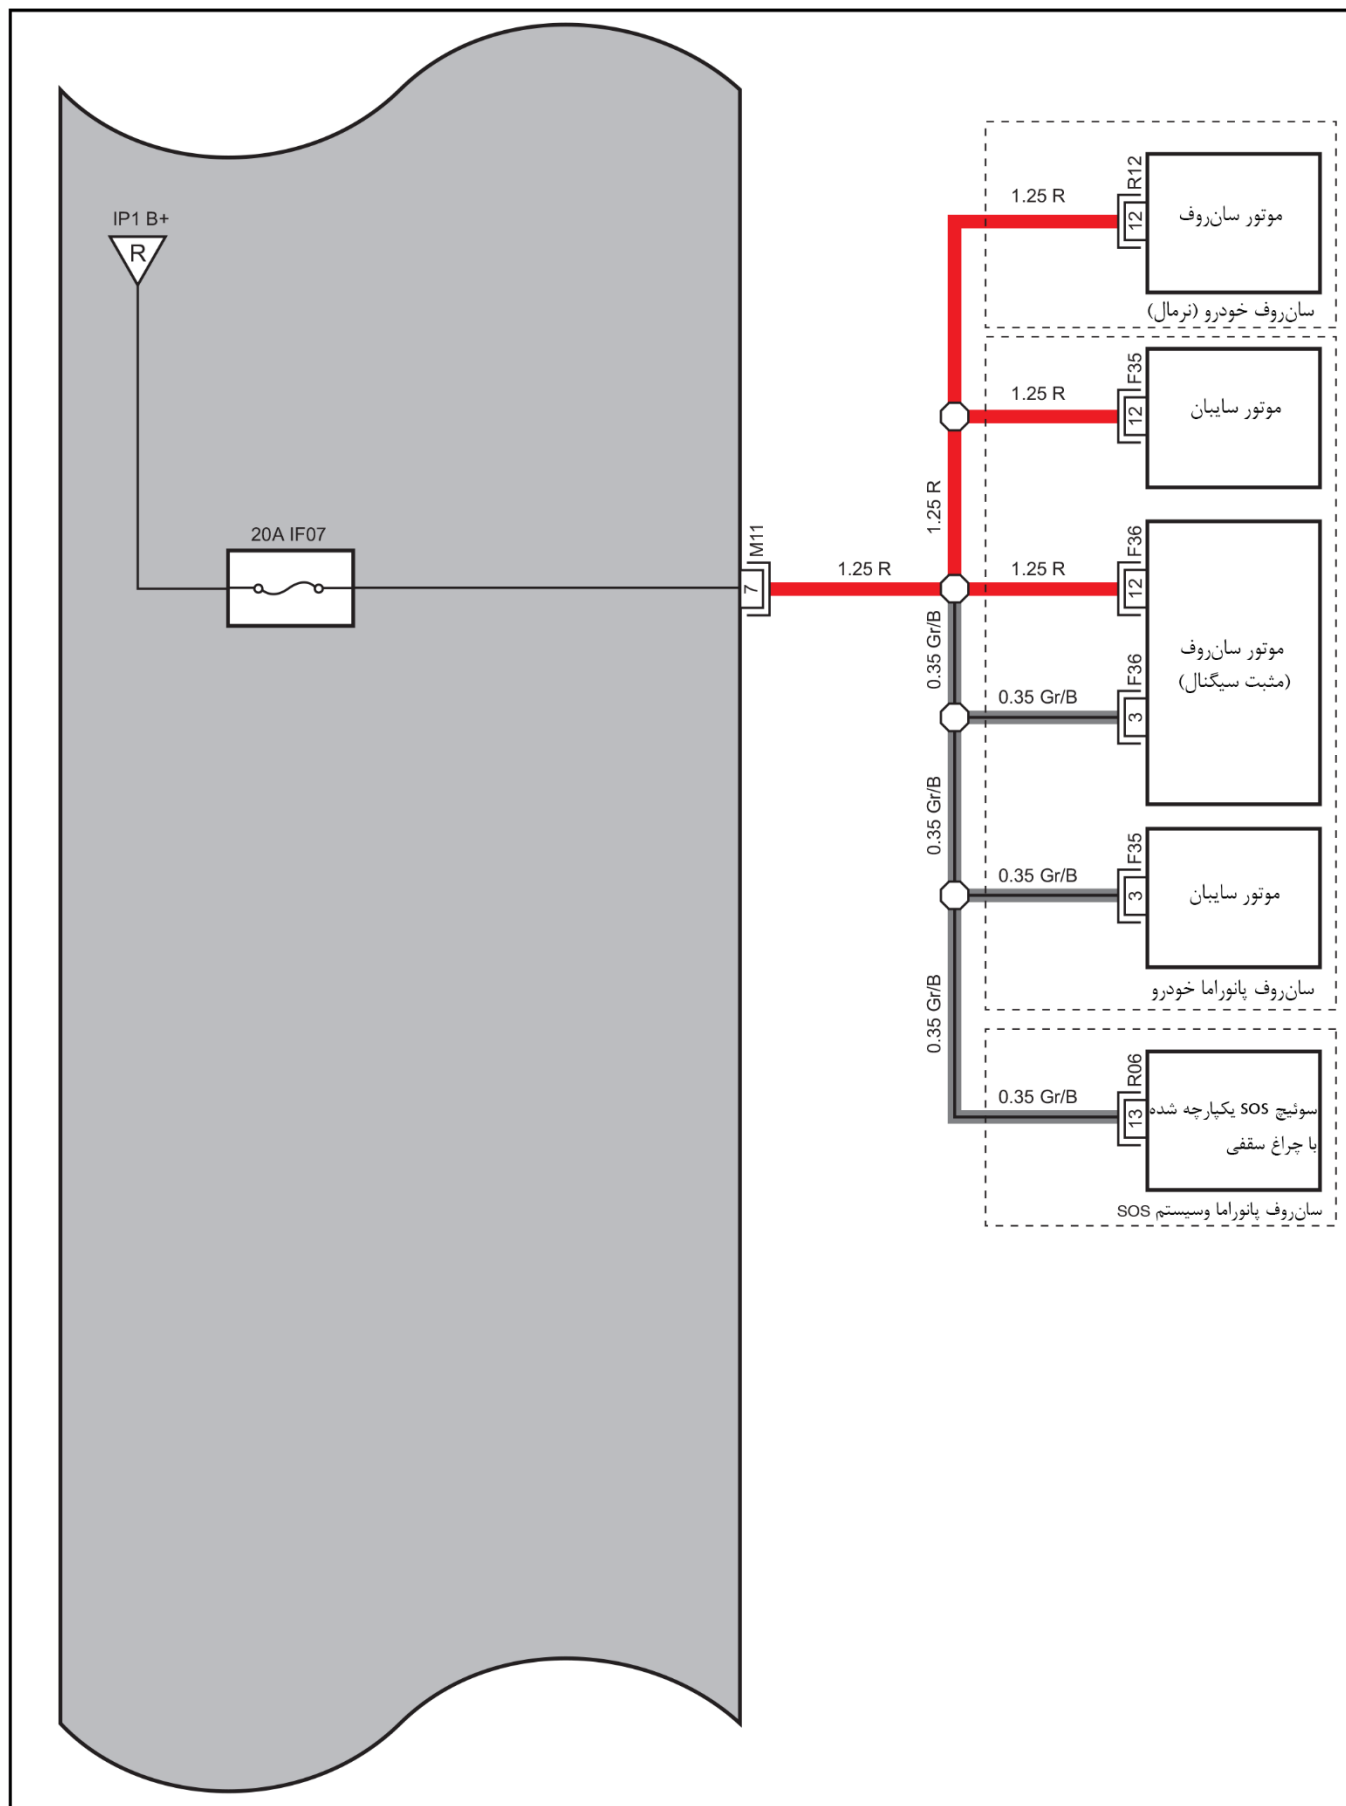


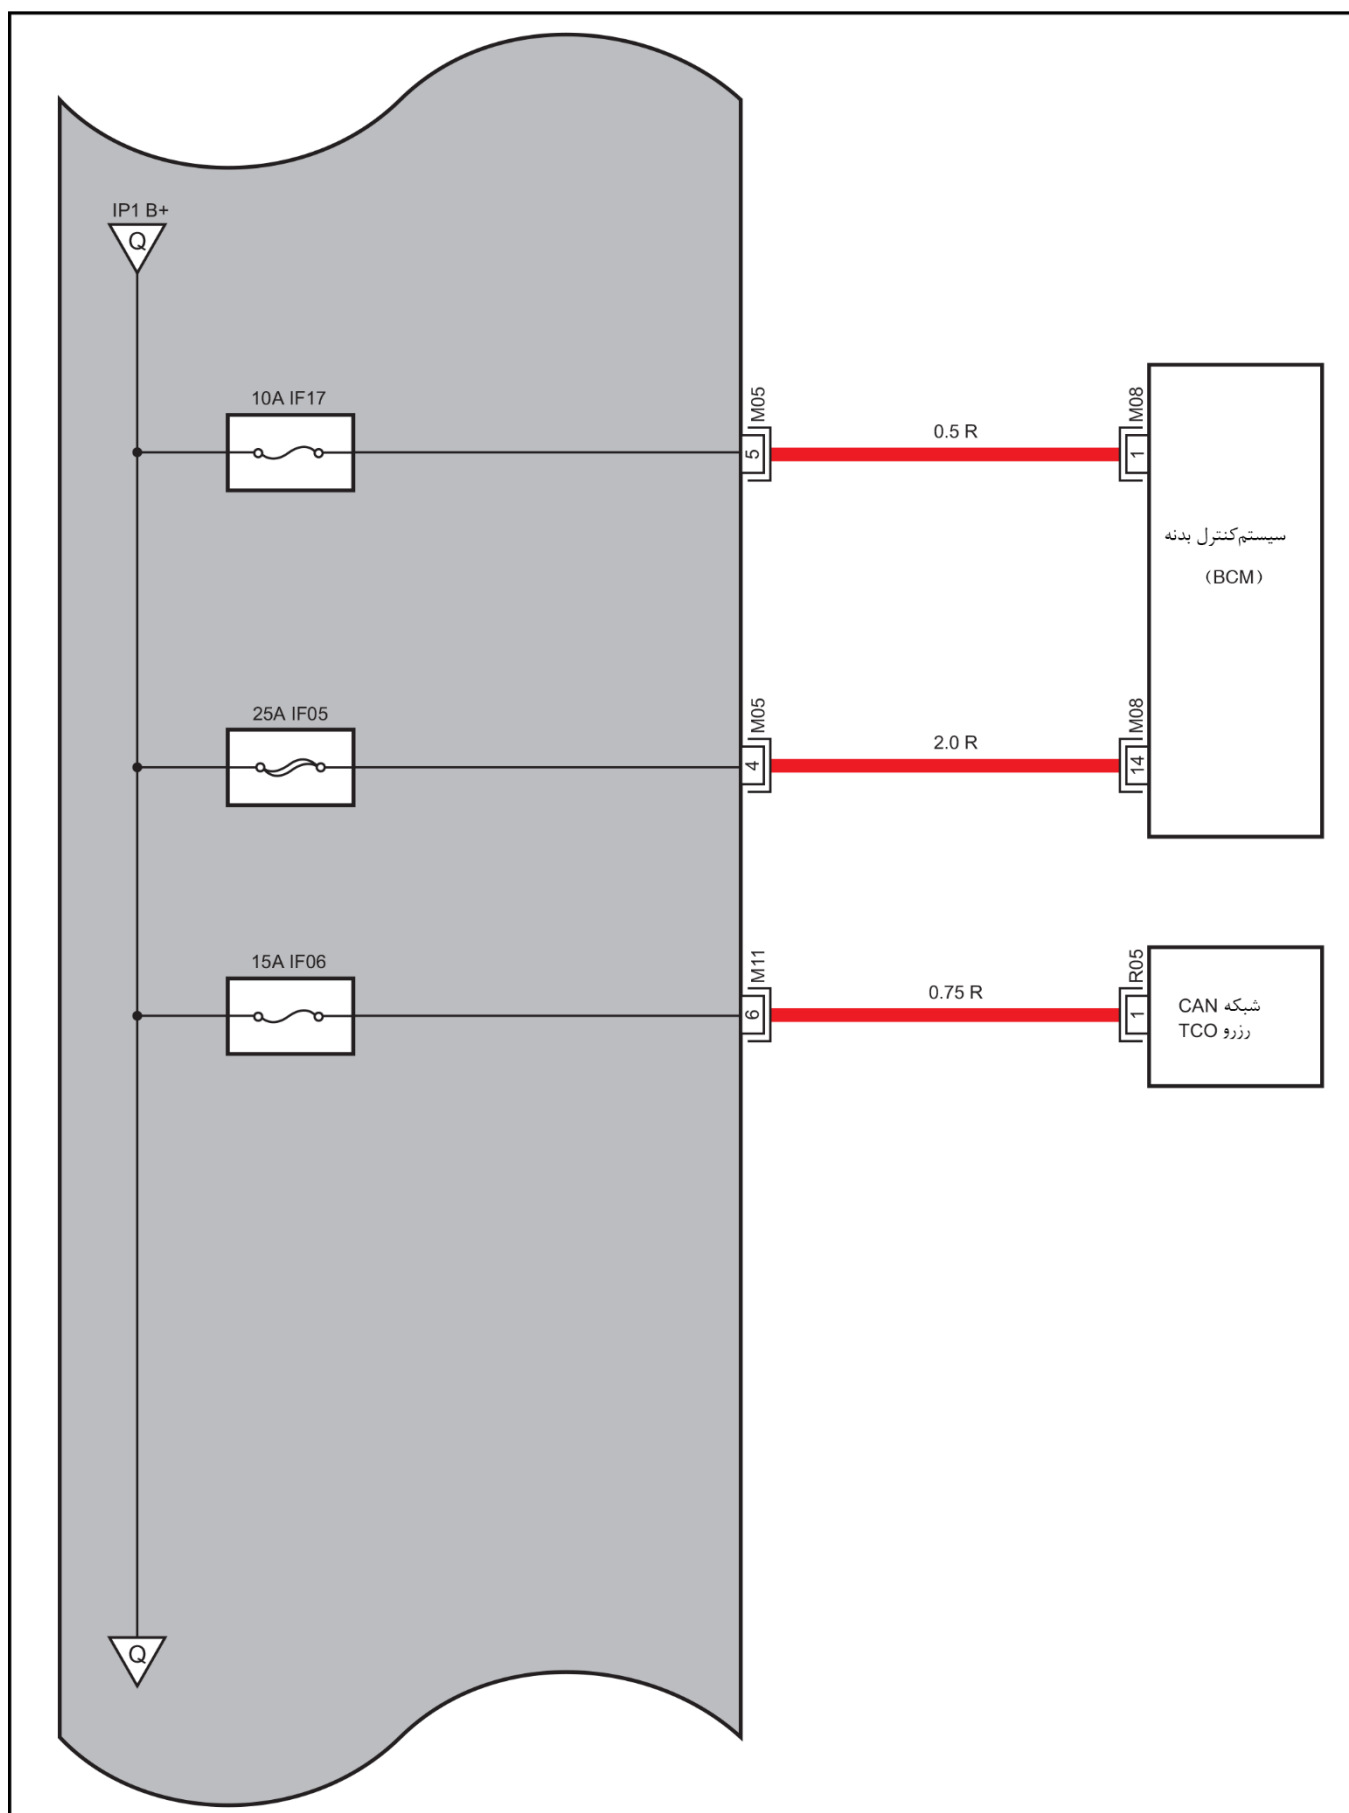


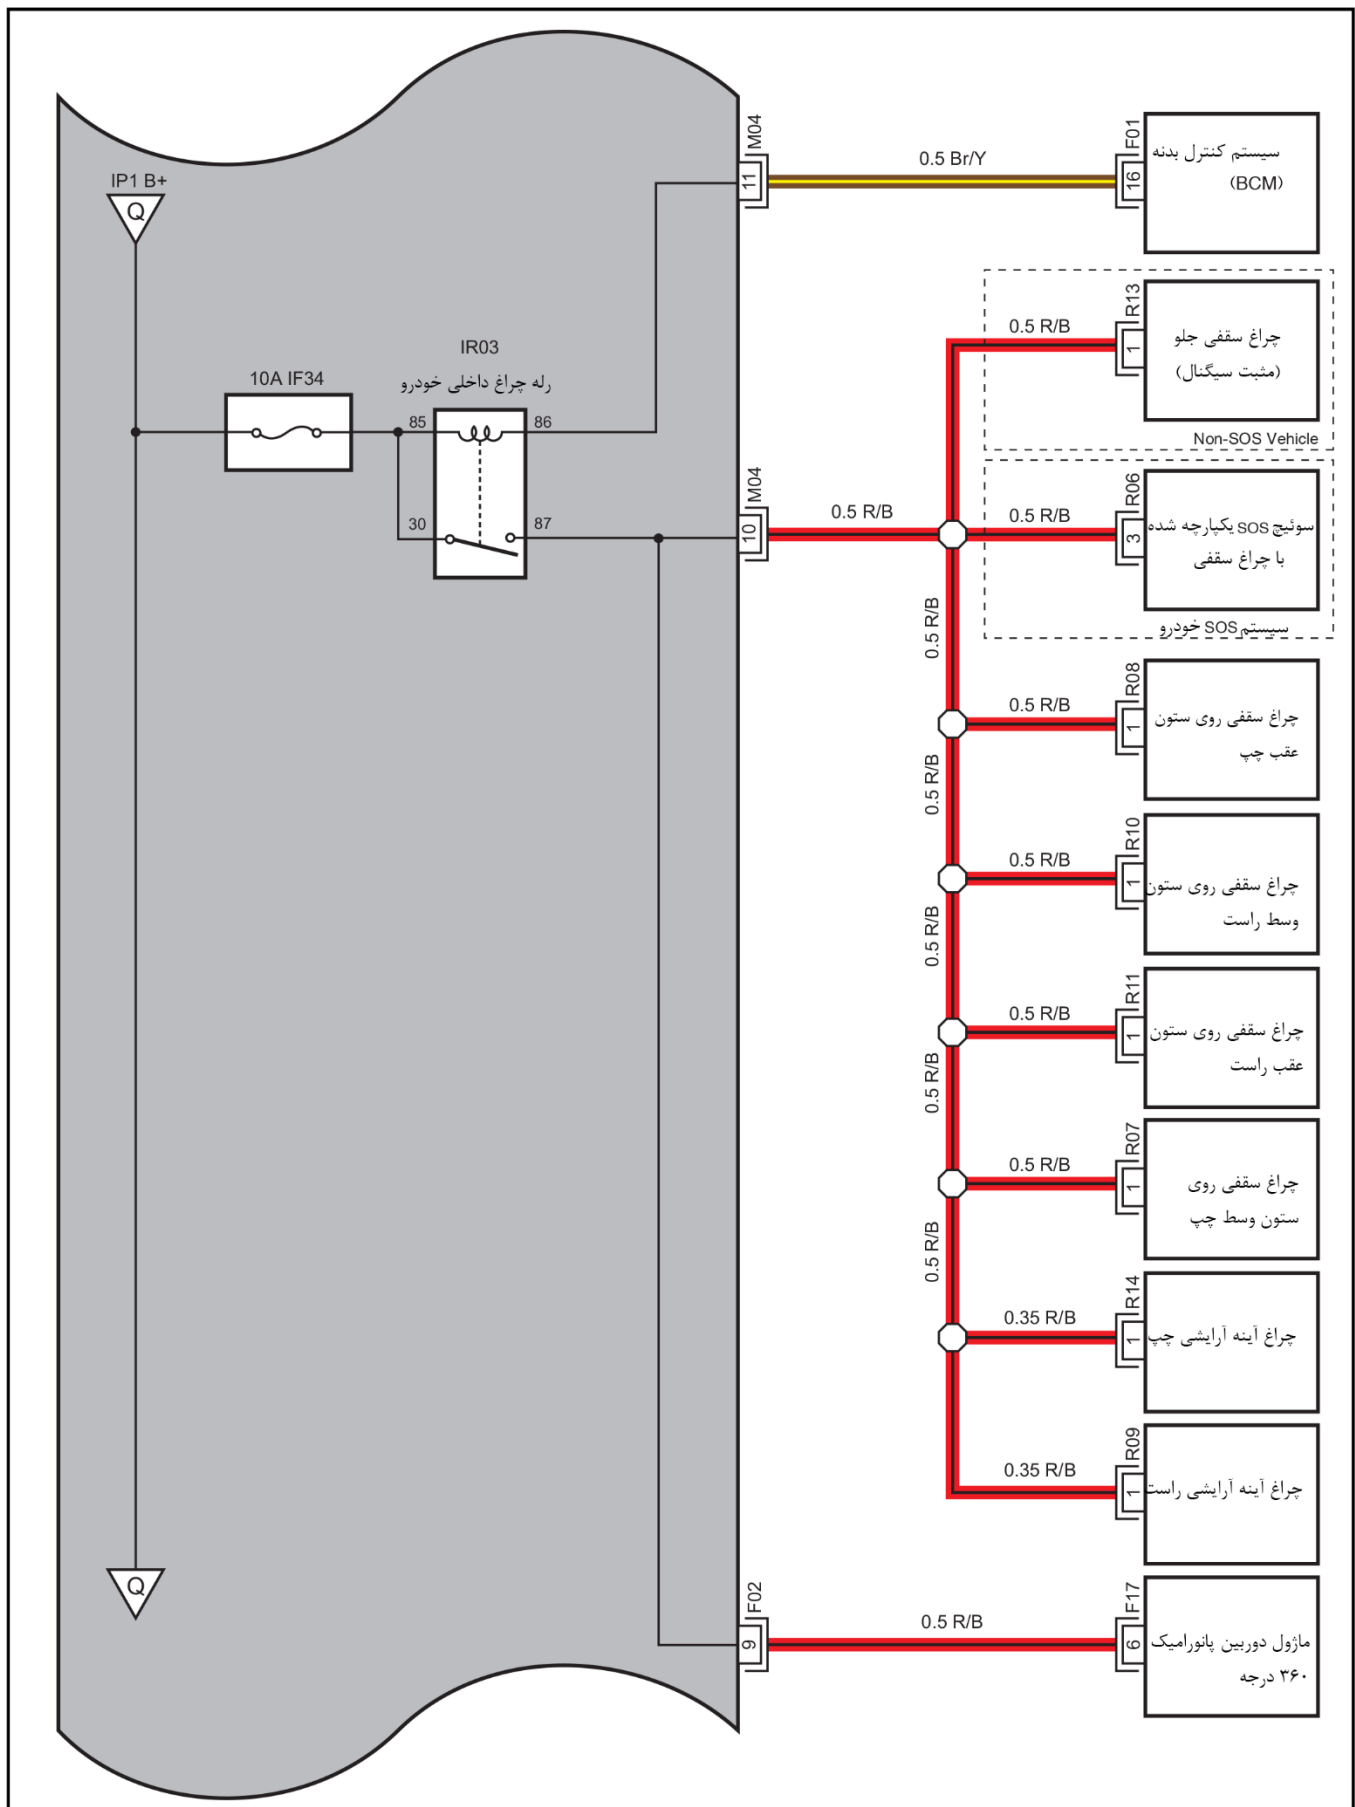


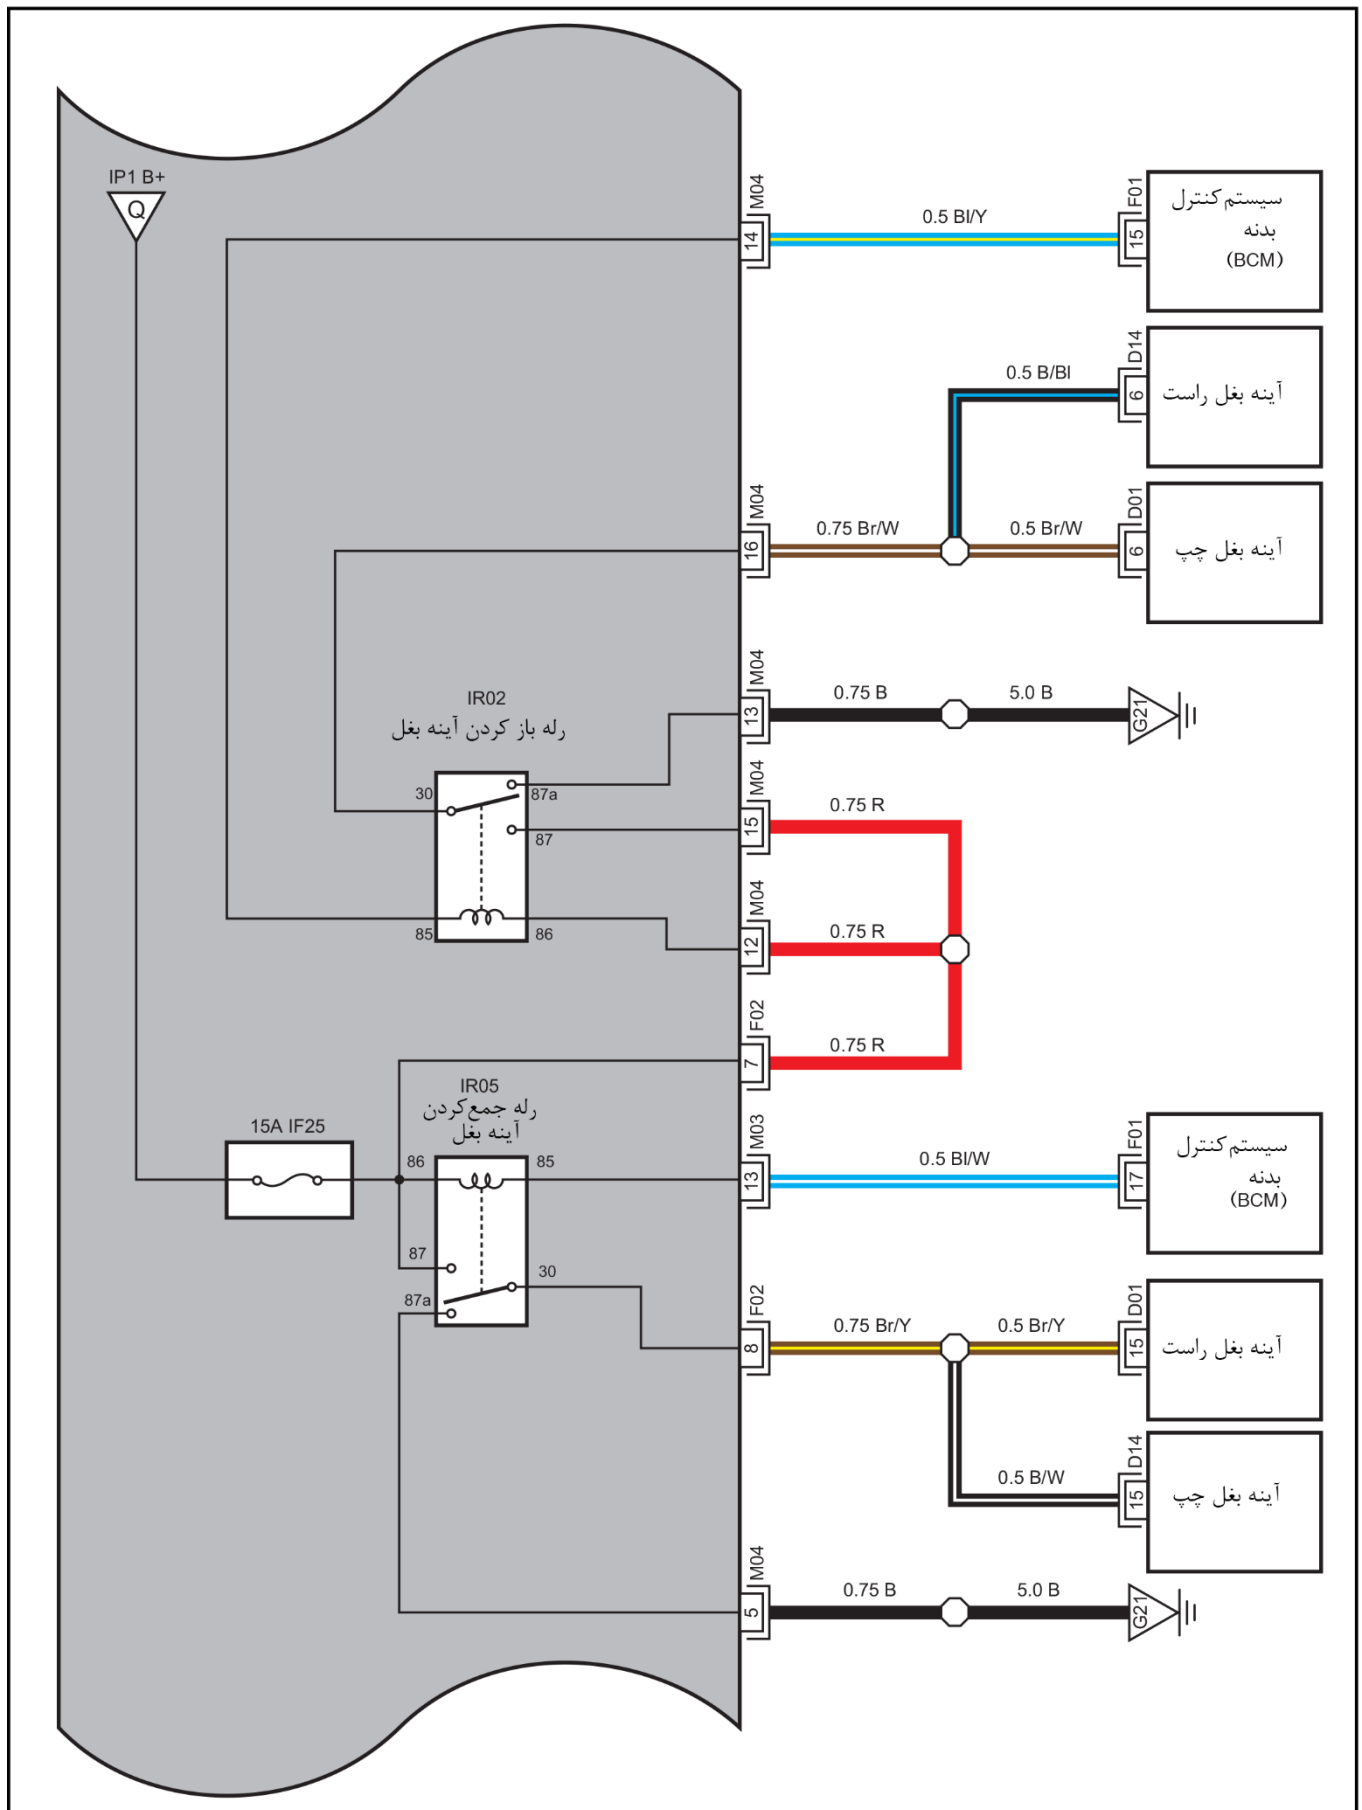


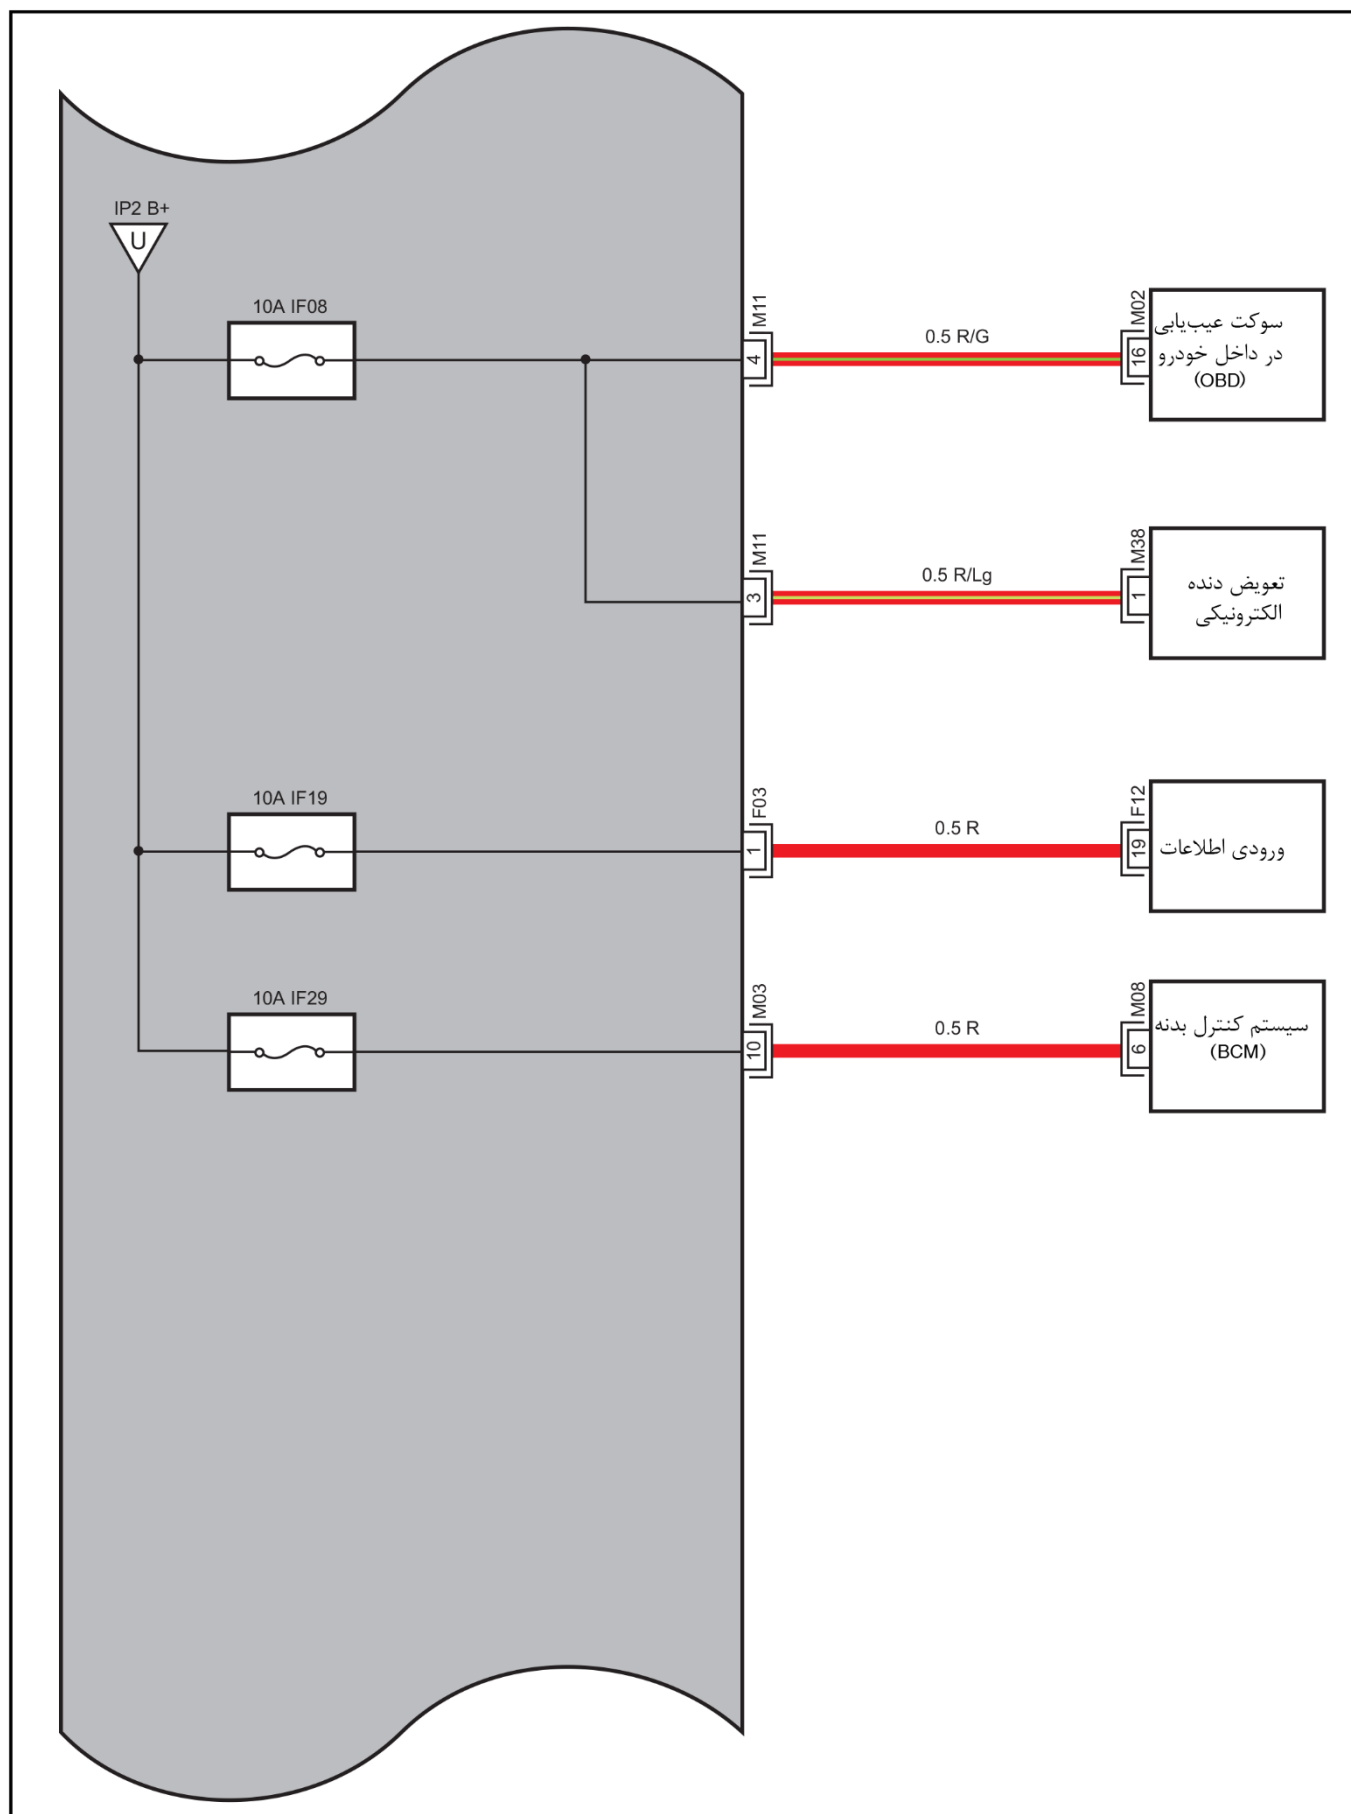


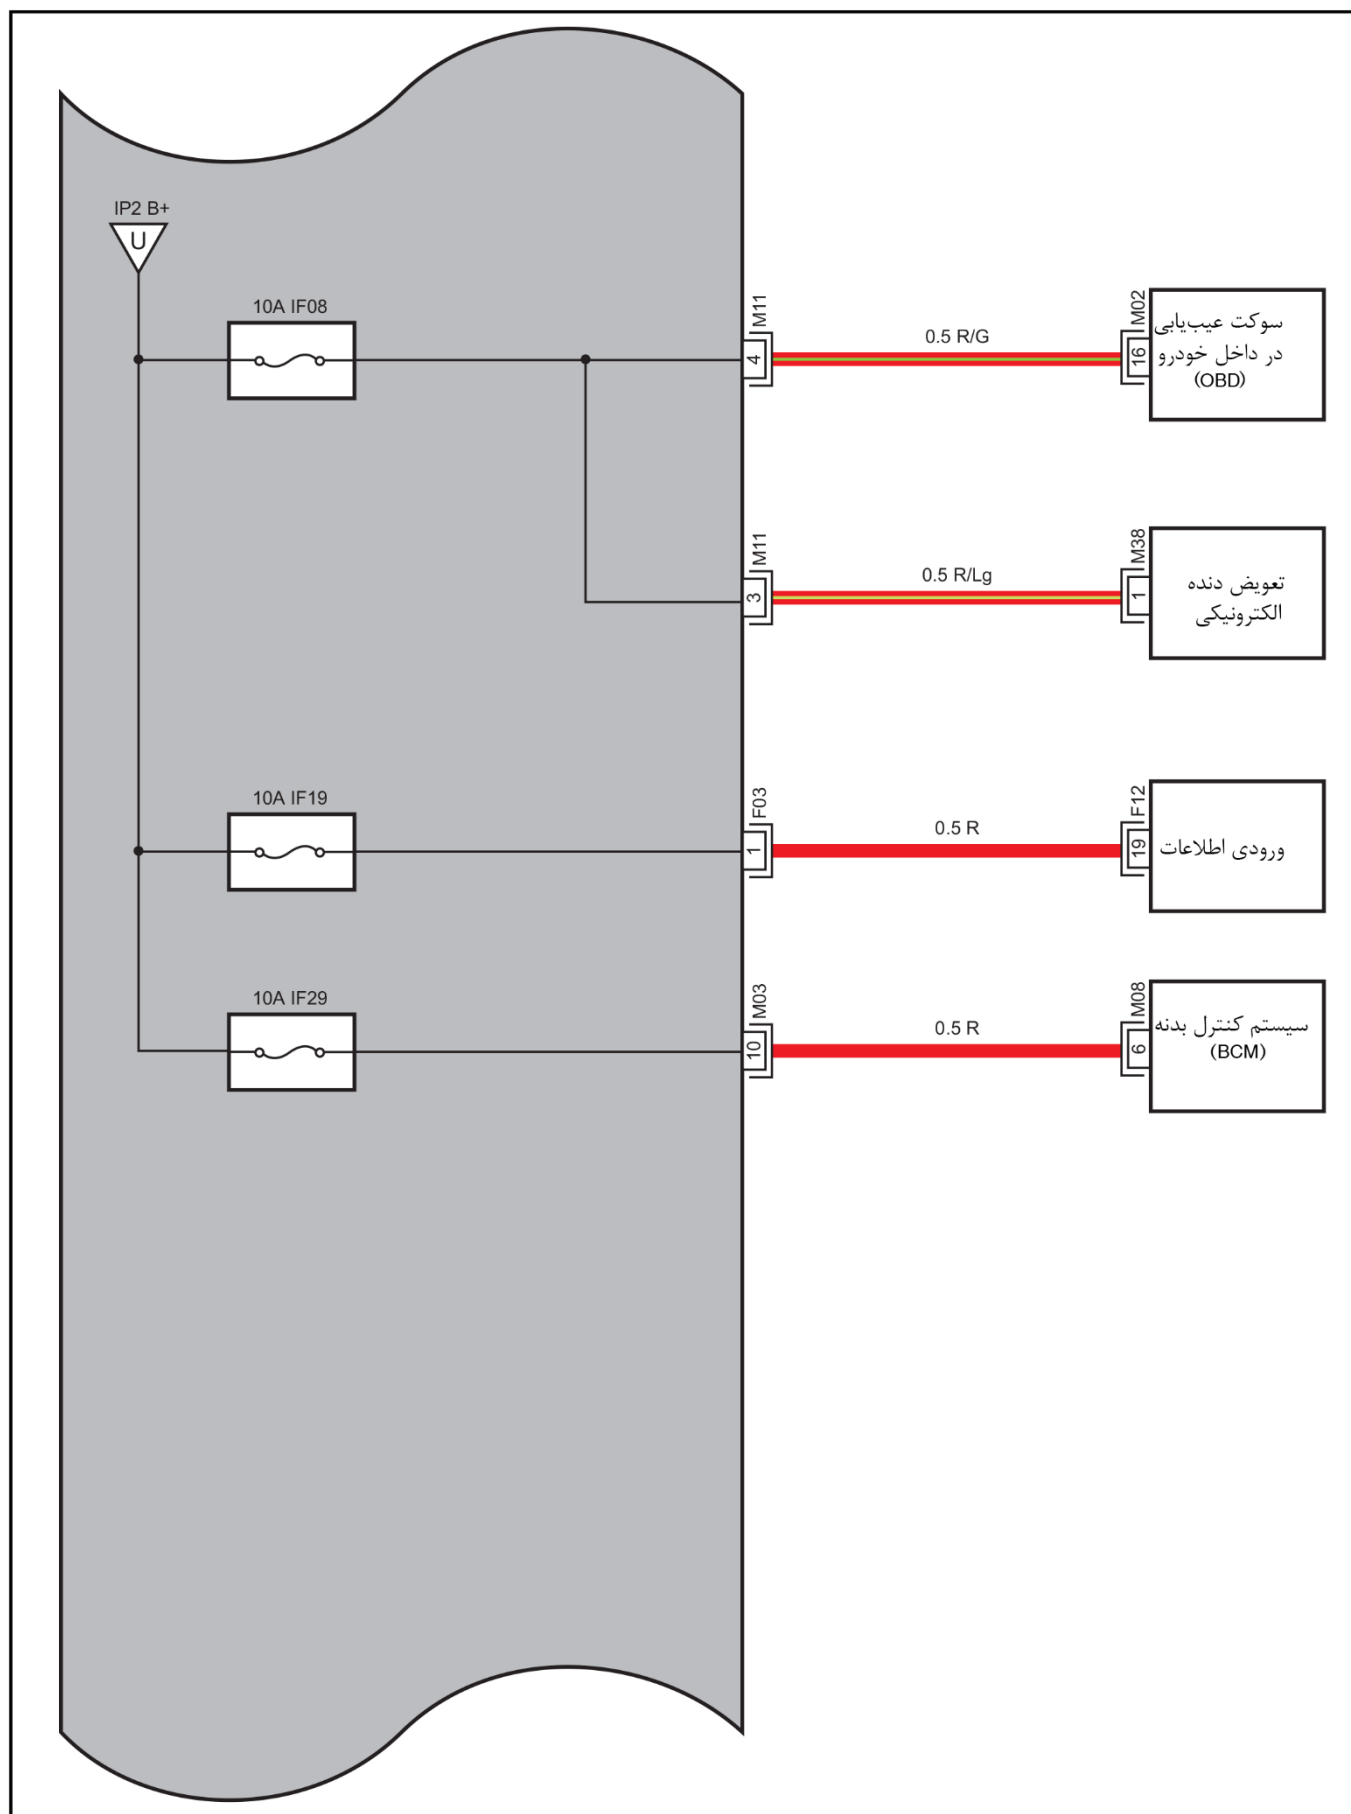


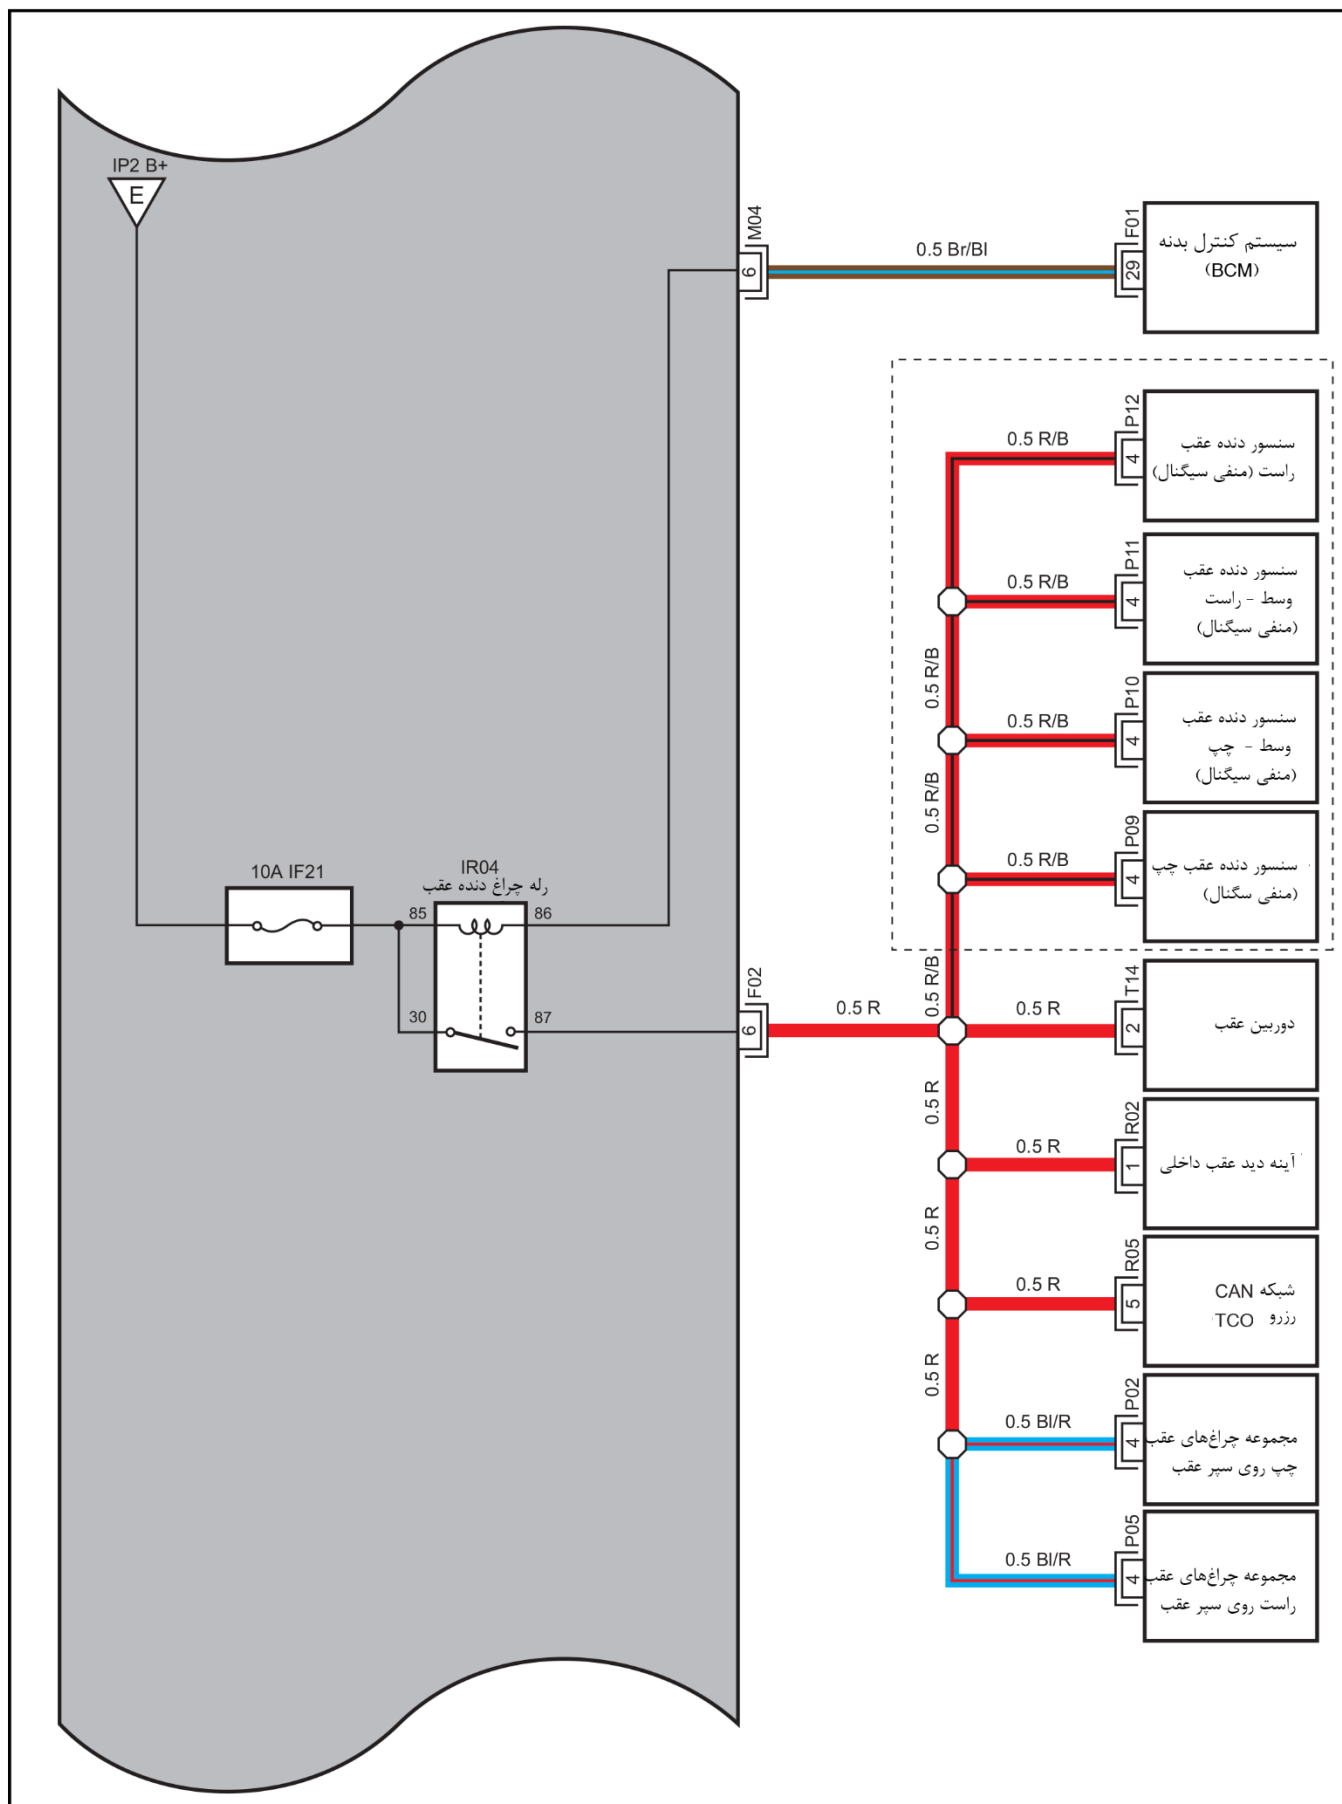

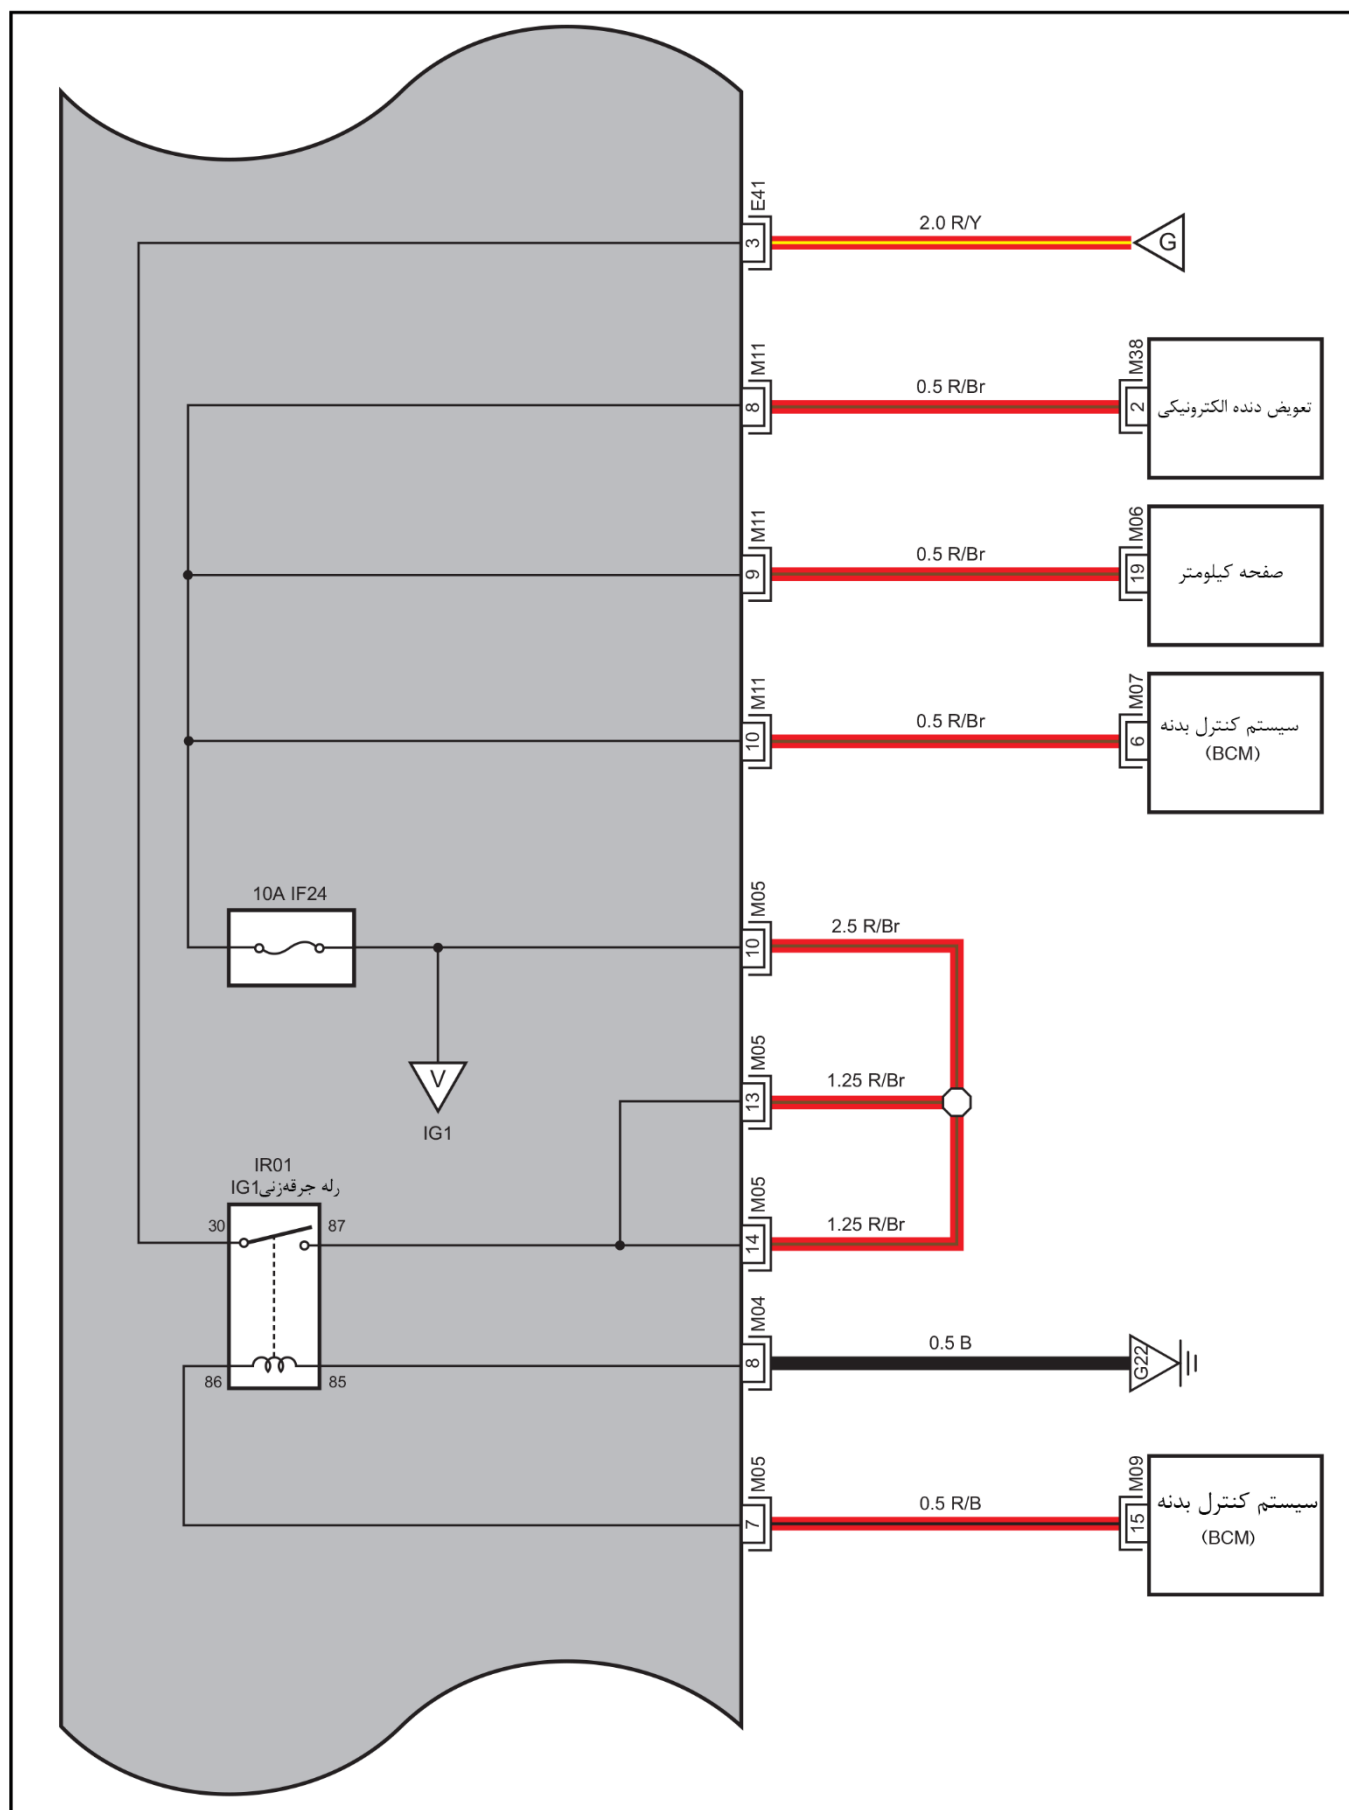

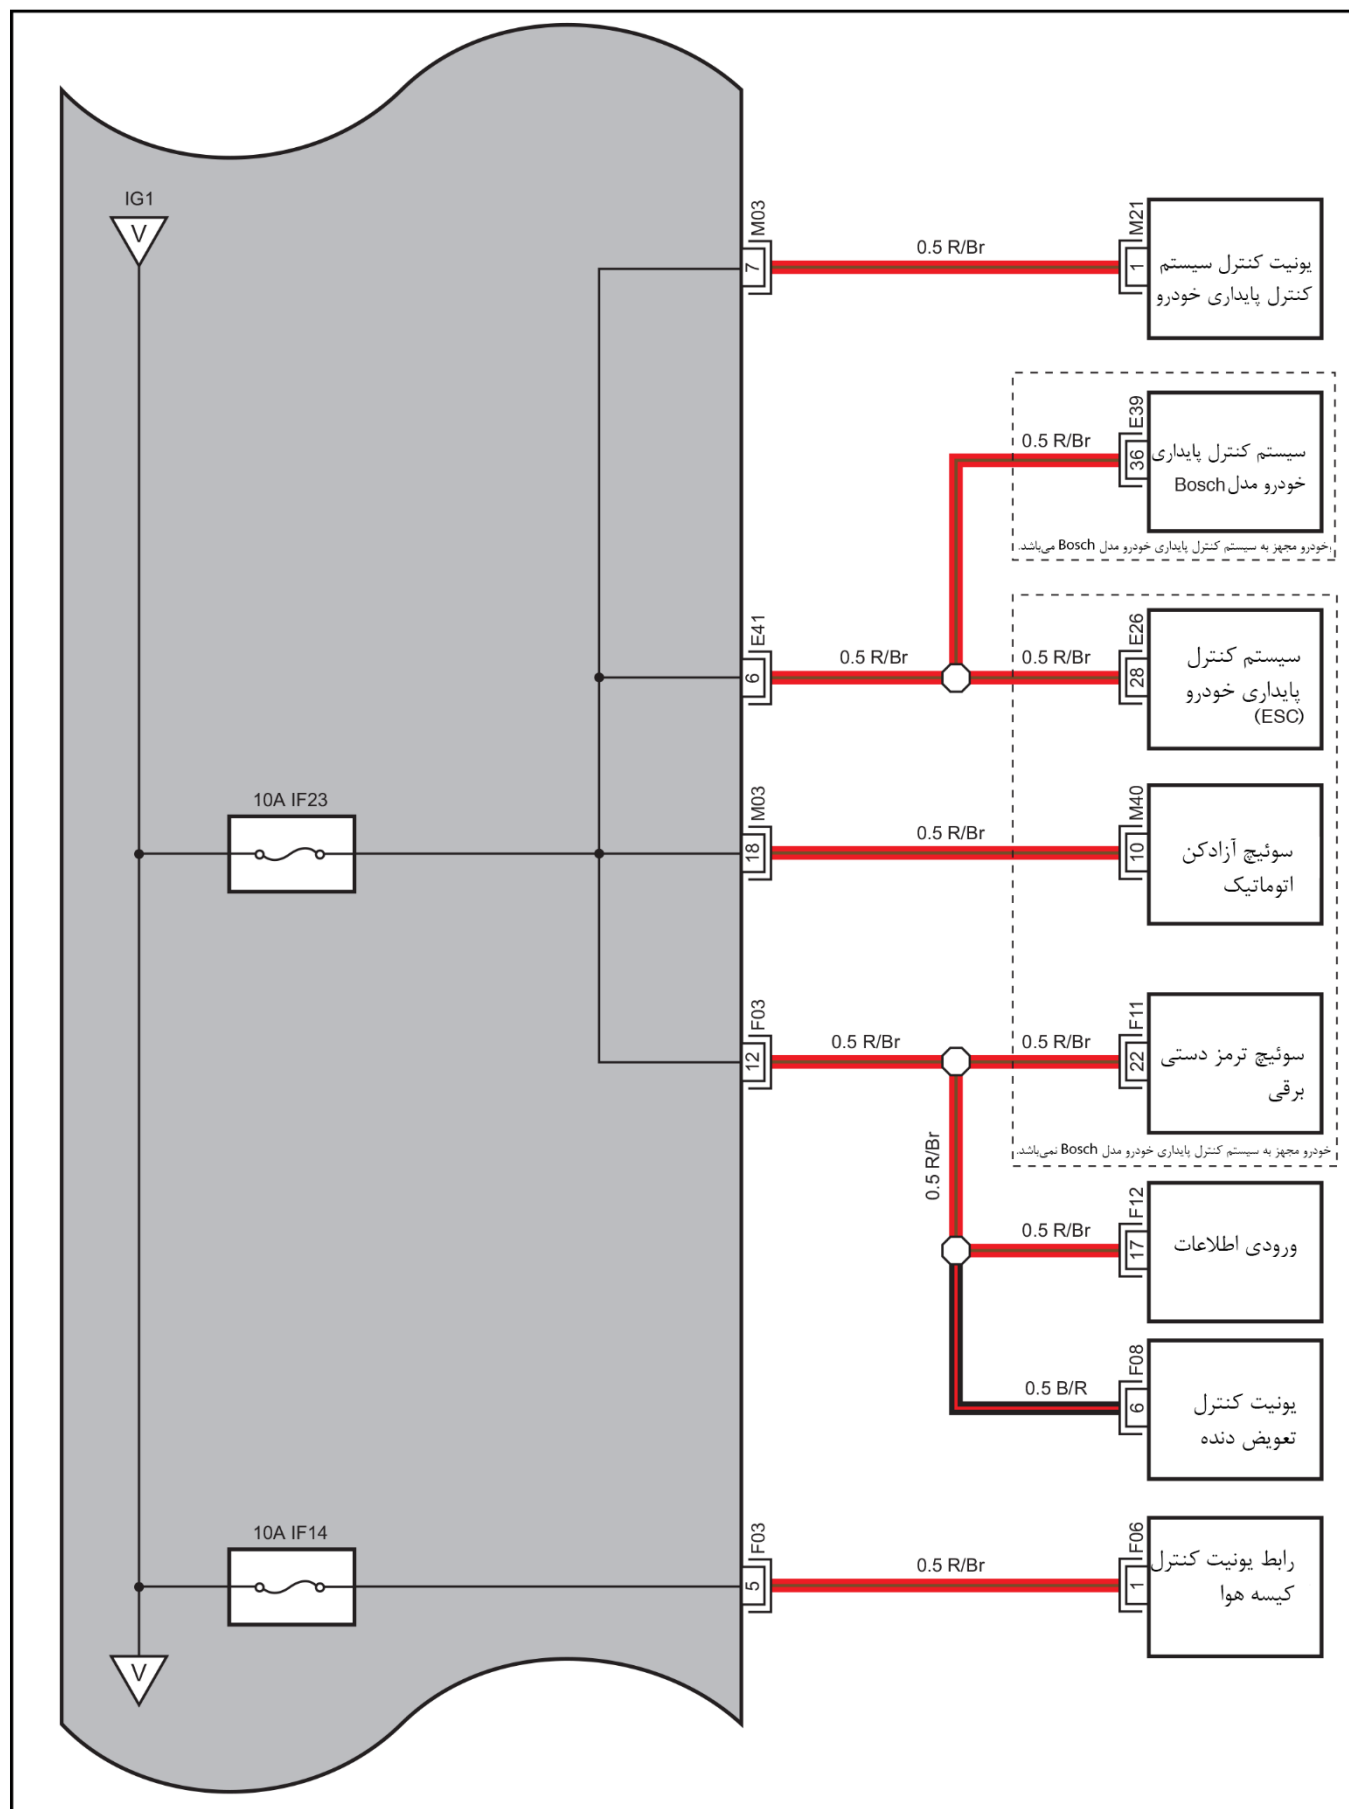

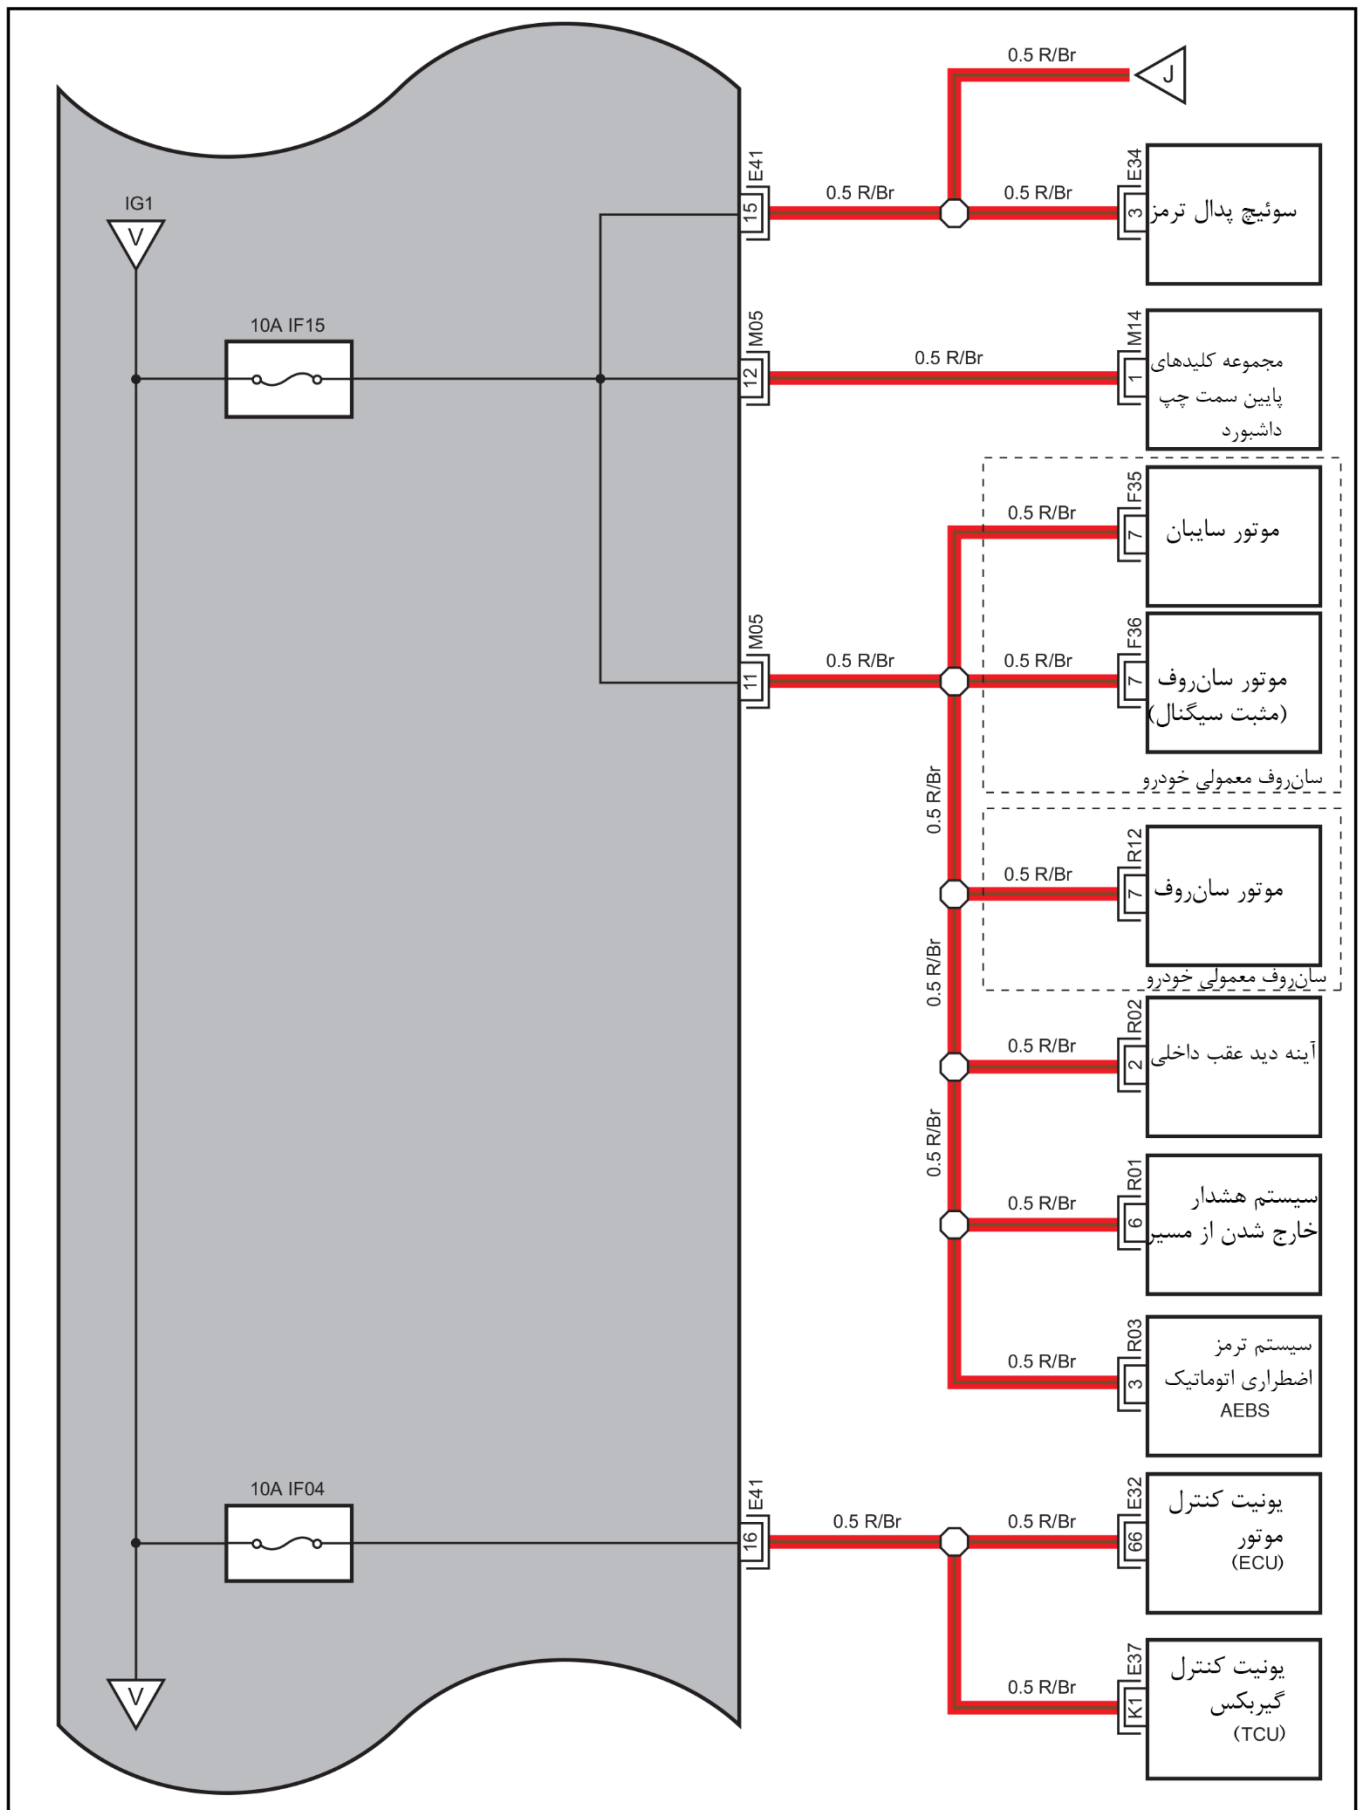

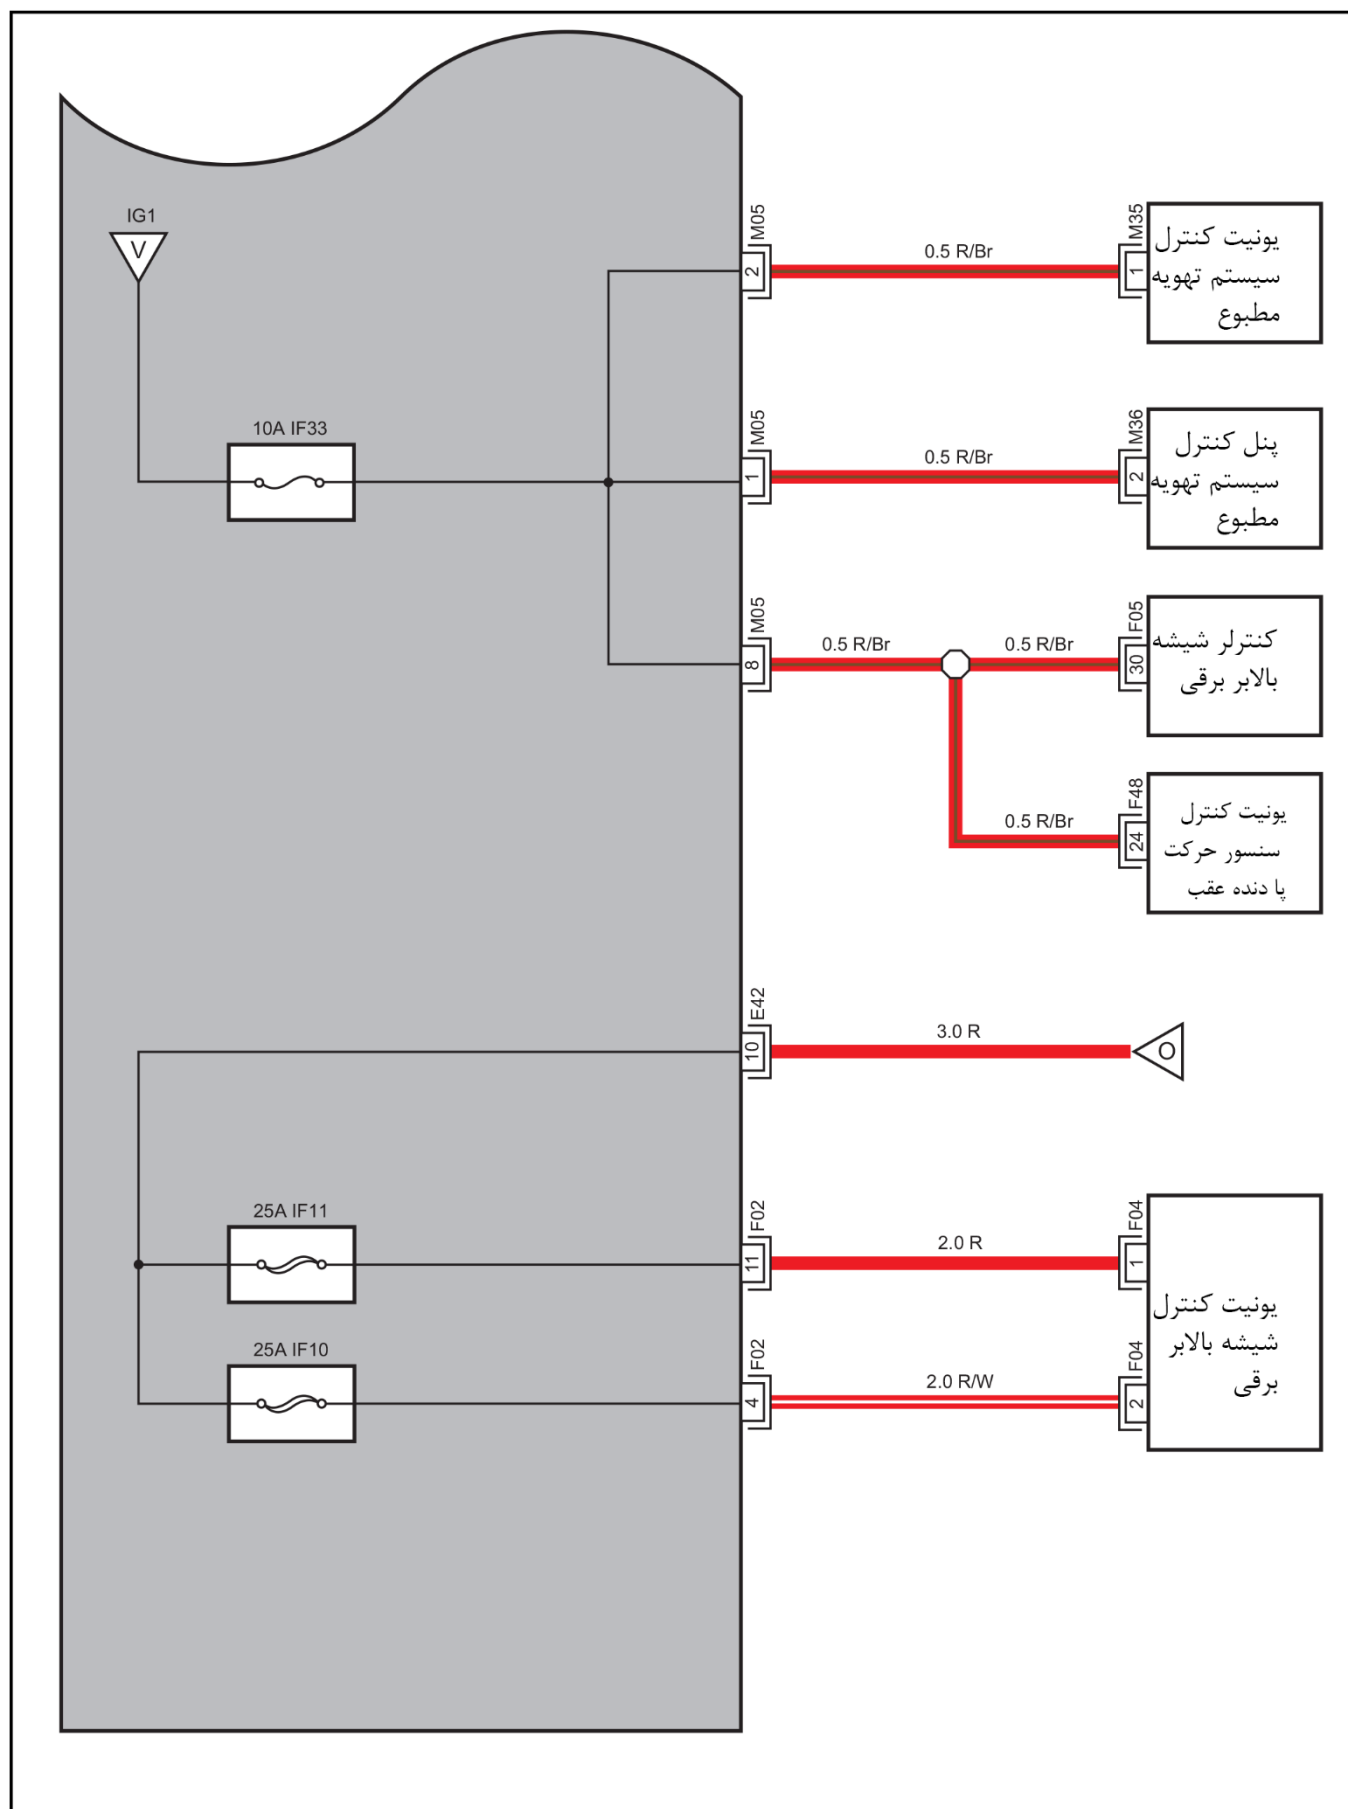


فهرست نقشه‌ها

سیستم شارژ خودرو ۸۰	شیشه بالابر برقی 2 ۲۲۳
سیستم استارت 1 ۸۴	شیشه بالابر برقی 3 ۲۲۷
سیستم استارت 2 ۸۸	صندلی برقی ۲۳۱
مدار برق تغذیه و اتصال بدنه سیستم EMS ۹۱	سیستم صوتی ۲۳۴
پمپ سوخت ۹۴	آمپلی فایر 1 ۲۳۸
فن خنک‌کننده ۹۷	آمپلی فایر 2 ۲۴۱
سیستم جرقه EMS ۱۰۰	آمپلی فایر 3 ۲۴۵
سنسور 1 سیستم EMS ۱۰۳	آمپلی فایر 4 ۲۴۹
سنسور 2 سیستم EMS ۱۰۶	کیسه هوا - 1 ۲۵۲
سنسور 3 سیستم EMS ۱۱۰	کیسه هوا - 2 ۲۵۵
سنسور 4 سیستم EMS ۱۱۴	تعویض دنده 1 ۲۵۹
سیستم روشنایی خودرو ۱۱۸	تعویض دنده 2 ۲۶۲
نور پس‌زمینه 1 ۱۲۲	سیستم کروز کنترل ۲۶۵
نور پس‌زمینه 2 ۱۲۶	یونیت کنترل گیربکس (TCU) - 1 ۲۶۸
چراغ راهنما ۱۳۱	یونیت کنترل گیربکس (TCU) - 2 ۲۷۱
چراغ مه‌شکن ۱۳۷	یونیت کنترل گیربکس (TCU) - 3 ۲۷۴
چراغ رانندگی در روز ۱۴۱	یونیت کنترل گیربکس (TCU) - 4 ۲۷۷
چراغ موقعیت ۱۴۴	سیستم کنترل پایداری خودرو (ESC) - 1 ۲۸۰
چراغ ترمز ۱۴۹	سیستم کنترل پایداری خودرو (ESC) - 2 ۲۸۳
چراغ دنده عقب ۱۵۳	سیستم برنامه پایداری خودرو (ESP) - 1 ۲۸۷
چراغ درب ۱۵۷	سیستم برنامه پایداری خودرو (ESP) - 2 ۲۹۰
چراغ سقف ۱۶۰	سیستم برنامه پایداری خودرو (ESP) - 3 ۲۹۴
سیستم کنترل بدنه (BCM) ۱۶۴	سیستم برنامه پایداری خودرو (ESP) - 3 ۲۹۴
قفل درب 1 ۱۶۷	سیستم برنامه پایداری خودرو (ESP) - 4 ۲۹۷
قفل درب 2 ۱۷۱	سیستم برنامه پایداری خودرو (ESP) - 5 ۳۰۱
برق تغذیه قفل درب پشت - 3 ۱۷۵	سنسور حرکت با دنده عقب 1 ۳۰۴
برق تغذیه قفل درب پشت - 4 ۱۷۸	سنسور حرکت با دنده عقب 2 ۳۰۷
برق تغذیه قفل درب پشت - 5 ۱۸۱	سنسور حرکت با دنده عقب 3 ۳۱۱
آینه بغل 1 ۱۸۴	سنسور حرکت با دنده عقب 4 ۳۱۵
آینه بغل 2 ۱۸۸	صفحه کیلومتر (صفحه نشانگرها) ۳۱۸
گرمکن شیشه ۱۹۲	برق تغذیه داخل خودرو و فنک ۳۲۲
برف پاک‌کن 1 ۱۹۶	سیستم فرمان برقی (EPS) ۳۲۵
برف پاک‌کن 2 ۱۹۹	بوق ۳۲۸
سیستم تهویه مطبوع 1 ۲۰۳	سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ (PEPS) ۳۳۱
سیستم تهویه مطبوع 2 ۲۰۷	دوربین پانورامیک ۳۶۰ درجه ۳۳۵
سانروف 1 (سانروف پانورامیک) ۲۱۰	سیستم کمکی در رانندگی (ADAS) ۳۳۸
سانروف 2 (سانروف پانورامیک) ۲۱۳	سیستم (TCO) ۳۴۱
سانروف (سانروف معمولی) ۲۱۶	جعبه تلماتیک (T BOX 1) ۳۴۴
شیشه بالابر برقی 1 ۲۱۹	جعبه تلماتیک (T BOX 2) ۳۴۷


۳۶۶..... شبکه E-CAN
۳۶۹..... شبکه P-CAN1
۳۷۲..... شبکه P-CAN2
۳۷۵..... شبکه I-CAN

۳۵۰..... (Gateway) ورودی اطلاعات
۳۵۳..... سوکت عیب‌یاب خودرو
۳۵۶..... شبکه LIN
۳۶۰..... شبکه B-CAN 1
۳۶۳..... شبکه B-CAN 2

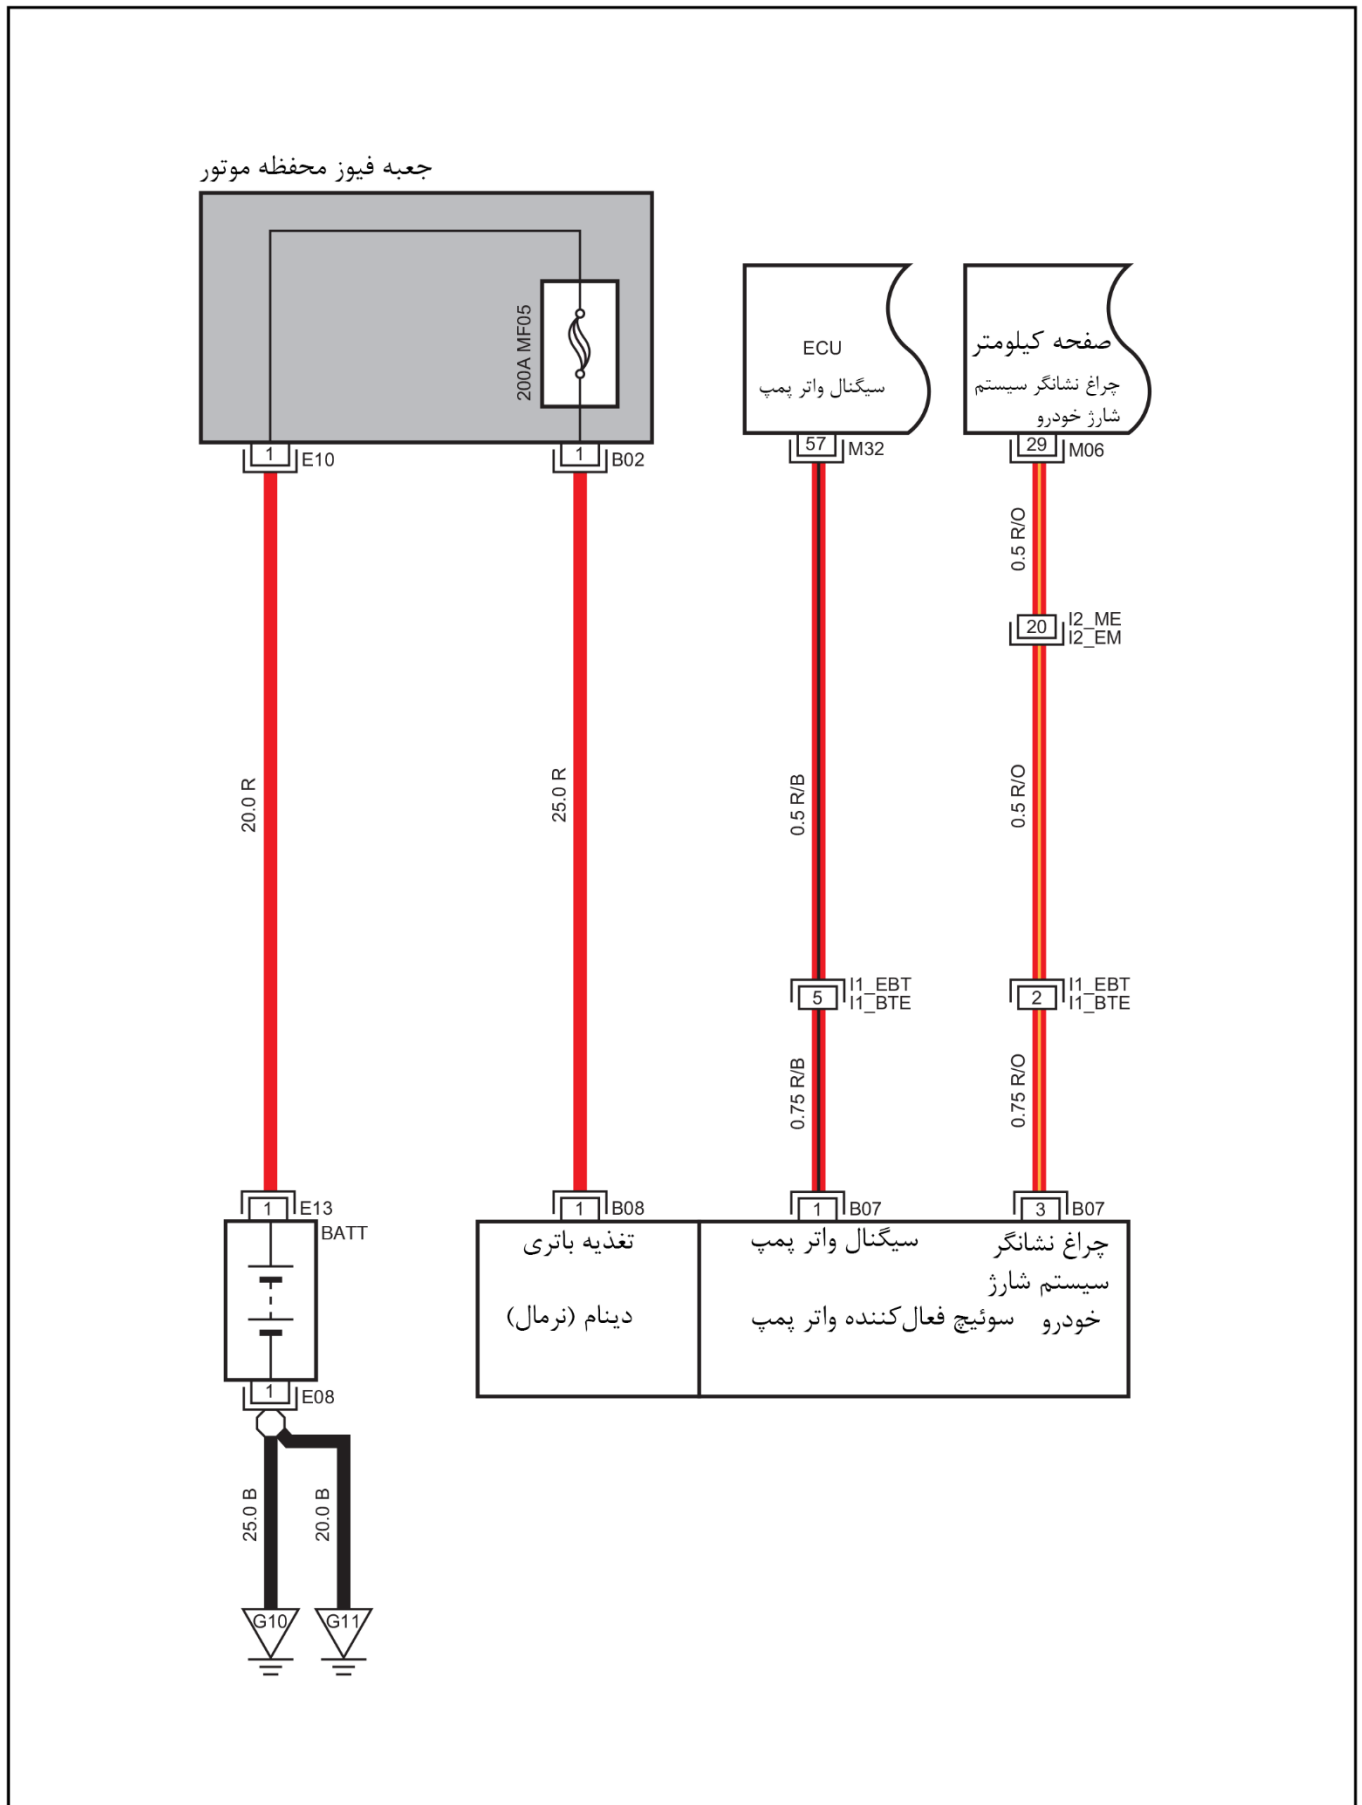


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۴	برق تغذیه دینام	B02
۱۴	سوئیچ فعال کننده واتر پمپ	B07
۱۴	مثبت باتری دینام (نرمال)	B08
۱۷	قطب منفی باتری	E08
۱۷	برق تغذیه UEC	E10
۱۷	اتصال سیستم EJB به برق تغذیه	E13
۲۰	صفحه کیلومتر	M06
۲۱	برق تغذیه سوکت شارژ تجهیزات جانبی - جلو	M32
۴۰	اتصال بدنه باتری	G10
۴۰	اتصال بدنه جعبه دنده	G11
۱۴	سوکت دسته سیم باتری 1 به دسته سیم موتور	I1_BTE
۱۶	سوکت دسته سیم موتور 1 به دسته سیم باتری	I1_EBT
۱۶	سوکت دسته سیم موتور 2 به دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	سوکت دسته سیم اصلی 2 به دسته سیم موتور	I2_ME


B02 برق تغذیه دینام

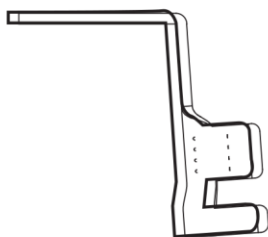


B07 سوئیچ فعال کننده واتر پمپ

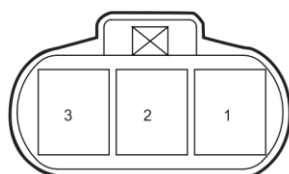


B08 مثبت باتری دینام (نرمال)

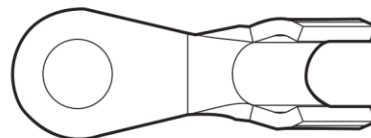

B08 قطب منفی باتری

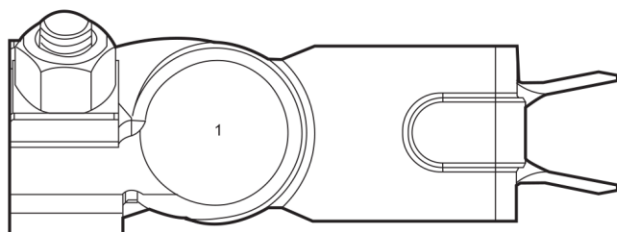


E10 برق تغذیه سیستم UEC

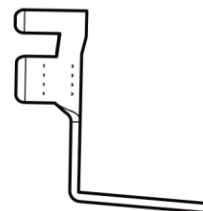


E13 اتصال EJB به برق تغذیه




G10 اتصال بدنه باتری

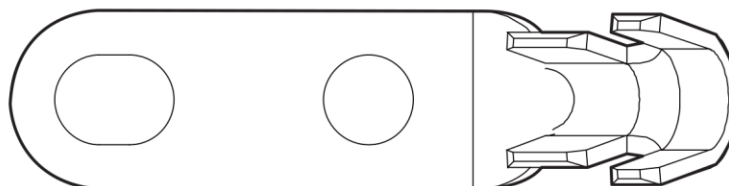

G11 اتصال بدنه جعبه دنده

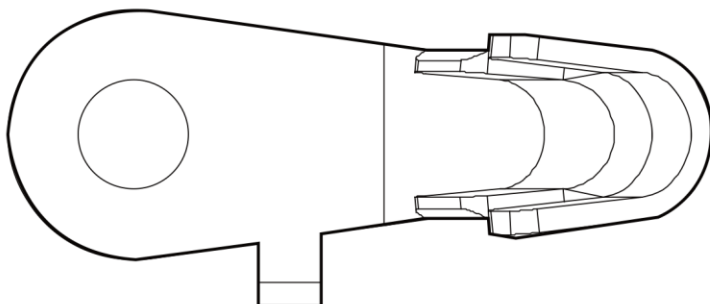


M06 صفحه کیلومتر




I1_BTE سوکت دسته سیم 1 باتری

به دسته سیم موتور

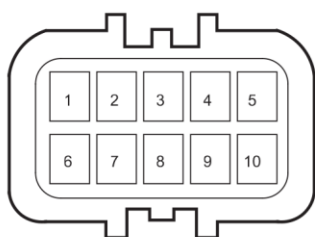


I1_EBT سوکت دسته سیم 2 موتور

به دسته سیم باتری

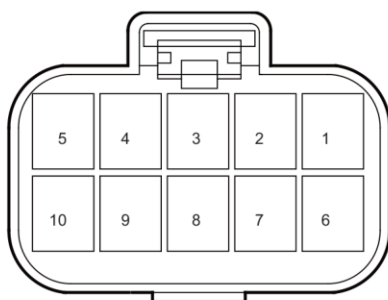


I2_EM سوکت دسته سیم 2 موتور


به دسته سیم اصلی

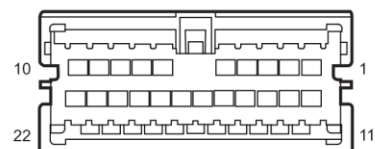

I2- ME سوکت دسته سیم 2 اصلی به


دسته سیم موتور

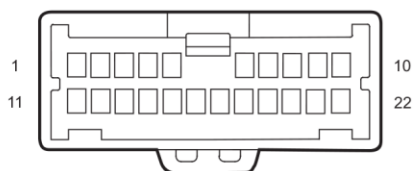

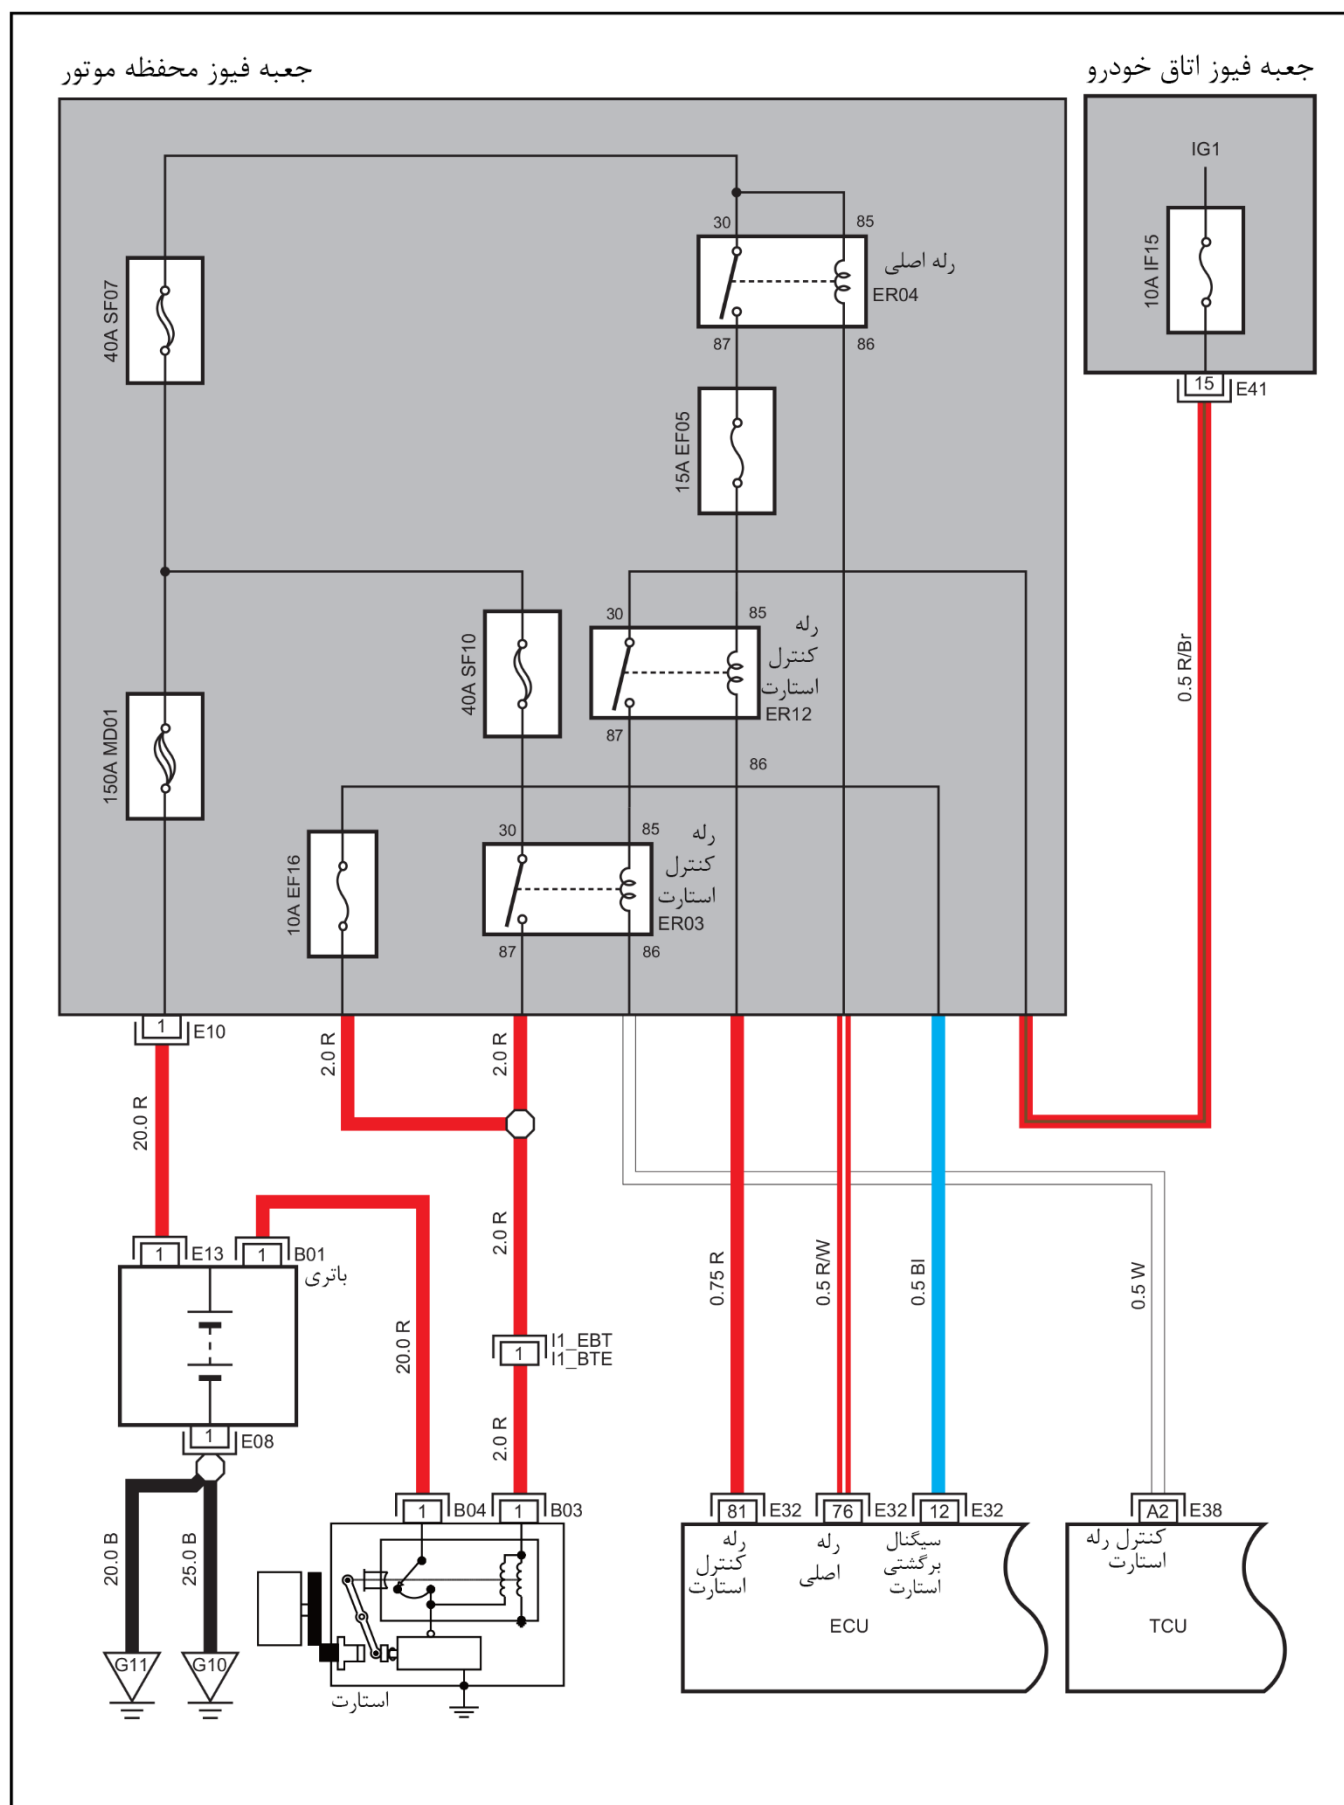

صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۴	برق تغذیه استارت	B01
۱۴	شیر برقی استارت	B03
۱۴	مثبت باتری استارت (نرمال)	B04
۱۷	قطب منفی باتری	E08
۱۷	برق تغذیه سیستم UEC	E10
۱۷	اتصال EJB به برق تغذیه	E13
۱۷	سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS	E32
۱۶	به TCU1	E38
۱۶	جعبه فیوز اتاق خودرو A	E41
۴۰	اتصال بدنه باتری	G10
۴۰	اتصال بدنه جعبه دنده	G11
۱۴	سوکت دسته سیم 1 باتری به دسته سیم موتور	I1_BTE
۱۶	سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم باتری	I1_EBT


E10 برق تغذیه UEC

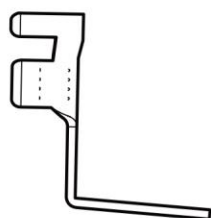


E13 اتصال EJB به برق تغذیه



B01 برق تغذیه به سیستم استارت

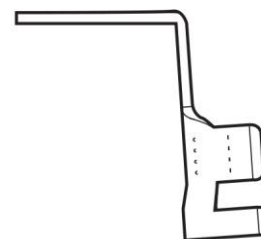


E08 اتصال بدنه باتری




I1_EBT سوکت دسته سیم 1 موتور به

دسته سیم باتری

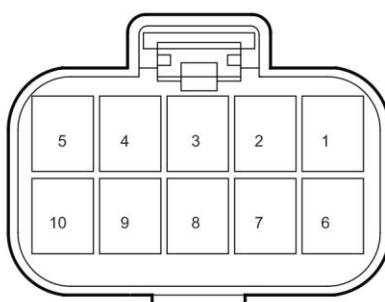


I1_BTE سوکت دسته سیم 1 باتری به


دسته سیم موتور

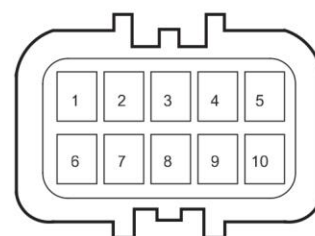


B03 شیر برقی استارت

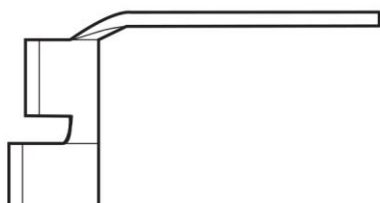


E32 سوکت دسته سیم موتور 1.5T به سیستم EMS

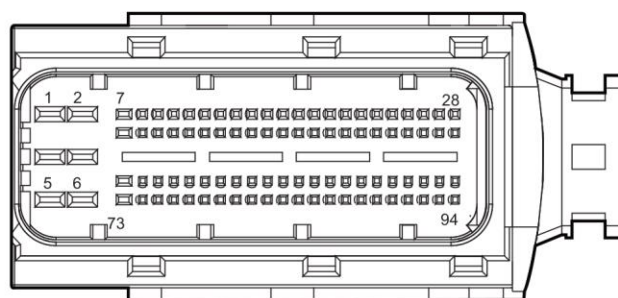


B04 مثبت باتری دینام (نرمال)

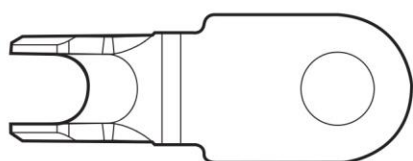


E38 به TCU1

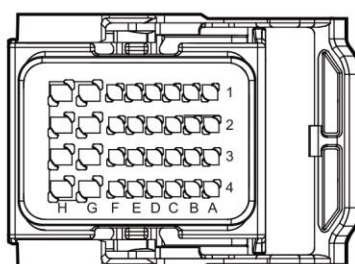


G10 اتصال بدنه باتری



G11 اتصال بدنه جعبه دنده

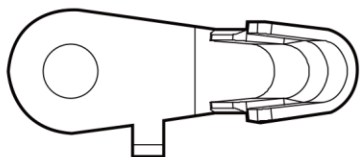

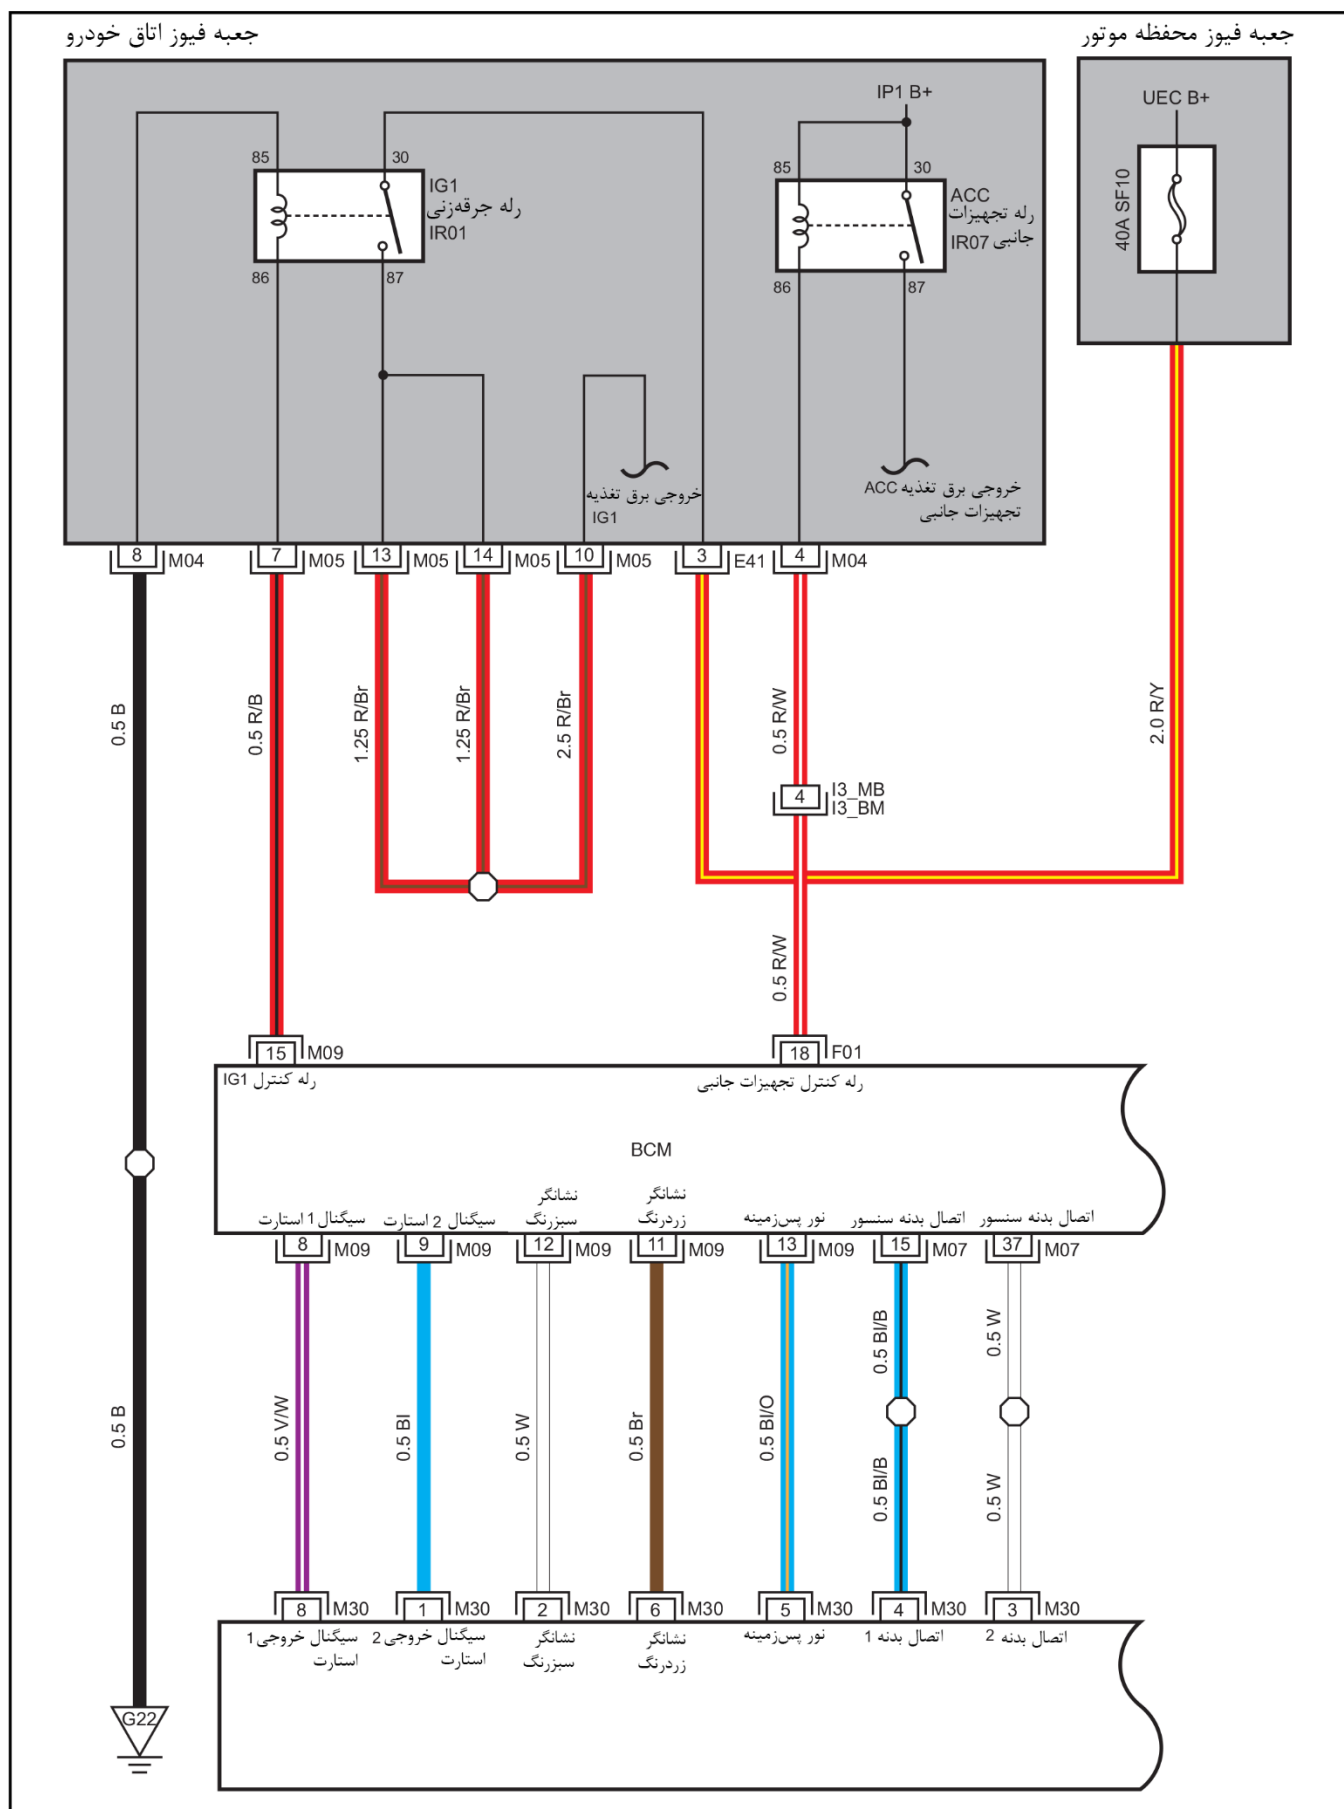


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	جعبه فیوز اتاق خودرو A	E41
۲۵	BCM C2	F01
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M05
۲۰	BCM C1	M07
۲۰	BCM C4	M09
۲۱	دکمه استارت	M30
۴۱	اتصال بدنه دسته سیم اصلی 3 (ترمینال 1)	G22
۲۵	سوکت دسته سیم 3 بدنه به دسته سیم اصلی	I3_BM
۲۱	سوکت دسته سیم 3 اصلی به دسته سیم بدنه	I3_MB


M05 جعبه فیوز M اتاق خودرو




M04 جعبه فیوز K اتاق خودرو

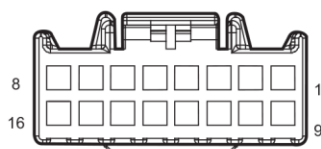


E41 جعبه فیوز اتاق خودرو

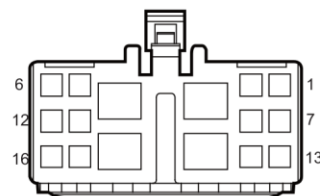


I3_MB سوکت دسته سیم 3 اصلی به
دسته سیم بدنه

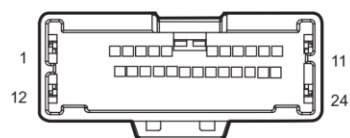


I3_BM سوکت دسته سیم 3 بدنه به
دسته سیم اصلی




BCM C2 F01

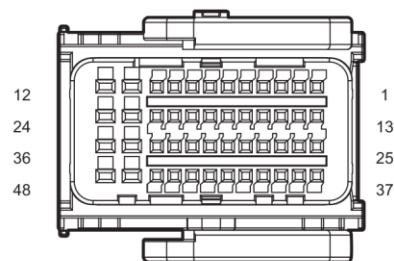


BCM C4 M09

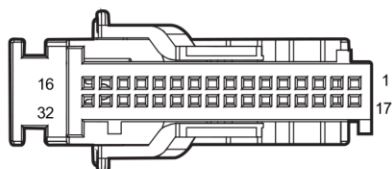


BCM C1 M07

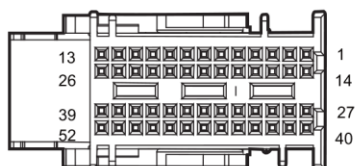


M30 دکمه استارت

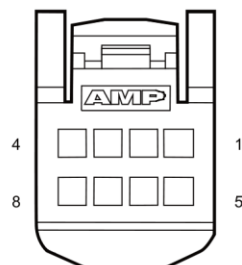


G22 اتصال بدنه دسته سیم 3 اصلی (ترمینال 1)

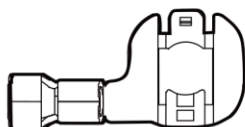

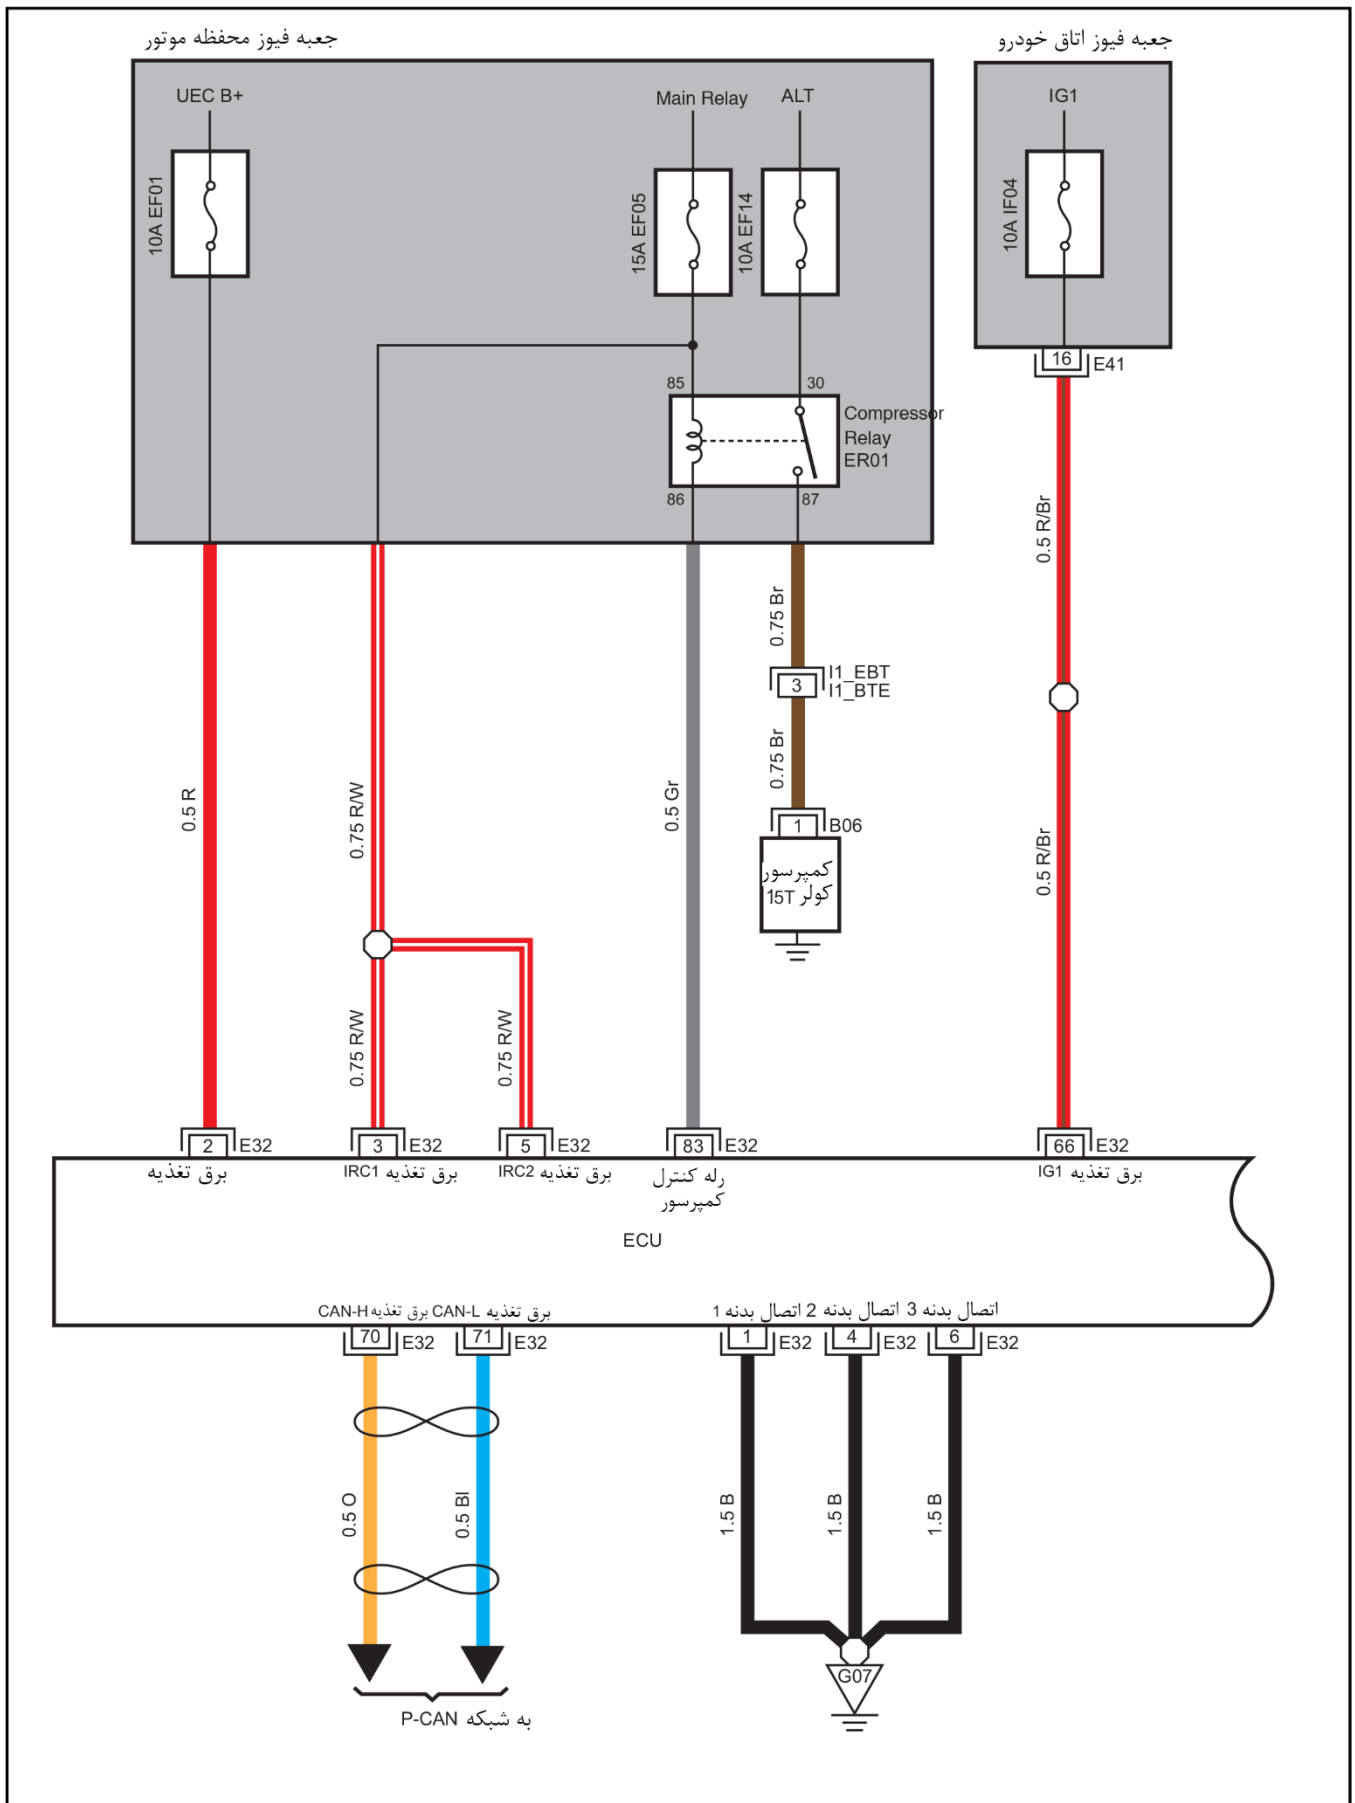


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۴	کمپرسور کولر 1.5T	B06
۱۷	سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS	E32
۱۶	جعبه فیوز اتاق خودرو - A	E41
۴۰	اتصال بدنه ECU	G07
۱۴	سوکت دسته سیم 1 باتری به دسته سیم موتور	I1_BET
۱۶	سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم باتری	I1_EBT


E32 اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS

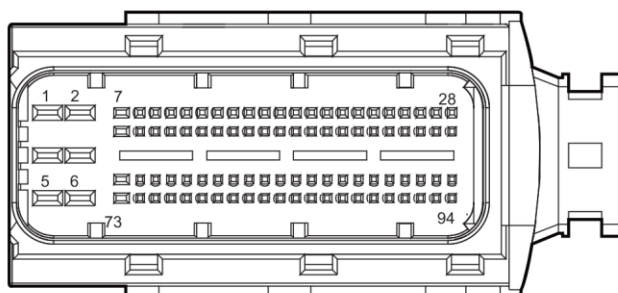

B06 کمپرسور کولر 1.5T

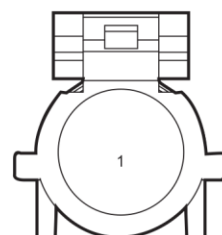


E41 جعبه فیوز اتاق خودرو

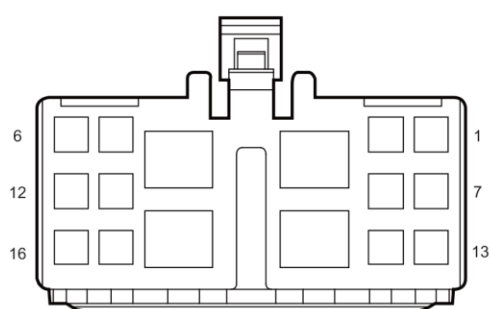


G07 اتصال بدنه ECU




I1_EBT اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم باتری

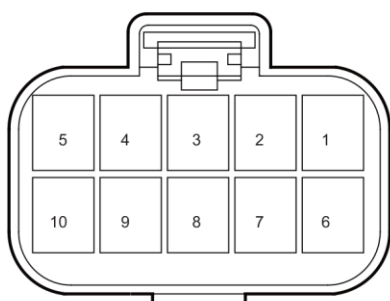


I1_BTE اتصال سوکت دسته سیم 1 باتری به دسته سیم موتور

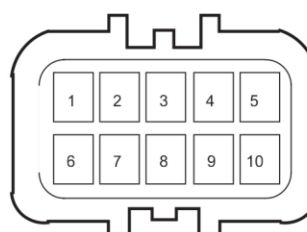

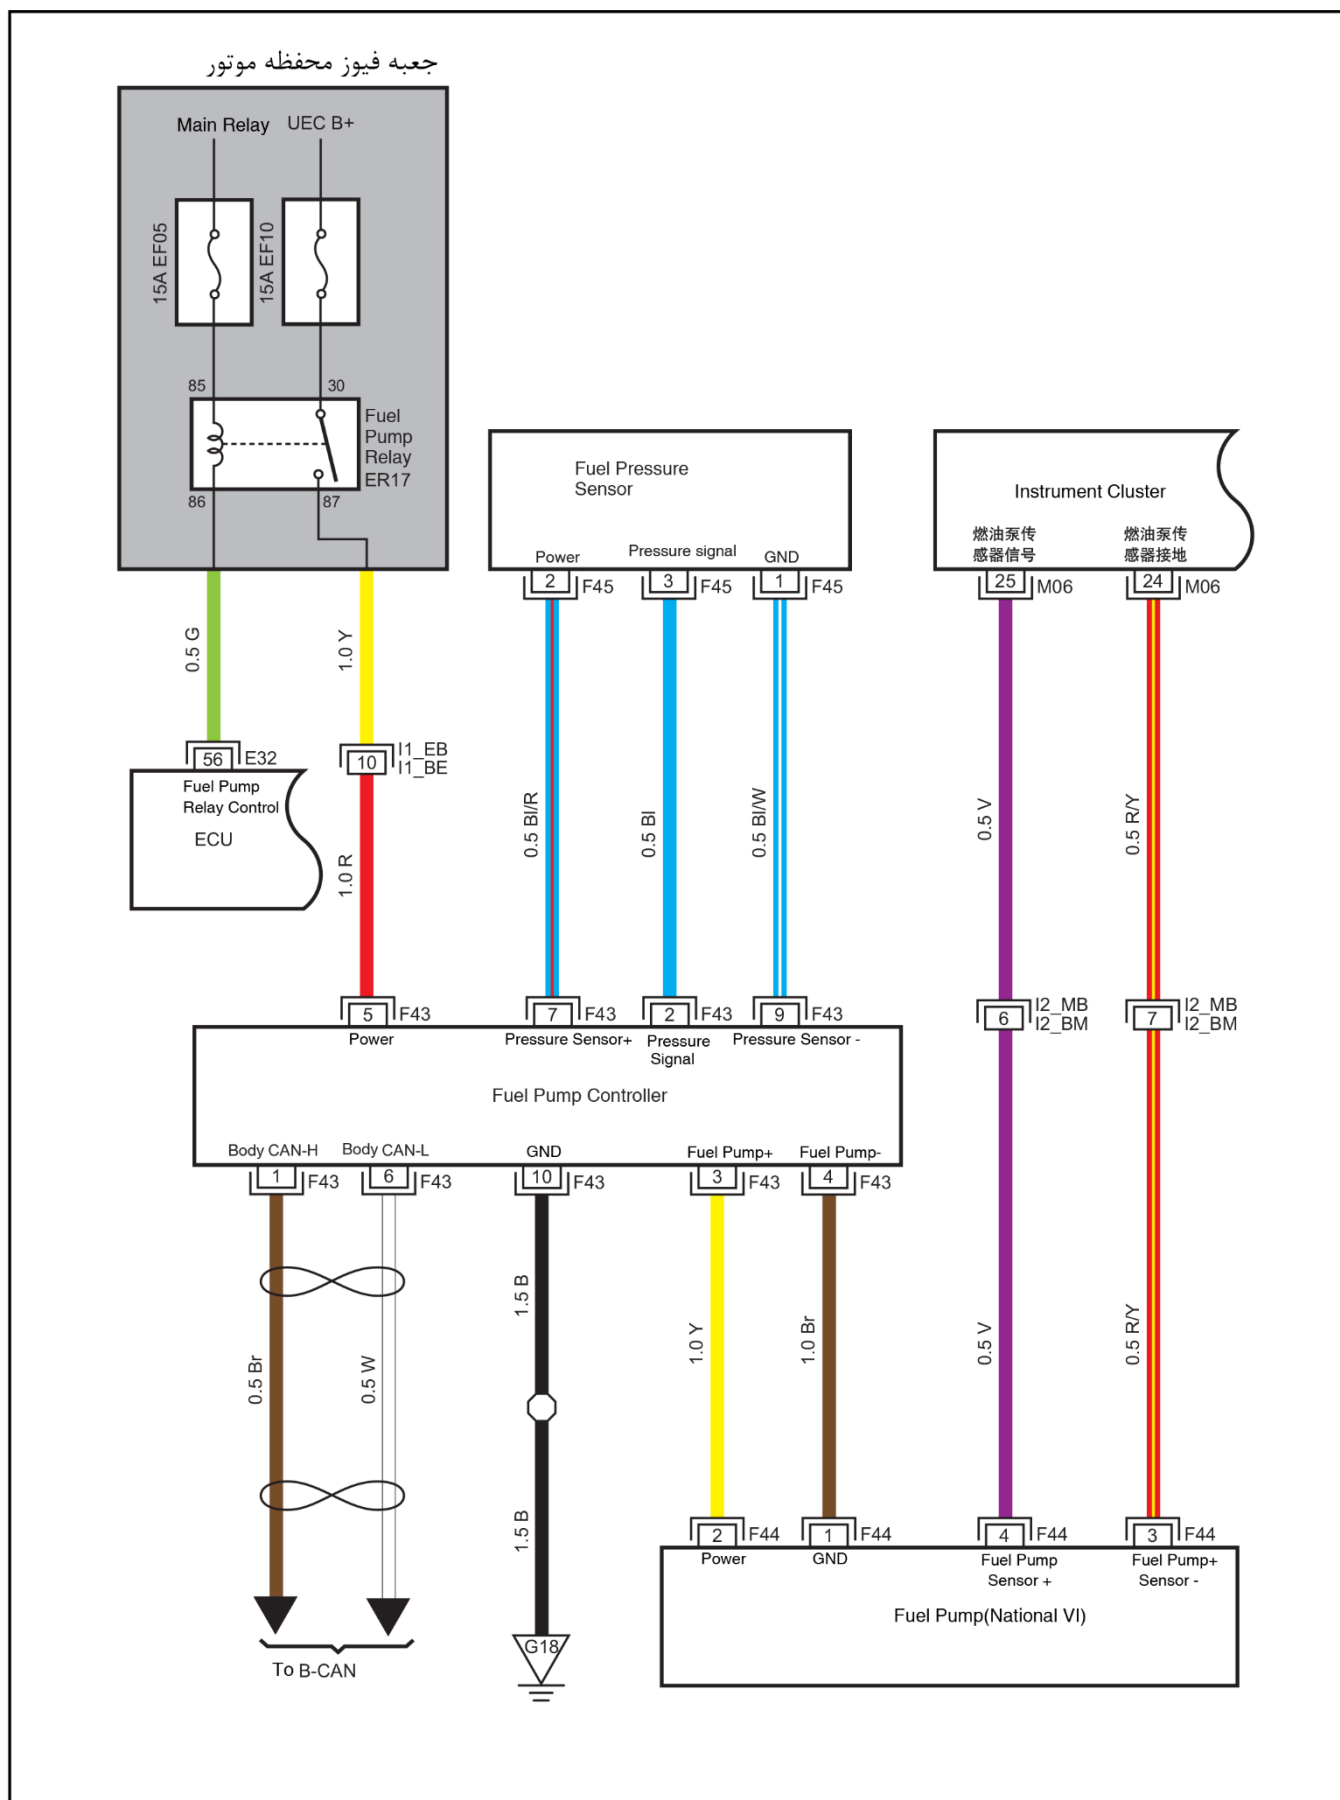


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS	E32
۲۵	یونیت کنترل پمپ سوخت	F43
۲۵	پمپ سوخت - (تولید داخل نسخه ۶)	F44
۲۵	سنسور فشار سوخت	F45
۲۰	صفحه کیلومتر	M06
۴۲	اتصال بدنه دسته سیم 7 بدنه (ترمینال 1)	G18
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم موتور	I1_BE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم بدنه	I1_EB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه به دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی به دسته سیم بدنه	I2_MB


E32 اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS

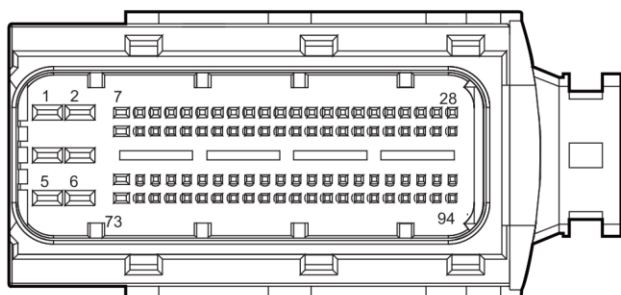


I1_BE اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم موتور

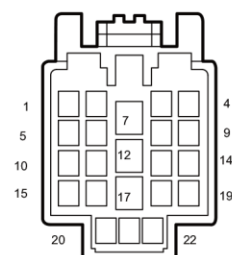


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور به

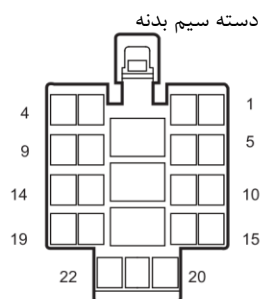


F45 سنسور فشار سوخت

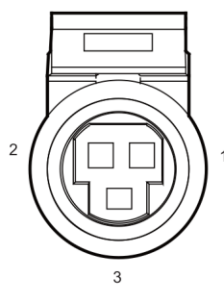

M06 صفحه کیلومتر




F43 یونیت کنترل پمپ سوخت

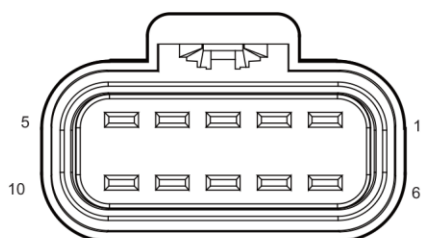


I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی به

دسته سیم بدنه

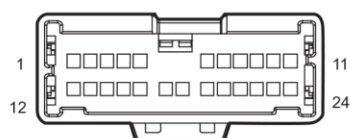


I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه به


دسته سیم اصلی




F44 پمپ سوخت (تولید داخل نسخه ۶)

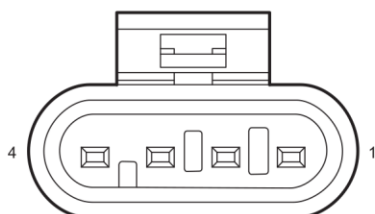

G18 اتصال بدنه دسته سیم 7 بدنه (ترمینال 1)

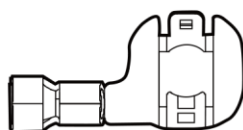


جعبه فیوز محافظه موتور

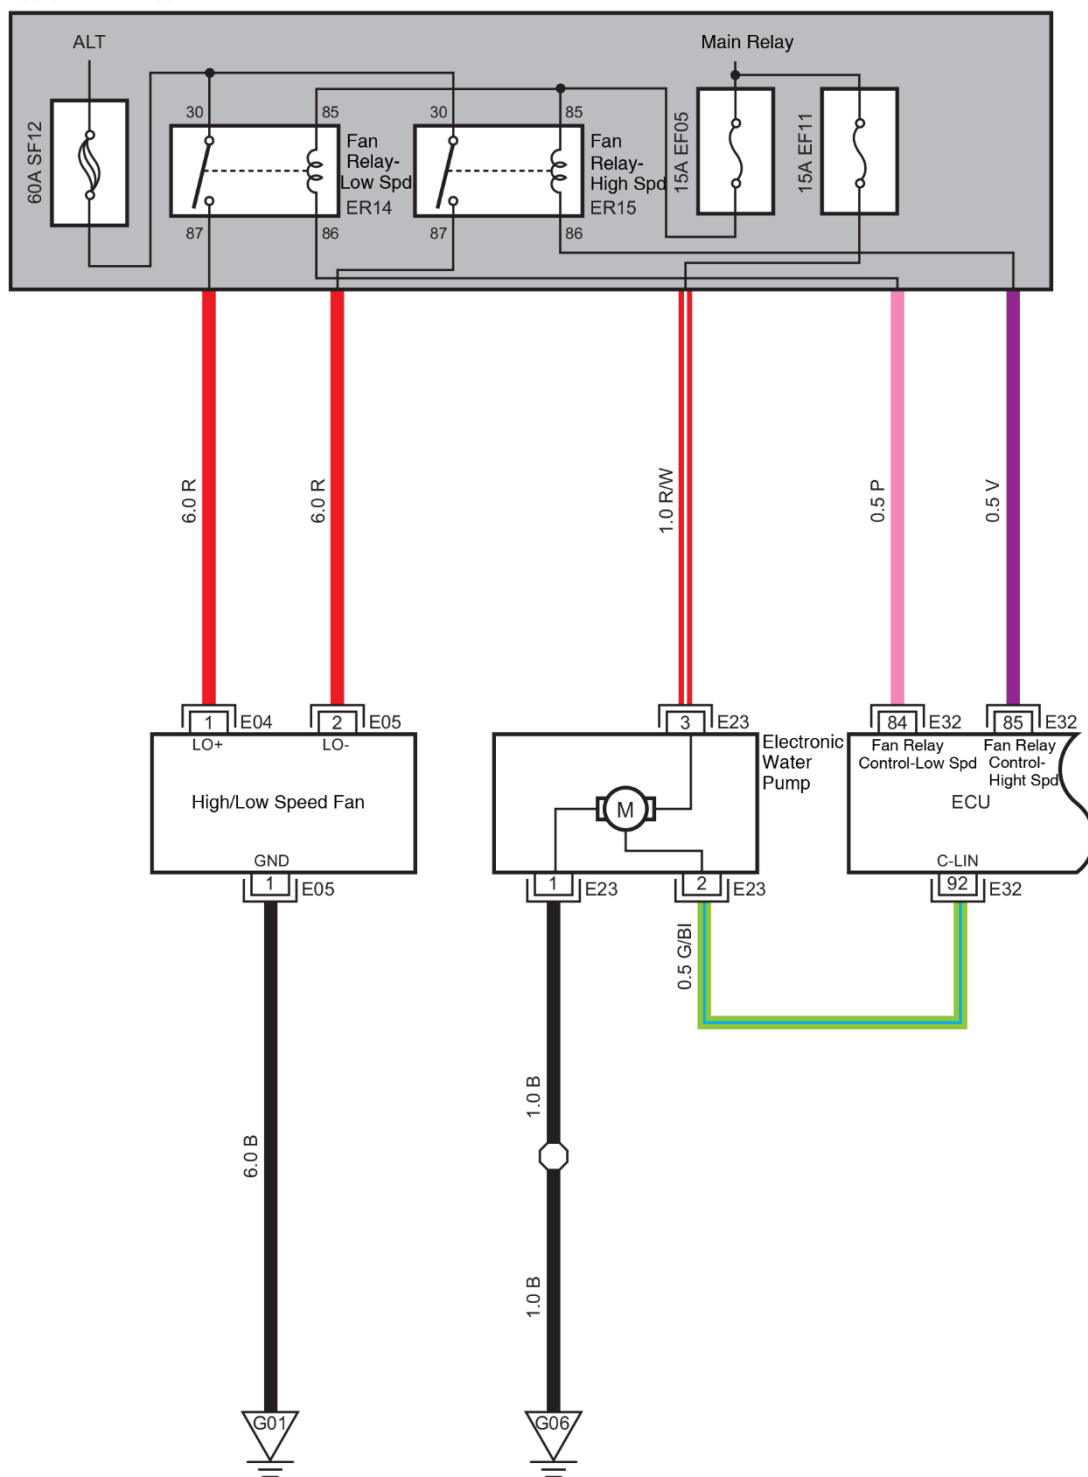


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	دور تند / کند فن	E04
۱۶	دور تند / کند فن	E05
۱۷	واتر پمپ برقی 1.5T	E23
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS	E32
۴۰	اتصال بدنه دسته سیم 1 موتور (ترمینال 2)	G01
۴۰	اتصال بدنه واتر پمپ برقی	G06

E05 دور تند و کند فن

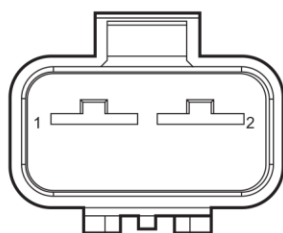


E23 واتر پمپ برقی

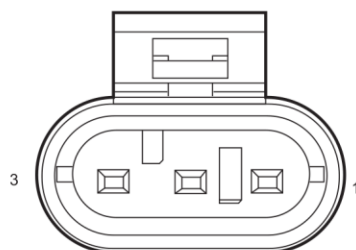


G01 اتصال بدنه دسته سیم 1 موتور
(ترمینال 2)



E04 دور تند و کند فن

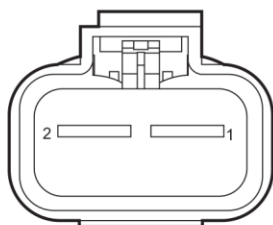


E32 اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS

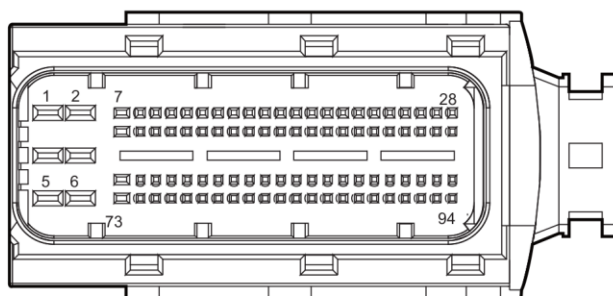

G06 اتصال بدنه واتر پمپ برقی




جعبه فیوز محافظه موتور

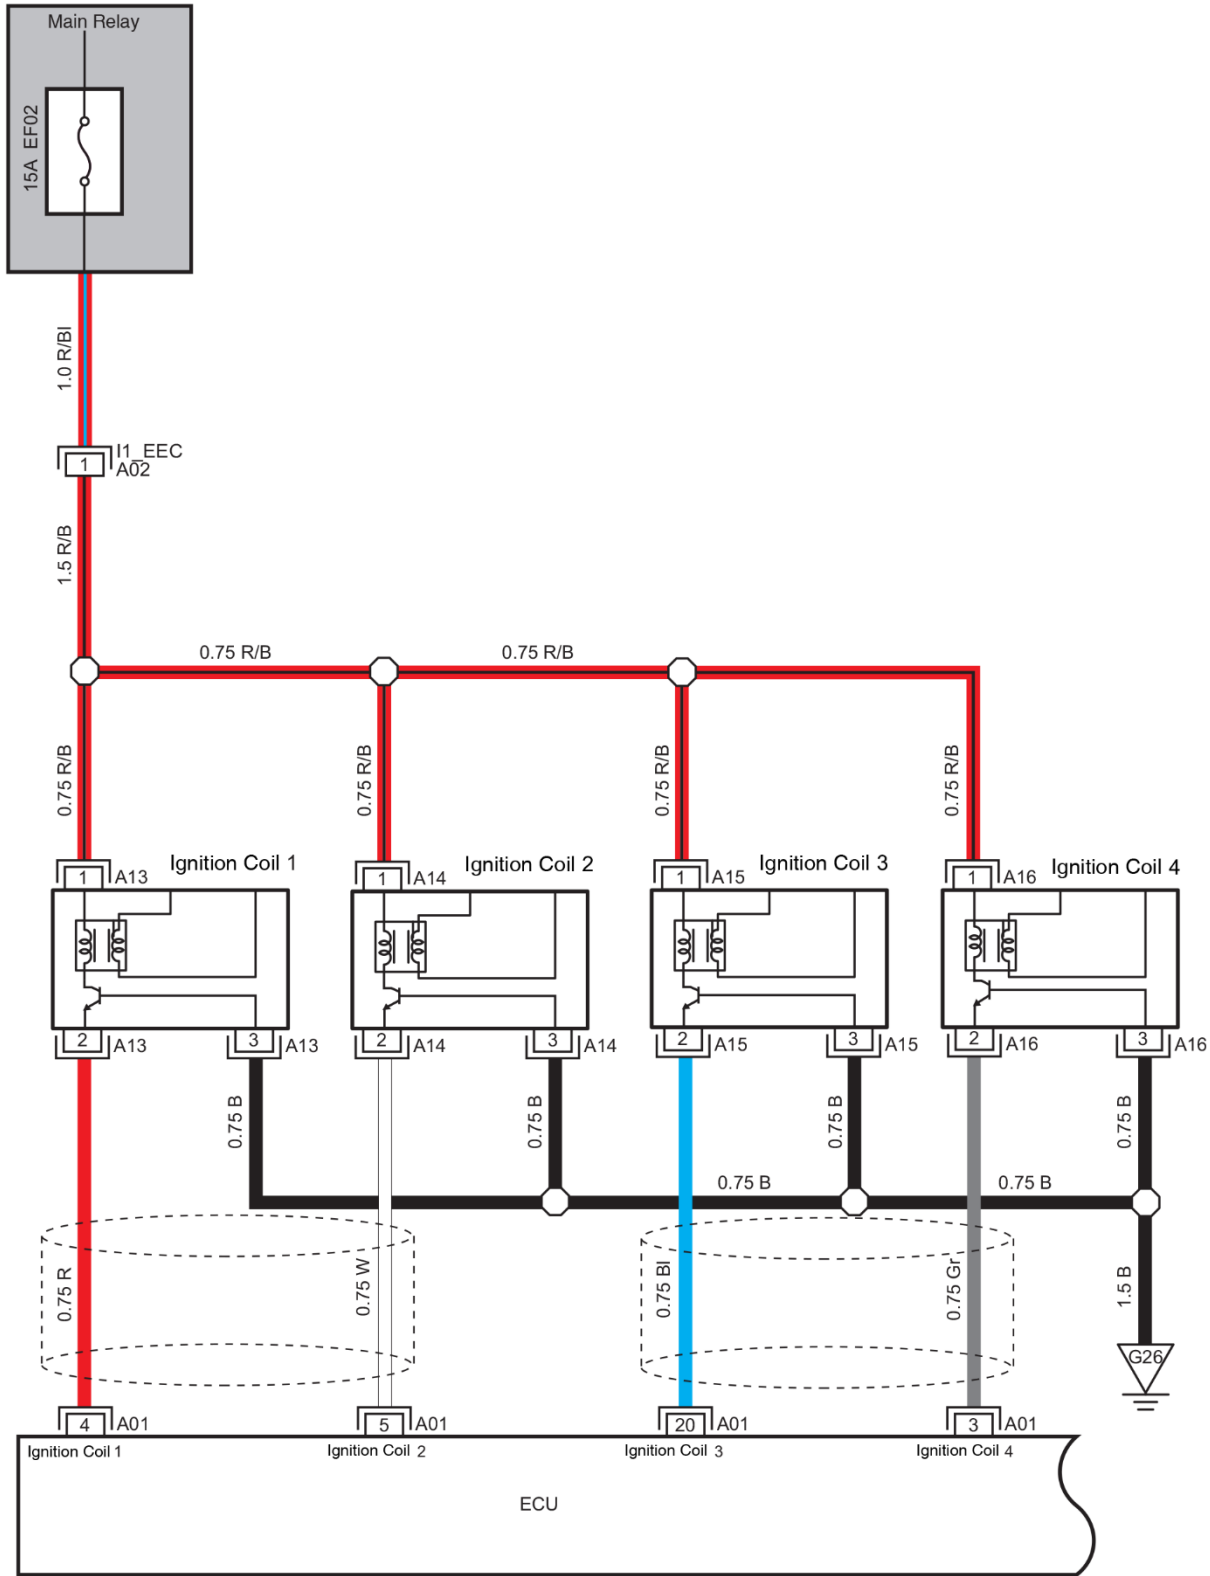


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۹	یونیت کنترل موتور	A01
۱۹	سوکت دسته سیم بدنه	A02
۱۹	کوئل جرقه 1	A13
۱۹	کوئل جرقه 2	A14
۱۹	کوئل جرقه 3	A15
۱۹	کوئل جرقه 4	A16
۱۹	اتصال بدنه T2	G26
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل موتور (تولید داخل نسخه ۶)	I1_EEC


A01 یونیت کنترل موتور

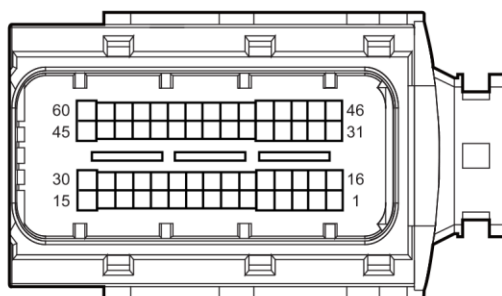


A13 کویل جرّقه 1

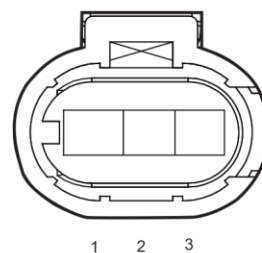


A02 سوکت دسته سیم بدنه

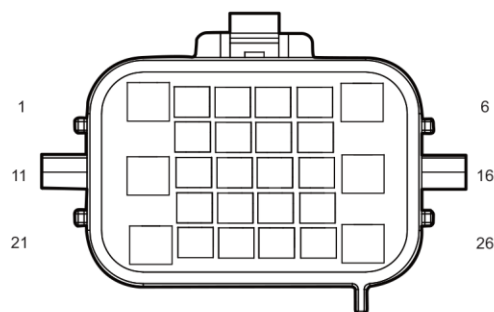


A14 کویل جرّقه 2

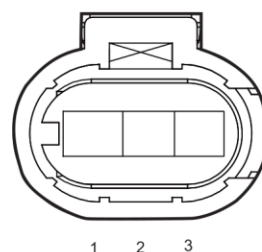


A15 کویل جرّقه 3

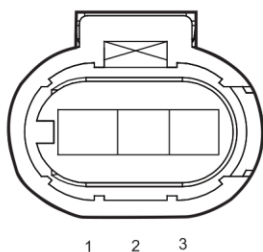


A16 کویل جرّقه 4

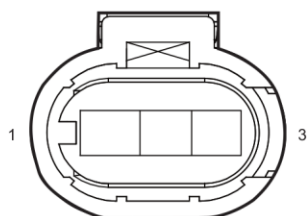


G26 اتصال بدنه T2




I1_EEC اتصال سوکت دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل موتور (تولید داخل نسخه ۶)

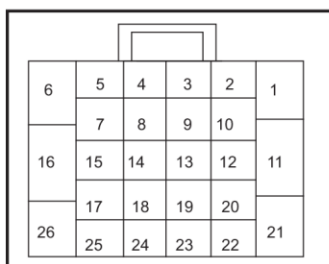

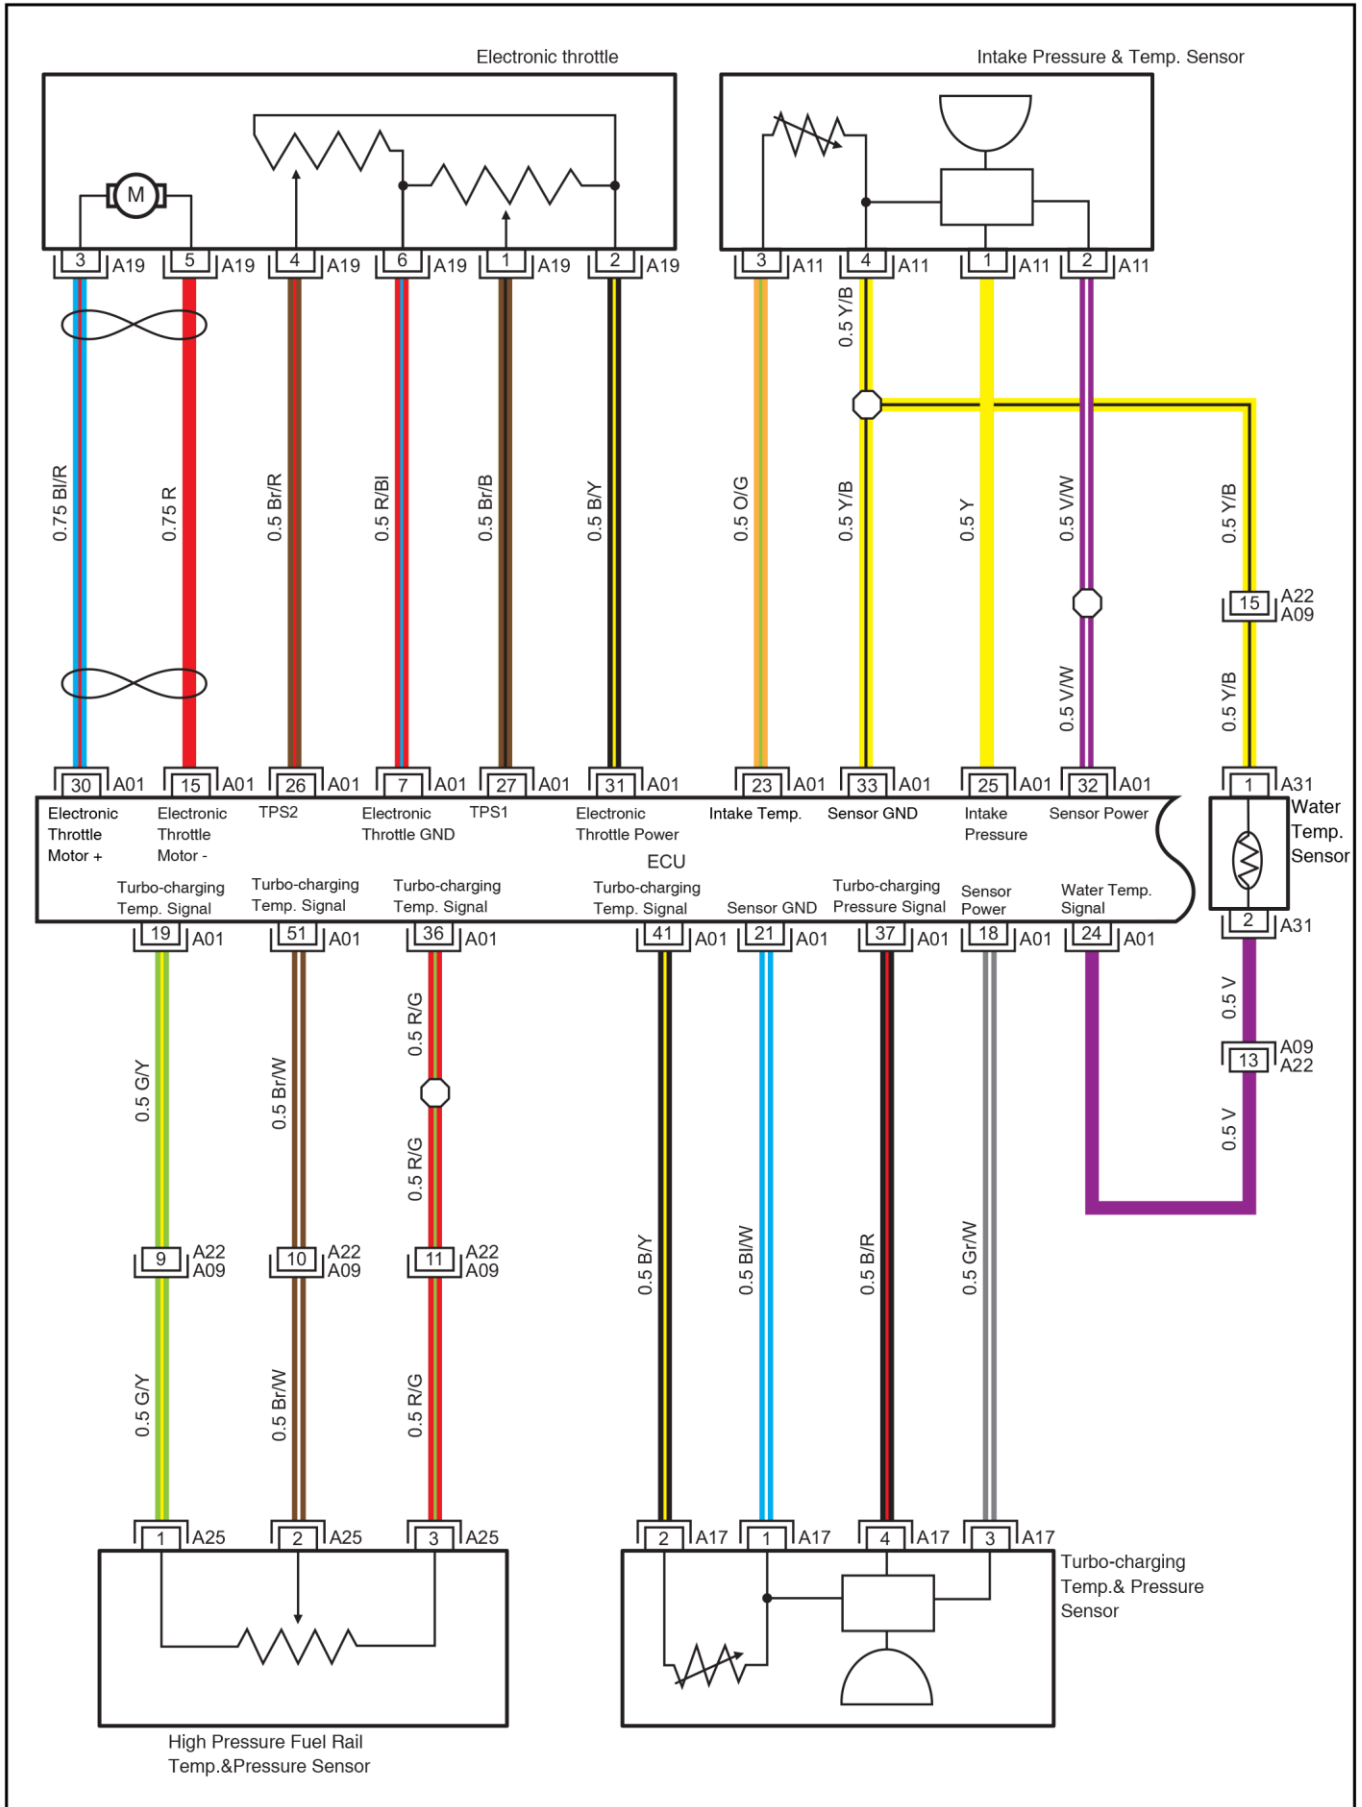


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۹	یونیت کنترل موتور	A01
۱۹	به سوکت دسته سیم 1 کنترل	A09
۱۹	سنسور فشار و دمای هوای ورودی	A11
۱۹	سنسور فشار توربو شارژر	A17
۱۹	دریچه گاز	A19
۱۹	به سوکت دسته سیم 2 کنترل	A22
۱۹	سنسور فشار ریل سوخت	A25
۱۹	سنسور دمای آب	A31


A11 سنسور فشار و دمای هوای ورودی

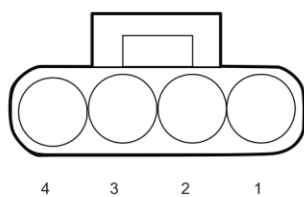


A01 یونیت کنترل موتور

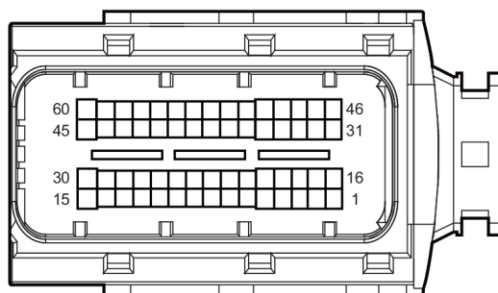


A17 سنسور فشار توربوشارژر

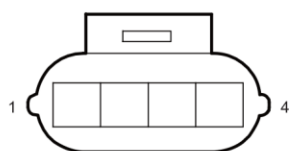


A09 به سوکت دسته سیم 1 کنترل

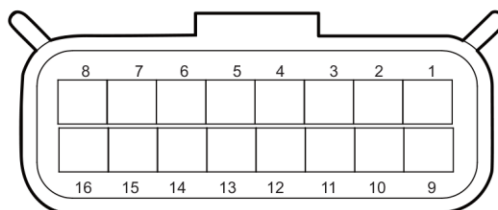


A19 دریچه گاز

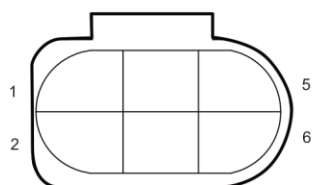


A22 به سوکت دسته سیم 2 کنترل

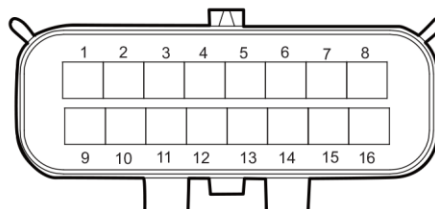


A25 سنسور فشار ریل سوخت

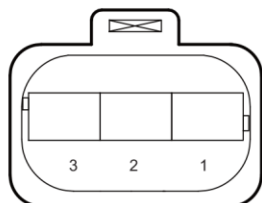


A31 سنسور دمای آب

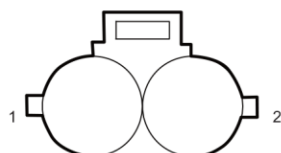

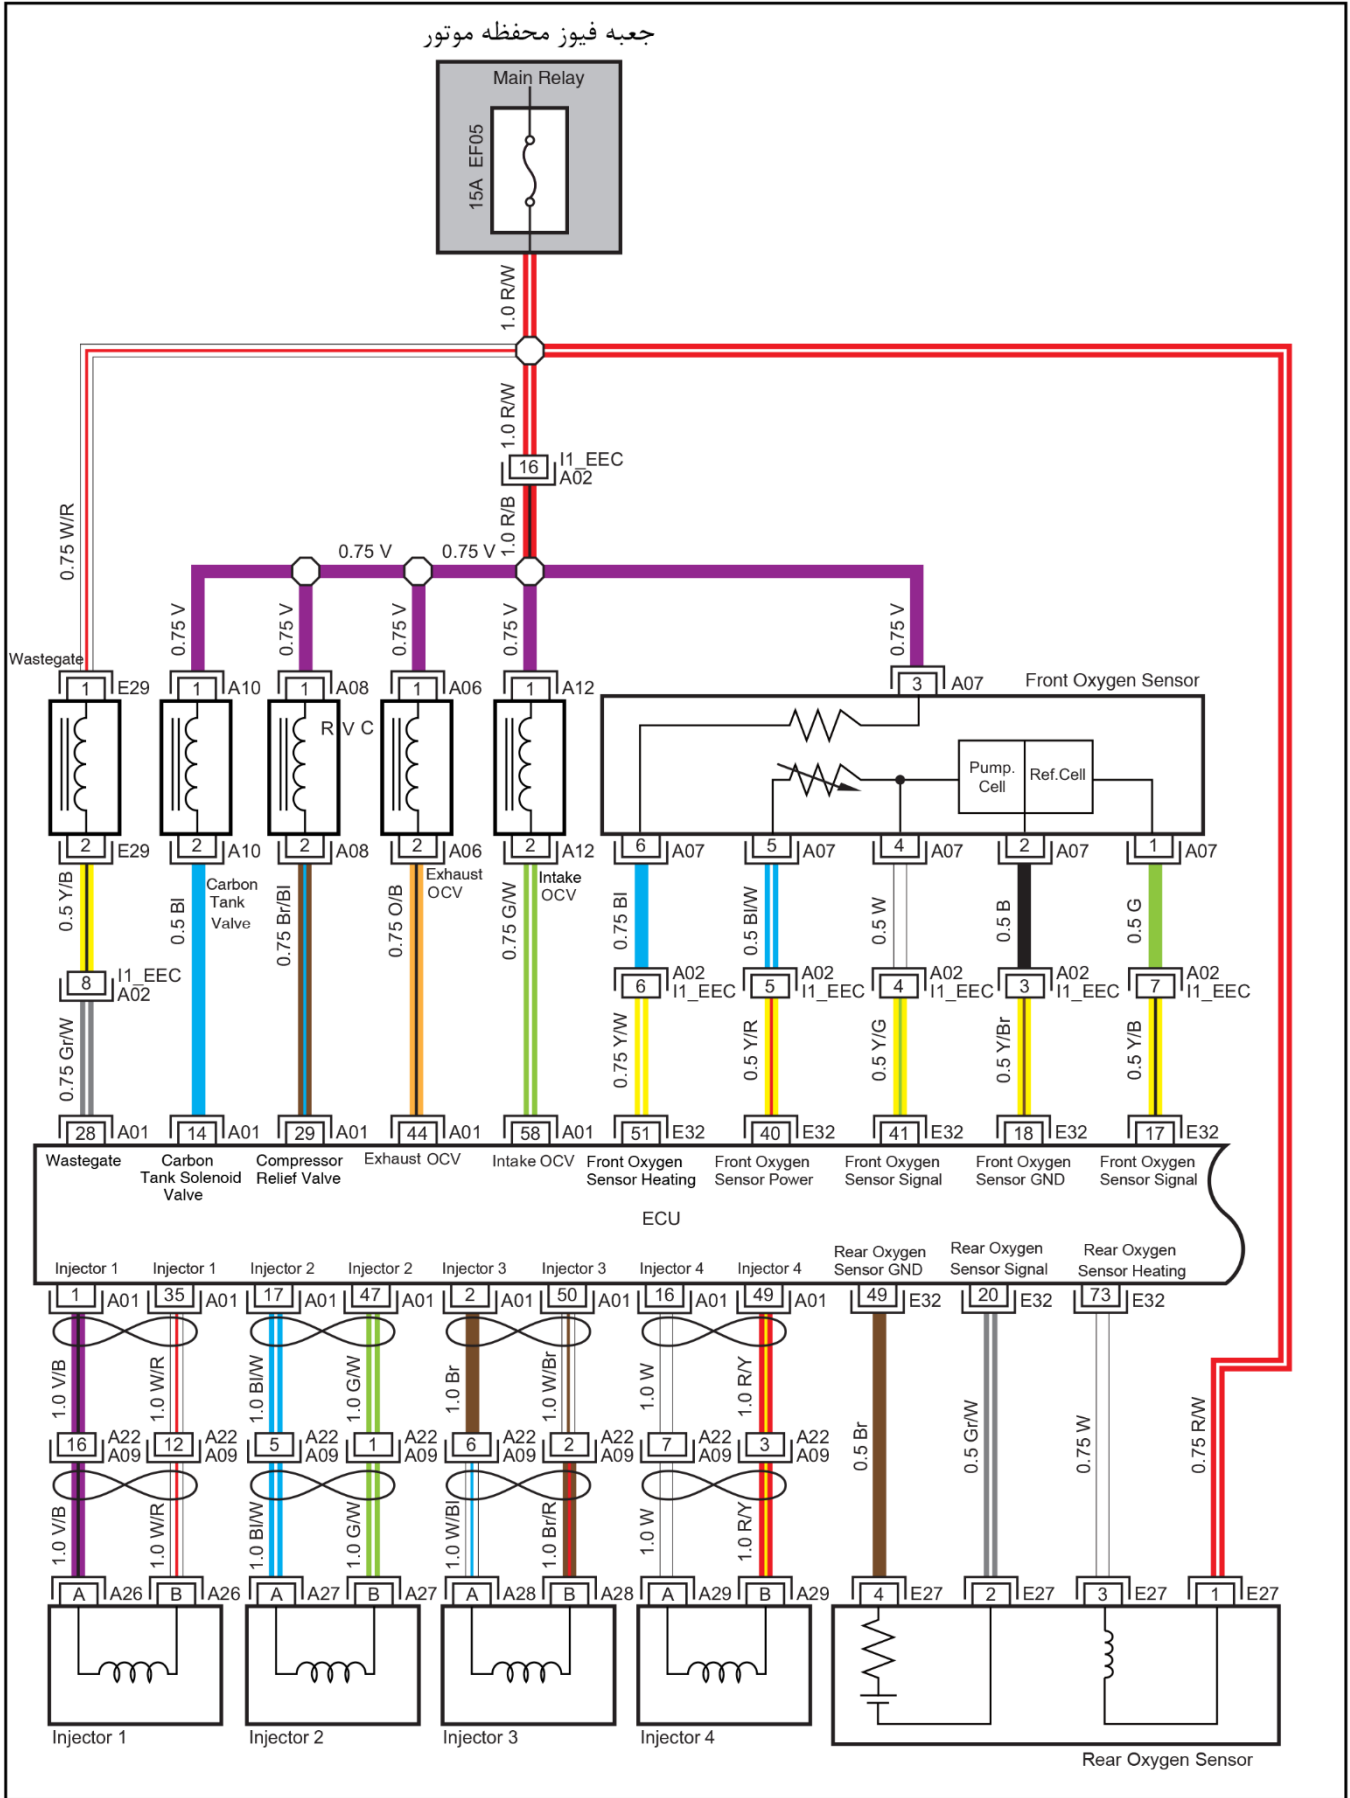


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۹	یونیت کنترل موتور	A01
۱۹	به سوکت دسته سیم خودرو	A02
۱۹	شیر برقی OVC خروجی	A06
۱۹	سنسور اکسیژن جلو	A07
۱۹	شیر برقی RVC	A08
۱۹	به سوکت دسته سیم 1 کنترل	A09
۱۹	شیر برقی کنیستر	A10
۱۹	شیر برقی OCV ورودی	A12
۱۹	به سوکت دسته سیم 2 کنترل	A22
۱۹	انژکتور 1	A26
۱۹	انژکتور 2	A27
۱۹	انژکتور 3	A28
۱۹	انژکتور 4	A29
۱۹	سنسور اکسیژن عقب – 1.5T	E27
۱۷	کنترل توربو شارژر	E29
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS	E32
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل موتور (تولید داخل نسخه ۶)	I1_EEC


A01 یونیت کنترل موتور

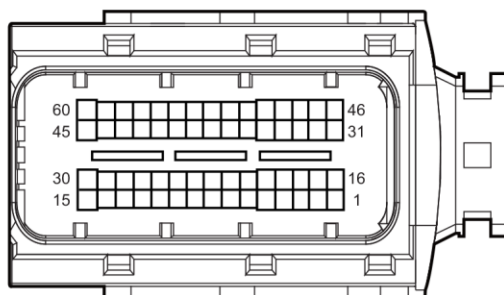


A06 شیر برقی خروجی

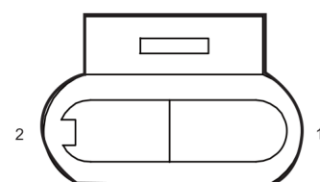


A02 به سوکت دسته سیم خودرو

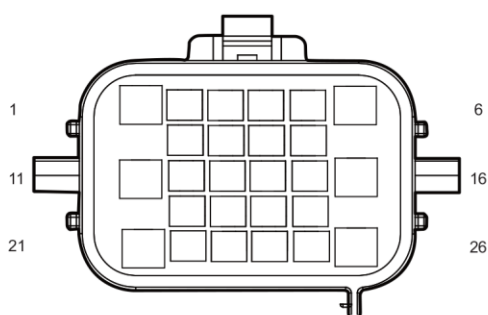


A07 سنسور اکسیژن جلو

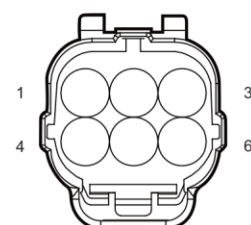


A09 به سوکت دسته سیم 1 کنترل

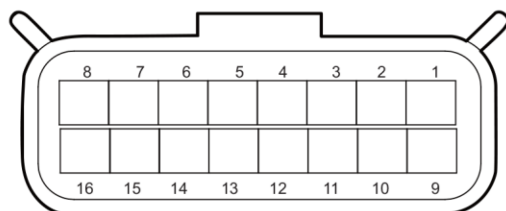


A08 شیر برقی RCV

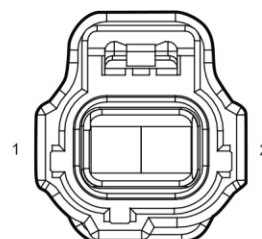


A10 شیر برقی کنیستر

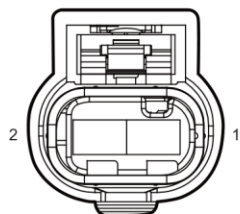


A12 شیر برقی OCV ورودی

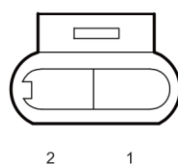


A22 به سوکت دسته سیم 2 کنترل

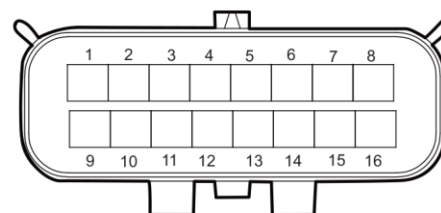


A26 انژکتور 1

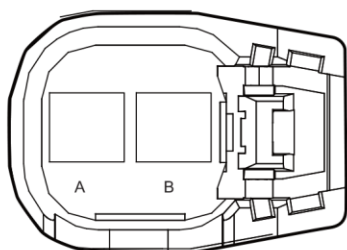


A27 انژکتور 2

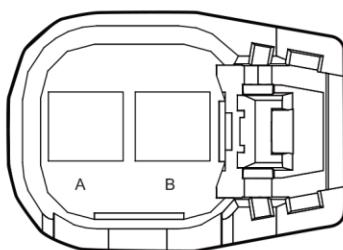


A28 انژکتور 3

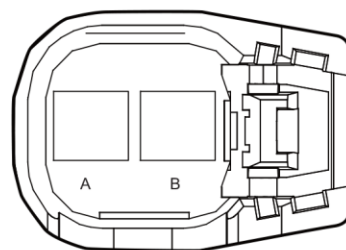


A29 انژکتور 4

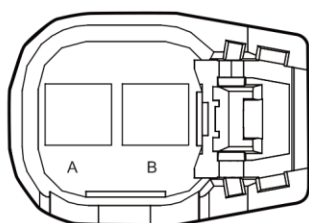


E27 سنسور اکسیژن عقب

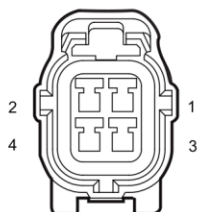

E29 کنترل توربوشارژر

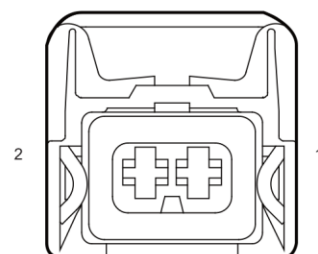


E32 اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS

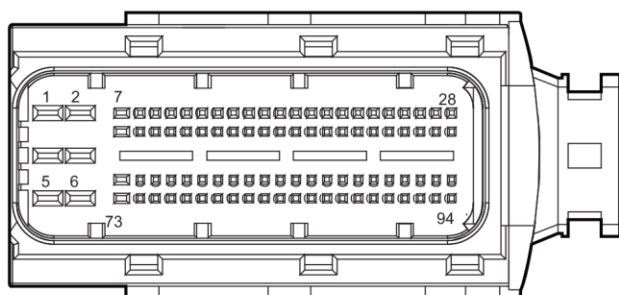


I1_EEC اتصال سوکت دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل موتور (تولید داخل نسخه ۶)

6	5	4	3	2	1
	7	8	9	10	
16	15	14	13	12	11
	17	18	19	20	
26	25	24	23	22	21

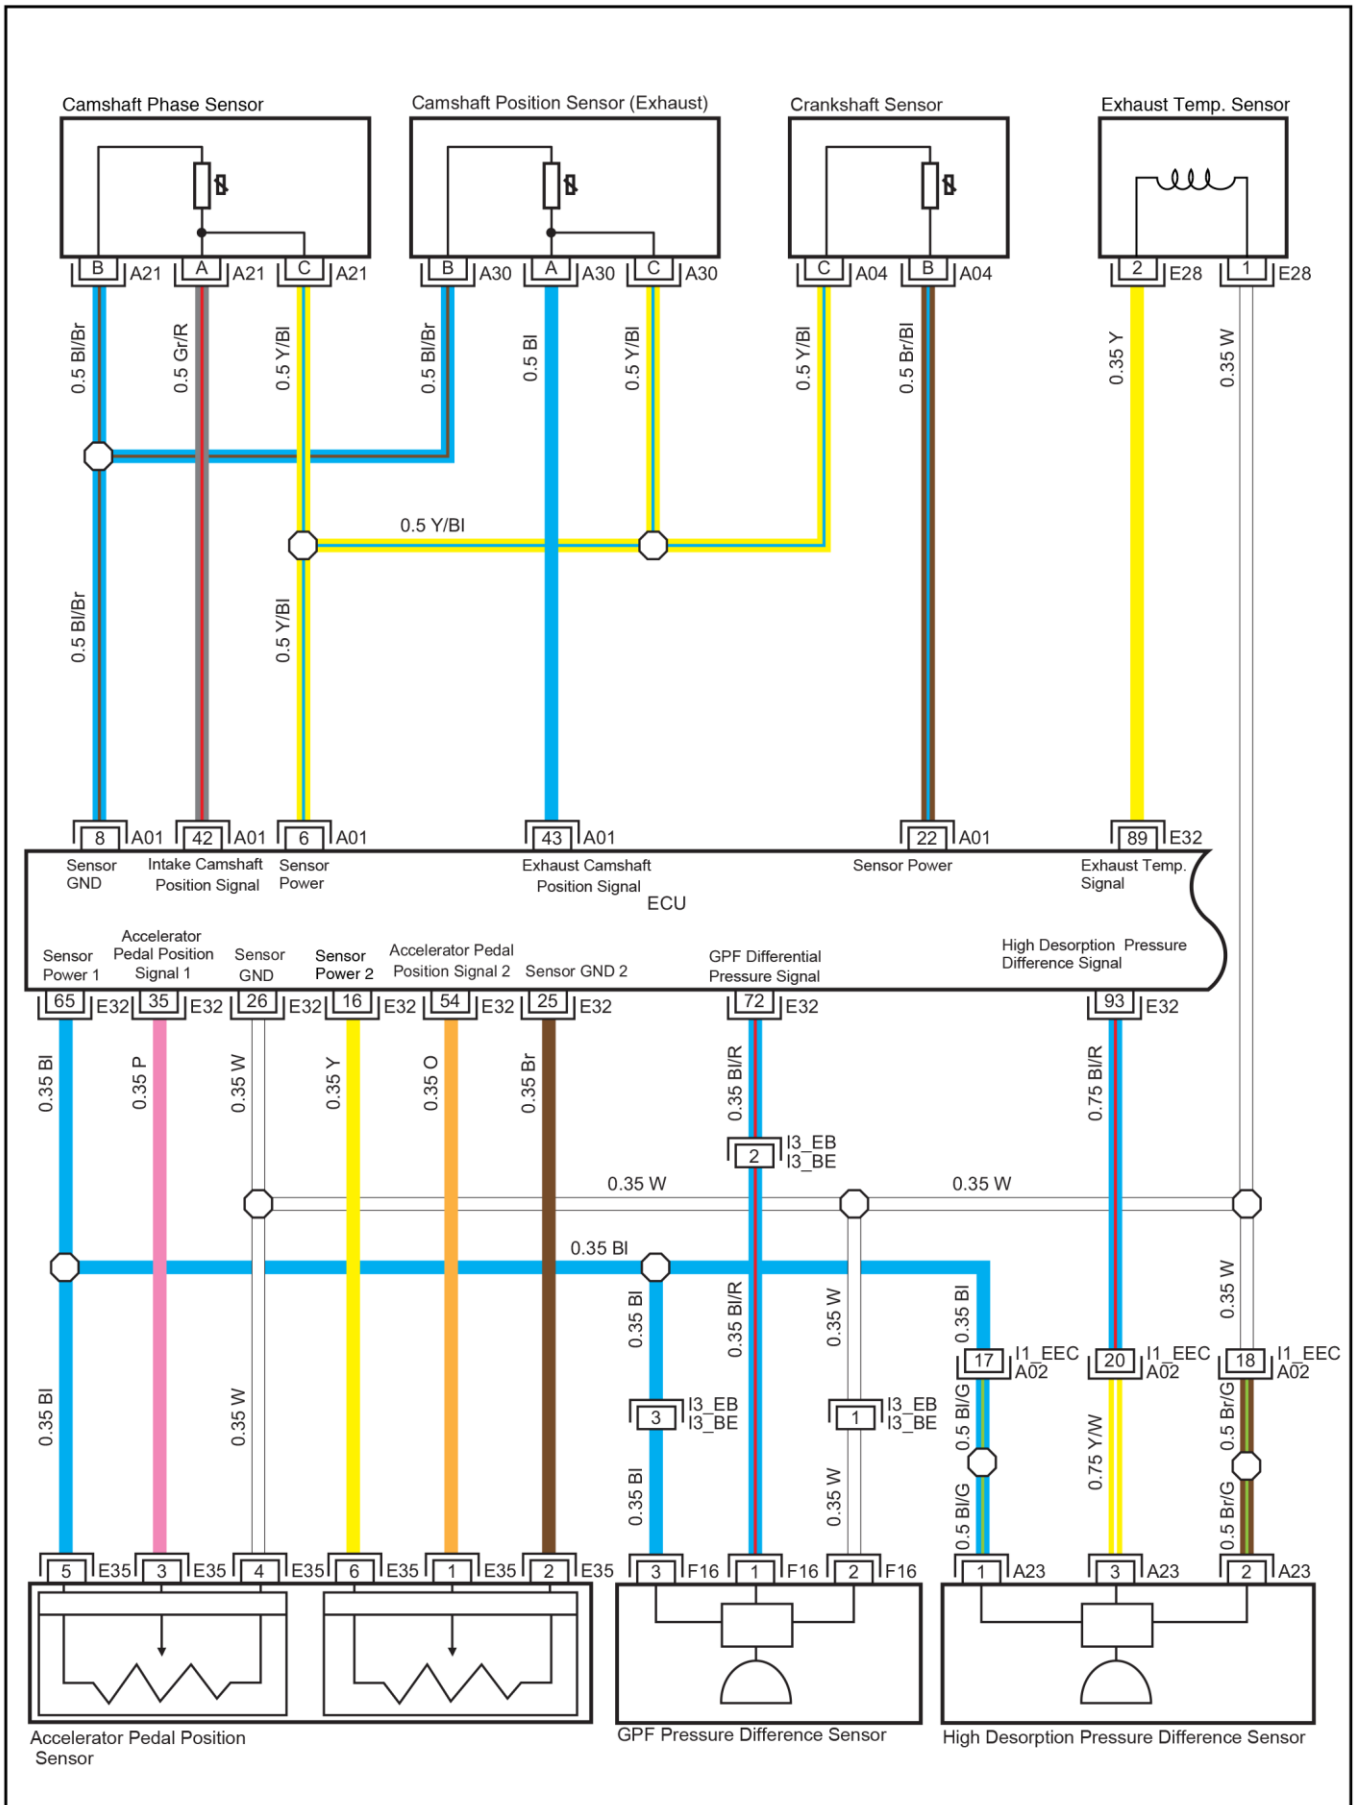


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۹	یونیت کنترل موتور	A01
۱۹	به سوکت دسته سیم خودرو	A02
۱۹	سنسور موقعیت میل لنگ	A04
۱۹	سنسور موقعیت میل سوپاپ	A21
۱۹	سنسور موقعیت میل سوپاپ (دود)	A30
۱۹	سنسور اختلاف فشار بالا	A23
۱۶	سنسور دمای خروجی (دود)	E28
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS	E32
۱۶	سنسور موقعیت پدال گاز	E35
۲۶	سنسور اختلاف فشار GPF	F16
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل موتور (تولید داخل نسخه ۶)	I1_EEC
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه به دسته سیم موتور	I3_BE
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور به دسته سیم بدنه	I3_EB


A01 یونیت کنترل موتور

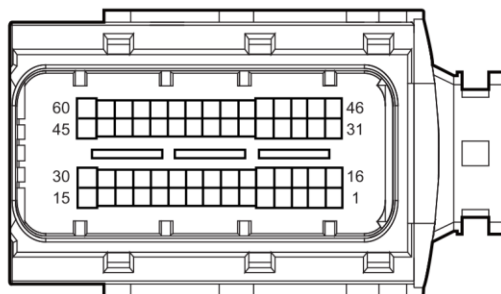


A04 سنسور موقعیت میل لنگ

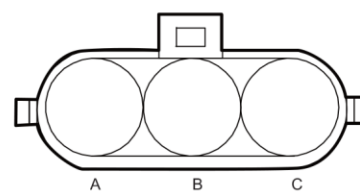


A02 به سوکت دسته سیم خودرو

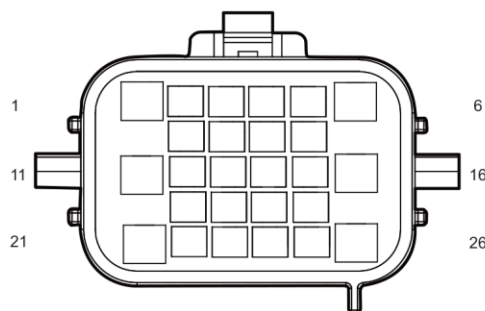


A21 سنسور موقعیت میل سوپاپ

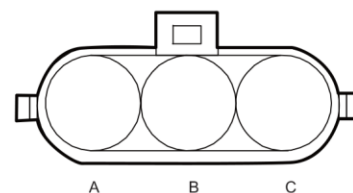


A23 سنسور اختلاف فشار بالا

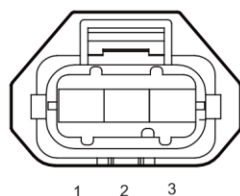


A30 سنسور موقعیت میل سوپاپ (دود)

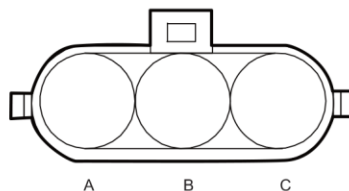


A28 سنسور دمای خروجی (دود)

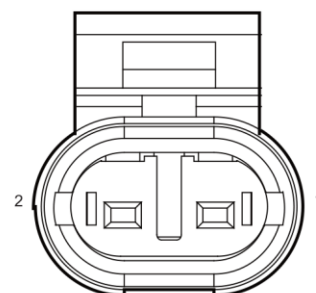


E32 اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS

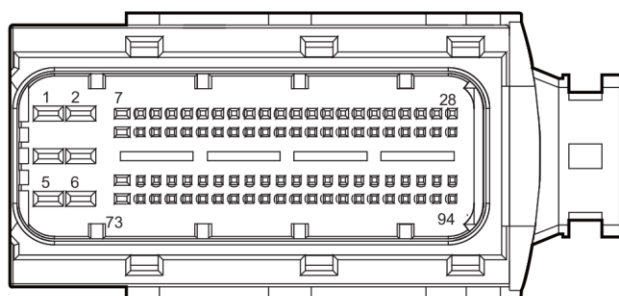

A35 سنسور موقعیت پدال گاز




F16 سنسور اختلاف فشار GPF

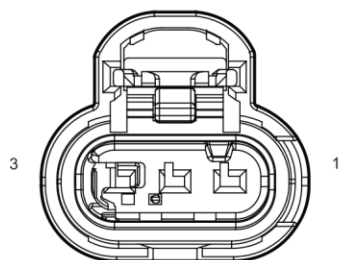

I1_EEC اتصال سوکت دسته سیم موتور
به دسته سیم کنترل موتور (تولید داخل نسخه ۶)


6	5	4	3	2	1
	7	8	9	10	
16	15	14	13	12	11
	17	18	19	20	
26	25	24	23	22	21

I3_BE اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه
به دسته سیم موتور

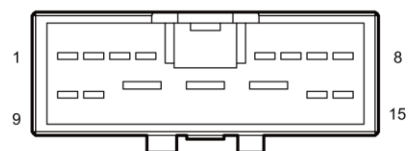


I3_EB اتصال سوکت دسته سیم 3

موتور به دسته سیم بدنه




جعبه فیوز محافظه موتور

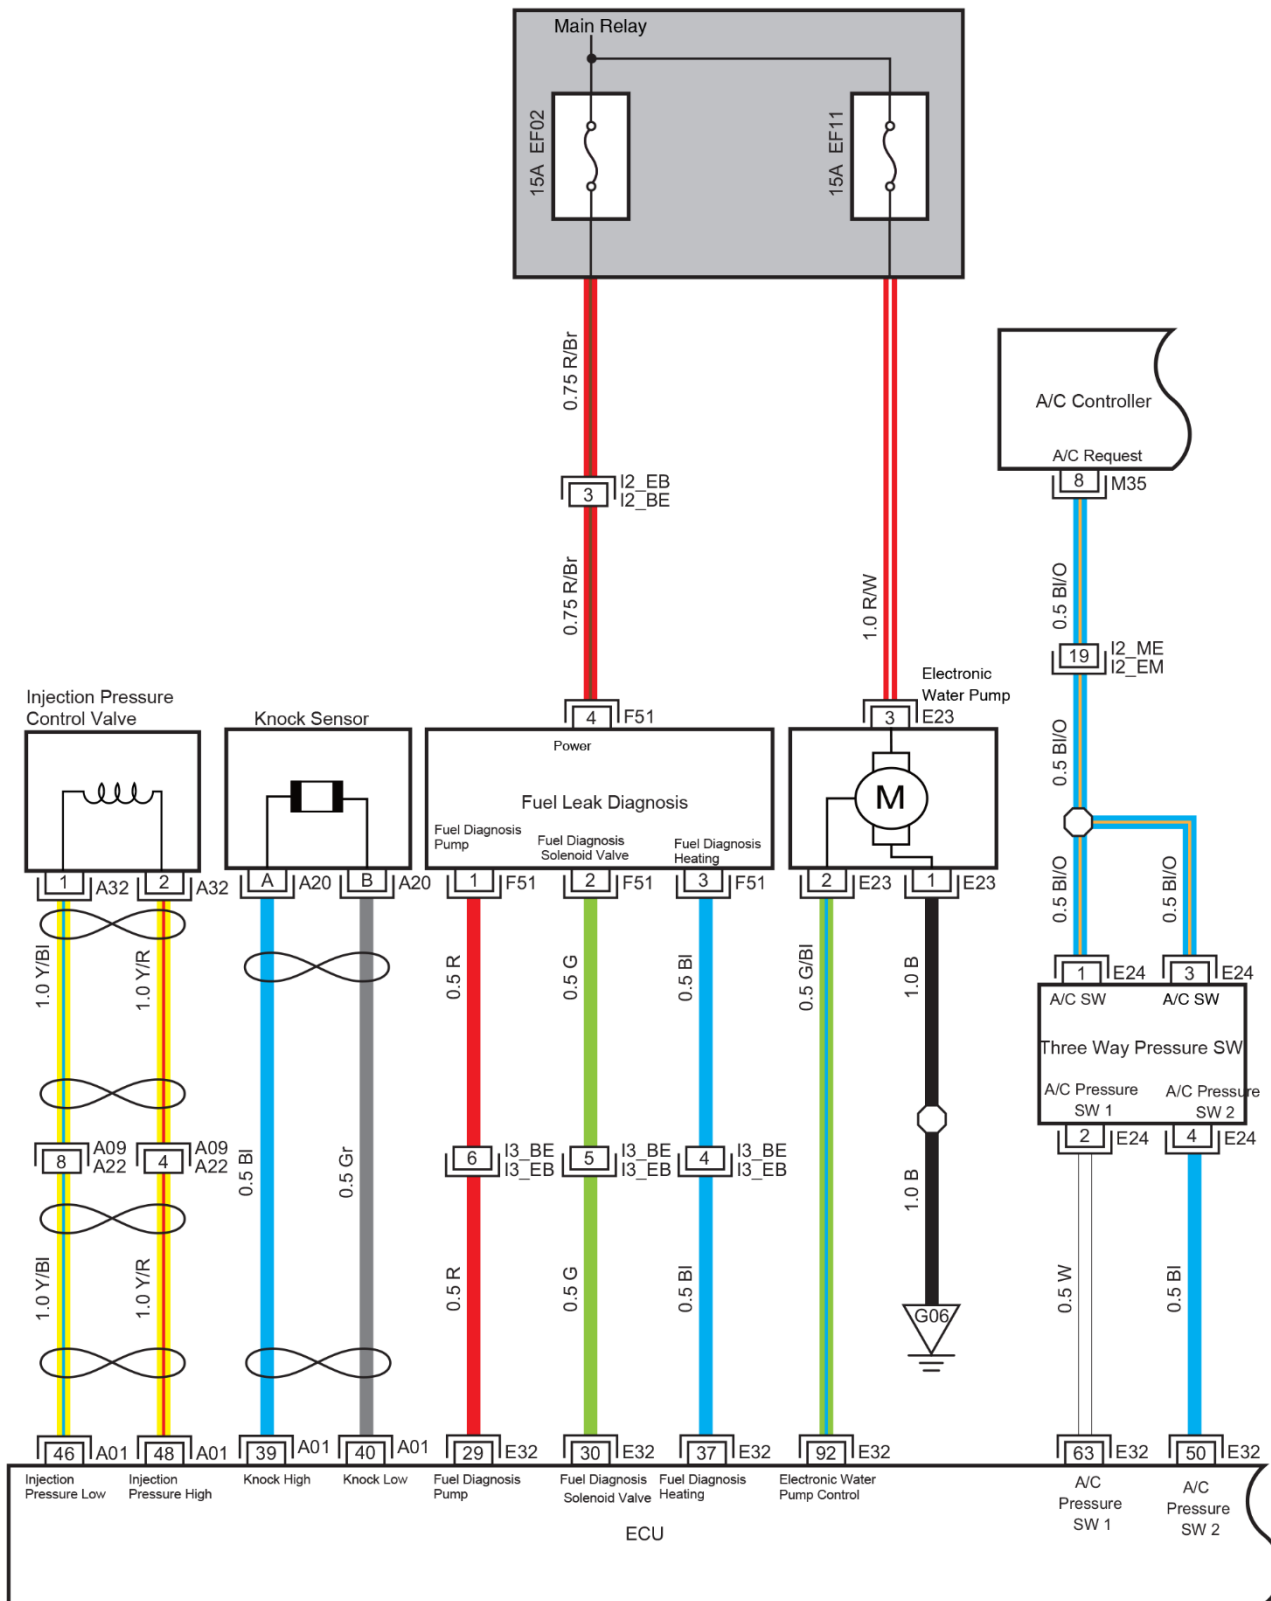


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۹	یونیت کنترل موتور	A01
۱۹	به سوکت دسته سیم 1 کنترل	A09
۱۹	سنسور ضربه	A20
۱۹	به سوکت دسته سیم 2 کنترل	A22
۱۹	پمپ سوخت فشار بالا	A32
۱۷	واتر پمپ برقی -1.5T	E23
۱۷	سوئیچ فشار سه راهه	E24
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS	E32
۲۵	ماژول عیب یاب ناشی بنزین	E51
۲۱	یونیت کنترل سیستم تهویه مطبوع B	M35
۴۰	اتصال بدنه واتر پمپ برقی	G06
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه به دسته سیم موتور	I2_BE
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور به دسته سیم بدنه	I2_EB
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور به دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی به دسته سیم موتور	I2_ME
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه به دسته سیم موتور	I3_BE
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور به دسته سیم بدنه	I3_EB


A01 یونیت کنترل موتور

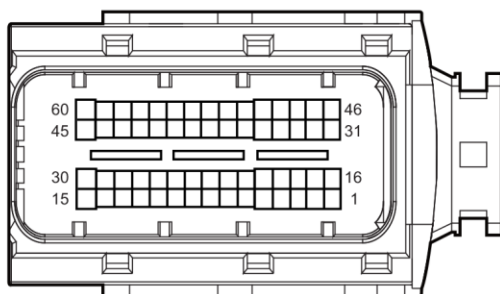


A20 سنسور ضربه

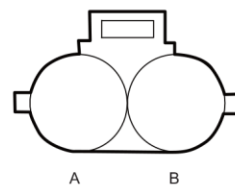


A09 به سوکت دسته سیم 1 کنترل

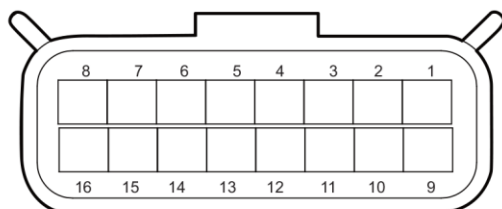


A22 به سوکت دسته سیم 2 کنترل

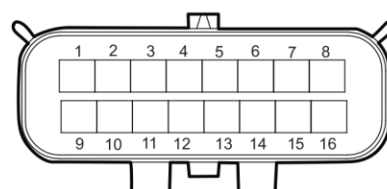


E23 واتر پمپ برقی

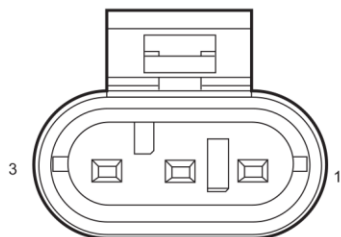


E24 سوئیچ فشار سه راهه

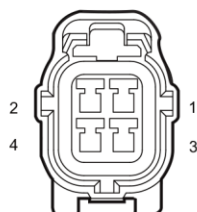


A32 پمپ سوخت فشار بالا

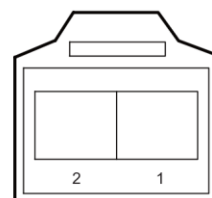

E32 اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به EMS

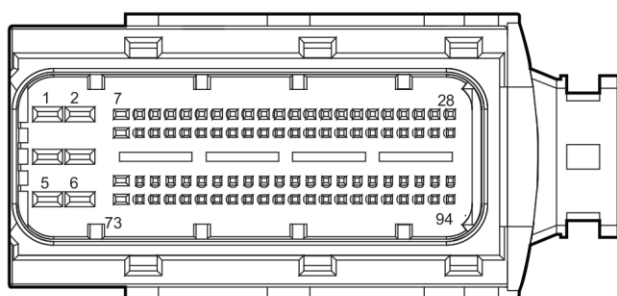

F51 ماژول عیب یاب نشتی بنزین

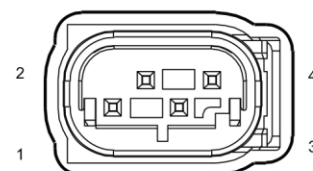


G06 اتصال بدنه واتر پمپ برقی




I2_EM اتصال سوکت دسته سیم موتور

به دسته سیم اصلی

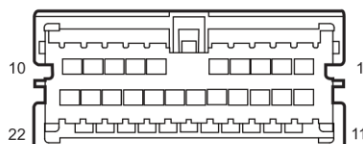


I2_ME اتصال سوکت دسته سیم 2

اصلی به دسته سیم موتور

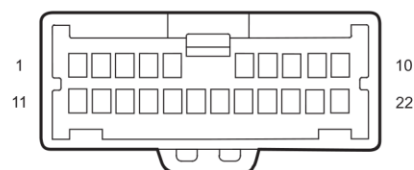


I2_BE اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه

به دسته سیم موتور

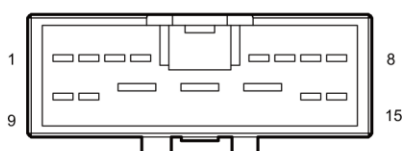


I2_EB اتصال سوکت دسته سیم موتور به

دسته سیم بدنه




I3_EB اتصال سوکت دسته سیم موتور به

دسته سیم بدنه





I3_BE اتصال سوکت دسته سیم بدنه به

دسته سیم موتور

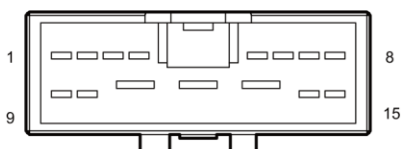


M35 یونیت کنترل سیستم تهویه

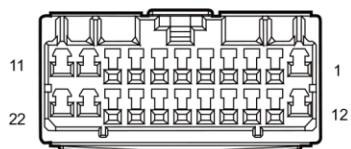

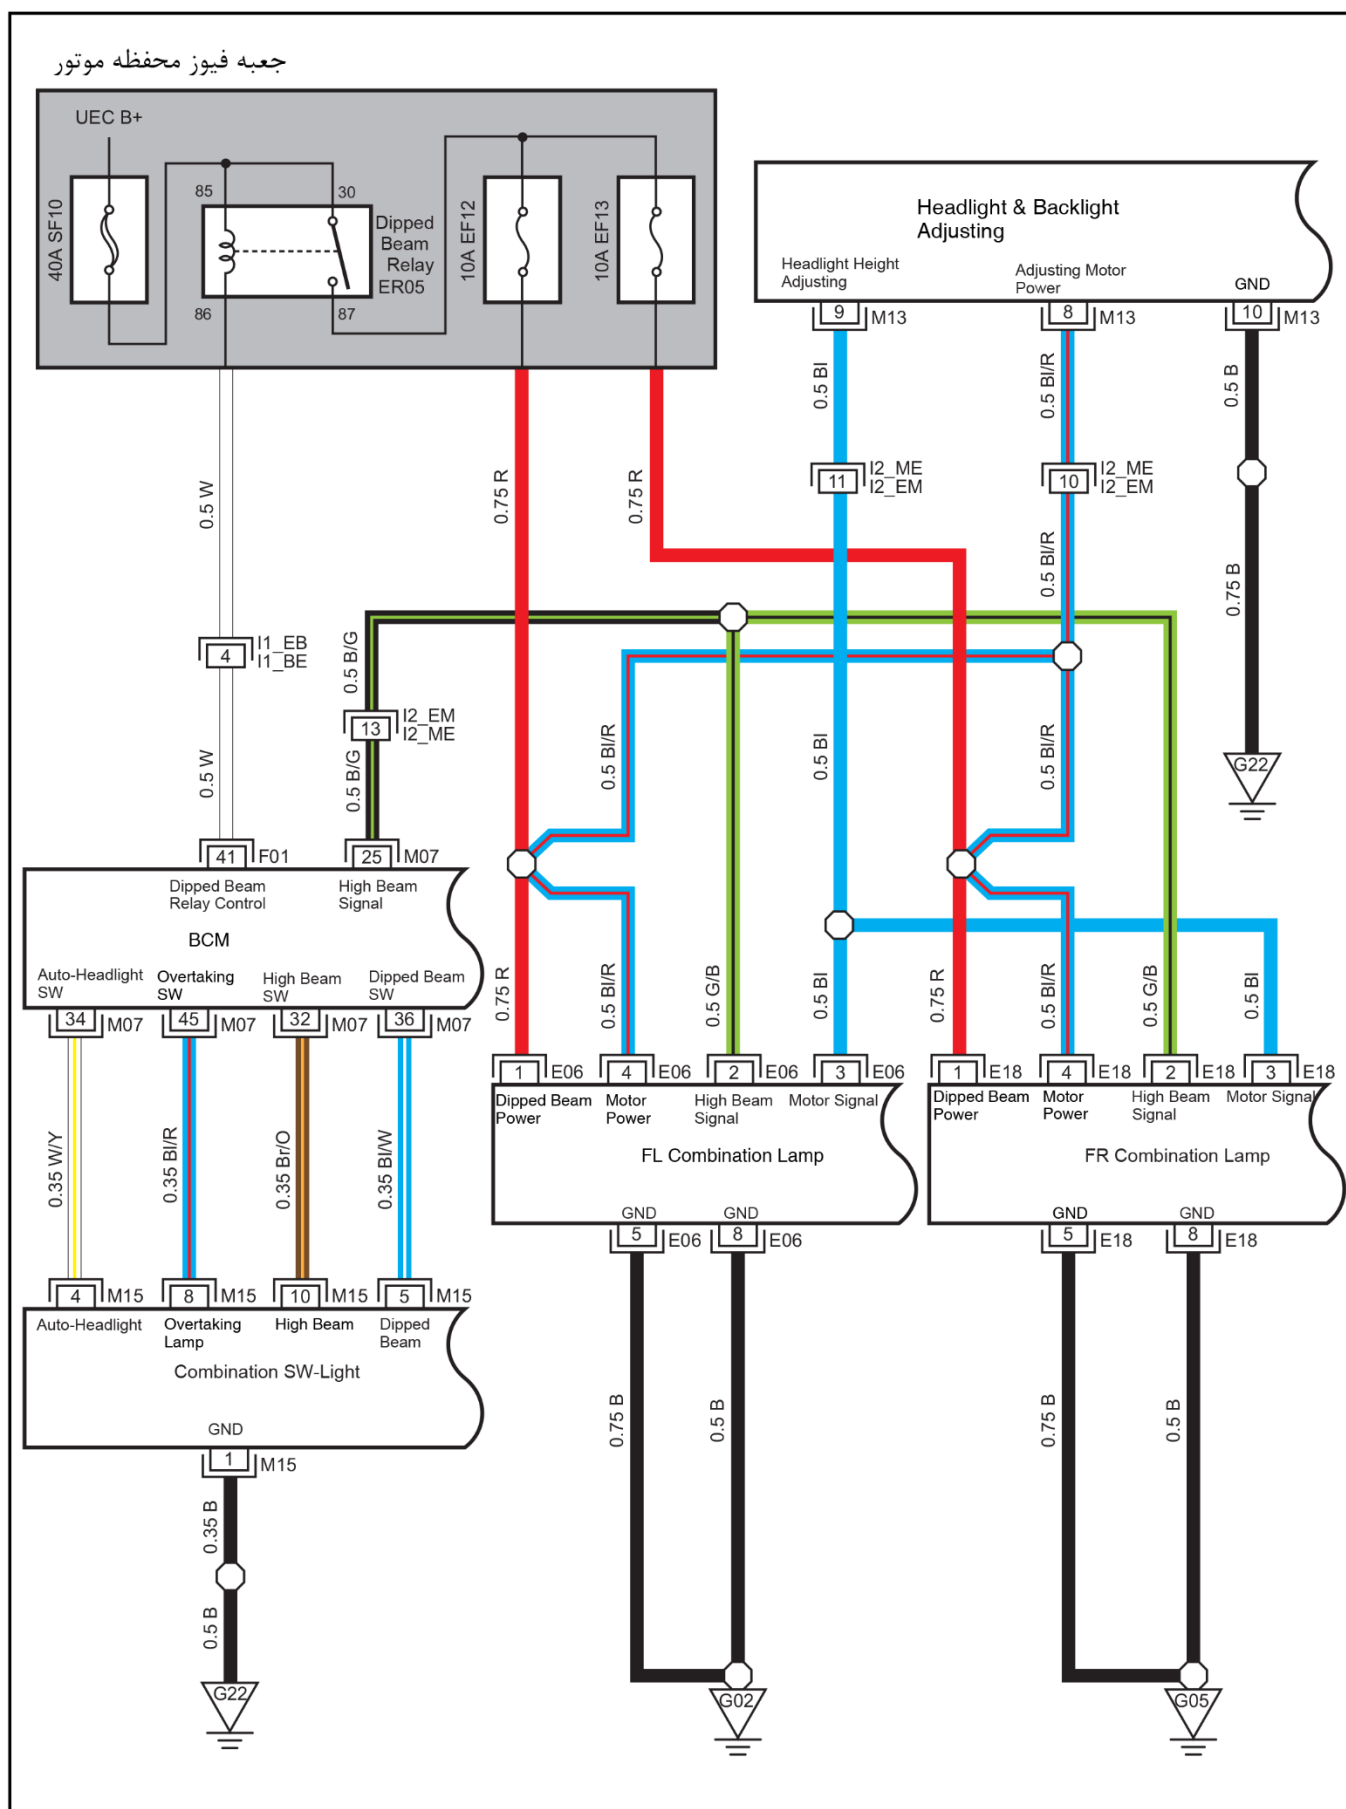


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	مجموعه چراغ‌های جلو چپ	E06
۱۷	مجموعه چراغ‌های جلو راست	E18
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۰	کلید تنظیم نور پس‌زمینه و چراغ‌های جلو	M13
۲۰	دسته راهنما-کلید چراغ‌ها	M15
۴۰	اتصال بدنه 2 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G02
۴۰	اتصال بدنه 5 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G05
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم موتور	I1_BE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم بدنه	I1_EB
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور به دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی به دسته سیم موتور	I2_ME


M13 کلید تنظیم نور پس‌زمینه و چراغ‌های جلو

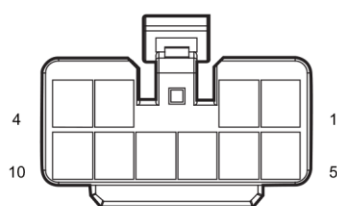


I2_ME اتصال سوکت دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

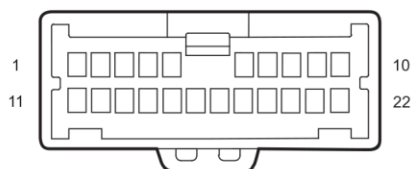


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم بدنه

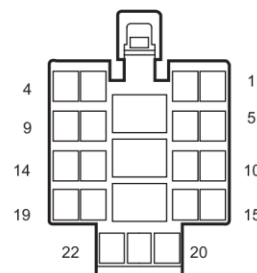


I2_EM اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور به دسته سیم اصلی

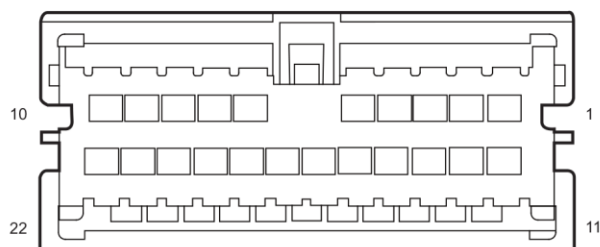


I1_BE اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم موتور

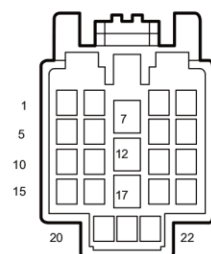


F01 سیستم کنترل بدنه C2

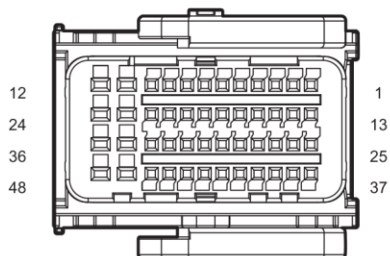


M07 سیستم کنترل بدنه C1

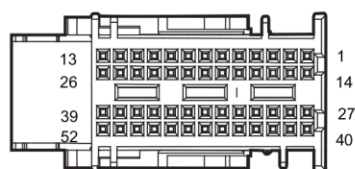


E06 مجموعه چراغ‌های جلو چپ

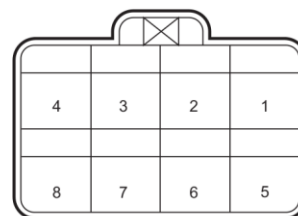


E18 مجموعه چراغ‌های جلو راست

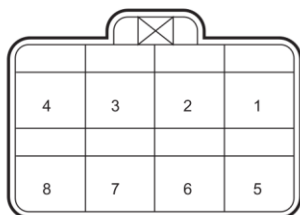

M15 دسته راهنما - کلید چراغ‌ها

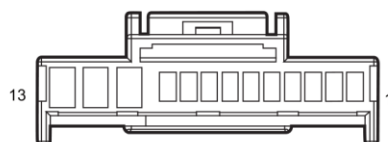

G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)

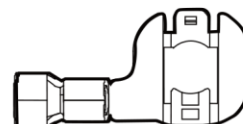


G02 اتصال بدنه 2 دسته سیم موتور (ترمینال 1)




G05 اتصال بدنه 5 دسته سیم موتور (ترمینال 1)



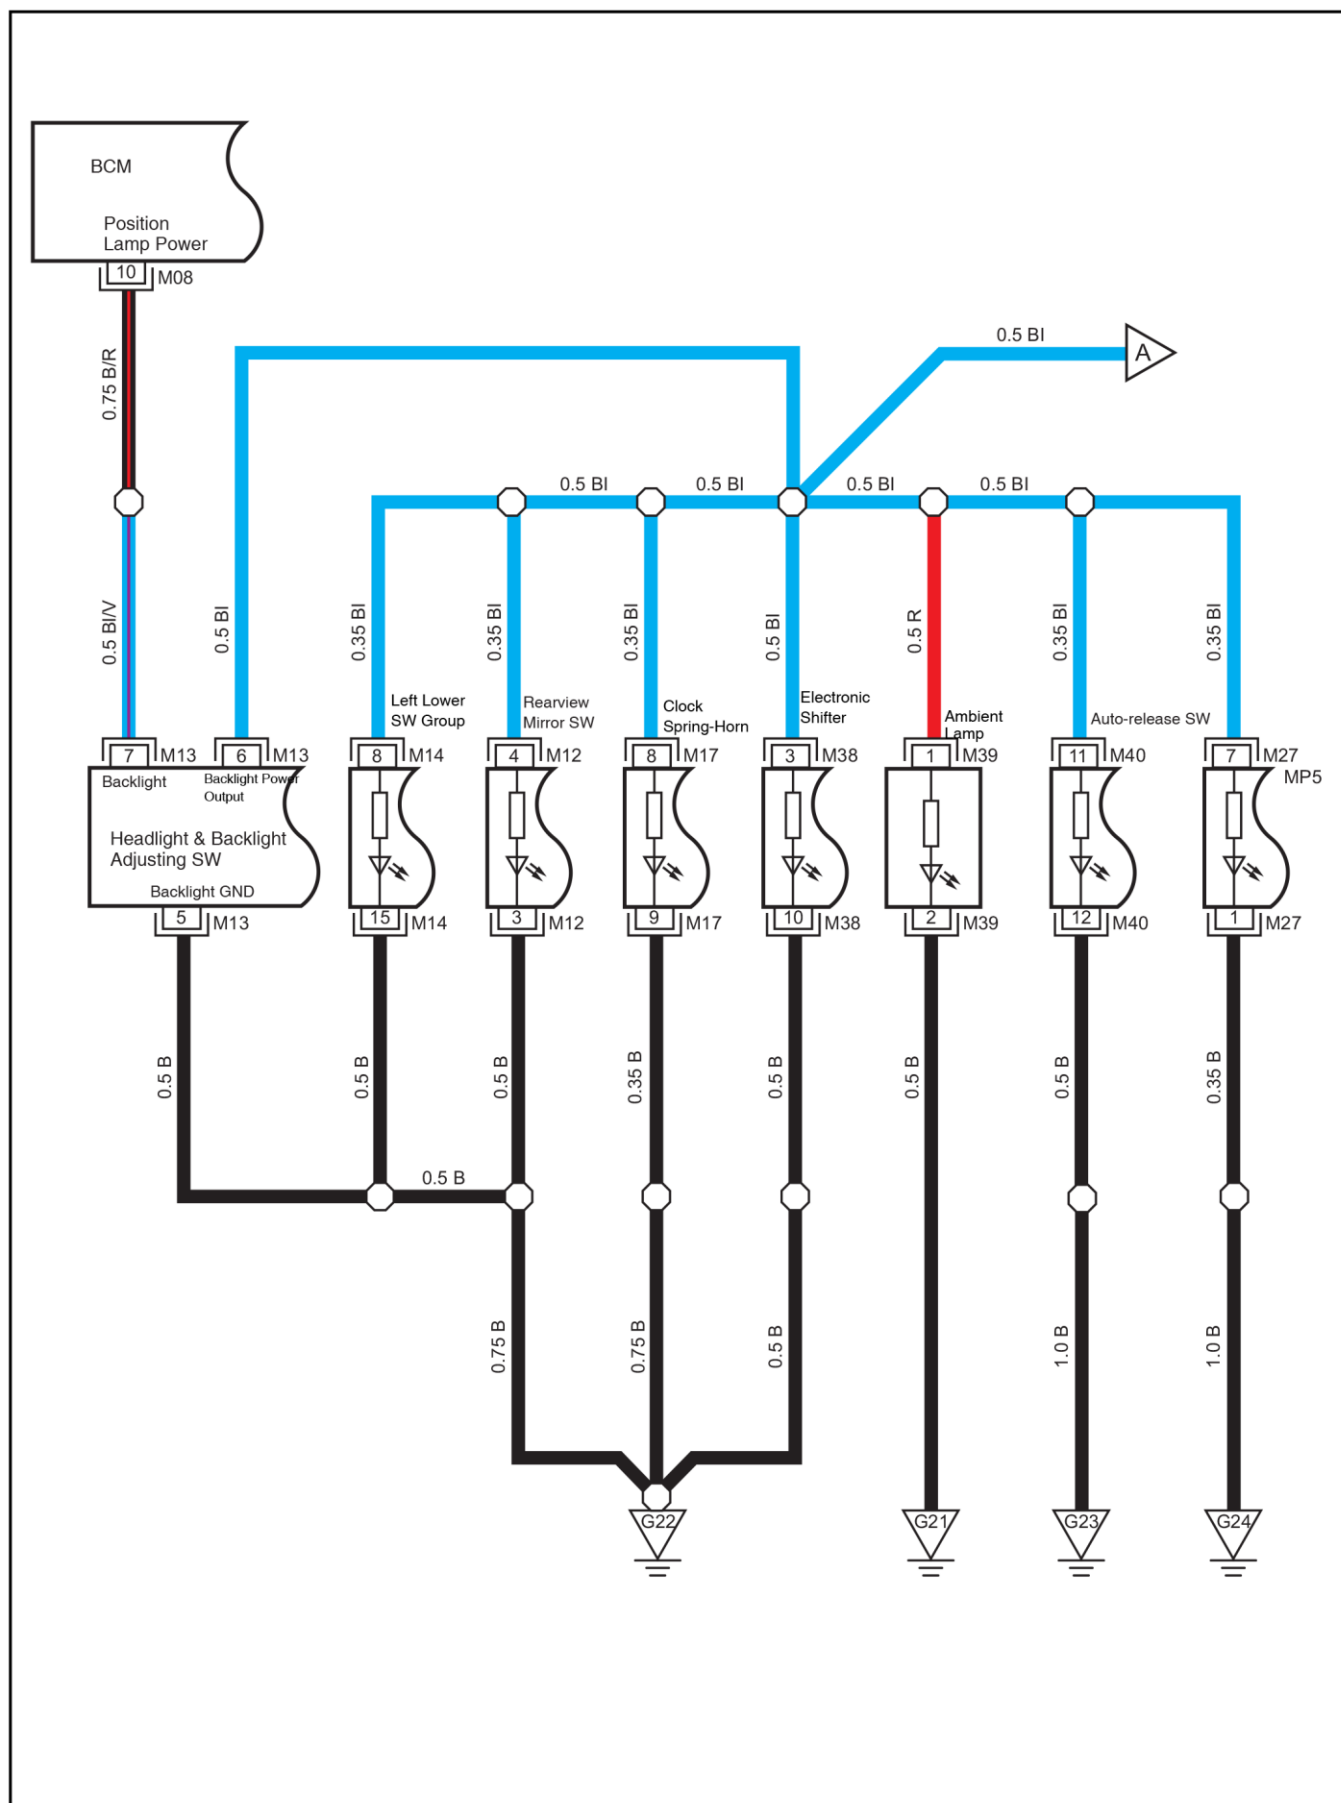


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۰	سیستم کنترل بدنه C3	M08
۲۰	کلید آینه دید عقب	M12
۲۰	کلید تنظیم نور پس زمینه و چراغ های جلو	M13
۲۰	مجموعه کلیدهای پایین سمت چپ داشبورد	M14
۲۰	ساعت فنری- بوق	M17
۲۱	سیستم صوتی MP5C1	M27
۲۱	تعویض دنده الکترونیکی	M38
۲۱	چراغ های نور پس زمینه خودرو	M39
۲۱	کلید آزادکن اتوماتیک	M40
۴۱	اتصال بدنه 2 دسته سیم اصلی (ترمینال 2)	G21
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۴۱	اتصال بدنه 4 دسته سیم اصلی (ترمینال 2)	G23
۴۱	اتصال بدنه 6 دسته سیم اصلی	G24


G21 اتصال بدنه 2 دسته سیم اصلی (ترمینال 2)

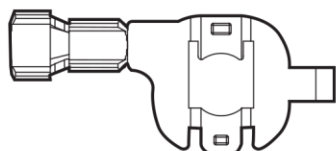


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

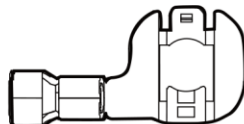


G23 اتصال بدنه 4 دسته سیم اصلی (ترمینال 2)

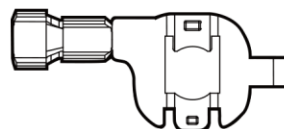


G24 اتصال بدنه 6 دسته سیم اصلی

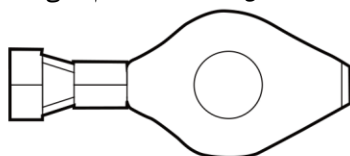


M08 سیستم کنترل بدنه C3




M12 کلید آینه دید عقب

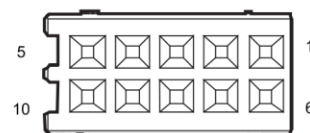


M13 کلید تنظیم نور پس‌زمینه و
چراغ‌های جلو

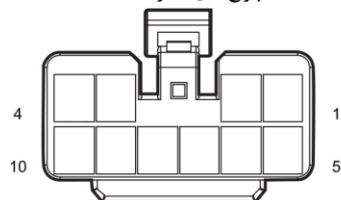


M14 مجموعه کلیدهای پایین سمت
چپ داشبورد

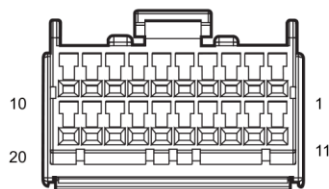


M17 فنر ساعتی - بوق

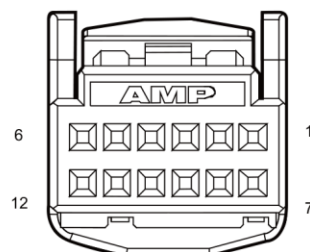


M27 سیستم صوتی MP5C1

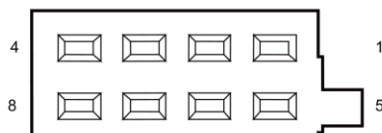


M38 تعویض دنده الکترونیکی

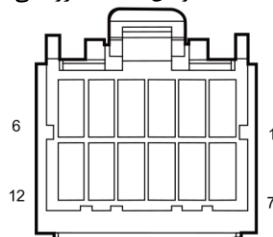


M39 چراغ‌های نور پس‌زمینه خودرو

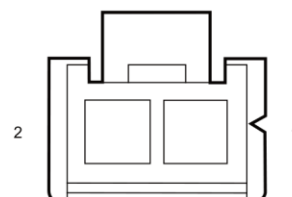


M40 کلید آزادکن اتوماتیک

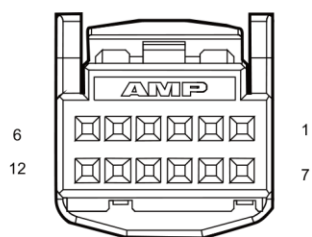

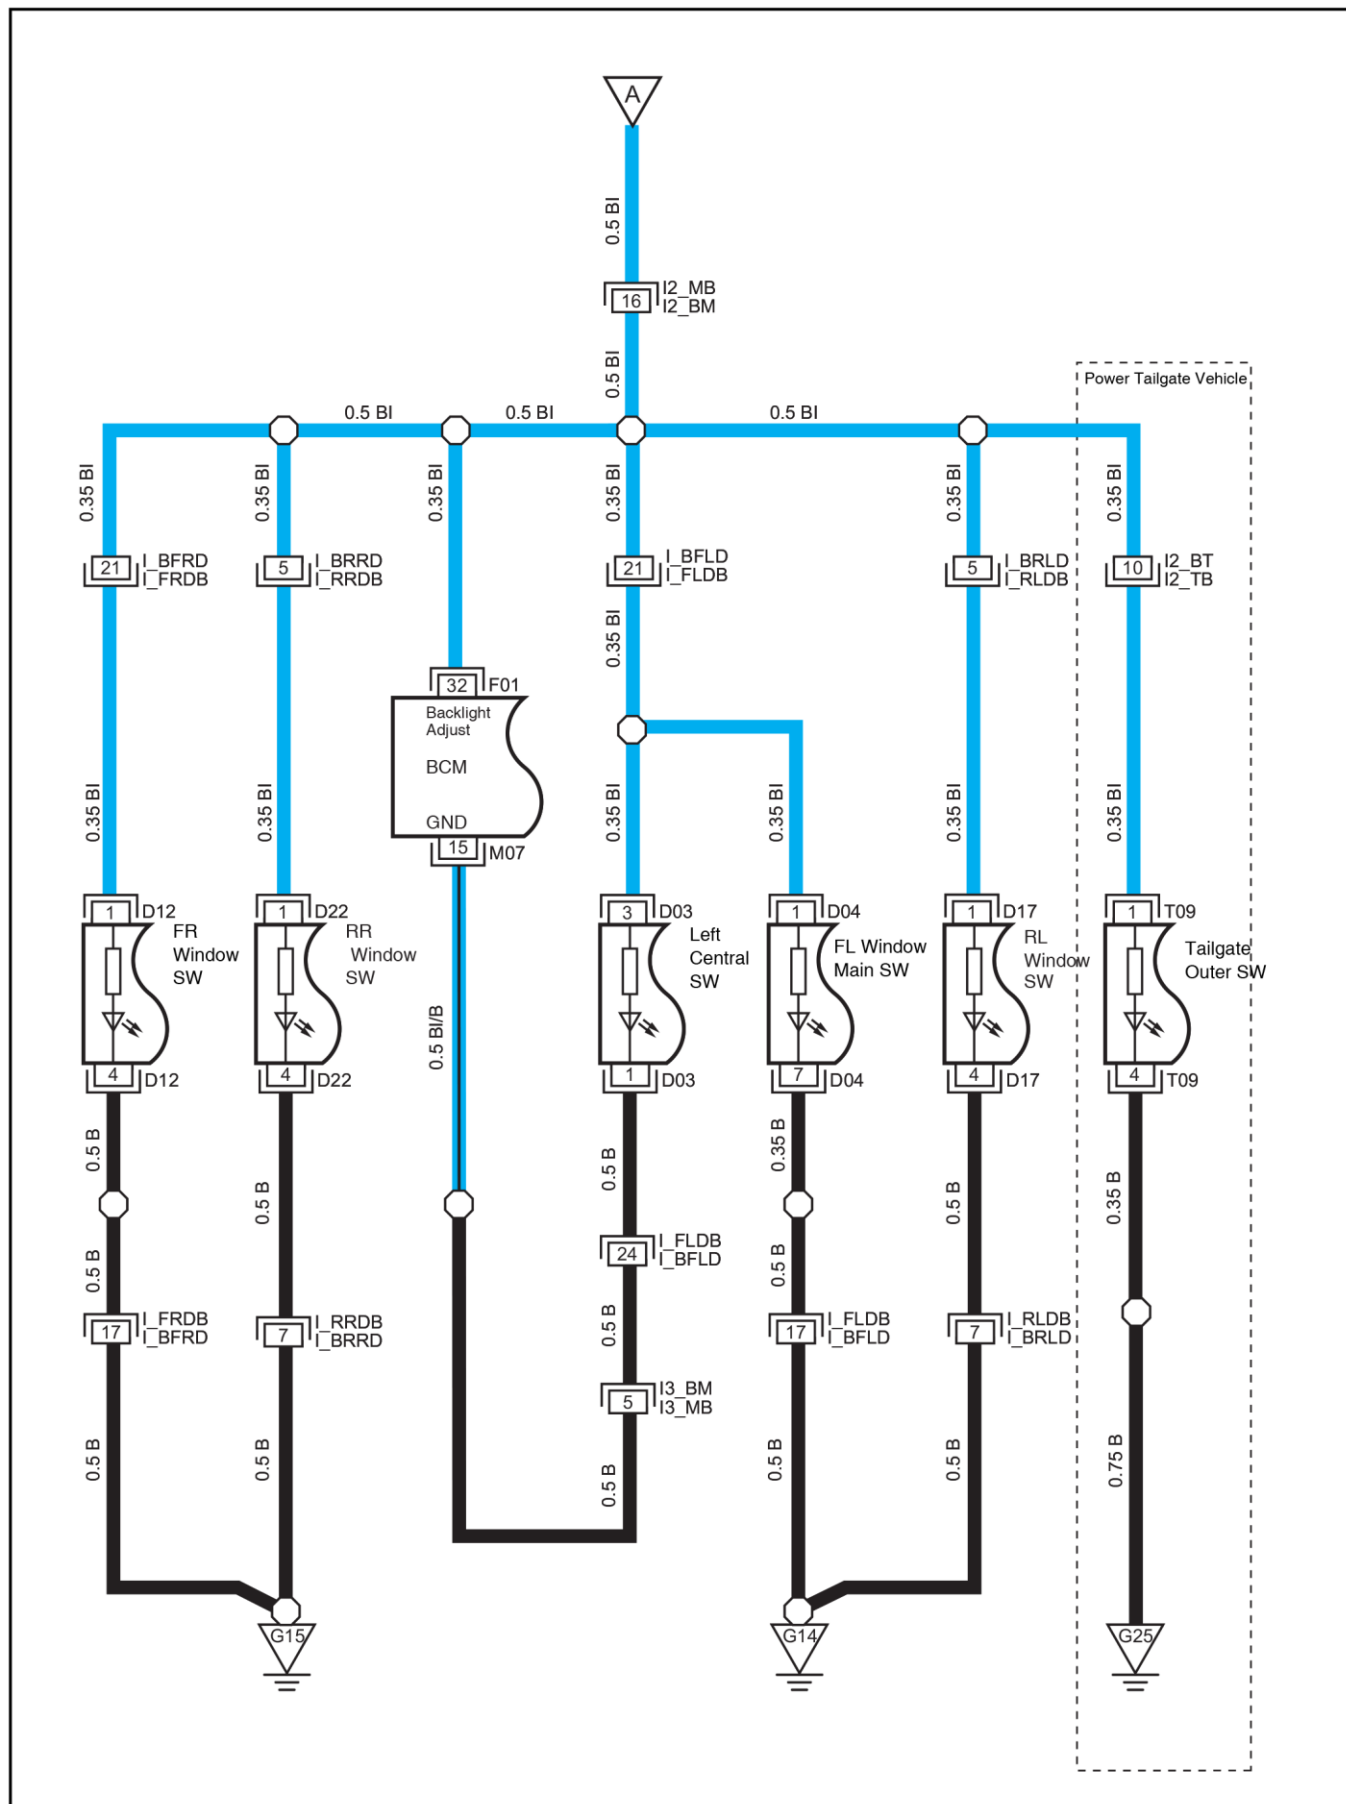


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	کلید قفل مرکزی چپ	D03
۲۹	کلید اصلی شیشه درب جلو چپ	D04
۳۱	کلید شیشه درب جلو راست	D12
۳۰	کلید شیشه درب عقب چپ	D17
۳۲	کلید شیشه درب عقب راست	D22
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۳۴	کلید بیرونی درب پشت	T09
۴۲	اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G14
۴۲	اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G15
۴۳	اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G25
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه به دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی به دسته سیم بدنه	I2_MB
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 2 درب پشت به دسته سیم بدنه	I2_TB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه به دسته سیم درب پشت	I2_BT
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه به دسته سیم اصلی	I3_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی به دسته سیم بدنه	I3_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو راست	I_BFRD
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب چپ	I_BRLD
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست	I_BRRD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ به دسته سیم بدنه	I_FLDB
۳۱	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست به دسته سیم بدنه	I_FRDB
۳۰	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب چپ به دسته سیم بدنه	I_RLDB
۳۲	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب راست به دسته سیم بدنه	I_RRDB


D03 کلید قفل مرکزی چپ

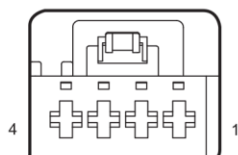


D04 کلید اصلی شیشه درب جلو چپ




D12 کلید شیشه درب جلو راست

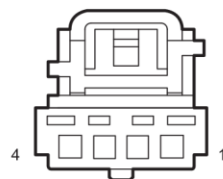


D17 کلید شیشه درب عقب چپ

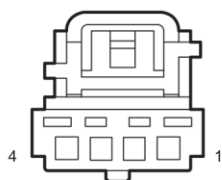


D22 کلید شیشه درب عقب راست

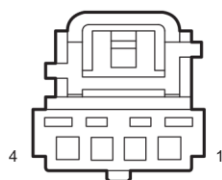


F01 سیستم کنترل بدنه BCM -C2

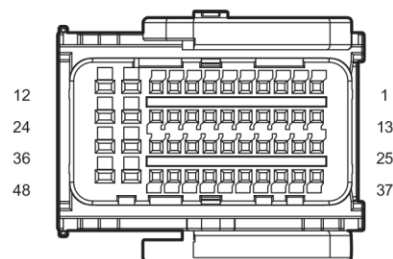


I_BFRD اتصال سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو راست

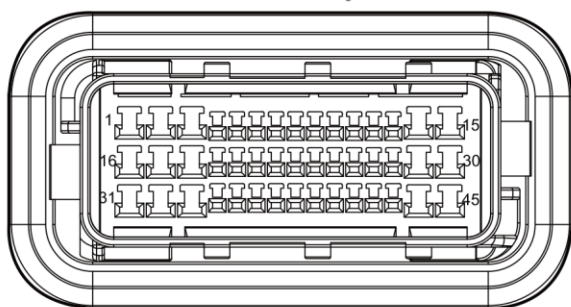


I_RRDB اتصال سوکت دسته سیم درب عقب راست به دسته سیم بدنه

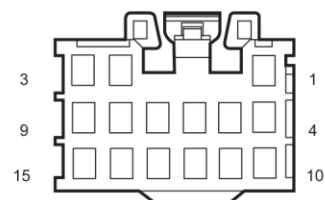


I_FRDB اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست به دسته سیم بدنه

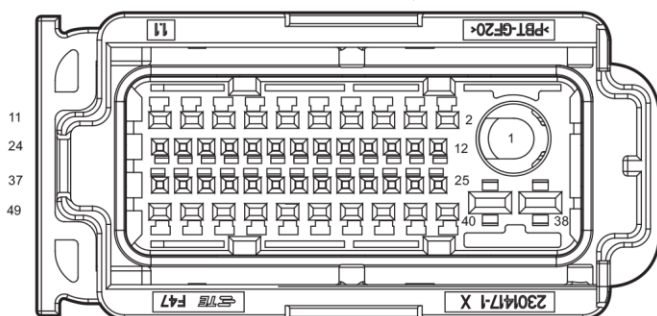


I_BRRD اتصال سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست

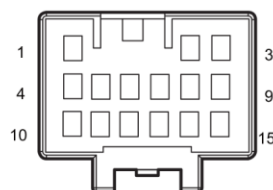


I_BFLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم
درب جلو چپ

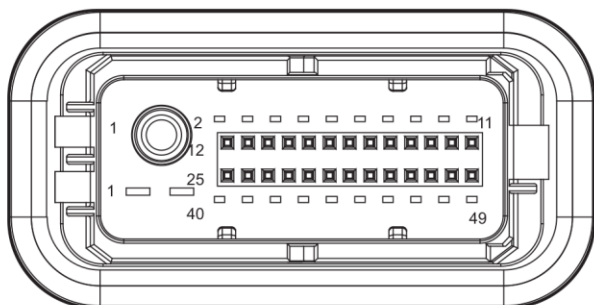


I_BRLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم
درب عقب چپ

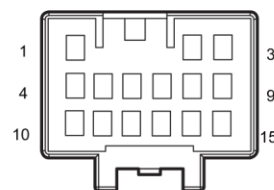


I_FLDB اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ به
دسته سیم بدنه

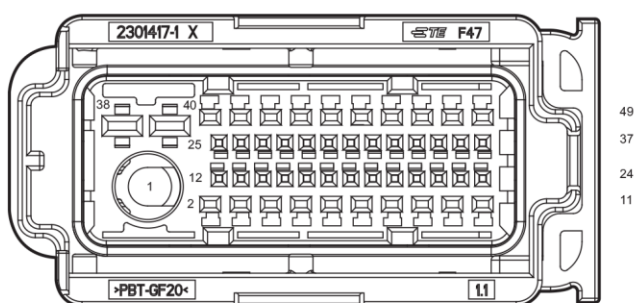


I_RLDB اتصال سوکت دسته سیم درب عقب چپ به
دسته سیم بدنه

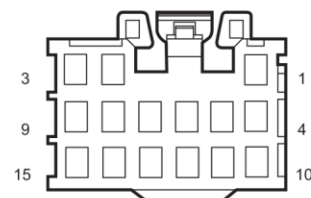


I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه به
دسته سیم اصلی




I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی به
دسته سیم بدنه

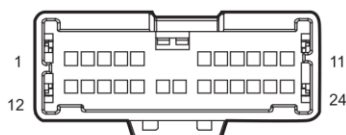


I2_BT اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه به
دسته سیم درب پشت

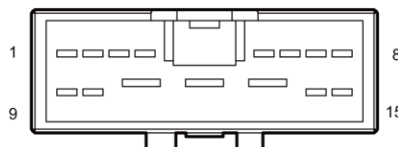


I2_TB اتصال سوکت دسته سیم 2 درب پشت
به دسته سیم بدنه




G14 اتصال 3 دسته سیم بدنه

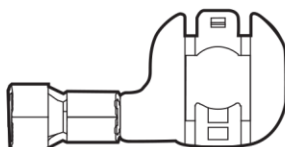


G15 اتصال 4 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

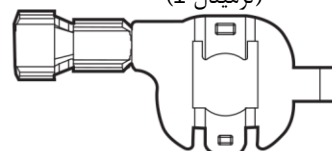


G25 اتصال بدنه دسته سیم درب پشت
(ترمینال 1)

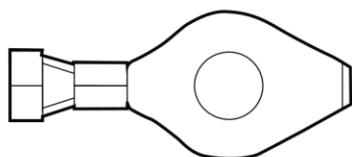


T09 کلید بیرونی درب پشت

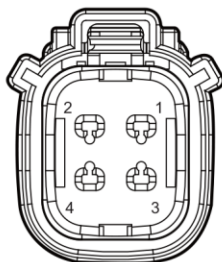

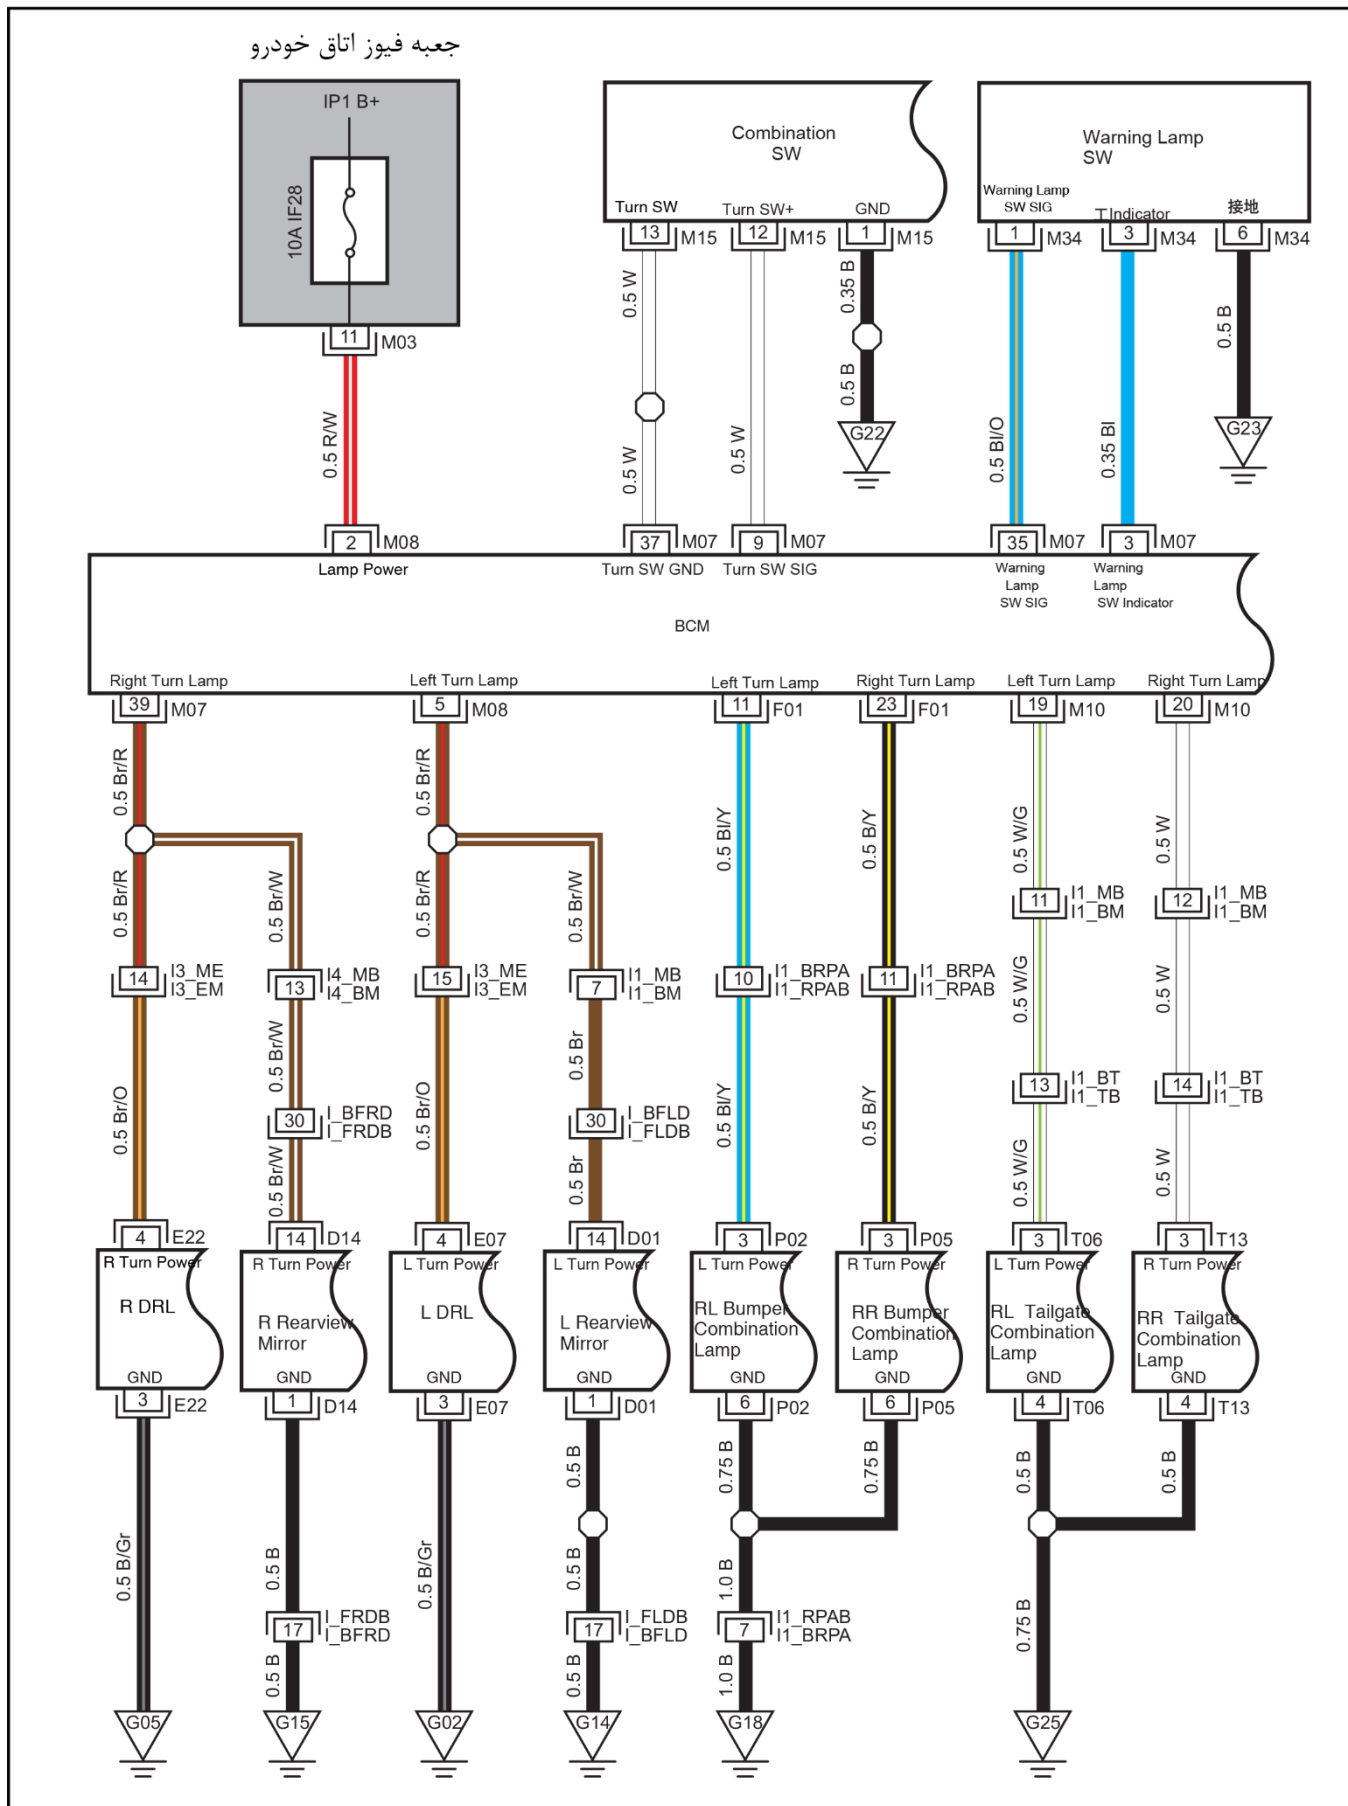


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	آینه بغل چپ	D01
۳۱	آینه بغل راست	D14
۱۶	چراغ رانندگی در روز چپ	E07
۱۷	چراغ رانندگی در روز راست	E22
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو N	M03
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۰	سیستم کنترل بدنه C3	M08
۲۰	سیستم کنترل بدنه C5	M10
۲۰	دسته راهنما - کلید چراغ‌ها	M15
۲۱	چراغ هشدار	M34
۳۶	مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی سپر	P02
۳۶	مجموعه چراغ‌های عقب راست روی سپر	P05
۳۴	مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی درب پشت	T06
۳۴	مجموعه چراغ‌های عقب راست روی درب پشت	T13
۴۰	اتصال بدنه 2 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G02
۴۰	اتصال بدنه 5 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G05
۴۲	اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G14
۴۲	اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G15
۴۲	اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G18
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۴۱	اتصال بدنه 4 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G23
۴۳	اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G25
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب	I1_BRPA
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت	I1_BT
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۳۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 دنده عقب با دسته سیم بدنه	I1_RPAB
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 درب پشت با دسته سیم بدنه	I1_TB
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم اصلی	I3_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم موتور	I3_ME
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه با دسته سیم اصلی	I4_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم بدنه	I4_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو راست	I_BFRD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه	I_FLDB
۳۱	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با دسته سیم بدنه	I_FRDB


M03 جعبه فیوز اتاق خودرو N

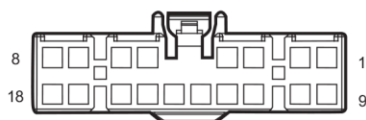


M15 دسته راهنما-کلید چراغها

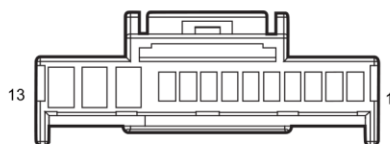


M34 چراغ هشدار

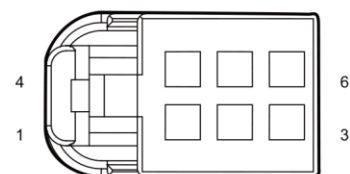


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم
اصلی (ترمینال 1)

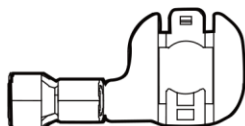


G23 اتصال بدنه 4 دسته سیم
اصلی (ترمینال 1)

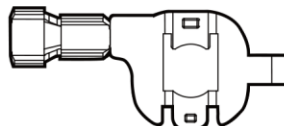


M07 سیستم کنترل بدنه C1

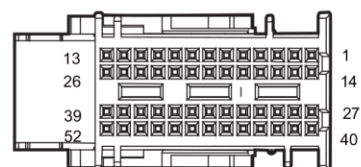


M08 سیستم کنترل بدنه C3



M08 سیستم کنترل بدنه C3



F01 سیستم کنترل بدنه C2

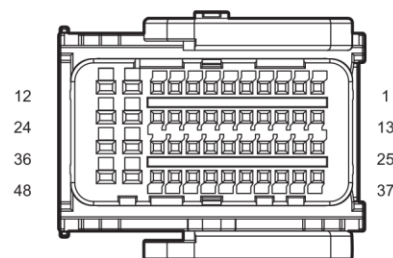


I1_MB اتصال سوکت دسته سیم
1 اصلی به دسته سیم بدنه




I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1
بدنه به دسته سیم اصلی




E22 چراغ رانندگی در روز - راست

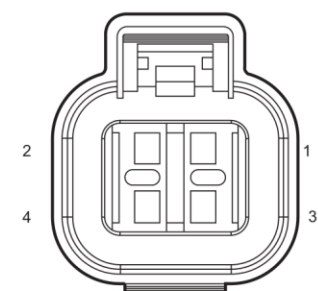


I1_BRPA اتصال سوکت دسته سیم
1 بدنه به دسته سیم سنسور دنده عقب

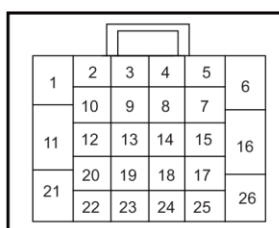


I1_RPAB اتصال سوکت دسته سیم 1
سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه

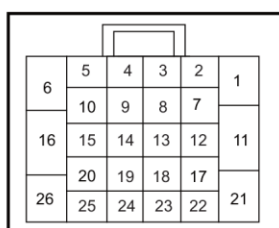


I3_ME اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی
با دسته سیم موتور




I3_EM اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور
به دسته سیم اصلی




I4_BM اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه
به دسته سیم اصلی

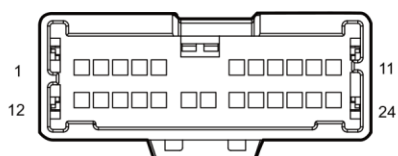


I4_MB اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی
به دسته سیم بدنه

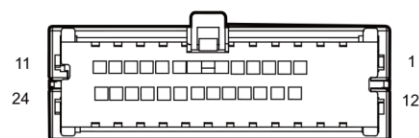


I_BFRD اتصال سوکت دسته سیم بدنه به دسته سیم درب
جلو راست

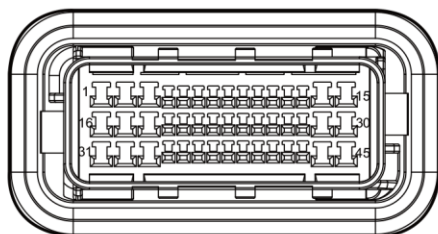


D14 آینه بغل راست

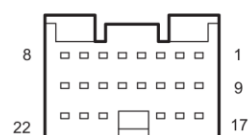


I_FRDB اتصال سوکت دسته سیم درب جلو
راست با دسته سیم بدنه

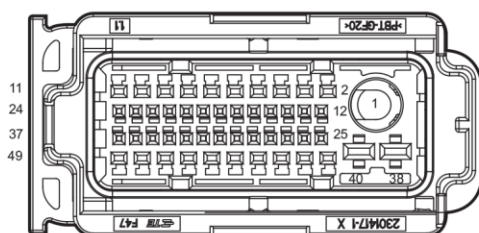

E07 چراغ رانندگی در روز چپ

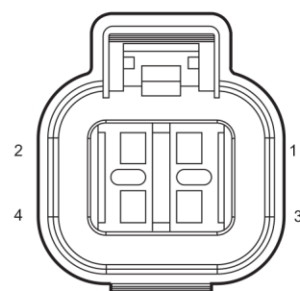


I_BFLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه
با دسته سیم درب جلو چپ

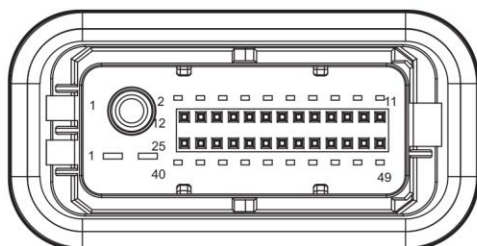


I1_TB اتصال سوکت دسته سیم 1 درب
پشت با دسته سیم بدنه




I1_FLDB اتصال سوکت دسته سیم
درب جلو چپ با دسته سیم بدنه

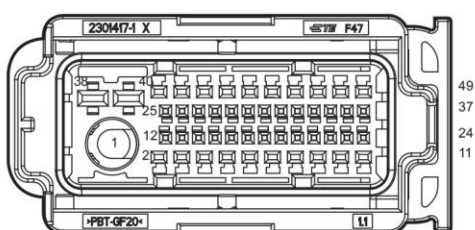


D01 آینه بغل چپ

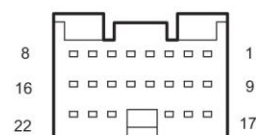


I1_BT اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت

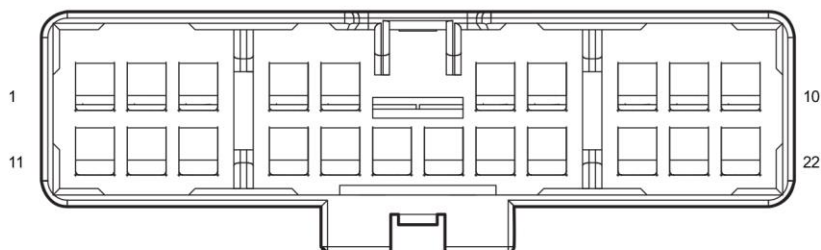


P02 مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی سپر

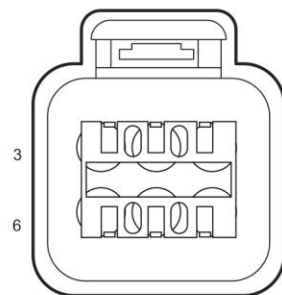


P05 مجموعه چراغ‌های عقب راست روی سپر

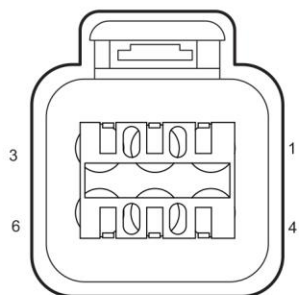

T06 مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی درب پشت

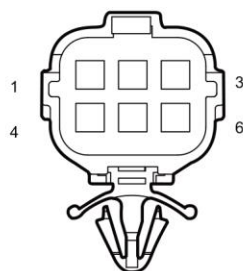

T13 مجموعه چراغ‌های عقب راست روی درب پشت

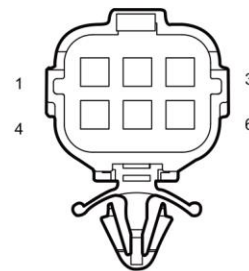


G05 اتصال بدنه 5 دسته سیم موتور (ترمینال 1)




G02 اتصال بدنه 2 دسته سیم موتور (ترمینال 1)




G14 اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه

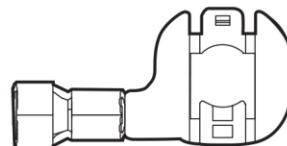


G15 اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

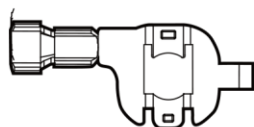


G18 اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

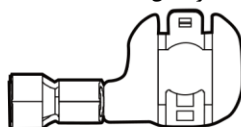

G25 اتصال بدنه دسته سیم درب پشت
(ترمینال 1)

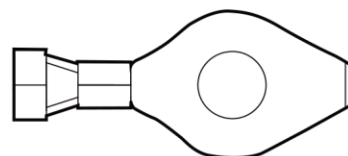


جعبه فیوز اتاق خودرو

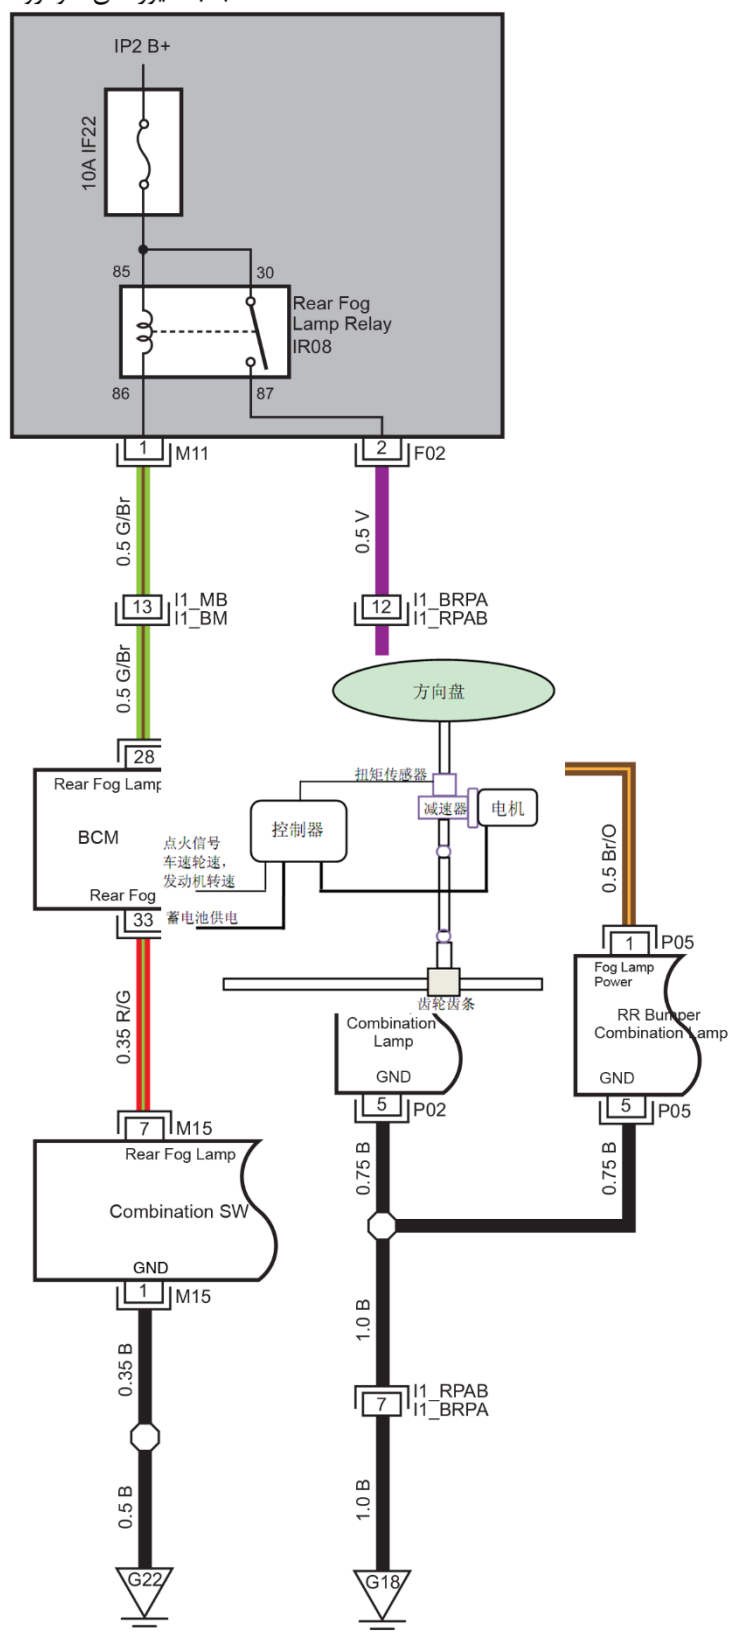


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۵	جعبه فیوز اتاق خودرو G	F02
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو J	M11
۲۰	دسته راهنما - کلید چراغ‌ها	M15
۳۶	مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی سپر	P02
۳۶	مجموعه چراغ‌های عقب راست روی سپر	P05
۴۲	اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G18
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب	I1_BRPA
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۳۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه	I1_RPAB

M11 جعبه فیوز اتاق خودرو J

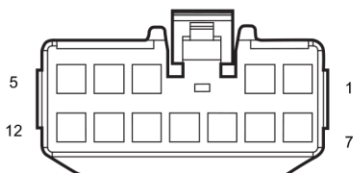

F02 جعبه فیوز اتاق خودرو G

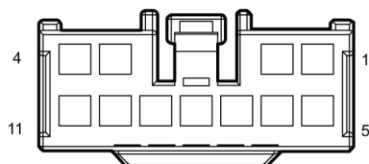


I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی




I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه




I1_RPAB اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه

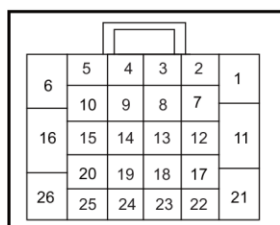


I1_BRPA اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب

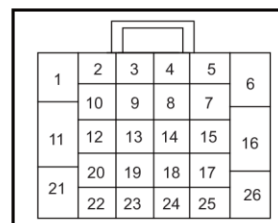


F01 سیستم کنترل بدنه C2

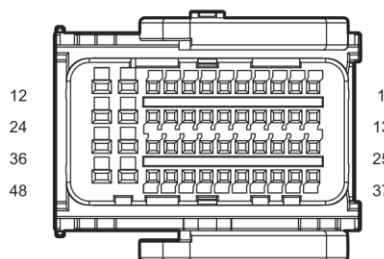


M07 سیستم کنترل بدنه C1

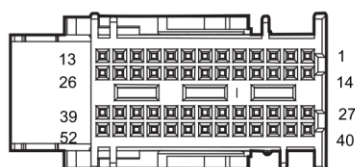


P02 مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی سپر

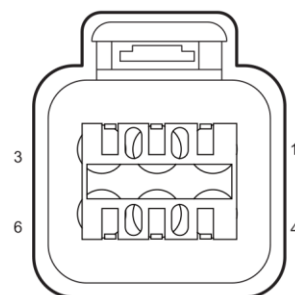


P05 مجموعه چراغ‌های عقب راست روی سپر

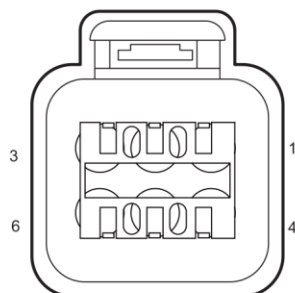


M15 دسته راهنما - کلید چراغ‌ها

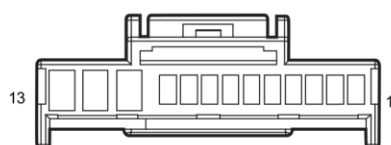


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)

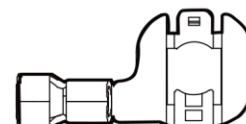


G18 اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)

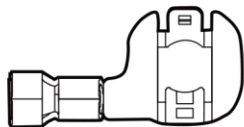

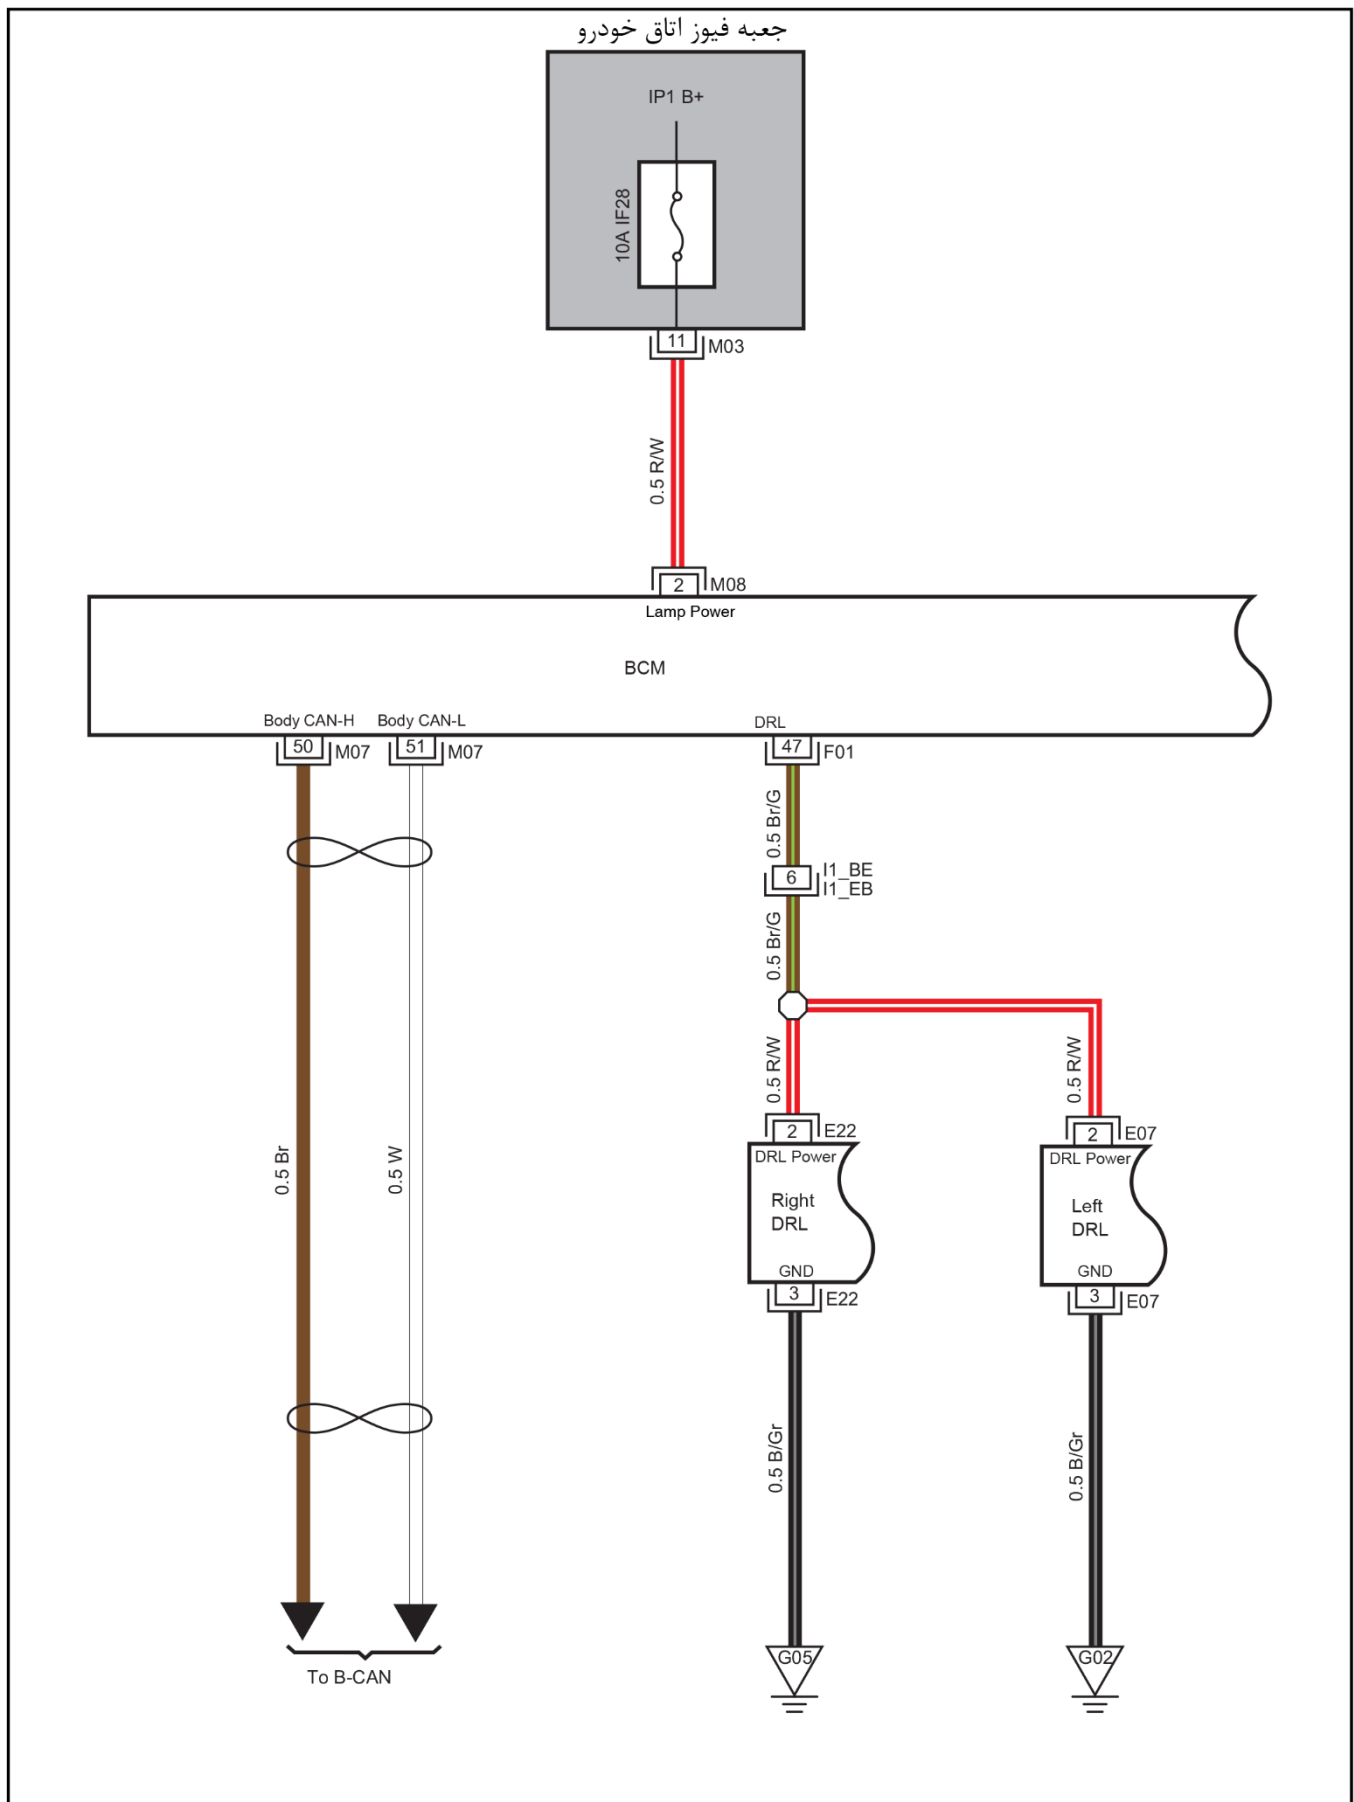


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	چراغ رانندگی در روز - چپ	E07
۱۷	چراغ رانندگی در روز - راست	E22
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق - N	M03
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۰	سیستم کنترل بدنه C3	M08
۴۰	اتصال بدنه 2 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G02
۴۰	اتصال بدنه 5 دسته موتور (ترمینال 1)	G05
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور	I1_BE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم بدنه	I1_EB


M03 جعبه فیوز داخل اتاق N

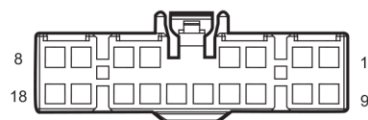


M08 سیستم کنترل بدنه C3




M07 سیستم کنترل بدنه C1

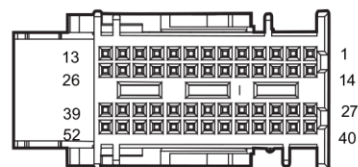


F01 سیستم کنترل بدنه C2

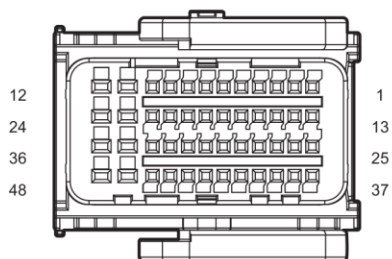


I1_BE اتصال سوکت دسته
سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور

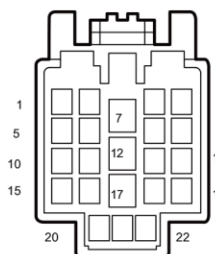


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم
1 موتور با دسته سیم بدنه

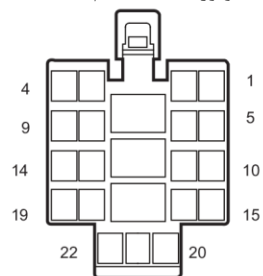

E22 چراغ رانندگی در روز راست

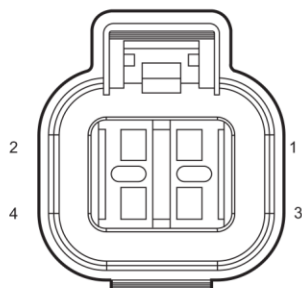

E07 چراغ رانندگی در روز چپ

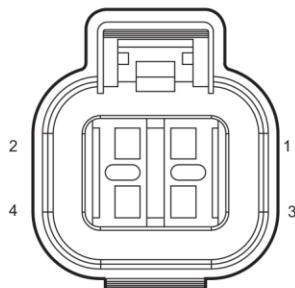


G05 اتصال بدنه 5 دسته سیم
موتور (ترمینال 1)




G02 اتصال بدنه 2 دسته سیم
موتور (ترمینال 1)



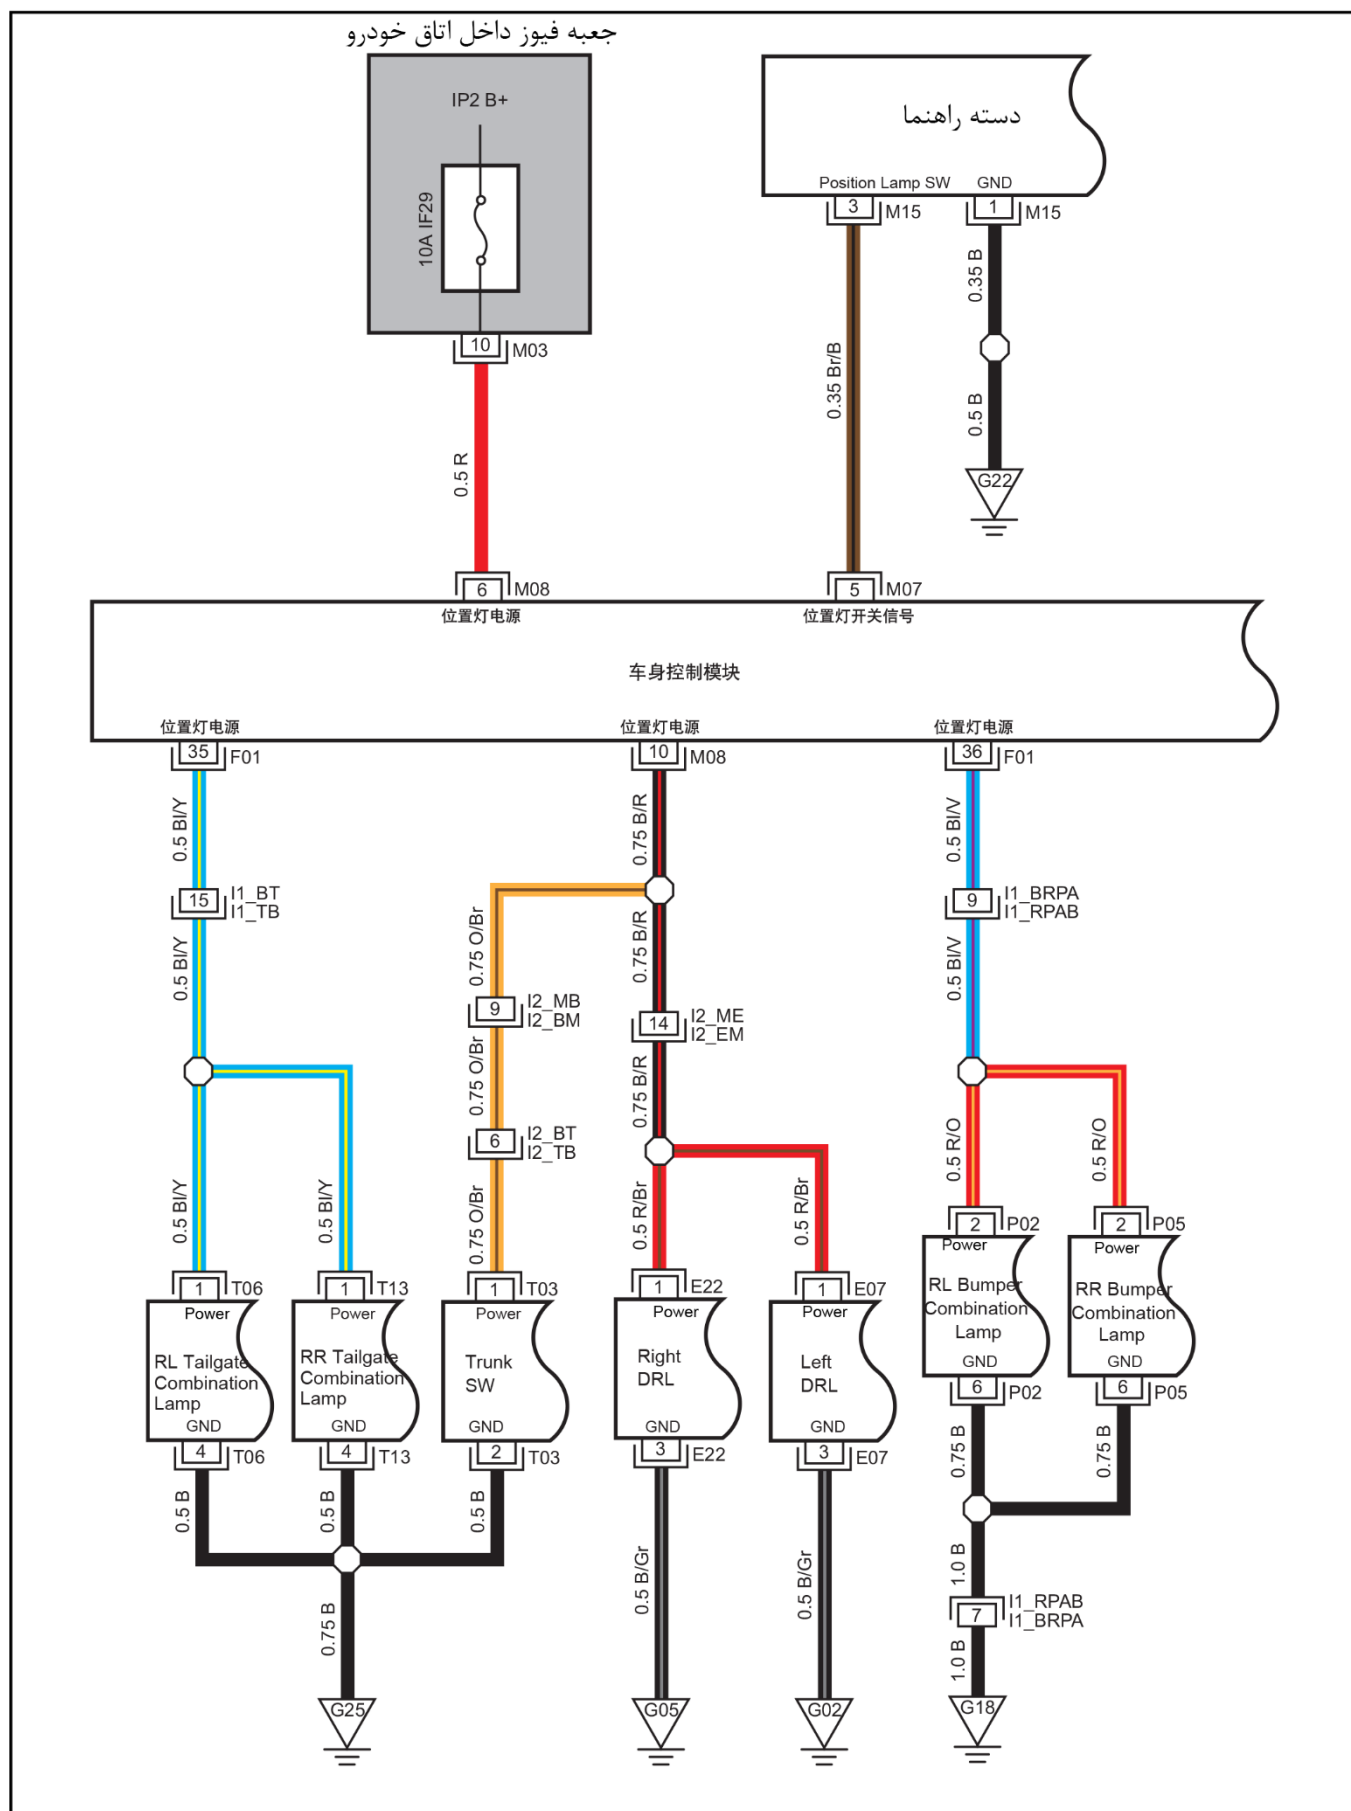


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	چراغ رانندگی در روز راست	E07
۱۷	چراغ رانندگی در روز چپ	E22
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق N	M03
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۰	سیستم کنترل بدنه C3	M08
۲۰	دسته راهنما - کلید چراغ‌ها	M15
۳۶	مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی سپر	P02
۳۶	مجموعه چراغ‌های عقب راست روی سپر	P05
۳۴	کلید درب محفظه بار	T03
۳۴	مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی درب پشت	T06
۳۴	مجموعه چراغ‌های عقب راست روی درب پشت	T13
۴۰	اتصال بدنه 2 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G02
۴۰	اتصال بدنه 5 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G05
۴۲	اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G18
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G22
۴۳	اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G25
۴۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب	I1_BRPA
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت	I1_BT
۳۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه	I1_RPAB
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 درب پشت با دسته سیم بدنه	I1_TB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم درب پشت	I2_BT
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه	I2_MB
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور	I2_ME
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 2 درب پشت با دسته سیم بدنه	I2_TB


M03 جعبه فیوز داخل اتاق N

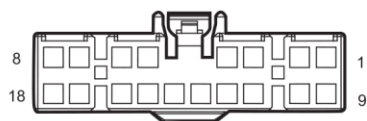


M15 دسته راهنما - کلید چراغها

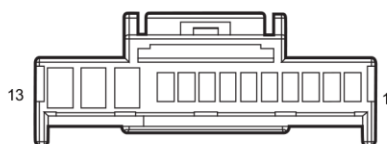


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)

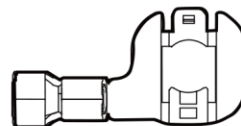


M08 سیستم کنترل بدنه C3




M07 سیستم کنترل بدنه C1

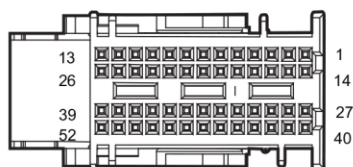


F01 سیستم کنترل بدنه C2

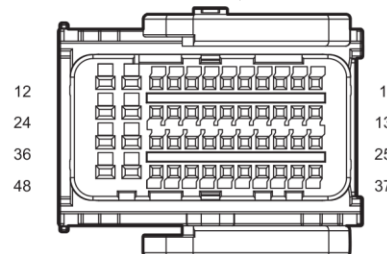


I1_RPAB اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه

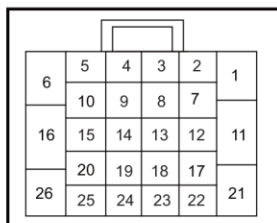


I1_BRPA اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب

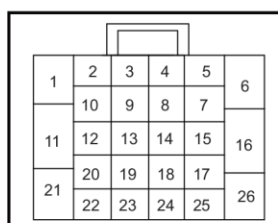


I2_ME اتصال سوکت دسه سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور

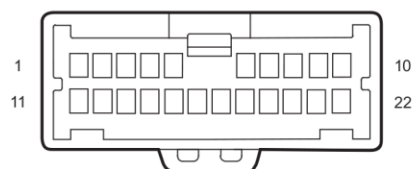


I2_EM اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی

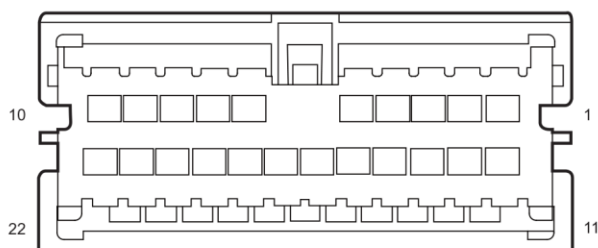

I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه

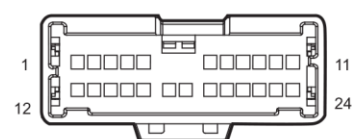


I2_BM اتصال سوکت دسته سیم
2 بدنه با دسته سیم اصلی




I1_BT اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت




I2_BT اتصال سوکت دسته سیم 2
بدنه با دسته سیم درب پشت

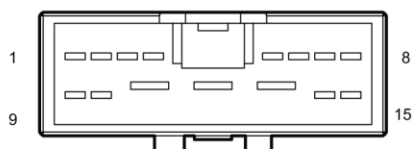


I2_TB اتصال سوکت دسته سیم 2
درب پشت با دسته سیم بدنه

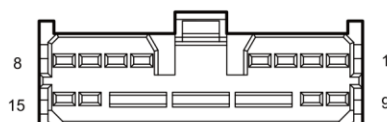


T03 کلید درب محفظه بار

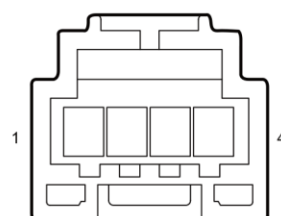


E22 چراغ رانندگی در روز راست

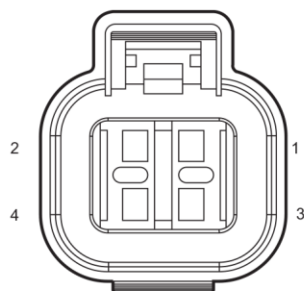


T13 مجموعه چراغ‌های عقب راست روی درب پشت

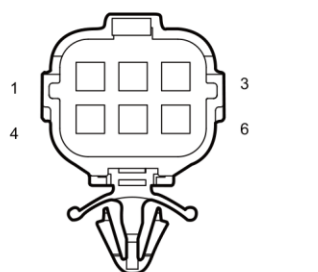


T06 مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی درب پشت

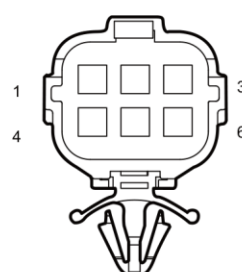


E07 چراغ رانندگی در روز چپ

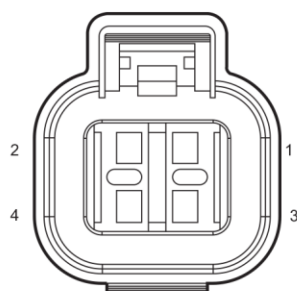


P02 مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی سپر

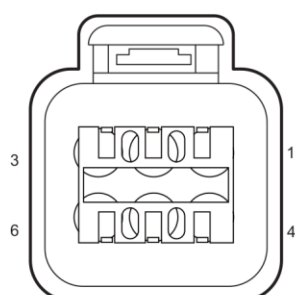

P05 مجموعه چراغ‌های عقب راست روی سپر

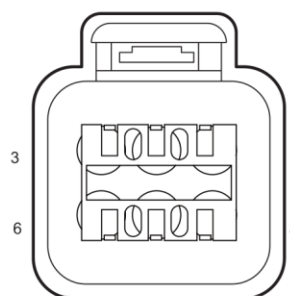

G25 اتصال بدنه دسته سیم درب پشت
(ترمینال 1)

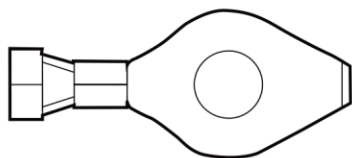


G05 اتصال بدنه 5 دسته سیم موتور
(ترمینال 1)




G02 اتصال بدنه 2 دسته سیم موتور
(ترمینال 1)




G18 اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

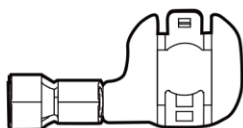

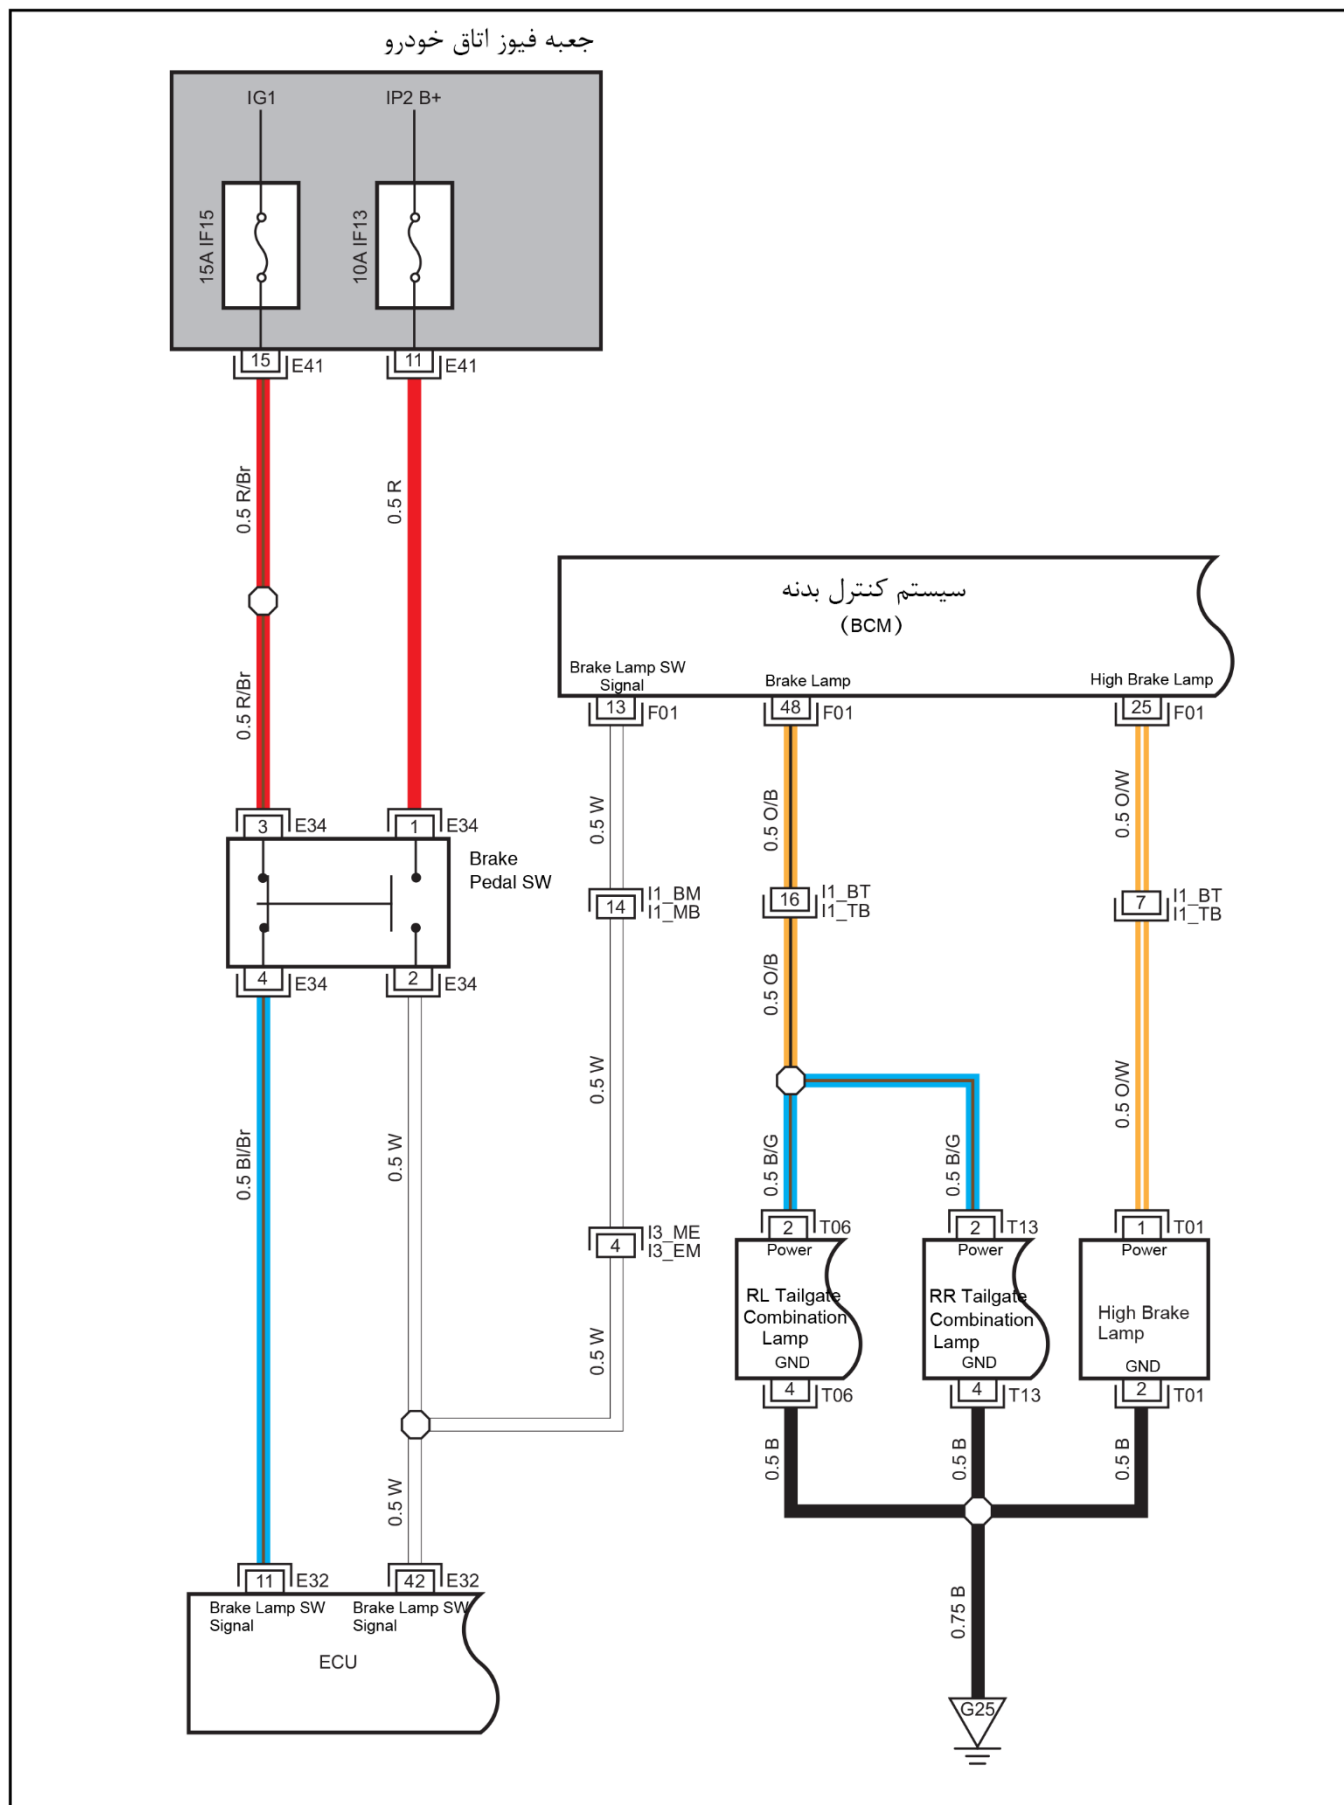


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T با سیستم EMS	E32
۱۶	سوئیچ پدال ترمز	E34
۱۶	جعبه فیوز اتاق خودرو A	E41
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۳۴	چراغ سوم ترمز (بالا)	T01
۳۴	مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی درب پشت	T06
۳۴	مجموعه چراغ‌های عقب راست روی درب پشت	T13
۴۳	اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G25
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I_BM
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت	I1_BT
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 درب پشت با دسته سیم بدنه	I1_TB
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم اصلی	I3_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم موتور	I3_ME


E41 جعبه فیوز اتاق خودرو A

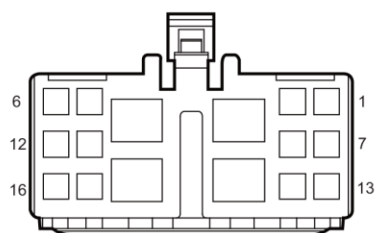

E32 اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T با سیستم EMS

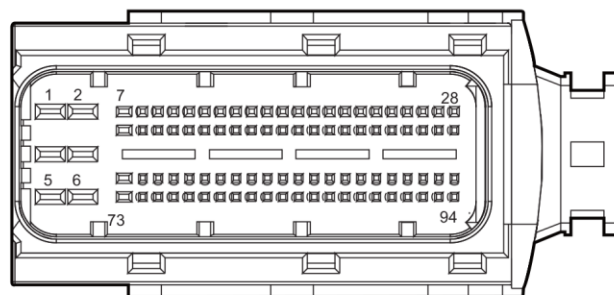

E34 سوئیچ پدال ترمز

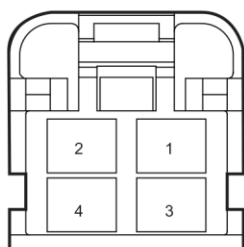


I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی




I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه



I3_ME اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم موتور

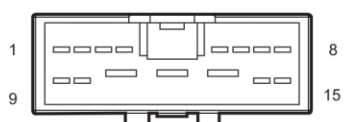

I3_EM اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم اصلی




I1_BT اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت




I1_TB اتصال سوکت دسته سیم 1 درب پشت با دسته سیم بدنه




F01 سیستم کنترل بدنه C2

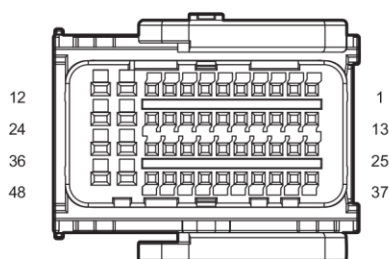


T01 چراغ سوم ترمز (بالا)

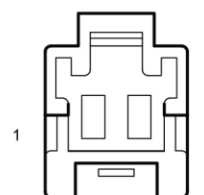


T06 مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی درب پشت

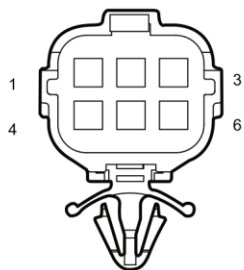


T13 مجموعه چراغ‌های عقب راست روی درب پشت

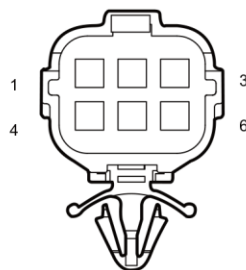

G25 اتصال بدنه دسته سیم درب پشت

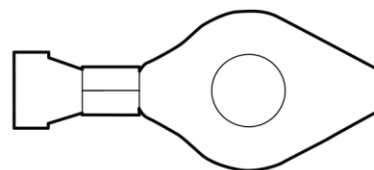


جعبه فیوز اتاق خودرو

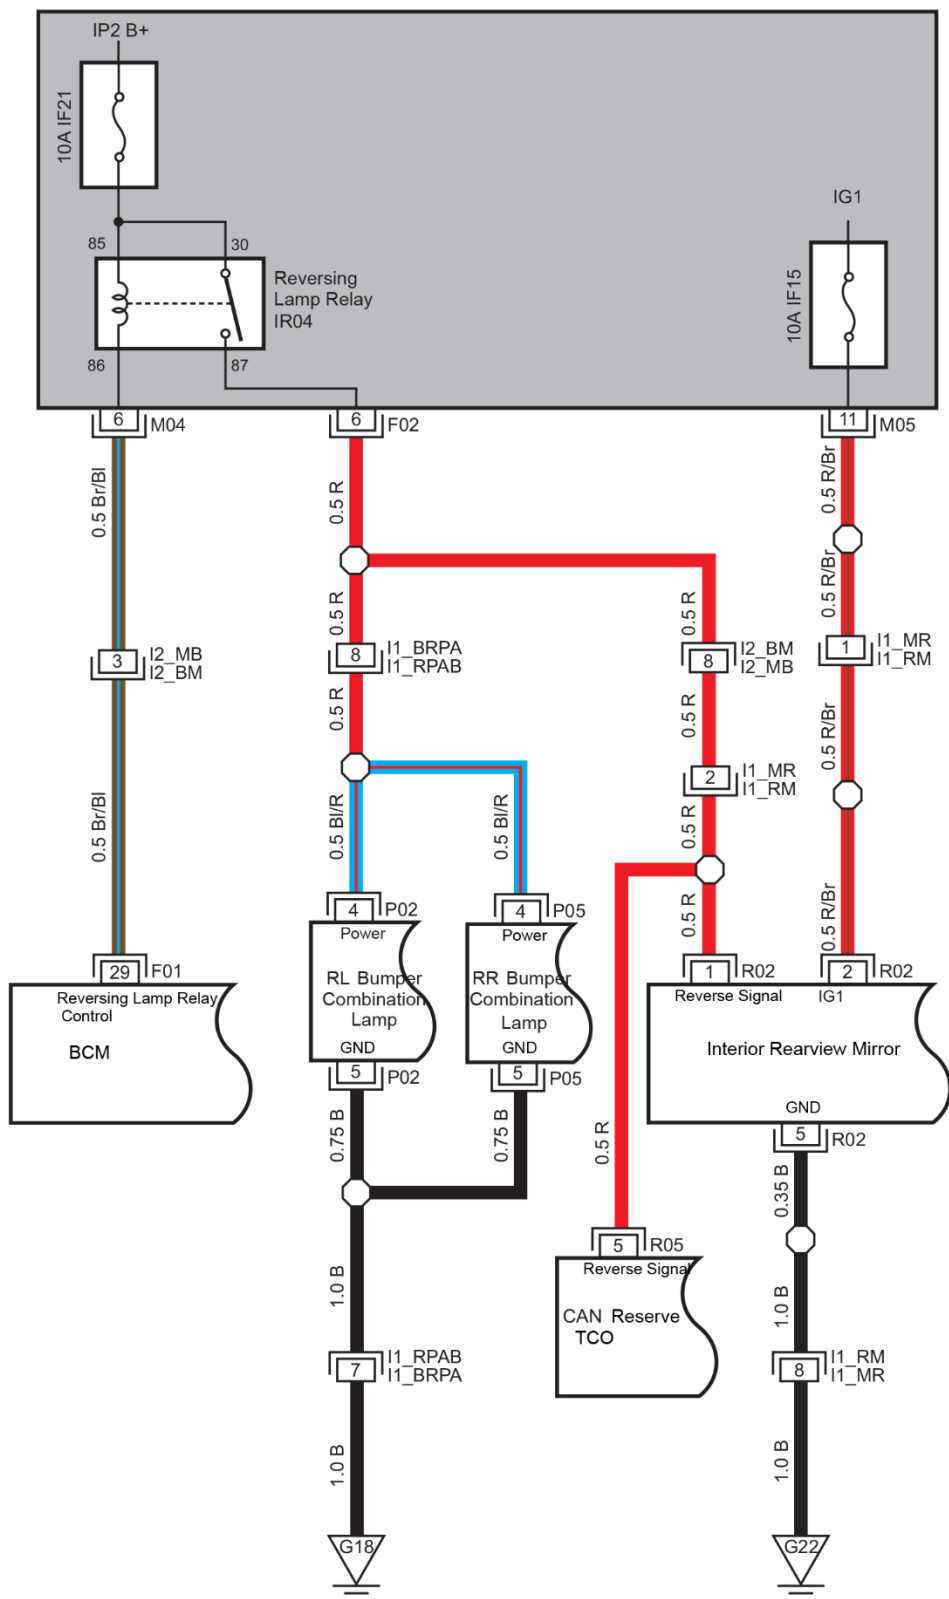


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۵	جعبه فیوز اتاق خودرو G	F02
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M05
۳۶	مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی سپر	P02
۳۶	مجموعه چراغ‌های عقب راست روی سپر	P05
۲۳	آینه دید عقب داخلی	R02
۲۳	شبکه CAN رزرو TCO	R05
۴۲	اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G18
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم سنسور دنده عقب	I1_BRPA
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی به دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف به دسته سیم اصلی	I1_RM
۳۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب به دسته سیم بدنه	I1_RPAB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه به دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی به دسته سیم بدنه	I2_MB


M04 جعبه فیوز اتاق خودرو K

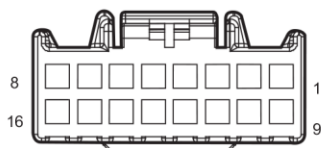


M05 جعبه فیوز اتاق خودرو M

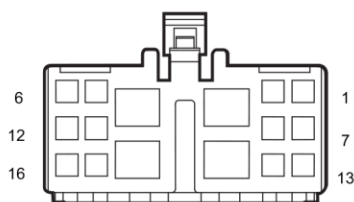


I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی به دسته سیم بدنه

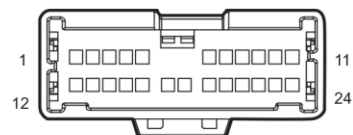


I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی




I1_BRPA اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب

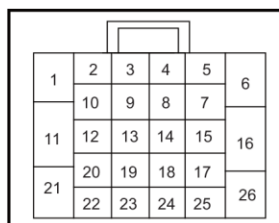


I1_RPAB اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه

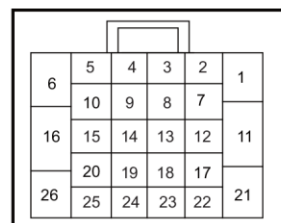


I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف

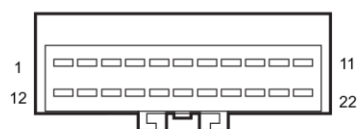


I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف با دسته سیم اصلی

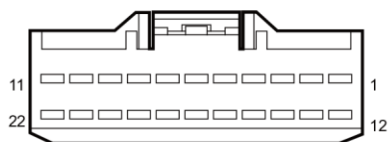


F01 سیستم کنترل بدنه C2

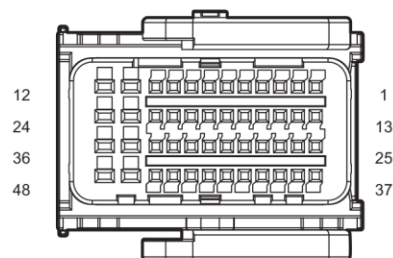


F02 جعبه فیوز اتاق خودرو G

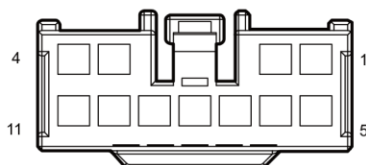


P02 مجموعه چراغ‌های عقب چپ روی سپر

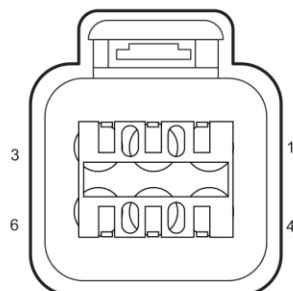


P05 مجموعه چراغ‌های عقب راست روی سپر

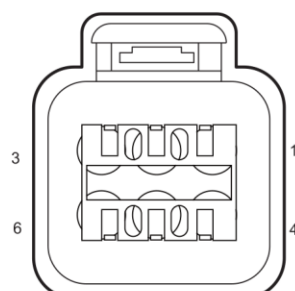


R02 آیینه دید عقب داخلی

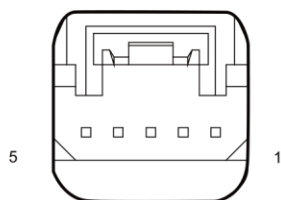


R05 شبکه CAN رزرو TCO

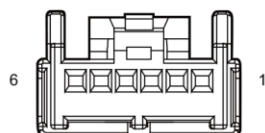


G18 اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

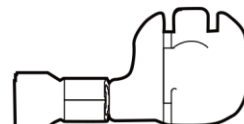


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

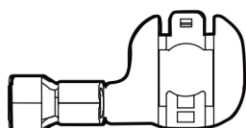

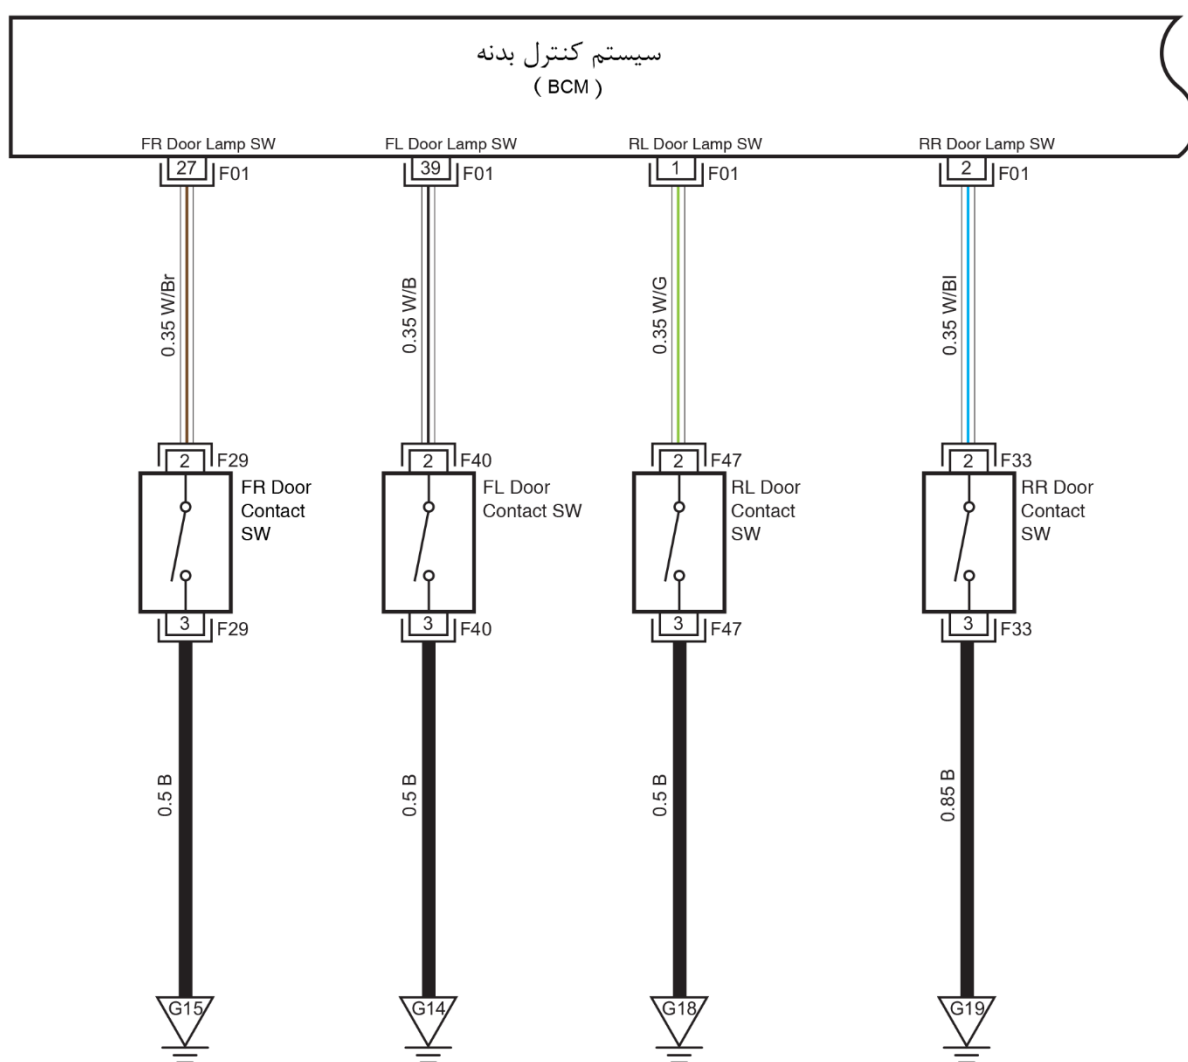


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۷	سوئیچ لادری درب جلو راست	F29
۲۷	سوئیچ لادری درب عقب راست	F33
۲۵	سوئیچ لادری درب جلو چپ	F40
۲۵	سوئیچ لادری درب عقب چپ	F47
۴۲	اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G14
۴۲	اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G15
۴۲	اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G18
۴۲	اتصال بدنه 8 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G19


F01 سیستم کنترل بدنه C2

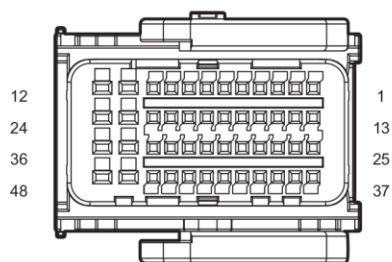


F29 سوئیچ لادری درب جلو راست

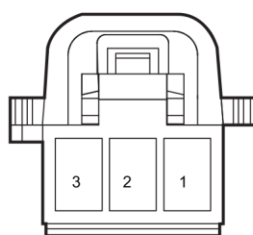


F33 سوئیچ لادری درب عقب راست

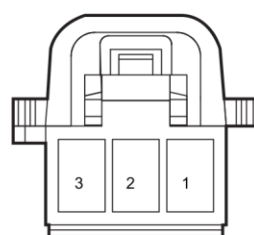


F40 سوئیچ لادری درب جلو چپ

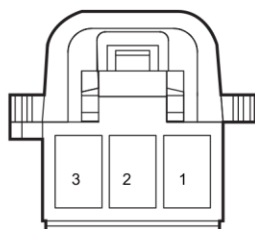


F47 سوئیچ لادری درب عقب چپ

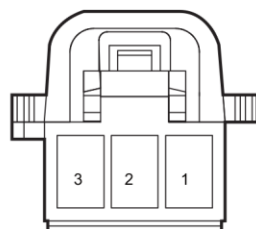


G14 اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه

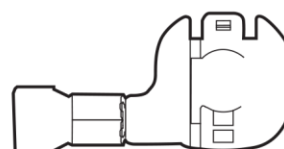


G15 اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه

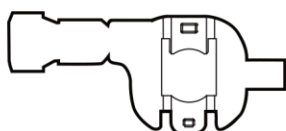


G18 اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه

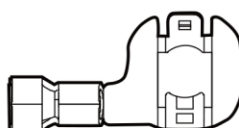


G19 اتصال بدنه 8 دسته سیم بدنه

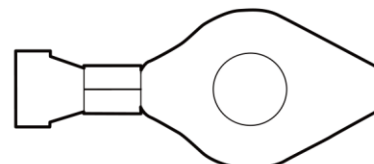

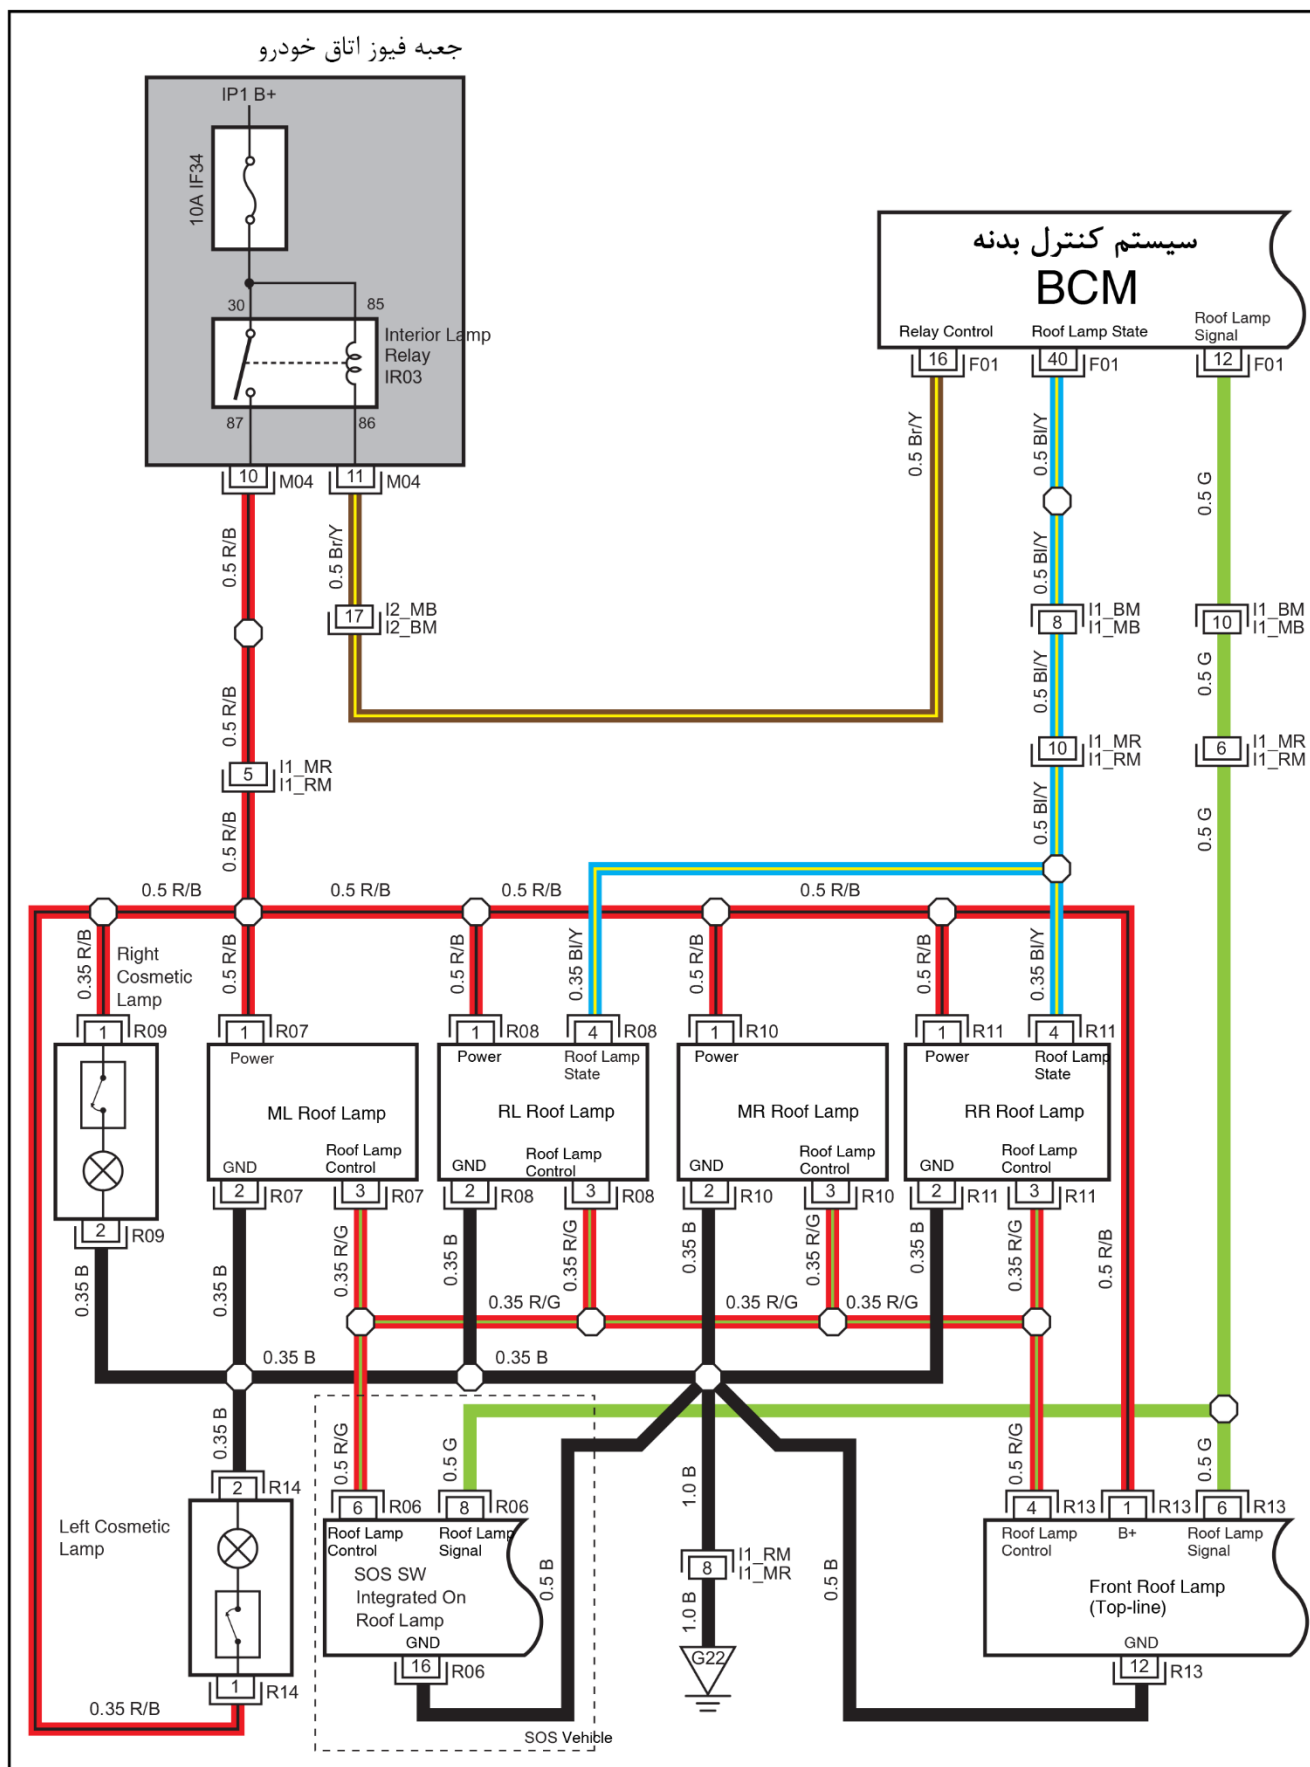


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۲۳	کلید سیستم SOS یکپارچه شده با کلید چراغ سقف	R06
۲۳	چراغ سقفی روی ستون وسط چپ	R07
۲۳	چراغ سقفی روی ستون عقب چپ	R08
۲۳	چراغ آینه آرایشی راست	R09
۲۳	چراغ سقفی روی ستون وسط راست	R10
۲۳	چراغ سقفی روی ستون عقب راست	R11
۲۳	چراغ سقفی جلو (مثبت سیگنال)	R13
۲۳	چراغ آینه آرایشی - چپ	R14
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 2 سقف با دسته سیم اصلی	I1_RM
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه	I2_MB


M04 جعبه فیوز داخل اتاق K

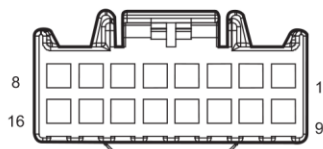


I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2
اصلی با دسته سیم بدنه

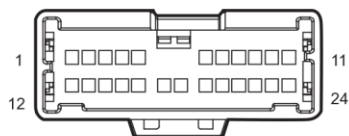


I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2
بدنه با دسته سیم اصلی



I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1
اصلی با دسته سیم سقف

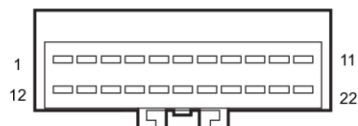

I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1
سقف با دسته سیم اصلی

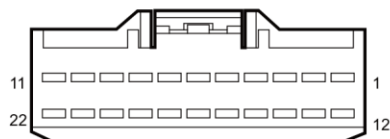


I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1
بدنه با دسته سیم اصلی




I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1
اصلی با دسته سیم بدنه




F01 سیستم کنترل بدنه C2

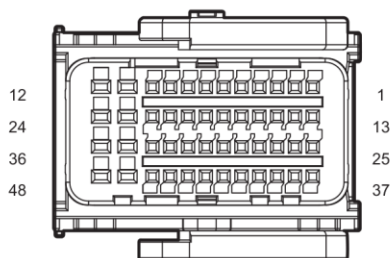


R07 چراغ سقف روی ستون وسط چپ

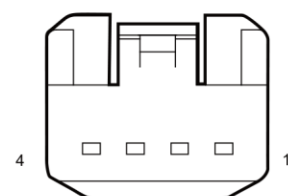


R08 چراغ سقف روی ستون عقب چپ

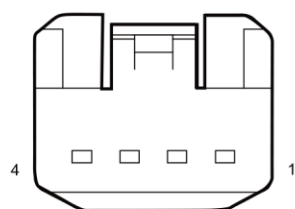


R09 چراغ آینه آرایشی - راست




R10 چراغ سقف روی ستون وسط راست

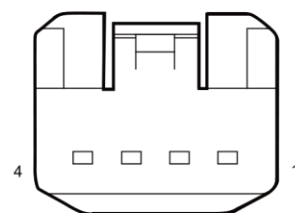


R11 چراغ سقف روی ستون عقب راست

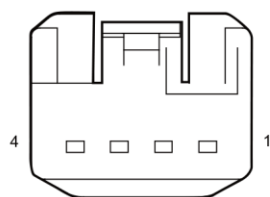


R06 کلید سیستم SOS یکپارچه شده با کلید چراغ سقف

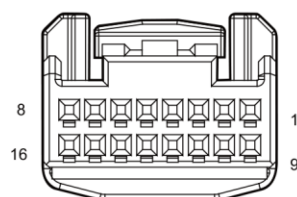


R13 چراغ سقفی جلو (مثبت سیگنال)

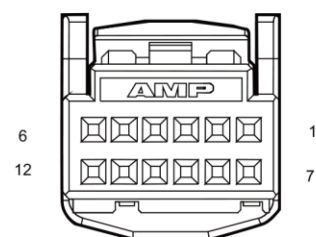


R14 چراغ آینه آرایشی - چپ



G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)

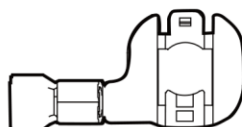


جعبه فیوز داخل اتاق خودرو

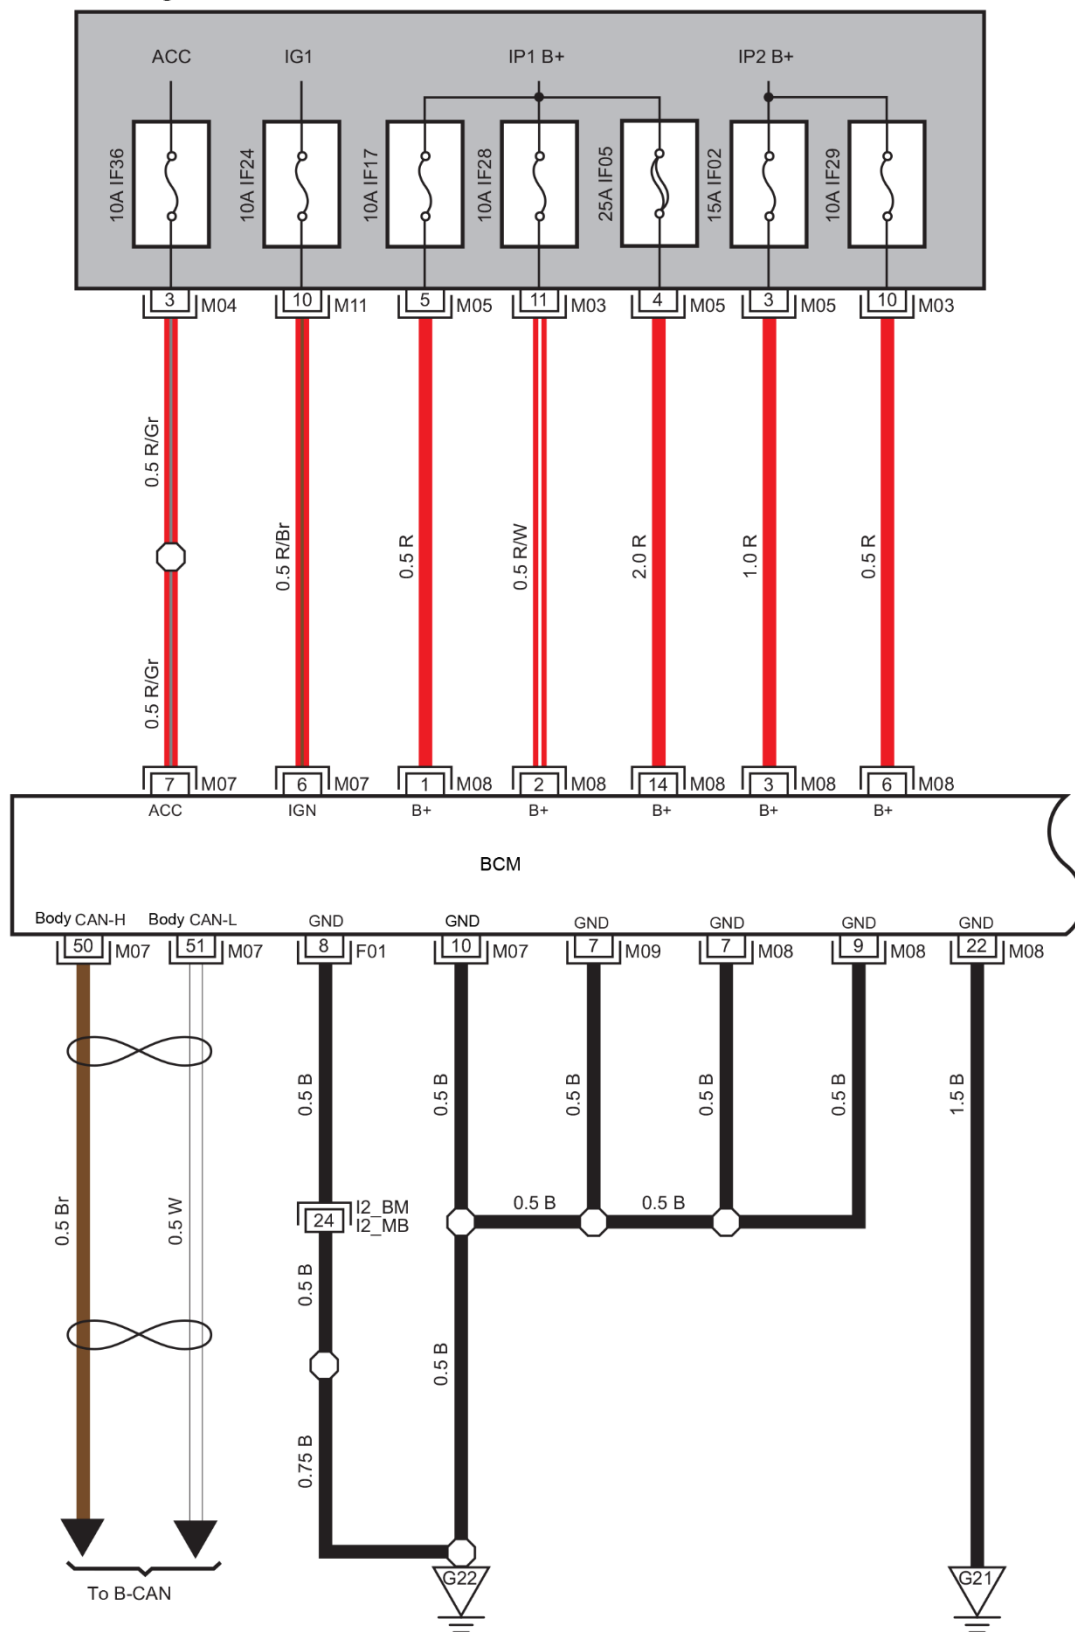


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو N	M03
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M05
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۰	سیستم کنترل بدنه C3	M08
۲۰	سیستم کنترل بدنه C4	M09
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو J	M11
۴۱	اتصال بدنه 2 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G21
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه	I2_MB

M03 جعبه فیوز داخل اتاق

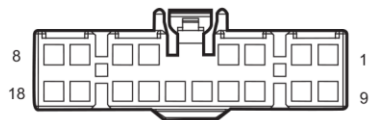


M04 جعبه فیوز داخل اتاق K

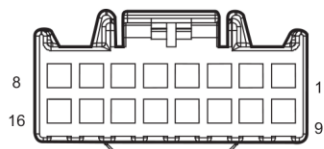


M05 جعبه فیوز داخل اتاق M




M07 سیستم کنترل بدنه C1

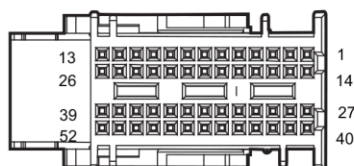


M08 سیستم کنترل بدنه C3




M09 سیستم کنترل بدنه C4

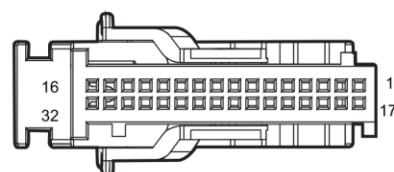


M11 جعبه فیوز داخل اتاق J

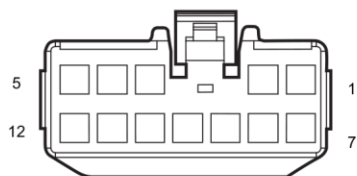


F01 سیستم کنترل بدنه C2

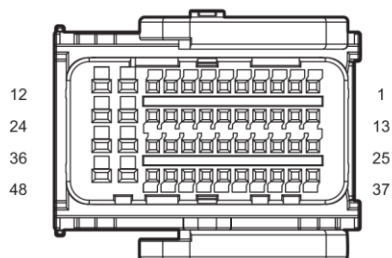


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

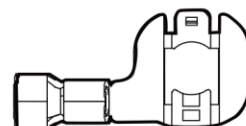


G21 اتصال بدنه 2 دسته سیم اصلی
(ترمینال 2)

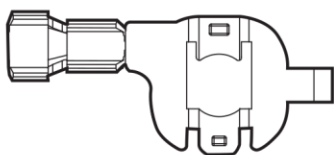


I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه
با دسته سیم اصلی




I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2
اصلی با دسته سیم بدنه

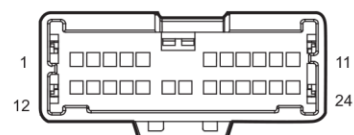

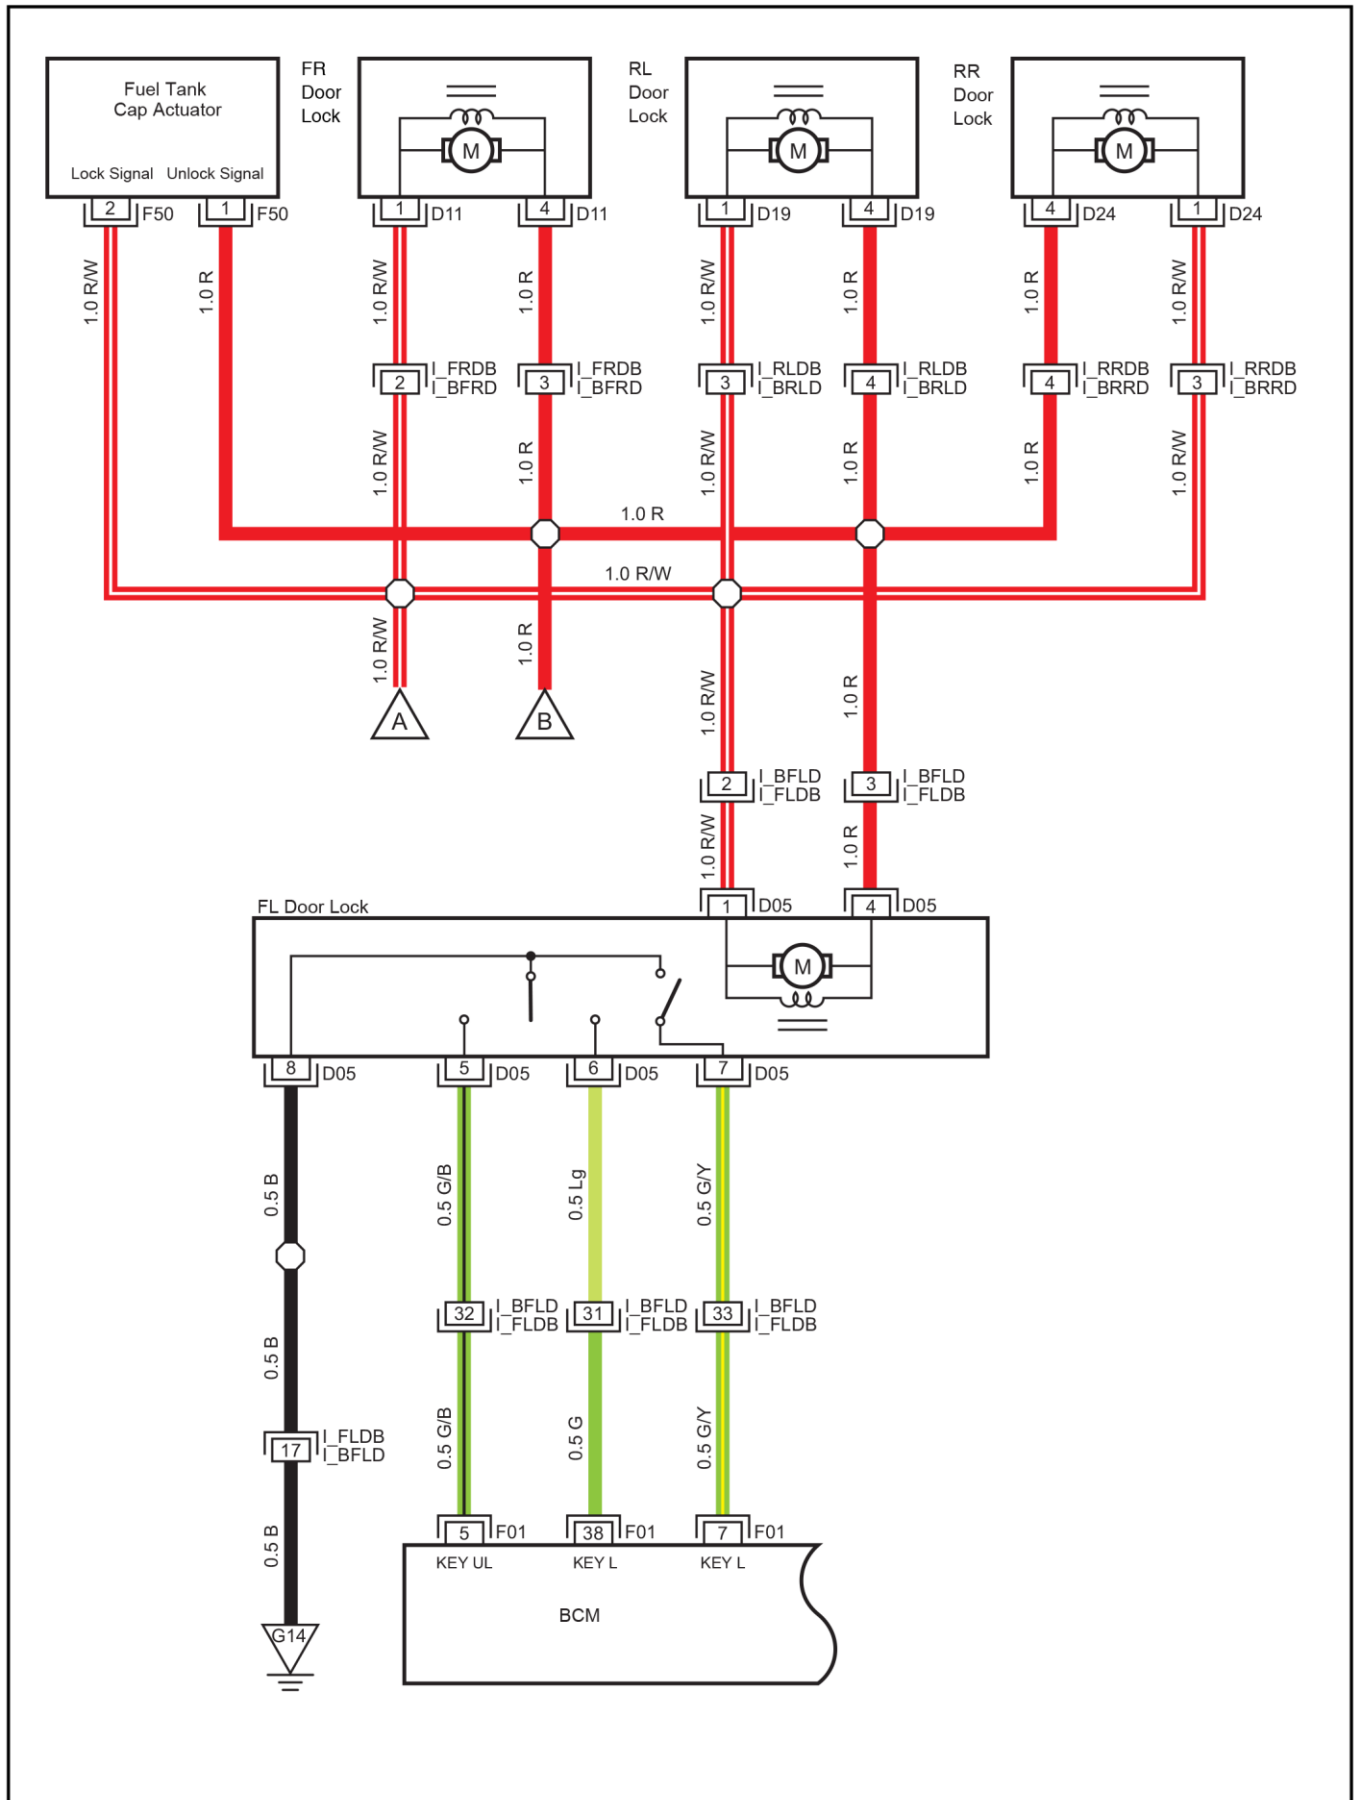


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	قفل درب جلو چپ	D05
۳۱	قفل درب جلو راست	D11
۳۰	قفل درب عقب چپ	D19
۳۲	قفل درب عقب راست	D24
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۵	عملگر درب باک بنزین	F50
۴۲	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G14
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو راست	I_BFRD
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب چپ	I_BRLD
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب راست	I_BRRD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه	I_FLDB
۳۱	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با دسته سیم بدنه	I_FRDB
۳۰	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب چپ با دسته سیم بدنه	I_RLDB
۳۲	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب راست با دسته سیم بدنه	I_RRDB


I_FRDB اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با دسته سیم بدنه

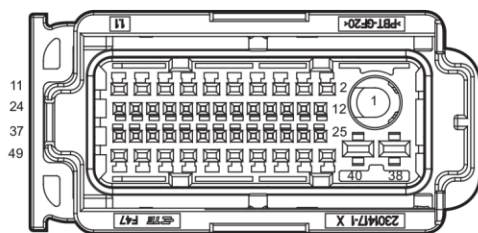


D11 قفل درب جلو راست

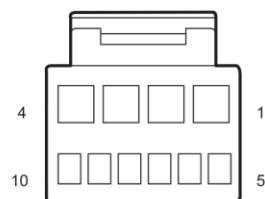


D19 قفل درب عقب چپ

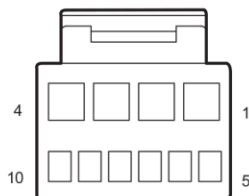

D24 قفل درب عقب راست

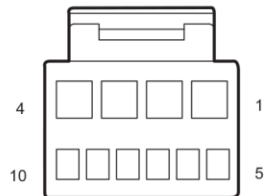


I_RRDB اتصال سوکت دسته سیم درب عقب راست با دسته سیم بدنه

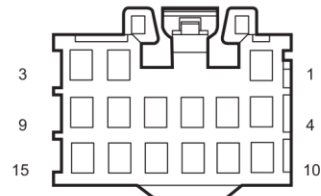


I_BRRD

اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب راست

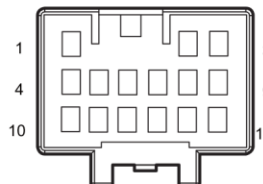


F50 عملگر درب باک بنزین




I_RLDB

اتصال سوکت دسته سیم درب عقب چپ با دسته سیم بدنه

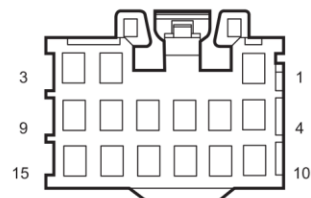


I_BFRD

اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو راست

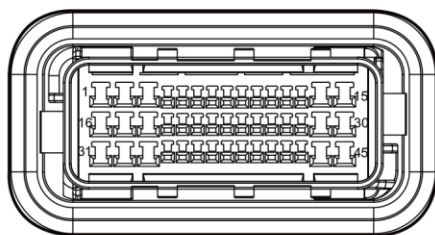


I_BRDL


اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب چپ

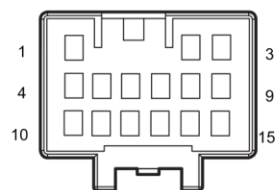


I_BFLD
اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ

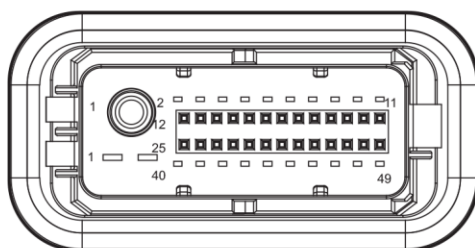


D05 قفل درب جلو چپ

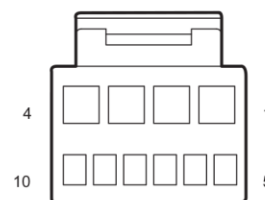


I_FLDB
اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه

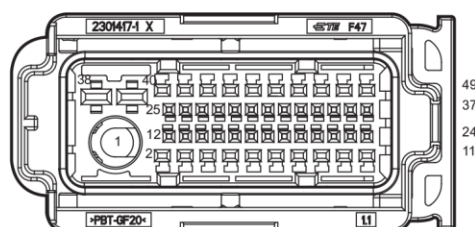


F01 سیستم کنترل بدنه C2

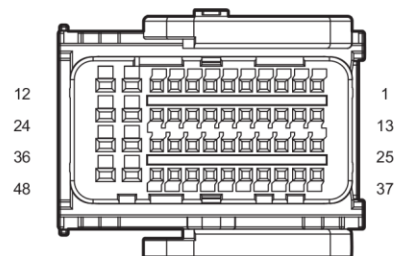

G14 اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه

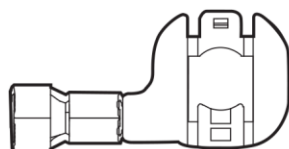

جعبه فیوز داخل اتاق خودرو

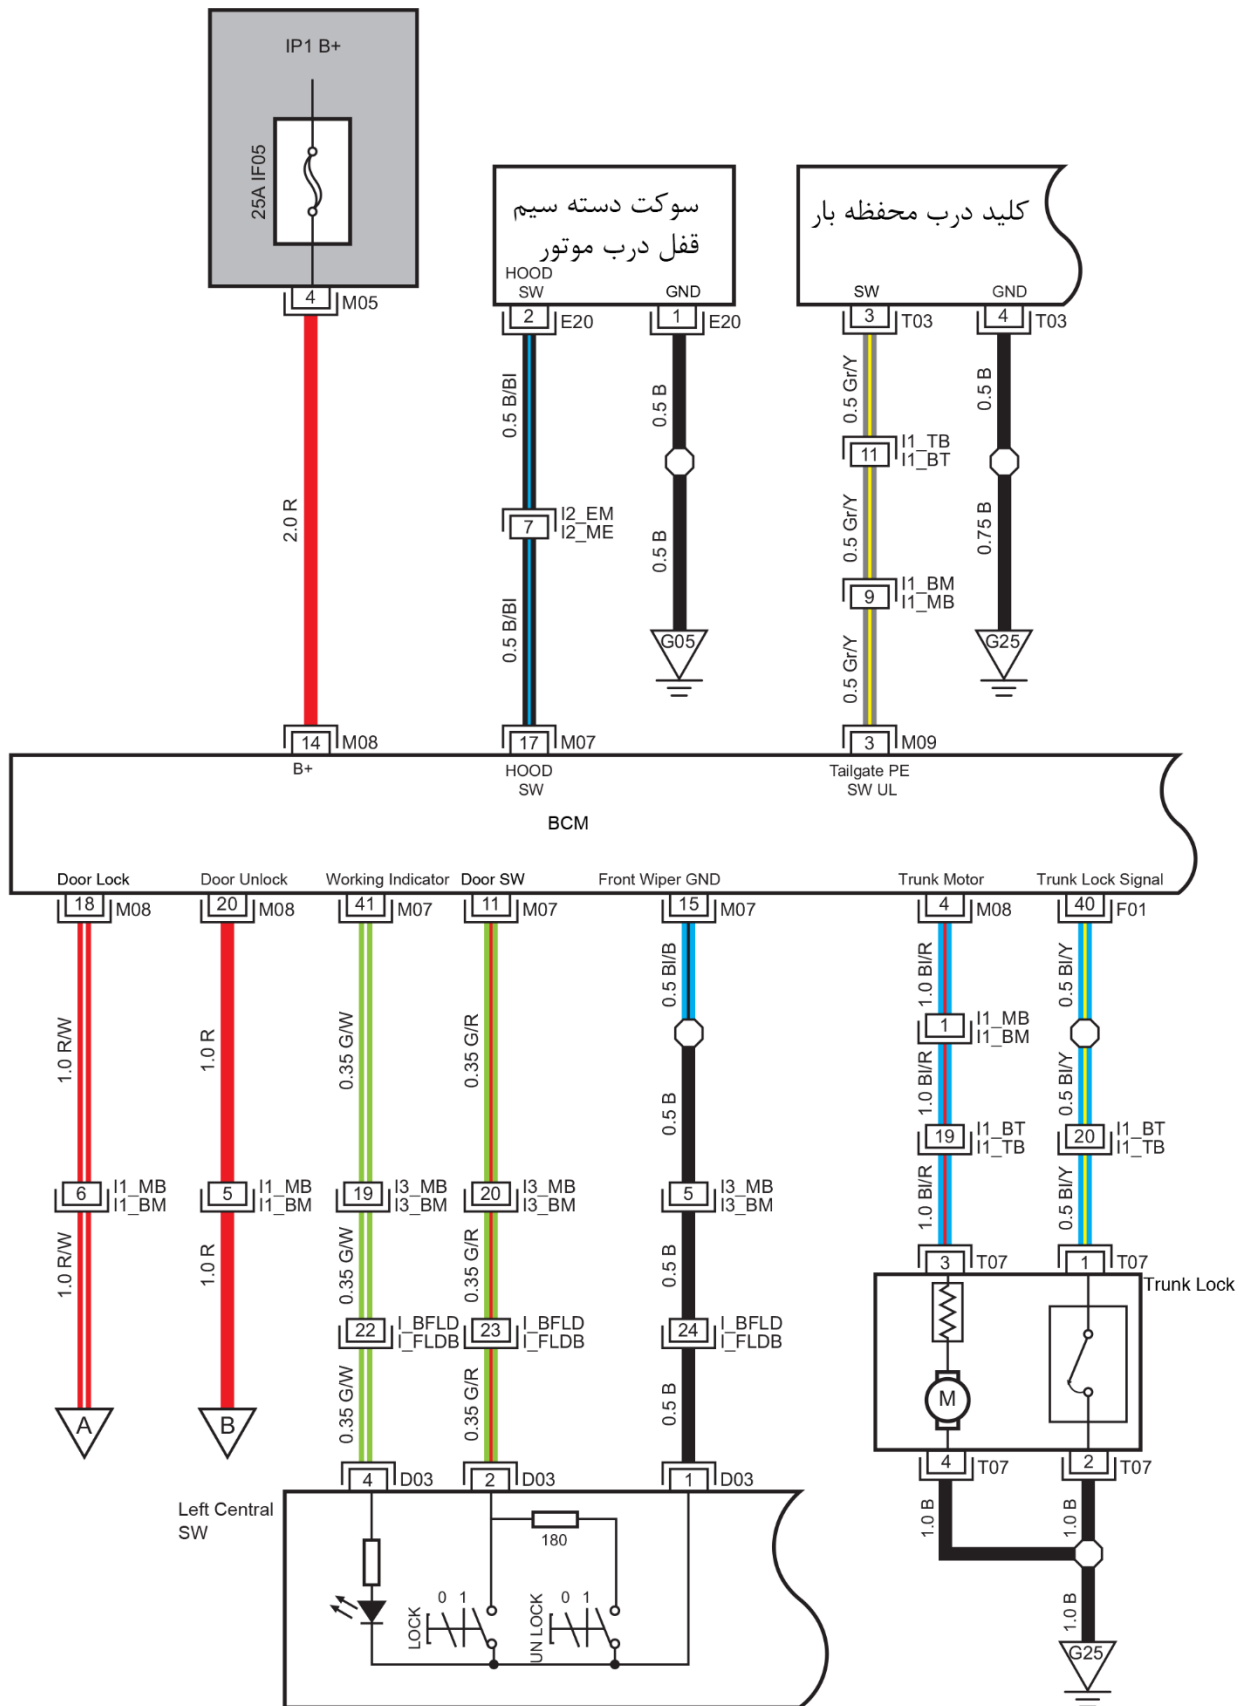


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	کلید قفل مرکزی - چپ	D03
۱۷	سوکت دسته سیم قفل درب موتور	E20
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق M	M05
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۰	سیستم کنترل بدنه C3	M08
۲۰	سیستم کنترل بدنه C4	M09
۳۴	کلید قفل درب محفظه بار	T03
۳۴	قفل درب محفظه بار	T07
۴۰	اتصال بدنه 5 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G05
۴۳	اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G25
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت	I1_BT
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 درب پشت با دسته سیم بدنه	I1_TB
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور	I2_ME
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با دسته سیم اصلی	I3_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم بدنه	I3_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه	I_FLDB


M05 جعبه فیوز داخل اتاق M




E20 سوکت دسته سیم قفل درب موتور

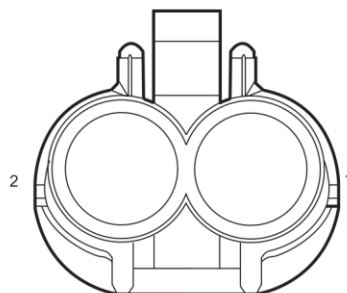


I2_ME اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور

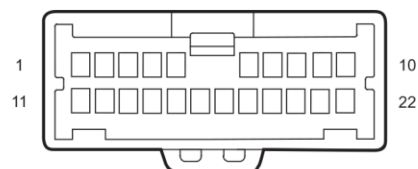


I2_EM اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی

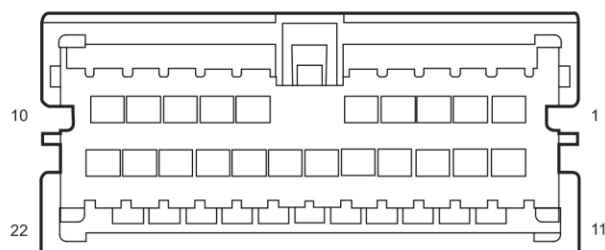


M07 سیستم کنترل بدنه C1

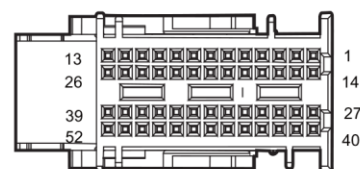

M08 سیستم کنترل بدنه C3



F01 سیستم کنترل بدنه C2

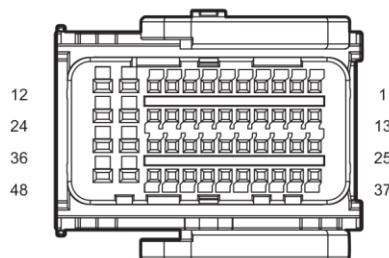


I1_MB اتصال سوکت دسته سیم اصلی با دسته سیم بدنه



I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی




I1_BT اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت

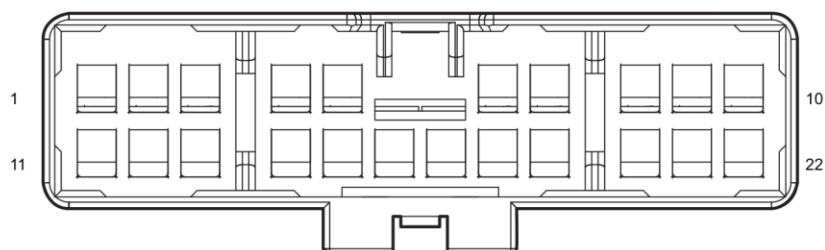


I1_TB اتصال سوکت دسته سیم 1
درب پشت با دسته سیم بدنه




I3_BM اتصال سوکت دسته سیم 3
بدنه با دسته سیم اصلی




I3_MB اتصال سوکت دسته سیم 3
اصلی با دسته سیم بدنه

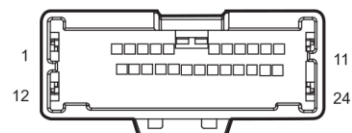


I_BFLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ

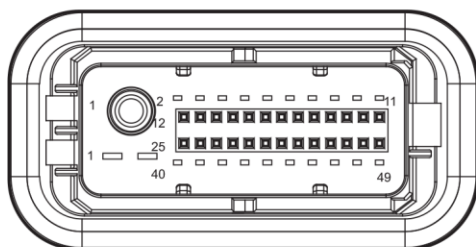


D03 کلید قفل مرکزی - چپ

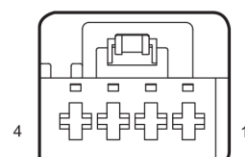


I_FLDB اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه

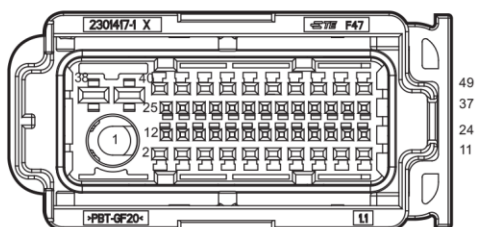


T07 قفل درب محفظه بار

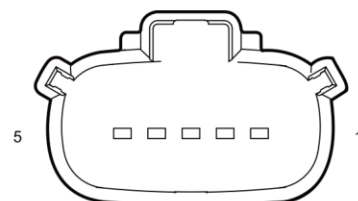


T03 کلید درب محفظه بار

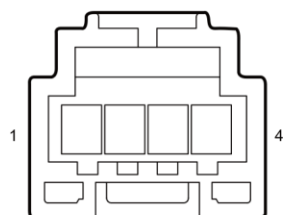


M09 سیستم کنترل بدنه C4

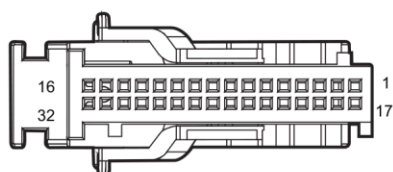


G25 اتصال بدنه دسته سیم درب پشت
(ترمینال 1)

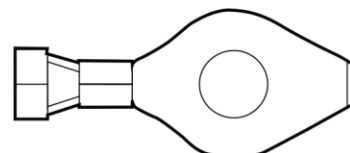

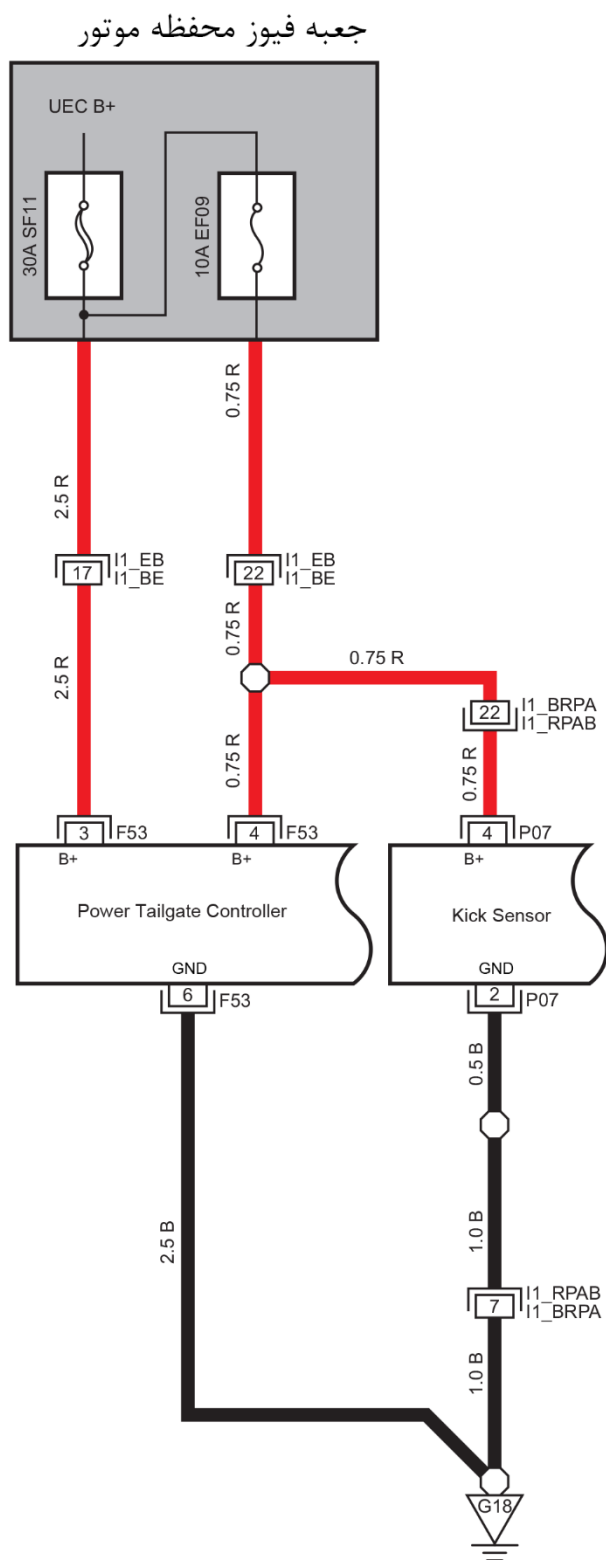


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	یونیت کنترل درب پشتی برقی 2	F53
۳۶	سنسور ضربه	P07
۴۲	اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G18
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور	I1_BE
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب	I1_BRPA
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم بدنه	I1_EB
۳۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه	I1_RPAB


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور
با دسته سیم بدنه

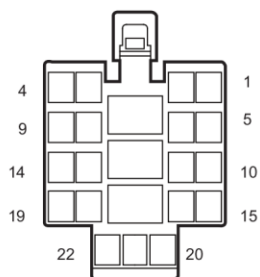


I1_BE اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه
با دسته سیم موتور

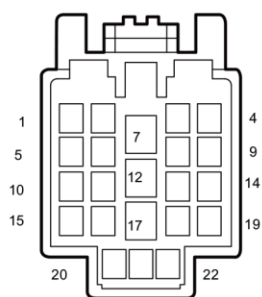


I1_BRPA اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه
با دسته سیم سنسور دنده عقب

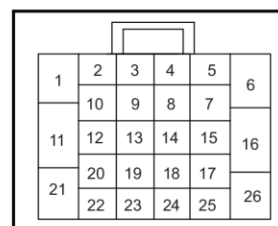


I1_RPAB اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور
دنده عقب با دسته سیم بدنه

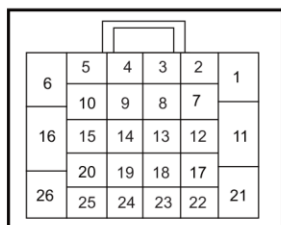


F53 یونیت کنترل درب پشت برقی 2

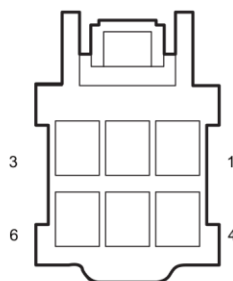


P07 سنسور ضربه

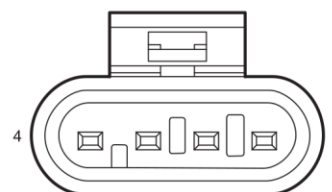


G18 اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

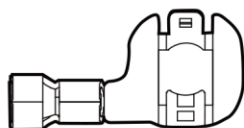

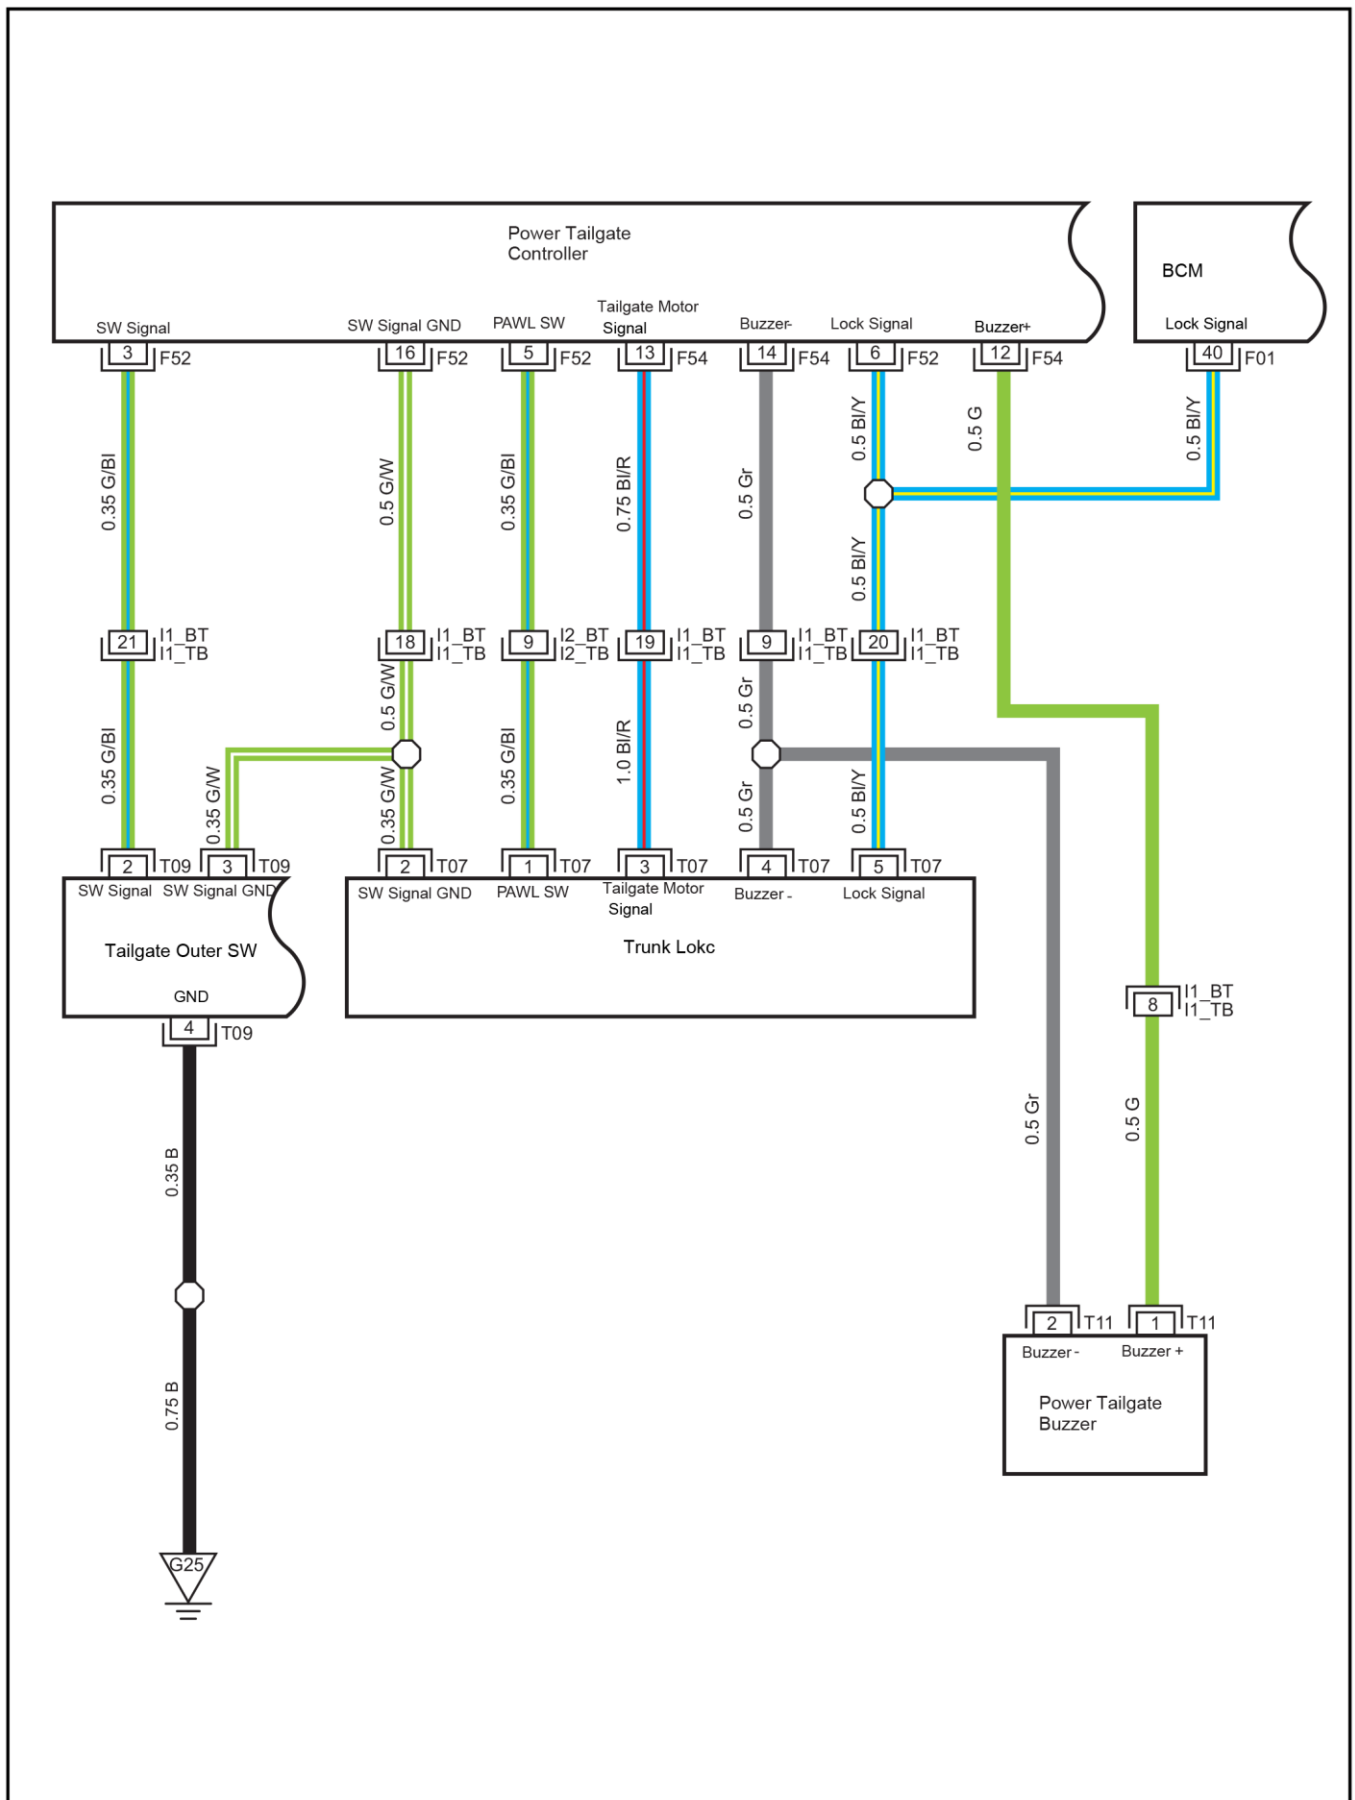


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۵	یونیت کنترل درب پشت برقی	F52
۲۵	یونیت کنترل 3 درب پشت برقی	F54
۳۴	قفل درب محفظه بار	T07
۳۴	کلید بیرونی درب پشت	T09
۳۴	آژیر هشدار درب پشت برقی	T11
۴۳	اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G25
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت	I1_BT
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 درب پشت با دسته سیم بدنه	I1_TB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم درب پشت	I2_BT
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 2 درب پشت با دسته سیم بدنه	I2_TB


F54 یونیت کنترل 3 درب پشت برقی

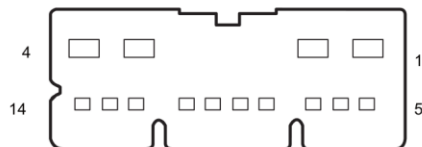


F52 یونیت کنترل درب پشت برقی

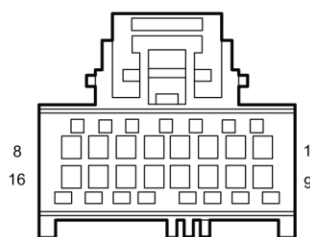

F01 سیستم کنترل بدنه C2

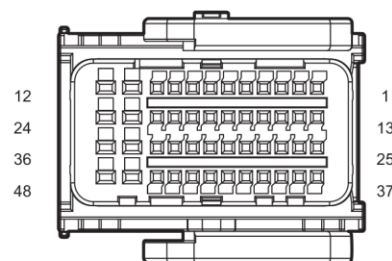

I1_BT اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت

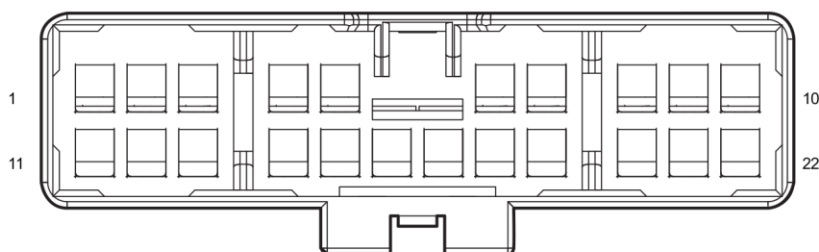


I1_TB اتصال سوکت دسته سیم 1 درب

پشت با دسته سیم بدنه




I2_TB اتصال سوکت دسته سیم 2 درب

پشت با دسته سیم بدنه

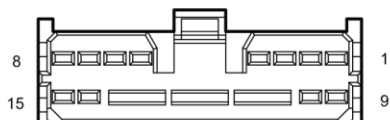


I2_BT اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با


دسته سیم درب پشت

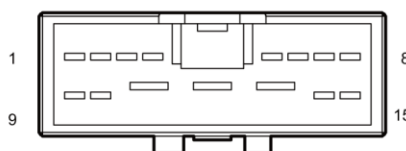


T07 قفل درب محفظه بار

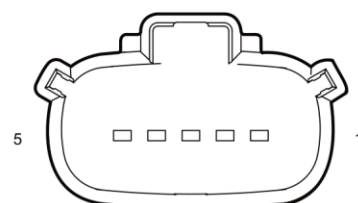

T09 کلید بیرونی درب پشت

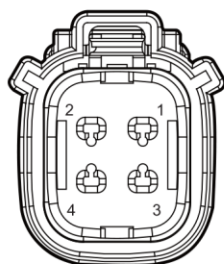



T11 آژیر هشدار درب پشت برقی

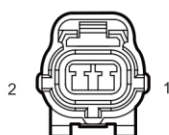

G25 اتصال بدنه دسته سیم درب پشت


(ترمینال 1)

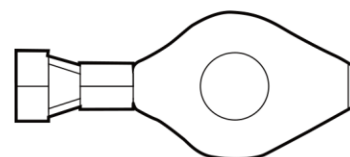

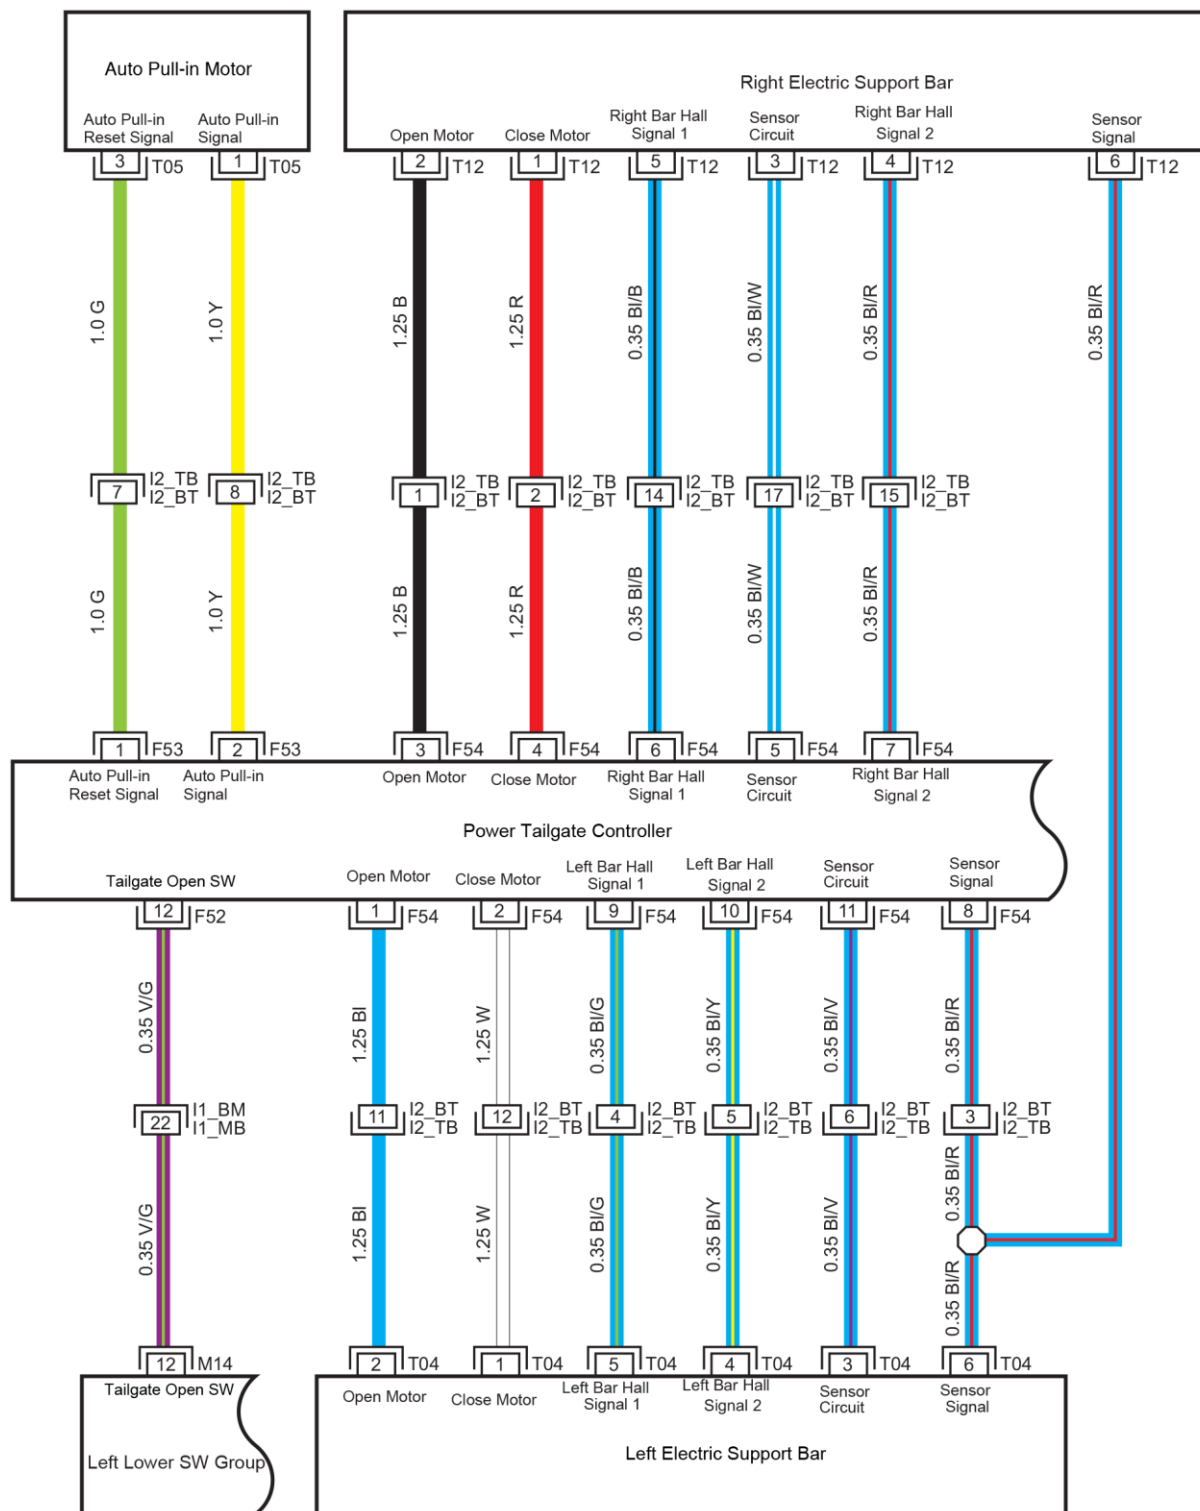


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	یونیت کنترل درب پشت برقی	F52
۲۵	یونیت کنترل 2 درب پشت برقی	F53
۲۵	یونیت کنترل 3 درب پشت برقی	F54
۲۰	مجموعه کلیدهای پایین سمت چپ داشبورد	M14
۳۴	جک سمت چپ درب پشت	T04
۳۴	موتور بستن اتوماتیک درب پشت	T05
۳۴	جک سمت راست درب پشت	T12
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم درب پشت	I2_BT
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 2 درب پشت با دسته سیم بدنه	I2_TB


T05 موتور بستن اتوماتیک درب پشت

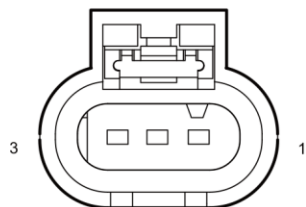


T12 جک سمت راست - درب پشت

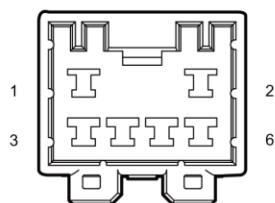

F53 یونیت کنترل 2 درب پشت برقی

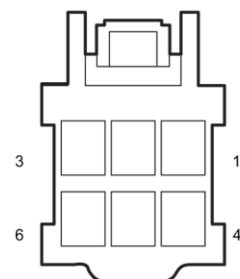

F54 یونیت کنترل 3 درب پشت برقی

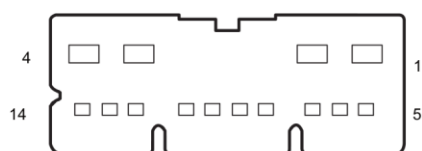


F52 یونیت کنترل درب پشت برقی




I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی



I2_TB اتصال سوکت دسته سیم 2 درب پشت با دسته سیم بدنه

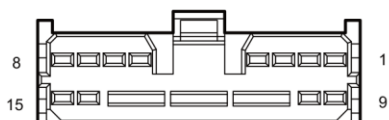


I2_BT اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم درب پشت

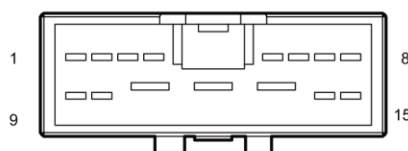

I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه




جعبه فیوز داخل اتاق خودرو

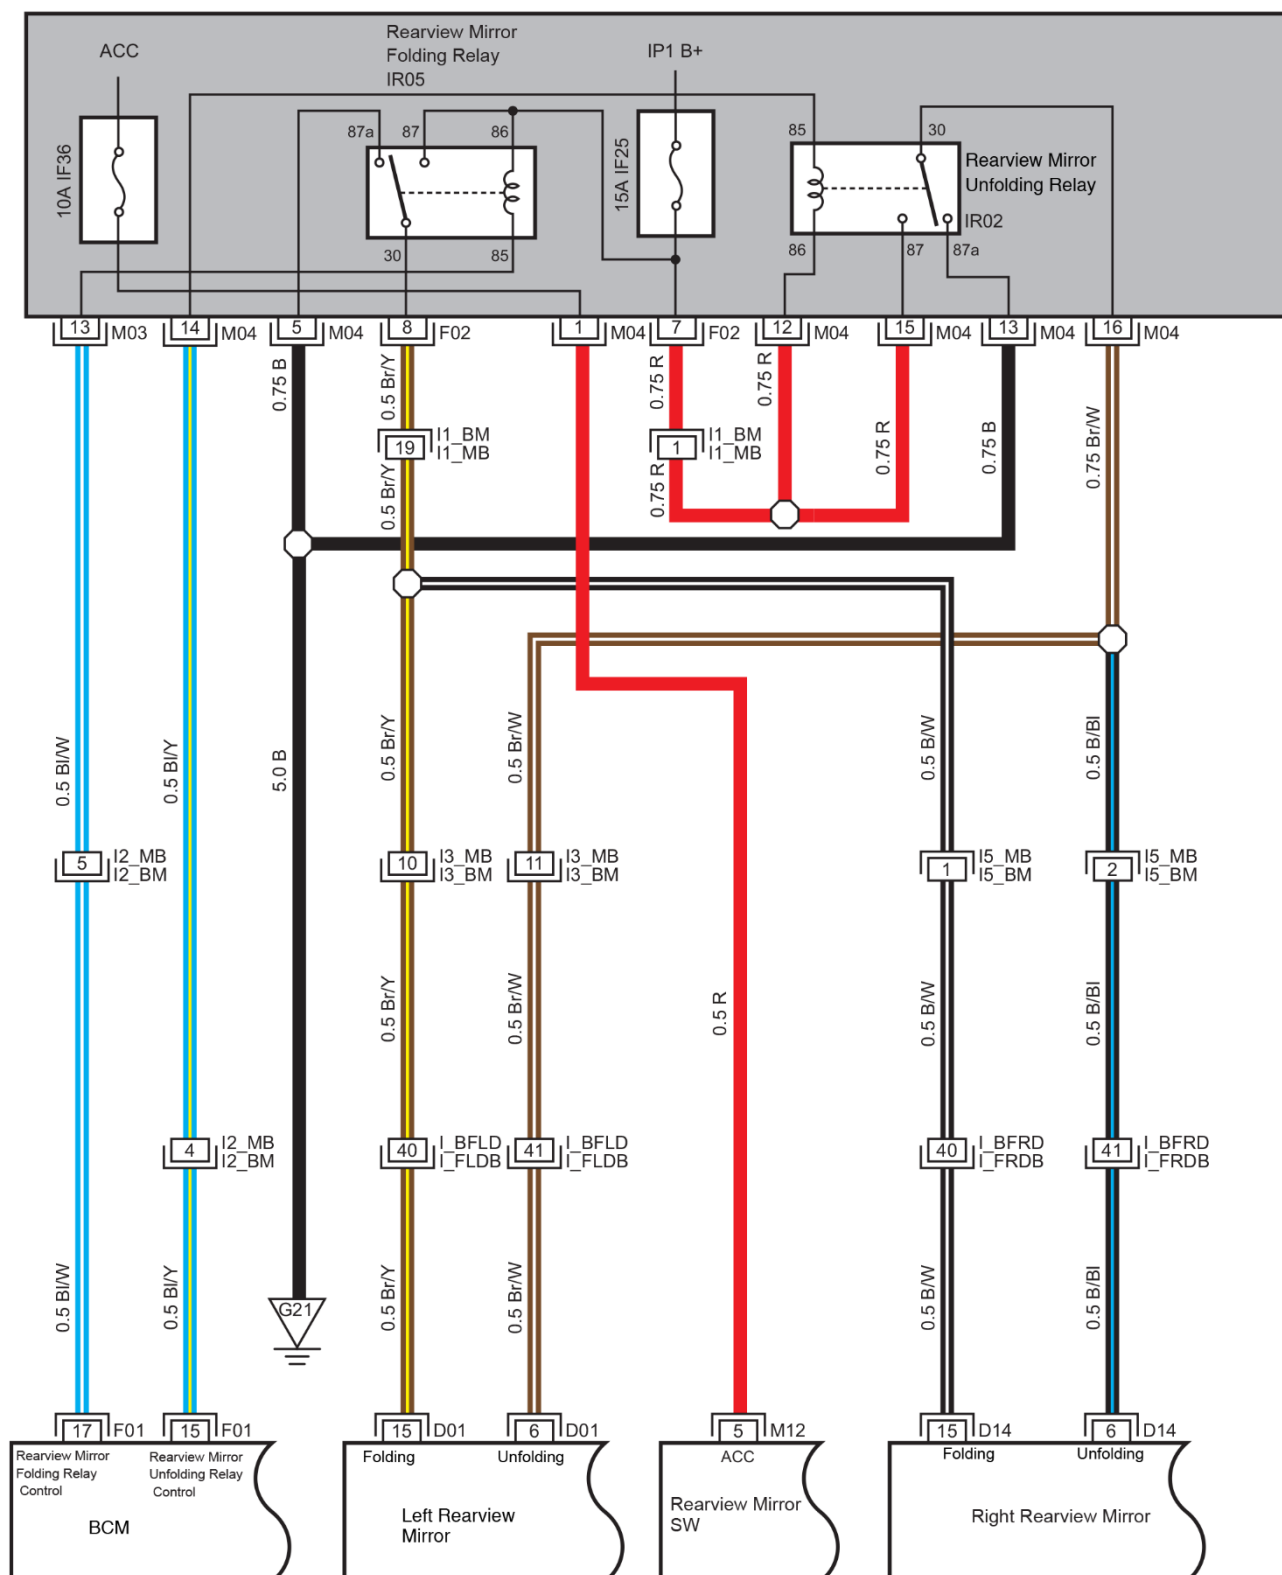


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	آینه بغل چپ	D01
۳۱	آینه بغل راست	D14
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۵	جعبه فیوز داخل اتاق خودرو G	F02
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق خودرو N	M03
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق خودرو K	M04
۲۰	کلید آینه بغل	M12
۴۱	اتصال بدنه دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G21
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه	I2_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با دسته سیم اصلی	I3_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم بدنه	I3_MB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 5 بدنه با دسته سیم اصلی	I5_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 5 اصلی با دسته سیم بدنه	I5_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو راست	I_BFRD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه	I_FLDB
۳۱	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با دسته سیم بدنه	I_FRDB

M04 جعبه فیوز داخل اتاق K

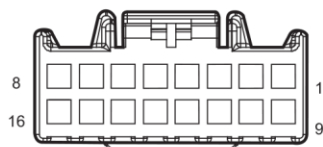

F02 جعبه فیوز داخل اتاق G

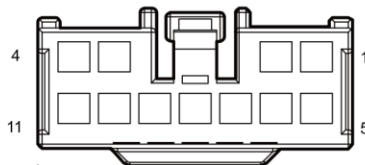

I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1

بدنه با دسته سیم اصلی




I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1

اصلی با دسته سیم بدنه




I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2

اصلی با دسته سیم بدنه

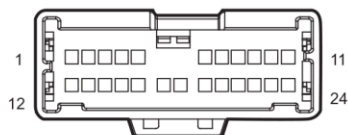


I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2

بدنه با دسته سیم اصلی




I3_BM اتصال سوکت دسته سیم 3

بدنه با دسته سیم اصلی




I3_MB اتصال سوکت دسته سیم 3

اصلی با دسته سیم بدنه

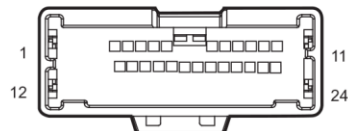


I5_MB اتصال سوکت دسته سیم 5

اصلی با دسته سیم بدنه

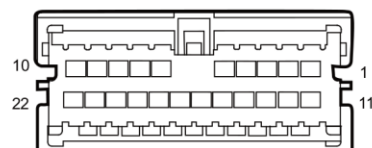


I5_BM اتصال سوکت دسته سیم 5

بدنه با دسته سیم اصلی

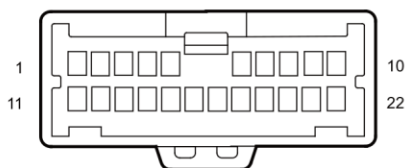


I_BFLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه

با دسته سیم درب جلو چپ

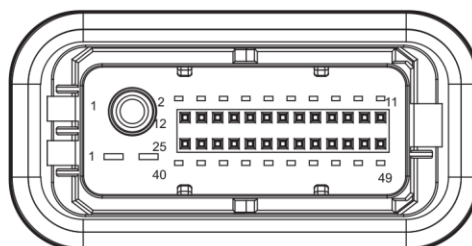


I_FLDB

اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با
دسته سیم بدنه

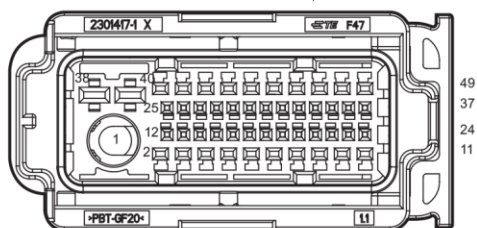


D01 آینه بغل چپ

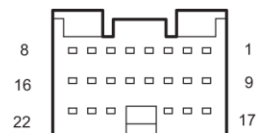


I_BFRD

اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم
درب جلو راست

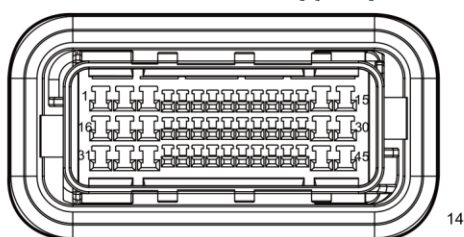


D14 آینه بغل راست

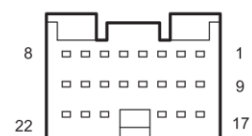


I_FRDB


اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با
دسته سیم بدنه

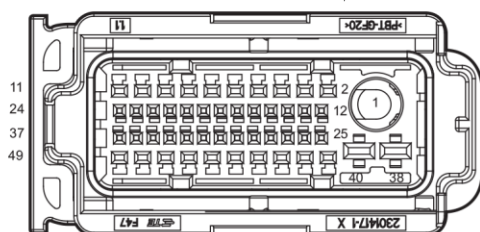


M12 کلید آینه بغل

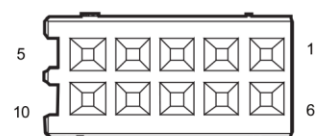


F01 سیستم کنترل بدنه C2

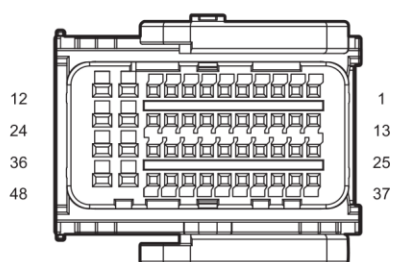

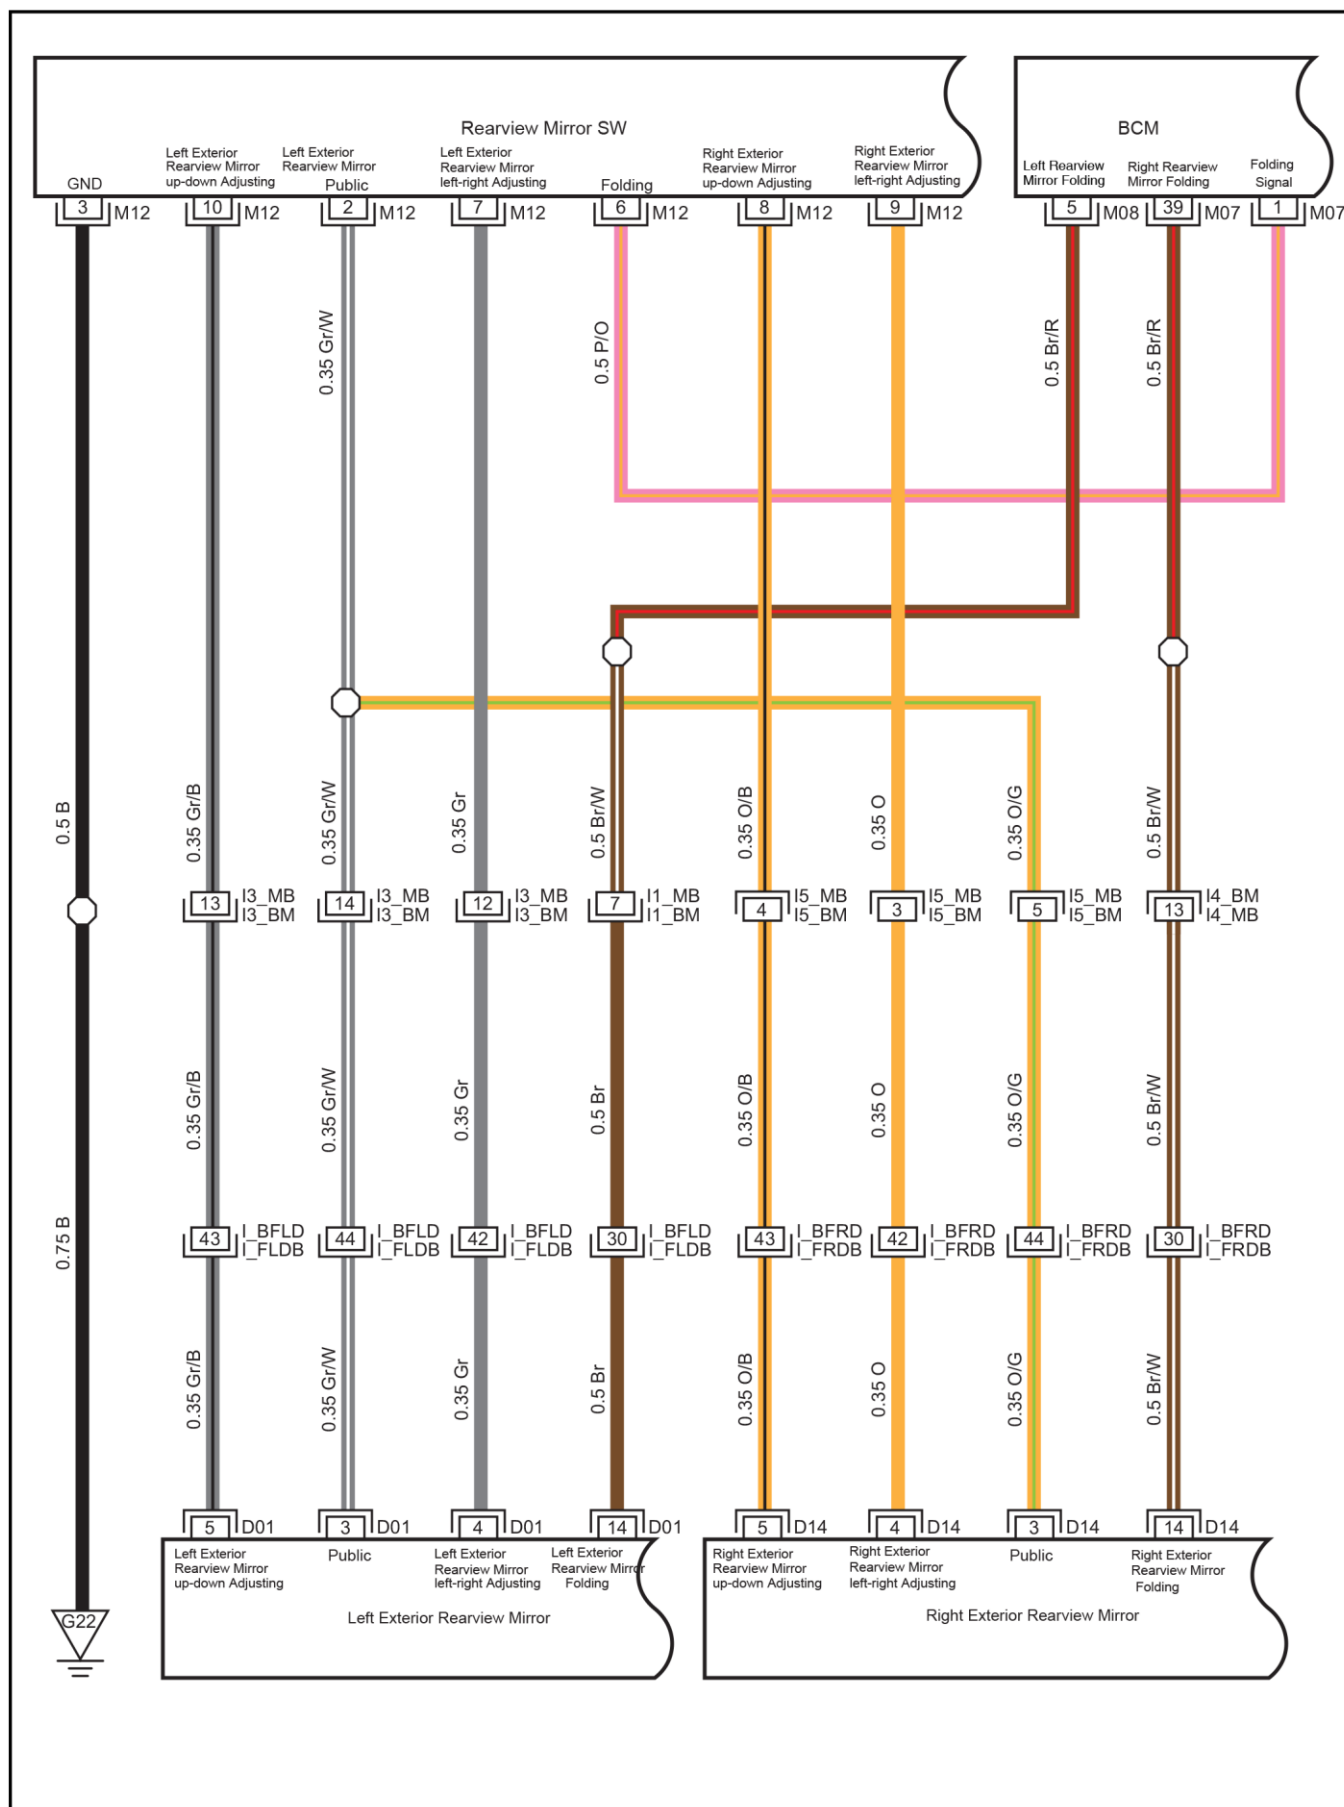


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	آینه بغل چپ	D01
۳۱	آینه بغل راست	D14
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۰	سیستم کنترل بدنه C3	M08
۲۰	کلید آینه بغل	M12
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با دسته سیم اصلی	I3_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم بدنه	I3_MB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه با دسته سیم اصلی	I4_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم بدنه	I4_MB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 5 بدنه با دسته سیم اصلی	I5_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 5 اصلی با دسته سیم بدنه	I5_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو راست	I_BFRD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه	I_FLDB
۳۱	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با دسته سیم بدنه	I_FRDB

M07 سیستم کنترل بدنه C1

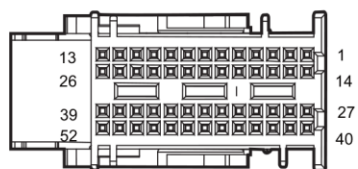


D01 آینه بغل چپ

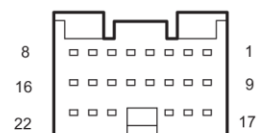


I_BFRD

اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم
درب جلو چپ

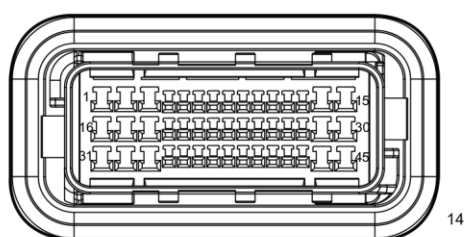


D14 آینه بغل راست

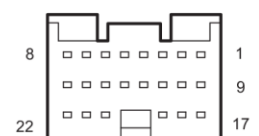


I_FRDB


اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با
دسته سیم بدنه

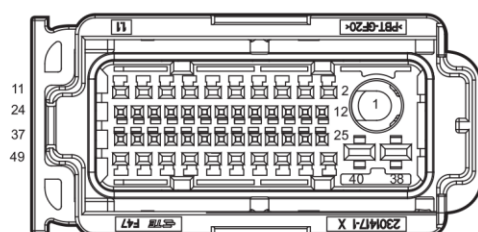


M12 کلید آینه بغل

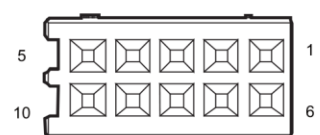

F01 سیستم کنترل بدنه C2

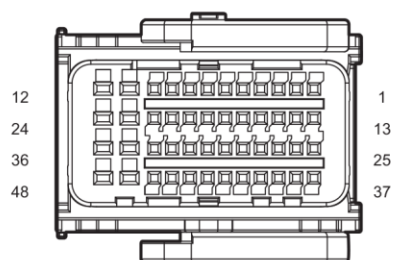


M08 سیستم کنترل بدنه C3



I_BFLD

اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم
درب جلو چپ

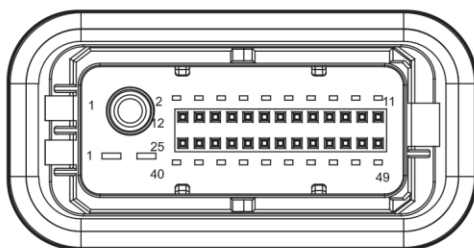


I1_BM

اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با
دسته سیم اصلی



I_FLDB

اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با
دسته سیم بدنه

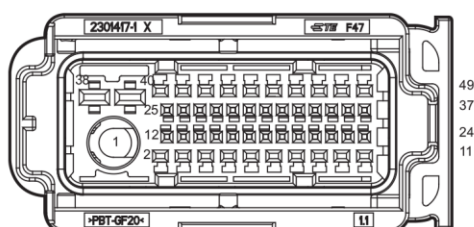


I1_MB

اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با
دسته سیم بدنه




I3_BM

اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با
دسته سیم اصلی




I3_MB

اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با
دسته سیم بدنه

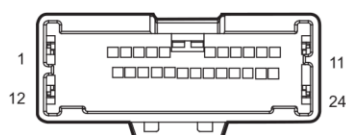


I5_MB

اتصال سوکت دسته سیم 5 اصلی با
دسته سیم بدنه

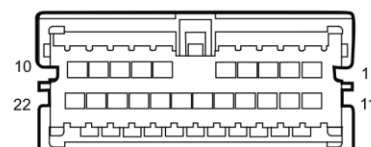



I5_BM

اتصال سوکت دسته سیم 5 بدنه با
دسته سیم اصلی

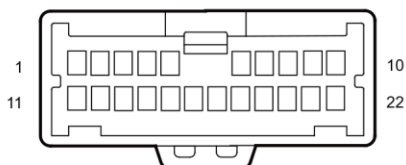

G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

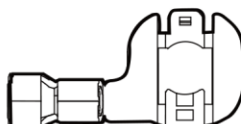


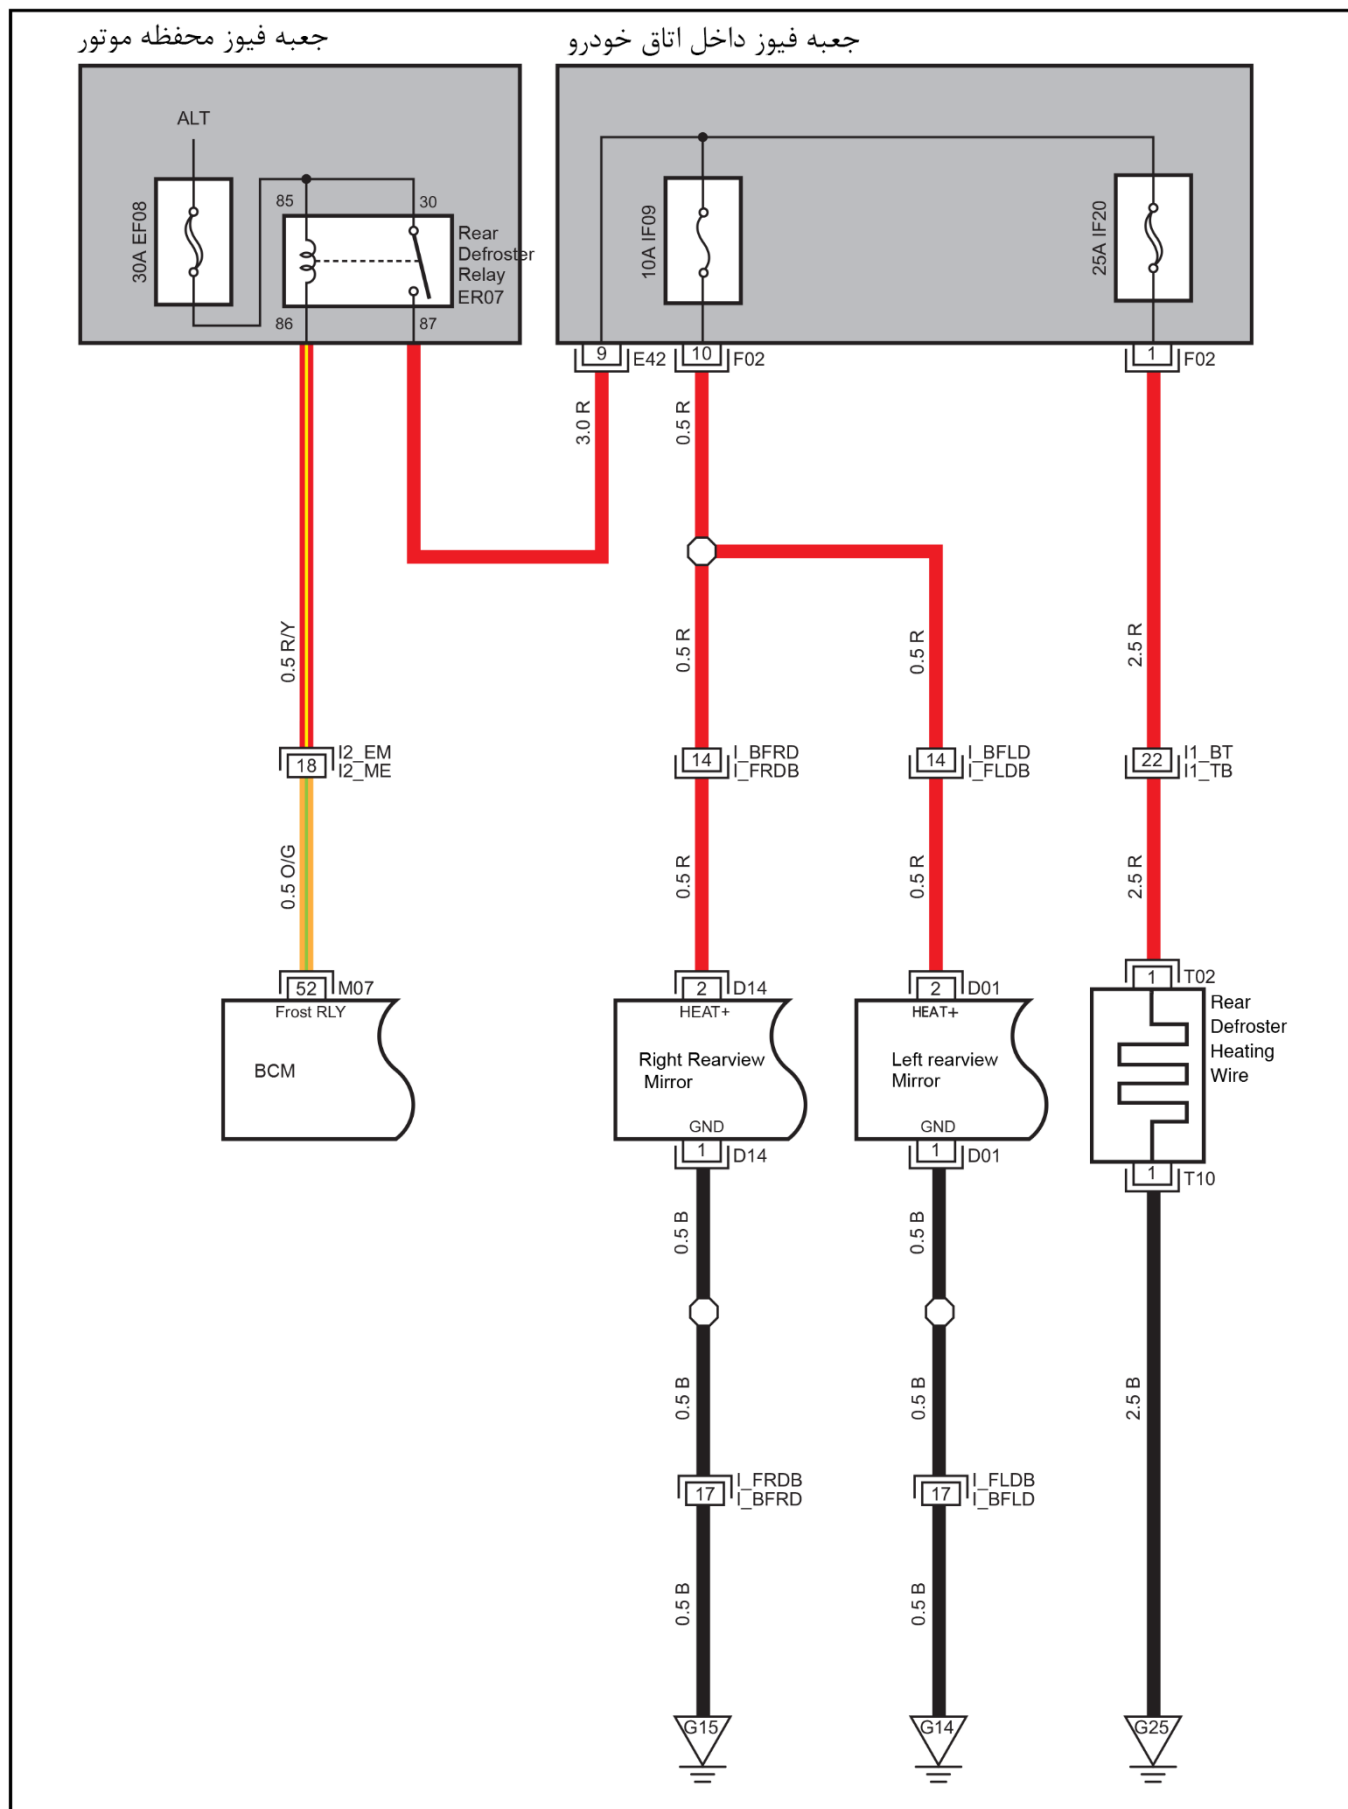


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	آینه بغل چپ	D01
۳۱	آینه بغل راست	D14
۱۶	جعبه فیوز داخل اتاق خودرو E	E42
۲۵	جعبه فیوز داخل اتاق خودرو G	F02
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۳۴	سیم مثبت گرمکن شیشه عقب	T02
۳۴	سیم منفی گرمکن شیشه عقب	T10
۴۲	اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G14
۴۲	اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G15
۴۳	اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G25
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت	I1_BT
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 درب پشت با دسته سیم بدنه	I1_TB
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور	I2_ME
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو راست	I_BFRD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه	I_FLDB
۳۱	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با دسته سیم بدنه	I_FRDB

I_FLDB

اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با
دسته سیم بدنه

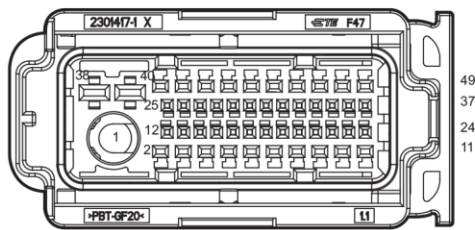


F02 جعبه فیوز داخل اتاق G

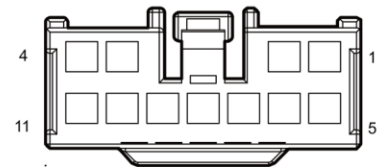


I2_EM

اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی

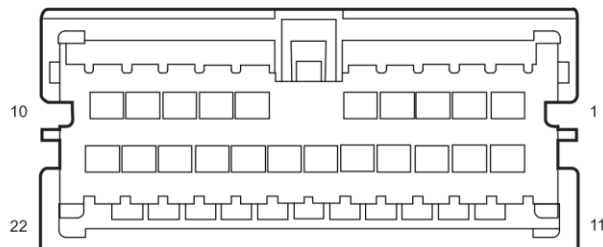


E42 جعبه فیوز داخل اتاق E

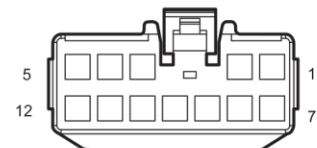


I2_ME

اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور

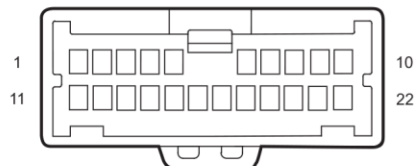


D01 آینه بغل چپ

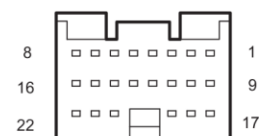


I_BFLD

اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم
درب جلو چپ

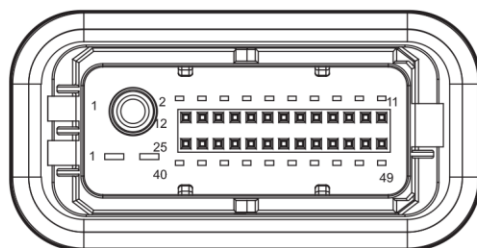


D14 آینه بغل راست

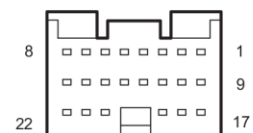


T02 سیستم مثبت گرمکن شیشه عقب




T10 سیستم منفی گرمکن شیشه عقب

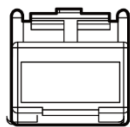


G25
اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)

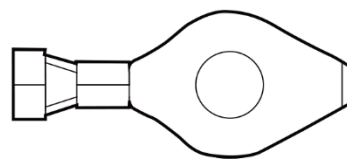


G14
اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)

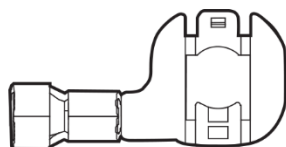


G15
اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)

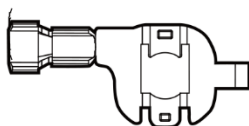

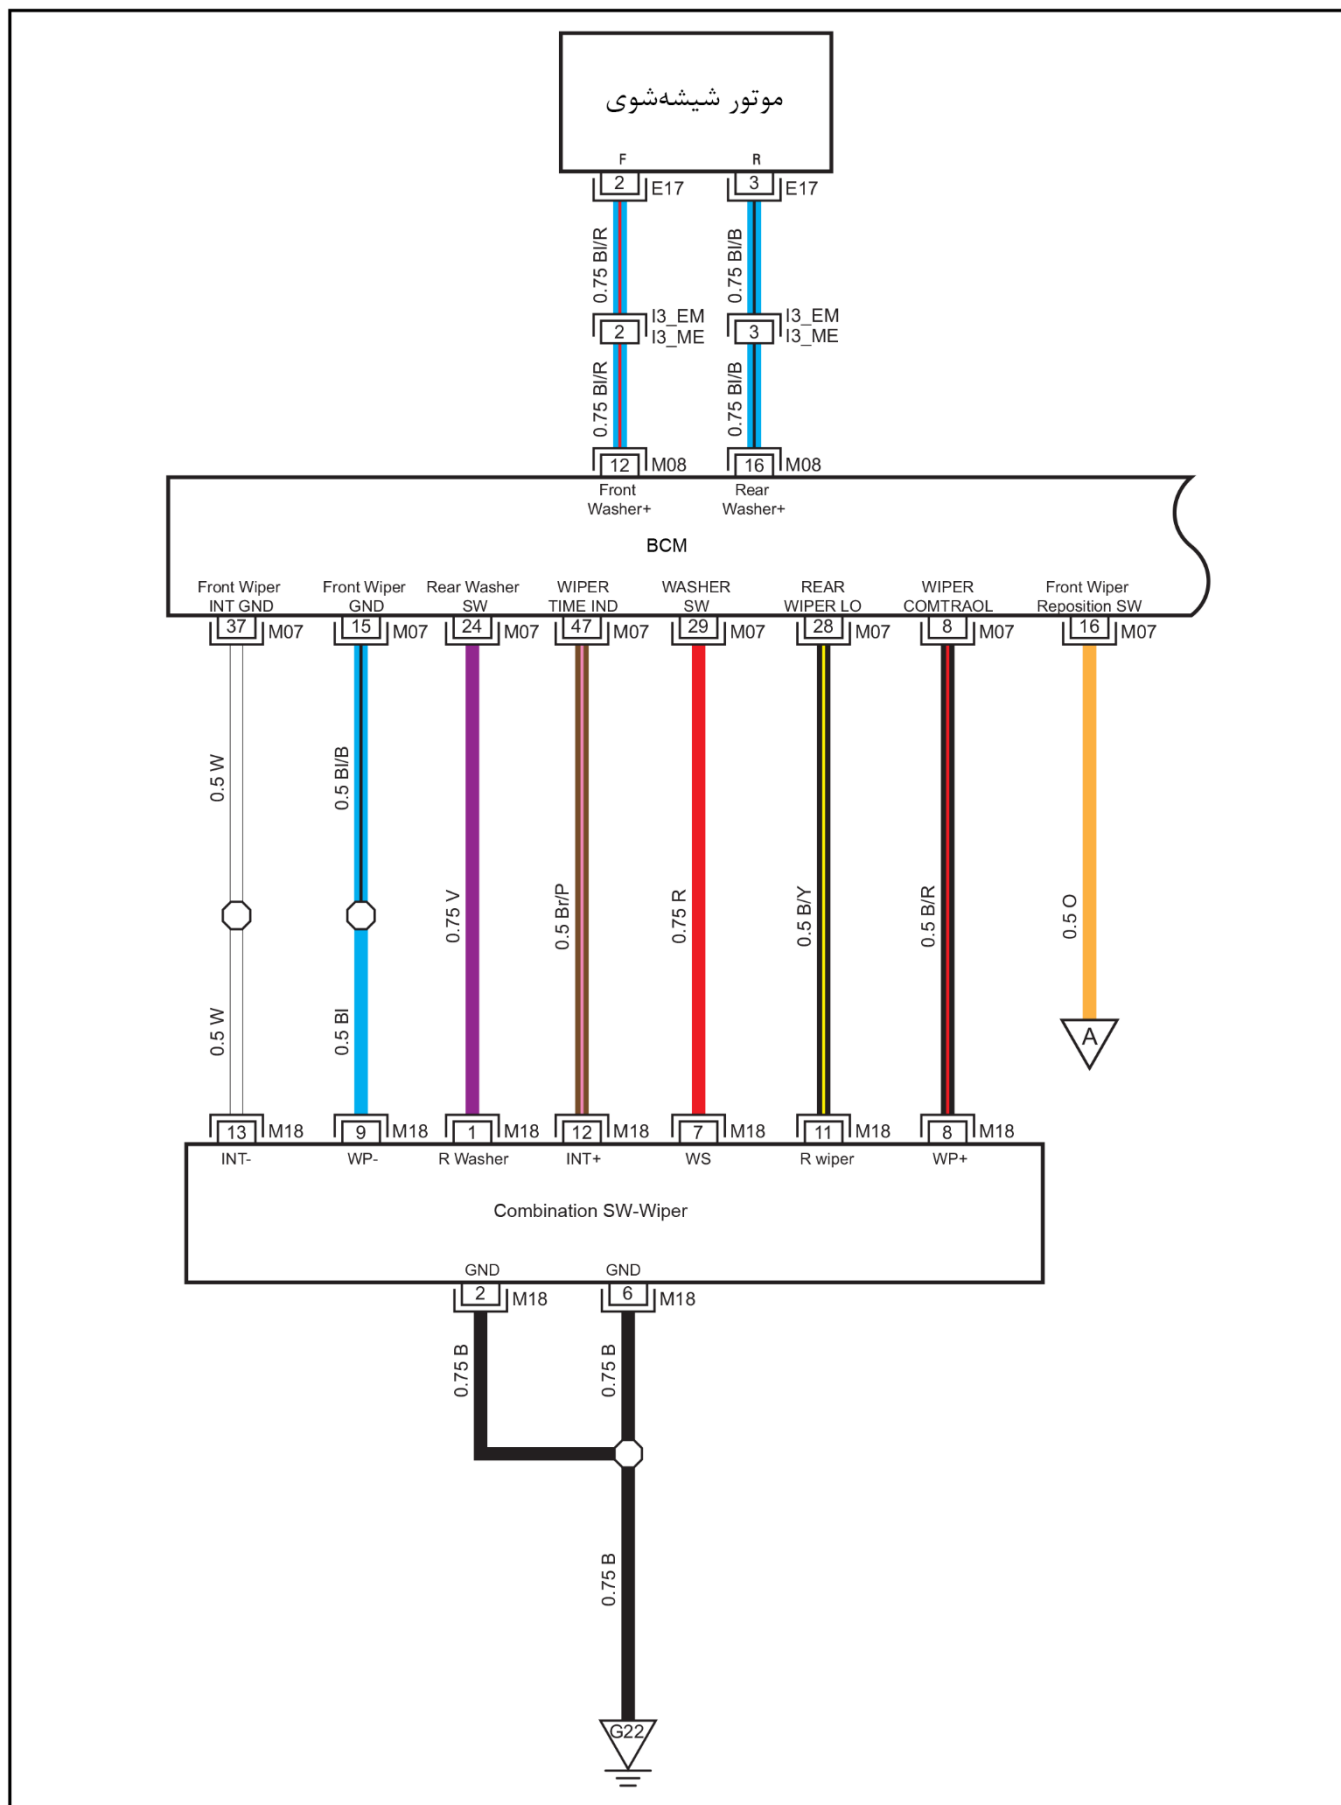


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	موتور شیشه شوی	E17
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۰	سیستم کنترل بدنه C3	M08
۲۰	دسته برف پاک‌کن	M18
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم اصلی	I3_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم موتور	I3_ME


E17 موتور شیشه‌شوی

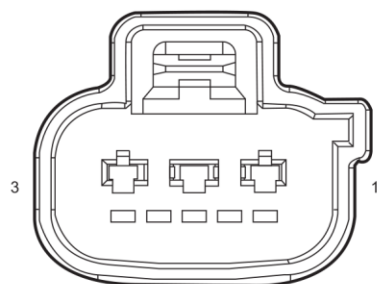


I3_EM
اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور
با دسته سیم اصلی




I3_ME
اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی
با دسته سیم موتور

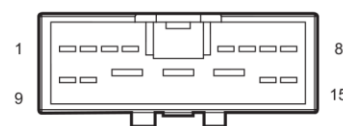


M08 سیستم کنترل بدنه C3




M07 سیستم کنترل بدنه C1

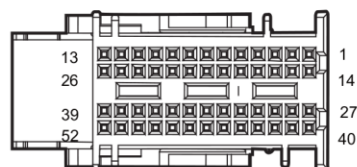

M18 دسته برف پاک‌کن

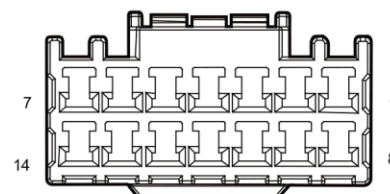

G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)

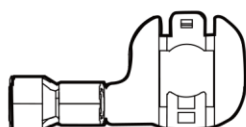


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	موتور برف پاک کن شیشه جلو	E31
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۳۴	موتور برف پاک کن شیشه عقب	T08
۴۰	اتصال بدنه 3 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G03
۴۳	اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G25
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور	I1_BE
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت	I1_BT
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم بدنه	I1_EB
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 درب پشت با دسته سیم بدنه	I1_TB
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور	I2_ME
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با دسته سیم اصلی	I3_BM
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم اصلی	I3_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم بدنه	I3_MB
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم موتور	I3_ME

I1_EB

اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با


دسته سیم بدنه

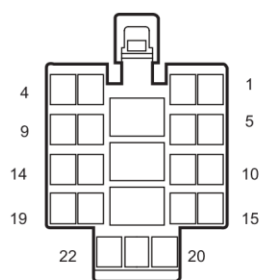

I1_BE

اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با


دسته سیم موتور

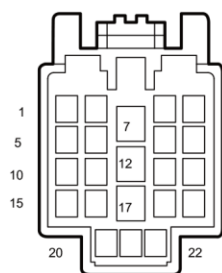

I3_ME

اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با


دسته سیم موتور

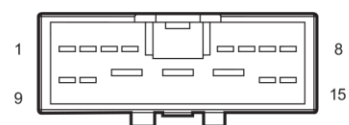


I3_EM

اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با

دسته سیم اصلی



I1_BT اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم درب پشت

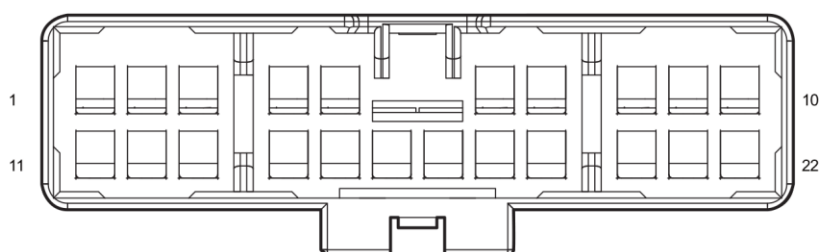

I1_TB

اتصال سوکت دسته سیم 1 درب


پشت با دسته سیم بدنه




I2_ME

اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با


دسته سیم موتور

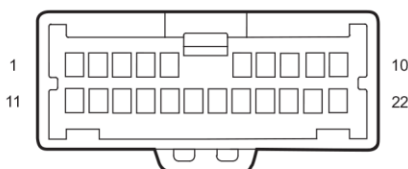


M07 سیستم کنترل بدنه C1

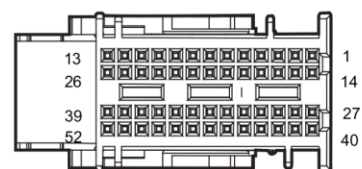


I2_EM اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی

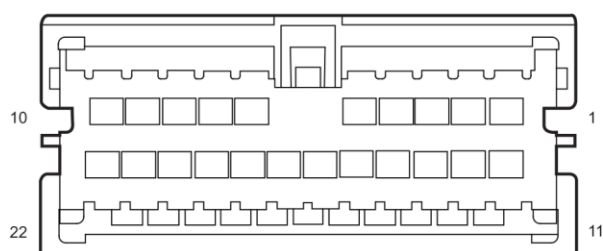


F01 سیستم کنترل بدنه C2

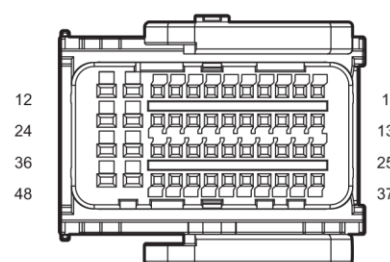

E31 موتور برف پاک‌کن شیشه جلو

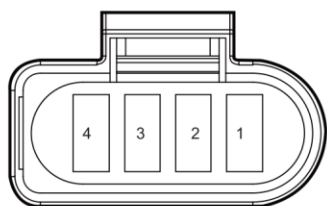


T08 موتور برف پاک‌کن شیشه عقب

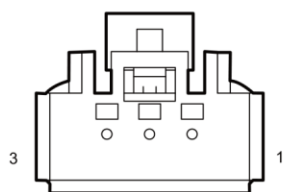


G03 اتصال بدنه 3 دسته سیم موتور
(ترمینال 1)




G25 اتصال بدنه دسته سیم درب پشت
(ترمینال 1)

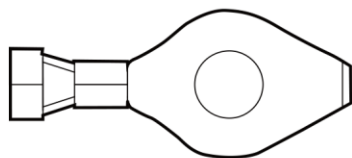

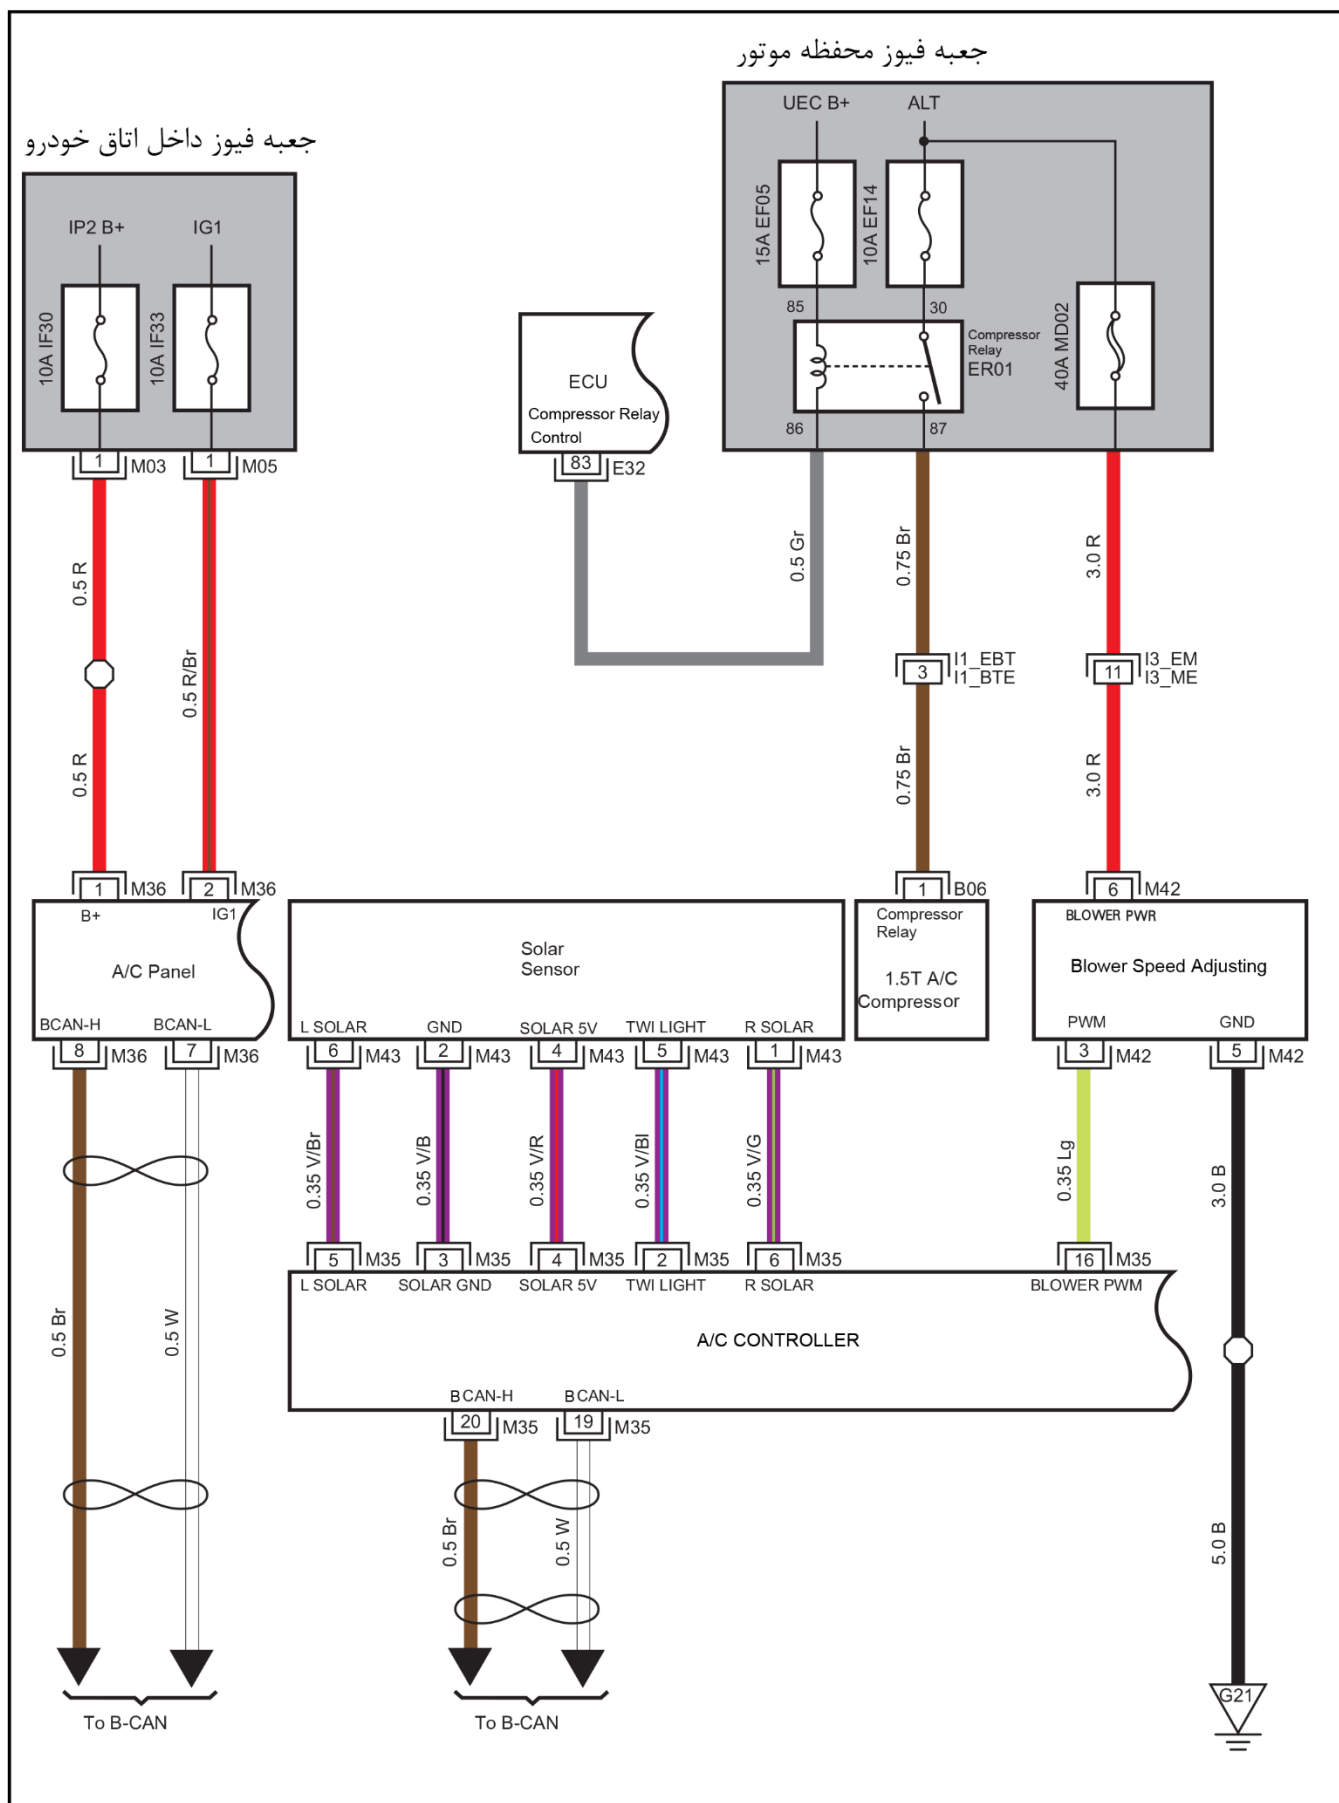


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۴	کمپرسور کولر 1.5T	B06
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T با سیستم EMS	E32
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق N	M03
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق M	M05
۲۱	یونیت کنترل سیستم تهویه مطبوع B	M35
۲۱	پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع	M36
۲۱	یونیت کنترل تنظیم سرعت فن دمنده	M42
۲۱	سنسور تشخیص نور خورشید	M43
۴۱	اتصال بدنه 2 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G21
۱۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 باتری به دسته سیم موتور	I1_BTE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم باتری	I1_EBT
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور به دسته سیم اصلی	I3_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی به دسته سیم موتور	I3_ME

M05 جعبه فیوز داخل اتاق M

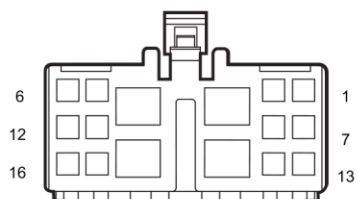


E32 اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T به سیستم EMS

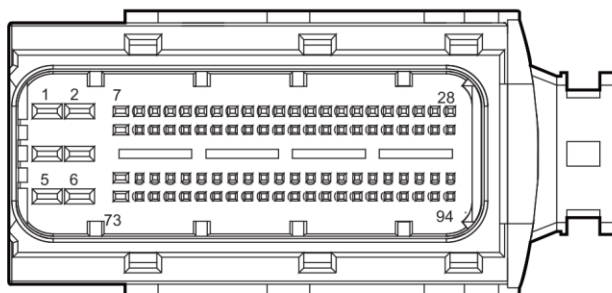


I1_BTE

اتصال سوکت دسته سیم 1 باتری به دسته سیم موتور

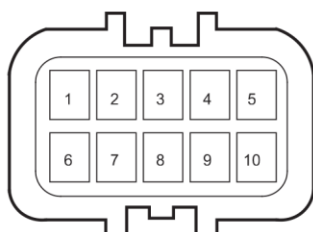


I1_EBT

اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم باتری

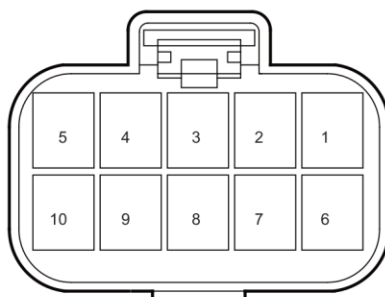


I3_EM

اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور به دسته سیم اصلی




I3_ME


اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی به دسته سیم موتور

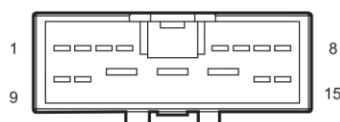


M36 پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع

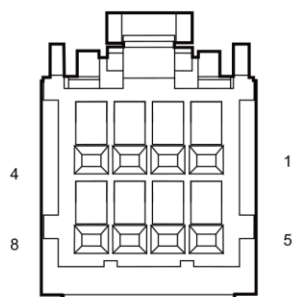


M43 سنسور تشخیص نور خورشید

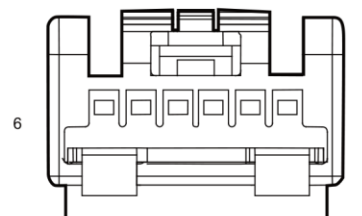


B06 کمپرسور کولر 1.5T

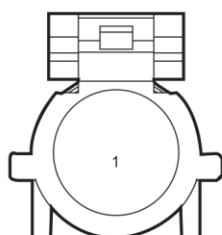


M42 یونیت کنترل تنظیم سرعت فن دمنده

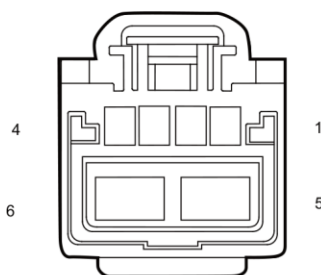


M35 یونیت کنترل سیستم تهویه مطبوع B

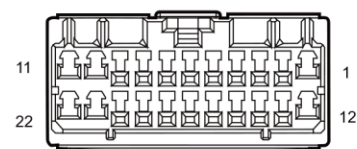

G21 اتصال بدنه 2 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

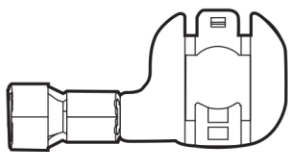


جعبه فیوز داخل اتاق خودرو

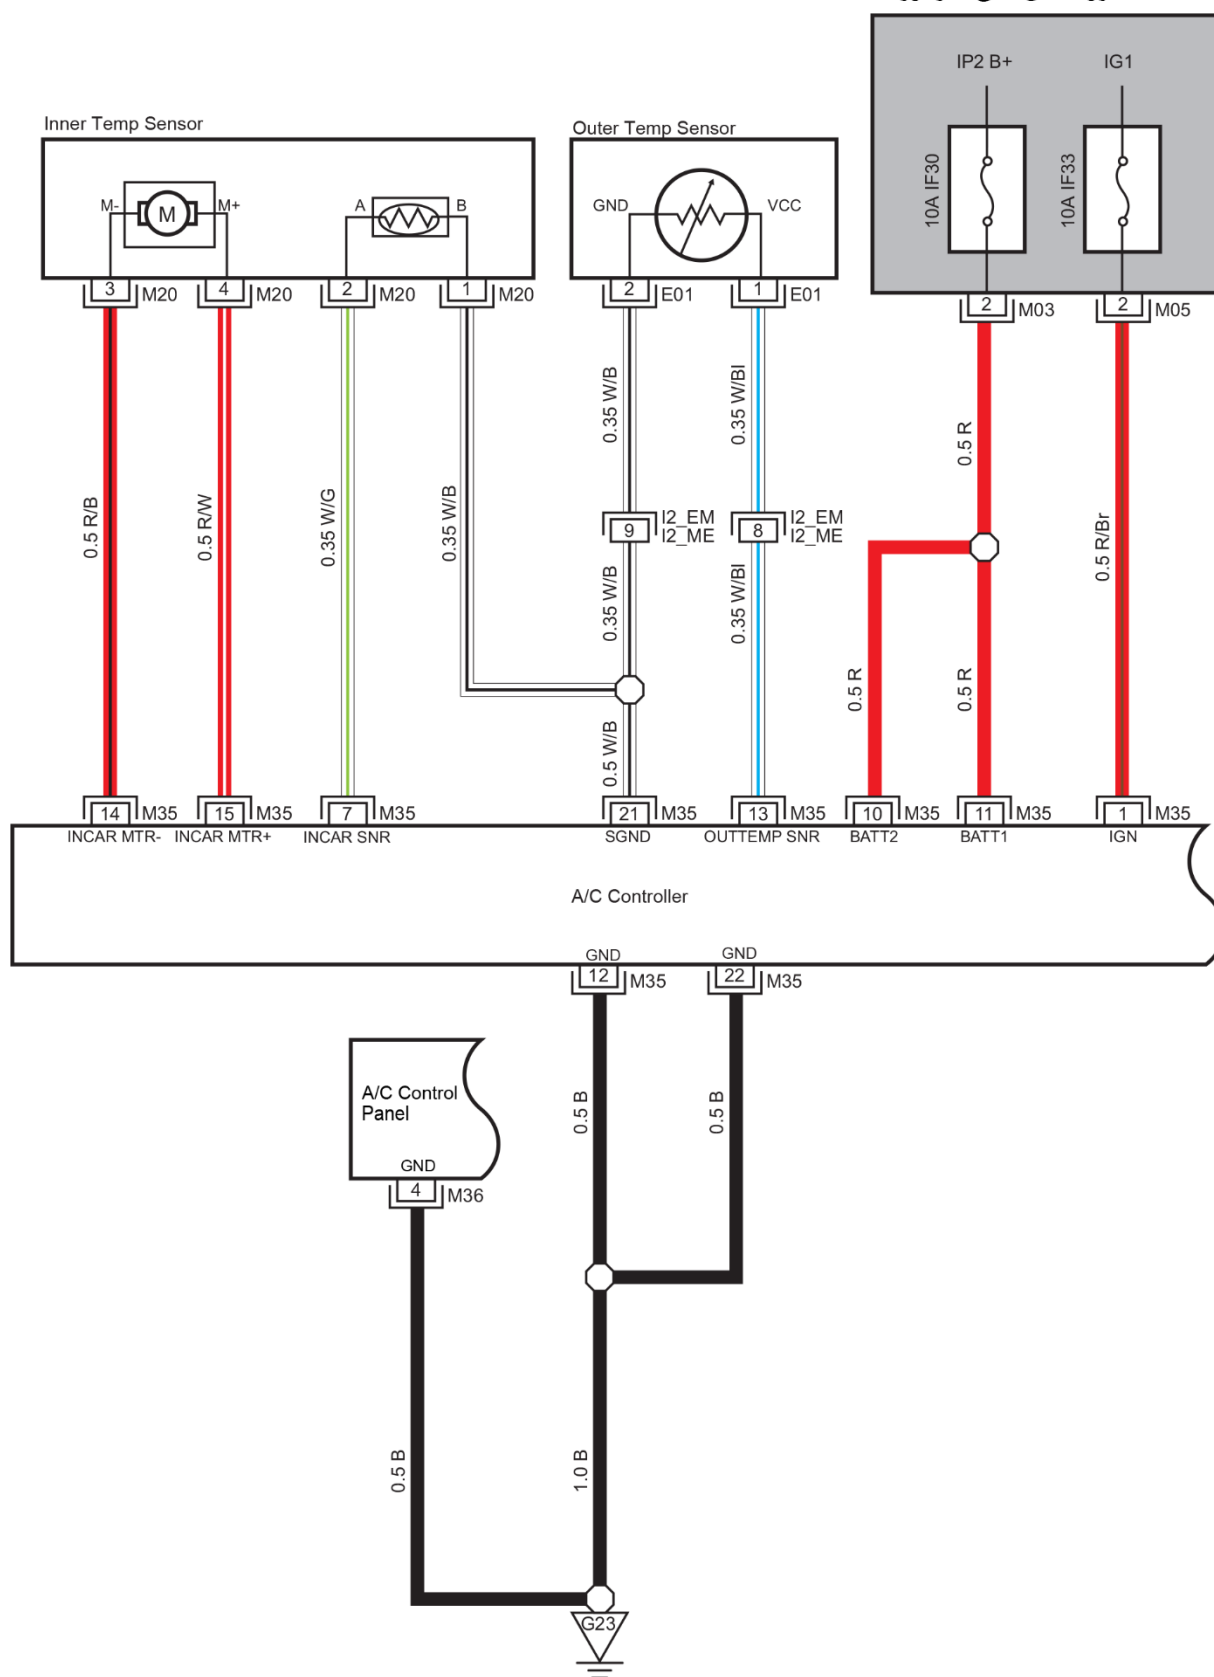


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	سنسور دمای هوای بیرون	E01
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو N	M03
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M05
۲۰	سنسور دمای هوای داخل اتاق	M20
۲۱	یونیت کنترل سیستم تهویه مطبوع - B	M35
۲۱	پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع	M36
۴۱	پنل بدنه 4 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G23
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور	I2_ME


M20 سنسور دمای هوای داخل اتاق

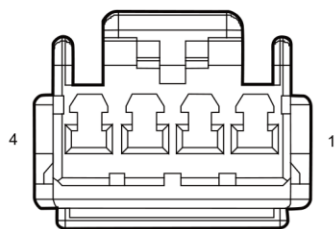

E01 سنسور دمای هوای بیرون

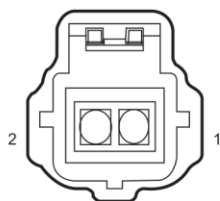


M03 جعبه فیوز داخل اتاق N




M05 جعبه فیوز داخل اتاق M




I2_EM اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور به دسته سیم اصلی

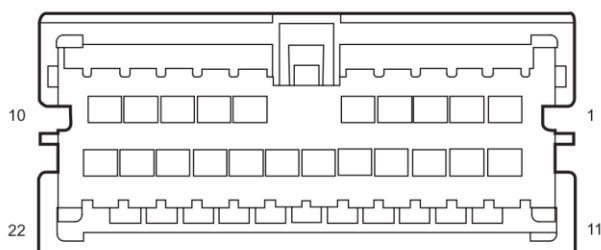


I2_ME اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور

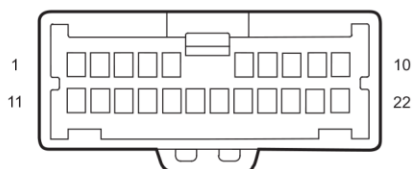


M35 یونیت کنترل سیستم تهویه مطبوع B -

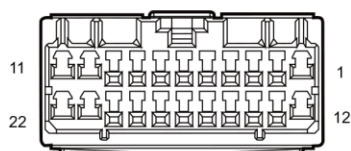


M36 پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع

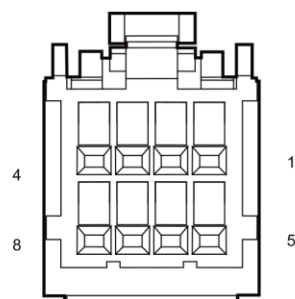


G23 اتصال بدنه 4 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)

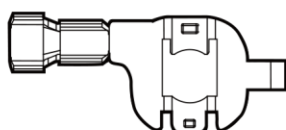

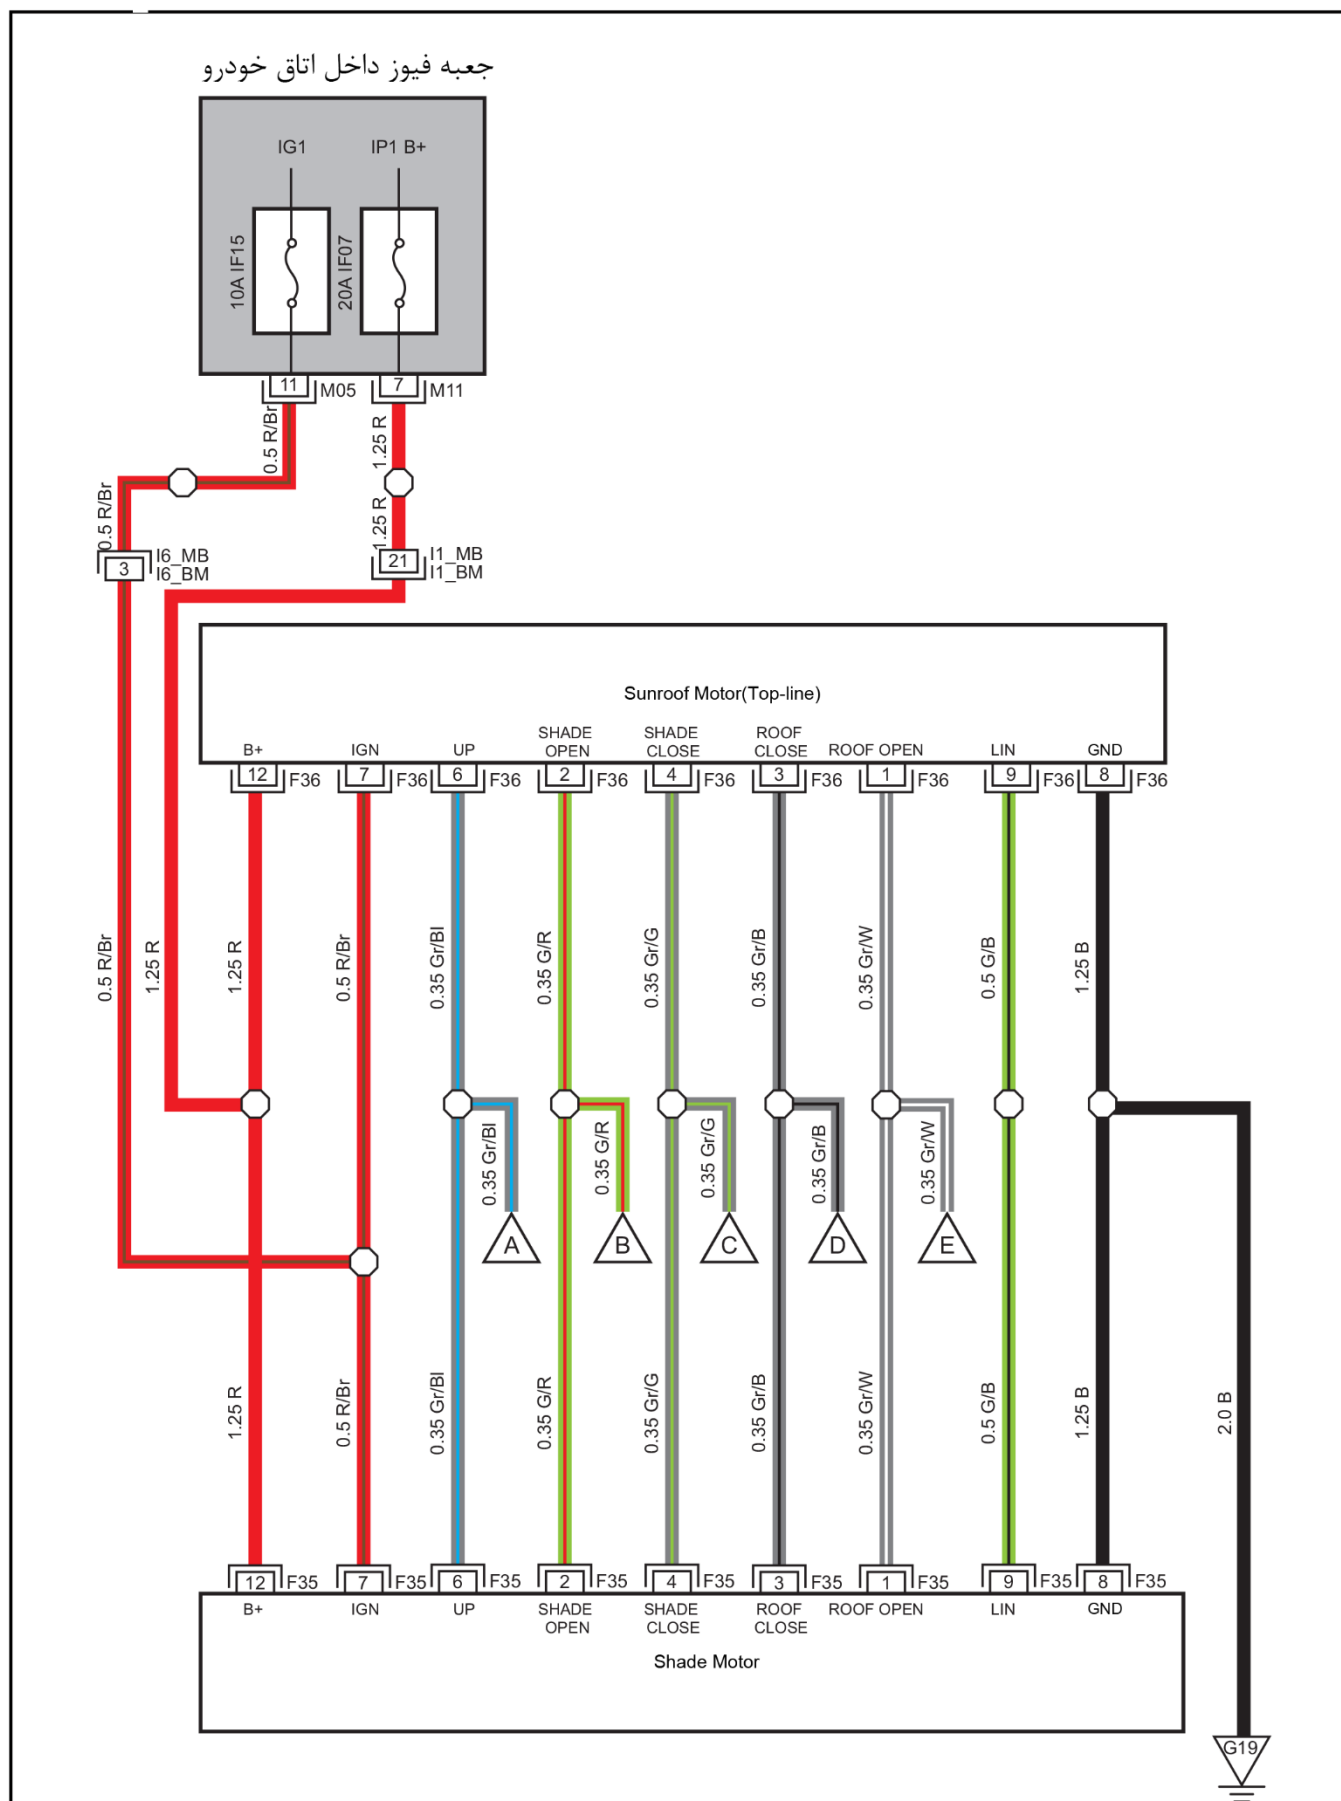

صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۷	موتور سایبان	F35
۲۷	موتور سانروف (مثبت سیگنال)	F36
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M05
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو J	M11
۴۲	اتصال بدنه 8 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G19
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با دسته سیم اصلی	I6_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی با دسته سیم بدنه	I6_MB

M11 جعبه فیوز اتاق خودرو J

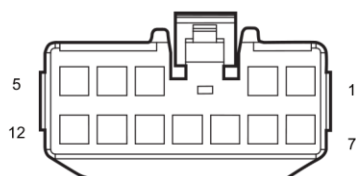

M05 جعبه فیوز اتاق خودرو M



I1_BM
اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته
سیم اصلی




I1_MB

اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته
سیم بدنه




I6_MB

اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی با دسته
سیم بدنه

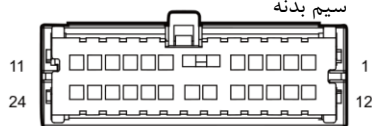


I6_BM


اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با دسته
سیم اصلی

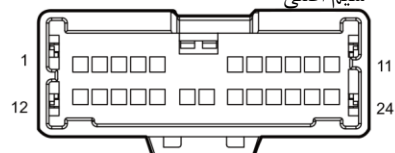

F36 موتور سانروف (مثبت سیگنال)

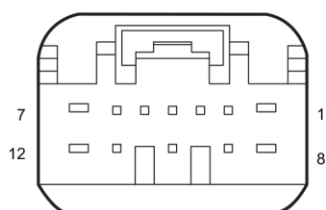


F01 سیستم کنترل بدنه C2

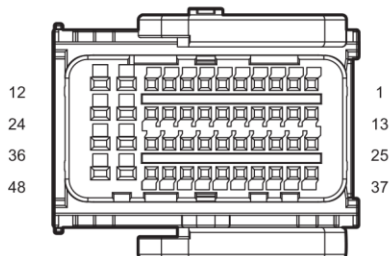


I2_BM

اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته
سیم اصلی




I2_MB


اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته
سیم بدنه

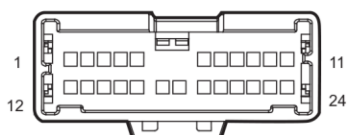


F35 موتور سایبان

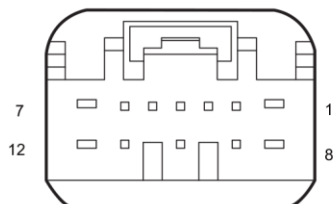


G19 اتصال بدنه 8 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

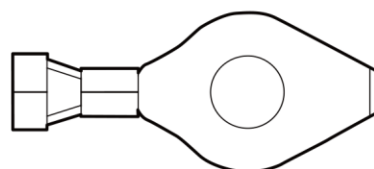

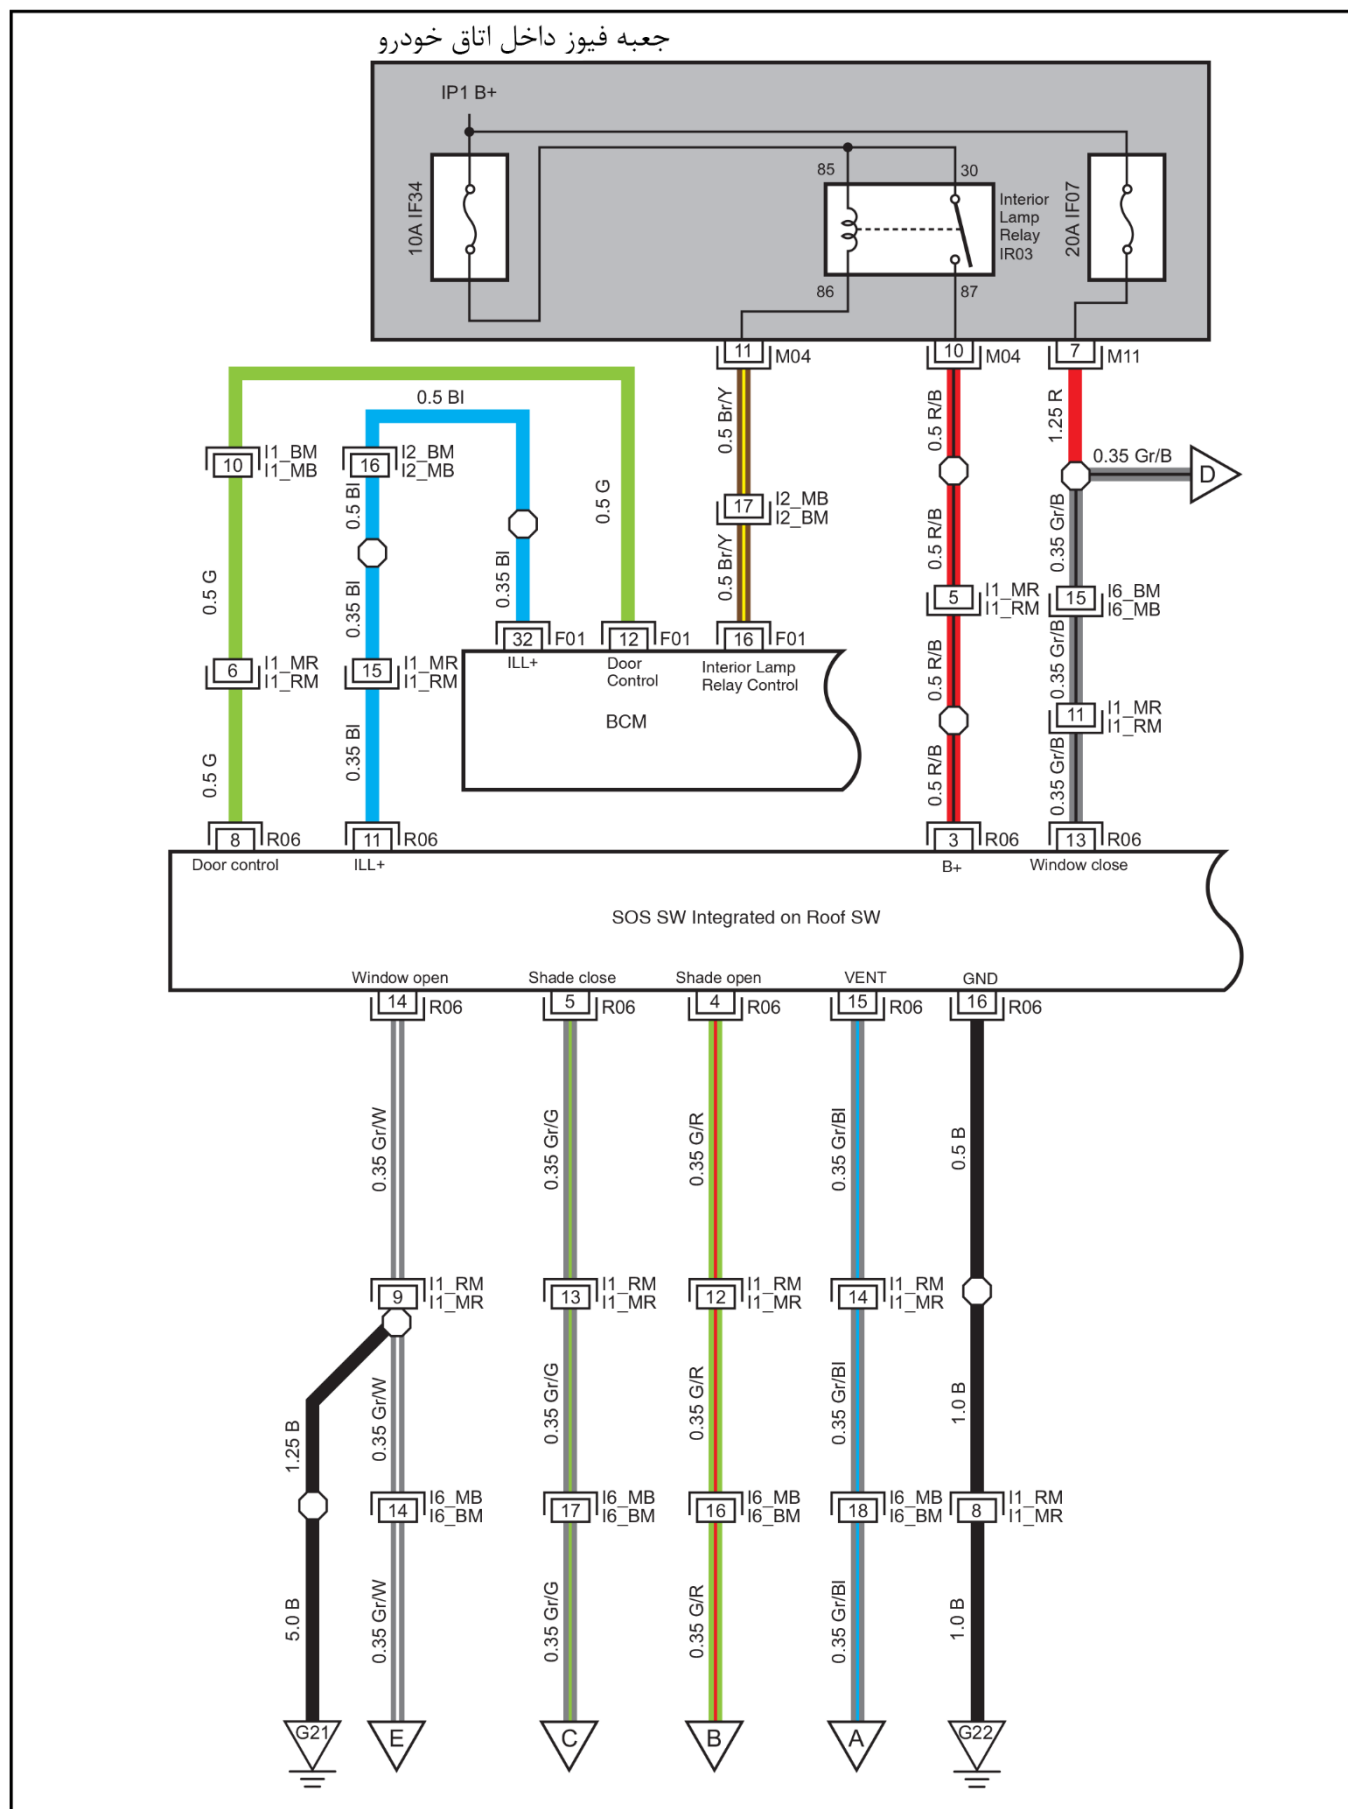


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق K	M04
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق J	M11
۲۳	کلید سیستم SOS یکپارچه شده با کلید سقف	R06
۴۱	اتصال بدنه 2 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G21
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف با دسته سیم اصلی	I1_RM
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه	I2_MB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با دسته سیم اصلی	I6_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی با دسته سیم بدنه	I6_MB


M04 جعبه فیوز داخل اتاق K

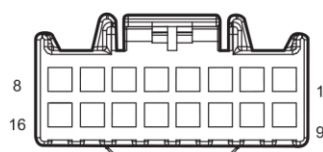


I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف
با دسته سیم اصلی

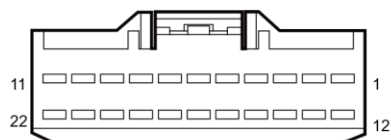


I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم سقف

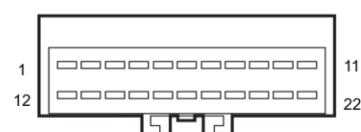


M11 جعبه فیوز داخل اتاق J

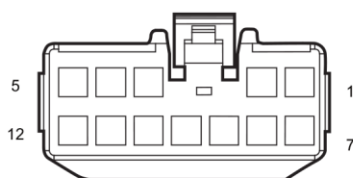


I6_MB اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی
با دسته سیم بدنه

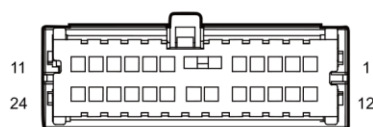


I6_BM اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با
دسته سیم اصلی

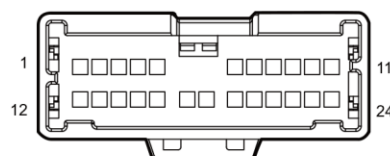


I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی
با دسته سیم بدنه

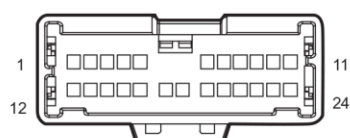


I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با
دسته سیم اصلی




F01 سیستم کنترل بدنه C2

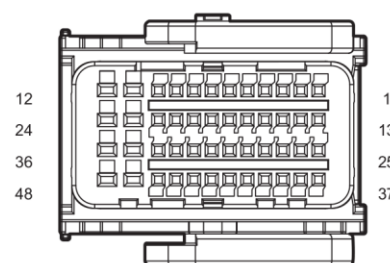


R06 کلید سیستم SOS یکپارچه
شده با کلید سقف

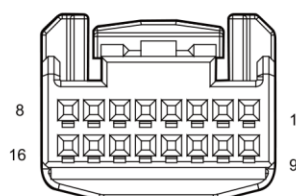

G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

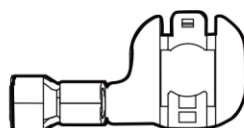

جعبه فیوز داخل اتاق خودرو

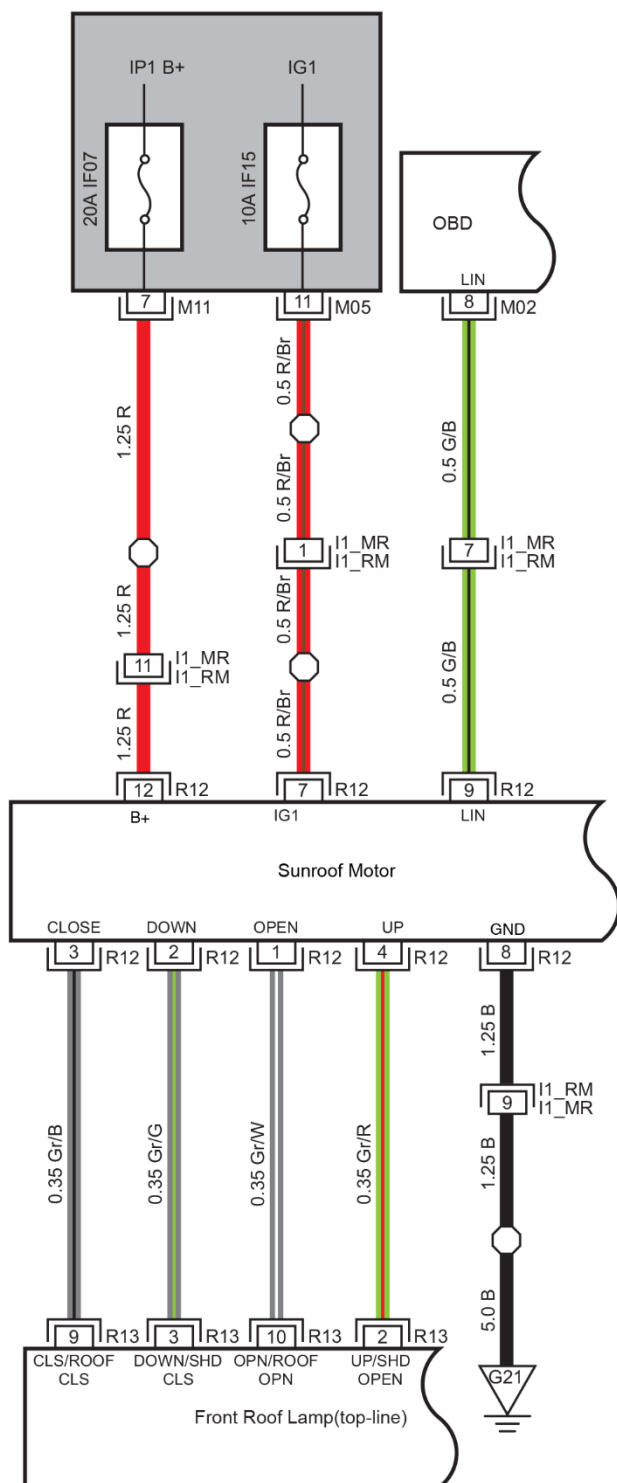


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۰	سوکت عیب یاب خودرو (OBD)	M02
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق M	M05
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق J	M11
۲۳	موتور سانروف	R12
۲۳	چراغ سقفی جلو (مثبت سیگنال)	R13
۴۱	اتصال بدنه 2 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G21
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف با دسته سیم اصلی	I1_RM


M05 جعبه فیوز داخل اتاق M



I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف
با دسته سیم اصلی

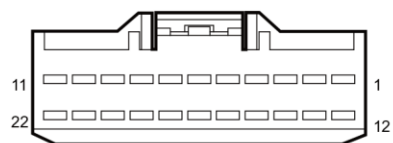


I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم سقف

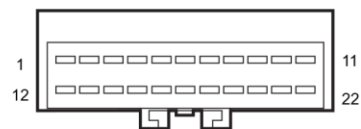


M02 سوکت عیب یاب خودرو (OBD)




M11 جعبه فیوز داخل اتاق J

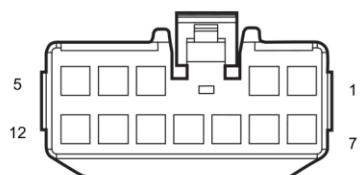


R12 موتور سانروف

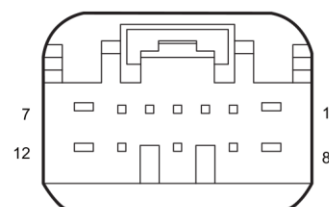

R13 چراغ سقفی جلو (مثبت سیگنال)

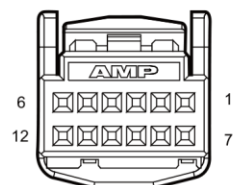


G21 اتصال بدنه 2 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

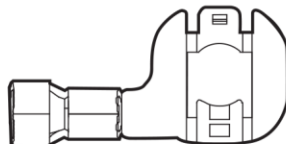


جعبه فیوز داخل اتاق خودرو

جعبه فیوز محفظه موتور

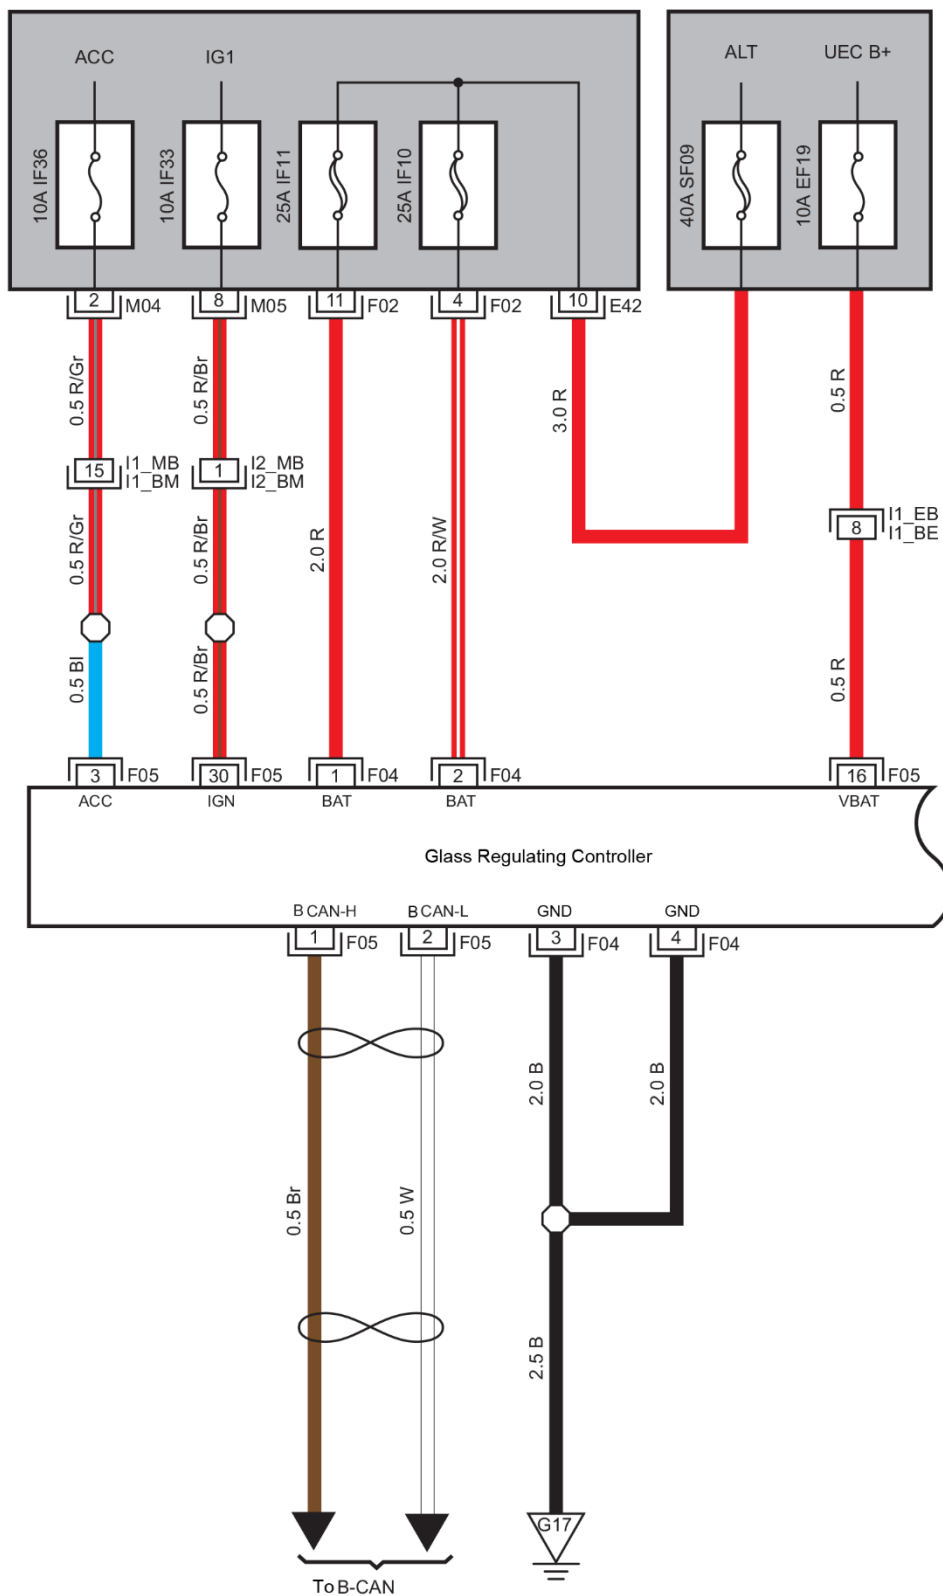


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	جعبه فیوز داخل اتاق E	E42
۲۵	جعبه فیوز داخل اتاق G	F02
۲۵	یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 2	F04
۲۶	یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 1	F05
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق K	M04
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق M	M05
۴۲	اتصال بدنه 6 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G17
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور	I1_BE
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم بدنه	I1_EB
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی	I2_BM


M04 جعبه فیوز داخل اتاق K

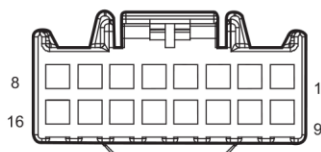


M05 جعبه فیوز داخل اتاق M

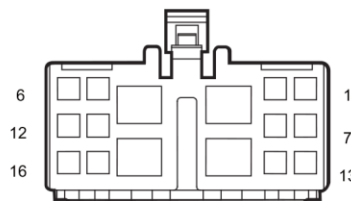


F02 جعبه فیوز داخل اتاق G

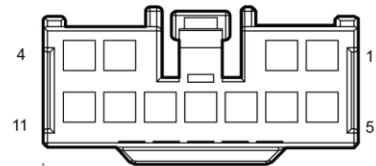


F05 یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 1

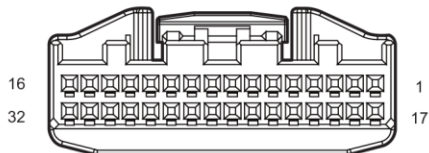


F04 یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 2

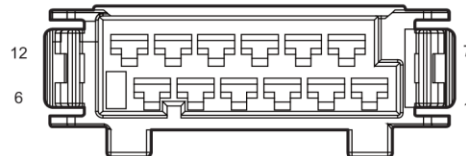


E42 جعبه فیوز داخل خودرو E

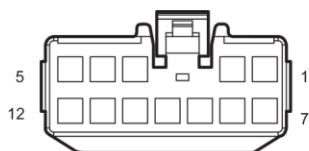

I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با
دسته سیم اصلی



I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی
با دسته سیم بدنه

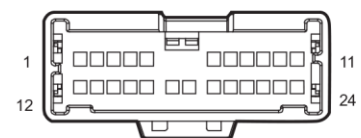


I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم بدنه




I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با
دسته سیم اصلی




G17 اتصال بدنه 6 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

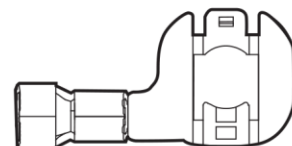


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور
با دسته سیم بدنه

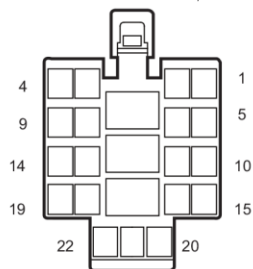


I1_BE اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با
دسته سیم موتور

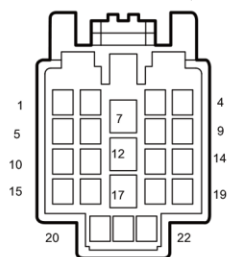

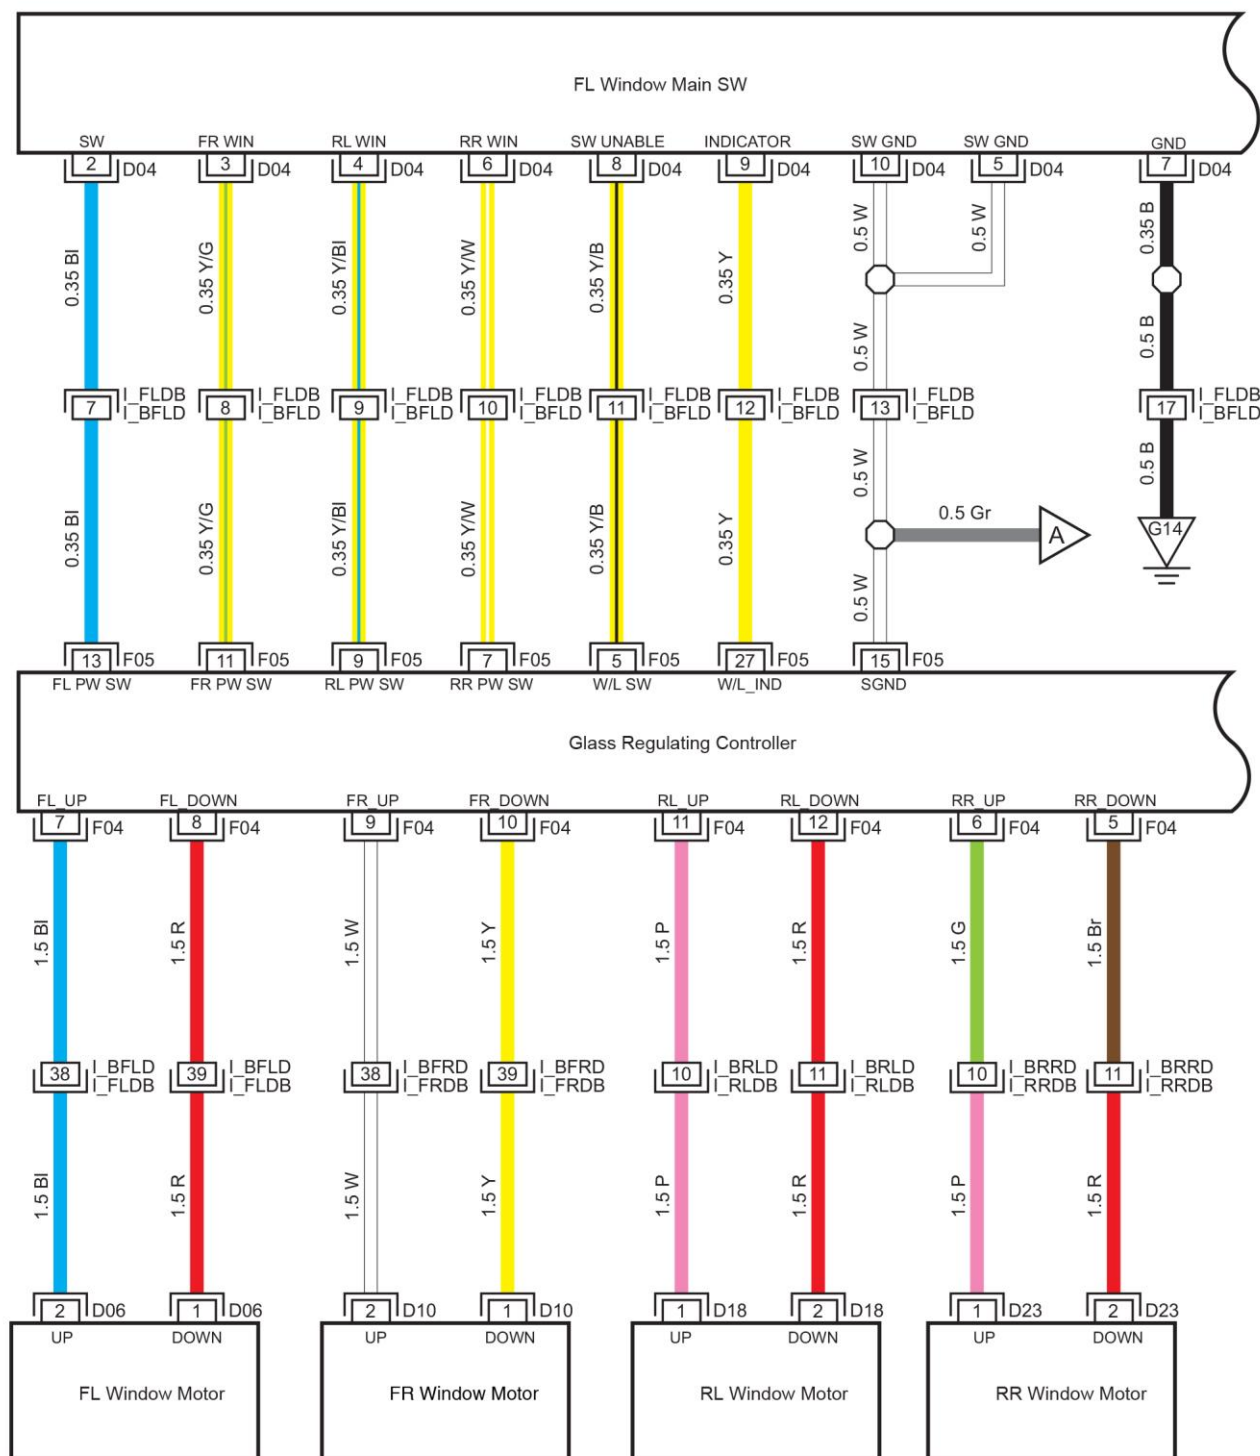


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	کلید اصلی شیشه بالابر برقی درب جلو چپ	D04
۲۹	موتور شیشه بالابر برقی درب جلو چپ	D06
۳۱	موتور شیشه بالابر برقی درب جلو راست	D10
۳۰	موتور شیشه بالابر برقی درب عقب چپ	D18
۳۲	موتور شیشه بالابر برقی درب عقب راست	D23
۲۵	یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 2	F04
۲۶	یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 1	F05
۴۲	سوکت دسته سیم 3 بدنه (ترمینال 1)	G14
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو راست	I_BFRD
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب چپ	I_BRLD
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب راست	I_BRRD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه	I_FLDB
۳۱	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با دسته سیم بدنه	I_FRDB
۳۰	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب چپ با دسته سیم بدنه	I_RLDB
۳۲	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب راست با دسته سیم بدنه	I_RRDB


D04 کلید اصلی شیشه بالابر برقی
درب جلو چپ




D06 موتور شیشه بالابر برقی درب
جلو چپ

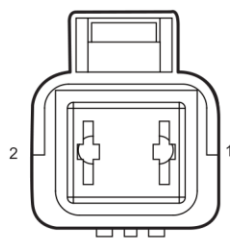


D10 موتور شیشه بالابر برقی درب
جلو راست

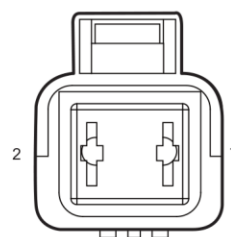


D18 موتور شیشه بالابر برقی درب
عقب چپ

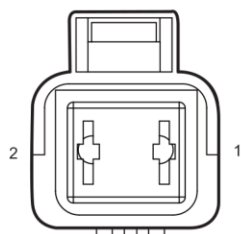


I_BFLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه
با دسته سیم درب جلو چپ

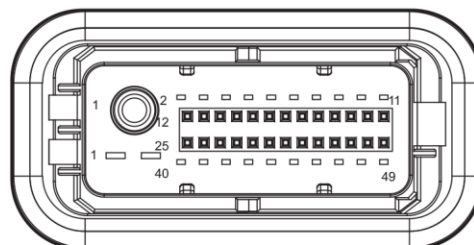


D23 موتور شیشه بالابر برقی درب
عقب راست

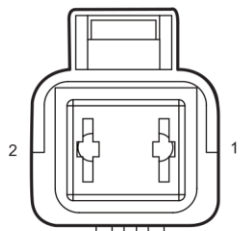


I_FLDB اتصال سوکت دسته سیم درب
جلو چپ به دسته سیم بدنه

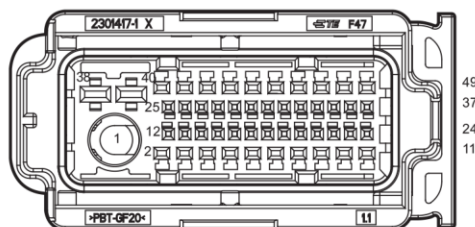


F05 یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 1

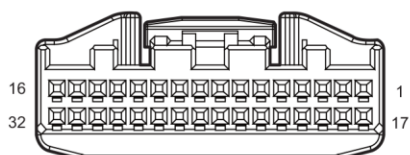


F04 یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 2

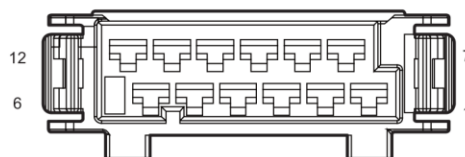


I_BFRD اتصال سوکت دسته سیم بدنه
با دسته سیم درب جلو راست

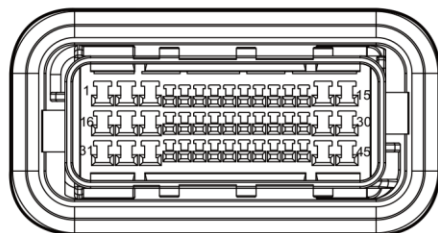


I_BRLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه
با دسته سیم درب عقب چپ

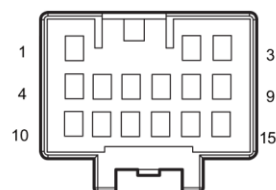


I_FRDB اتصال سوکت دسته سیم درب
جلو راست با دسته سیم بدنه

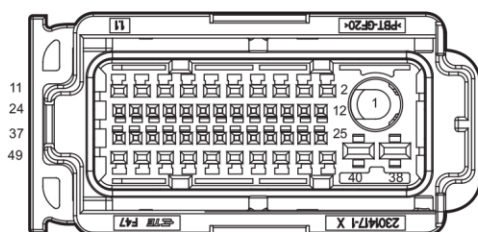


I_RLDB اتصال سوکت دسته سیم درب
عقب چپ با دسته سیم بدنه

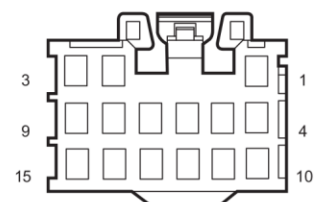


I_BRRD اتصال سوکت دسته سیم بدنه
با دسته سیم درب عقب راست

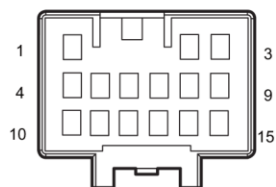

I_RRDB اتصال سوکت دسته سیم درب
عقب راست با دسته سیم بدنه

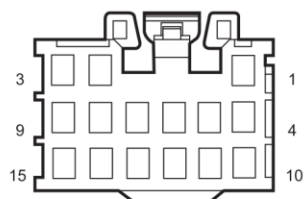


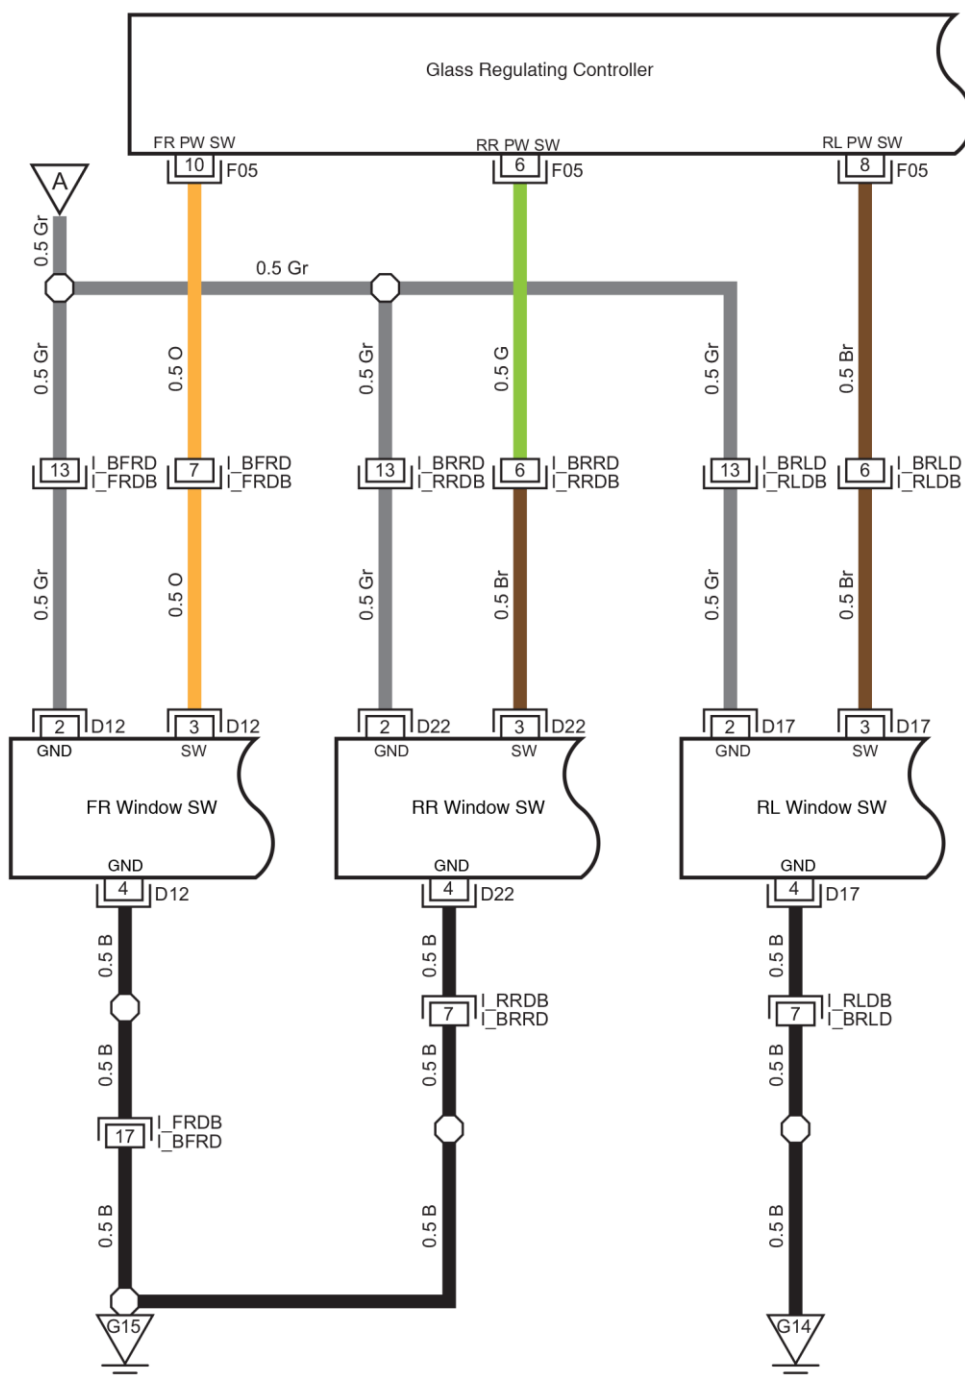

صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۳۱	کلید شیشه بالابر برقی درب جلو راست	D12
۳۰	کلید شیشه بالابر برقی درب عقب چپ	D17
۳۲	کلید شیشه بالابر برقی درب عقب راست	D22
۲۶	یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 1	F05
۴۲	اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G14
۴۲	اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G15
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو راست	I_BFRD
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب چپ	I_BRLD
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب راست	I_BRRD
۳۱	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با دسته سیم بدنه	I_FRDB
۳۰	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب چپ با دسته سیم بدنه	I_RLDB
۳۲	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب راست با دسته سیم بدنه	I_RRDB


I_BFRD اتصال سوکت دسته سیم بدنه

با دسته سیم درب جلو راست

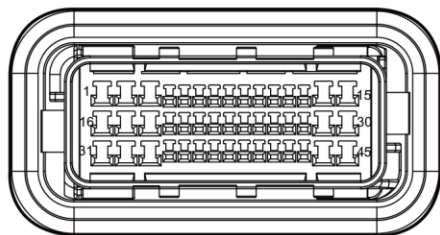


I_BRLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه

با دسته سیم درب عقب چپ

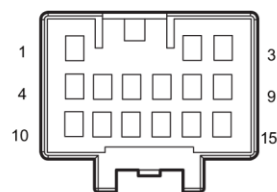


I_FRDB اتصال سوکت دسته سیم درب

جلو راست با دسته سیم بدنه

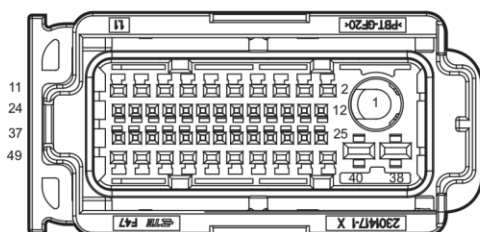


I_RLDB اتصال سوکت دسته سیم درب

عقب چپ با دسته سیم بدنه

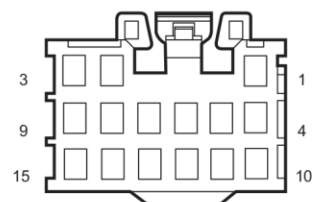


I_BRRD اتصال سوکت دسته سیم بدنه

با دسته سیم درب عقب راست

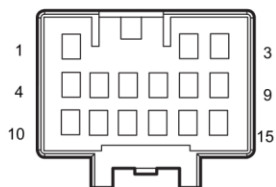


I_RRDB اتصال سوکت دسته سیم درب


عقب راست با دسته سیم بدنه

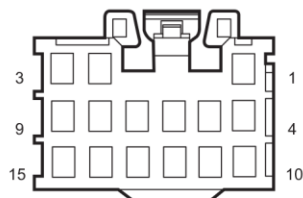

F05 یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 1

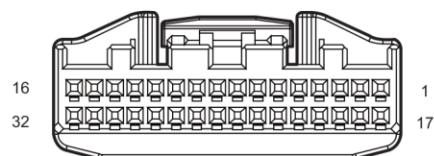


D12 کلید شیشه بالابر برقی درب جلو راست

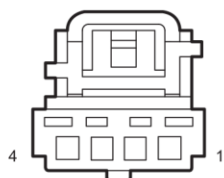


G15 اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه

(ترمینال 1)

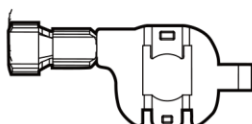


G14 اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه


(ترمینال 1)

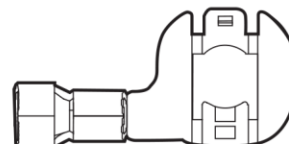


D17 کلید شیشه بالابر برقی درب عقب چپ

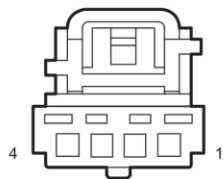

D22 کلید شیشه بالابر برقی درب عقب راست

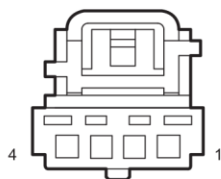

جعبه فیوز محفظه موتور

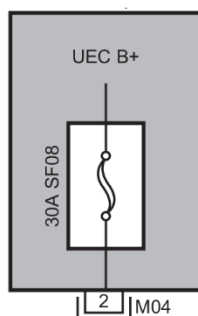

3.0 R



3.0 R



B+

Driver Seat

GND




3.0 B




صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۷	به صندلی راننده	F19
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق K	M04
۴۲	اتصال بدنه 6 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G17
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه به دسته سیم موتور	I1_BE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور به دسته سیم بدنه	I1_EB


M04 جعبه فیوز اتاق خودرو K

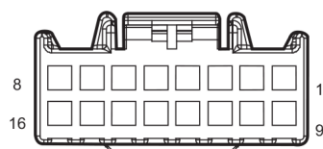


I1_BE اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با
دسته سیم موتور

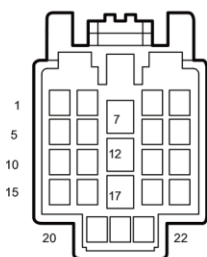


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور
با دسته سیم بدنه

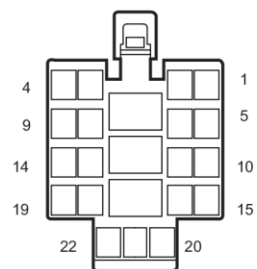


F19 به صندلی راننده

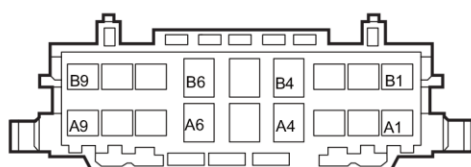


G17 اتصال بدنه 6 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

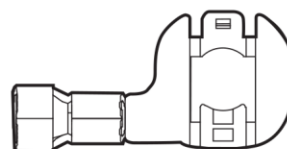

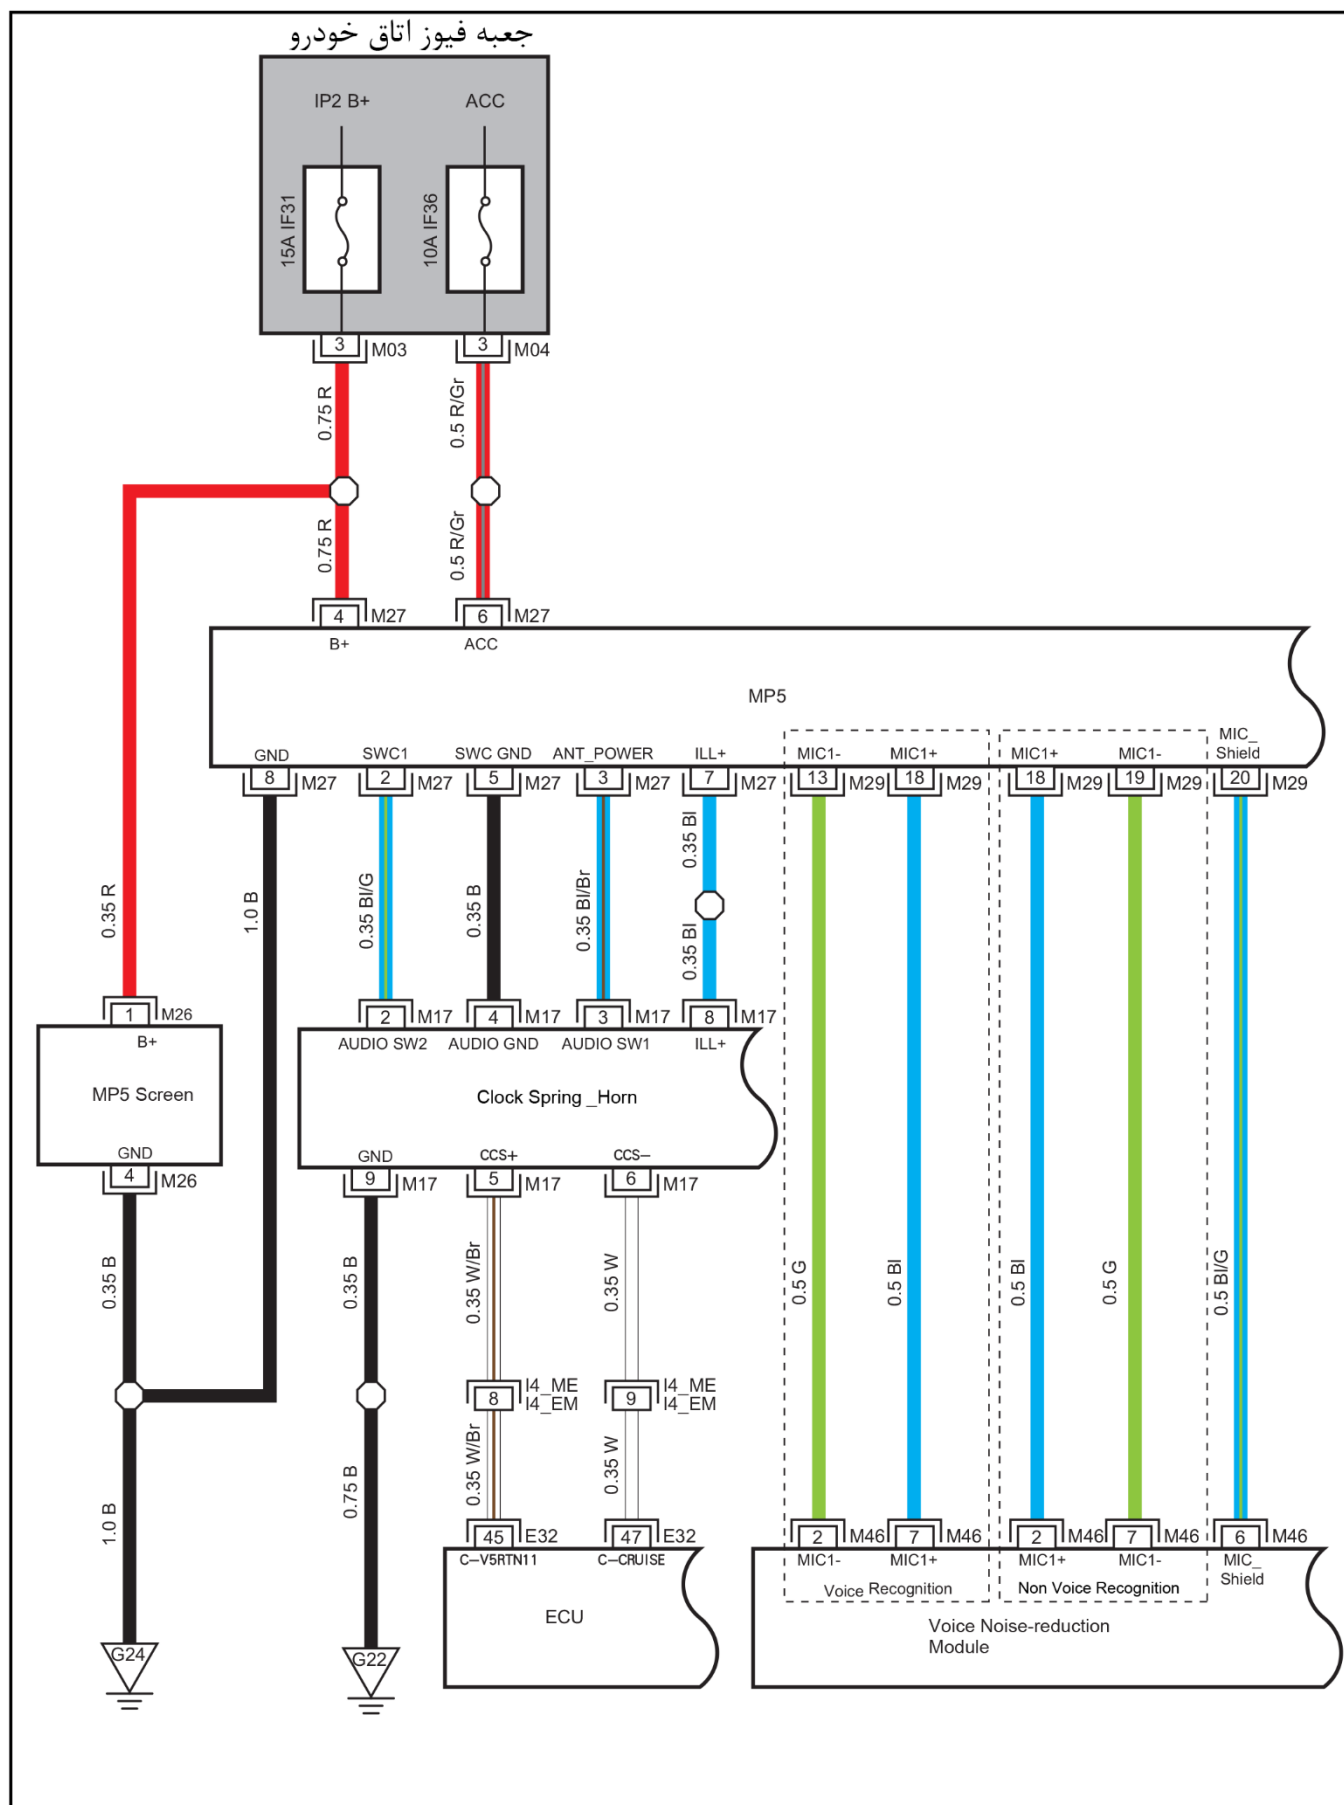


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T با سیستم EMS	E32
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق N	M03
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق K	M04
۲۰	فتر ساعتی - بوق	M17
۲۰	صفحه نمایشگر سیستم صوتی MP5	M26
۲۱	سیستم صوتی MP5C1	M27
۲۱	سیستم صوتی MP5C3	M29
۲۱	یونیت کنترل 1 سیستم کاهنده نویز صدا	M46
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۴۱	اتصال بدنه 6 دسته سیم اصلی	G24
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 موتور با دسته سیم اصلی	I4_EM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم موتور	I4_ME


M27 سیستم صوتی MP5C1

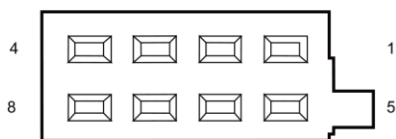


M03 جعبه فیوز داخل اتاق N

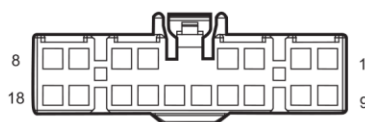

M04 جعبه فیوز داخل اتاق K

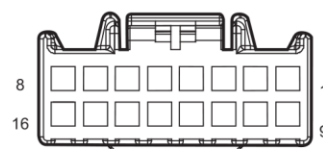


M17 فنر ساعتی - بوق

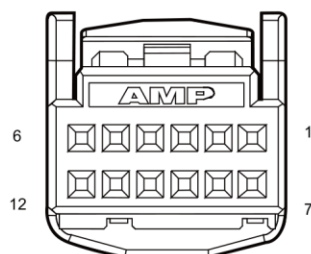


I4_ME اتصال سوکت دسته سیم 4

اصلی با دسته سیم موتور

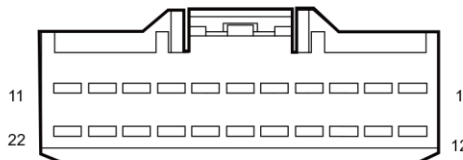


I4_EM اتصال سوکت دسته سیم 4

موتور با دسته سیم اصلی

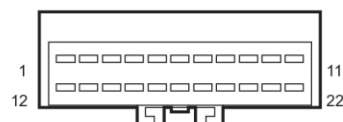


E32 اتصال سوکت دسته سیم موتور 1.5T با سیستم EMS

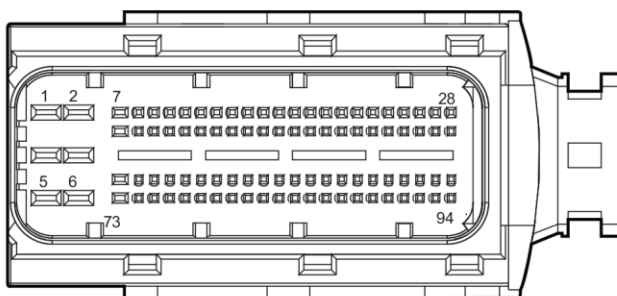


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی


(ترمینال 1)

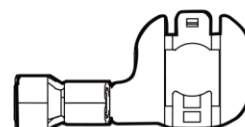


M26 صفحه نمایشگر سیستم صوتی MP5

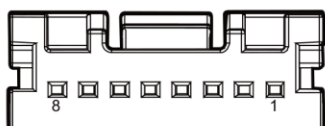


M29 سیستم صوتی MP5C3




G24 اتصال بدنه 6 دسته سیم اصلی

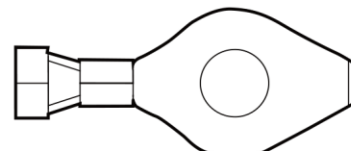

M46 یونیت کنترل 1 سیستم کاهنده نویز صدا

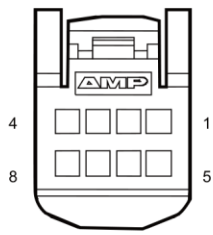


جعبه فیوز اتاق خودرو

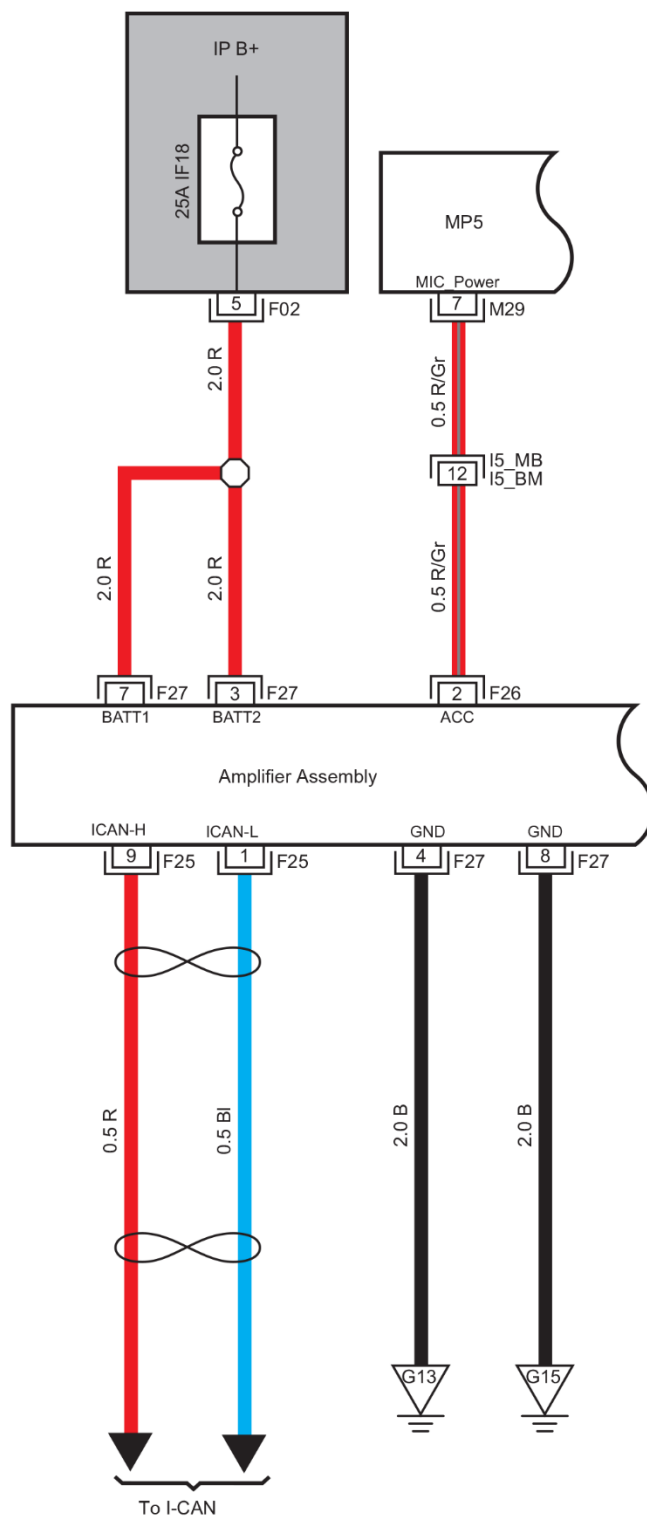


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	جعبه فیوز اتاق خودرو G	F02
۲۶	مجموعه آمپلی فایر 1	F25
۲۶	مجموعه آمپلی فایر 2	F26
۲۶	مجموعه آمپلی فایر 3	F27
۲۱	سیستم صوتی MP5C3	M29
۴۲	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G13
۴۲	اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G15
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 5 بدنه با دسته سیم اصلی	I5_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 5 اصلی با دسته سیم بدنه	I5_MB

F02 جعبه فیوز اتاق خودرو G

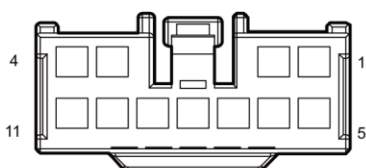


M29 سیستم صوتی MP5C3




I5_MB اتصال سوکت دسته سیم 5

اصلی با دسته سیم بدنه

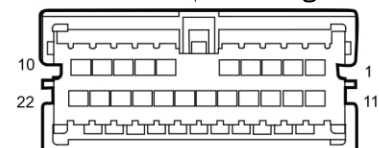

I5_BM اتصال سوکت دسته سیم 5 بدنه


با دسته سیم اصلی

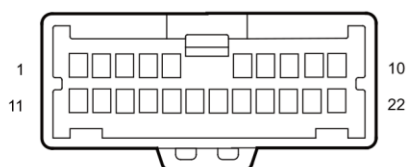


F25 مجموعه آمپلی فایر 1



F26 مجموعه آمپلی فایر 2

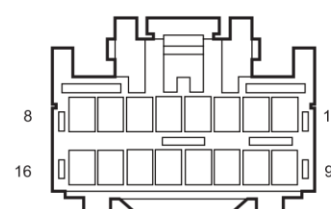


F27 مجموعه آمپلی فایر 3

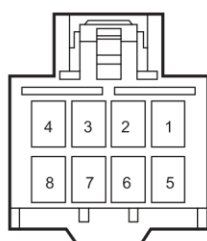


G13 اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه


(ترمینال 1)

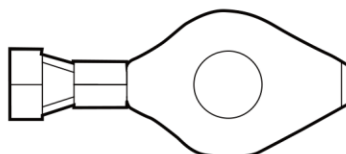

G15 اتصال بدنه 4 دسته سیم بدنه


(ترمینال 1)

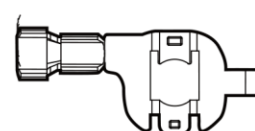

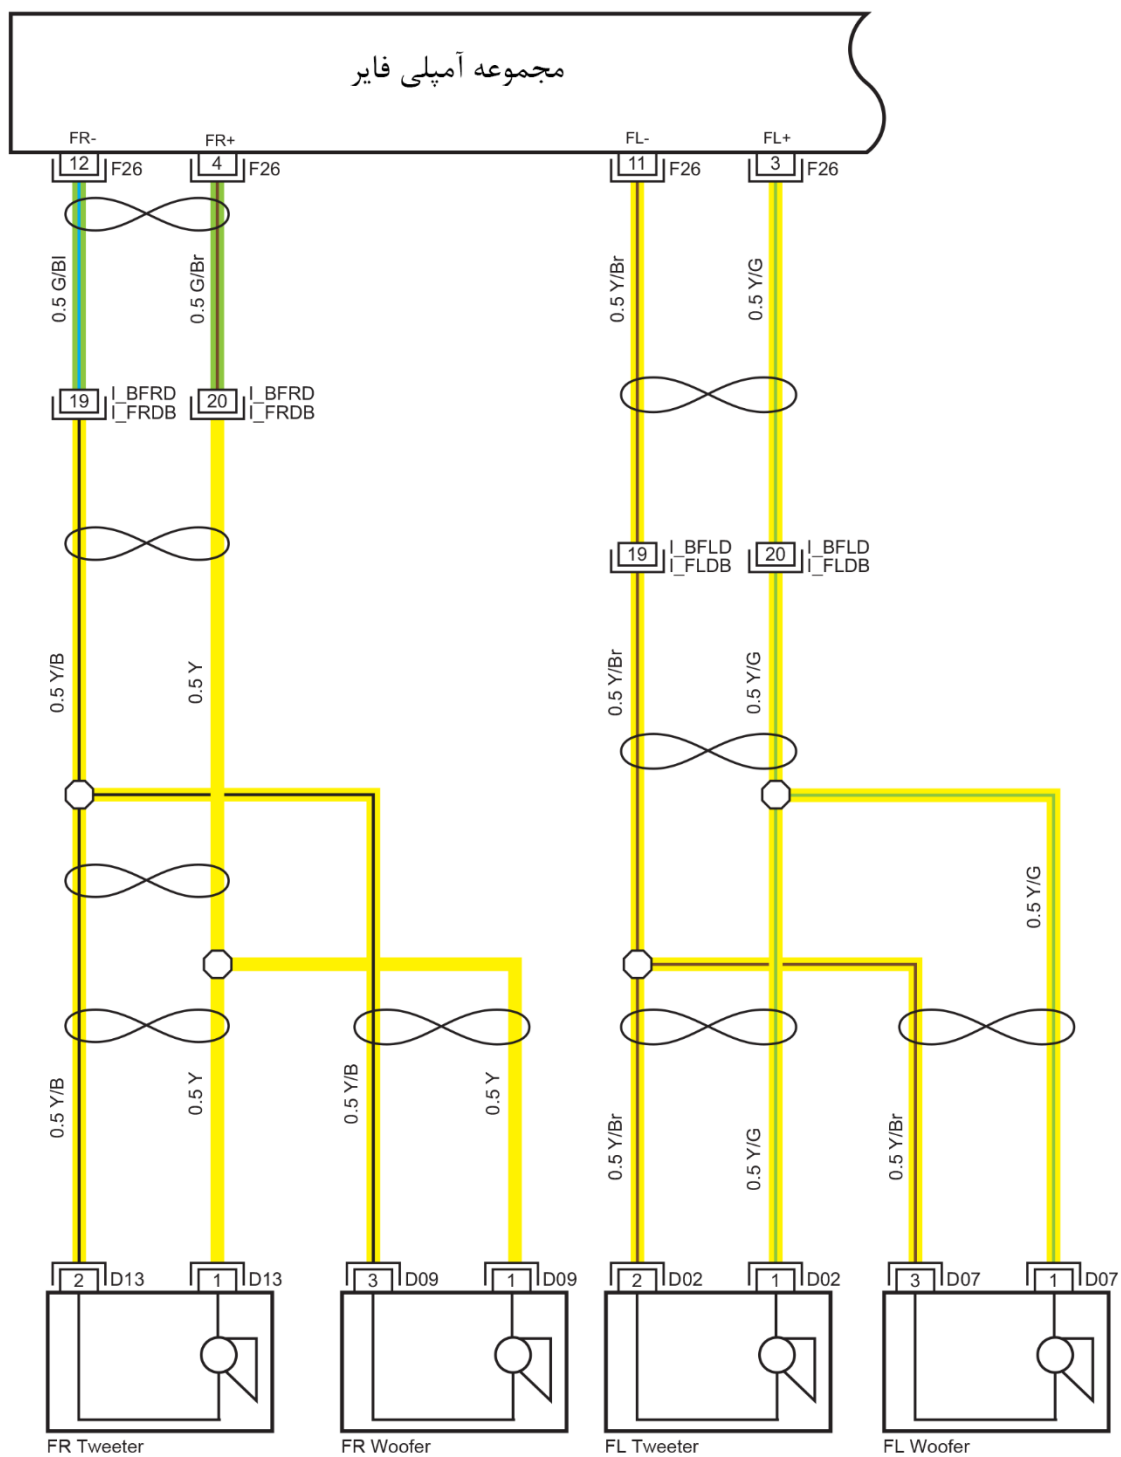


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	تیوتر جلو چپ	D02
۲۹	ووفر جلو چپ	D07
۳۱	تیوتر جلو راست	D09
۳۱	ووفر جلو راست	D13
۲۶	مجموعه آمپلی فایر 2	F26
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو راست	I_BFRD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه	I_FLDB
۳۱	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو راست با دسته سیم بدنه	I_FRDB


F26 مجموعه آمپلی فایر 2

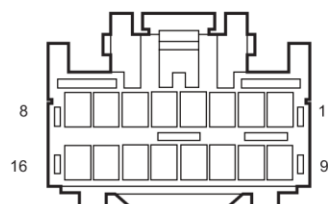


I_BFRD اتصال سوکت دسته سیم بدنه به
دسته سیم درب جلو راست

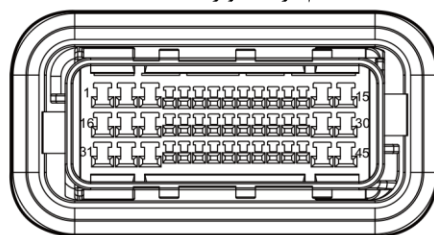


D02 تیوتر جلو چپ

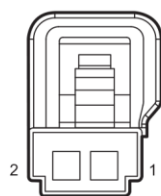


I_FRDB اتصال سوکت دسته سیم درب جلو
راست به دسته سیم بدنه

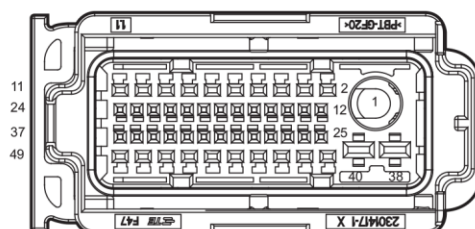


D13 تیوتر جلو راست

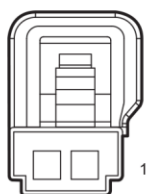


I_BFLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه به
دسته سیم درب جلو چپ

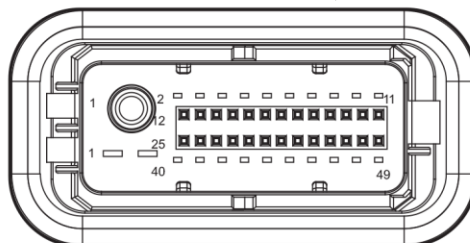


D09 تیوتر جلو راست

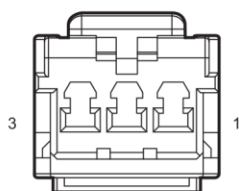


I_FLDB اتصال سوکت دسته سیم درب جلو
چپ به دسته سیم بدنه

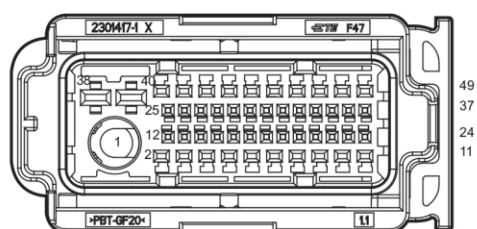


D07 ووفر جلو چپ

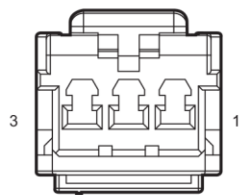

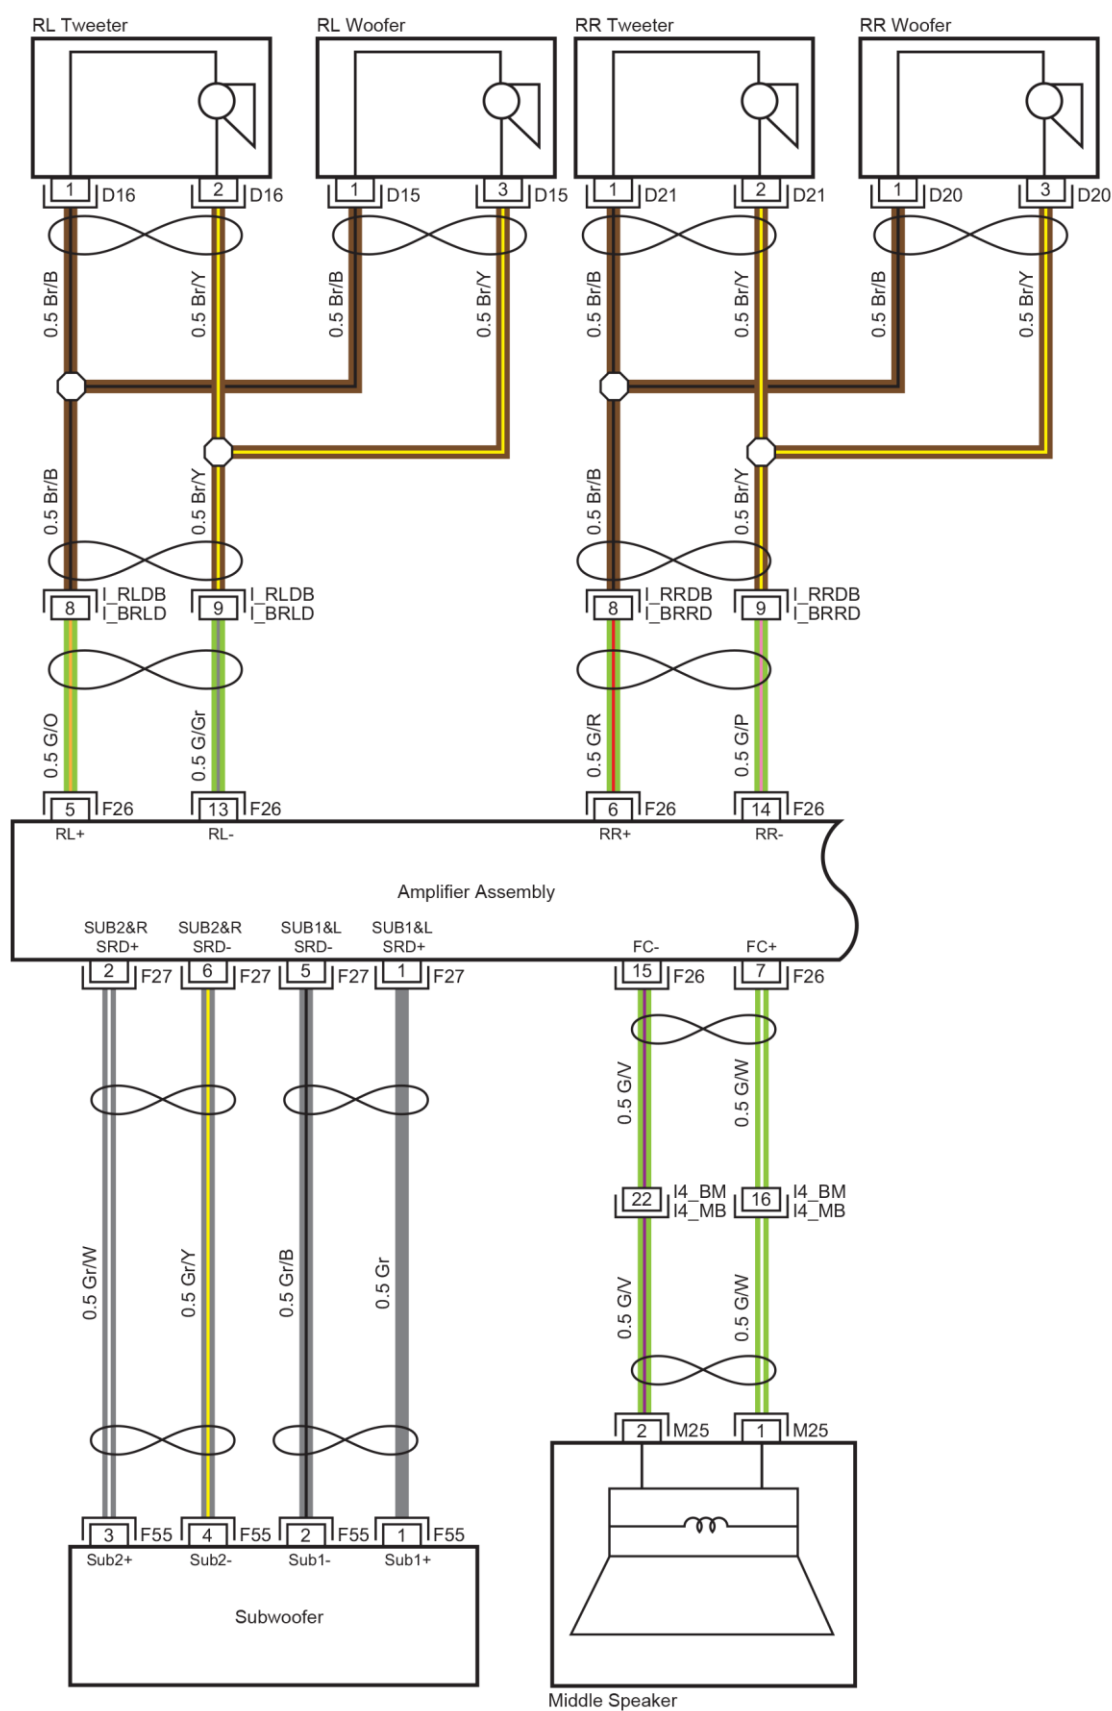


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۳۰	ووفر عقب چپ	D15
۳۰	تیوتر عقب چپ	D16
۳۲	تیوتر عقب راست	D20
۳۲	تیوتر عقب راست	D21
۲۶	مجموعه آمپلی فایر 2	F26
۲۶	مجموعه آمپلی فایر 3	F27
۲۵	ساب ووفر	F55
۲۰	بلندگوی وسط	M25
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه با دسته سیم اصلی	I4_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم بدنه	I4_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب چپ	I_BRLD
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب عقب راست	I_BRRD
۳۰	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب چپ با دسته سیم بدنه	I_RLDB
۳۲	اتصال سوکت دسته سیم درب عقب راست با دسته سیم بدنه	I_RRDB


D15 ووفر عقب چپ

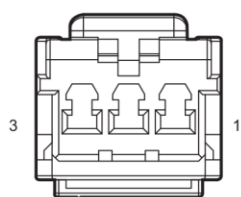


D16 تیوتر عقب چپ

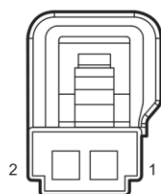

D21 تیوتر عقب راست

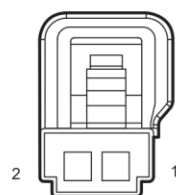


D20 ووفر عقب راست

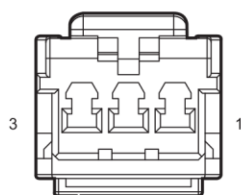


I_RLDB اتصال سوکت دسته سیم درب عقب

چپ به دسته سیم بدنه

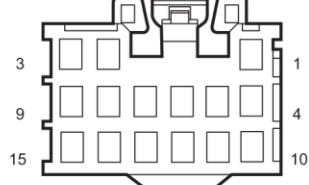


I_BRLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه به

دسته سیم درب عقب چپ

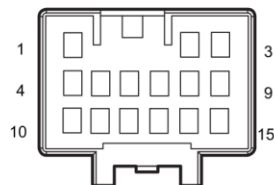


I_RRDB اتصال سوکت دسته سیم عقب

راست با دسته سیم بدنه

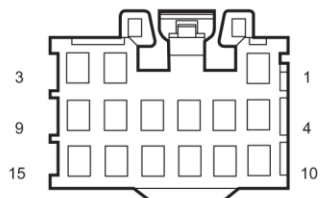


I_BRRD اتصال سوکت دسته سیم بدنه با


دسته سیم درب عقب راست

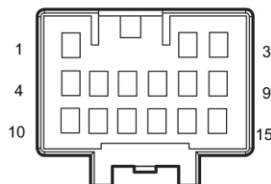


F26 مجموعه آمپلی فایر 2

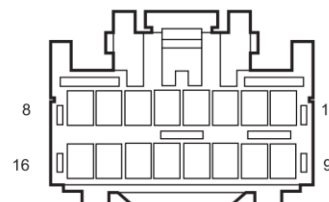


F27 مجموعه آمپلی فایر 3

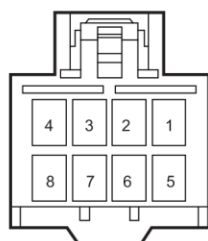

F55 ساب ووفر

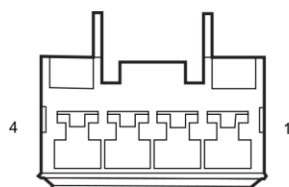


M25 بلندگوی وسط

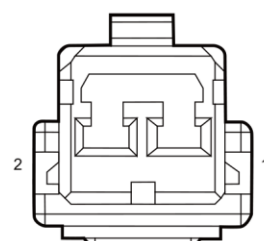


I4_BM اتصال سوکت دسته سیم 4 پدنه


با دسته سیم اصلی

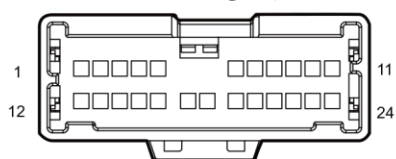

I4_MB اتصال سوکت دسته سیم 4


اصلی با دسته سیم پدنه

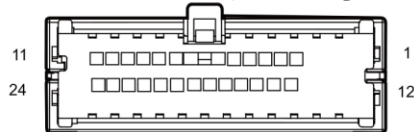

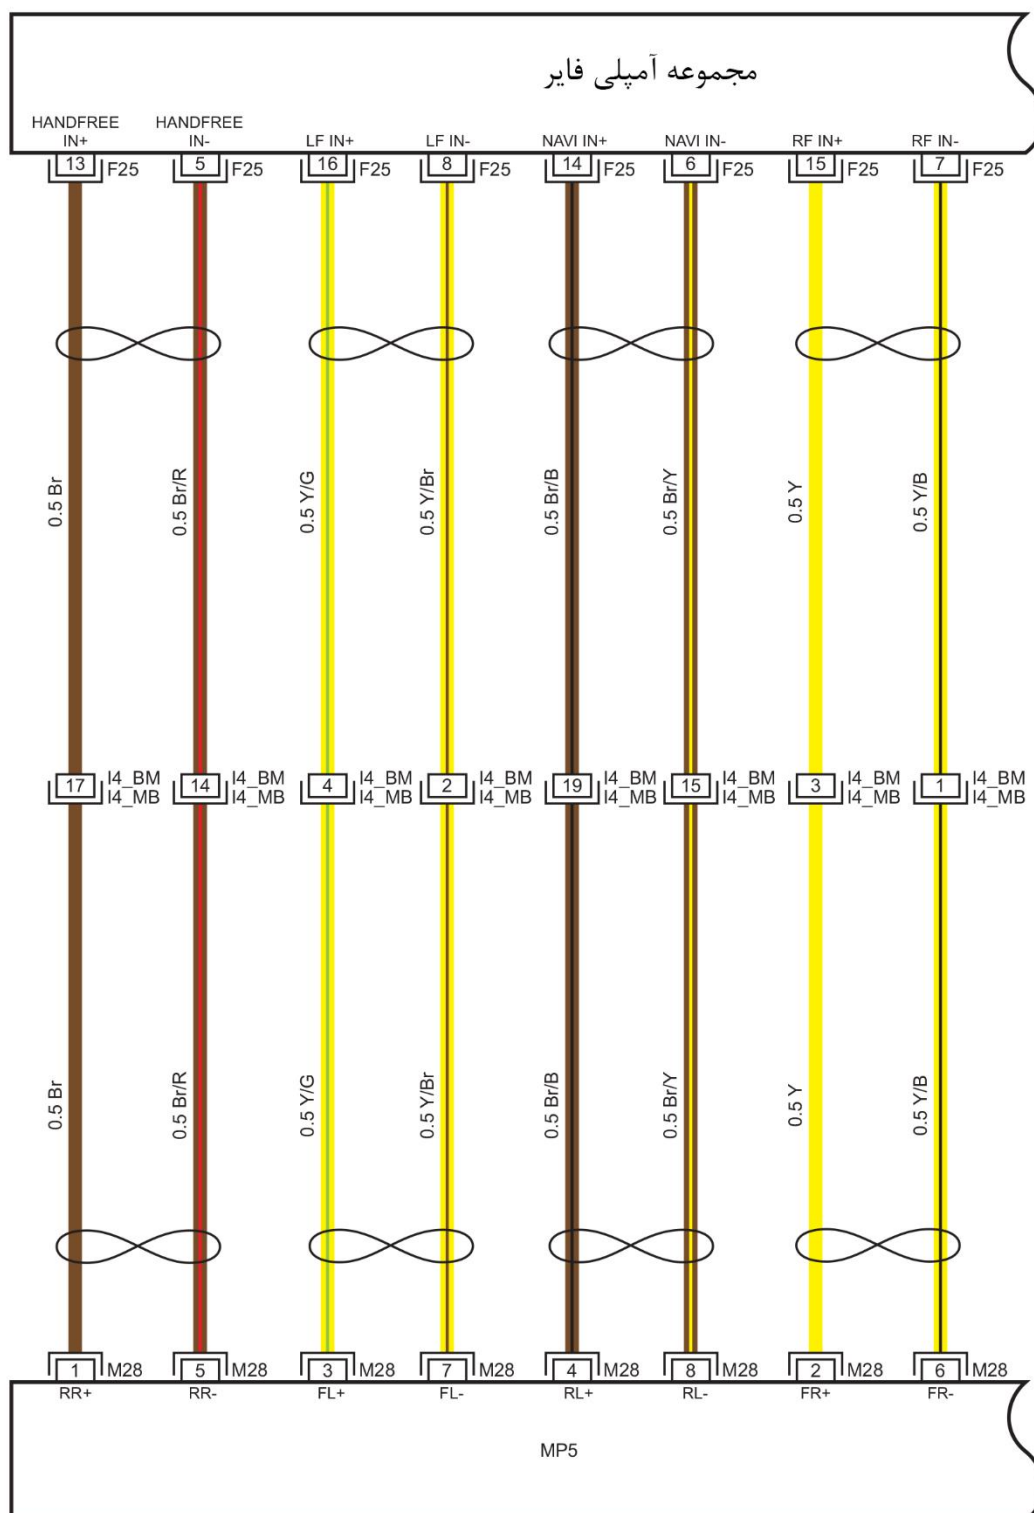


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۶	مجموعه آمپلی فایر 1	F25
۲۱	سیستم صوتی MP5C2	M28
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه با دسته سیم اصلی	I4_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم بدنه	I4_MB

I4_BM اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه
با دسته سیم اصلی

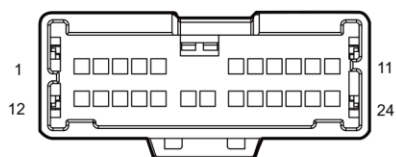


I4_MB اتصال سوکت دسته سیم 4
اصلی با دسته سیم بدنه

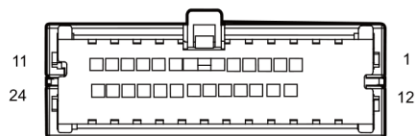


F25 مجموعه آمپلی فایر 1




M28 سیستم صوتی MP5C2

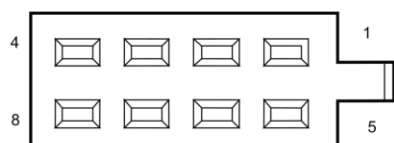

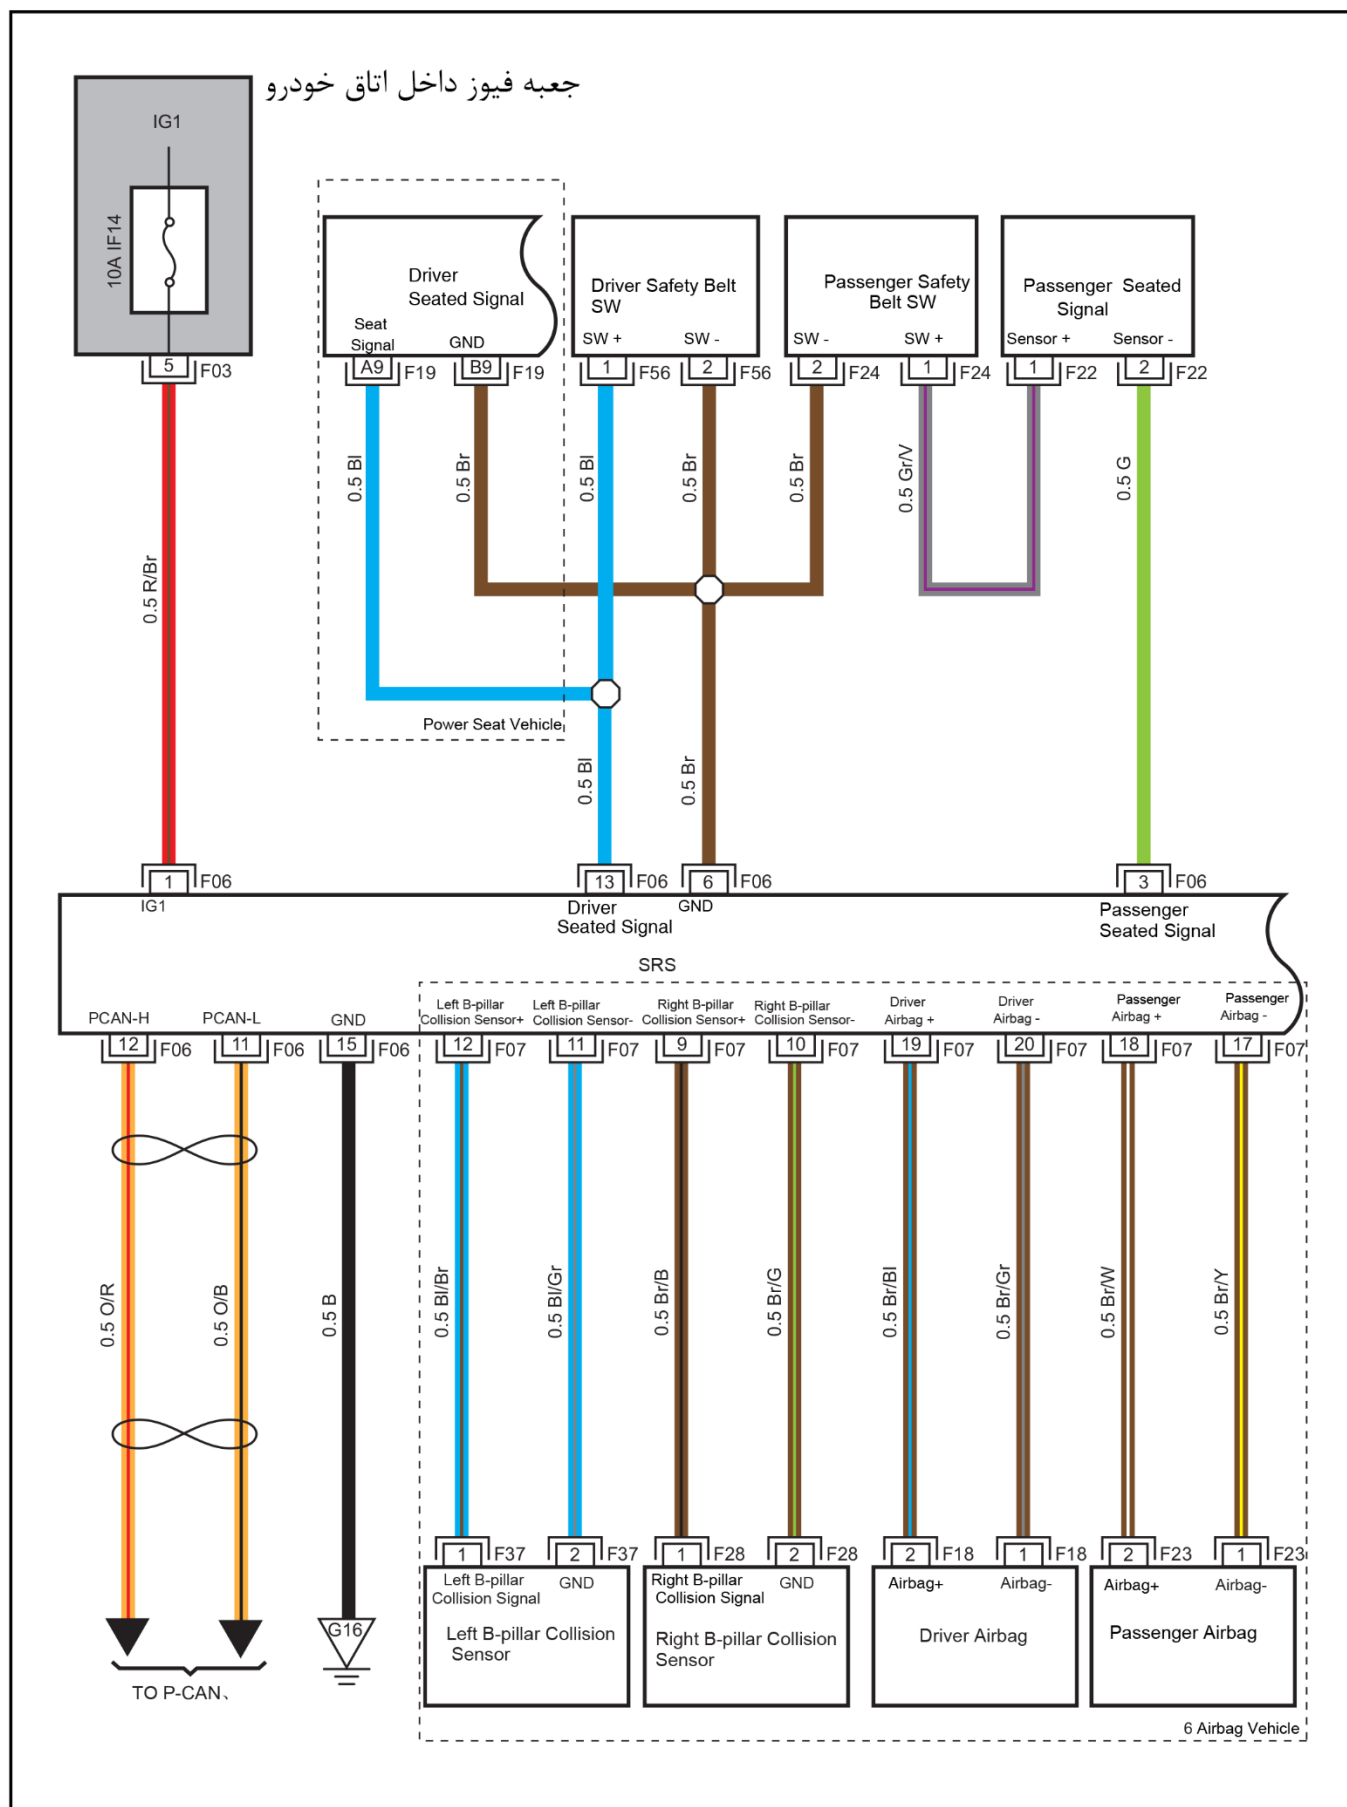


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	جعبه فیوز داخل اتاق H	F03
۲۶	کیسه هوا A	F06
۲۶	کیسه هوا B	F07
۲۷	کیسه هوای راننده	F18
۲۷	به صندلی راننده	F19
۲۶	سنسور صندلی سرنشین جلو	F22
۲۶	کیسه هوای سرنشین جلو	F23
۲۶	سوئیچ کمربند ایمنی سرنشین جلو	F24
۲۶	سنسور تشخیص برخورد روی ستون وسط - راست	F28
۲۵	سنسور تشخیص برخورد روی ستون وسط - چپ	F37
۲۷	سوئیچ کمربند ایمنی راننده	F56
۴۲	اتصال بدنه کیسه هوا	G16


F03 جعبه فیوز داخل اتاق H

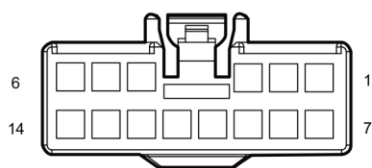


F06 کیسه هوای راننده A




F07 کیسه هوای راننده B




F18 کیسه هوای راننده

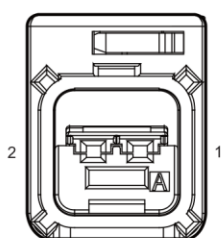


F19 به صندلی راننده

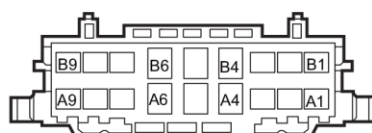


F22 سنسور صندلی سرنشین جلو

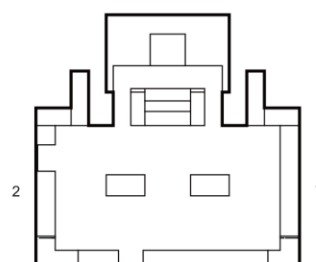


F23 کیسه هوای سرنشین جلو

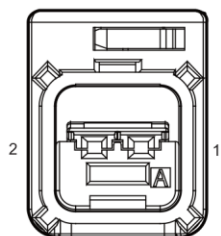


F24 سوئیچ کمربند ایمنی سرنشین جلو

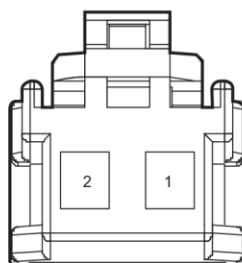


F28 سنسور تشخیص برخورد روی ستون وسط راست

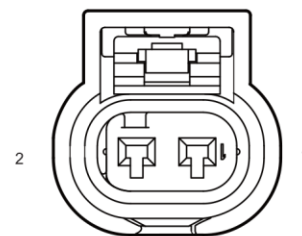

F37 سنسور تشخیص برخورد روی ستون وسط - چپ

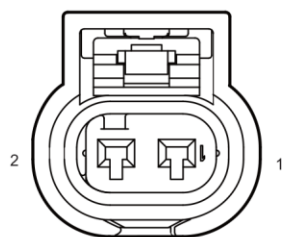


F56 سوئیچ کمربند ایمنی راننده

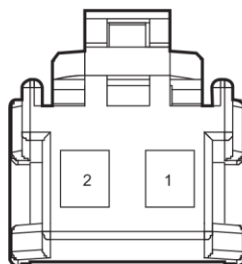


G16 اتصال بدنه کیسه هوا



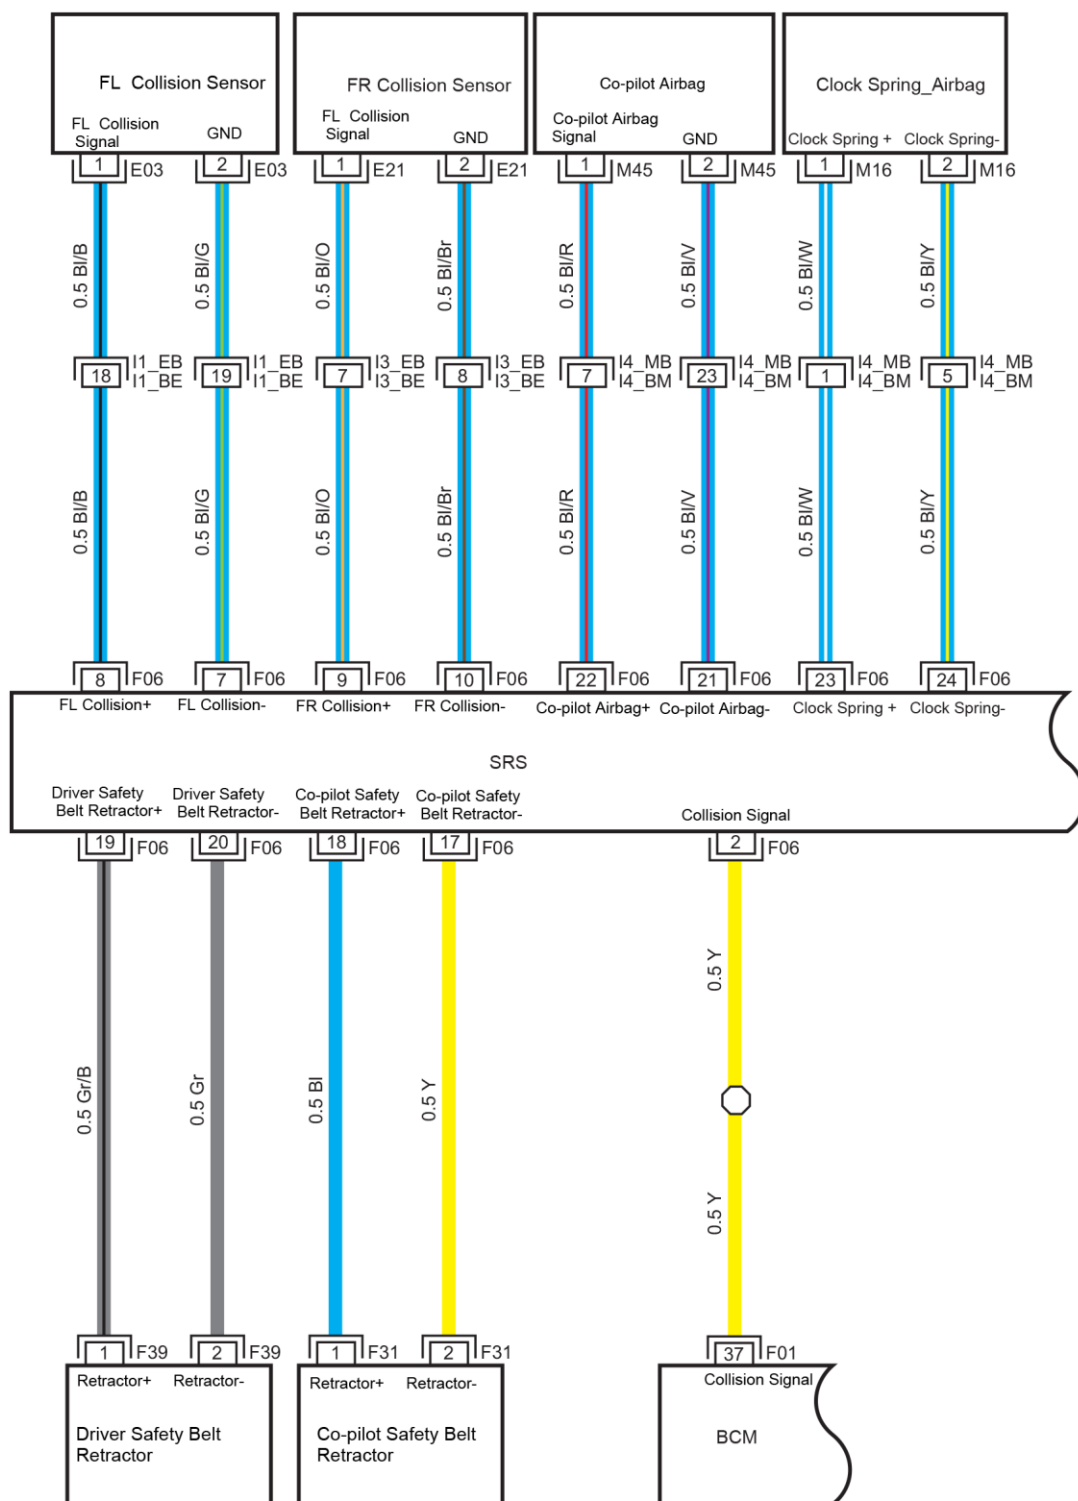


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	سنسور تشخیص تصادف از جلو چپ	E03
۱۷	سنسور تشخیص تصادف از جلو راست	E21
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۶	کیسه هوا A	F06
۲۷	جمع کننده کمر بند ایمنی سرنشین جلو	F31
۲۵	جمع کننده کمر بند ایمنی راننده	F39
۲۰	فنر ساعتی - کیسه هوا	M16
۲۱	کیسه هوای سرنشین جلو	M45
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور	I1_BE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم بدنه	I1_EB
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با دسته سیم موتور	I3_BE
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم بدنه	I3_EB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه با دسته سیم اصلی	I4_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم بدنه	I4_MB


E03 سنسور تشخیص تصادف
از جلو چپ

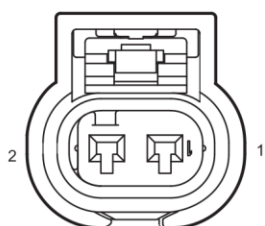


E21 سنسور تشخیص تصادف
از جلو راست

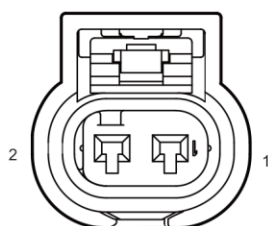


F01 سیستم کنترل بدنه C2

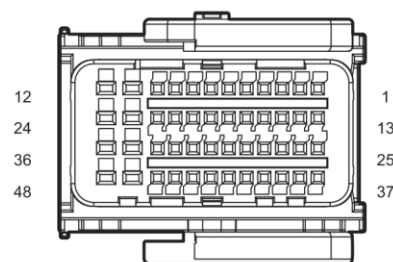


F06 کیسه هوا A




F31 جمع کننده کمر بند ایمنی
سرنشین جلو

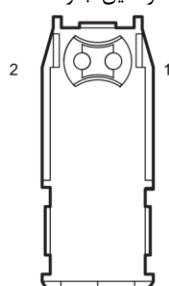


F39 جمع کننده کمر بند ایمنی راننده

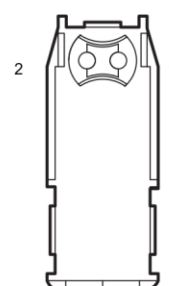


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور
با دسته سیم بدنه

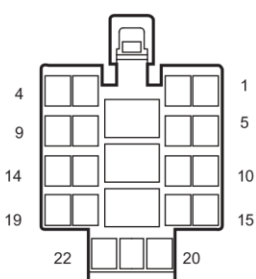


I1_BE اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه
با دسته سیم موتور

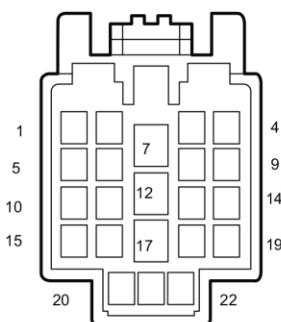


I3_BE اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه
با دسته سیم موتور

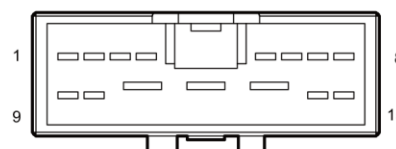


I3_EB اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور
با دسته سیم بدنه




I4_BM اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه
با دسته سیم اصلی

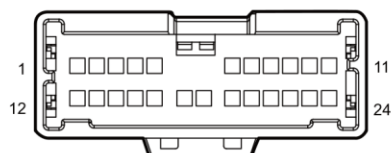


I4_MB اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی
با دسته سیم بدنه

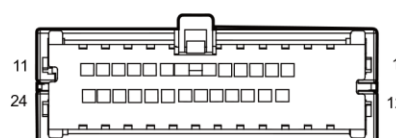


M16 فنر ساعتی - کیسه هوا

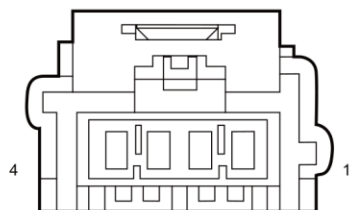


M45 کیسه هوای سرنشین جلو

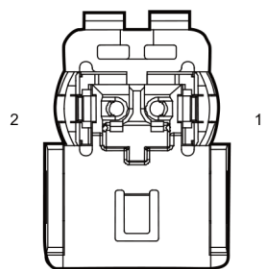


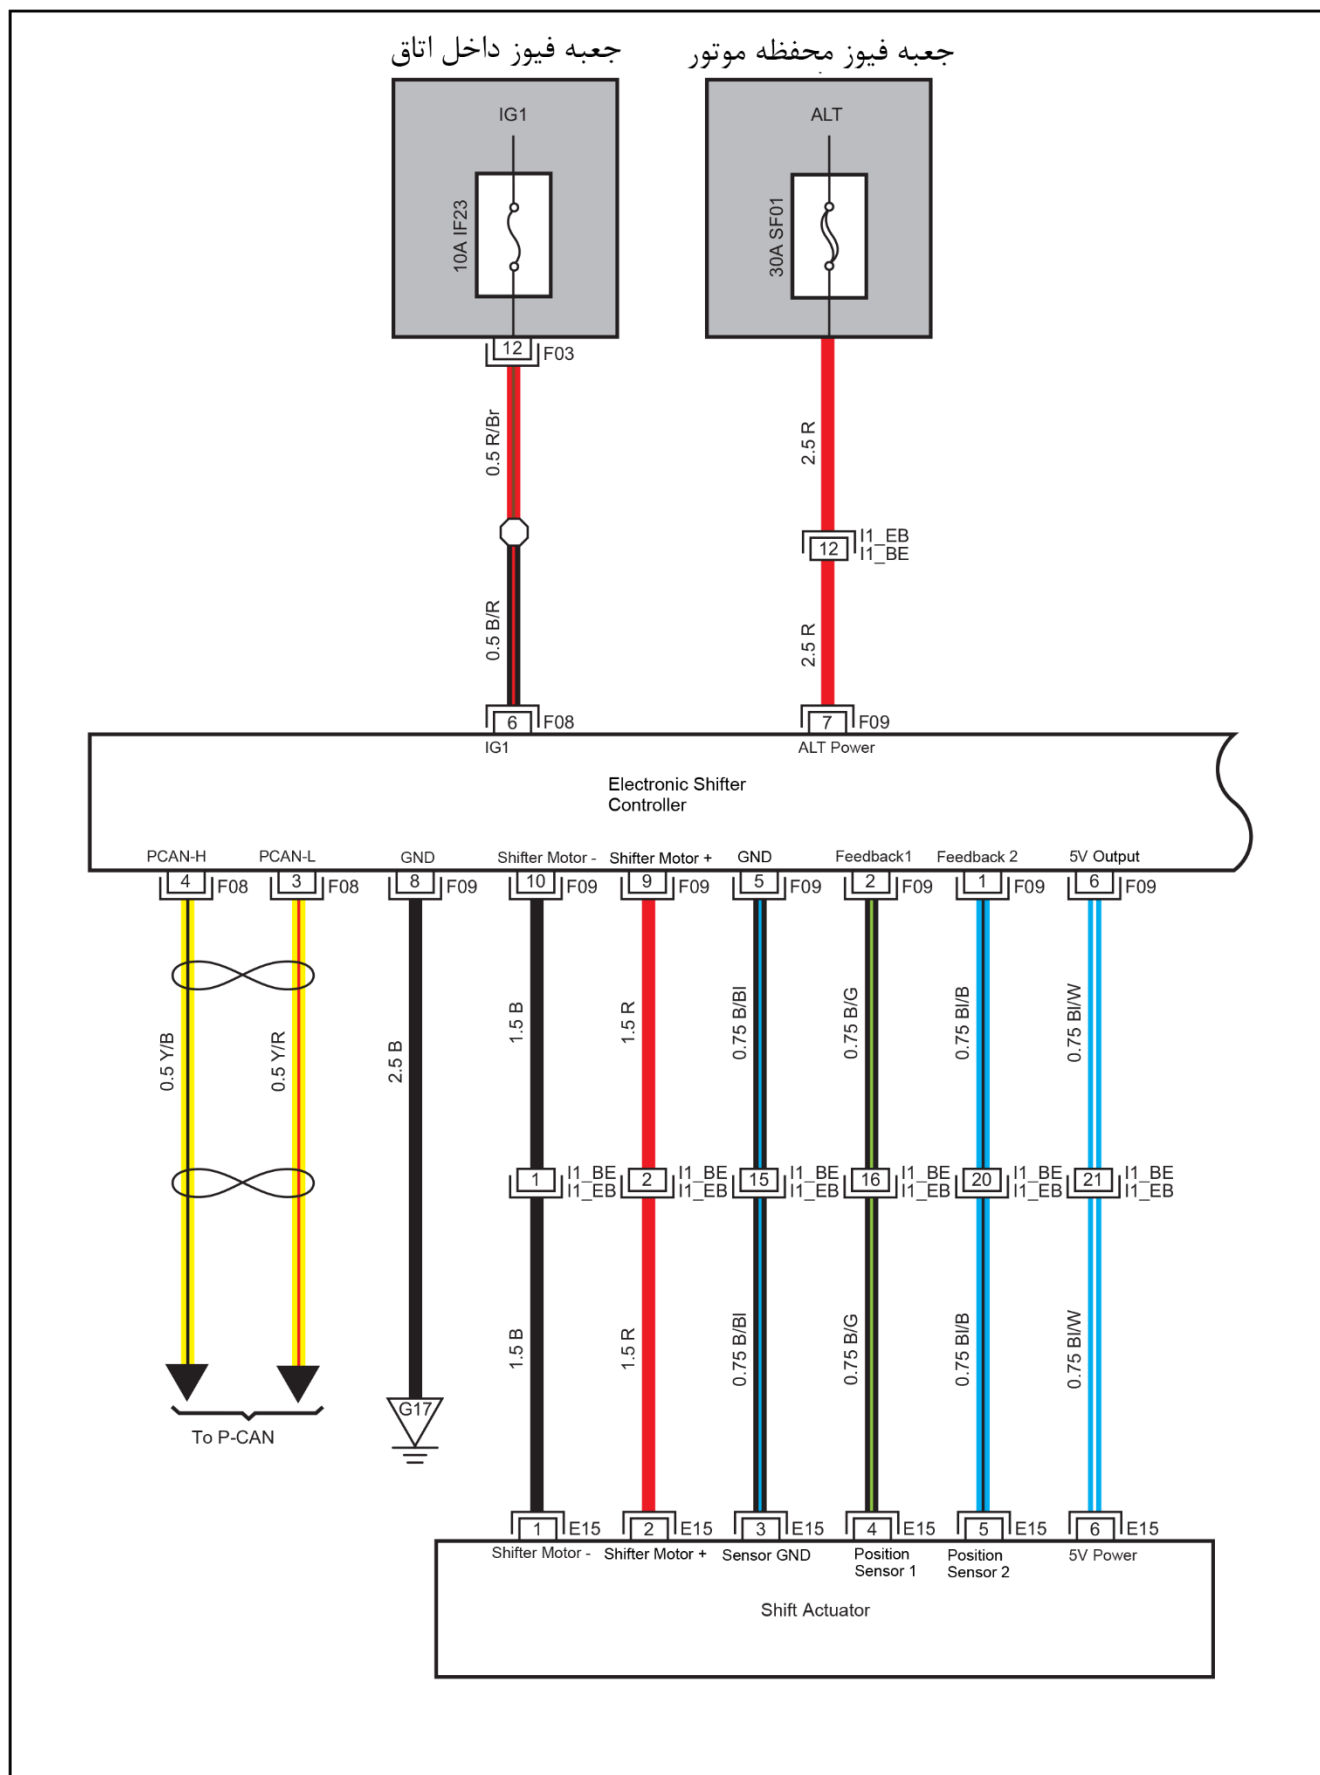


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	عملگر تعویض دنده	E15
۲۵	جعبه فیوز داخل اتاق H	F03
۲۶	یونیت کنترل 1 سیستم تعویض دنده الکترونیکی	F08
۲۶	یونیت کنترل 2 سیستم تعویض دنده الکترونیکی	F09
۴۲	اتصال بدنه 6 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G17
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور	I1_BE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم بدنه	I1_EB


F03 جعبه فیوز داخل اتاق H

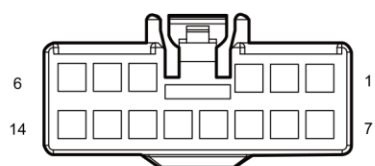

F08 یونیت کنترل تعویض دنده الکترونیکی 1
F09 یونیت کنترل تعویض دنده الکترونیکی 2

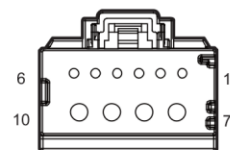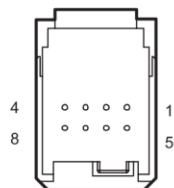


E15 عملگر تعویض دنده

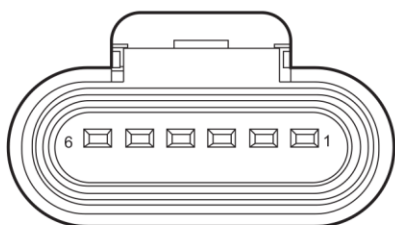


I1_BE اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه

با دسته سیم موتور

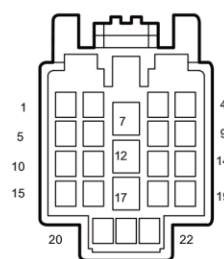


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور


با دسته سیم بدنه

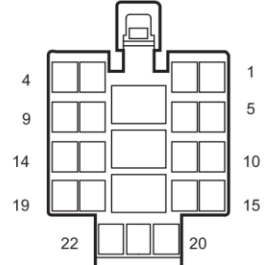

G17 اتصال بدنه 6 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)

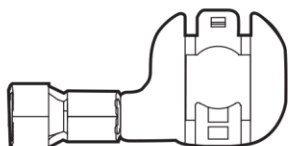


جعبه فیوز داخل اتاق

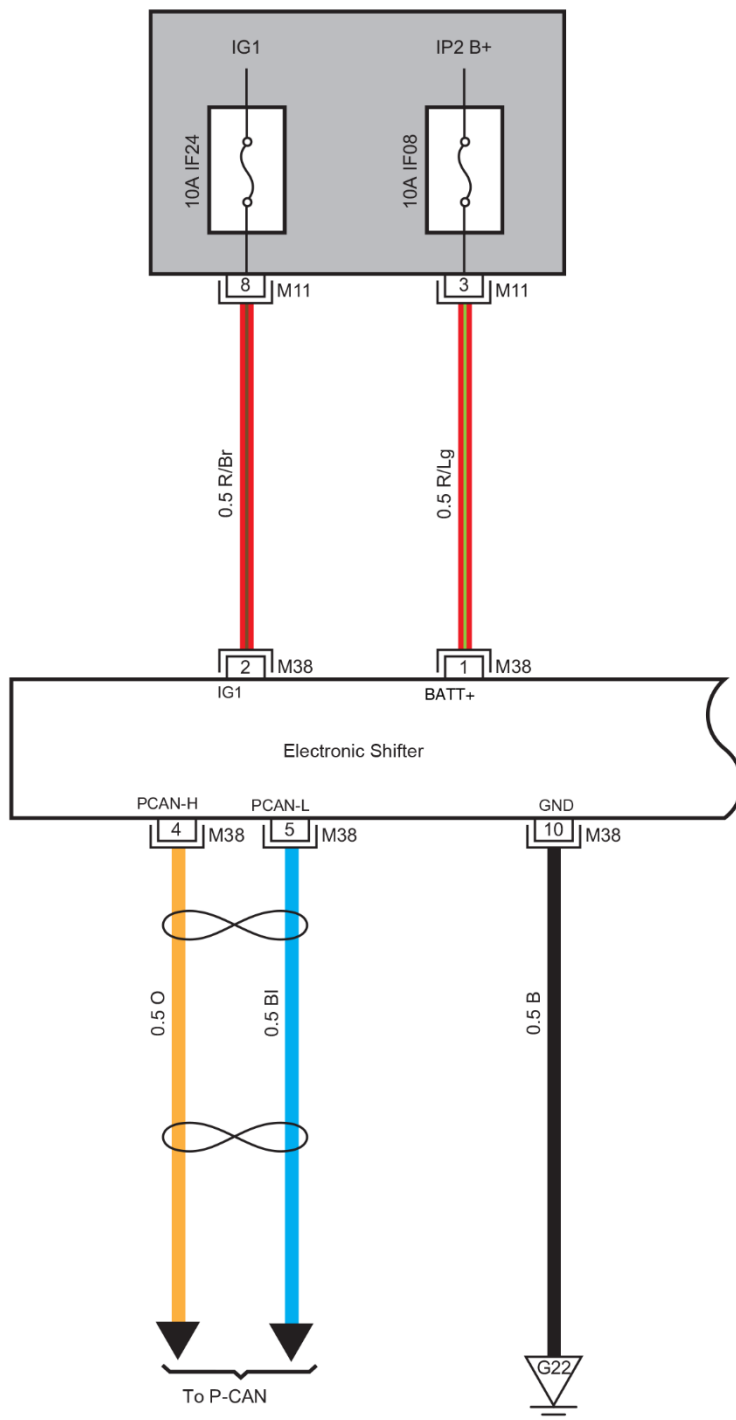


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق J	M11
۲۱	تعویض دنده الکترونیکی	M38
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22


M11 جعبه فیوز داخل اتاق J

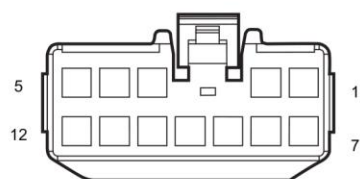


M38 تعویض دنده الکترونیکی

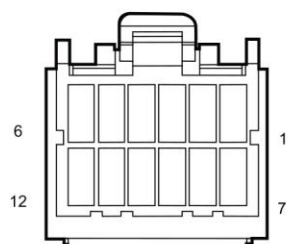

G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

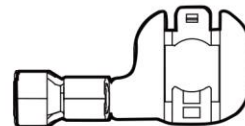


جعبه فیوز داخل اتاق خودرو جعبه فیوز محفظه موتور

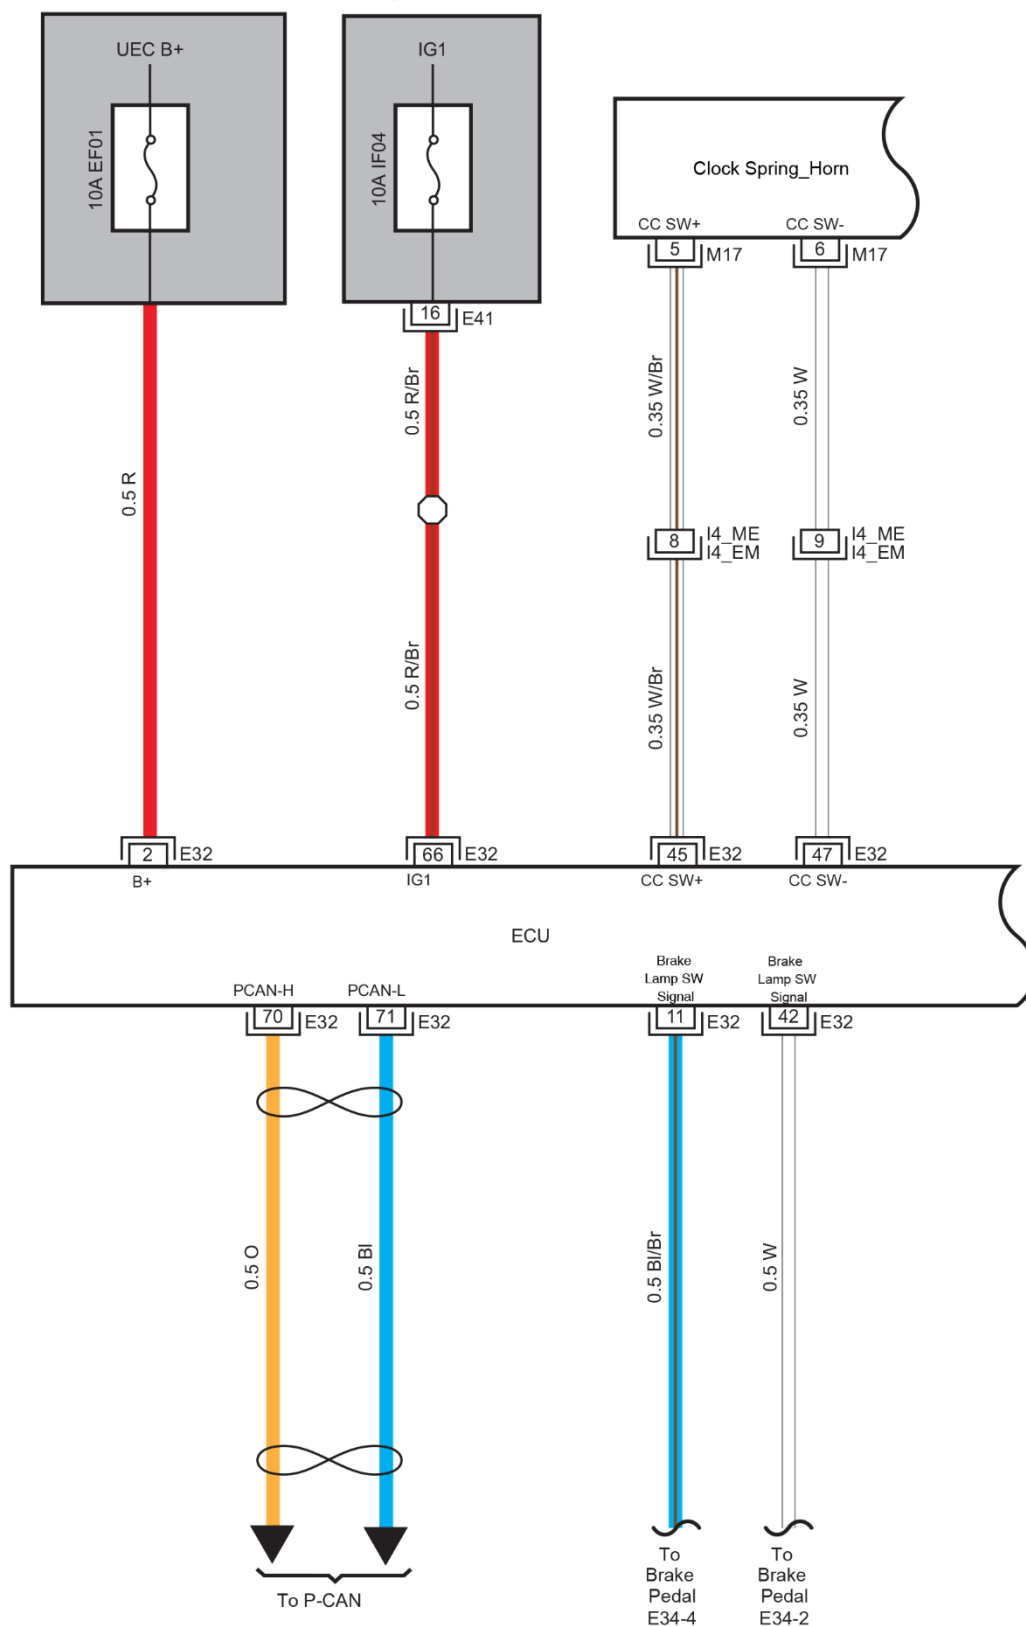


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	سوکت سیستم EMS موتور 1.5T	E32
۱۶	جعبه فیوز داخل اتاق A	E41
۲۰	فتر ساعتي - بوق	M17
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 موتور با دسته سیم اصلی	I4_EM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم موتور	I4_ME


M17 فنر ساعتی - بوق

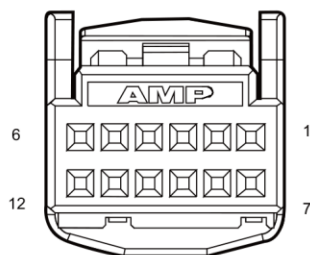


E32 سوکت سیستم EMS موتور 1.5T

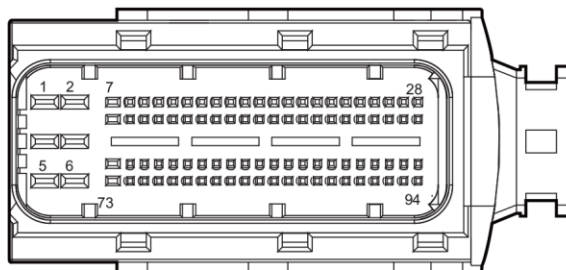


I4_EM اتصال سوکت دسته سیم 4 موتور
با دسته سیم اصلی

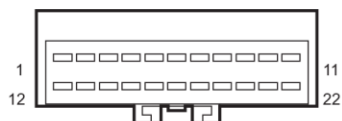


I4_ME اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی
با دسته سیم موتور

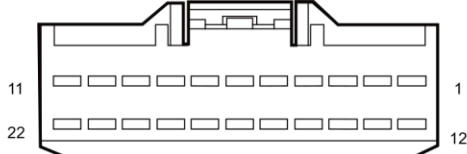

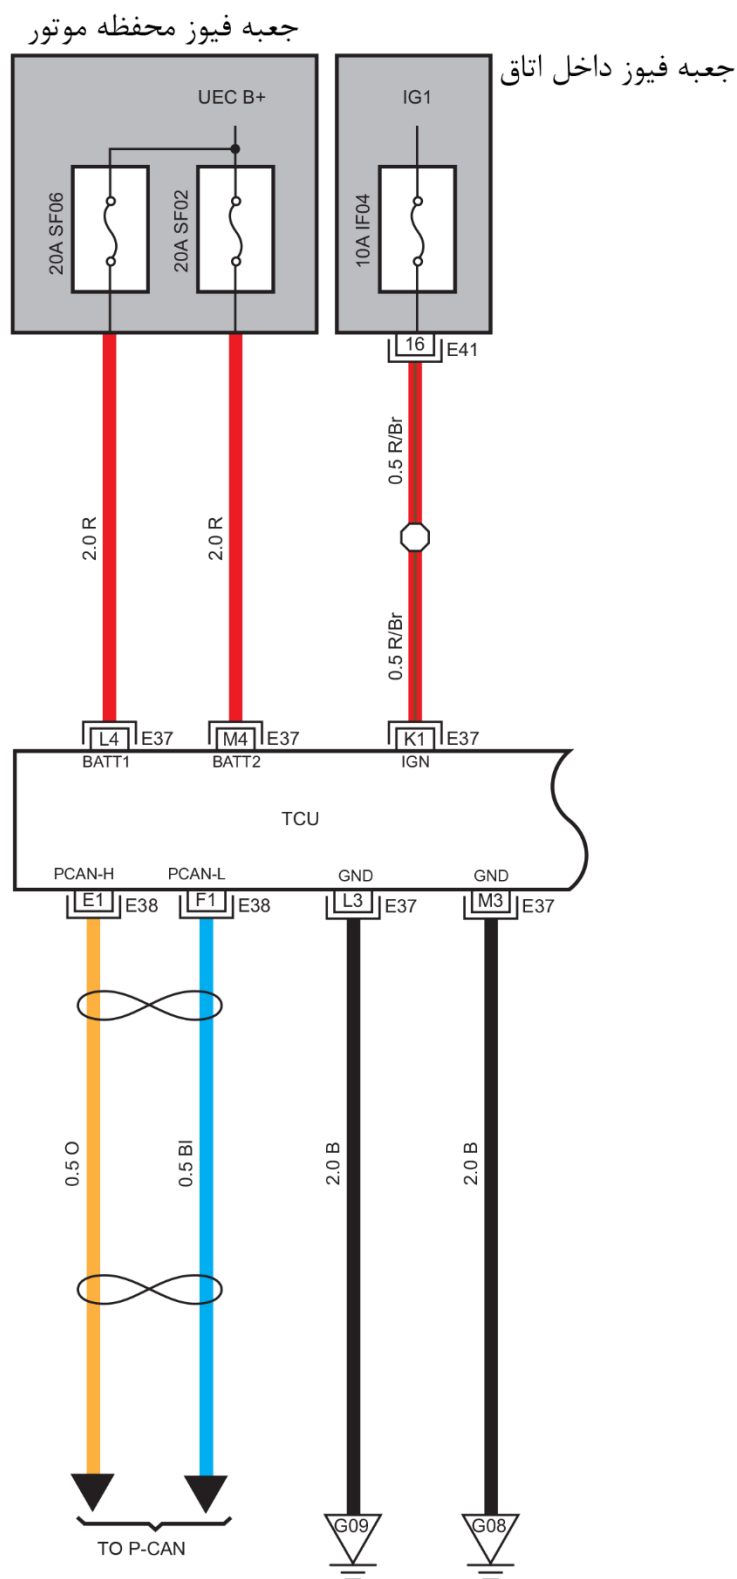


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	سوکت یونیت کنترل گیربکس 2 (TCU)	E37
۱۶	سوکت یونیت کنترل گیربکس 1 (TCU)	E38
۱۶	جعبه فیوز داخل اتاق A	E41
۴۰	اتصال بدنه TCU (ترمینال 1)	G08
۴۰	اتصال بدنه TCU (ترمینال 2)	G09


E41 جعبه فیوز اتاق خودرو

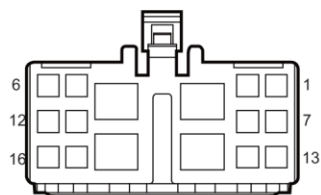

E37 سوکت یونیت کنترل گیربکس 2

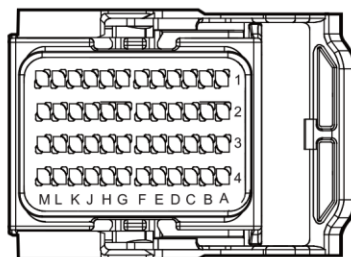

E38 سوکت یونیت کنترل گیربکس 1

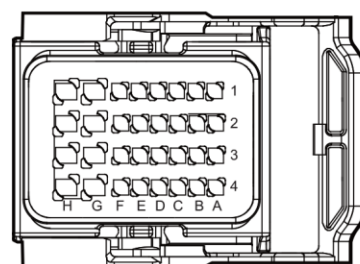


G08 اتصال بدنه TCU
(ترمینال 1)




G09 اتصال بدنه TCU
(ترمینال 2)



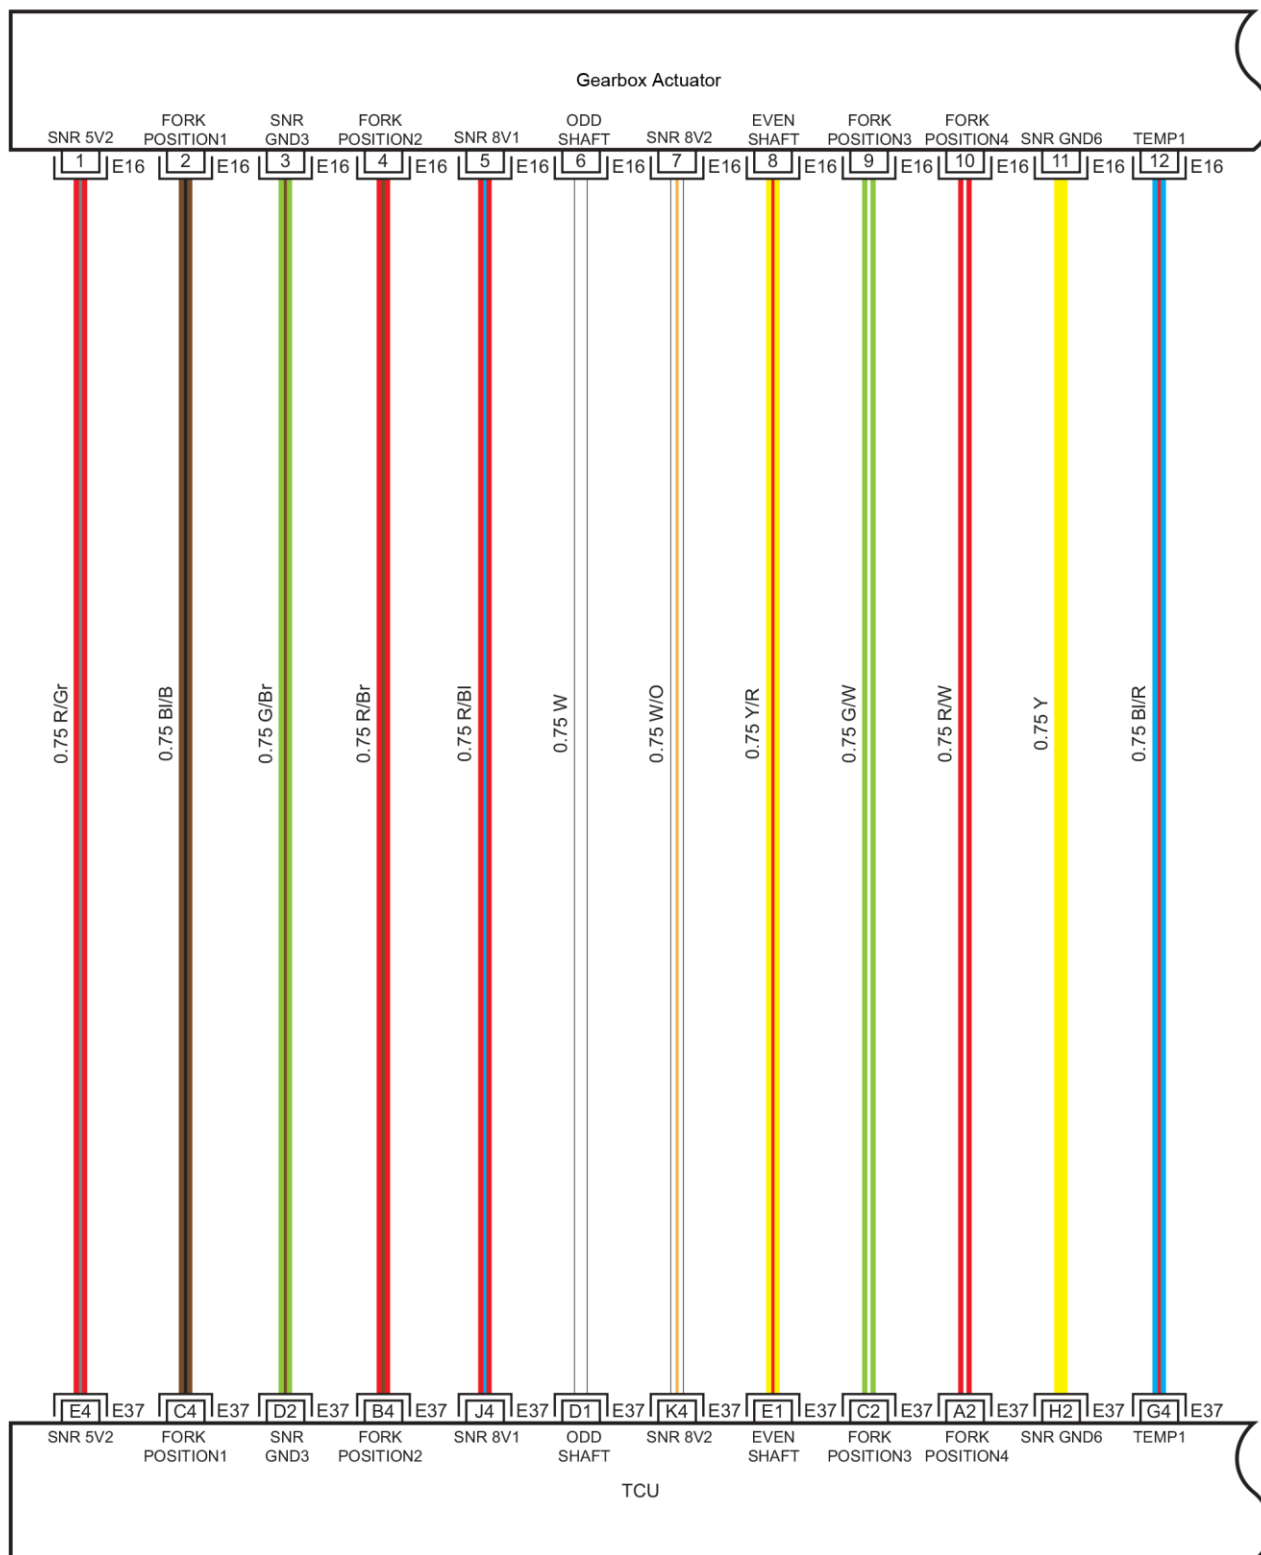



صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	عملگر جعبه دنده	E16
۱۶	سوکت یونیت کنترل گیربکس 2 (TCU)	E37

E16 عملگر جعبه دنده

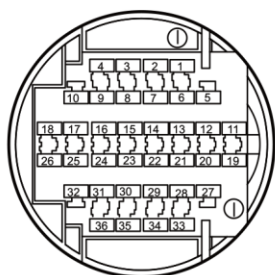


E37 سوکت یونیت کنترل گیربکس 2

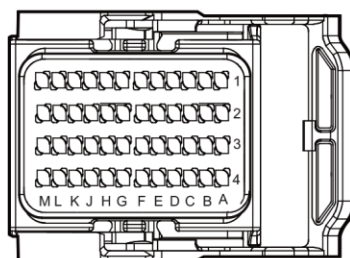

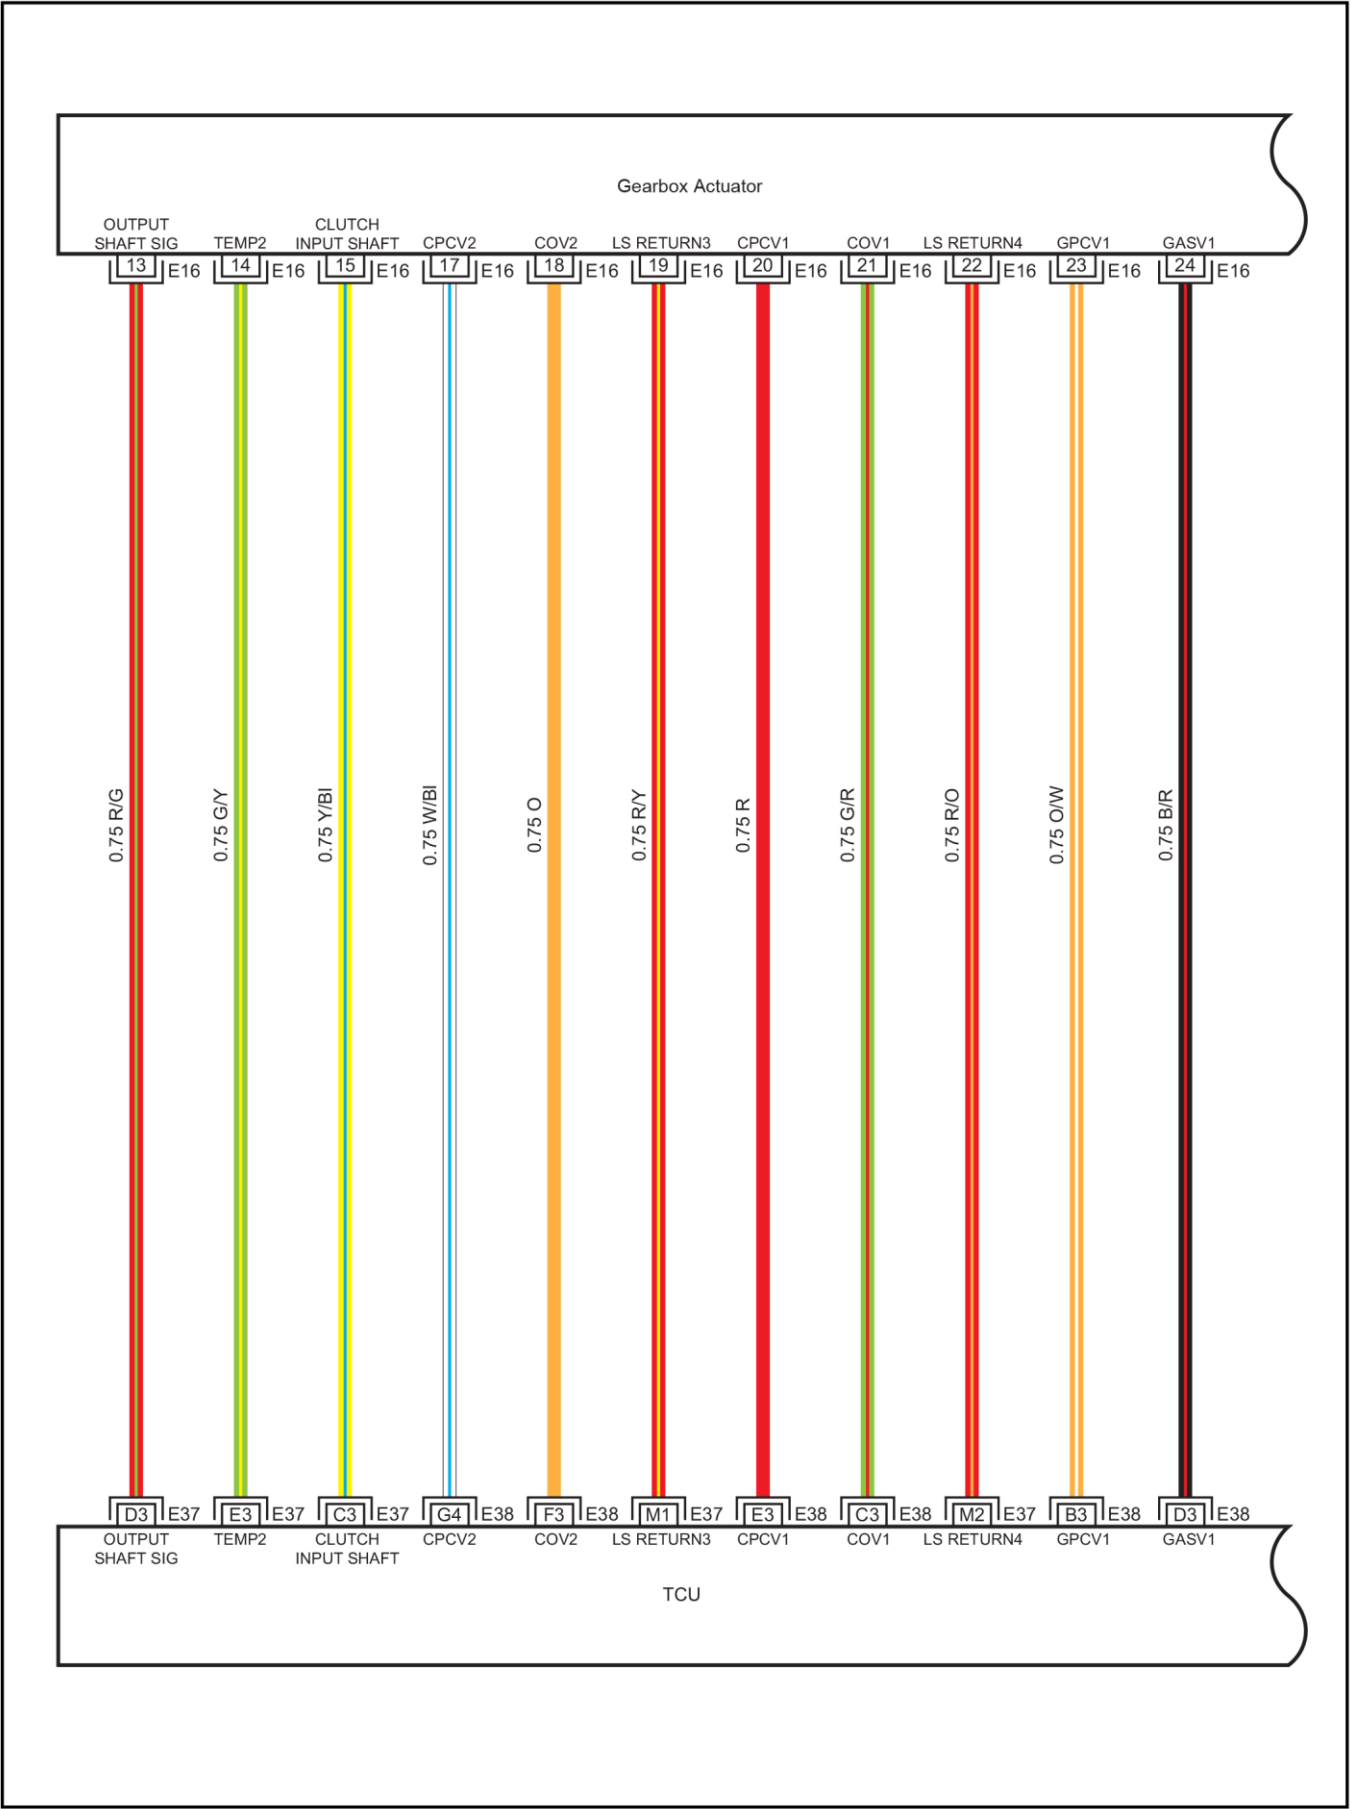


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	عملگر جعبه دنده	E16
۱۶	سوکت یونیت کنترل گیربکس 2 (TCU)	E37
۱۶	سوکت یونیت کنترل گیربکس 1 (TCU)	E38


E16 عملگر جعبه دنده

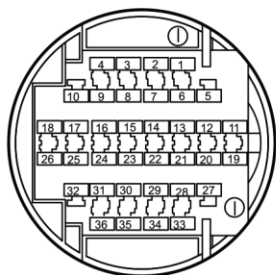


E37 سوکت یونیت کنترل گیربکس 2

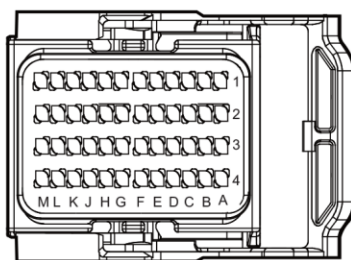


E38 سوکت یونیت کنترل گیربکس 1

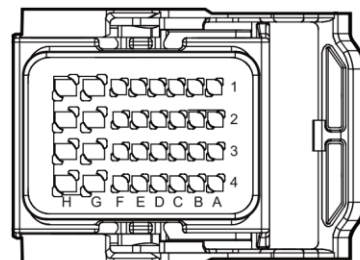

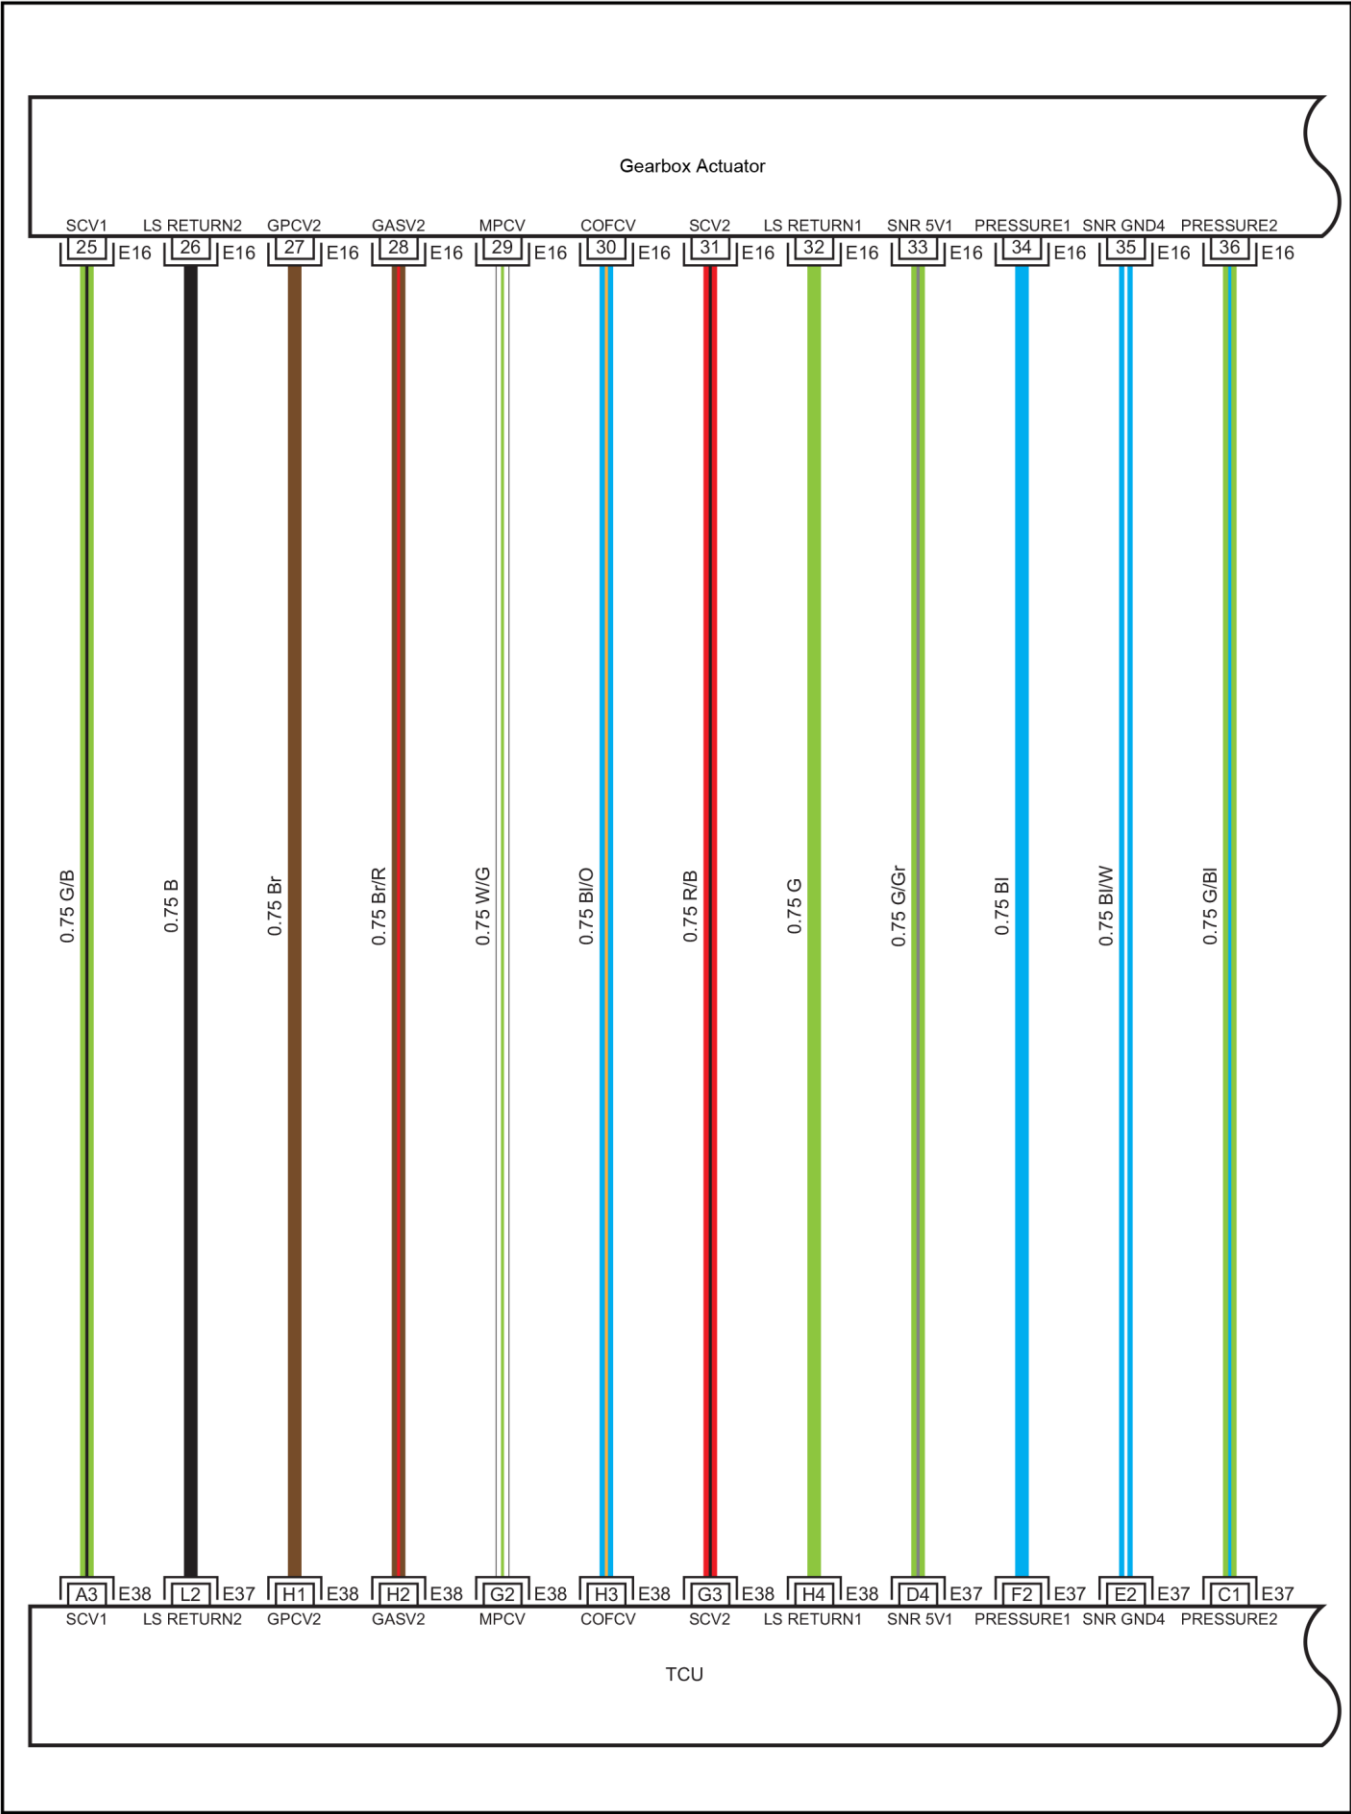


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	عملگر جعبه دنده	E16
۱۶		E37
۱۶		E38


E16 عملگر جعبه دنده

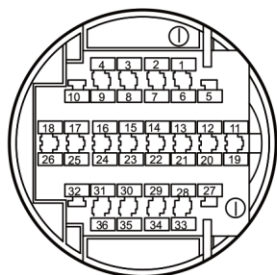


E37 سوکت یونیت کنترل گیربکس 2

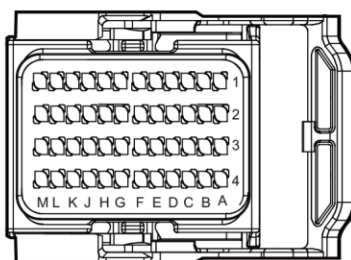

E38 سوکت یونیت کنترل گیربکس 1

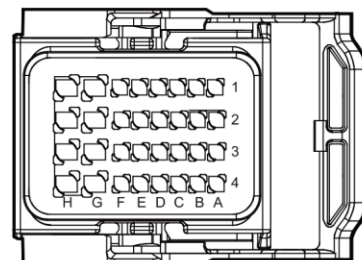


جعبه فیوز اتاق خودرو جعبه فیوز محفظه موتور

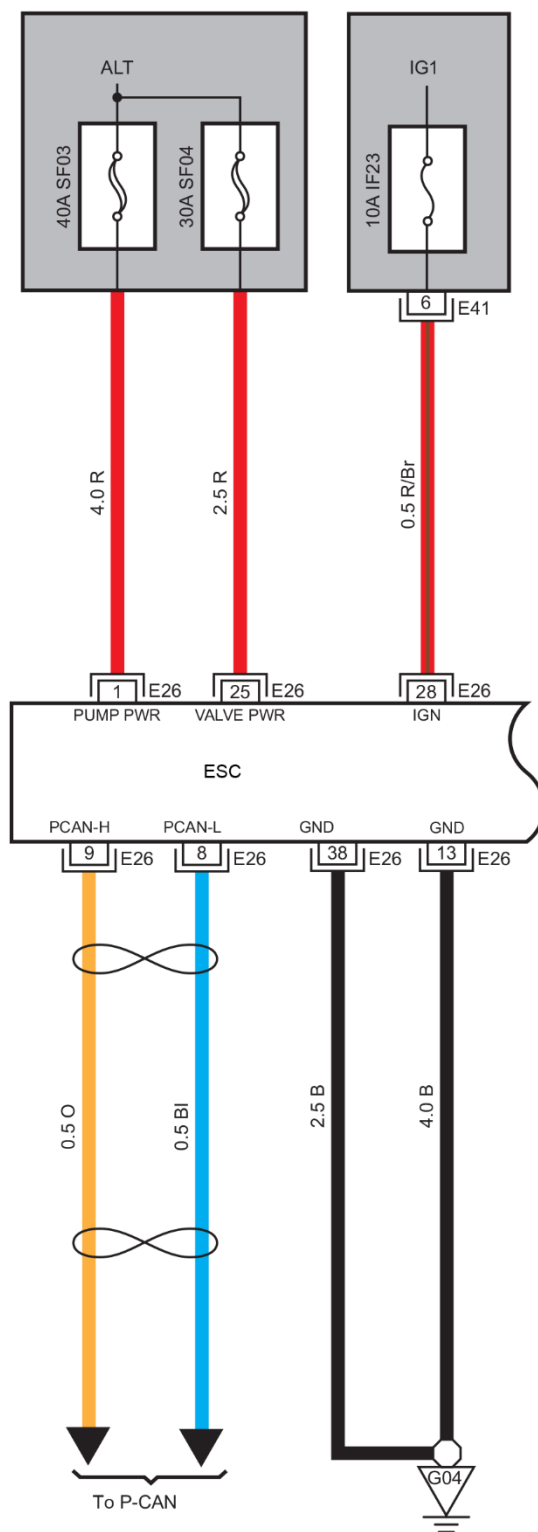


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	سوکت سیستم کنترل پایداری خودرو	E26
۱۶	جعبه فیوز اتاق خودرو A	E41
۴۰	اتصال بدنه سیستم کنترل پایداری خودرو	G04

E26 سوکت سیستم کنترل پایداری خودرو

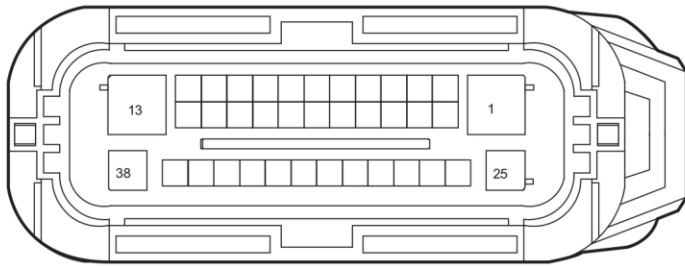


E41 جعبه فیوز اتاق خودرو A

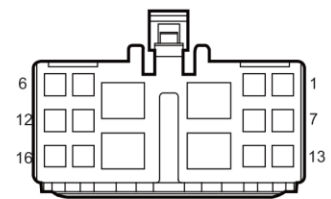

G04 اتصال بدنه سیستم کنترل پایداری خودرو




جعبه فیوز اتاق خودرو

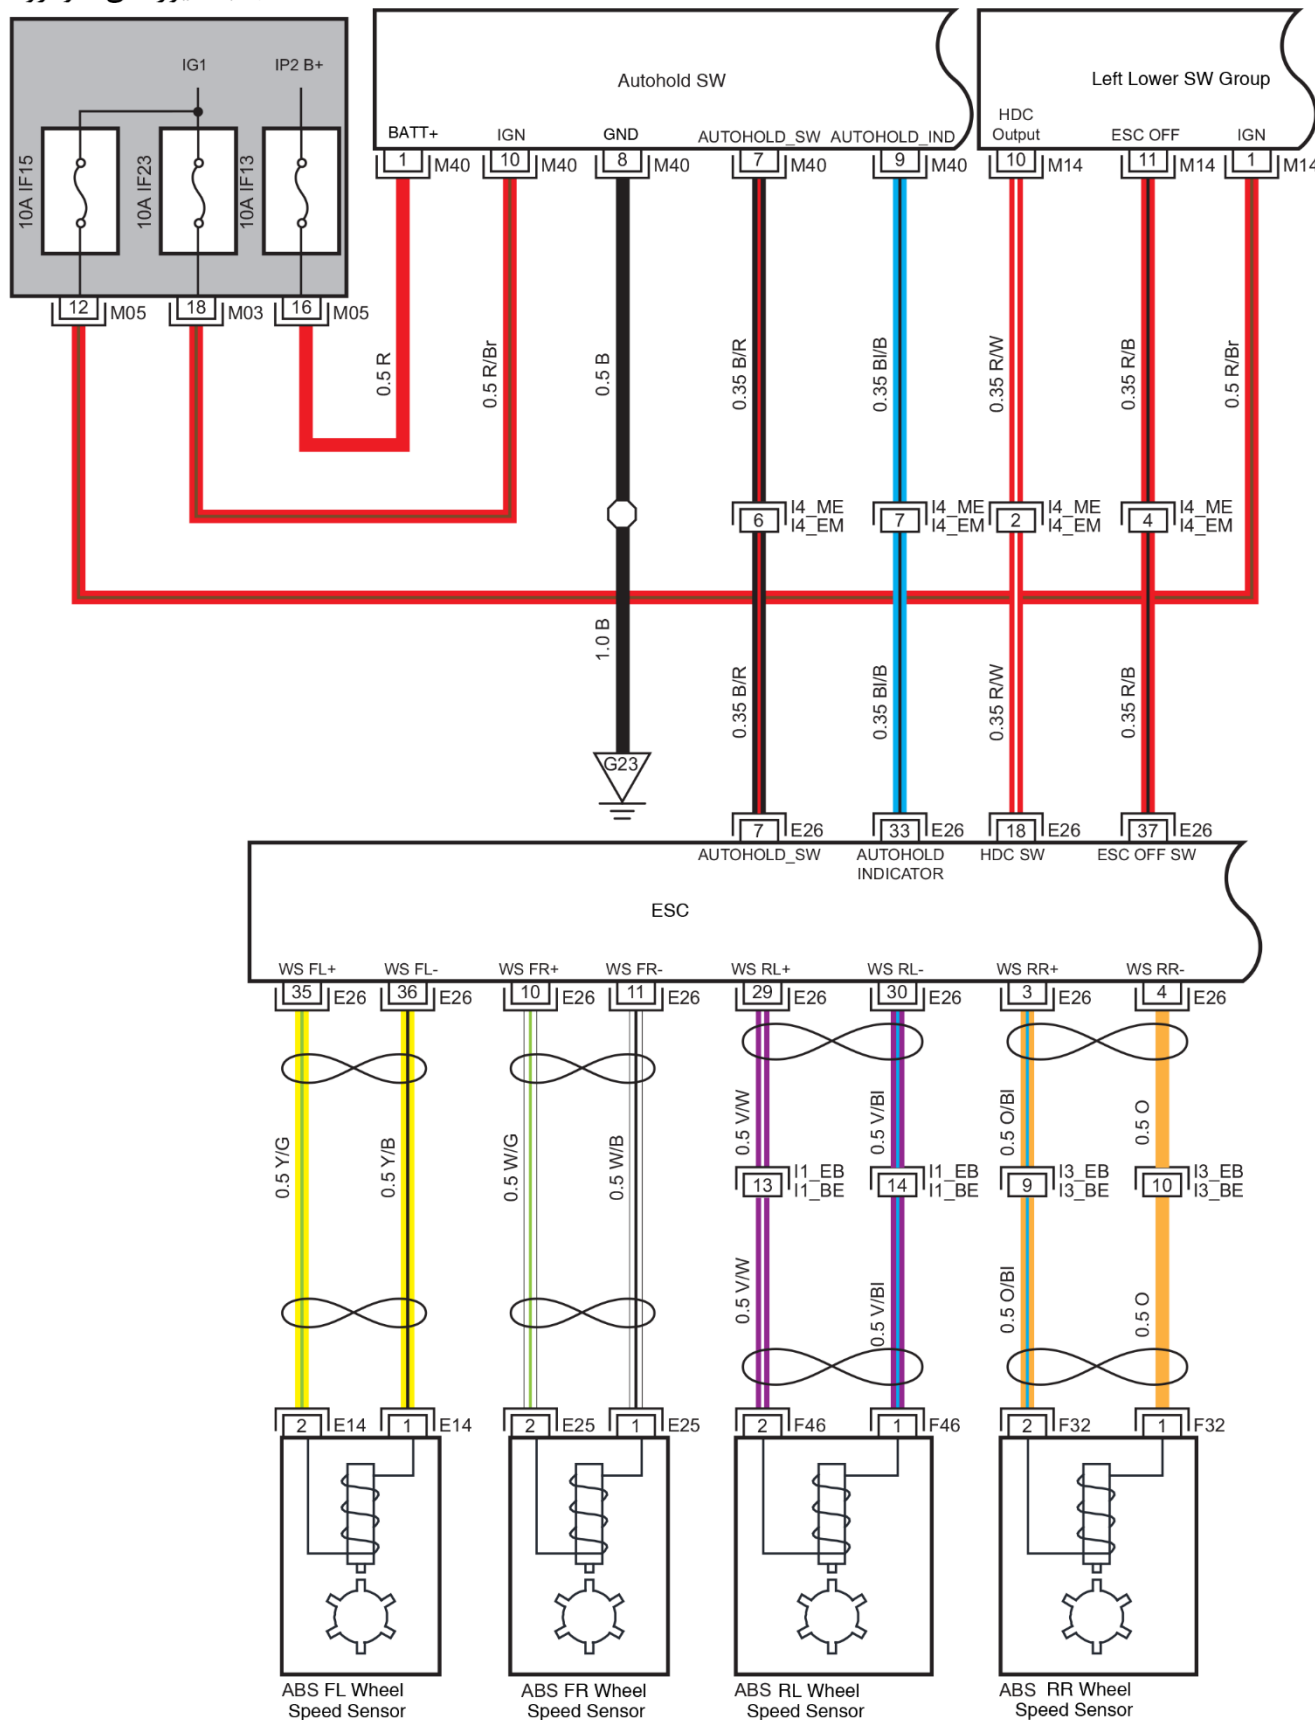

صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	سنسور سرعت ABS چرخ جلو چپ	E14
۱۷	سنسور سرعت ABS چرخ جلو راست	E25
۱۷	سیستم کنترل پایداری خودرو (ESC)	E26
۲۷	سنسور سرعت ABS چرخ عقب راست	F32
۲۵	سنسور سرعت ABS چرخ عقب چپ	F46
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق N	M03
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق M	M05
۲۰	مجموعه کلیدهای پایین سمت چپ داشبورد	M14
۲۱	کلید Autohold	M40
۴۱	اتصال بدنه 4 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G23
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور	I1_BE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم بدنه	I1_EB
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با دسته سیم موتور	I3_BE
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم بدنه	I3_EB
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 موتور با دسته سیم اصلی	I4_EM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم موتور	I4_ME


M03 جعبه فیوز داخل اتاق N

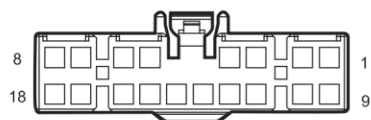


M05 جعبه فیوز داخل اتاق M




M40 کلید Autohold

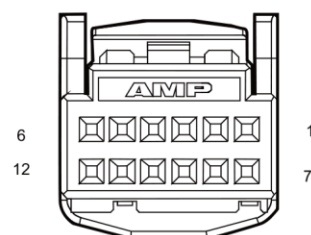


M14 مجموعه کلیدهای پایین
سمت چپ داشبورد

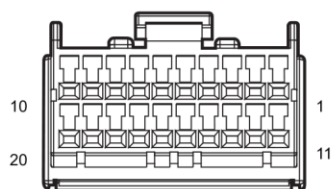


I4_EM اتصال سوکت دسته سیم 4 موتور
با دسته سیم اصلی

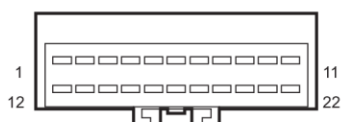


I4_ME اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی
با دسته سیم موتور

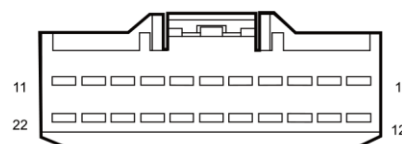


E26 سیستم کنترل پایداری خودرو (ESC)

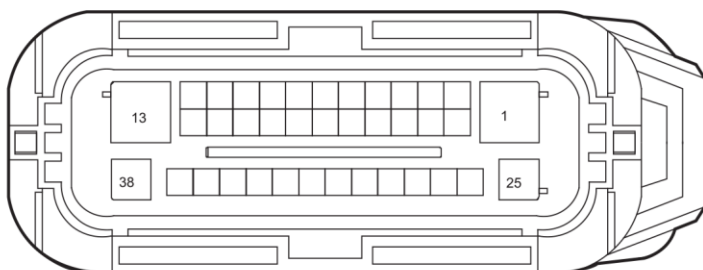


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور
با دسته سیم بدنه

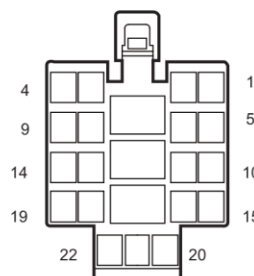


I1_BE اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه
با دسته سیم موتور

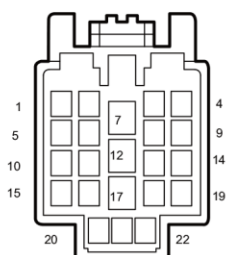


I3_EB اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور
با دسته سیم بدنه




I3_BE اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه
با دسته سیم موتور

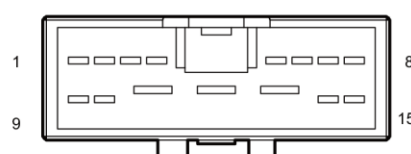


E14 سنسور سرعت ABS چرخ جلو چپ

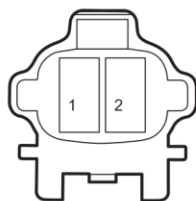


E25 سنسور سرعت ABS چرخ جلو راست

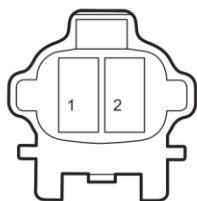


E46 سنسور سرعت ABS چرخ عقب چپ

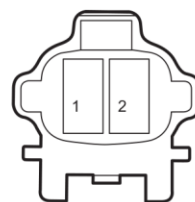

E32 سنسور سرعت ABS چرخ عقب راست

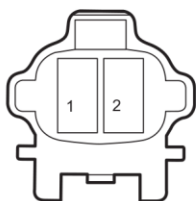


جعبه فیوز اتاق خودرو جعبه فیوز محفظه موتور

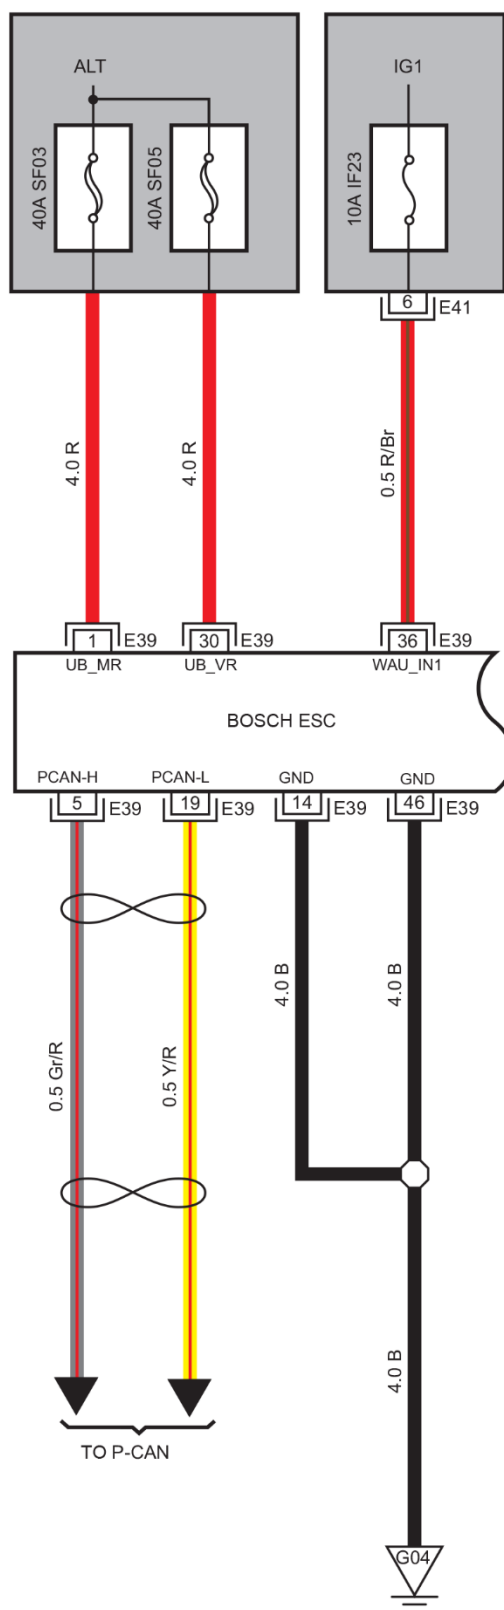


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	سیستم کنترل پایداری خودرو مدل Bosch	E39
۱۶	جعبه فیوز اتاق خودرو A	E41
۴۰	اتصال بدنه سیستم کنترل پایداری خودرو (ESC)	G04

E41 جعبه فیوز اتاق خودرو

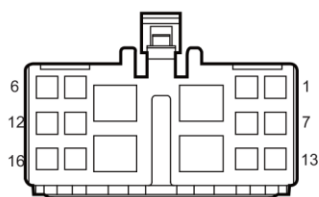


E39 سیستم کنترل پایداری خودرو مدل Bosch

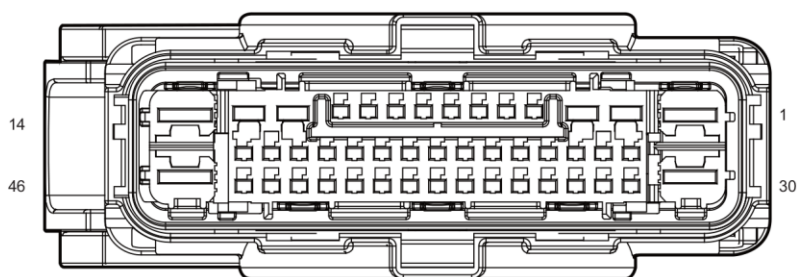

G04 اتصال بدنه سیستم کنترل پایداری خودرو




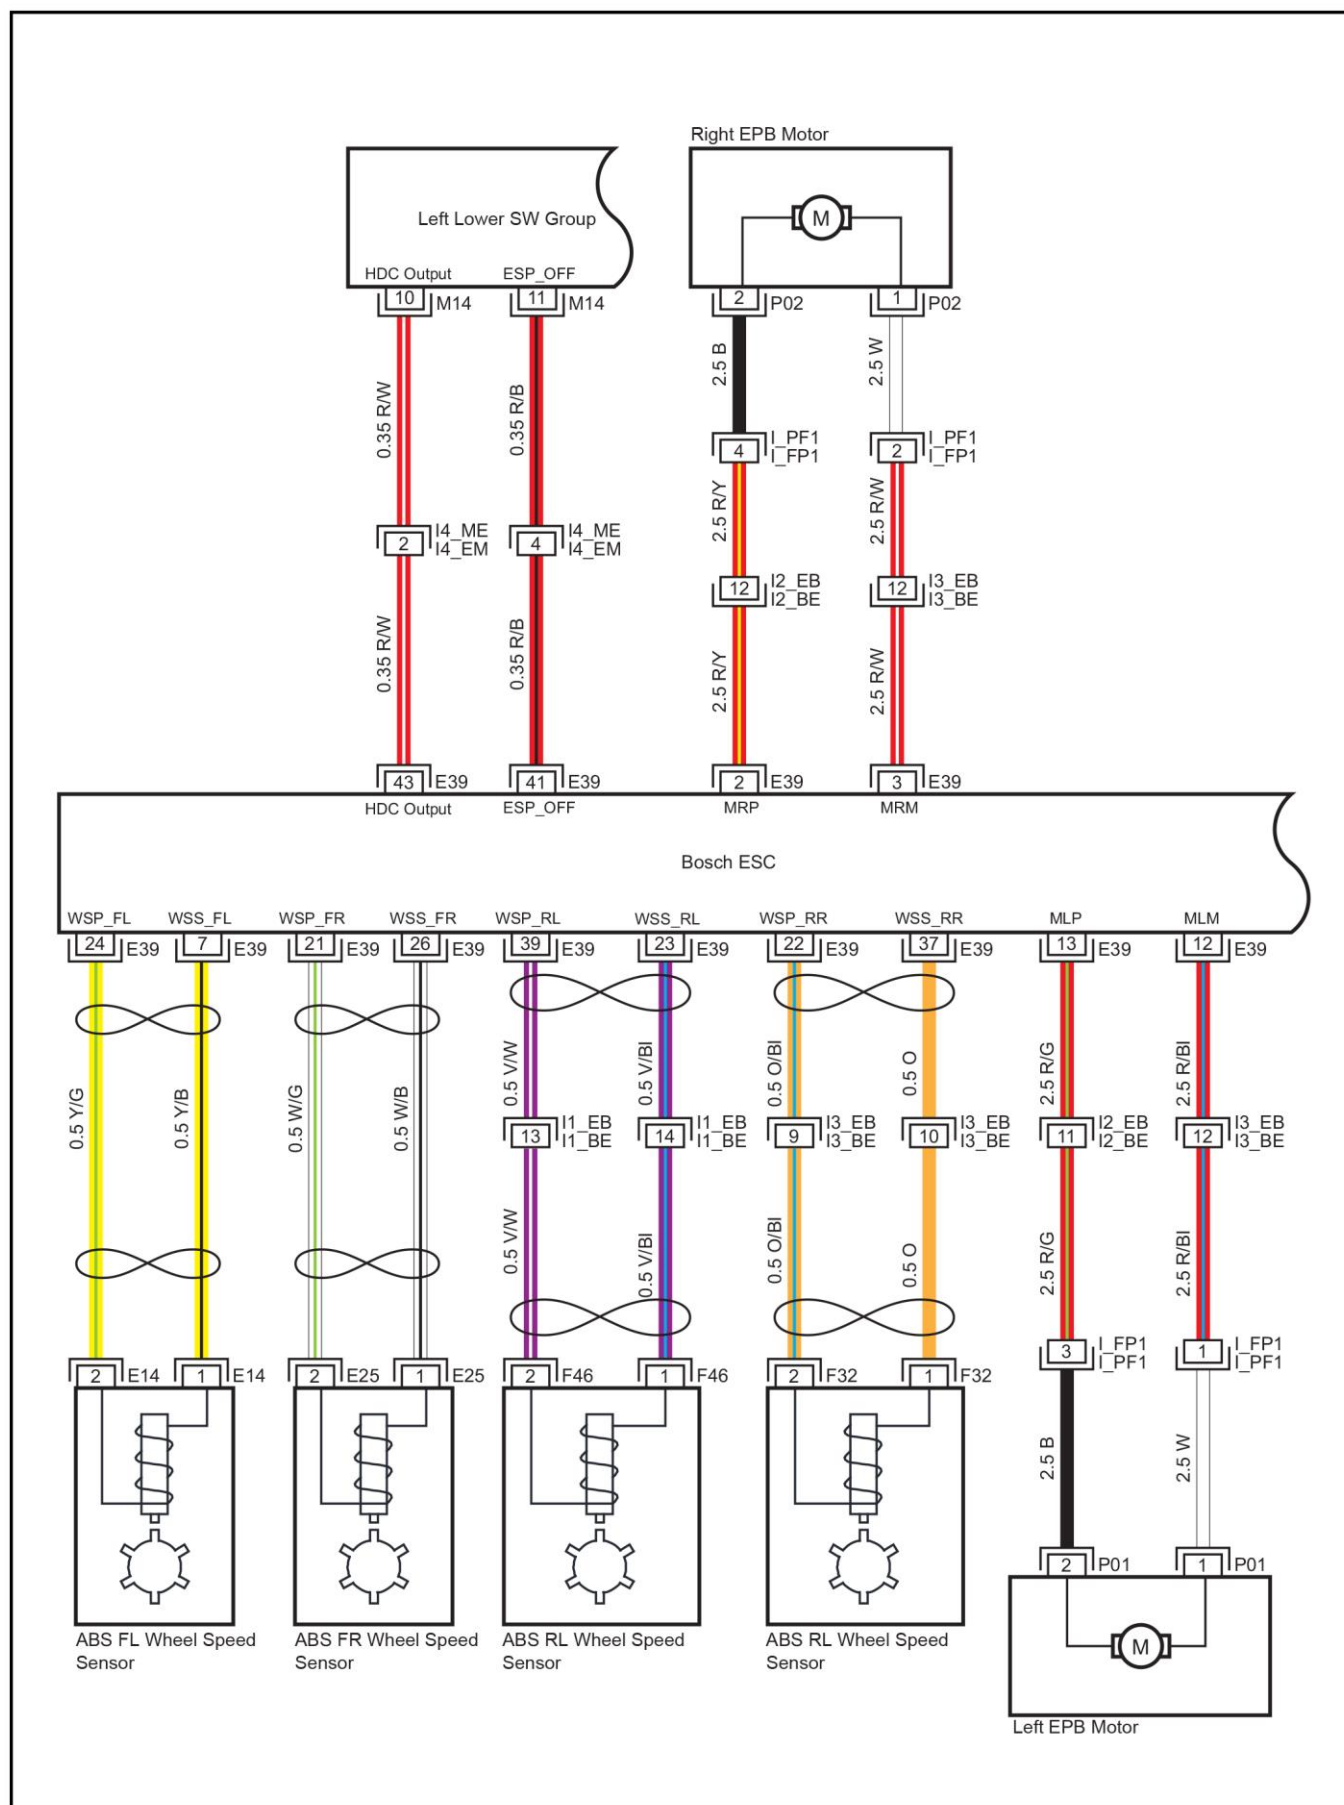


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	سنسور سرعت ABS چرخ جلو چپ	E14
۱۷	سنسور سرعت ABS چرخ جلو راست	E25
۱۷	سیستم کنترل پایداری خودرو مدل Bosch	E39
۲۷	سنسور سرعت ABS چرخ عقب راست	F32
۲۵	سنسور سرعت ABS چرخ عقب چپ	F46
۲۰	مجموعه کلیدهای پایین سمت چپ داشبورد	M14
۳۶	موتور سیستم ترمز دستی برقی - چپ	P01
۳۶	موتور سیستم ترمز دستی برقی - راست	P02
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور	I1_BE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم بدنه	I1_EB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم موتور	I2_BE
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم بدنه	I2_EB
۲۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با دسته سیم موتور	I3_BE
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم بدنه	I3_EB
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 موتور با دسته سیم اصلی	I4_EM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم موتور	I4_ME
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم موتور ترمز دستی برقی	I_FP1
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم موتور ترمز دستی برقی با دسته سیم بدنه	I_PF1

M14 مجموعه کلیدهای پایین


سمت چپ داشبورد

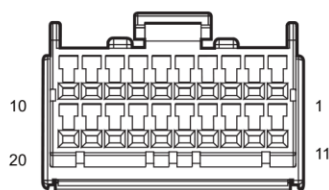

E39 سیستم کنترل پایداری خودرو مدل Bosch

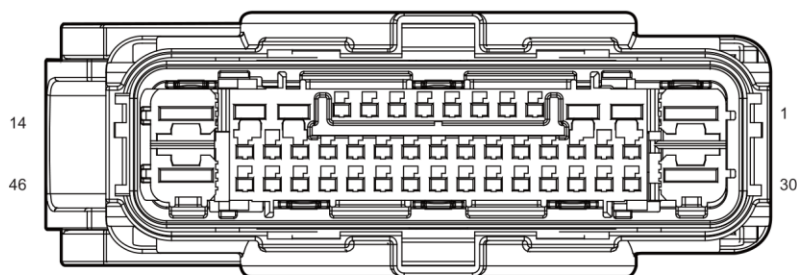


P02 موتور سیستم ترمز دستی برقی - راست

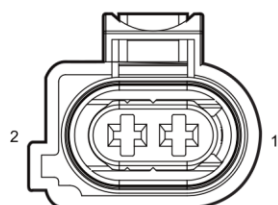

I4_ME

اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی


با دسته سیم موتور

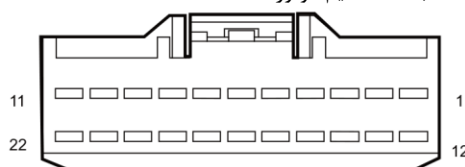

I4_EM

اتصال سوکت دسته سیم 4 موتور


با دسته سیم اصلی

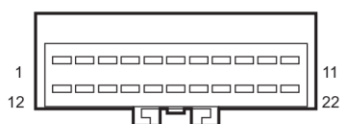

I_FP1

اتصال سوکت دسته سیم بدنه


با دسته سیم موتور ترمز دستی برقی

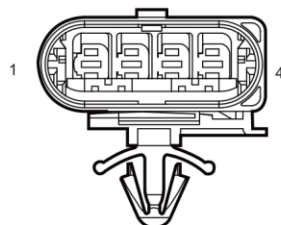

I_PF1

اتصال سوکت دسته سیم موتور ترمز دستی


برقی با دسته سیم بدنه

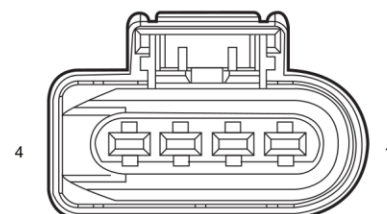

I2_EB

اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور


با دسته سیم بدنه



I2_BE

اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه


با دسته سیم موتور

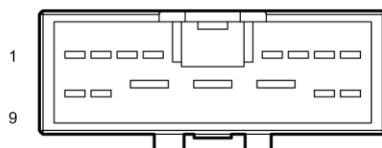

I3_BE


اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه

با دسته سیم موتور

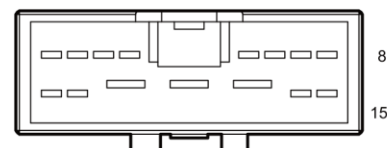


I3_EB

اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور
با دسته سیم بدنه




I1_EB

اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور
با دسته سیم بدنه

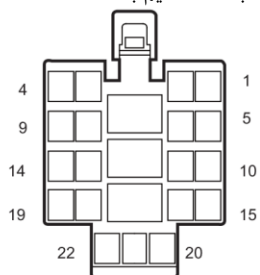


I1_BE


اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه
با دسته سیم موتور

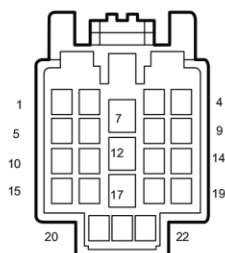


E14 سنسور سرعت ABS چرخ جلو چپ

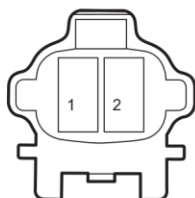


E25 سنسور سرعت ABS چرخ جلو راست

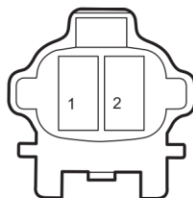


F46 سنسور سرعت ABS چرخ عقب چپ

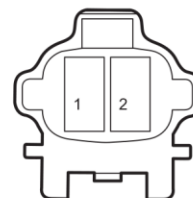


E32 سنسور سرعت ABS چرخ عقب راست

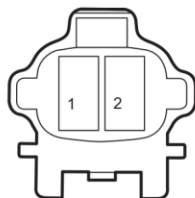


P01 موتور سیستم ترمز دستی برقی - چپ

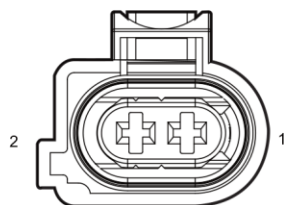

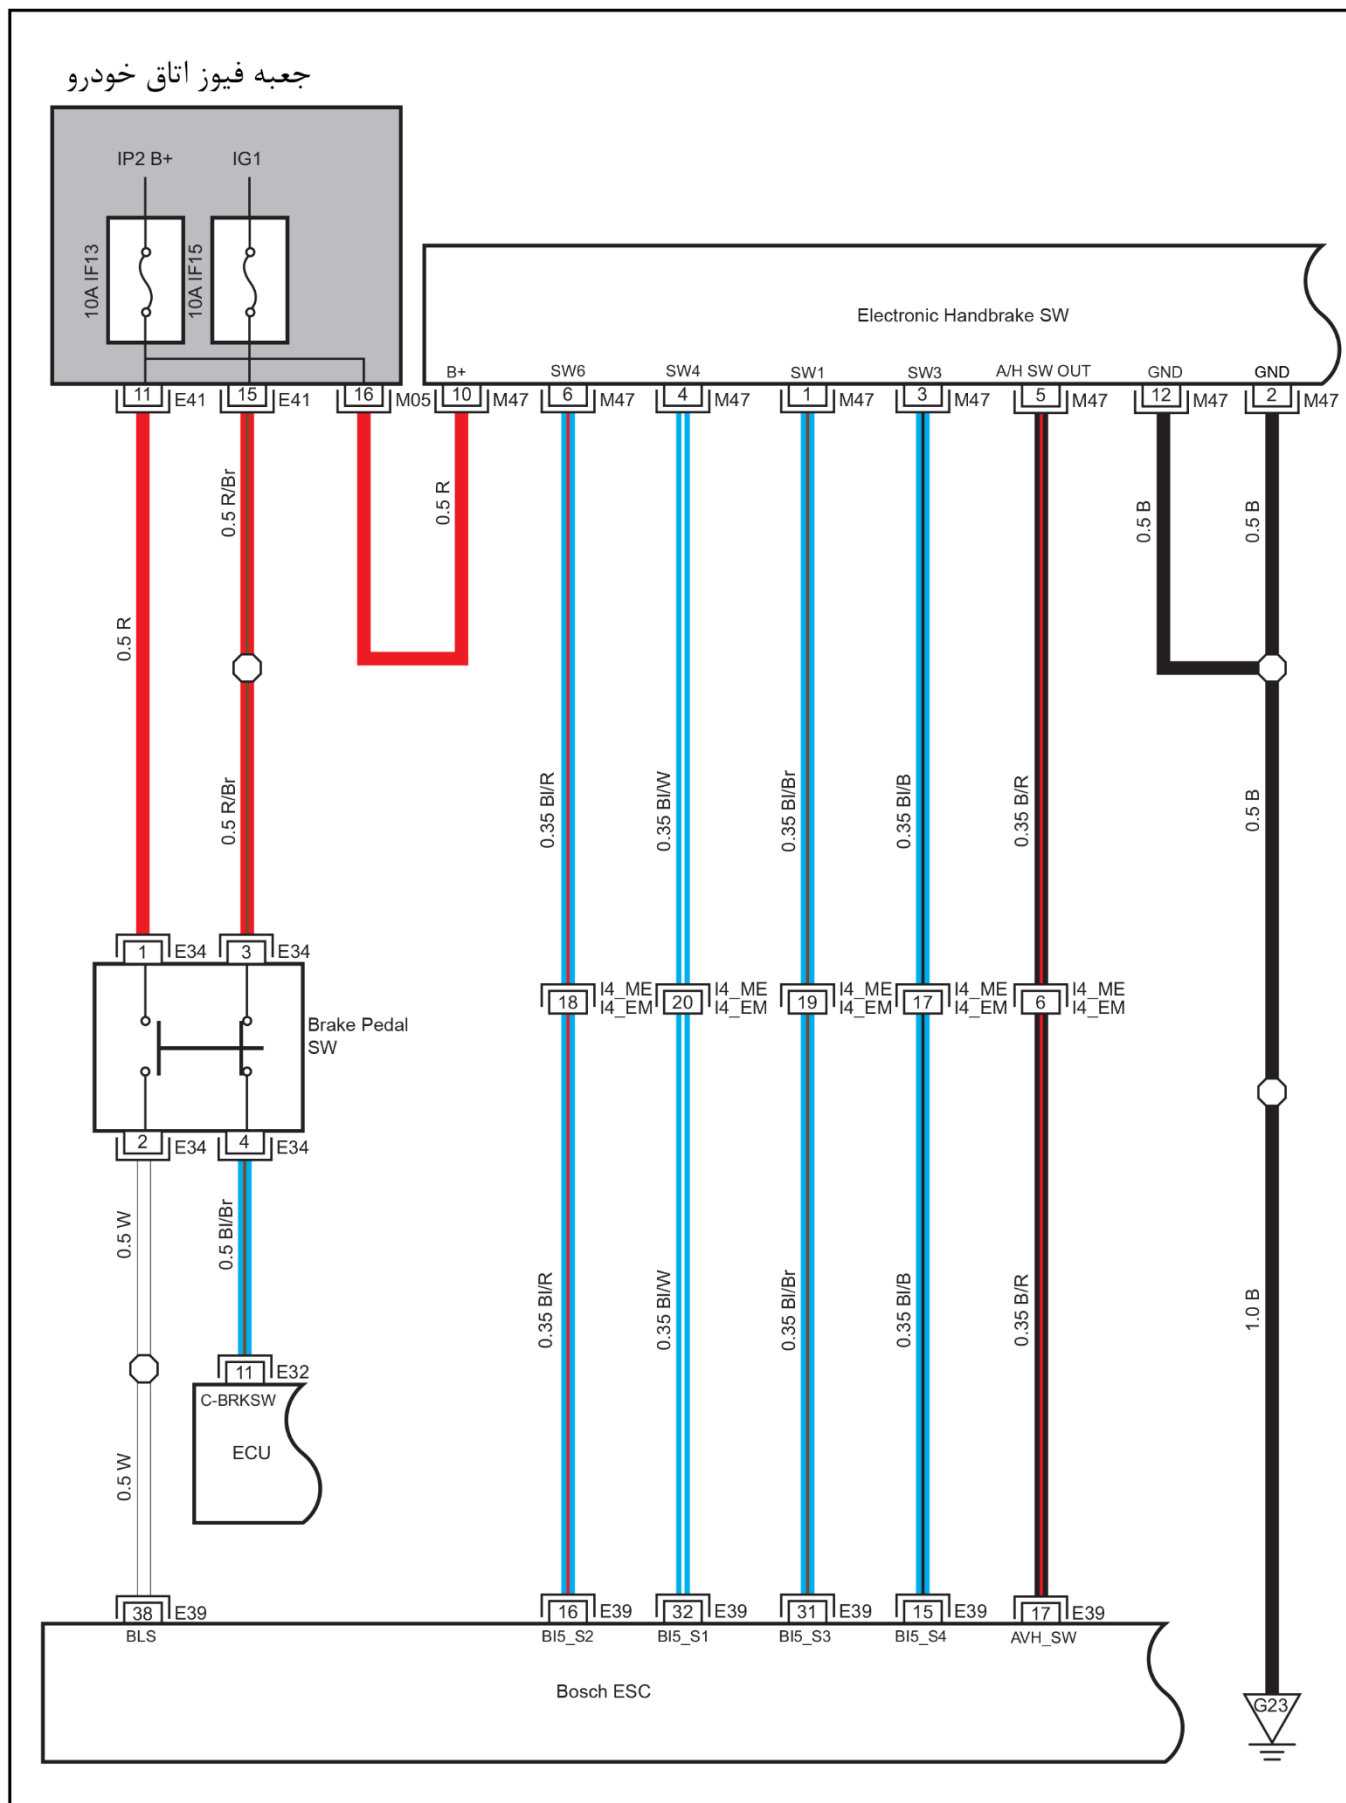

صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	سوکت دسته سیم EMS موتور 1.5T	E32
۱۶	سوئیچ پدال ترمز	E34
۱۷	سیستم کنترل پایداری خودرو مدل Bosch	E39
۱۶	جعبه فیوز اتاق خودرو A	E41
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M05
۲۱	سوئیچ ترمز دستی برقی	M47
۴۱	اتصال بدنه 4 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G23
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 موتور به دسته سیم اصلی	I4_EM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی به دسته سیم موتور	I4_ME


E41 جعبه فیوز اتاق خودرو M

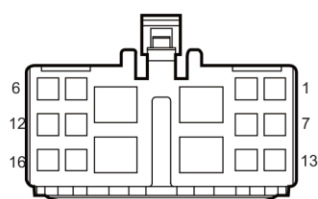


M05 جعبه فیوز اتاق خودرو A



M47 سوئیچ ترمز دستی برقی

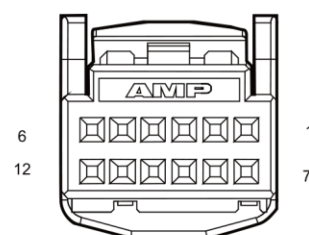


E34 سوئیچ پدال ترمز

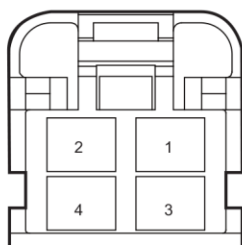

I4_ME

اتصال سوکت دسته سیم 4 دسته سیم موتور با
دسته سیم اصلی

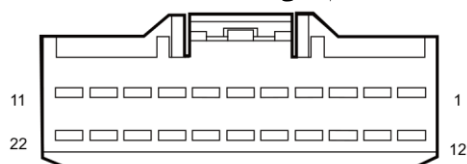


I4_EM


اتصال سوکت دسته سیم 4 موتور
با دسته سیم اصلی




E39 سیستم کنترل پایداری خودرو مدل Bosch

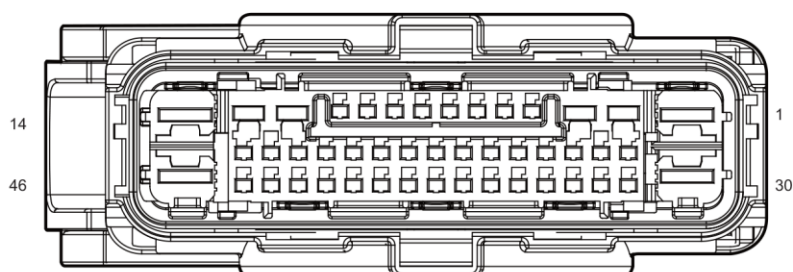


G23 اتصال بدنه 4 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

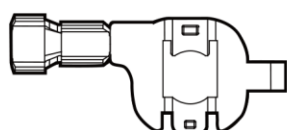

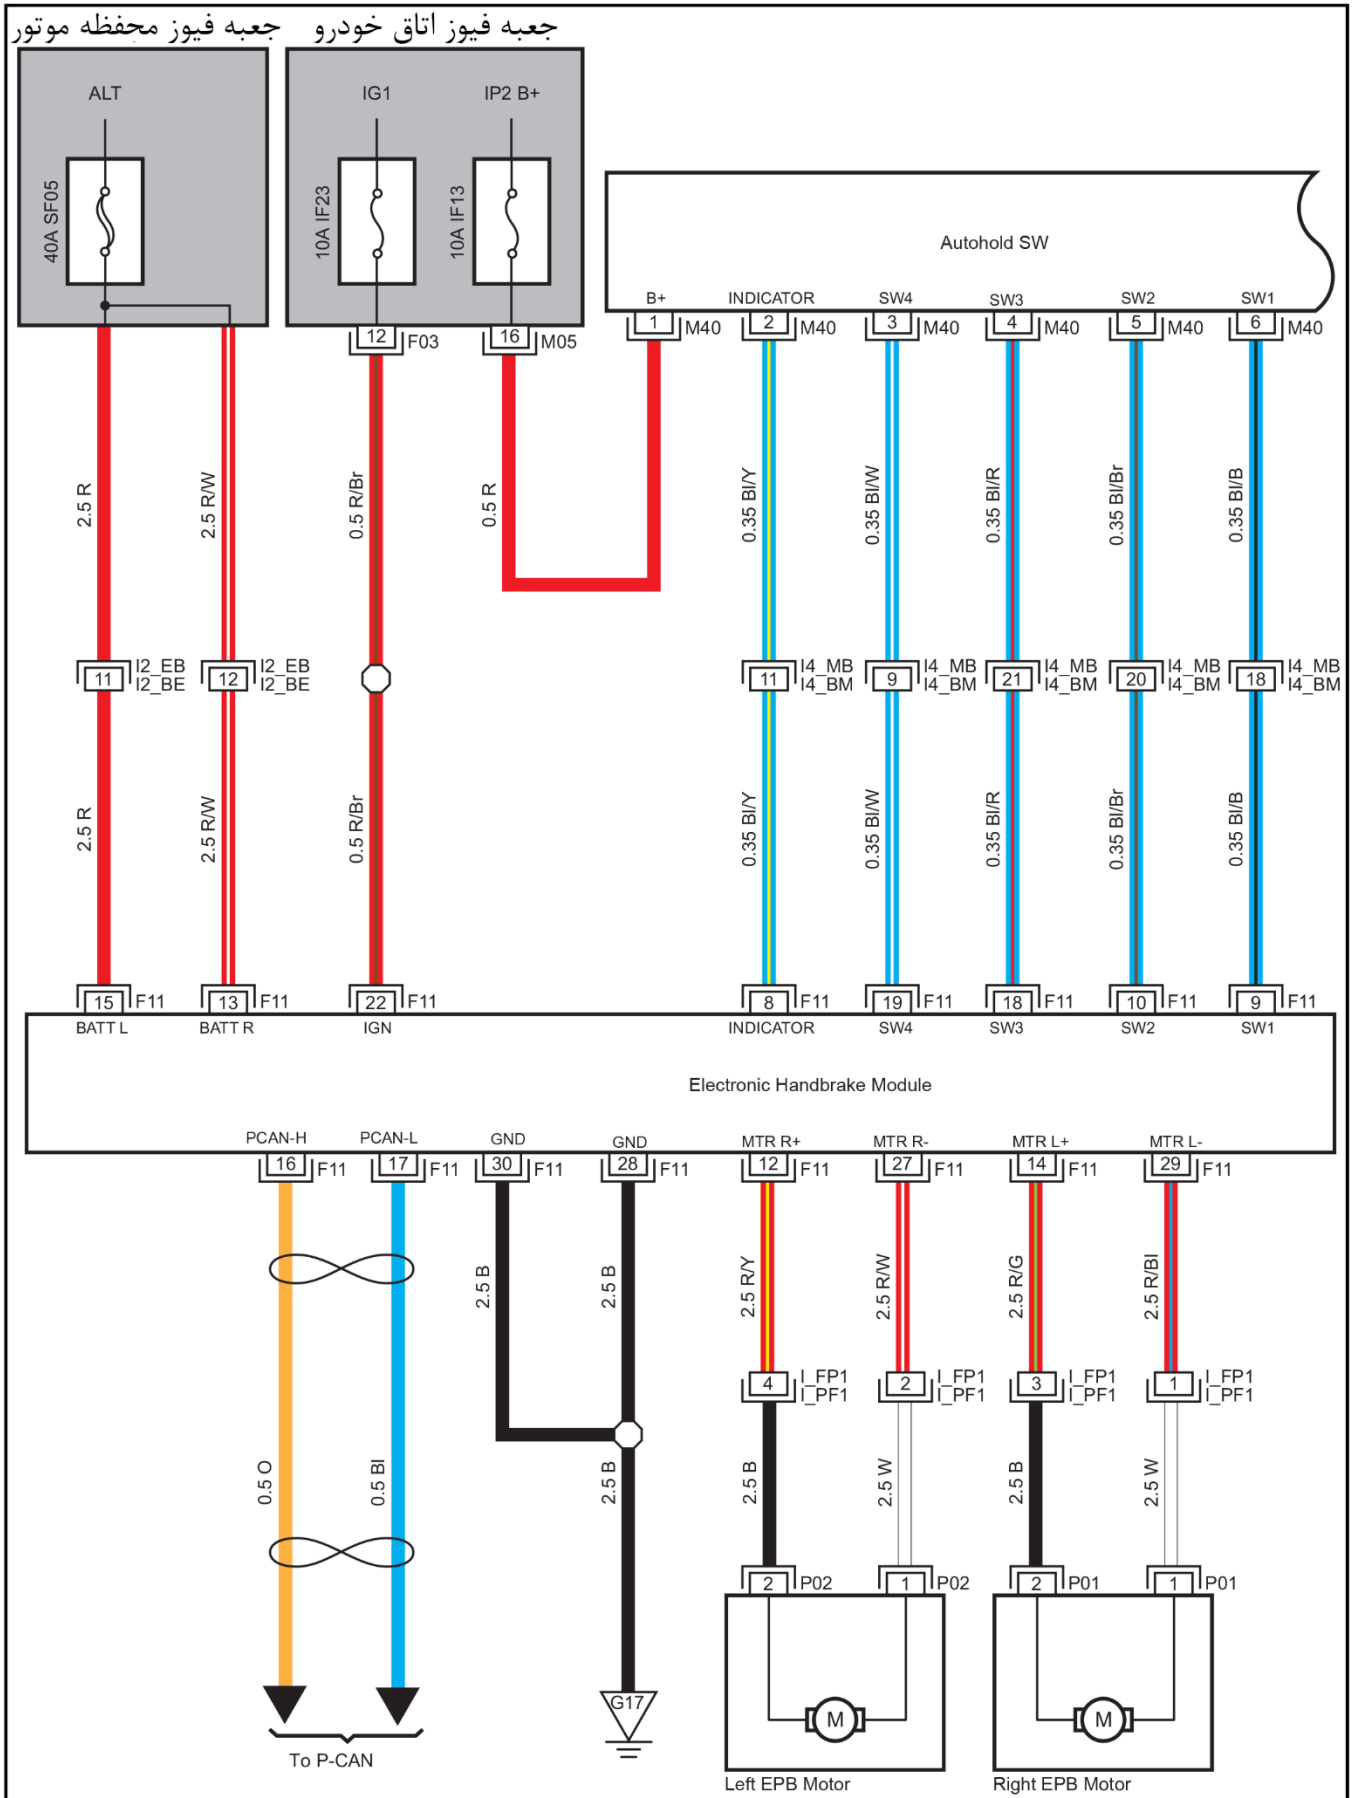


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	جعبه فیوز اتاق خودرو H	F03
۲۶	یونیت کنترل ترمز دستی برقی	F11
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M05
۲۱	کلید Autohold	M40
۲۷	موتور ترمز دستی برقی - چپ	P01
۲۷	موتور ترمز دستی برقی - راست	P02
۴۲	اتصال بدنه 6 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G17
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم موتور	I2_BE
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم بدنه	I2_EB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه با دسته سیم اصلی	I4_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 4 اصلی با دسته سیم بدنه	I4_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم موتور ترمز دستی برقی (EPB)	I_FP1


M05 جعبه فیوز داخل اتاق M

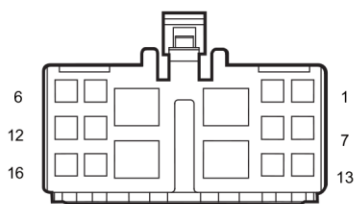


M40 کلید Autohold

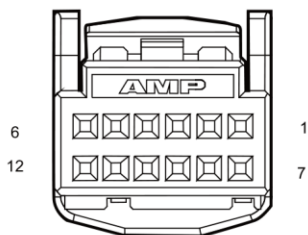


I2_EB اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور
با دسته سیم بدنه




I2_BE اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه
با دسته سیم موتور

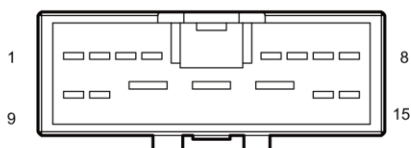


I4_MB اتصال سوکت دسته سیم 4
اصلی با دسته سیم بدنه

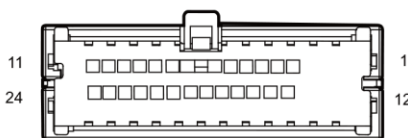


I4_BM اتصال سوکت دسته سیم 4 بدنه
با دسته سیم اصلی

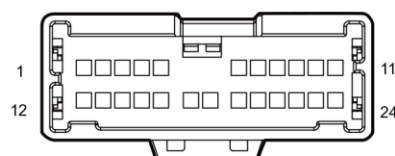


F11 یونیت کنترل ترمز دستی برقی

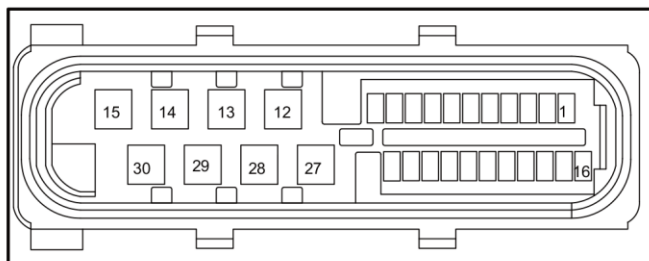



I_FP1 اتصال سوکت دسته سیم بدنه
با دسته سیم موتور ترمز دستی برقی

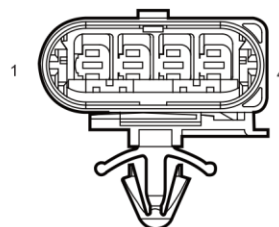


P02 موتور سیستم ترمز دستی برقی - راست
I_PF1 اتصال سوکت دسته سیم موتور ترمز دستی
برقی با دسته سیم بدنه

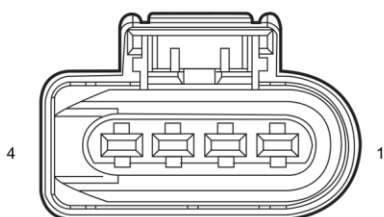


P01 موتور سیستم ترمز دستی برقی - چپ

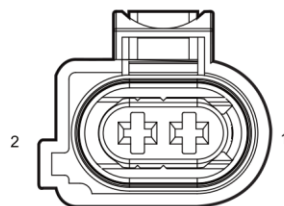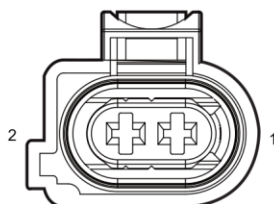


G17 اتصال بدنه 6 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

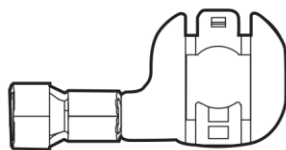

F03 جعبه فیوز داخل اتاق H

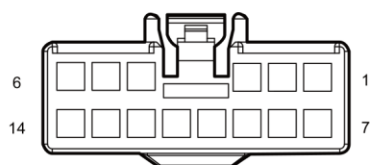

جعبه فیوز اتاق خودرو

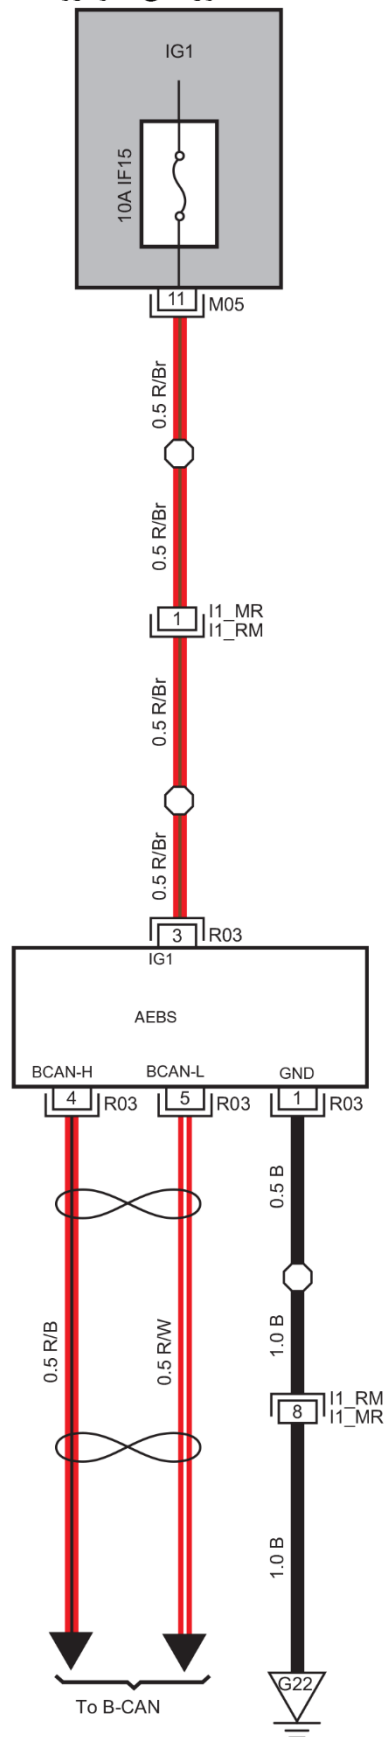


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۰	جعبه فیوز داخل اتاق M	M05
۲۳	سیستم ترمز اضطراری اتوماتیک (AEB)	R03
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف با دسته سیم اصلی	I1_RM

M05 جعبه فیوز داخل اتاق M




I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف
با دسته سیم اصلی

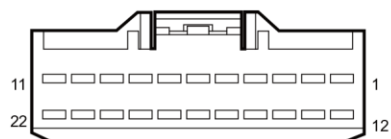


I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم سقف




R03 سیستم ترمز اضطراری اتوماتیک

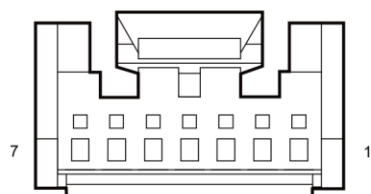

G22 اتصال پدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

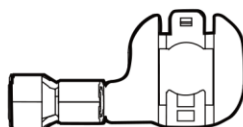


جعبه فیوز اتاق خودرو

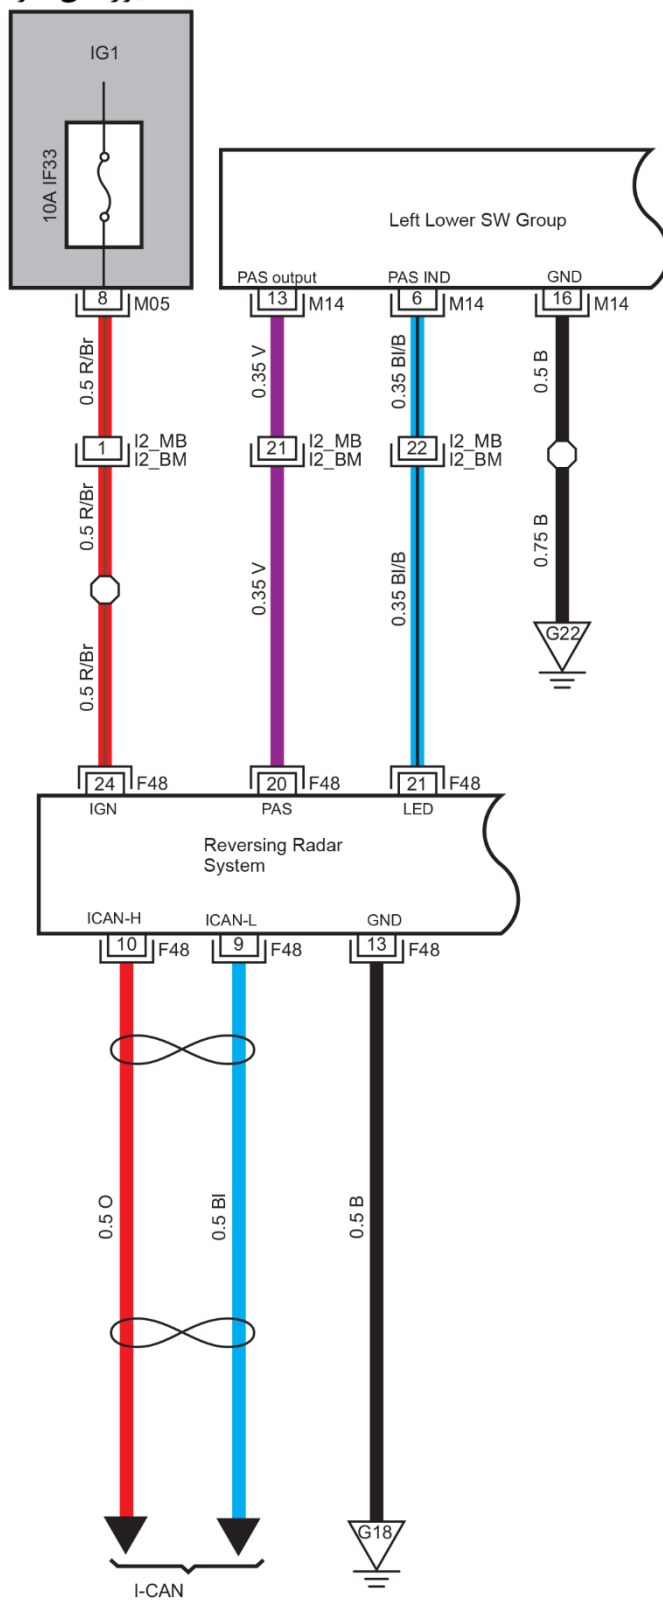


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	یونیت کنترل سنسور دنده عقب	F48
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M05
۲۰	مجموعه کلیدهای پایین و سمت چپ داشبورد	M14
۴۲	اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G18
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه	I2_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی	I2_BM


M05 جعبه فیوز داخل اتاق M

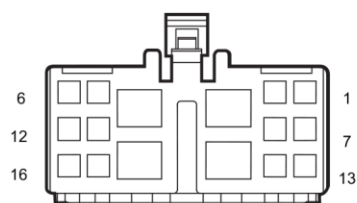


M14 مجموعه کلیدهای پایین
سمت چپ داشبورد

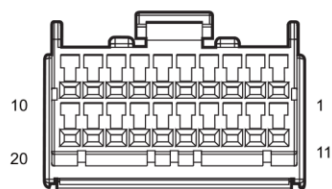


I2_MB
اتصال سوکت دسته سیم 2
اصلی با دسته سیم بدنه

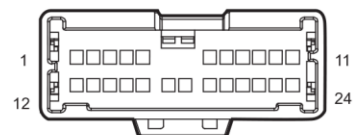


I2_BM
اتصال سوکت دسته سیم 2
بدنه با دسته سیم اصلی




F48 یونیت کنترل سنسور دنده عقب

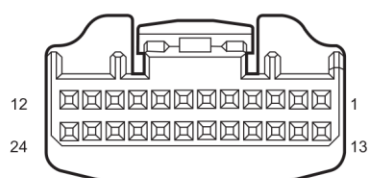


G18 اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

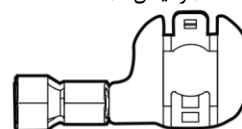


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

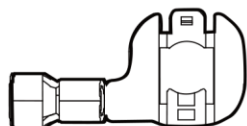

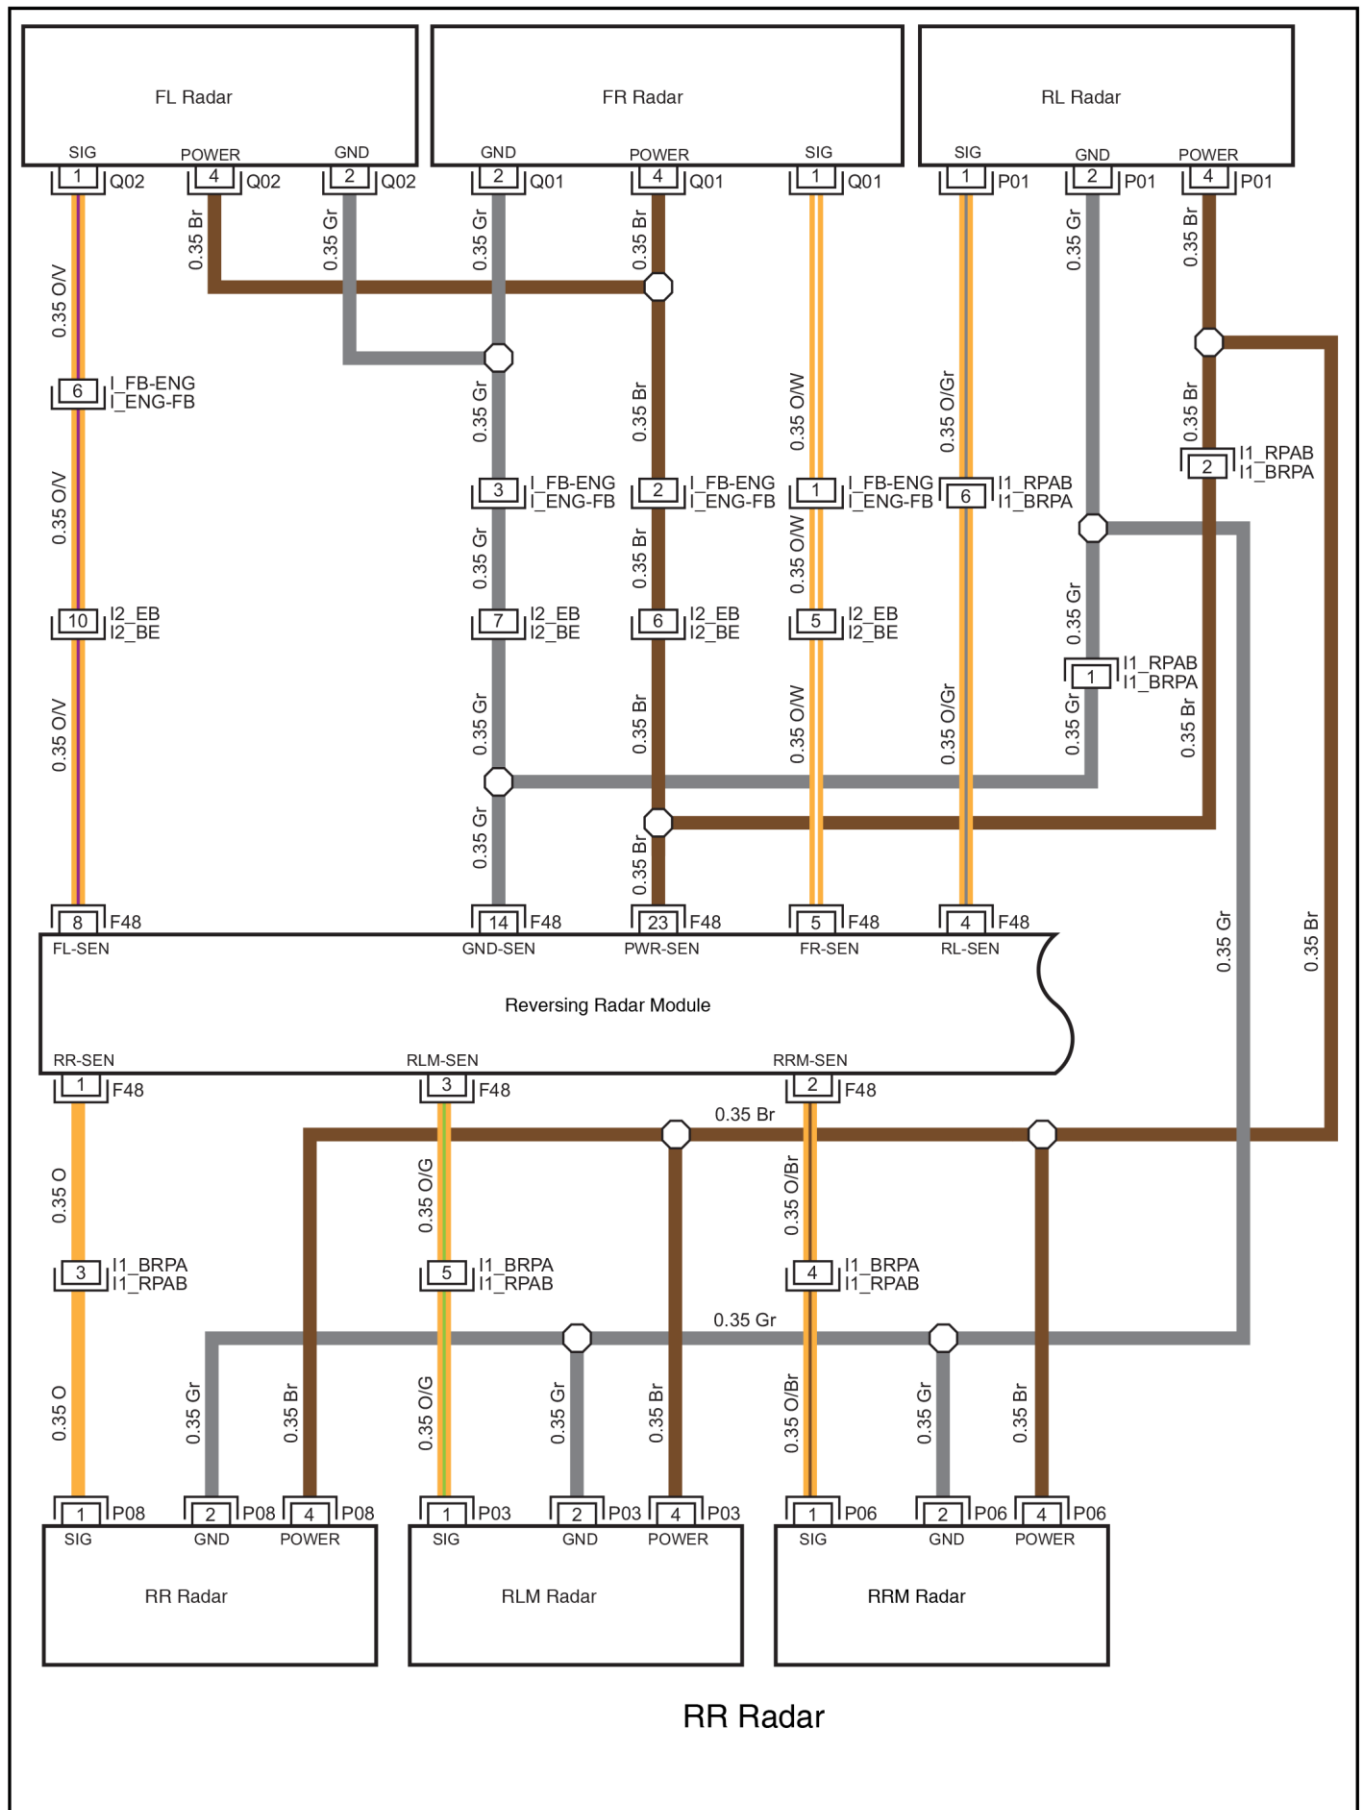


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	یونیت کنترل سنسور دنده عقب	F48
۳۶	سنسور عقب چپ	P01
۳۶	سنسور وسط - عقب چپ	P03
۳۶	سنسور وسط - عقب راست	P06
۳۶	سنسور عقب راست	P08
۳۸	سنسور جلو راست	Q01
۳۸	سنسور جلو چپ	Q02
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب	I1_BRPA
۳۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه	I1_RPAB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم موتور	I2_BE
۳۸	اتصال سوکت دسته سیم سپر جلو با دسته سیم محفظه موتور	I_FB-ENG
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم محفظه موتور با دسته سیم سپر جلو	I_ENG-FB
۱۷	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم بدنه	I2_EB


Q02 سنسور جلو چپ

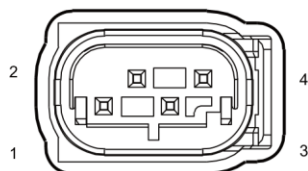

Q01 سنسور جلو راست

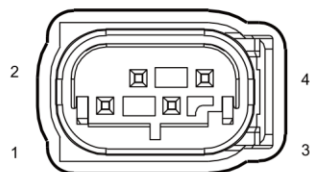


P01 سنسور عقب چپ

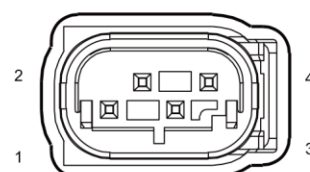


F48 یونیت کنترل سنسور


دنده عقب

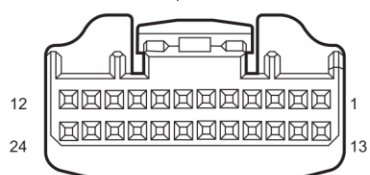


P08 سنسور عقب راست

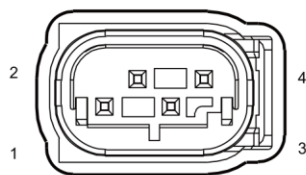

P06 سنسور وسط - عقب راست

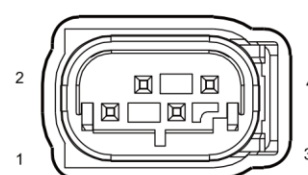


P03 سنسور وسط - عقب چپ

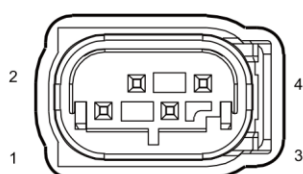


I_FB-ENG

اتصال سوکت دسته سیم سپر جلو با
دسته سیم محفظه موتور

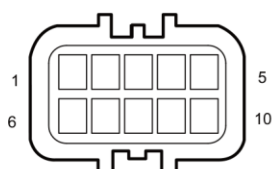


I_ENG-FB

اتصال سوکت دسته سیم محفظه
موتور با دسته سیم سپر جلو

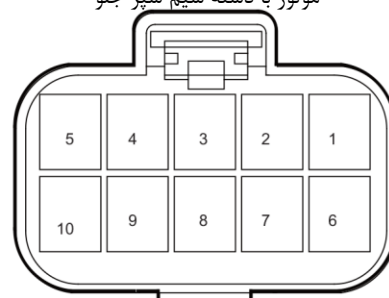


I1_RPAB

اتصال سوکت دسته 2 سنسور دنده
عقب با دسته سیم بدنه

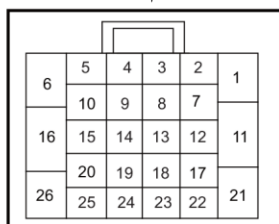


I1_BRPA


اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با
دسته سیم سنسور دنده عقب

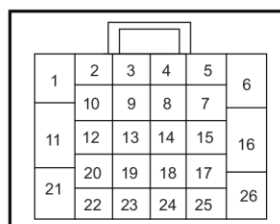


I2_BE

اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه
با دسته سیم موتور

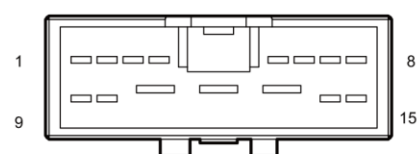

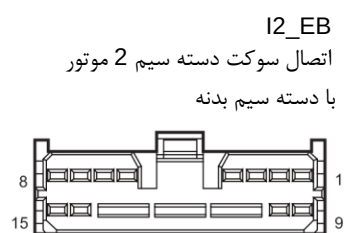


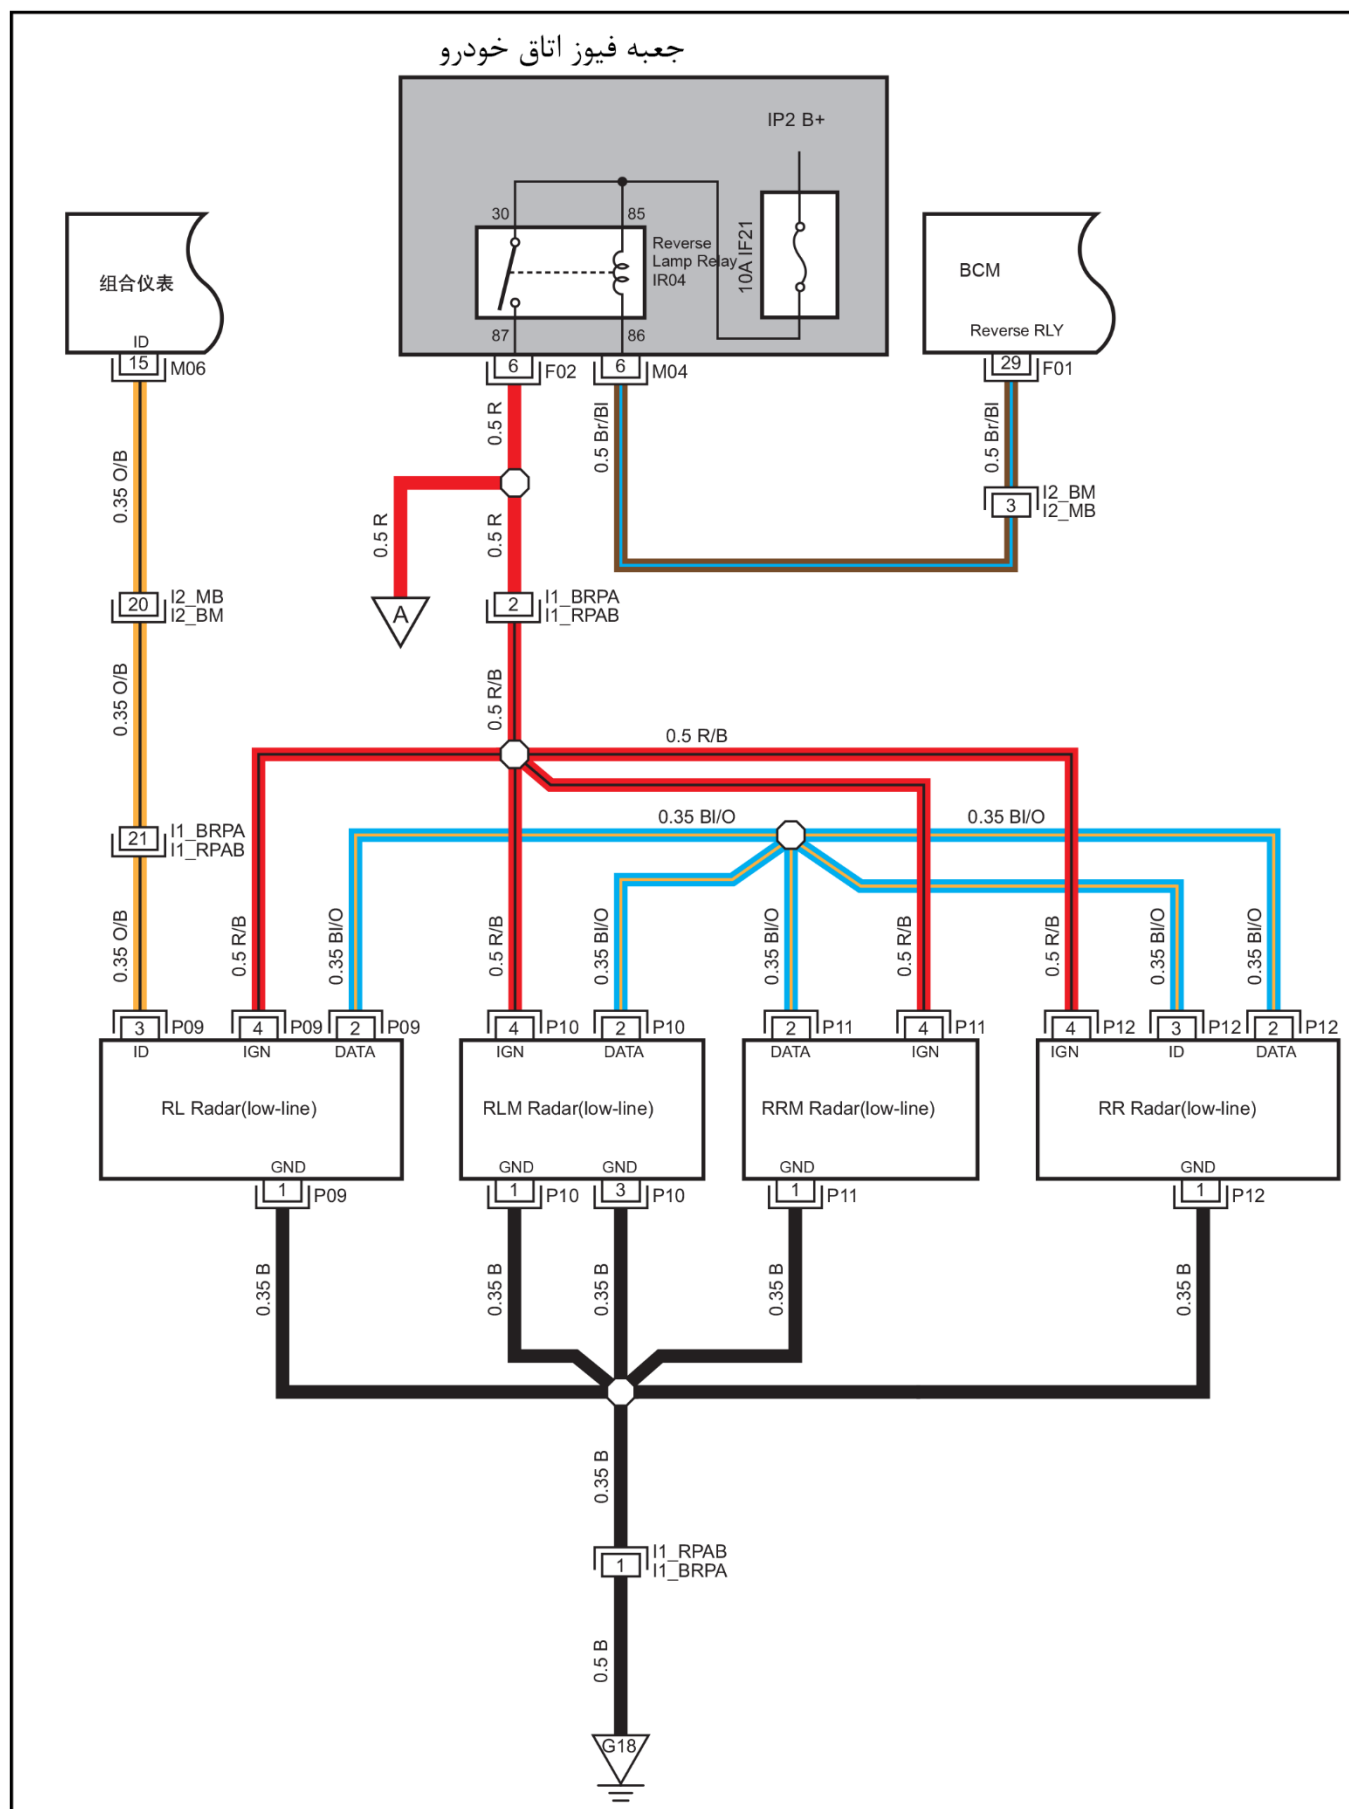

صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۵	جعبه فیوز اتاق خودرو G	F02
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۲۰	صفحه کیلومتر	M06
۳۶	سنسور عقب چپ (منفی سیگنال)	P09
۳۶	سنسور وسط - عقب چپ (منفی سیگنال)	P10
۳۶	سنسور وسط - عقب راست (منفی سیگنال)	P11
۳۶	سنسور عقب راست (منفی سیگنال)	P12
۴۲	اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G18
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب	I1_BRPA
۳۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه	I1_RPAB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه	I2_MB


I1_BRPA

اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با
دسته سیم سنسور دنده عقب

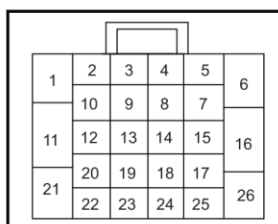


I1_RPAB


اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور
دنده عقب با دسته سیم بدنه

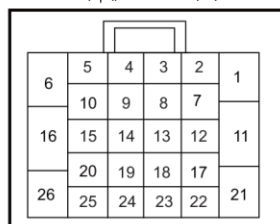


M04 جعبه فیوز اتاق خودرو K

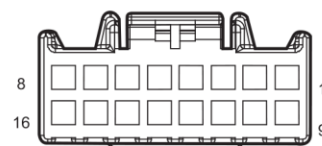


F01 سیستم کنترل بدنه C2

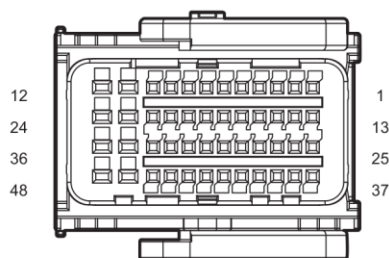


F02 جعبه فیوز اتاق خودرو G

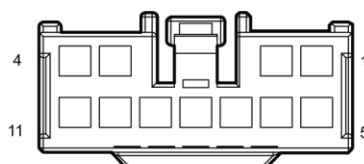


M06 صفحه کیلومتر




I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی




I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه

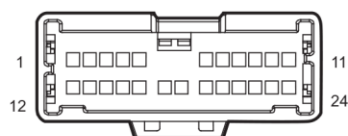


P09 سنسور عقب چپ (منفی سیگنال)

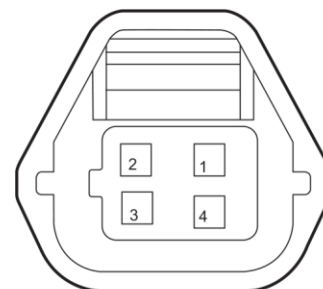


P10 سنسور وسط عقب چپ (منفی سیگنال)

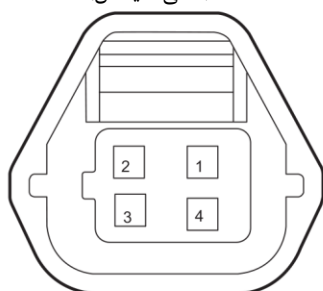


P11 سنسور وسط عقب راست (منفی سیگنال)

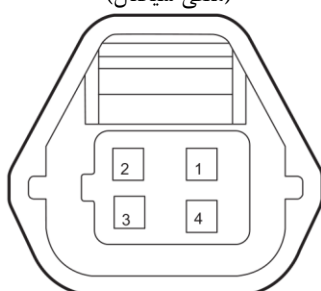


P12 سنسور عقب راست (منفی سیگنال)

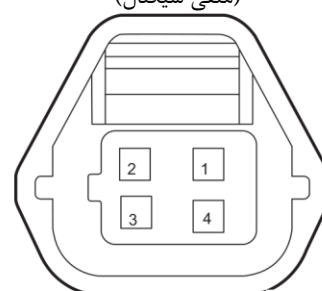

G18 اتصال بدنه 7 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)

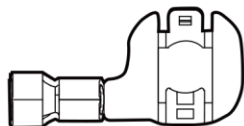

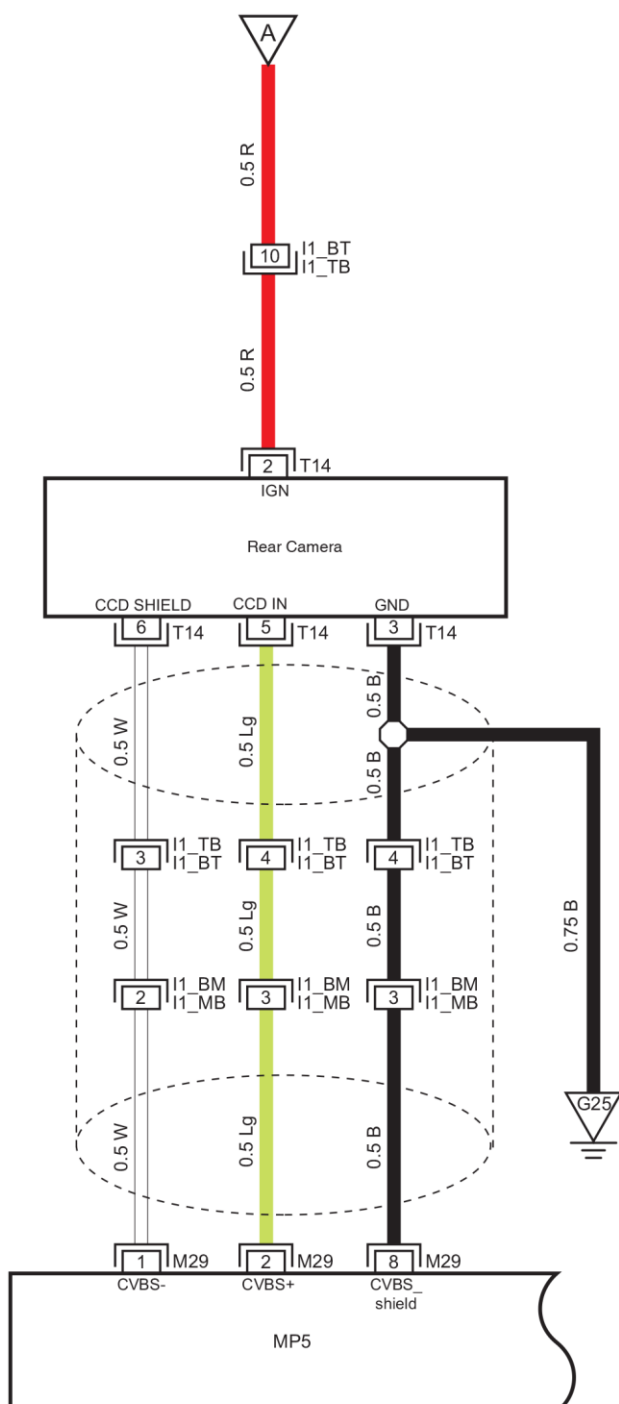

صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۱	سیستم صوتی MP5C3	M29
۳۴	دوربین عقب	T14
۴۳	اتصال بدنه دسته سیم درب پشت (ترمینال 1)	G25
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم درب پشت	I1_BT
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۳۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 درب پشت با دسته سیم بدنه	I1_TB


I1_BT اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه
با دسته سیم درب پشت



I1_TB اتصال سوکت دسته سیم 1
درب پشت با دسته سیم بدنه



T14 دوربین عقب

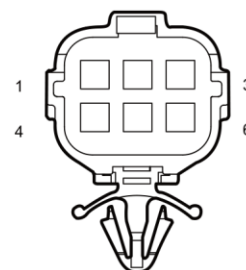


I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1
بدنه با دسته سیم اصلی




I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1
اصلی با دسته سیم بدنه




M29 سیستم صوتی MP5C3




G25 اتصال بدنه دسته سیم درب پشت

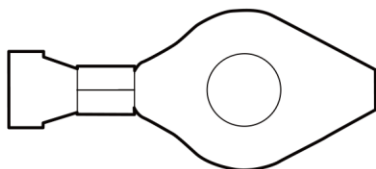

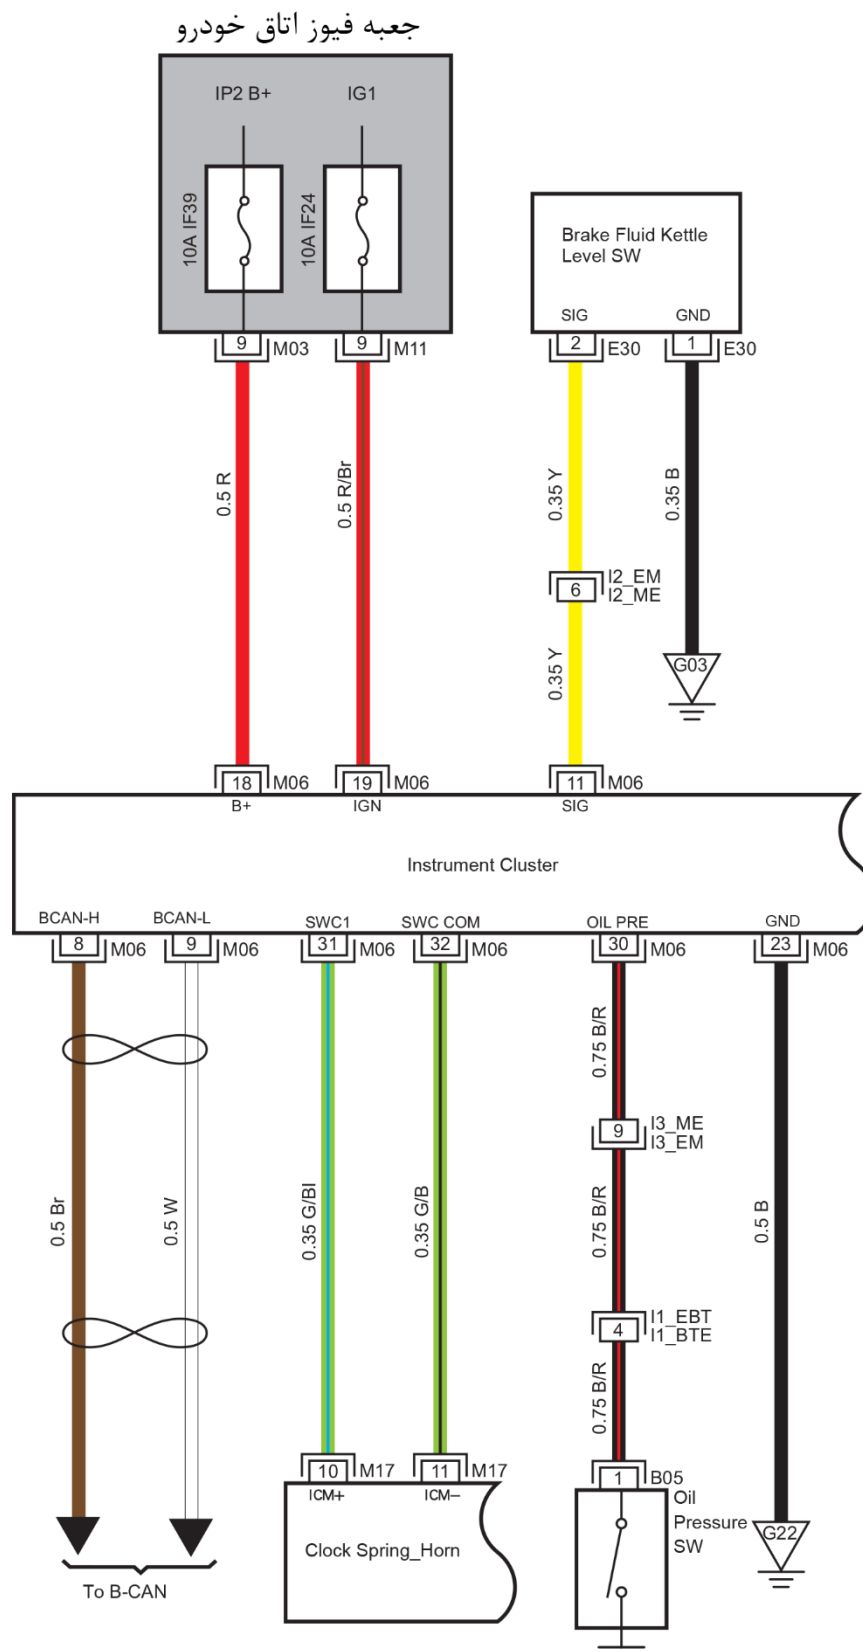


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۴	سوئیچ فشار روغن	B05
۱۷	سوئیچ سطح روغن ترمز	E30
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو N	M03
۲۰	صفحه کیلومتر	M06
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو J	M11
۲۰	فنر ساعتی - بوق	M17
۴۰	اتصال بدنه 3 دسته سیم موتور (ترمینال 1)	G03
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۱۴	اتصال سوکت دسته سیم 1 باتری با دسته سیم موتور	I1_BTE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم باتری	I1_EBT
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور	I2_ME
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم اصلی	I3_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم موتور	I3_ME


M03 جعبه فیوز اتاق خودرو N

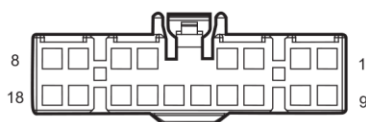


M11 جعبه فیوز اتاق خودرو J

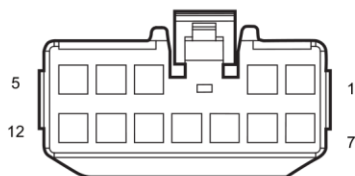


M06 صفحه کیلومتر




E30 سوئیچ سطح روغن ترمز

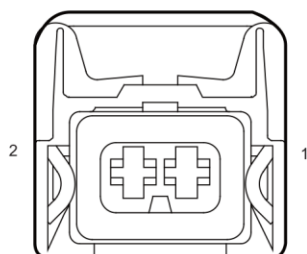


I2_ME اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور

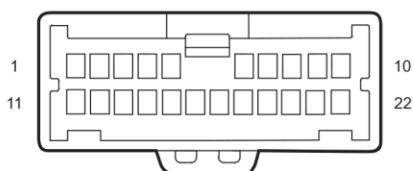


I3_ME اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم موتور

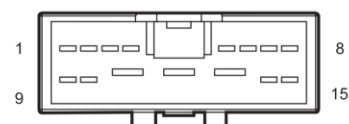


I2_EM اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی

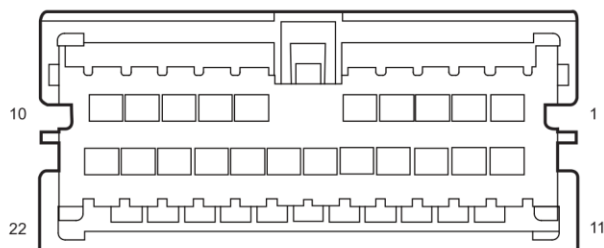


I3_EM اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با دسته سیم اصلی




I1_EBT اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم باتری

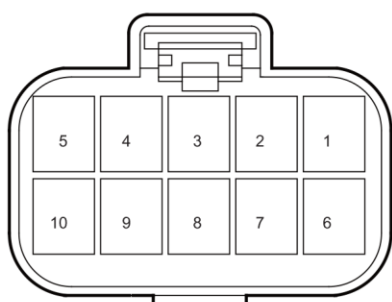


I1_BTE اتصال سوکت دسته سیم 1 باتری با دسته سیم موتور

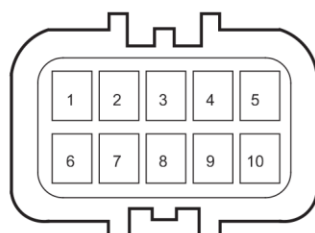

M17 فنر ساعتی - بوق

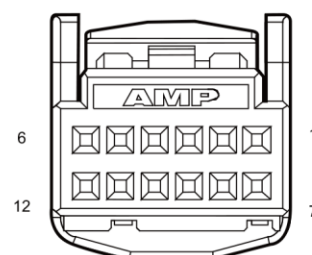


B05 سوئیچ فشار روغن

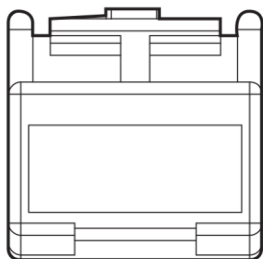


G03 اتصال بدنه 3 دسته سیم موتور
(ترمینال 1)



G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

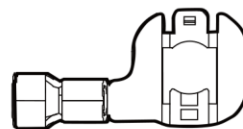


جعبه فیوز اتاق خودرو

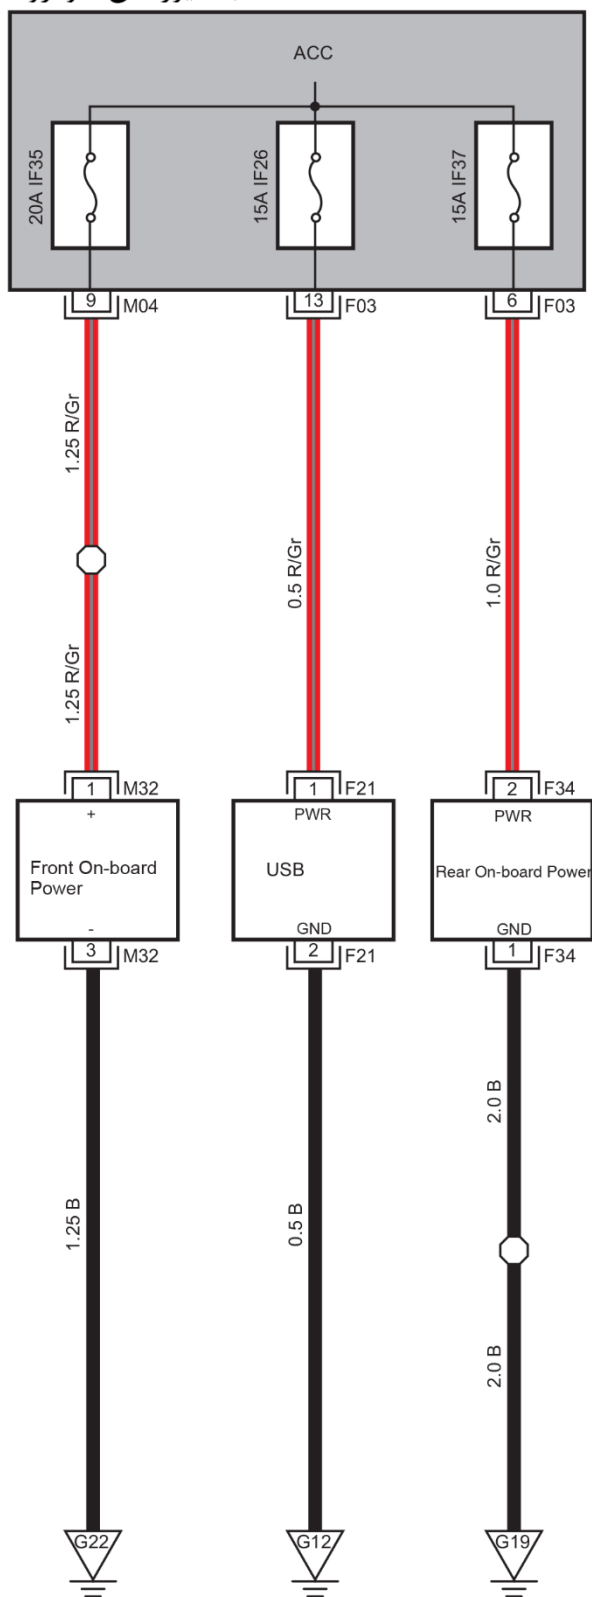


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	جعبه فیوز اتاق خودرو H	F03
۲۶	USB	F21
۲۷	سوکت شارژ تجهیزات جانبی - عقب	F34
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۲۱	سوکت شارژ تجهیزات جانبی - جلو	M32
۴۲	اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G12
۴۲	اتصال بدنه 8 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G19
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22


M04 جعبه فیوز اتاق خودرو K

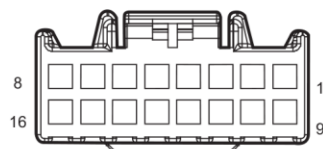


F03 جعبه فیوز اتاق خودرو H

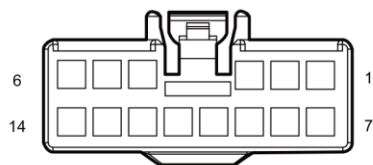


F34 سوکت شارژ تجهیزات جانبی - عقب

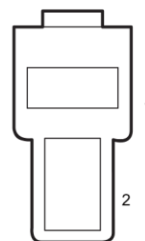


USB F21

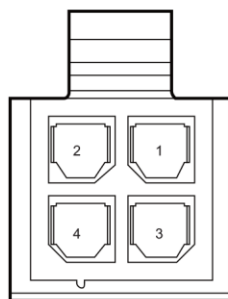


M32 سوکت شارژ تجهیزات
جانبی - جلو

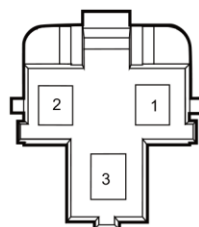

G19 اتصال بدنه 8 دسته سیم بدنه

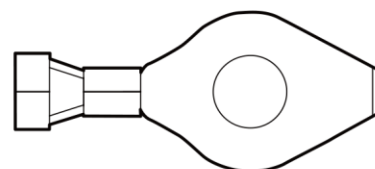


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

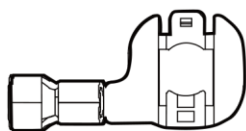

G12 اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه
(ترمینال 1)




جعبه فیوز موتور جعبه فیوز اتاق خودرو

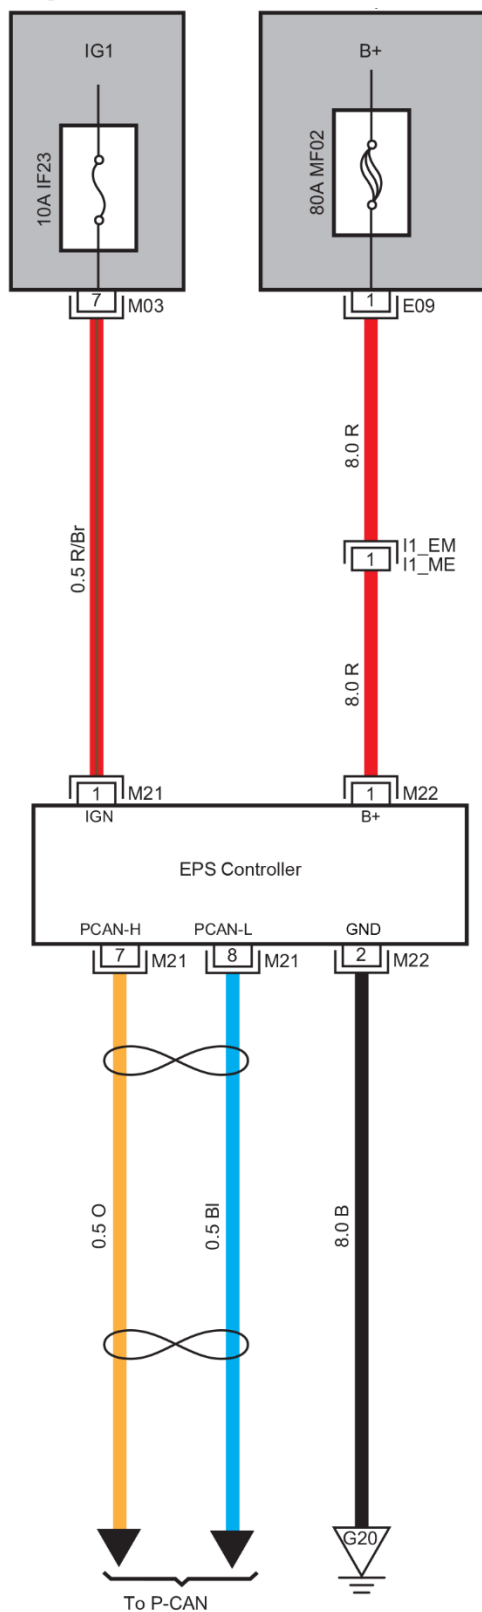


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	برق تغذیه سیستم فرمان برقی (EPS)	E09
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو N	M03
۲۰	یونیت کنترل سیستم فرمان برقی	M21
۲۰	موتور سیستم فرمان برقی	M22
۴۱	اتصال بدنه سیستم فرمان برقی	G20
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم اصلی	I1_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم موتور	I1_ME


M03 جعبه فیوز اتاق خودرو N




E09 برق تغذیه سیستم فرمان برقی

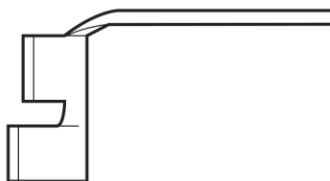


I1_EM اتصال سوکت دسته سیم 1
موتور با دسته سیم اصلی

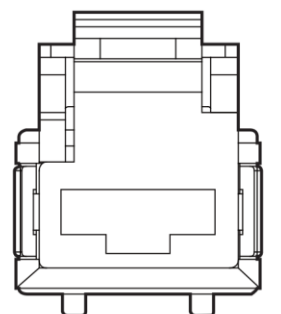


I1_ME اتصال سوکت دسته سیم 1
اصلی با دسته سیم موتور

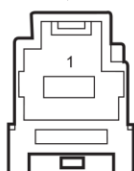


M22 موتور سیستم فرمان برقی

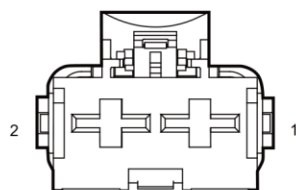


M21 یونیت کنترل سیستم فرمان برقی

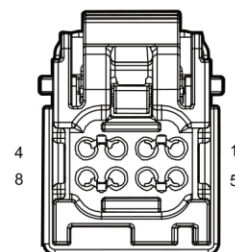

G20 اتصال بدنه سیستم فرمان برقی

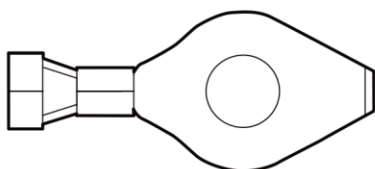


جعبه فیوز محافظه موتور

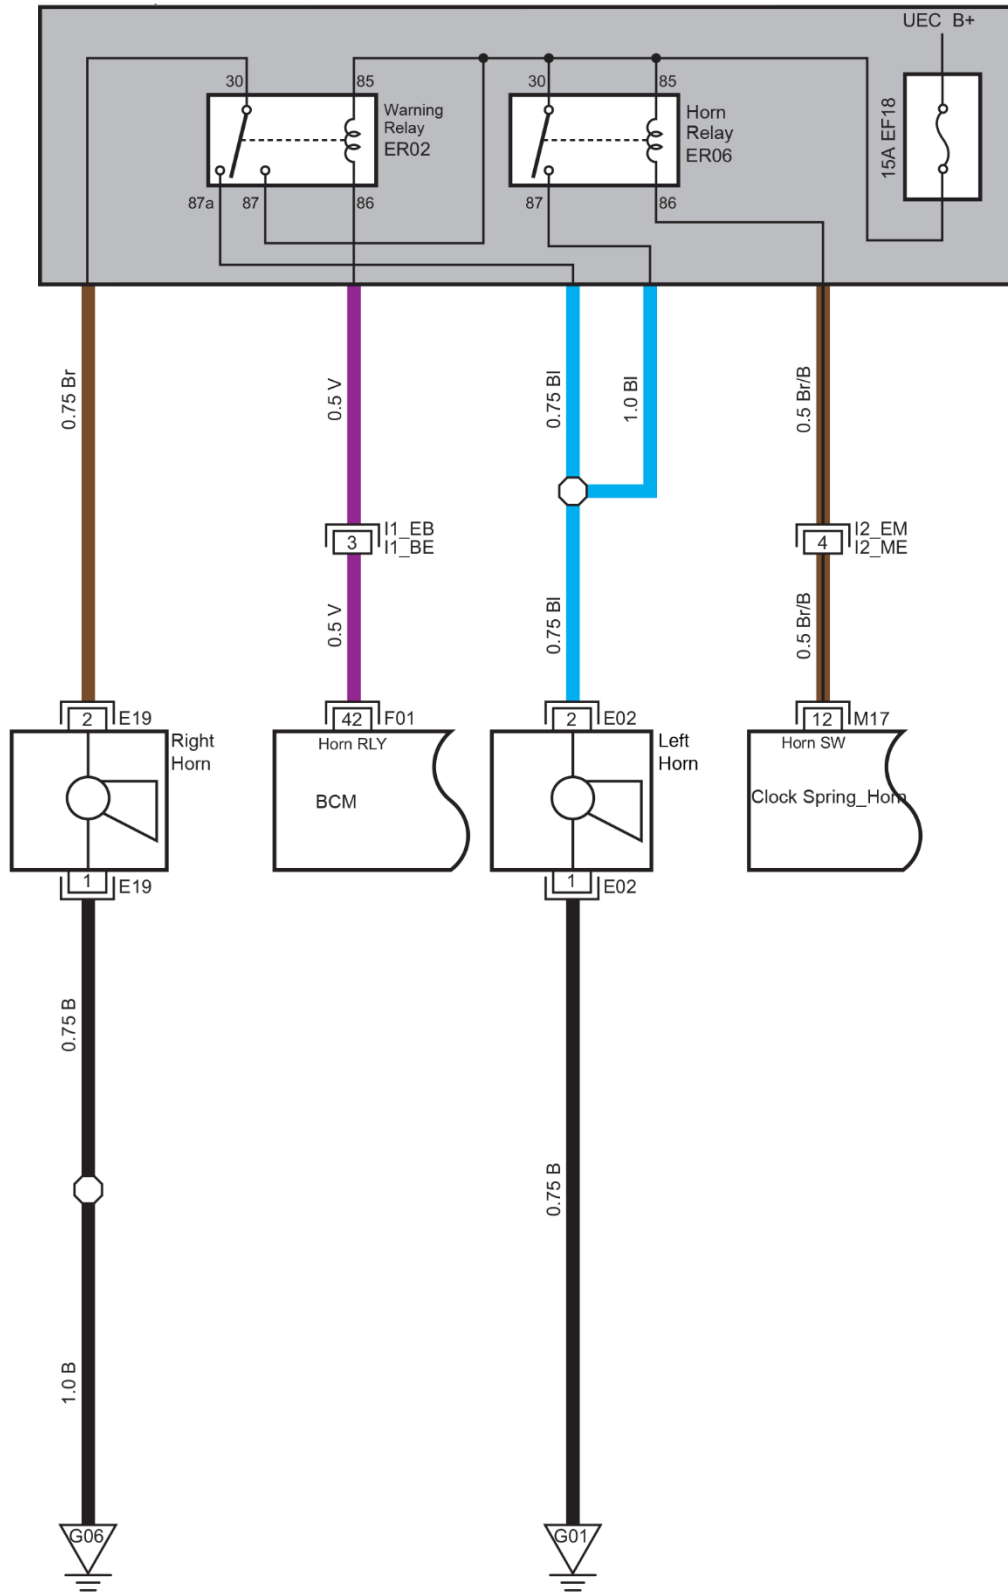


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۶	بوق - چپ	E02
۱۷	بوق - راست	E19
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۰	فنر ساعتی - بوق	M17
۴۰	اتصال بدنه 1 دسته سیم موتور (ترمینال 2)	G01
۴۰	اتصال بدنه وایر پمپ برقی	G06
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم موتور	I1_BE
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور با دسته سیم بدنه	I1_EB
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی	I2_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم موتور	I2_ME


I1_EB اتصال سوکت دسته سیم 1 موتور
با دسته سیم بدنه

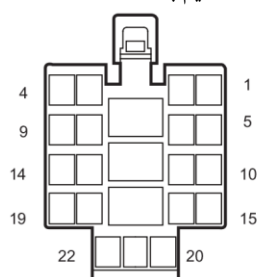


I1_BE اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با
دسته سیم موتور

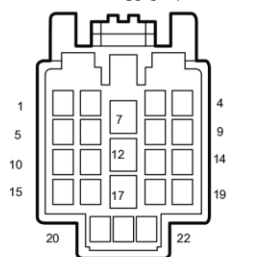


I2_ME اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی
با دسته سیم موتور

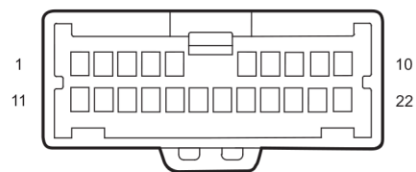


I2_EM اتصال سوکت دسته سیم 2 موتور با دسته سیم اصلی

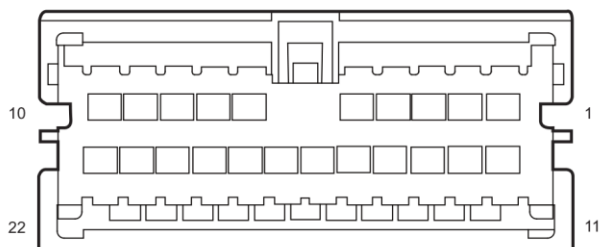


E19 بوق - راست

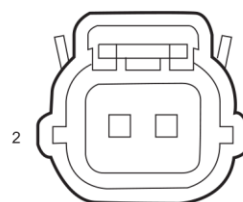


F01 سیستم کنترل بدنه C2

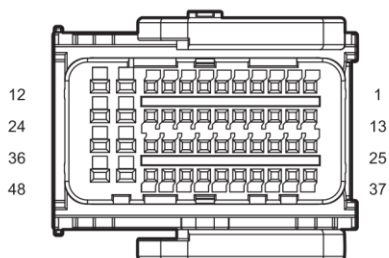

E02 بوق - چپ

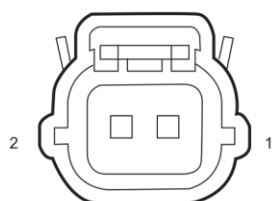

M17 فنر ساعتی - بوق

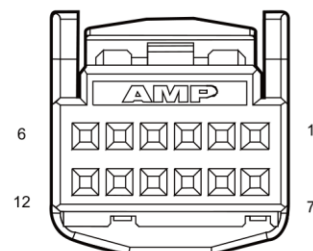


G01 اتصال بدنه 1 دسته سیم موتور
(ترمینال 2)



G06 اتصال بدنه واتر پمپ برقی




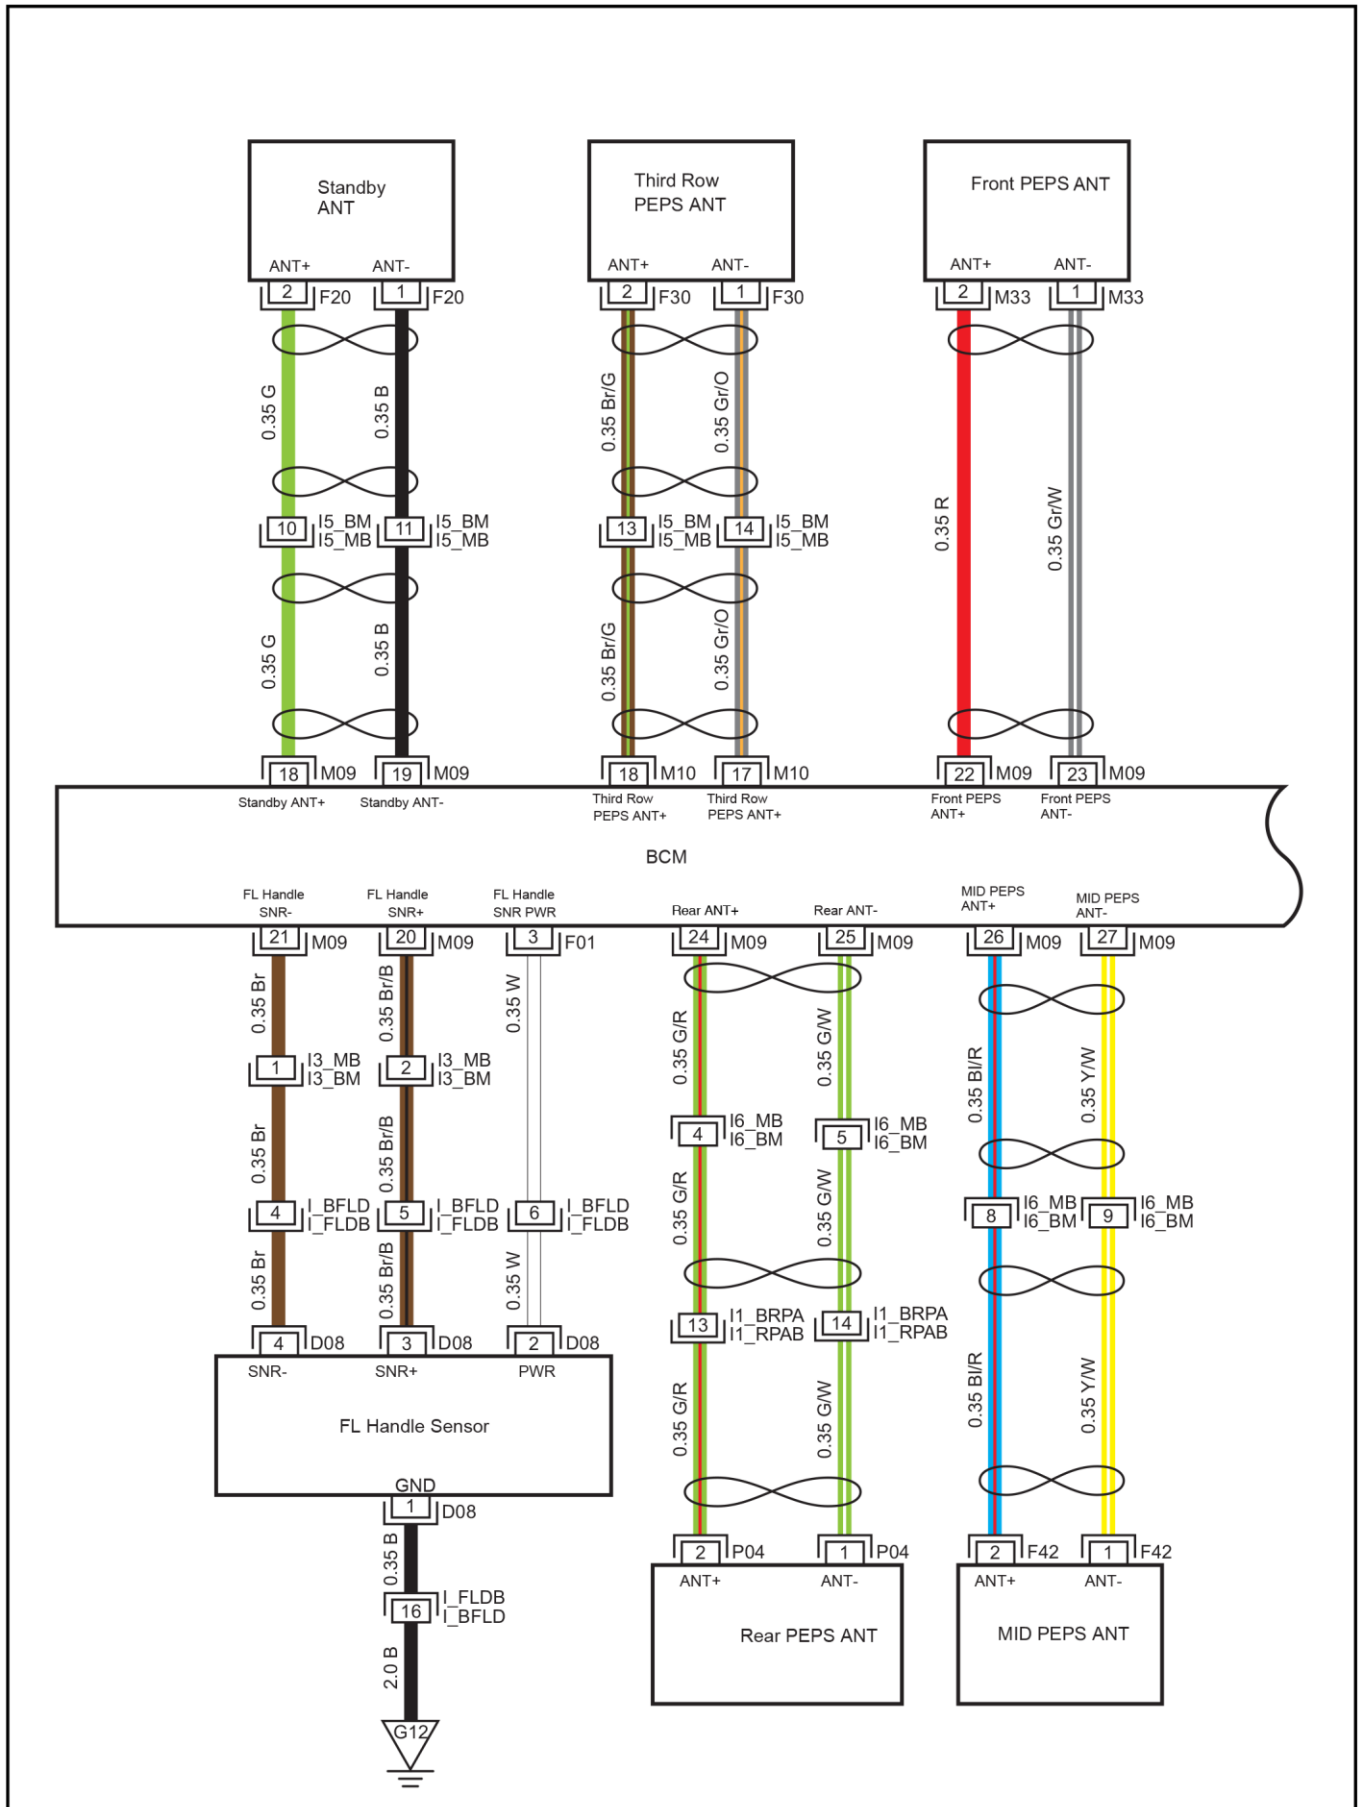


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۹	میکروسوئیچ و آنتن دستگیره درب جلو چپ	D08
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۶	آنتن آماده به کار ایموبلایزر	F20
۲۵	آنتن سیستم PEPS ردیف سوم	F30
۲۵	آنتن سیستم PEPS وسط	F42
۲۰	سیستم کنترل بدنه C4	M09
۲۰	سیستم کنترل بدنه C5	M10
۲۱	آنتن سیستم PEPS جلو	M33
۳۶	آنتن سیستم PEPS عقب	P04
۴۲	اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G12
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب	I1_BRPA
۳۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه	I1_RPAB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با دسته سیم اصلی	I3_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم بدنه	I3_MB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 5 بدنه با دسته سیم اصلی	I5_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 5 اصلی با دسته سیم بدنه	I5_MB
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با دسته سیم اصلی	I6_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی با دسته سیم بدنه	I6_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ	I_BFLD
۲۹	اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ با دسته سیم بدنه	I_FLDB

D08 میکروسوئیچ و آنتن دستگیره


درب جلو چپ

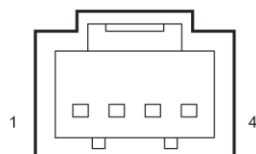


F01 سیستم کنترل بدنه C2

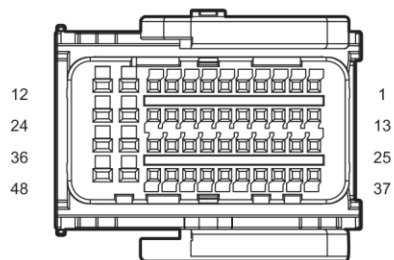


F20 آنتن آماده به کار ایمولایزر

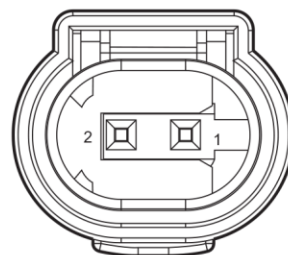


I_BFLD اتصال سوکت دسته سیم بدنه با دسته سیم درب جلو چپ

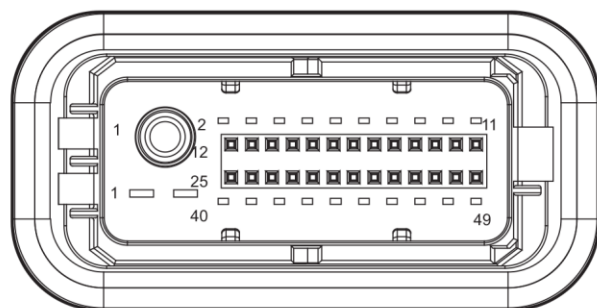


F30 آنتن PEPS ردیف سوم

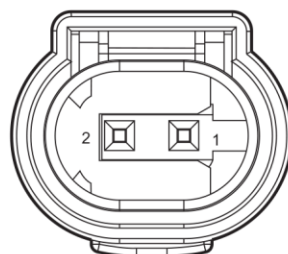

I_FLDB اتصال سوکت دسته سیم درب جلو چپ به دسته سیم بدنه

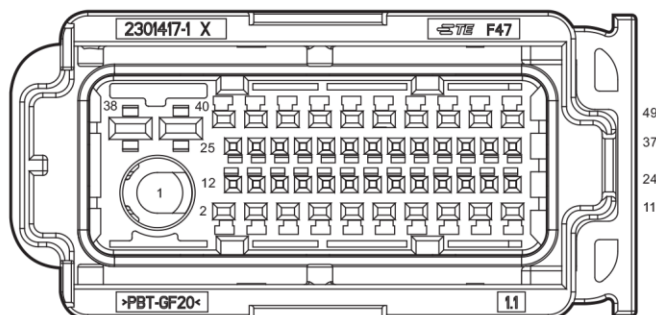

F42 آنتن PEPS وسط

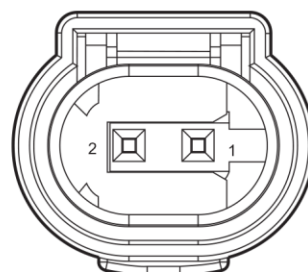


I1_RPAB

اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور

دنده عقب با دسته سیم بدنه


G12 اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه

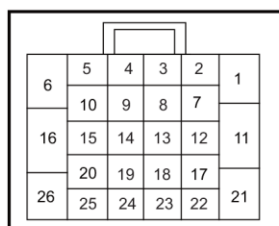


I1_BRPA

اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با


دسته سیم سنسور دنده عقب

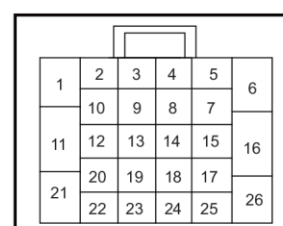


I3_BM اتصال سوکت دسته سیم 3
بدنه با دسته سیم اصلی




I3_MB اتصال سوکت دسته سیم 3
اصلی با دسته سیم بدنه

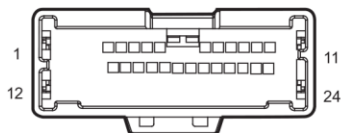


I5_BM اتصال سوکت دسته سیم 5
بدنه با دسته سیم اصلی

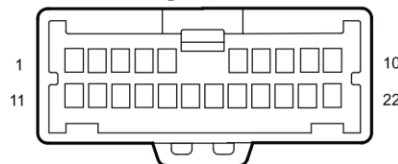


I5_MB اتصال سوکت دسته سیم 5
اصلی با دسته سیم بدنه

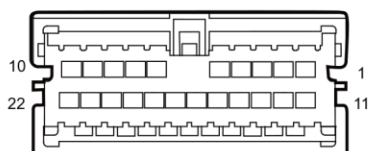


I6_BM اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه
با دسته سیم اصلی

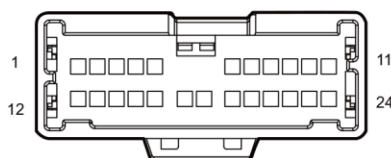


I6_MB اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی
با دسته سیم بدنه

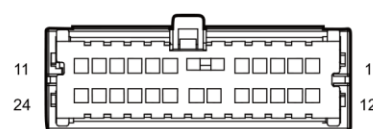


M09 سیستم کنترل بدنه C4

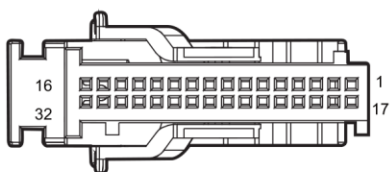


M10 سیستم کنترل بدنه C5

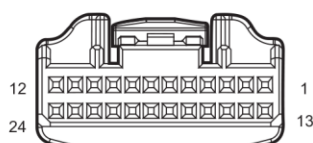


M33 آنتن سیستم PEPS جلو

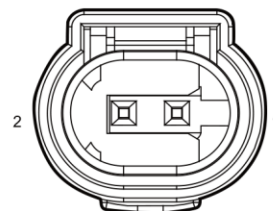

P04 آنتن سیستم PEPS عقب

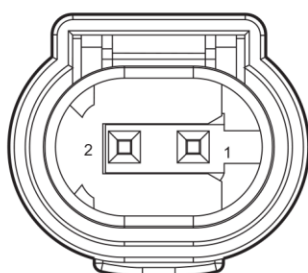


جعبه فیوز اتاق خودرو

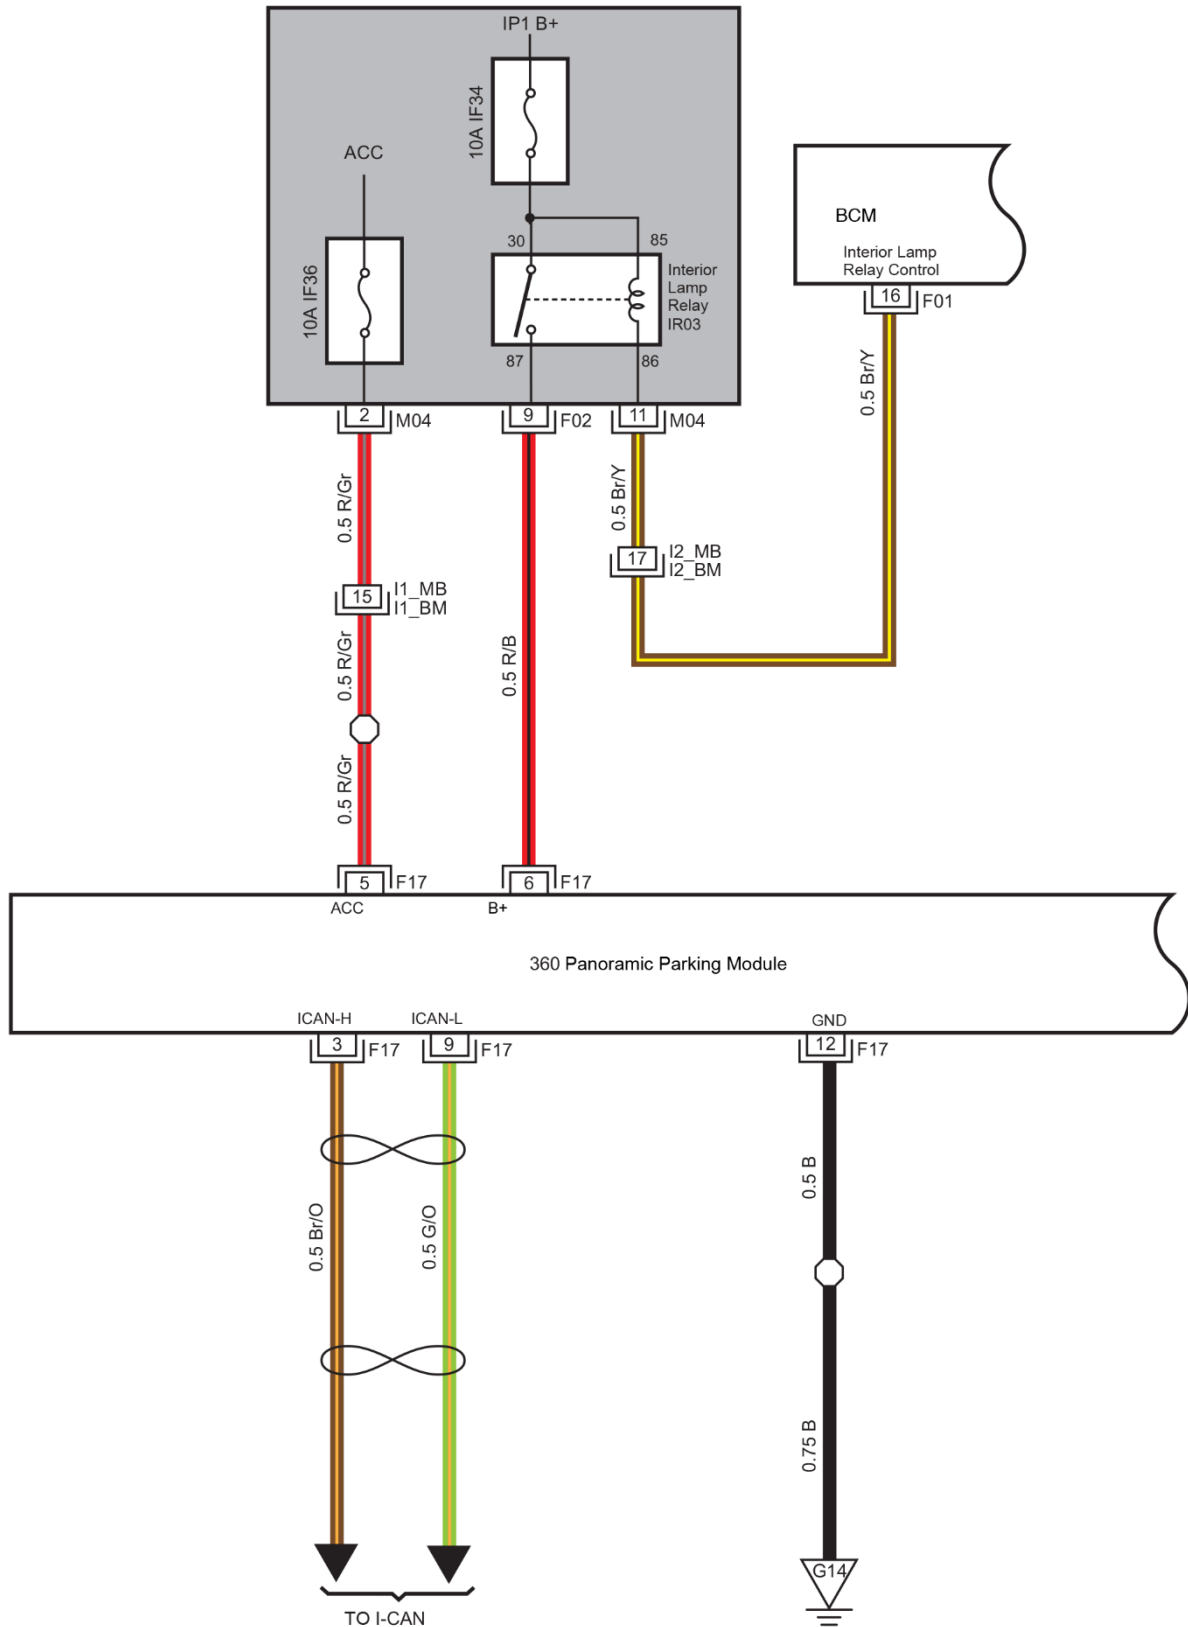


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۵	جعبه فیوز اتاق خودرو G	F02
۲۶	یونیت کنترل دوربین پانورامیک ۳۶۰ درجه	F17
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۴۲	اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G14
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با دسته سیم اصلی	I2_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم بدنه	I2_MB


E11 برق تغذیه EIC1

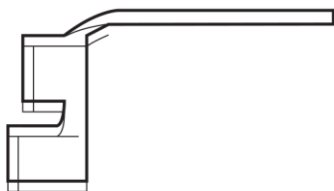


E42 جعبه فیوز اتاق خودرو E

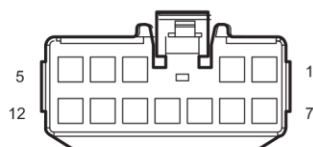


F01 سیستم کنترل بدنه C2

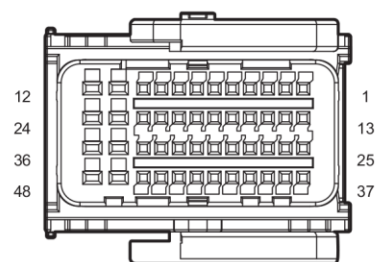


F02 جعبه فیوز اتاق خودرو G

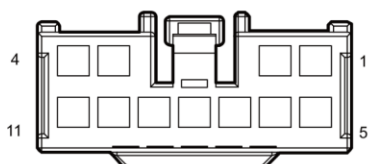

F17 یونیت کنترل دوربین پانورامیک
۳۶۰ درجه

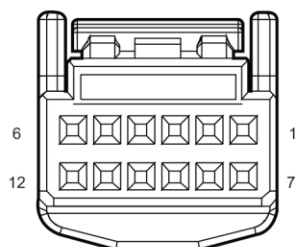

G14 اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه

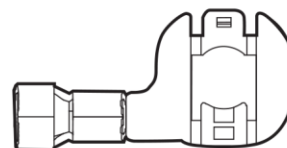


I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با
دسته سیم اصلی




I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم بدنه




I2_BM اتصال سوکت دسته سیم 2 بدنه با
دسته سیم اصلی




I2_MB اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی
با دسته سیم بدنه

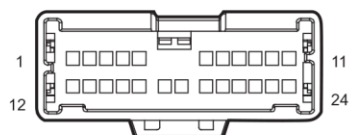


M04 جعبه فیوز اتاق خودرو K

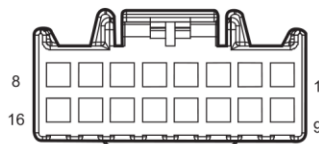

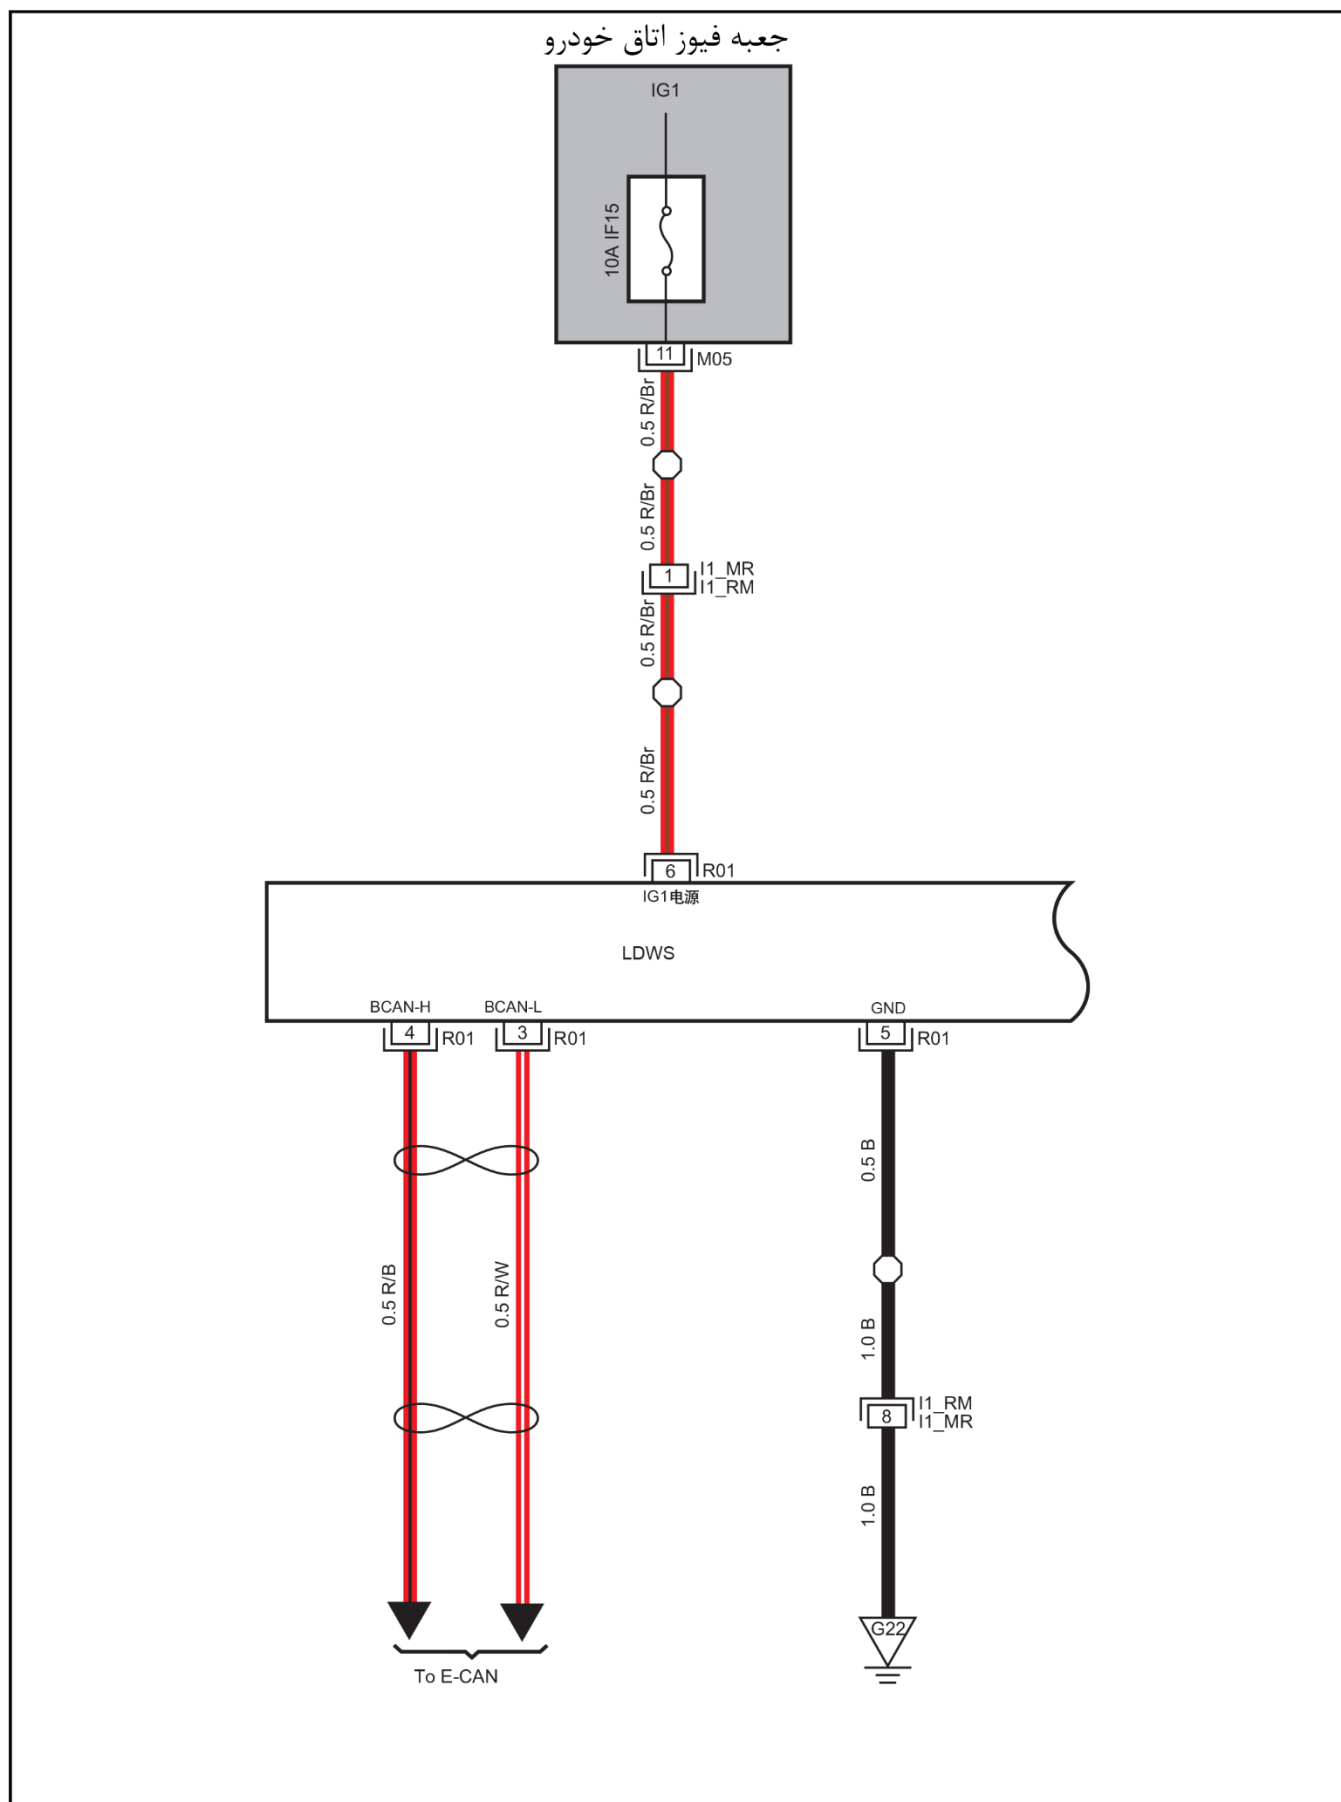


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو M	M05
۲۳	سیستم هشدار خارج شدن از مسیر	R01
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف با دسته سیم اصلی	I1_RM


M05 جعبه فیوز اتاق خودرو M

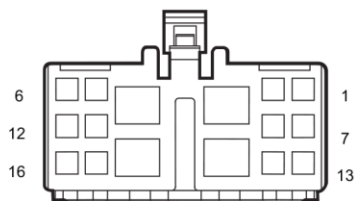


I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم سقف

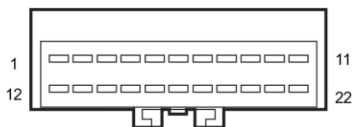


I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف
با دسته سیم اصلی

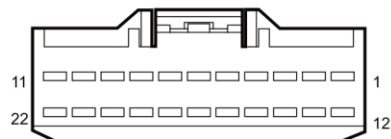


R01 سیستم هشدار خارج شدن از مسیر

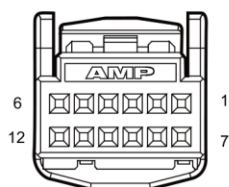

G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

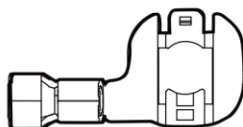


جعبه فیوز اتاق خودرو

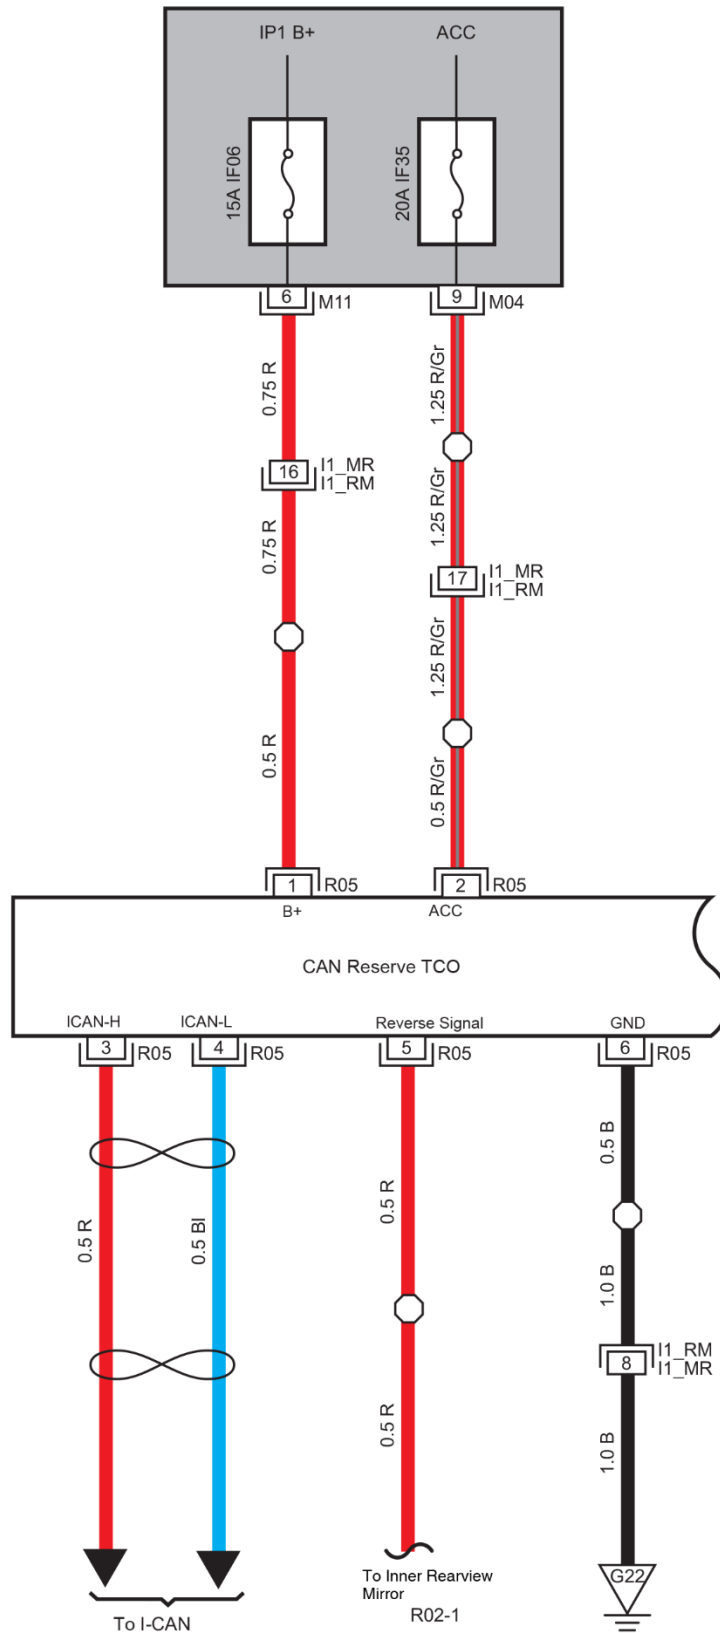


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو J	M11
۲۳	شبکه CAN رزرو سیستم TCO	R05
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف با دسته سیم اصلی	I1_RM


M11 جعبه فیوز اتاق خودرو J

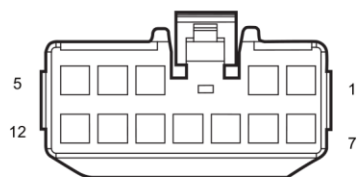


M04 جعبه فیوز اتاق خودرو K

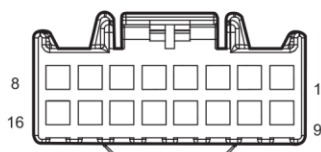


I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم سقف

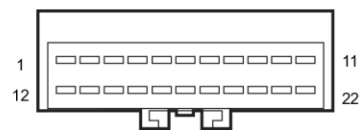


I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف
با دسته سیم اصلی

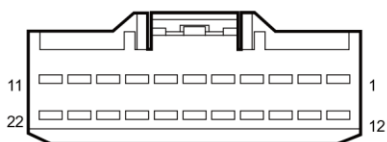


R05 شبکه CAN رزرو TCO

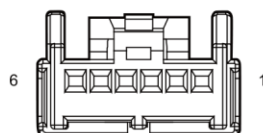

G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

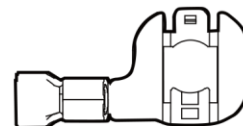


جعبه فیوز اتاق خودرو

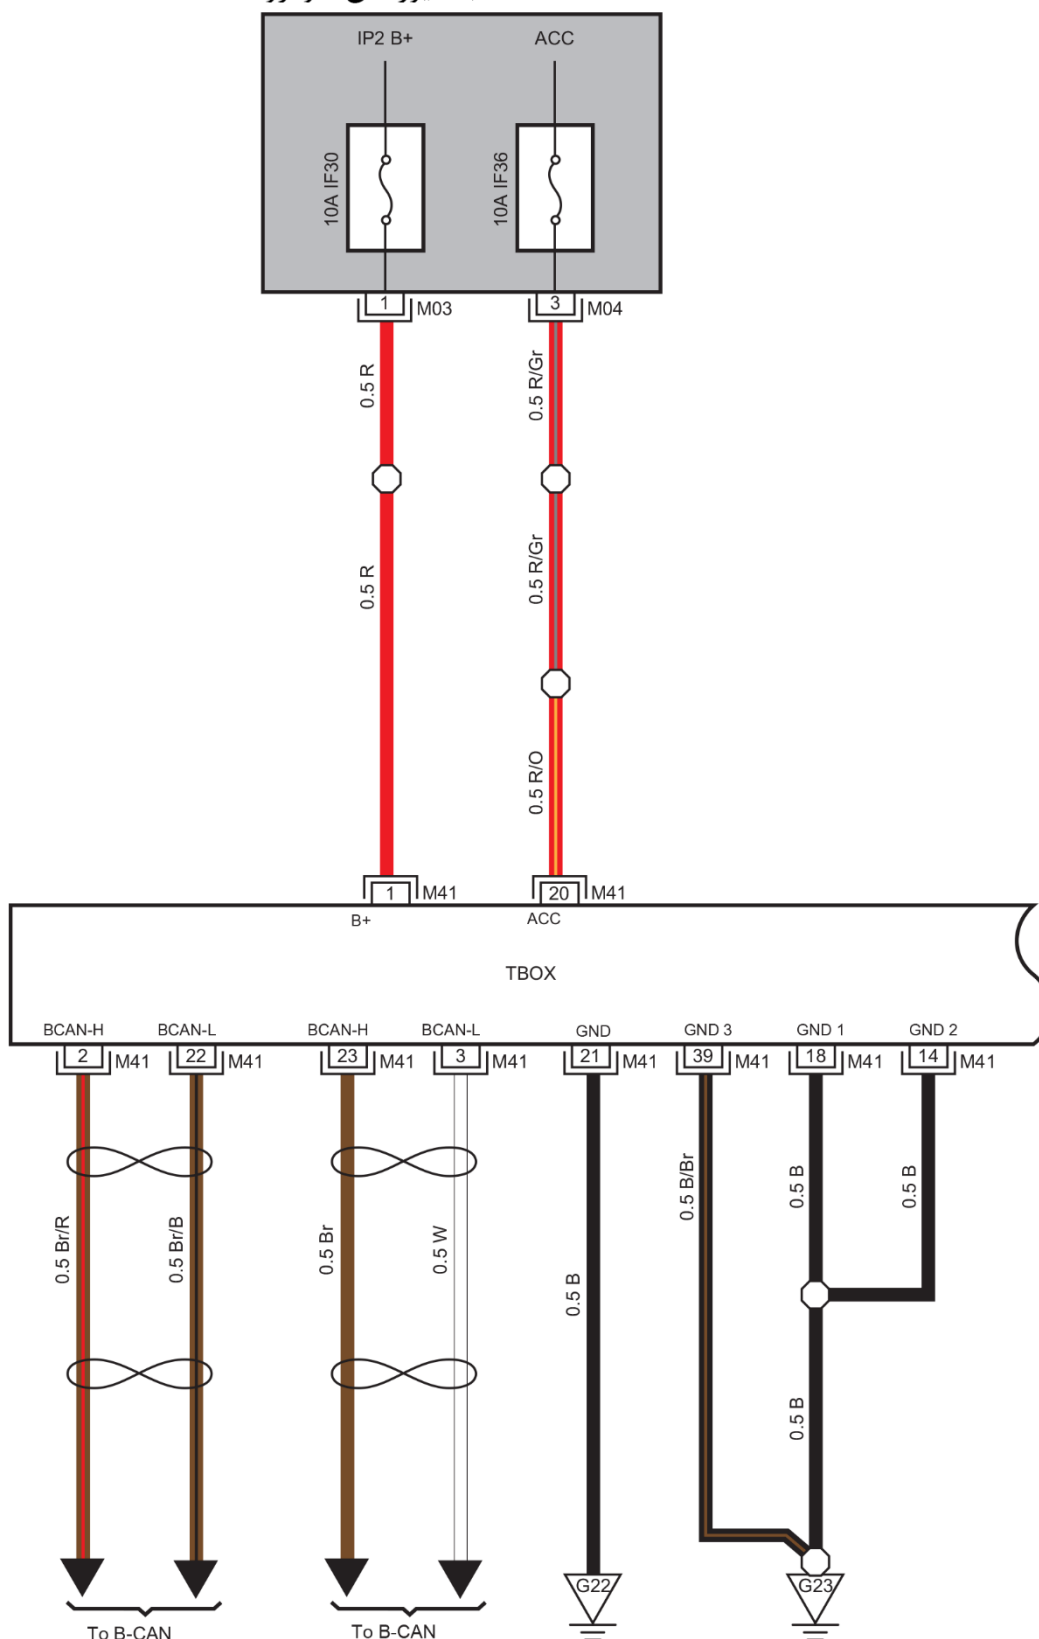


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو N	M03
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۲۱	جعبه تلماتیک خودرو (T-BOX)	M41
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۴۱	اتصال بدنه 4 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G23


M03 جعبه فیوز اتاق خودرو N

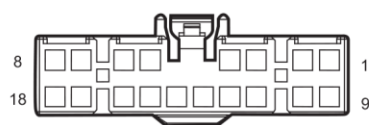


M04 جعبه فیوز اتاق خودرو K

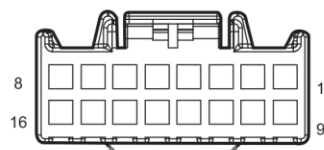


M41 سوکت (پین 40) سیستم
TBOX_2.0

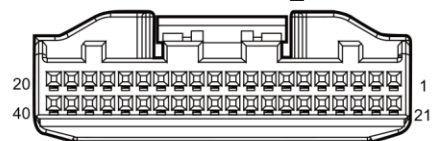


G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی

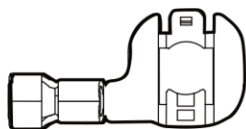


G23 اتصال بدنه 4 دسته سیم اصلی

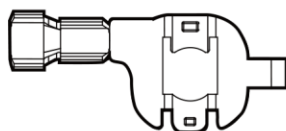

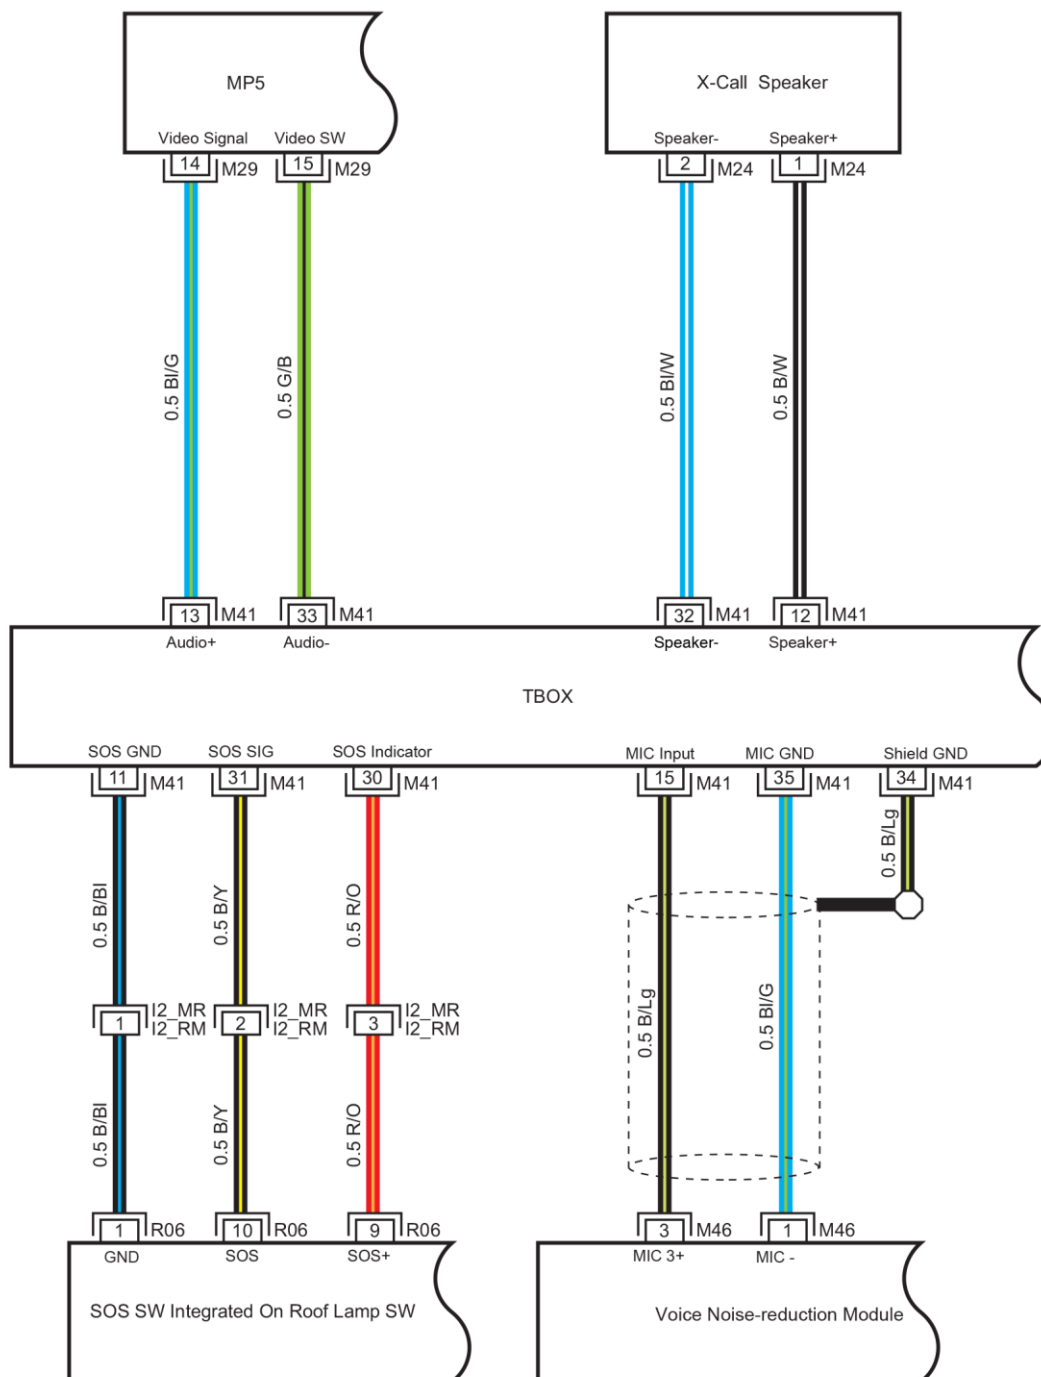


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۰	میکروفن تماس تلفنی	M24
۲۱	سیستم صوتی MP5C3	M29
۲۱	سیستم تلماتیک خودرو (TBOX)	M41
۲۱	سوکت 1 یونیت کنترل سیستم کاهنده نویز صدا	M46
۲۳	کلید SOS یکپارچه شده با کلید چراغ سقف	R06
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی با دسته سیم سقف	I2_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 2 سقف با دسته سیم اصلی	I2_RM


I2_MR اتصال سوکت دسته سیم 2 اصلی
با دسته سیم سقف

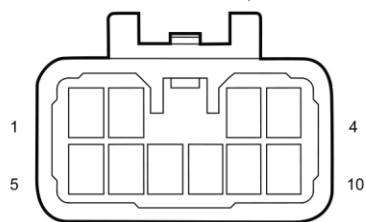


I2_RM اتصال سوکت دسته سیم 2 سقف
با دسته سیم اصلی

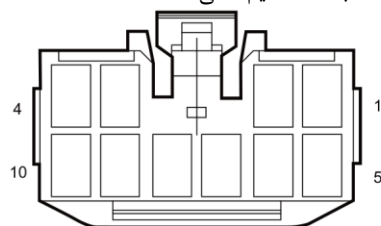


M24 میکروفن تماس تلفنی

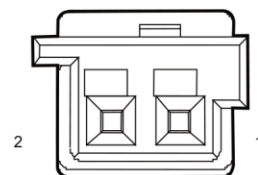


M29 سیستم صوتی MP5C3




M41 سوکت (پین 40) سیستم
TBOX_2.0

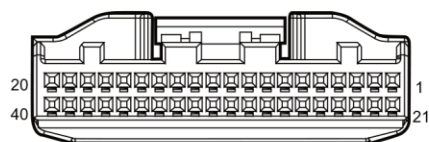


M46 سوکت 1 یونیت کنترل سیستم
کاهنده نویز صدا

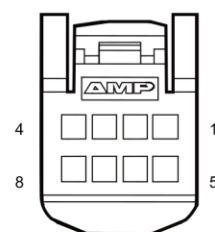

R06 کلید SOS یکپارچه شده با
کلید چراغ سقف

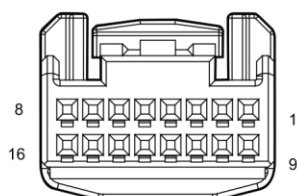


جعبه فیوز اتاق خودرو

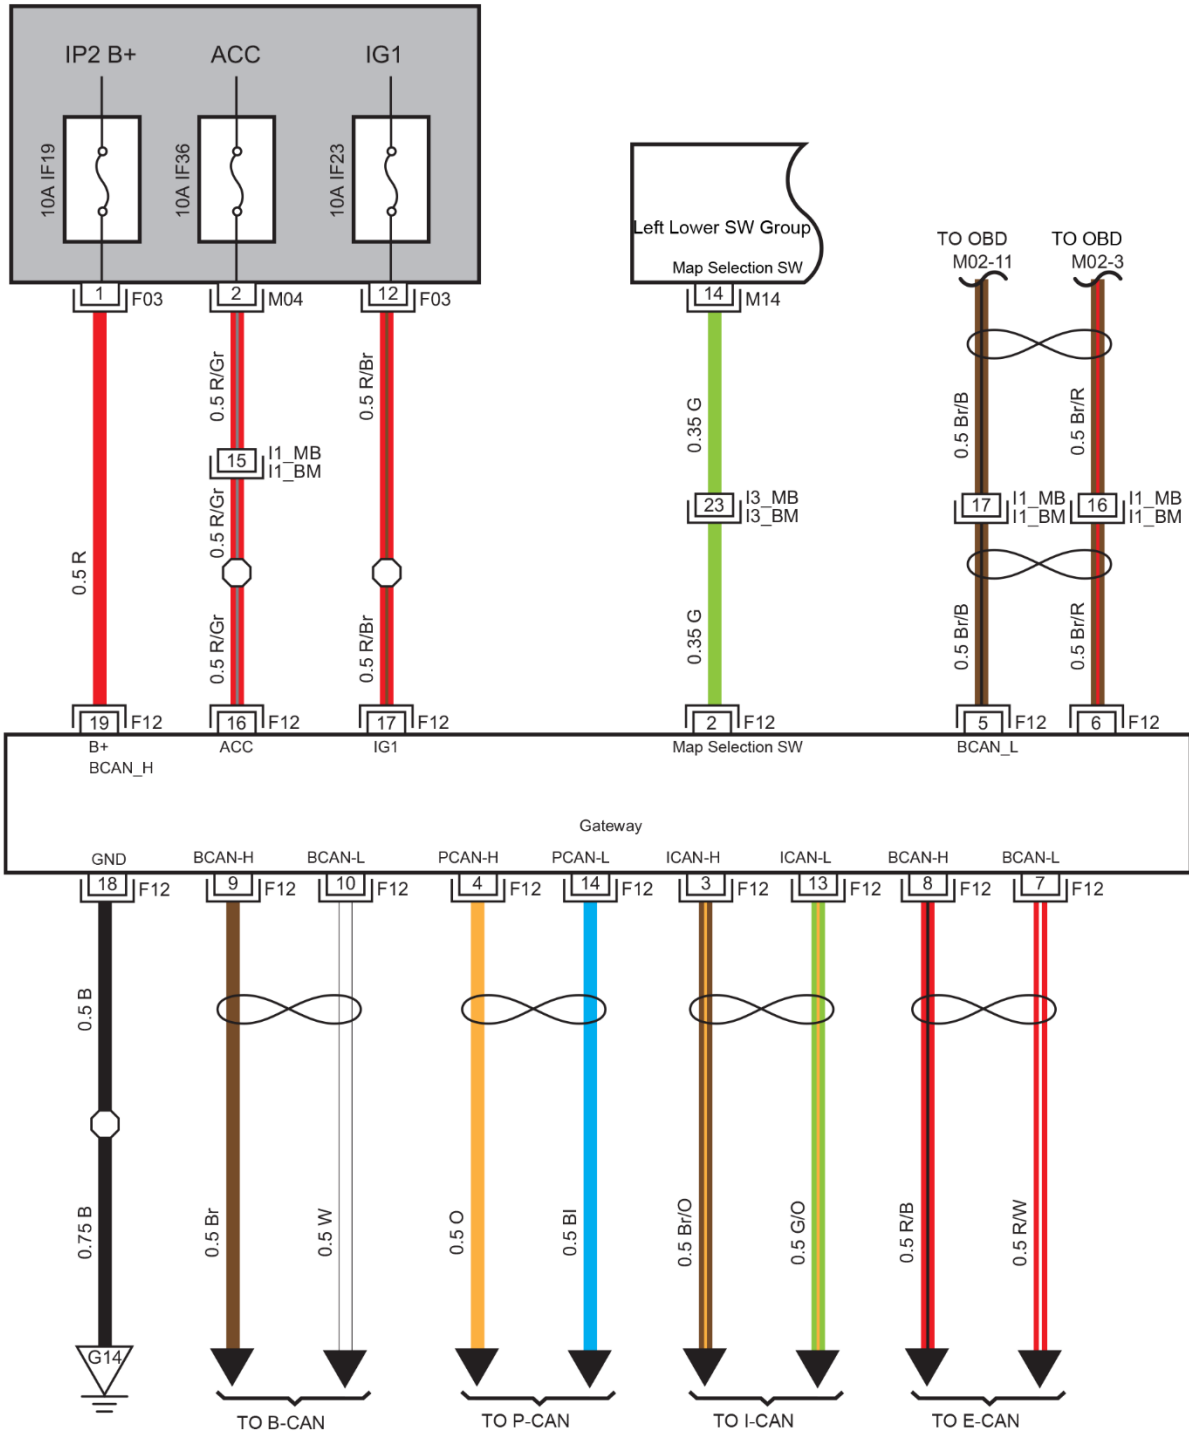


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	جعبه فیوز اتاق خودرو H	F03
۲۶	ورودی اطلاعات	F12
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو K	M04
۲۰	مجموعه کلیدهای پایین و سمت چپ داشبورد	M14
۴۲	اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه (ترمینال 1)	G14
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با دسته سیم اصلی	I3_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با دسته سیم بدنه	I3_MB

F03 جعبه فیوز اتاق خودرو H

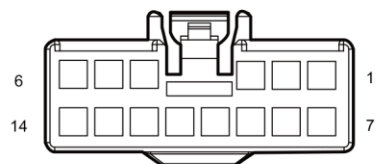


M04 جعبه فیوز اتاق خودرو K

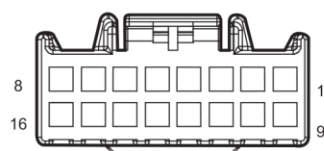


I1_MB
اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با
دسته سیم بدنه




M14 مجموعه کلیدهای پایین
سمت چپ داشبورد

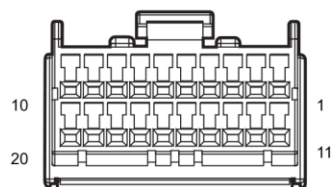


I3_MB
اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی با
دسته سیم بدنه

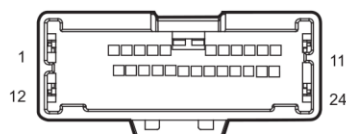


I3_BM
اتصال سوکت دسته سیم 3 بدنه با
دسته سیم اصلی




F12 ورودی اطلاعات

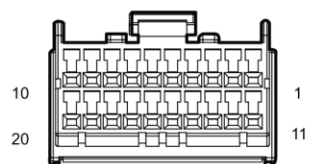

G14 اتصال بدنه 3 دسته سیم بدنه

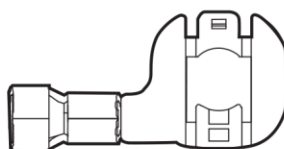


جعبه فیوز اتاق خودرو

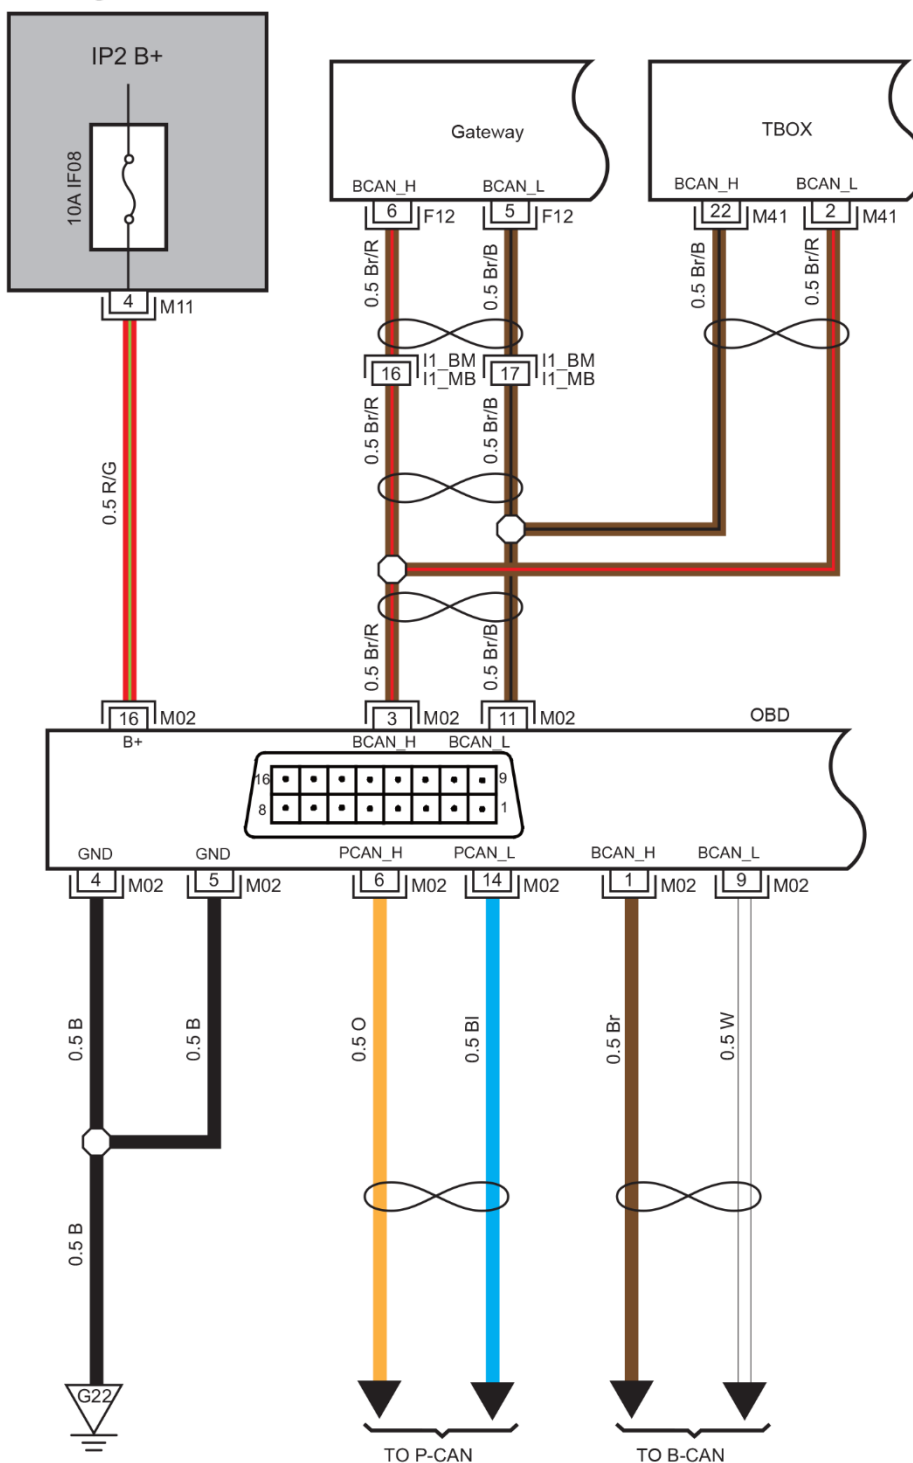


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۶	ورودی اطلاعات	F12
۲۰	سوکت عیب‌یاب خودرو (OBD)	M02
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو J	M11
۲۱	جعبه تلماتیک خودرو (TBOX)	M41
۴۱	اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی (ترمینال 1)	G22
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB

F12 ورودی اطلاعات

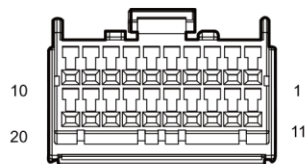


M41 جعبه تلماتیک خودرو TBOX

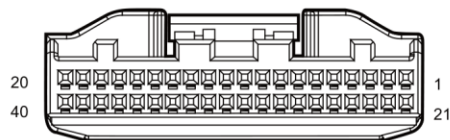

I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی




M11 جعبه فیوز اتاق خودرو J

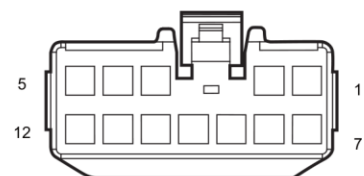

M02 سوکت عیب یاب خودرو




G22 اتصال بدنه 3 دسته سیم اصلی
(ترمینال 1)

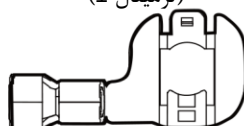

I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم بدنه



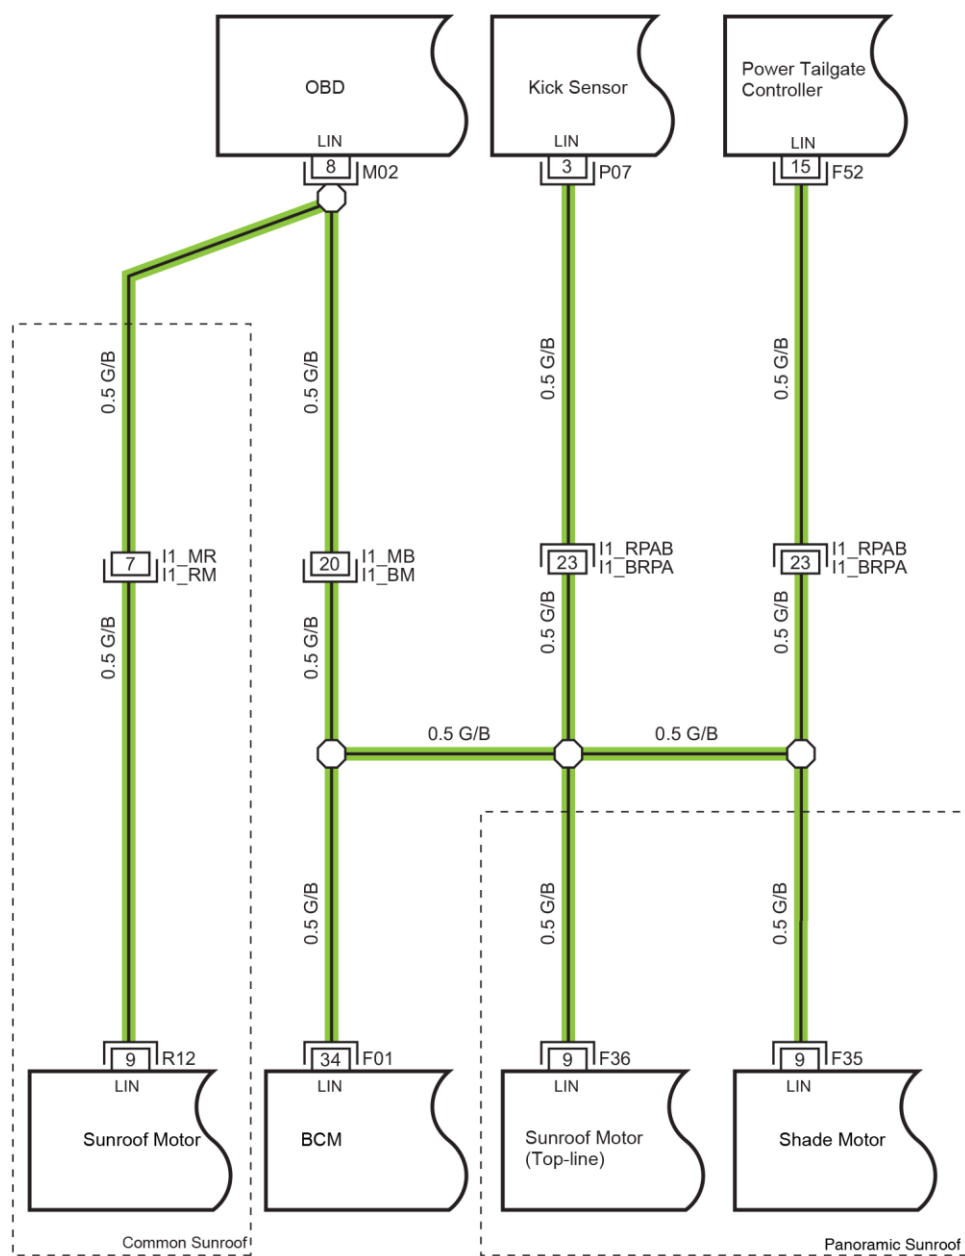


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۵	سیستم کنترل بدنه C2	F01
۲۷	موتور سایبان	F35
۲۷	موتور سانروف (مثبت سیگنال)	F36
۲۵	یونیت کنترل درب پشت برقی	F52
۲۰	سوکت عیب یاب خودرو (OBD)	M02
۳۶	سنسور ضربه	P07
۲۳	موتور سانروف	R12
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم اصلی	I1_BM
۲۵	اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با دسته سیم سنسور دنده عقب	I1_BRPA
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم بدنه	I1_MB
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف با دسته سیم اصلی	I1_RM
۳۶	اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور دنده عقب با دسته سیم بدنه	I1_RPAB

M02 سوکت عیب‌یاب خودرو (OBD)



P07 سنسور ضربه

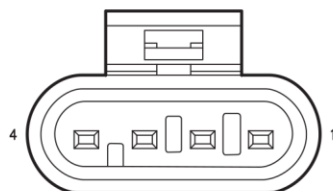


F52 یونیت کنترل درب پشت برقی



I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم سقف



I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف
با دسته سیم اصلی

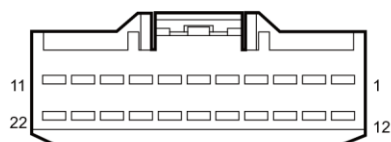


I1_MB اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم بدنه




I1_BM اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با
دسته سیم اصلی




I1_RPAB
اتصال سوکت دسته سیم 1 سنسور
دنده عقب با دسته سیم بدنه

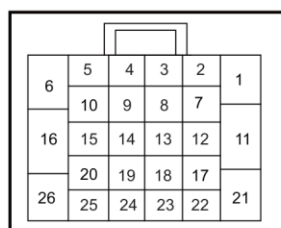


I1_BRPA
اتصال سوکت دسته سیم 1 بدنه با
دسته سیم سنسور دنده عقب

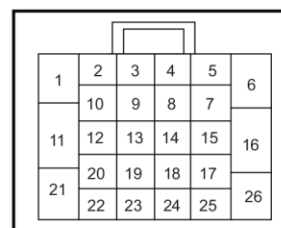


R12 موتور سانروف

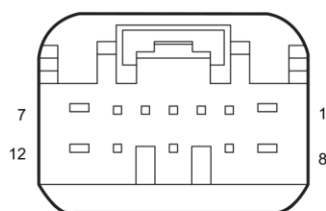


F01 سیستم کنترل بدنه C2

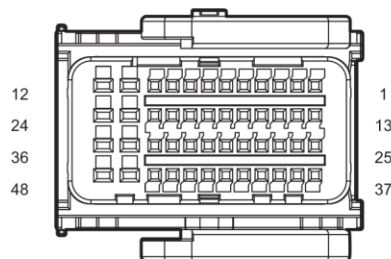


F36 موتور سانروف

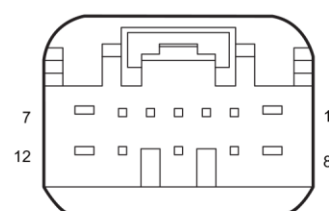


F35 موتور سایبان

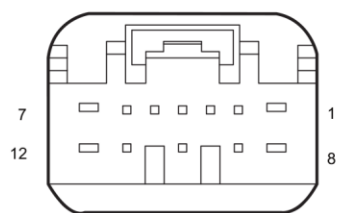

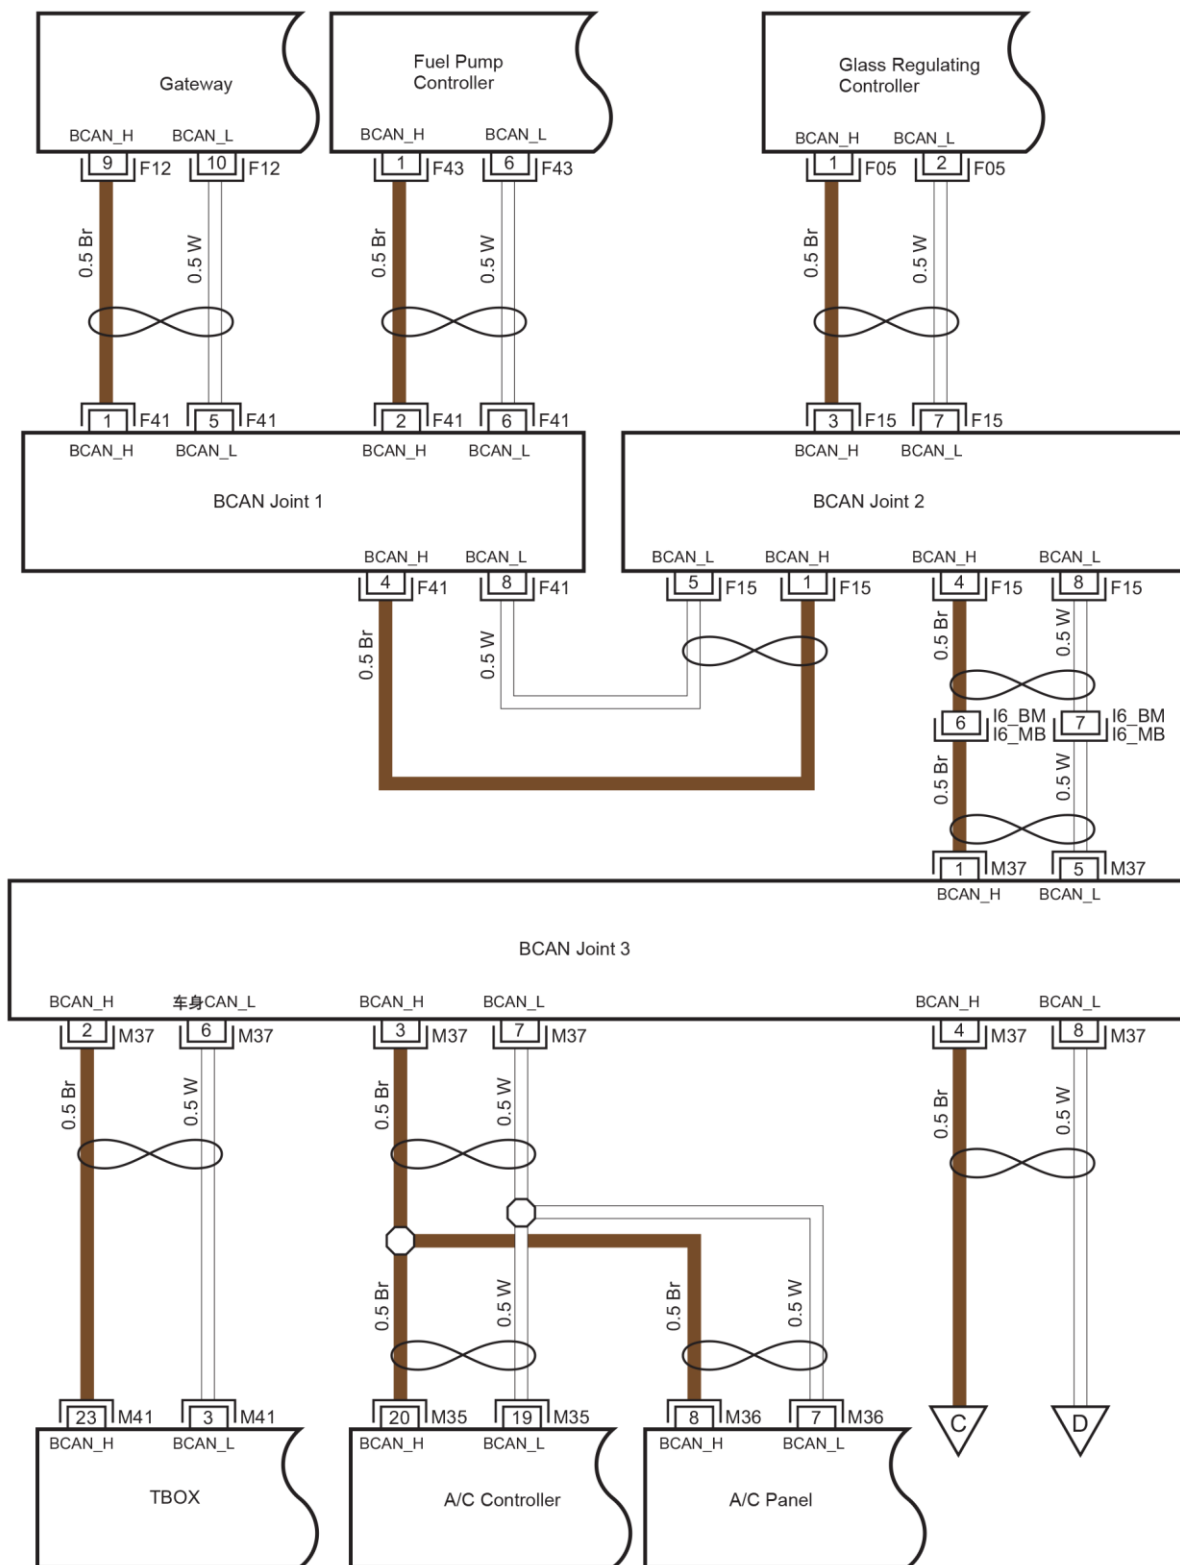


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۶	یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 1	F05
۲۶	ورودی اطلاعات	F12
۲۷	ارتباط شبکه BCAN 2	F15
۲۶	ارتباط شبکه BCAN 1	F41
۲۵	یونیت کنترل پمپ سوخت	F43
۲۱	یونیت کنترل سیستم تهویه مطبوع B	M35
۲۱	پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع	M36
۲۰	ارتباط شبکه BCAN 3	M37
۲۱	جعبه تلماتیک خودرو (TBOX)	M41
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با دسته سیم اصلی	I6_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی با دسته سیم بدنه	I6_MB


F05 یونیت کنترل شیشه بالابر برقی 1

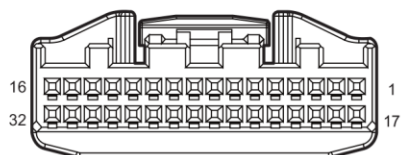


F12 ورودی اطلاعات

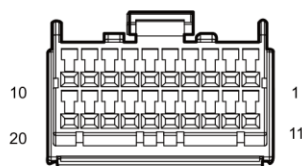


F15 ارتباط شبکه BCAN 2

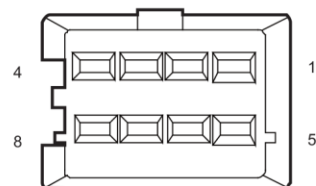


F41 ارتباط شبکه BCAN 1

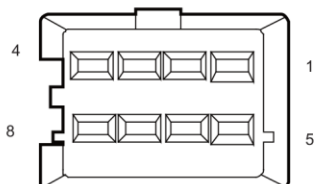


F43 یونیت کنترل پمپ سوخت

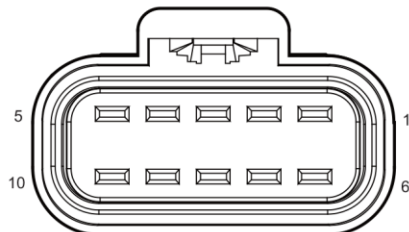


I6_BM اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با
دسته سیم اصلی

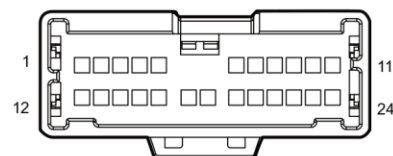


I6_MB اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی
با دسته سیم بدنه

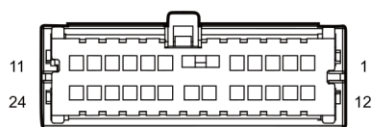


M35 یونیت کنترل سیستم تهویه
مطبوع B

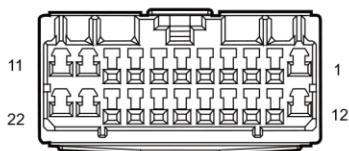


M36 پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع

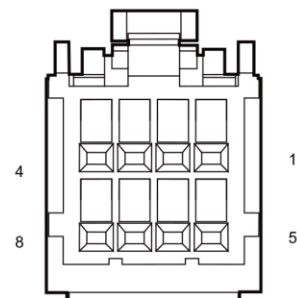


M37 ارتباط شبکه BCAN 3

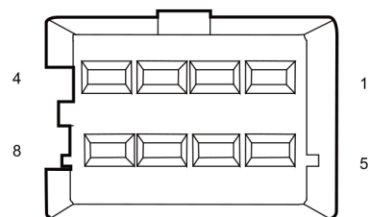

M41 سوکت جعبه تلماتیک خودرو
(TBOX)



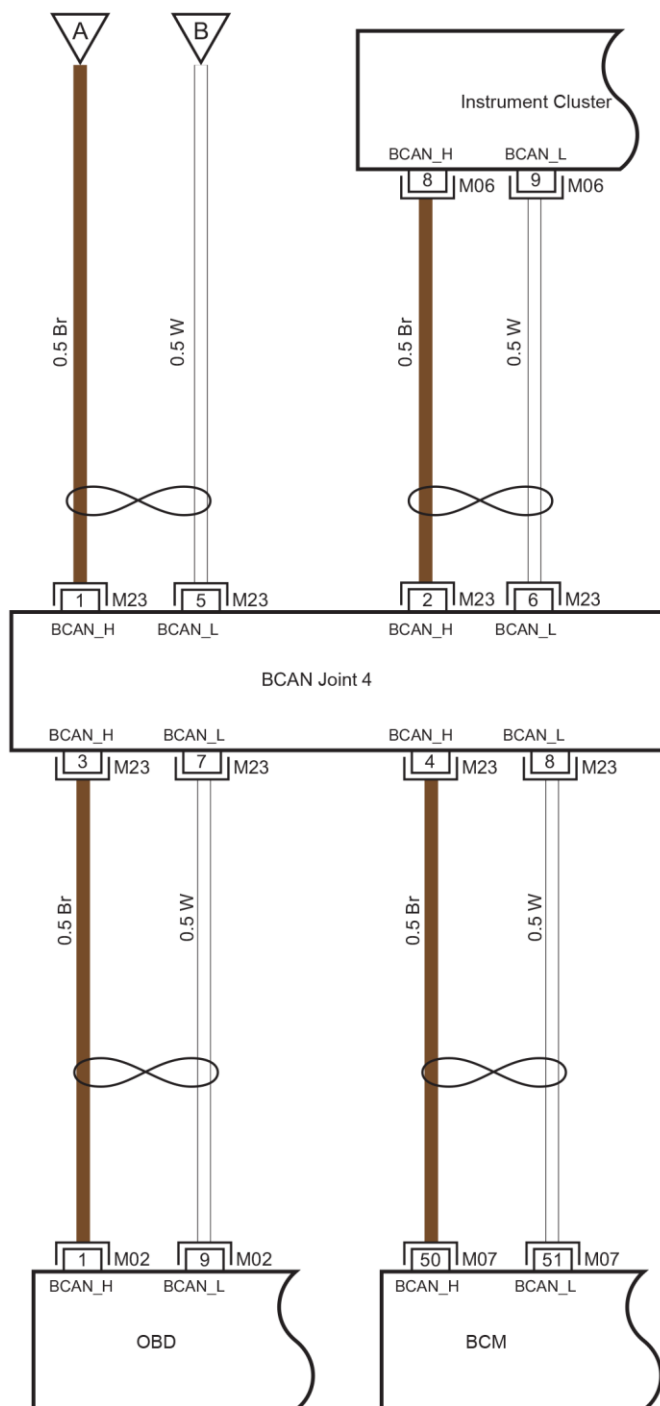


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۰	سوکت عیب‌یاب خودرو (OBD)	M02
۲۰	صفحه کیلومتر	M06
۲۰	سیستم کنترل بدنه C1	M07
۲۱	ارتباط شبکه 4 BCAN	M23


M02 سوکت عیب‌یاب خودرو (OBD)




M06 صفحه کیلومتر




M07 سیستم کنترل بدنه C1

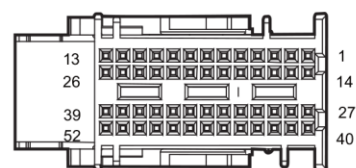


M23 ارتباط شبکه 4 BCAN

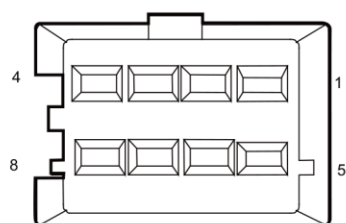

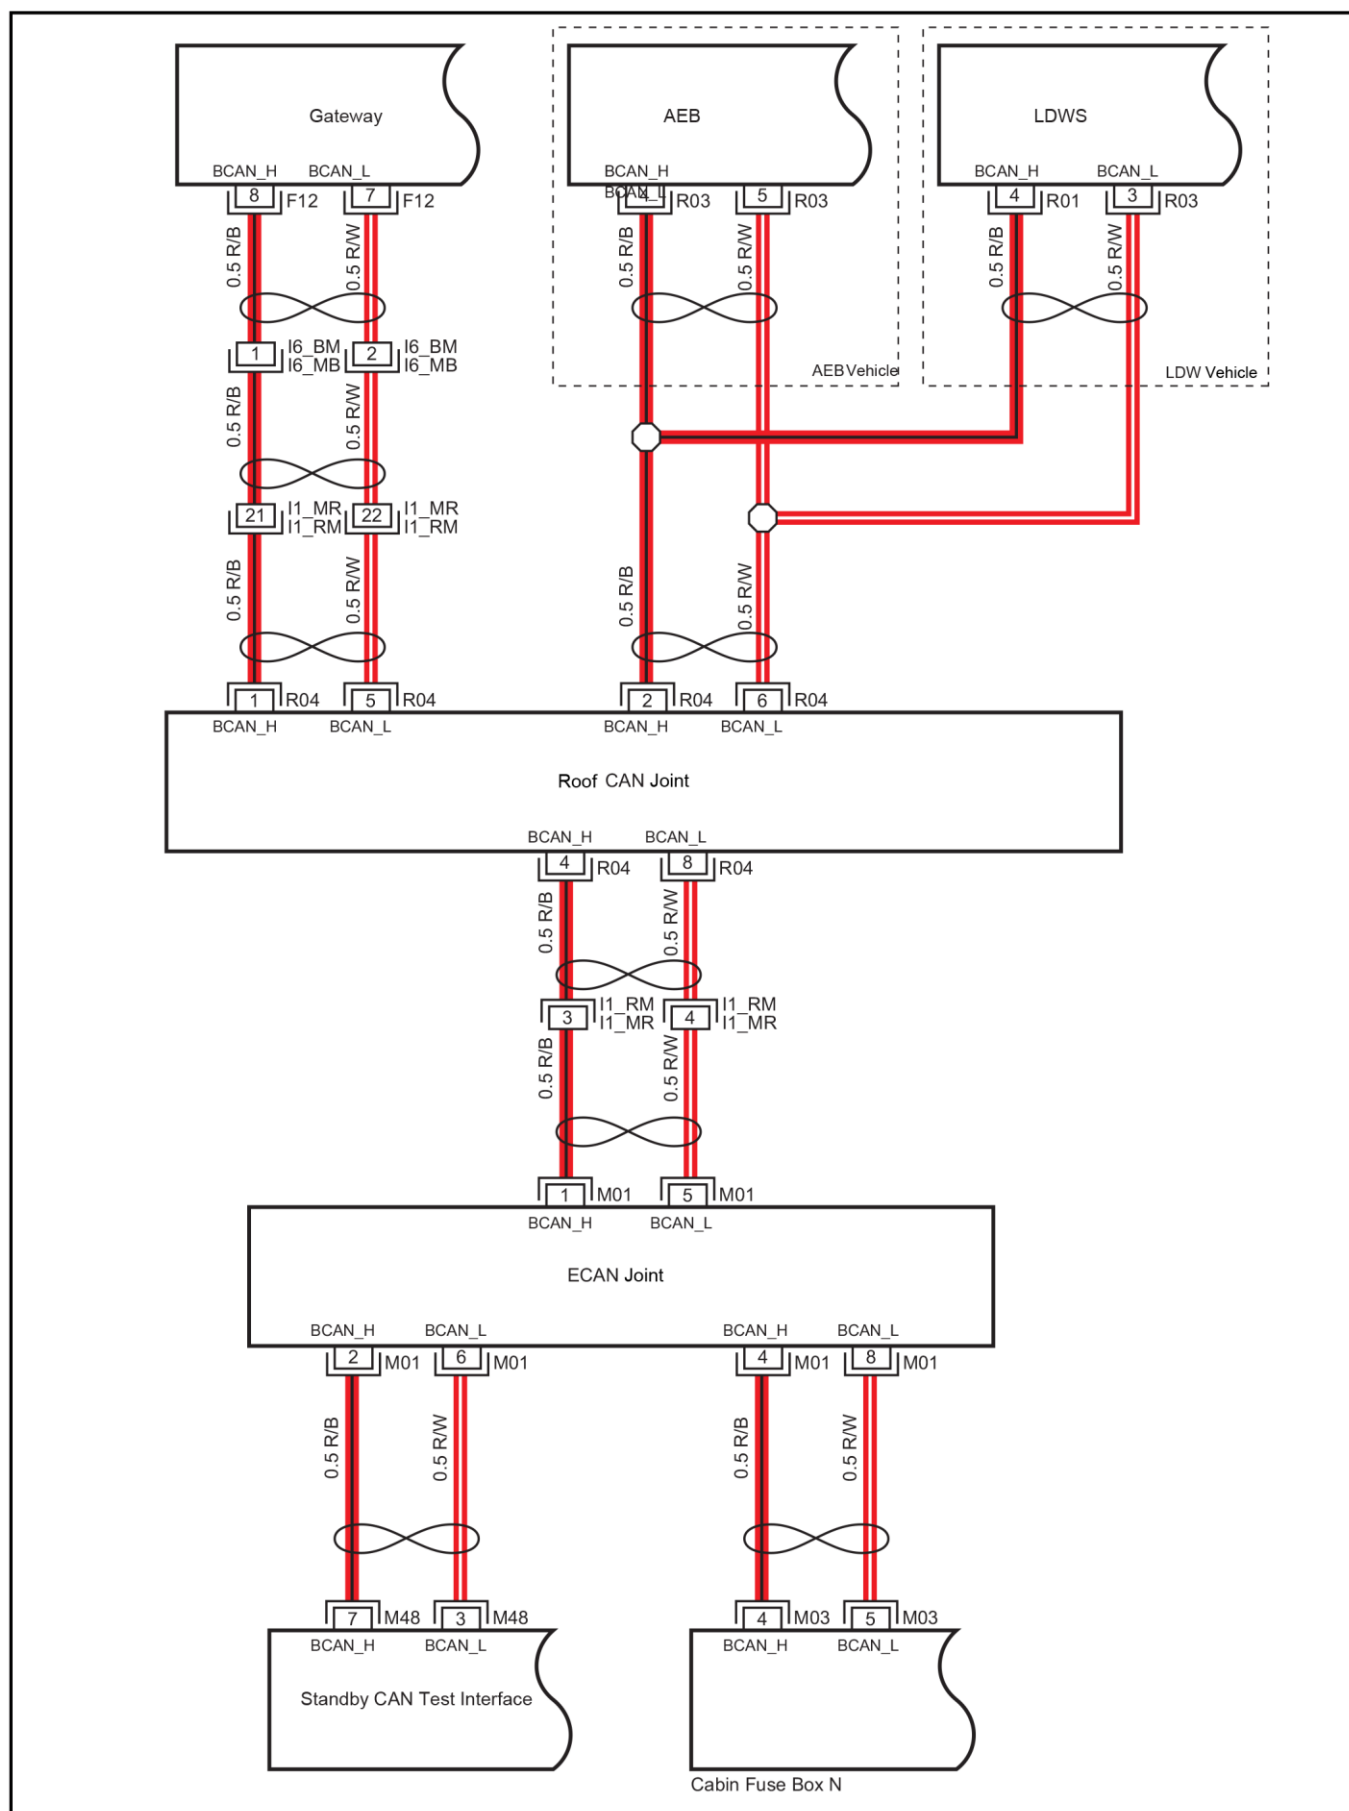


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۶	ورودی اطلاعات	F12
۲۰	ارتباط شبکه ECAN	M01
۲۰	جعبه فیوز اتاق خودرو N	M03
۲۱	رابط آماده به کار بررسی شبکه CAN	M48
۲۳	سیستم هشدار خارج شدن از مسیر (LDWS)	R01
۲۳	سیستم ترمز اضطراری اتوماتیک (AEB)	R03
۲۳	رابط شبکه CAN سقف	R04
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف با دسته سیم اصلی	I1_RM
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با دسته سیم اصلی	I6_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی با دسته سیم بدنه	I6_MB


F12 ورودی اطلاعات

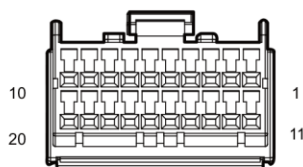


I6_BM اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با
دسته سیم اصلی

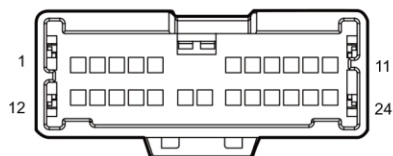


I6_MB اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی
با دسته سیم بدنه

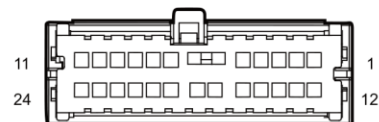


I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1
اصلی با دسته سیم سقف

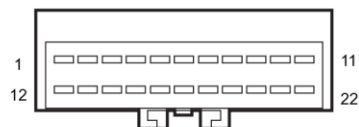


I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف
با دسته سیم اصلی

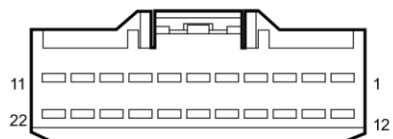


R03 سیستم ترمز اضطراری اتوماتیک
(AEB)

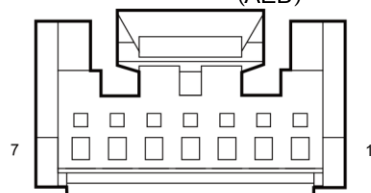


R04 ارتباط شبکه CAN سقف

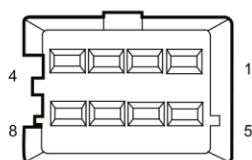


M03 جعبه فیوز اتاق خودرو N

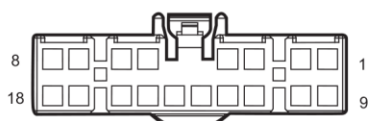


M48 رابط آماده به کار بررسی شبکه CAN

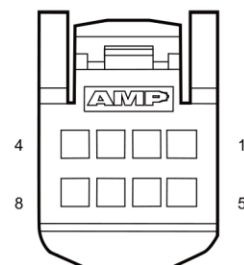


M01 ارتباط شبکه ECAN

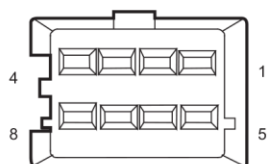

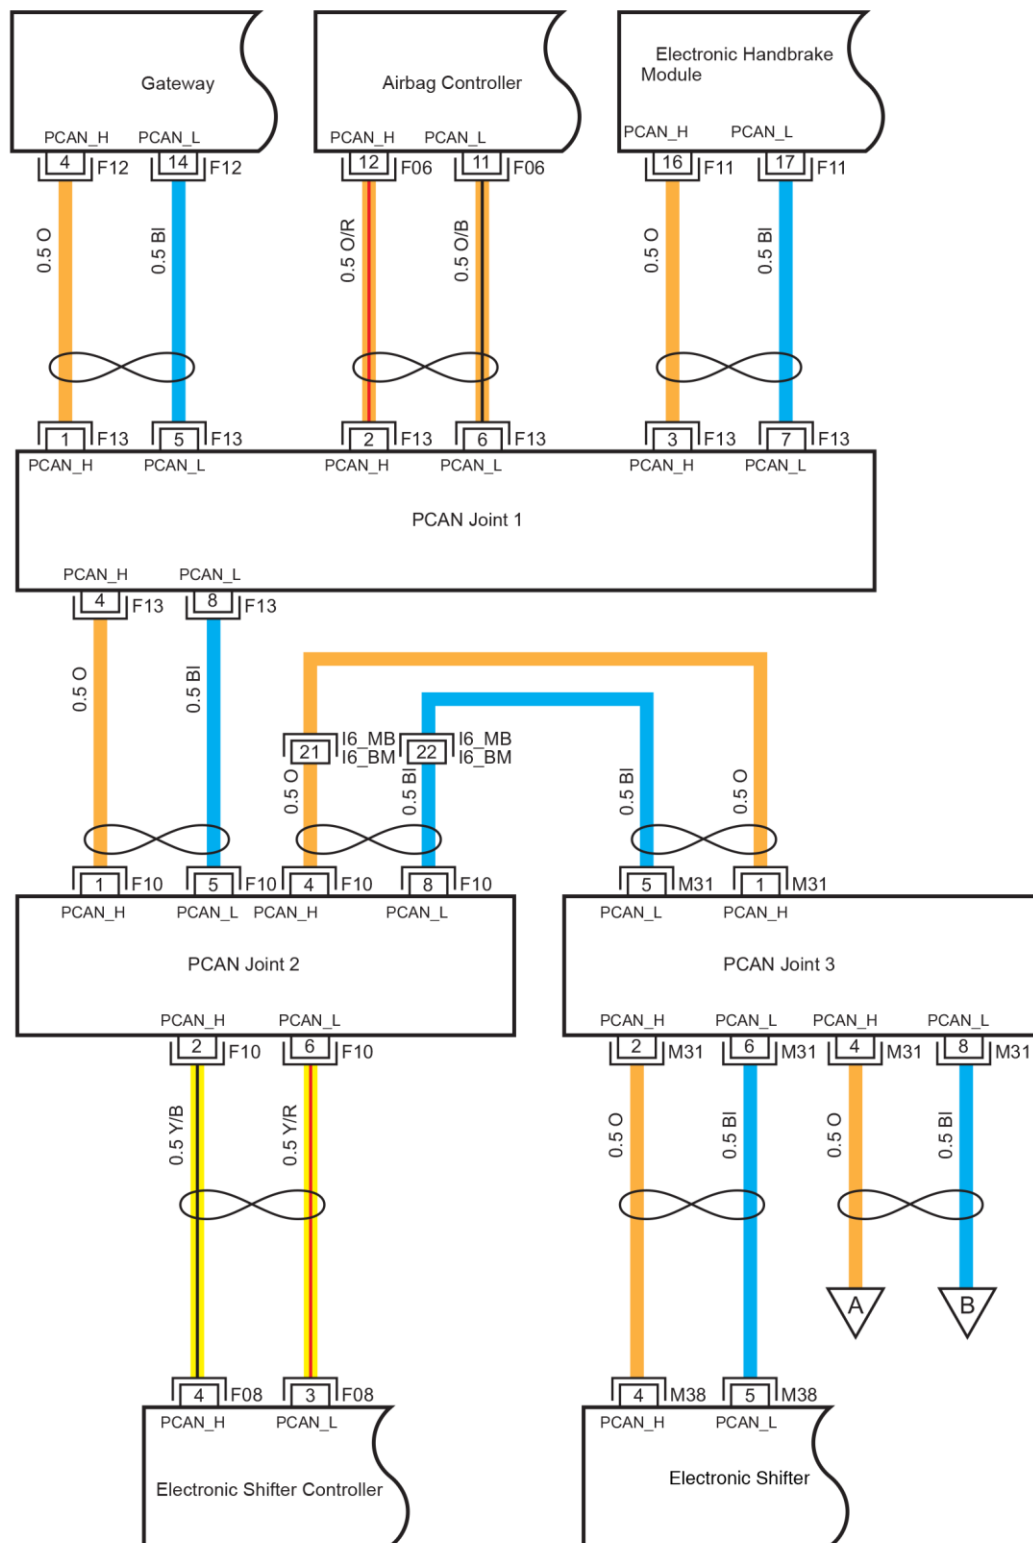


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۶	سوکت یونیت کنترل کیسه هوای A	F06
۲۶	سوکت یونیت کنترل تعویض دنده 1	F08
۲۷	ارتباط شبکه PCAN 2	F10
۲۶	یونیت کنترل ترمز دستی برقی	F11
۲۶	ورودی اطلاعات	F12
۲۷	ارتباط شبکه PCAN 1	F13
۲۰	ارتباط شبکه PCAN 3	M31
۲۱	سوکت تعویض دنده 1	M38
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با دسته سیم اصلی	I6_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی با دسته سیم بدنه	I6_MB


F12 ورودی اطلاعات

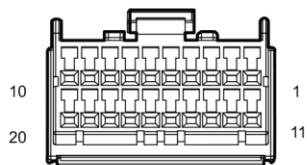


F06 سوکت یونیت کنترل کیسه هوای A




F13 ارتباط شبکه PCAN 1

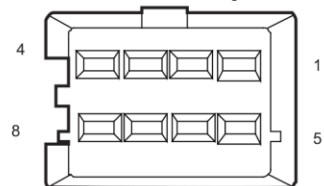


F11 یونیت کنترل ترمز دستی برقی

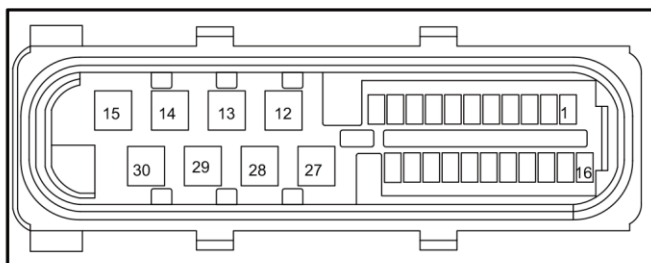


I6_MB اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی
با دسته سیم بدنه

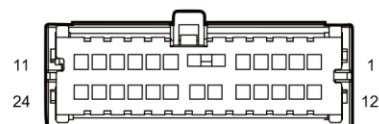


I6_BM اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با
دسته سیم اصلی

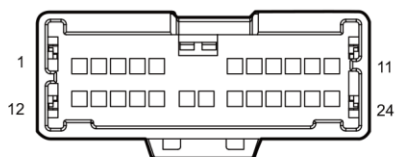


F10 ارتباط شبکه PCAN 2

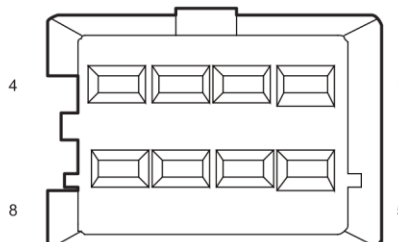


M31 ارتباط شبکه PCAN 3

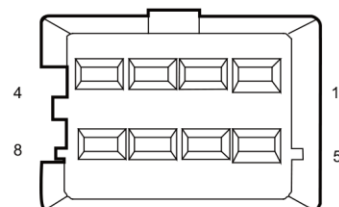


F08 سوکت یونیت کنترل تعویض دنده 1

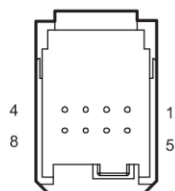

M38 سوکت تعویض دنده

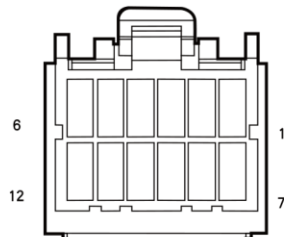

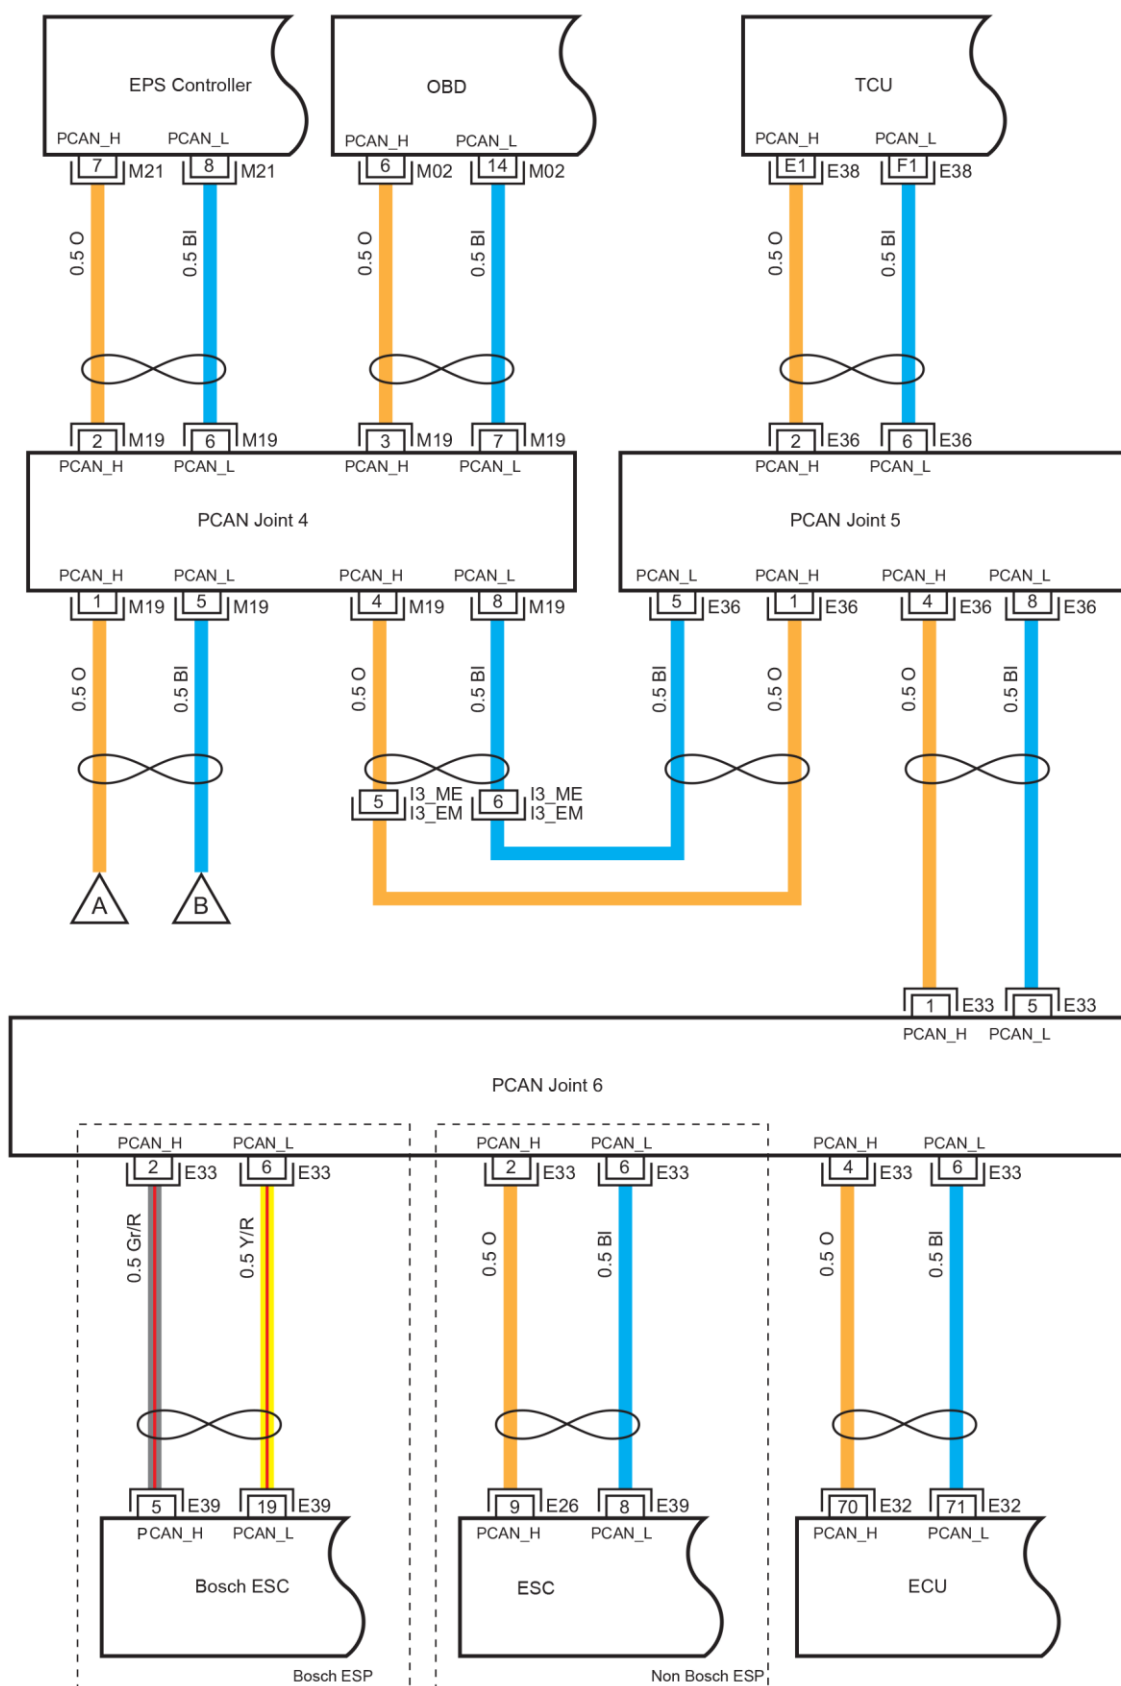


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۱۷	سیستم کنترل پایداری خودرو (ESC)	E26
۱۷	سوکت سیستم EMS موتور 1.5T	E32
۱۷	ارتباط شبکه PCAN 6	E33
۱۷	سیستم کنترل پایداری خودرو (ESC) مدل Bosch	E39
۱۶	به یونیت کنترل گیربکس 1	E38
۲۰	سوکت عیب‌یاب خودرو (OBD)	M02
۲۱	ارتباط شبکه PCAN 4	M19
۲۰	یونیت کنترل سیستم فرمان برقی (EPS)	M21
۱۶	اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور به دسته سیم اصلی	I3_EM
۲۱	اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی به دسته سیم موتور	I3_ME


M02 سوکت عیب‌یاب خودرو (OBD)




M19 ارتباط شبکه PCAN 4

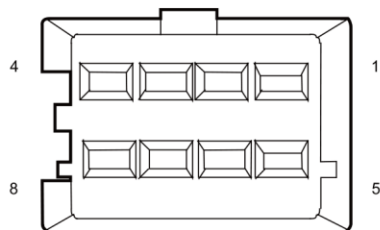


M21 یونیت کنترل سیستم فرمان برقی (EPS)

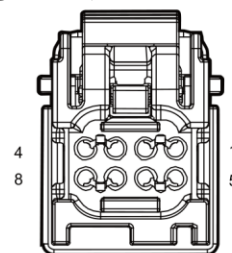


E38 به یونیت کنترل گیربکس 1

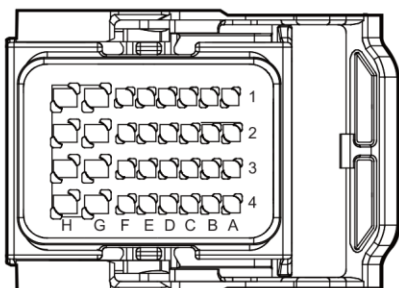


E33 ارتباط شبکه PCAN 6

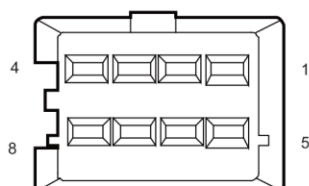


E36 ارتباط شبکه PCAN 5

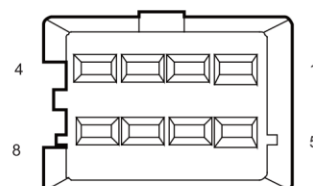

E39 سیستم کنترل پایداری خودرو مدل Bosch

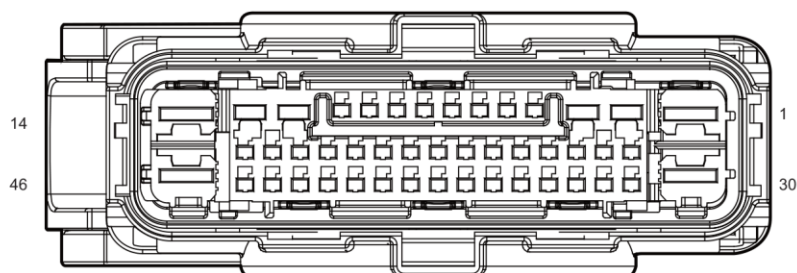


I3_ME
اتصال سوکت دسته سیم 3 اصلی به
دسته سیم موتور

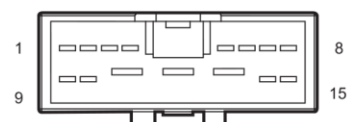



سوکت EMS موتور 1.5T

E32 سوکت EMS موتور 1.5T

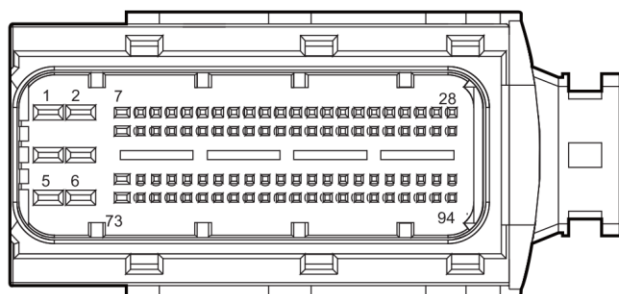


I3_EM
اتصال سوکت دسته سیم 3 موتور با
دسته سیم اصلی



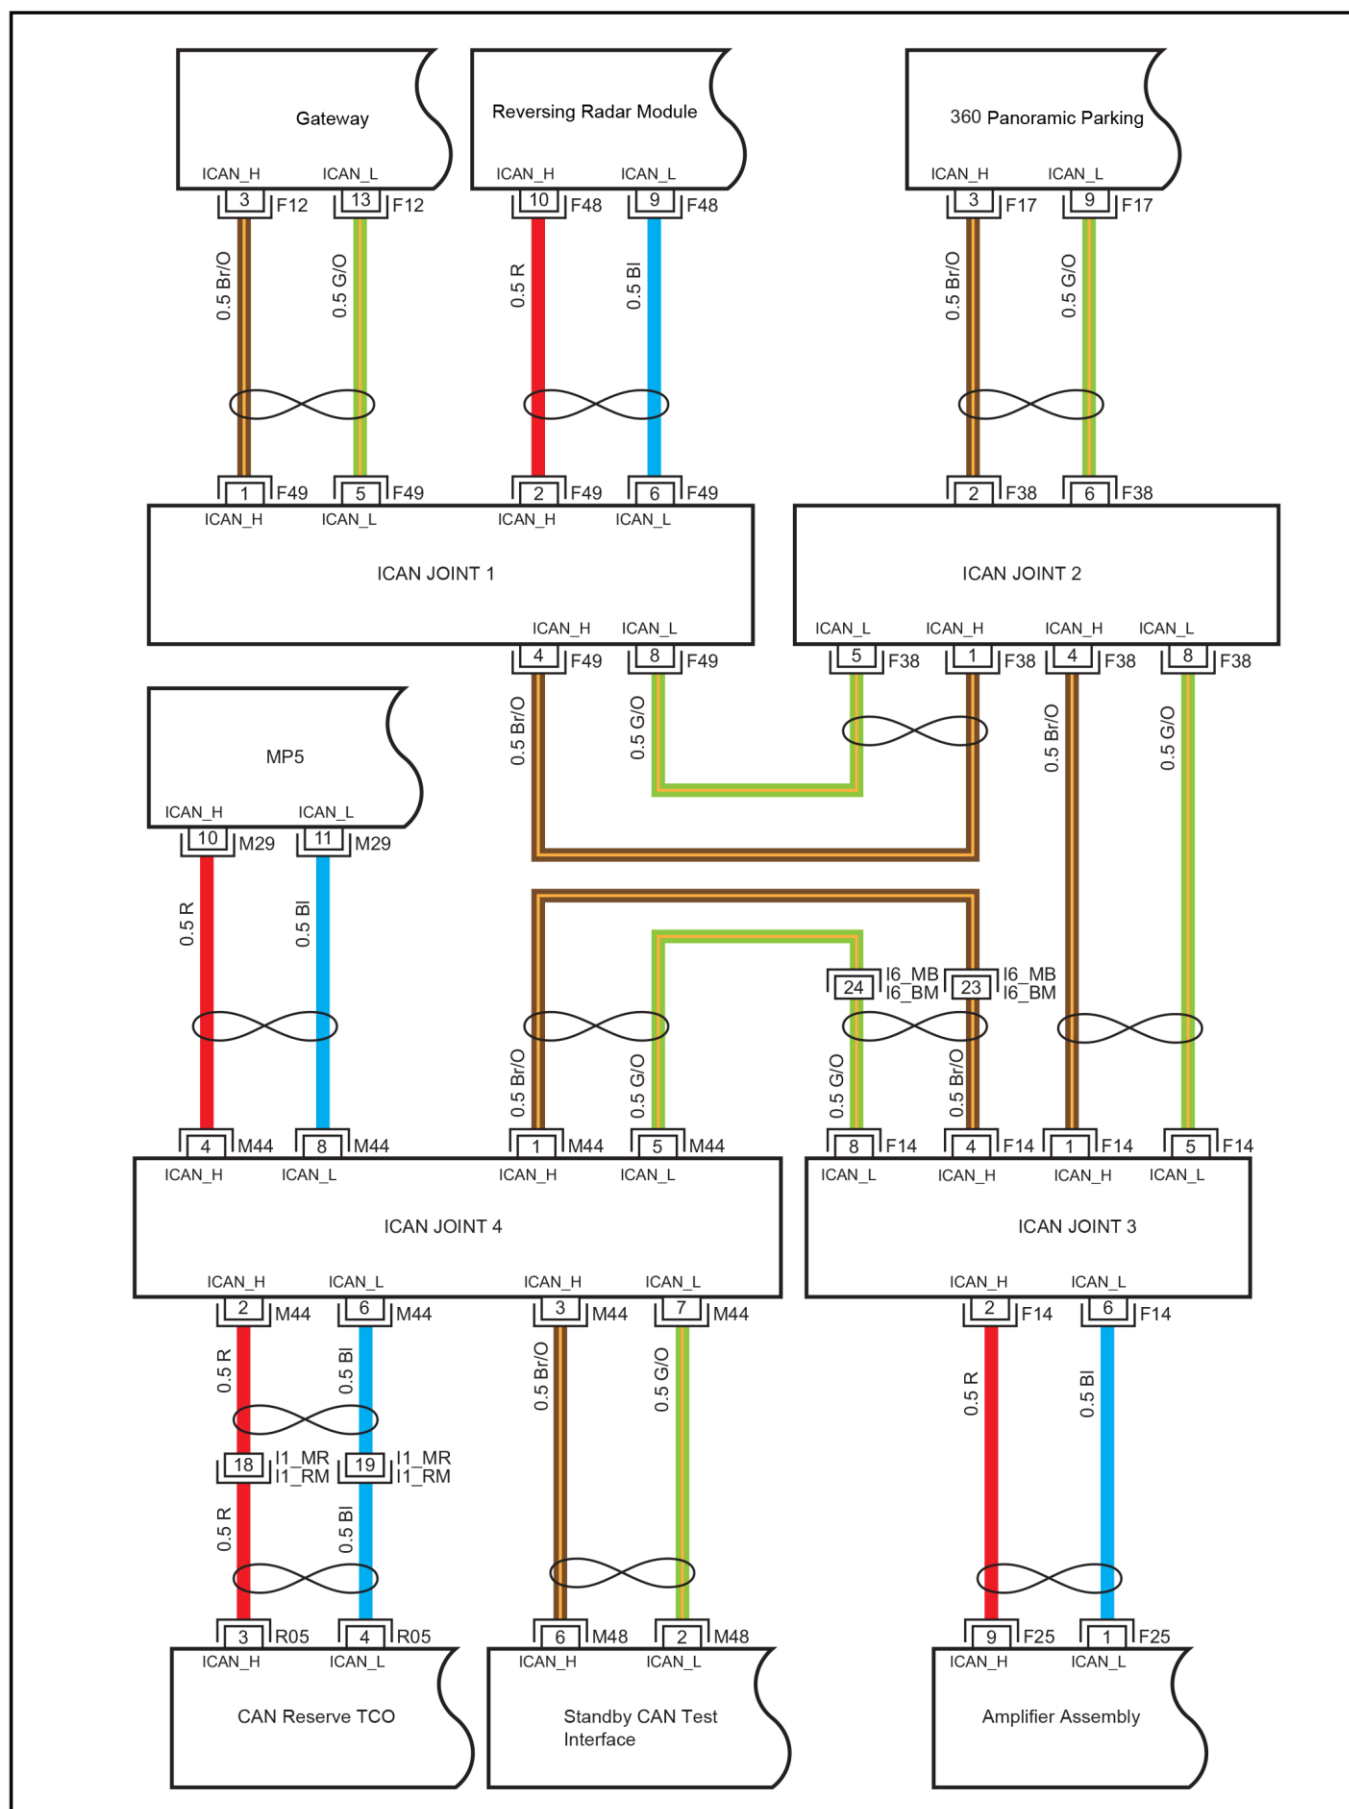


صفحه	نام	سوکت دسته سیم
۲۶	ورودی اطلاعات	F12
۲۷	ارتباط شبکه ICAN 3	F14
۲۶	یونیت کنترل دوربین پانورامیک ۳۶۰ درجه	F17
۲۶	مجموعه آمپلی فایر 1	F25
۲۶	ارتباط شبکه ICAN 2	F38
۲۵	یونیت کنترل سنسور دنده عقب	F48
۲۶	ارتباط شبکه ICAN 1	F49
۲۱	سیستم صوتی MP5C3	M29
۲۱	ارتباط شبکه ICAN 4	M44
۲۱	رابط آماده به کار بررسی شبکه CAN	M48
۲۳	شبکه CAN رزرو TCO	R05
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی با دسته سیم سقف	I1_MR
۲۳	اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف با دسته سیم اصلی	I1_RM
۲۷	اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با دسته سیم اصلی	I6_BM
۲۰	اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی با دسته سیم بدنه	I6_MB


F12 ورودی اطلاعات

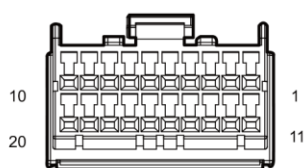

F14 ارتباط شبکه ICAN 3

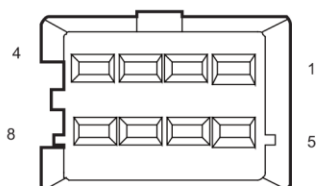


F17 یونیت کنترل دوربین پانورامیک
۳۶۰ درجه

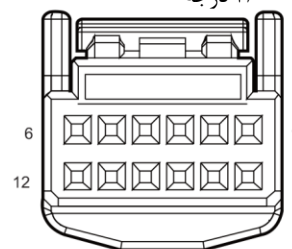


F25 مجموعه آمپلی فایر 1




F38 ارتباط شبکه ICAN 2

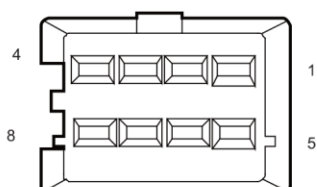


F48 یونیت کنترل سنسور دنده عقب

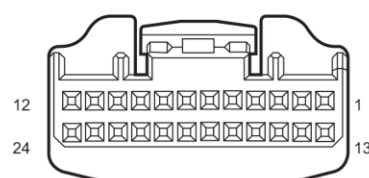


F49 ارتباط شبکه ICAN 1

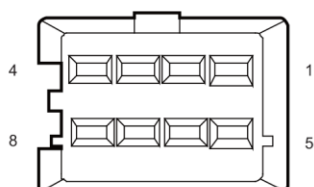


I6_MB اتصال سوکت دسته سیم 6 اصلی
با دسته سیم بدنه

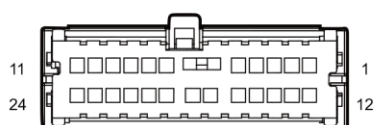


I6_BM اتصال سوکت دسته سیم 6 بدنه با
دسته سیم اصلی

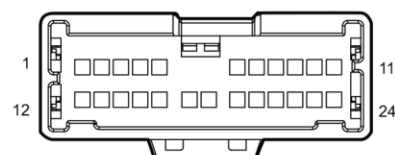


M29 سیستم صوتی MP5C3




M44 ارتباط شبکه ICAN 4

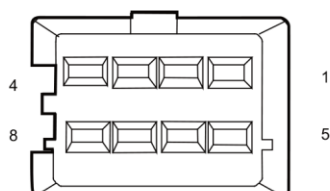


M48 رابط آماده به کار بررسی شبکه CAN

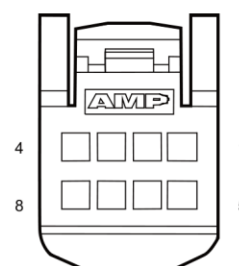


I1_MR اتصال سوکت دسته سیم 1 اصلی
با دسته سیم سقف

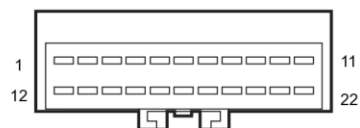

I1_RM اتصال سوکت دسته سیم 1 سقف
با دسته سیم اصلی

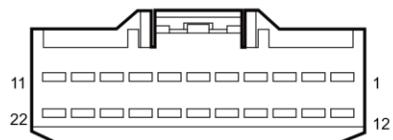

R05 شبکه CAN رزرو TCO

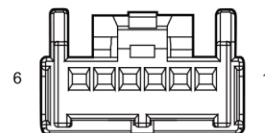

علائم اختصاری	مفهوم	علائم اختصالی	مفهوم
A/C	سیستم تهویه مطبوع	HECU	یونیت کنترل هیدرولیک
ABS	سیستم ترمز ضدقفل	IP (Cluster)	صفحه کیلومتر
AC	سیستم تهویه مطبوع	LIN	شبکه ارتباط داخلی
ACU	یونیت کنترل کیسه هوا	LH. RH	چپ، راست
ACM	یونیت کنترل کمکی	LT	روشنایی
AV	سیستم صوتی و تصویری	P/S	فرمان برقی
BCS	سیستم کنترل بدنه	TCU	یونیت کنترل گیربکس
BCM	یونیت کنترل سیستم کنترل بدنه	PEPS	سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ
BMS	سیستم مدیریت باتری	PG	برق تغذیه و اتصال بدنه
BRC	سیستم کنترل ترمز	PS	فرمان برقی (هیدرولیک)
CAN	شبکه کنترل (CAN)	RLM	وسط عقب چپ
CCS	سیستم کروزر کنترل	PEU	واحد برق تغذیه
CO	سیستم خنک کننده	SAS	سنسور زاویه فرمان
DC/DC	جریان مستقیم/ جریان مستقیم	SB	کمر بند ایمنی
DI	اطلاعات رانندگی	SC	سیستم استارت و شارژ
DLC	سوکت/ لینک داده ها	SE	صندلی
EBD	سیستم توزیع نیروی ترمز	SOC	وضعیت شارژ خودرو
ED	نقشه مدارها	SRS	کیسه هوا
ESC	سیستم کنترل پایداری خودرو	SSB	دکمه استارت
ESCL	قفل ستون فرمان	STC	کنترل فرمان
EPS	سیستم فرمان هیدرولیک (فرمان برقی)	RRM	وسط - عقب راست
EPB	سیستم ترمز دستی برقی	VSS	سنسور سرعت خودرو
FL	جلو چپ	W.H.	دسته سیم
FR	جلو راست	SIG	سیگنال
RL.RR	عقب چپ، عقب راست	GND	اتصال بدنه
HVAC	سیستم تهویه، گرمایش و سرمایش	OBD	سوکت عیب یاب خودرو