


۱.	آموزش خواندن نمودار مداری	۲
۲.	سیگنال‌ها	۶
۳.	فیوز و رله	۸
۴.	چیدمان کانکتور و دسته سیم	۱۴
۵.	اتصال به زمین	۴۰
۶.	شرح منبع تغذیه	۵۶
۷.	فهرست نمودار نمودار مدار	۷۵
۸.	کلمات مخفف	۳۹۸

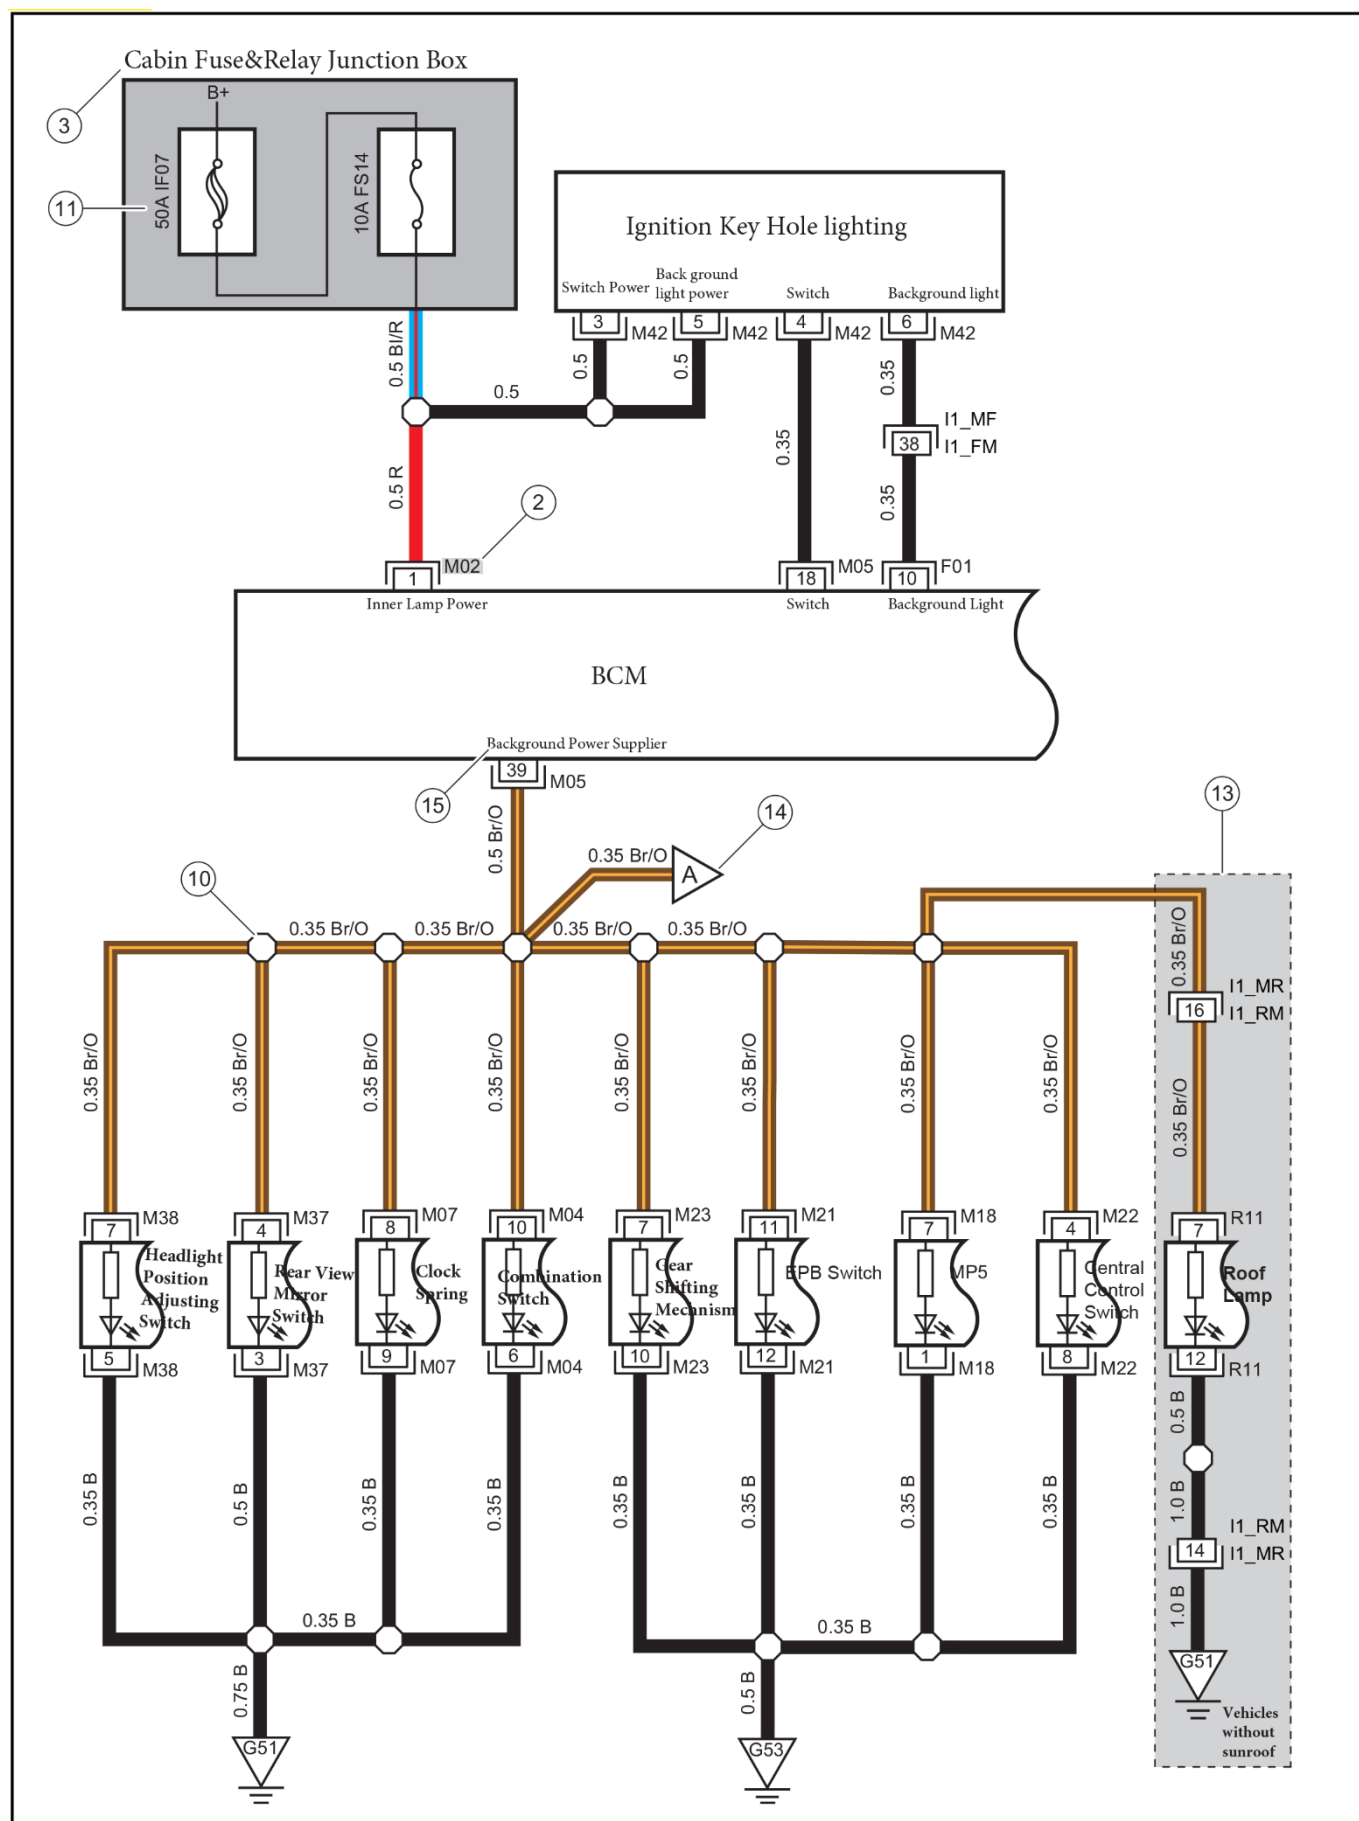


	قرمز	R
	زرد	Y
	نارنجی	O
	سفید	W
	بنفش	V
	صورتی	P
	سبز روشن	Lg
	آبی روشن	Lb

اگر سیم دو رنگ باشد، حرف اول نشان دهنده رنگ پس زمینه سیم است و رنگ دوم نشان دهنده رنگ نوار سیم هستند که به وسیله "/" از هم جدا شده‌اند.

به عنوان مثال: سیمی که با G/B مشخص شده است نشان دهنده پس زمینه سبز و نوار مشکی است.


W. نمایش مسیر سیم

۸. نمایش تعداد ترمینال کانکتور است، توجه کنید که شماره سفارشات ترمینال کانکتورهای داخلی روبروی هم مانند آینه معکوس است همانطور که در زیر نشان داده شده است.

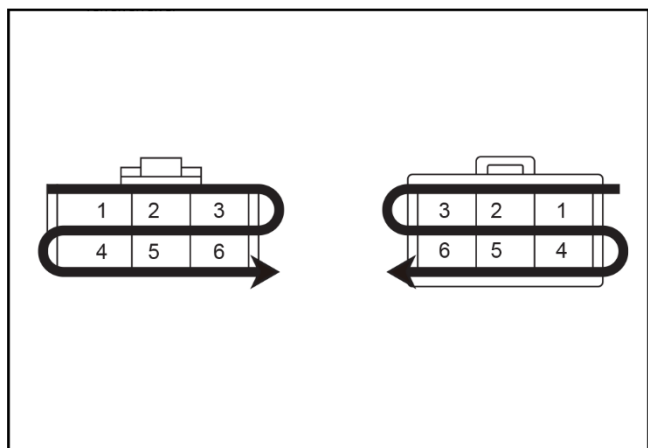

Y. شماره نقطه زمین، شماره سری شناسایی است که با G شروع می‌شود. موقعیت دقیق نقطه زمین به نمودار ترتیب نقطه زمین بستگی دارد.

QP نقاط تقاطع سیم

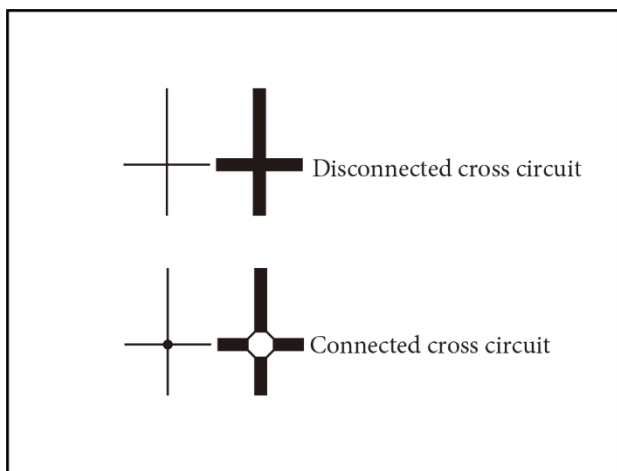

نام سیستم

شماره کانکتور دسته سیم

شماره کانکتور دسته سیم در این اطلس مدار بر اساس دسته سیم است به عنوان مثال، شماره دسته سیم چراغ جلو سمت چپ در دسته سیم موتور E23 است که در آن E کد دسته سیم و ۲۳ شماره سری کانکتور است.

جدول زیر دسته سیمی است که هر کد نشان می‌دهد.

تعریف	نام دسته سیم
B	دسته سیم برق
E	دسته سیم موتور
A	دسته سیم کنترل موتور
M	دسته سیم اصلی
R	دسته سیم سقف
F	دسته سیم بدنه
D0*	دسته سیم چپ جلو
D1*	دسته سیم راست جلو
D2*	دسته سیم چپ عقب
D3*	دسته سیم راست عقب
T0*	دسته سیم رابط درب صندوق عقب
T1*	دسته سیم درب صندوق عقب
RB	دسته سیم رادار دنده عقب

توجه

Q. برخی از شماره کانکتورهای دسته سیمهای اتصال متفاوت است.

2. جزئیات شماره کانکتور دسته سیم مرتبط با محل دسته سیم است.

S. نام قطعات یدکی

T. نمایش اطلاعات مربوط به سیستم در مورد دسته سیم

U. هنگام اتصال بین دواتصال، شماره کانکتور در دو طرف محل اتصال


باید در اطراف علامت گذاری شود.

V. نمایش رنگ سیم و مسیر، کد رنگ به جدول زیر اشاره دارد.

کد رنگ	رنگ سیم	توضیحات
B	سیاه	
Gr	خاکستری	
Br	برنز	
Bl	آبی	
G	سبز	

QT. اگر محتویات زیادی در یک سیستم وجود داشته باشد و مدار نیاز داشته باشد.

که با چندین صفحه نشان داده شود نقطه شروع مدار بوسیله  نشان داده می‌شود و نقطه ورود مدار بوسیله  نشان داده شده است اگر بیش از یک خط برای ارجاع به صفحه بعد وجود دارد می‌توان آن را با B ، C و با این شکل نشان داد.

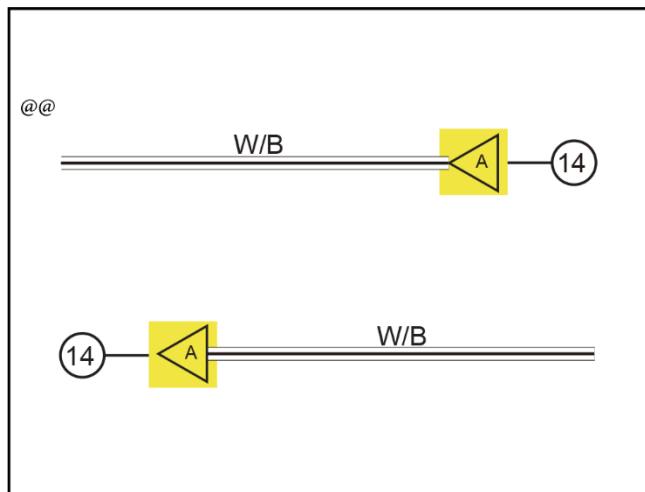


QU. نام ترمینال

QQ. شماره فیوز از کد فیوز و شماره سری تشکیل شده است. کد فیوز کابین موتور EF و کد فیوز داخلی IF است. جزئیات شماره فیوز مطابق ۱ برابر t است.


QR. شماره رله با حرف انگلیسی تک مشخص شده است. برای جزئیات به لیست رله مراجعه کنید.









Q3. اگر نوع خودرو، نوع موتور یا تجهیزات مختلف منجر به مدار متفاوتی شود.





طراحی، باید در نمودار مدار با خط نقطه مشخص شده و توضیح در کنار نمودار مدار اضافه شود.

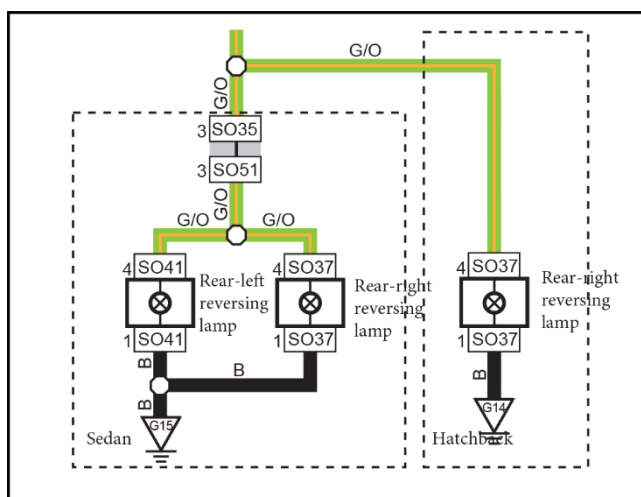


اگر بین مدار و خط با عدد ۸ مشخص شده باشد، نشان دهنده این است که مدار جفت سیم است که عمدتاً در مدار سیگنال ارتباط سنسور و داده استفاده می‌شود.

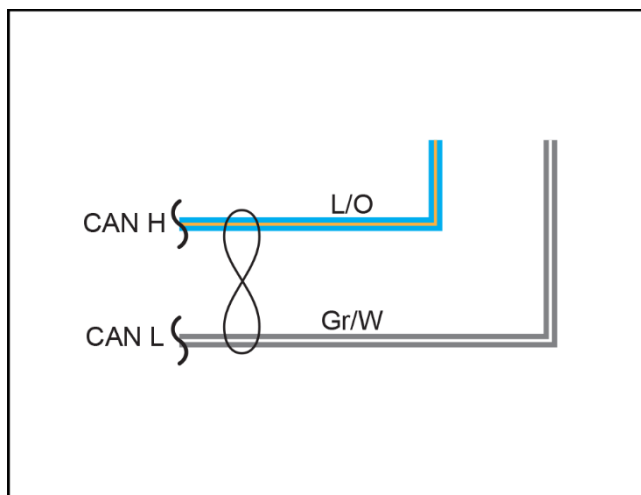

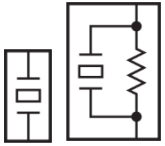پردازنده مرکزی		رله بصورت نرمال باز		اتصال زمین	
خازن		رله بصورت نرمال بسته		سنسور دما	
فندک		رله دو حالته		اتصال کوتاه	
آنتن		مقاومت		شیر برقی	
کلید بصورت نرمال باز		پتانسومتر		فیوز بار جزئی	
کلید بصورت نرمال بسته		مقاومت متغیر		فیوز با بار متوسط	
کلید دو حالته		سیم پیچ جرقه زن		فیوز بار سنگین	
کلید جرقه زن		سنسور ضربه		گرمکن	

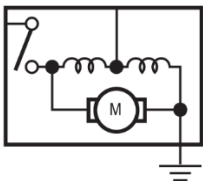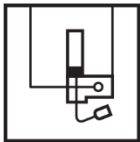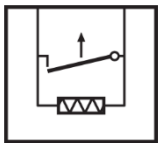دوبل		لامپ حبابی		دیود	
موتور استارت		شیر مغناطیسی		دیود نوری	
پیش کشنده کمر بند ایمنی		بوق		دیود LED	
سنسور اکسیژن		فنر ساعتی		موتور الکتریکی	
اتصال مدار وصل شده		اتصال مدار قطع شده		سوئیچ محدود کننده	
				کیسه هوا	

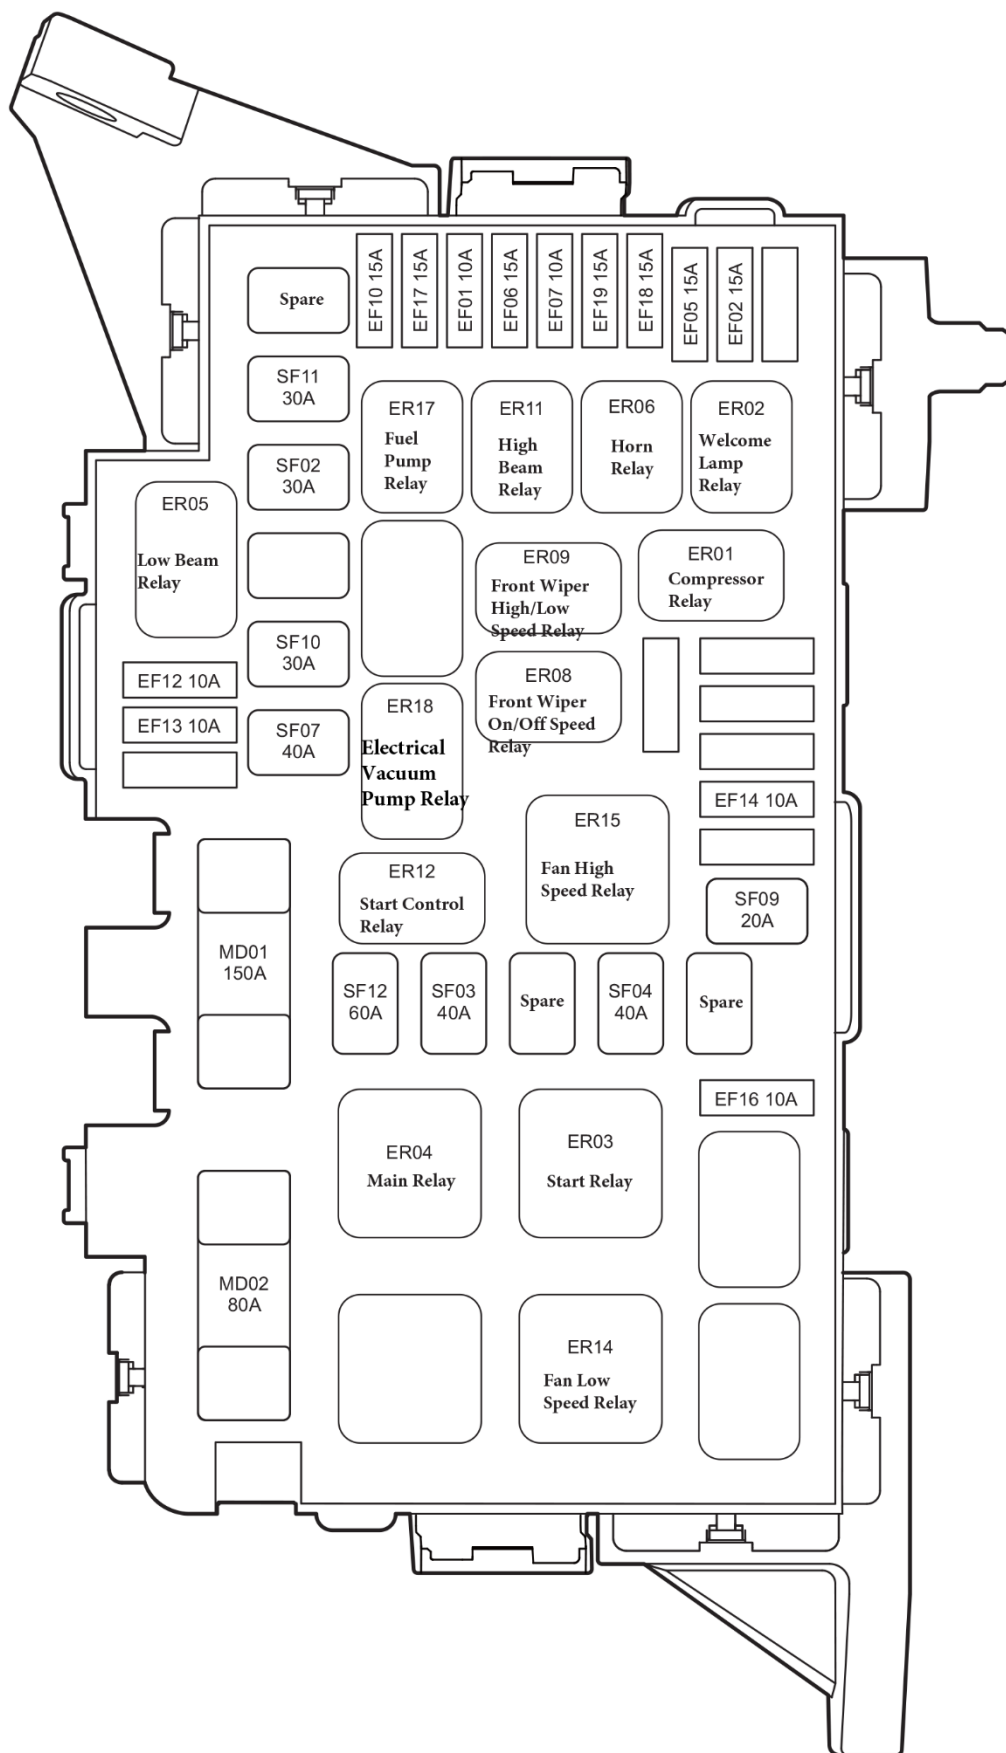


لیست فیوز جعبه فیوز موتور

شماره	نام	جریان تعیین شده (A)	توضیحات
efPQ	فیوز ECU	QPa	O
efPR	فیوز رله اصلی ۲	QUa	O
efPU	فیوز رله اصلی ۱	QUa	O
efPV	فیوز نور بالا	QUa	O
efPW	فیوز گیربکس	QPa	O
efQP	فیوز پمپ بنزین	QUa	O
efQR	فیوز نور پایین سمت چپ	QPa	O
efQS	فیوز نور پایین سمت راست	QPa	O
efQT	فیوز کمپرسور	QPa	O
efQV	فیوز بازخورد استارت	QPa	O
efQW	فیوز نور پایین	QUa	O
efQX	فیوز بوق	QUa	O
efQY	فیوز چراغ خوش آمد گویی	QUa	O
mdPQ	فیوز دینام	QUPa	O
mdPR	فیوز فرمان برقی	XPa	O
sfPR	فیوز برف پاک کن جلو	SPa	O
sfPS	فیوز 1 ABS	TPa	O
sfPT	فیوز 2 ABS	TPa	O
sfPW	فیوز سیستم برق	TPa	O
sfPY	فیوز پمپ خلأیی بوستر	RPa	O
sfQP	فیوز استارت	SPa	O
sfQQ	فیوز درب برقی عقب	SPa	O
sfQR	فیوز فن خنک کننده	VPa	O

لیست رله جعبه موتور

شماره	نام	توضیحات
erPQ	رله کمپرسور	O
erPR	رله لامپ خوش آمدگویی	O
erPS	رله استارت	O
erPT	رله اصلی	O
erPU	رله نور پایین	O
erPV	رله بوق	O
erPX	رله روشن/خاموش برف پاک کن جلو	O
erPY	رله سرعت بالا/پایین برف پاک کن جلو	O
erQQ	رله نور بالا	O
erQR	رله کنترل استارت	O
erQT	رله فن دور کند	O
erQU	رله فن دور تند	O
erQW	رله پمپ بنزین	O
erQX	رله بوستر ترمز برقی	O

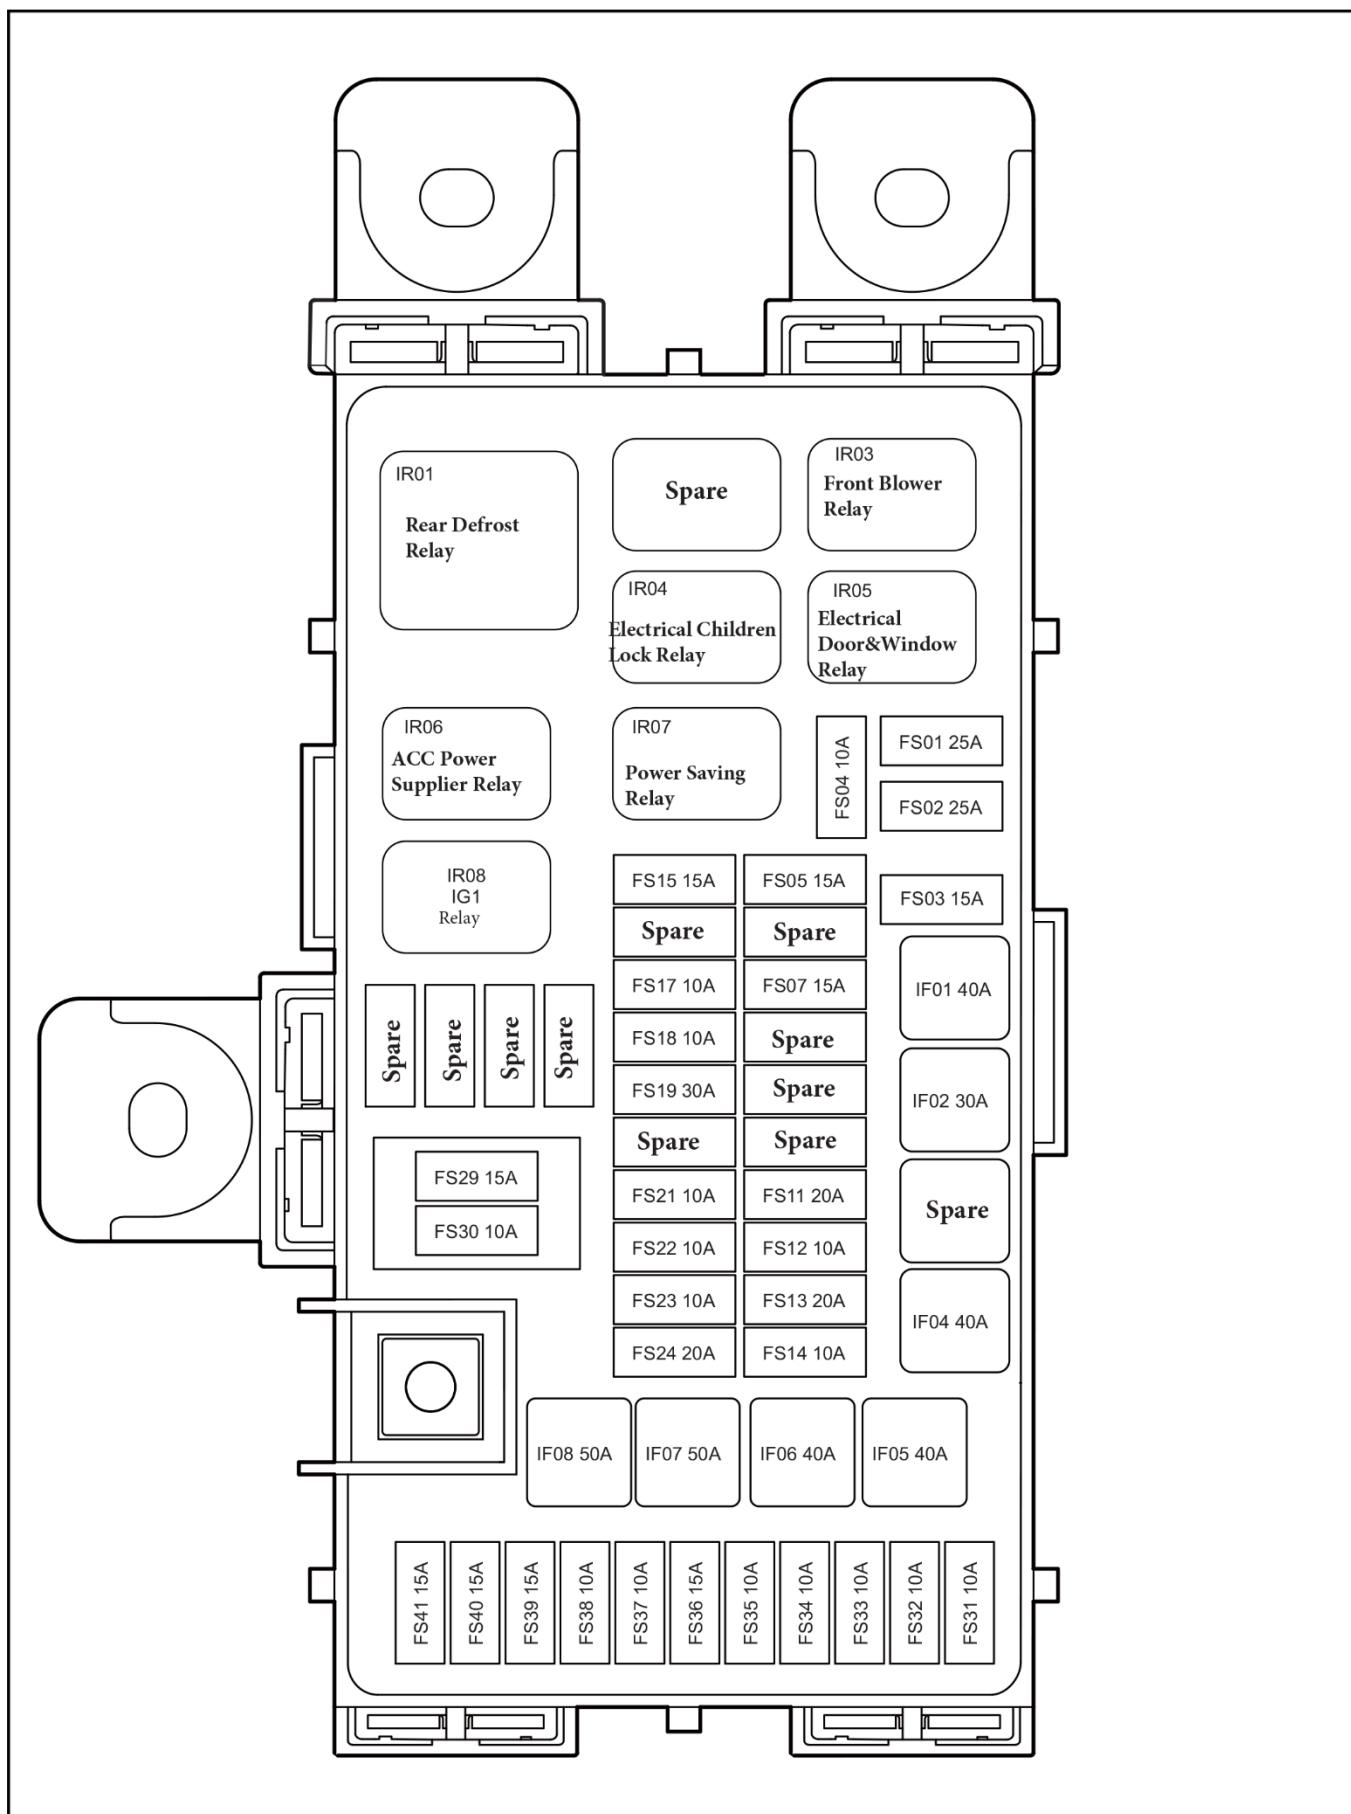


لیست فیوز جعبه فیوز اتاق


شماره	نام	جریان تعیین شده (A)	توضیحات
fsPQ	فیوز شیشه چپ	RUa	O
fsPR	فیوز شیشه راست	RUa	O
fsPS	فیوز جرکه زنی	QUa	O
fsPT	فیوز گرمکن آینه	QPa	O
fsPU	فیوز برق	QUa	O
fsPW	فیوز قفل ستون فرمان	QUa	O
fsQQ	فیوز سانروف	RPa	O
fsQR	فیوز سیستم تهویه مطبوع	QPa	O
fsQS	فیوز درب و شیشه	RPa	O
fsQT	فیوز لامپ داخلی	QPa	O
fsQU	فیوز قفل کودک	QUa	O
fsQW	فیوز حالت برگشت پذیری کل شیشه ها	QPa	O
fsQX	فیوز رکورد رانندگی	QPa	O
fsQY	فیوز تنظیم صندلی راننده	SPa	O
fsRQ	فیوز کانکتور عیب یاب	QPa	O
fsRR	فیوز کلاستر	QPa	O
fsRS	فیوز آب پاش	QPa	O
fsRT	فیوز لامپ	RPa	O
fsRY	فیوز سیستم صوتی	QUa	O
fsSP	فیوز جعبه آنالاین	QPa	O
fsSQ	فیوز کیسه هوا	QPa	O
fsSR	فیوز IG1	QPa	O
fsSS	فیوز سانروف	QPa	O
fsST	فیوز BCM / کلاستر	QPa	O
fsSU	فیوز کنترل برقی	QPa	O
fsSV	فیوز گرمکن صندلی	QUa	O
fsSW	فیوز برگشت پذیری شیشه OSV	QPa	O
fsSX	فیوز آینه	QPa	O
fsSY	فیوز پورت شارژ	QUa	O
fsTP	فیوز منبع تغذیه عقب	QUa	O
fsTQ	فیوز منبع تغذیه جلو	QUa	O
ifPQ	فیوز شیشه برقی	TPa	O
ifPR	فیوز مرکزی	SPa	O
ifPT	فیوز گرمکن شیشه عقب	TPa	O
ifPU	فیوز برق ACC	TPa	O
ifPV	فیوز فن جلو	TPa	O
ifPW	فیوز ON 2	UPa	O
ifPX	فیوز ON 1	UPa	O

لیست فیوز جعبه فیوز اتاق


شماره	نام	توضیحات
irPQ	رله گرمکن شیشه عقب	O
irPS	رله فن بخاری	O
irPT	رله قفل کودک	O
irPU	رله شیشه برقی	O
irPV	رله برق ACC	O
irPW	رله ذخیره برقی	O
irPX	رله igQ	O

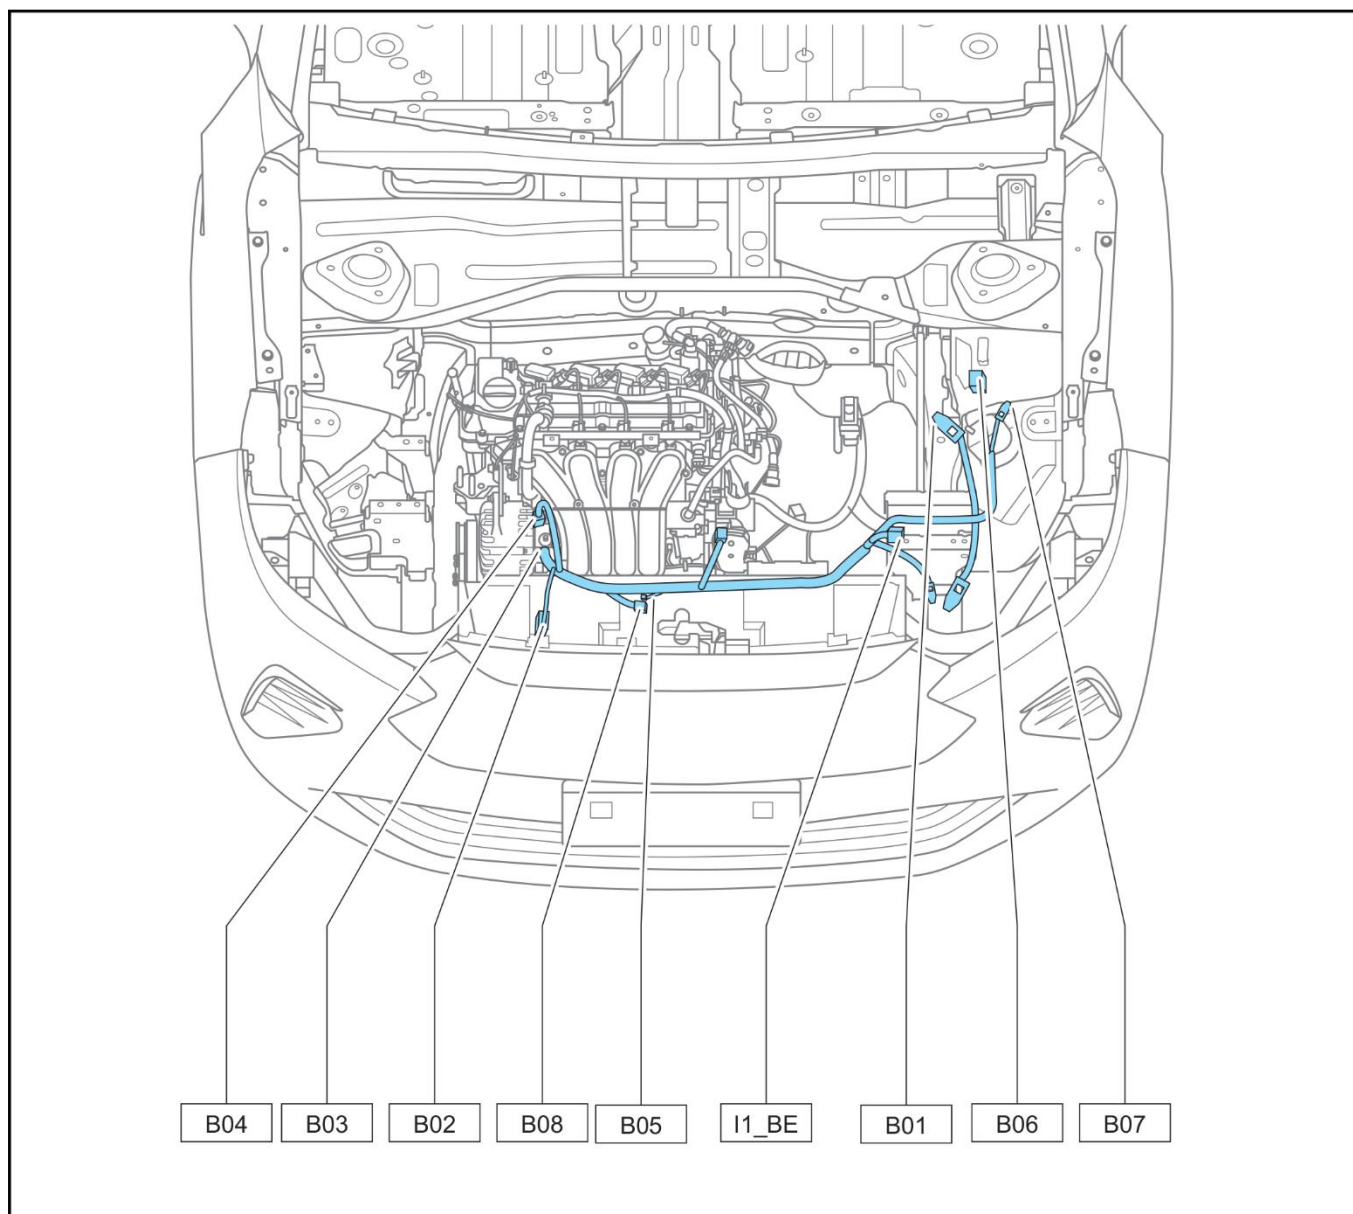


نام	کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم
ejb به کانکتور دینام	bPV	کانکتور منفی باتری	bPQ
کانکتور منبع تغذیه باتری به استارت	bPW	کانکتور کمپرسور تهویه مطبوع	bPR
کانکتور دسته سیم تحریک استارت	bPX	کانکتور bk دینام	bPS
منبع تغذیه دسته سیم موتور	iQjbe	کانکتور دسته سیم تحریک ژنراتور معمولی	bPT
		کانکتور bk استارت	bPU

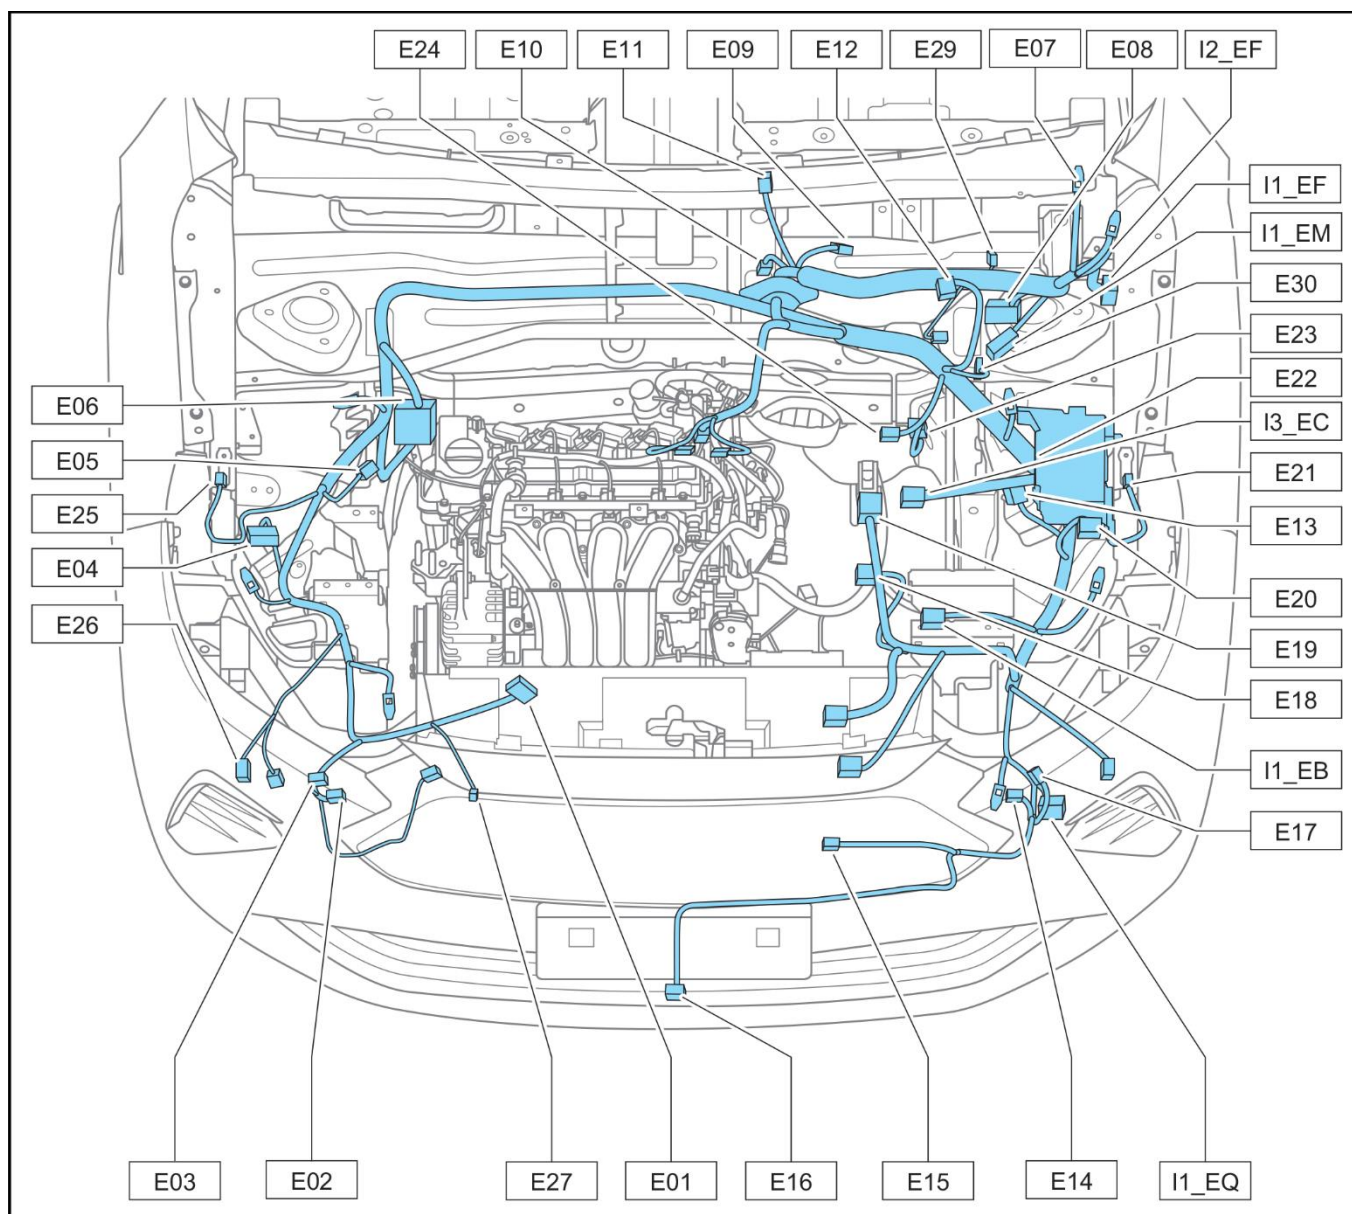


کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم	نام
Epq	کانکتور دسته سیم فن خنک کننده 1.5T	eQY	کانکتور دسته سیم شیر برقی کنیستر 1.5T
ePR	کانکتور دسته سیم بوق	eRP	کانکتور دسته سیم چراغ ترکیبی جلو چپ
ePS	کانکتور دسته سیم سنسور برخورد سمت راست	eRQ	کانکتور دسته سیم سنسور سرعت ARS چرخ جلو چپ
ePT	کانکتور دسته سیم نور ترکیبی جلو سمت راست	eRR	کانکتور دسته سیم EJB به B+
ePU	کانکتور دسته سیم کلید فشار سه تایی برای موتور 1.5T	eRS	کانکتور دسته سیم سنسور درجه وکیوم ترمز
ePV	کانکتور دسته سیم مازول ESP	eRT	کانکتور دسته سیم سنسور سطح روغن ترمز
ePW	کانکتور دسته سیم جعبه فیوز PFB به کابین	eRU	کانکتور دسته سیم سنسور سرعت ABS چرخ جلو راست
ePX	کانکتور دسته سیم TCU	eRV	کانکتور دسته سیم موتور شیشه شور
ePY	کانکتور دسته سیم کلید پدال ترمز	eRW	کانکتور دسته سیم دمای مایع خنک کننده
eQP	کانکتور دسته سیم کلید پدال شتاب	eRY	کانکتور دسته سیم فشنگی زیر پدال کلاچ
eQQ	کانکتور دسته سیم موتور فرمان برقی	eSP	کانکتور دسته سیم سنسور کلاچ
eQR	کانکتور دسته سیم موتور برف پاک کن جلو	iQjeb	دسته سیم موتور به دسته سیم باتری
eQS	کانکتور دسته سیم B+ باتری	iQjef	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱
eQT	کانکتور دسته سیم بوق صدا پایین	iQjem	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱
eQU	کانکتور دسته سیم سنسور دمای محیط	iQjeq	دسته سیم موتور به دسته سیم سپر جلو
eQV	کانکتور دسته سیم رادار موج میلی متری	iRjef	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۲
eQW	کانکتور دسته سیم سنسور برخورد چپ جلو	iSiec	دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل 1.5TU
eQX	کانکتور دسته سیم رابط		

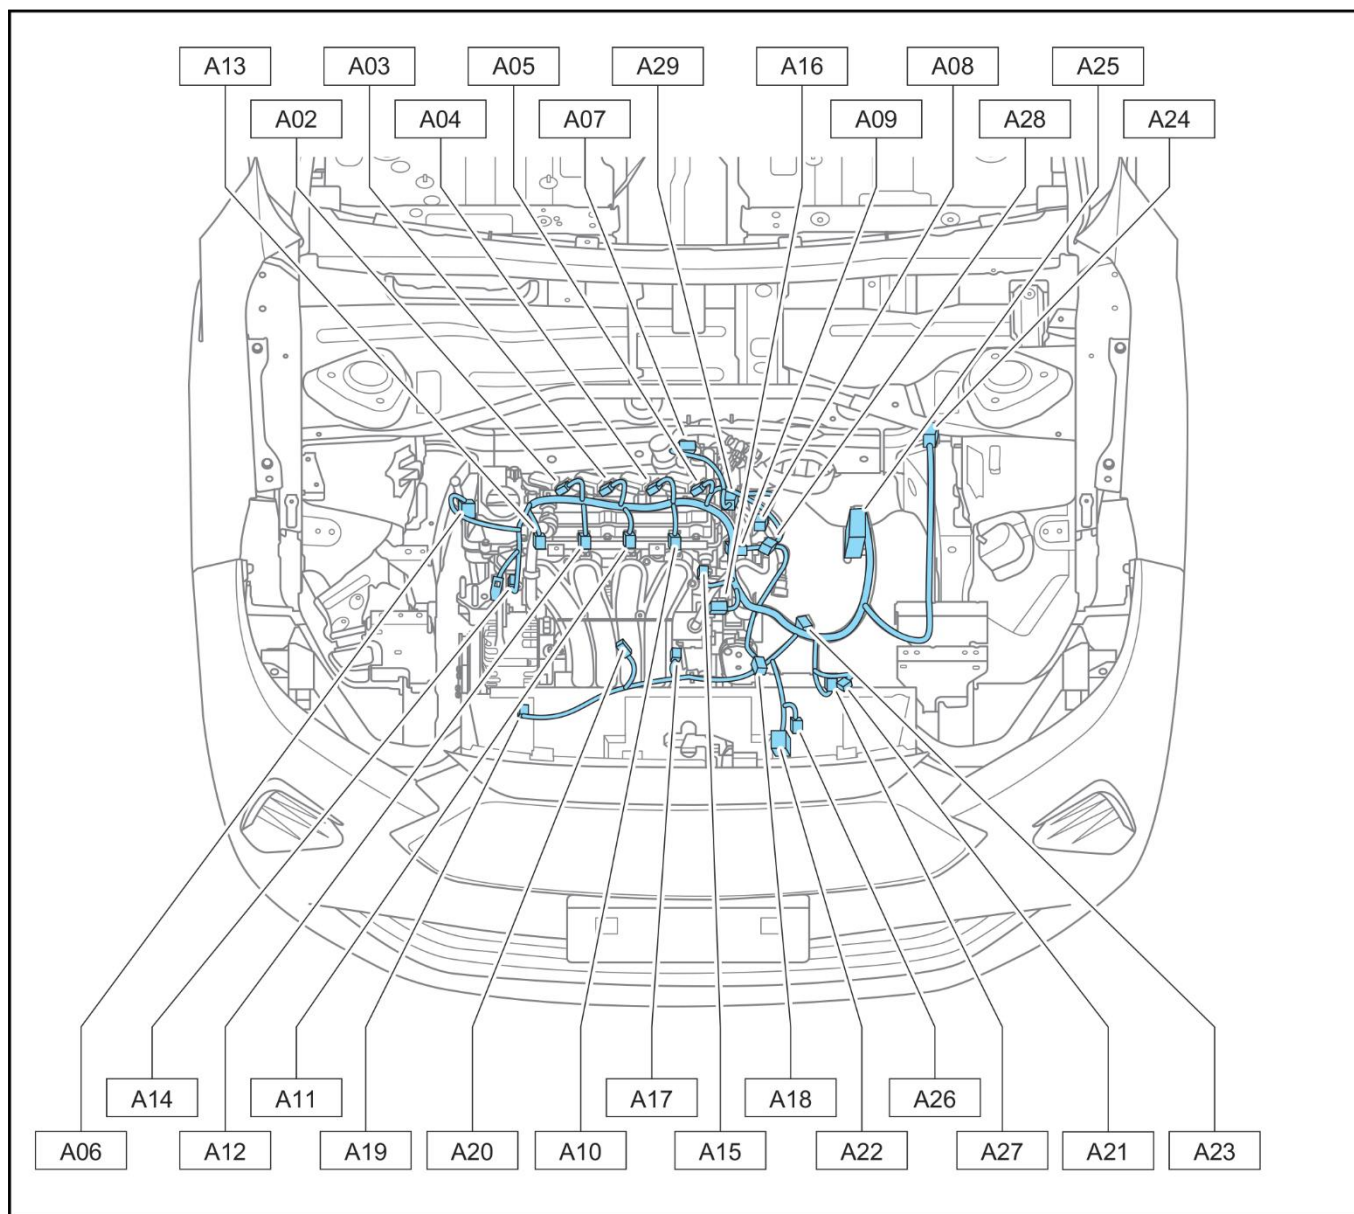


نام	کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم
کانکتور دسته سیم سنسور MAP	aQV	کانکتور دسته سیم کوئل جرعه زنی ۱	aPR
کانکتور دسته سیم سنسور فشار روغن	aQW	کانکتور دسته سیم کوئل جرعه زنی ۲	aPS
کانکتور دسته سیمدریچه گاز	aQX	کانکتور دسته سیم کوئل جرعه زنی ۳	aPT
کانکتور دسته سیم سنسور هال	aQY	کانکتور دسته سیم کوئل جرعه زنی ۴	aPU
دسته سیم سنسور فشار هوا و دما (بعد از توربو)	aRP	کانکتور دسته سیم سنسور اکسیژن جلو	aPV
کانکتور دسته سیم سنسور RCVS	aRQ	کانکتور دسته سیم سنسور فشار	aPW
	aRR	کانکتور دسته سیم سنسور کنیستر	aPX
کانکتور دسته سیم لامپ رادار دنده عقب	aRS	کانکتور دسته سیم دمای مایع خنک کننده	aPY
به کانکتور دسته سیم خودرو	aRT	کانکتور دسته سیم انژکتور ۴	aQP
کانکتور دسته سیم ECU-موتور	aRU	کانکتور دسته سیم انژکتور ۳	aQQ
کانکتور دسته سیم بوستر ترمز الکتریکی	aRV	کانکتور دسته سیم انژکتور ۲	aQR
کانکتور دسته سیم سنسور دنده N	aRW	کانکتور دسته سیم انژکتور ۱	aQS
کانکتور دسته سیم سنسور فشار	aRX	کانکتور دسته سیم OCV ورودی	aQT
کانکتور دسته سیم سنسور اکسیژن عقب	aRY	کانکتور دسته سیم سنسور موقعیت میل بادامک ورودی	aQU

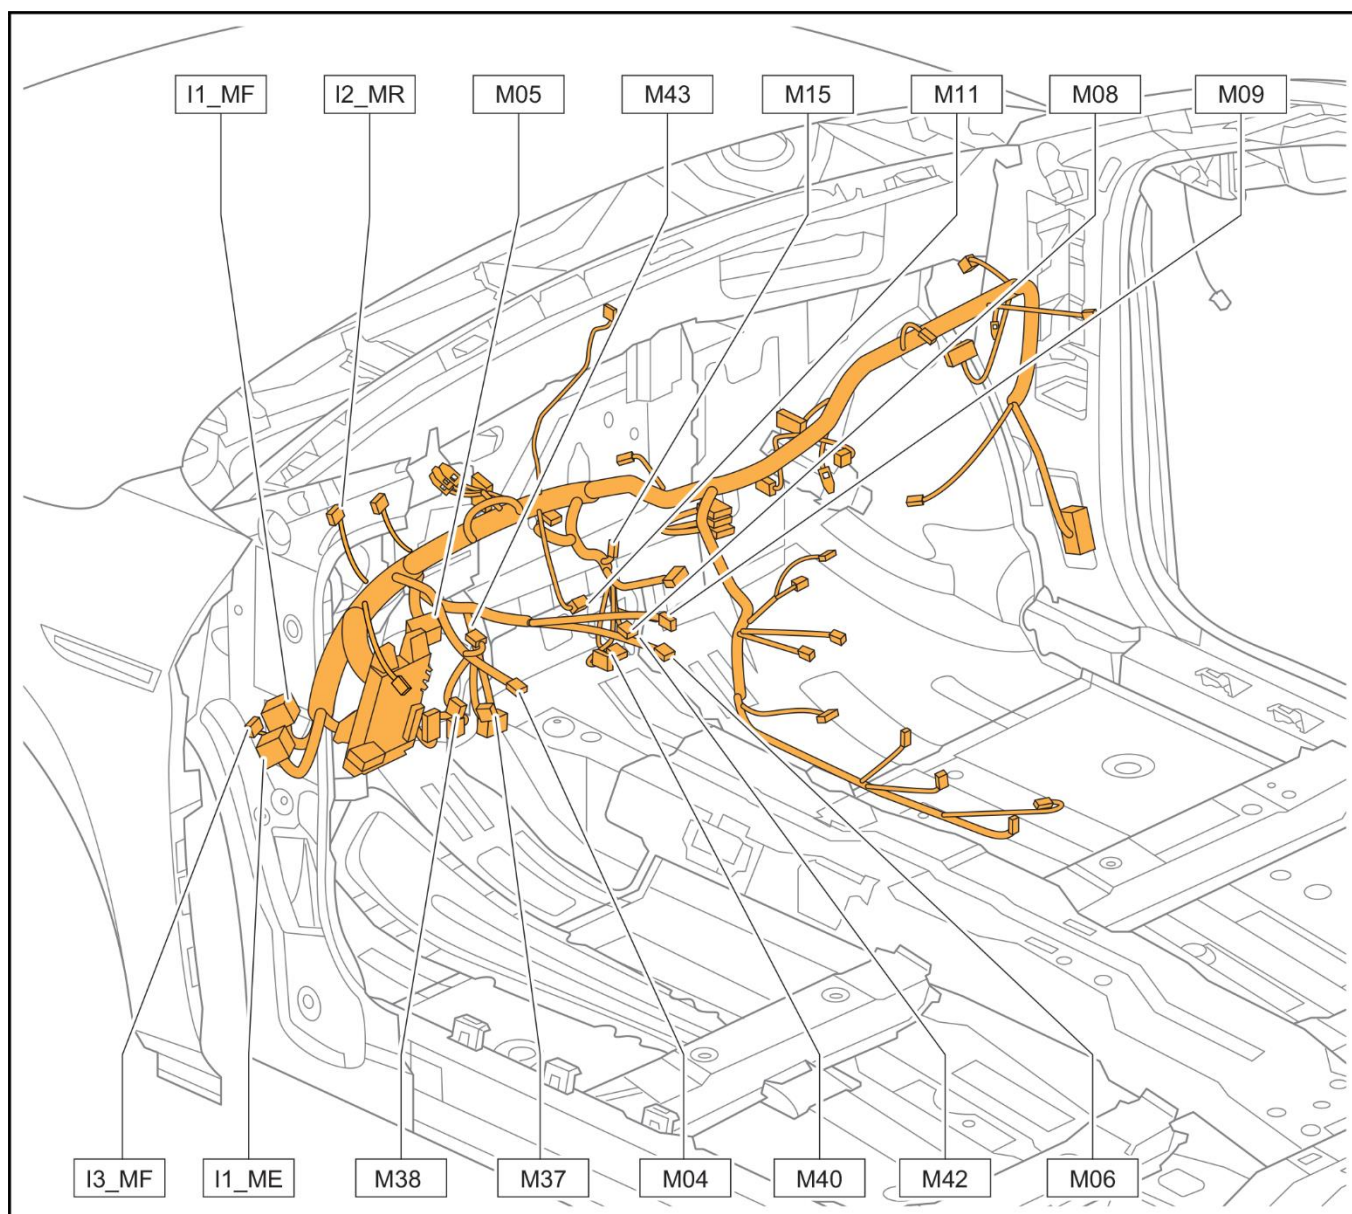


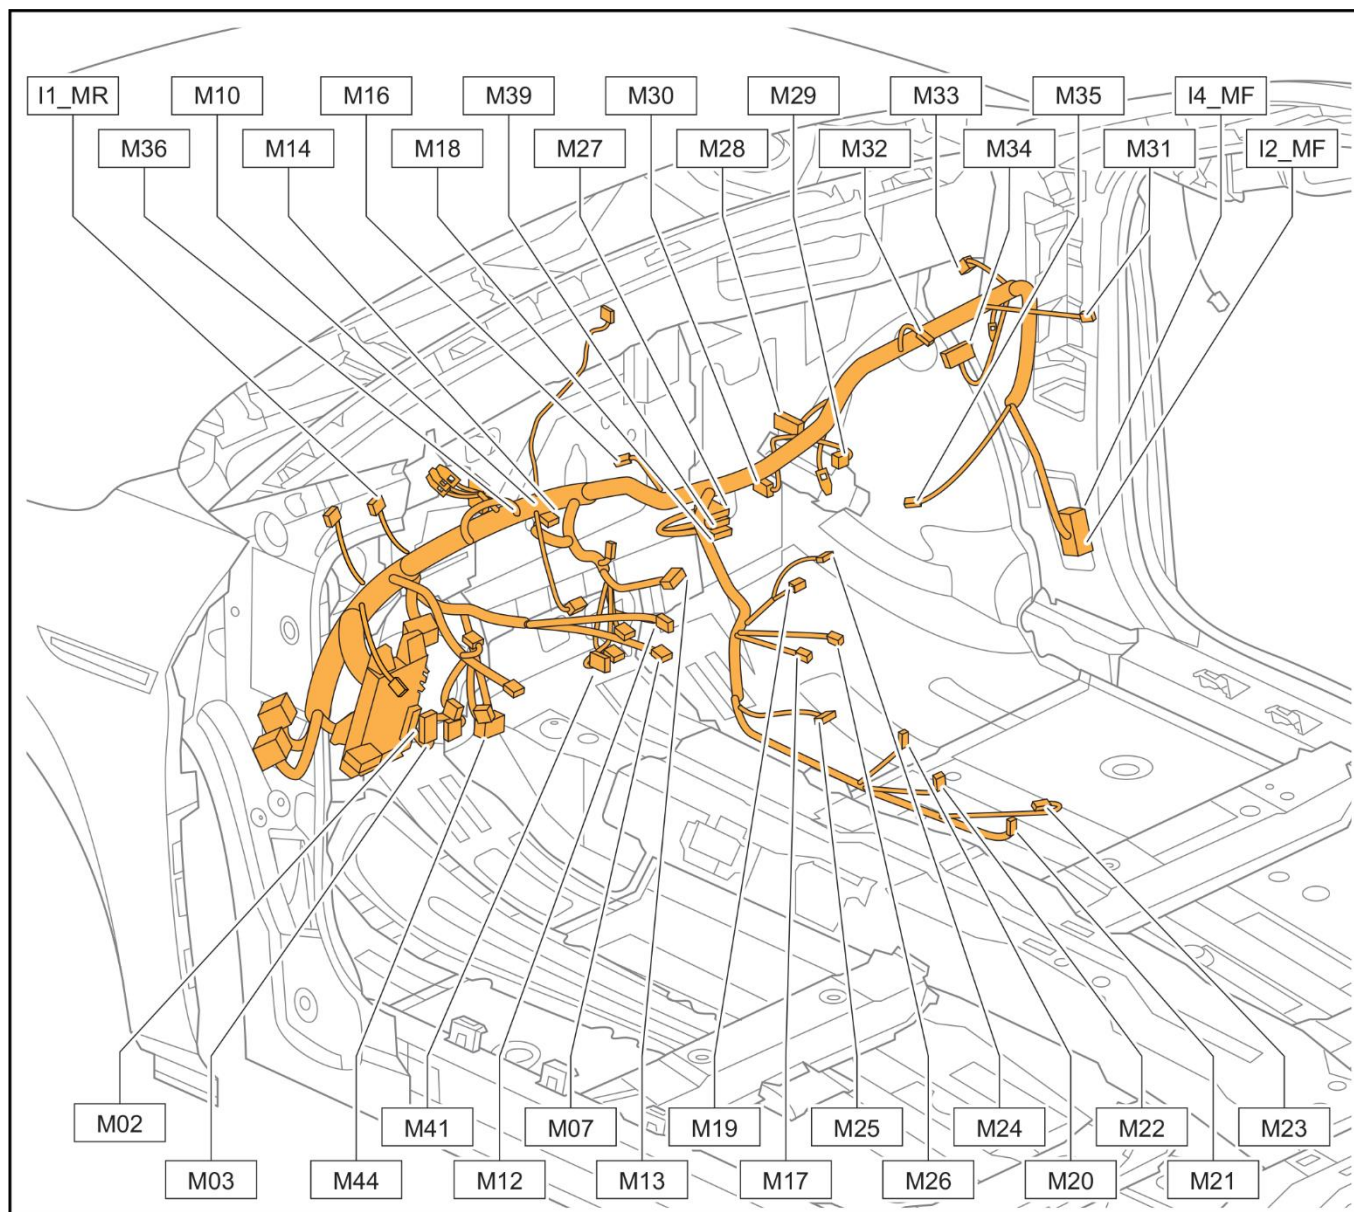



نام	کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم
کانکتور دسته سیم صفحه نمایش MP5 -C3	mRW	کانکتور دسته سیم BCM C3	mPR
کانکتور دسته سیم جعبه کنترل A/C	mRX	کانکتور دسته سیم BCM C4	mPS
کانکتور دسته سیم لامپ اتمسفر	mRY	کانکتور دسته سیم کلید کنسول مرکزی	mPT
کانکتور دسته سیم ماژول تنظیم کننده تهویه مطبوع جلو	mSP	کانکتور دسته سیم BCM C1	mPU
کانکتور دسته سیم چراغ اتمسفر روی داشبورد	mSQ	کانکتور دسته سیم ترکیبی کلید-لایت	mPV
کانکتور دسته سیم کیسه هوای جلو راننده	mSR	دسته سیم فنر ساعتی بوق	mPW
محرك تبدیل حالت گردش داخلی/خارجی	mSS	کانکتور دسته سیم فنر ساعتی کیسه هوا	mPX
کانکتور دسته سیم T-Box	mST	کانکتور دسته سیم سنسور زاویه چرخش ESC	mPY
کانکتور دسته سیم موتور دمنده جلو	mSU	کانکتور دسته سیم تبدیل حالت سرمایش/گرمایش	mQP
کانکتور دسته سیم صفحه کیلومتر	mSV	کانکتور دسته سیم محرک دماپر دما	mQQ
کانکتور دسته سیم کلید آینه	mSW	کانکتور دسته سیم سنسور دمای داخلی	mQR
کانکتور دسته سیم کلید تنظیم کننده موقعیت چراغ جلو	mSX	کانکتور دسته سیم ترکیبی کلید-برف پاک کن	mQS
کانکتور دسته سیم صفحه نمایش MP5 -C2	mSY	کانکتور دسته سیم سنسور دمای اواپراتور	mQT
کانکتور دسته سیم ستون فرمان الکتریکی	mTP	کانکتور دسته سیم سیگنال ماژول فرمان برقی	mQU
کانکتور اصلی دسته سیم کلید جرقه زنی	mTQ	کانکتور دسته سیم بلندگو X-Call	mQV
کانکتور دسته سیم روشنایی کلید	mTR	کانکتور دسته سیم صفحه نمایش MP5	mQW
کانکتور دسته سیم کویل ضد سرقت	mts	کانکتور دسته سیم صفحه نمایش MP5 -C1	mQX
کانکتور دسته سیم عیب یابی	mTT	کانکتور دسته سیم آنتن فرکانس پایین ۱ PEPS	mQY
دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme	کانکتور دسته سیم کلید PEPS	mRP
دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf	کانکتور دسته سیم کلید EPB	mRQ
دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr	کانکتور دسته سیم کلید کنسول مرکزی(ESC/لامپ هشدار)	mRR
دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf	کانکتور دسته سیم دنده (CVT)	mRS
دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف II	iRjmr	کانکتور دسته سیم شارژر بی سیم	mRT
دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه III	iSjmf	کانکتور دسته سیم پورت شارژر USB جلو سمت چپ	mRU
دسته سیم اصلی به بدنه ۴، کانکتور کیسه هوا	iTjmf	کانکتور دسته سیم منبع تغذیه خودرو جلو	mRV

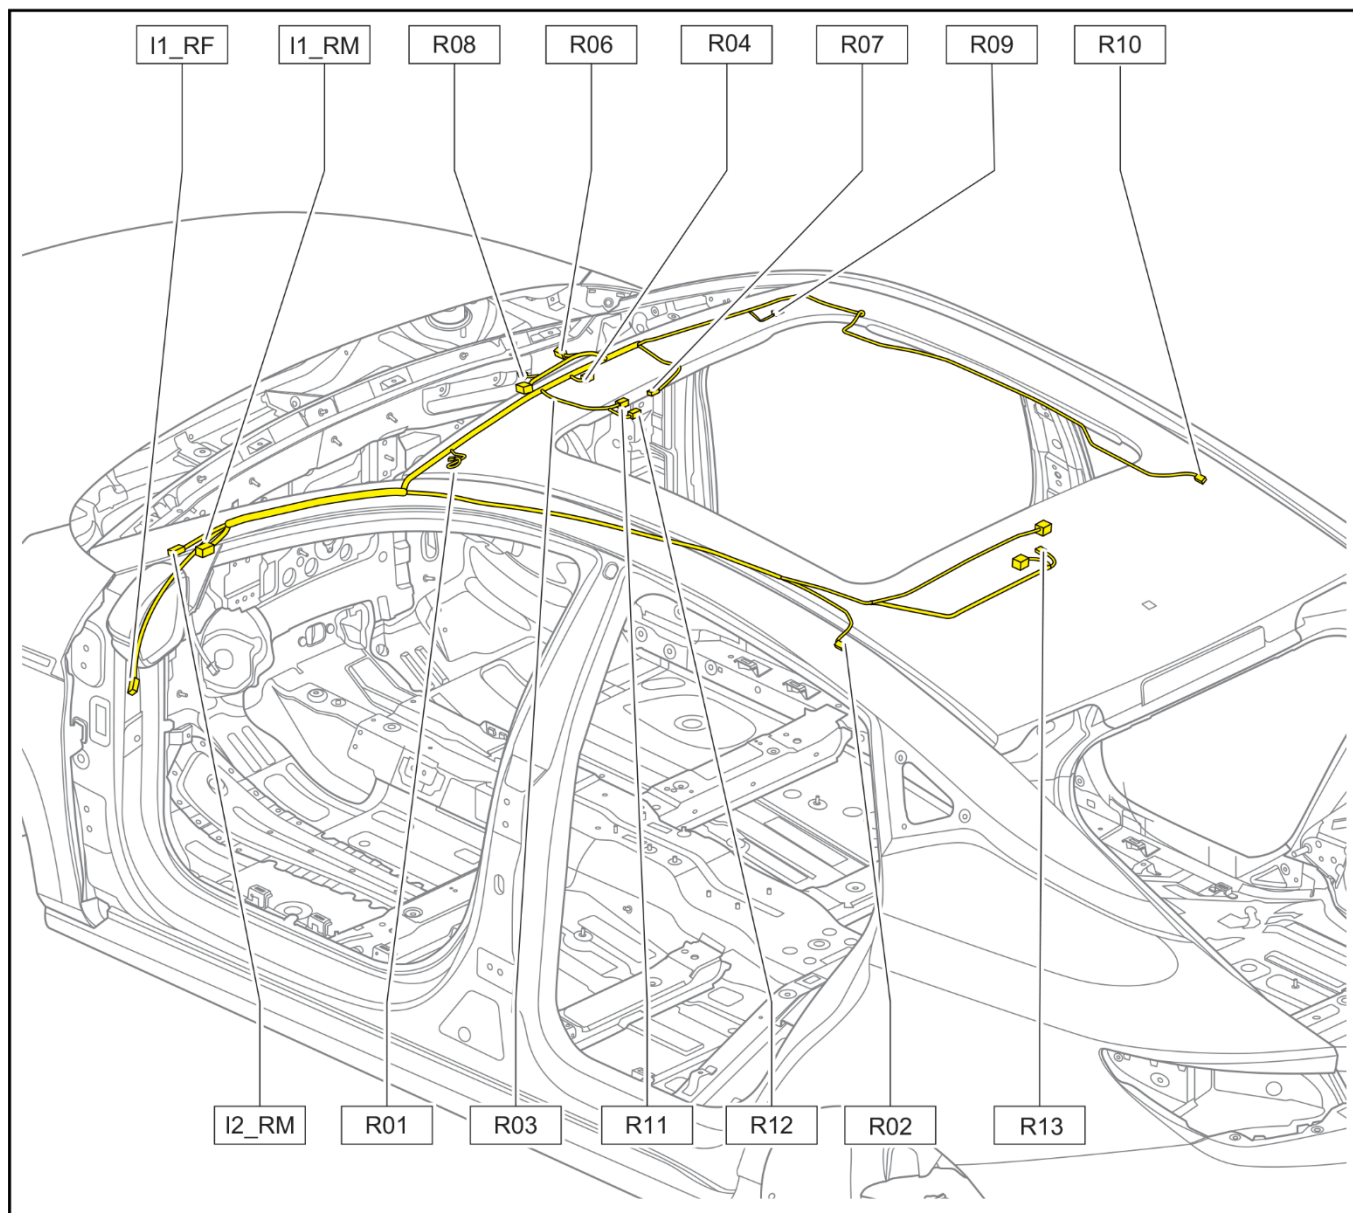


نام	کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم
کانکتور دسته سیم چراغ دیواری سمت راست عقب	rQP	کانکتور دسته سیم لامپ آفتابگیر چپ	rPQ
کانکتور دسته سیم چراغ کابین جلو	rQQ	کانکتور دسته سیم چراغ دیواری سمت چپ عقب	rPR
کانکتور دسته سیم لامپ پانوراما سانروف (با SOS)	rQQ	کانکتور دسته سیم ضبط رانندگی یدکی	rPS
کانکتور دسته سیم ماژول سانروف	rQR	کانکتور دسته سیم ضبط رانندگی USB	rPT
کانکتور دسته سیم چراغ سقف عقب	rQS	کانکتور دسته سیم سنسور آفتاب و باران	rPV
دسته سیم سقف به دسته سیم بدنه I	iQjrf	کانکتور دسته سیم ماژول صوتی	rPW
دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی I	iQjrm	کانکتور دسته سیم MPC	rPX
دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی II	iRjrm	کانکتور دسته سیم لامپ آفتابگیر سمت راست	rPY

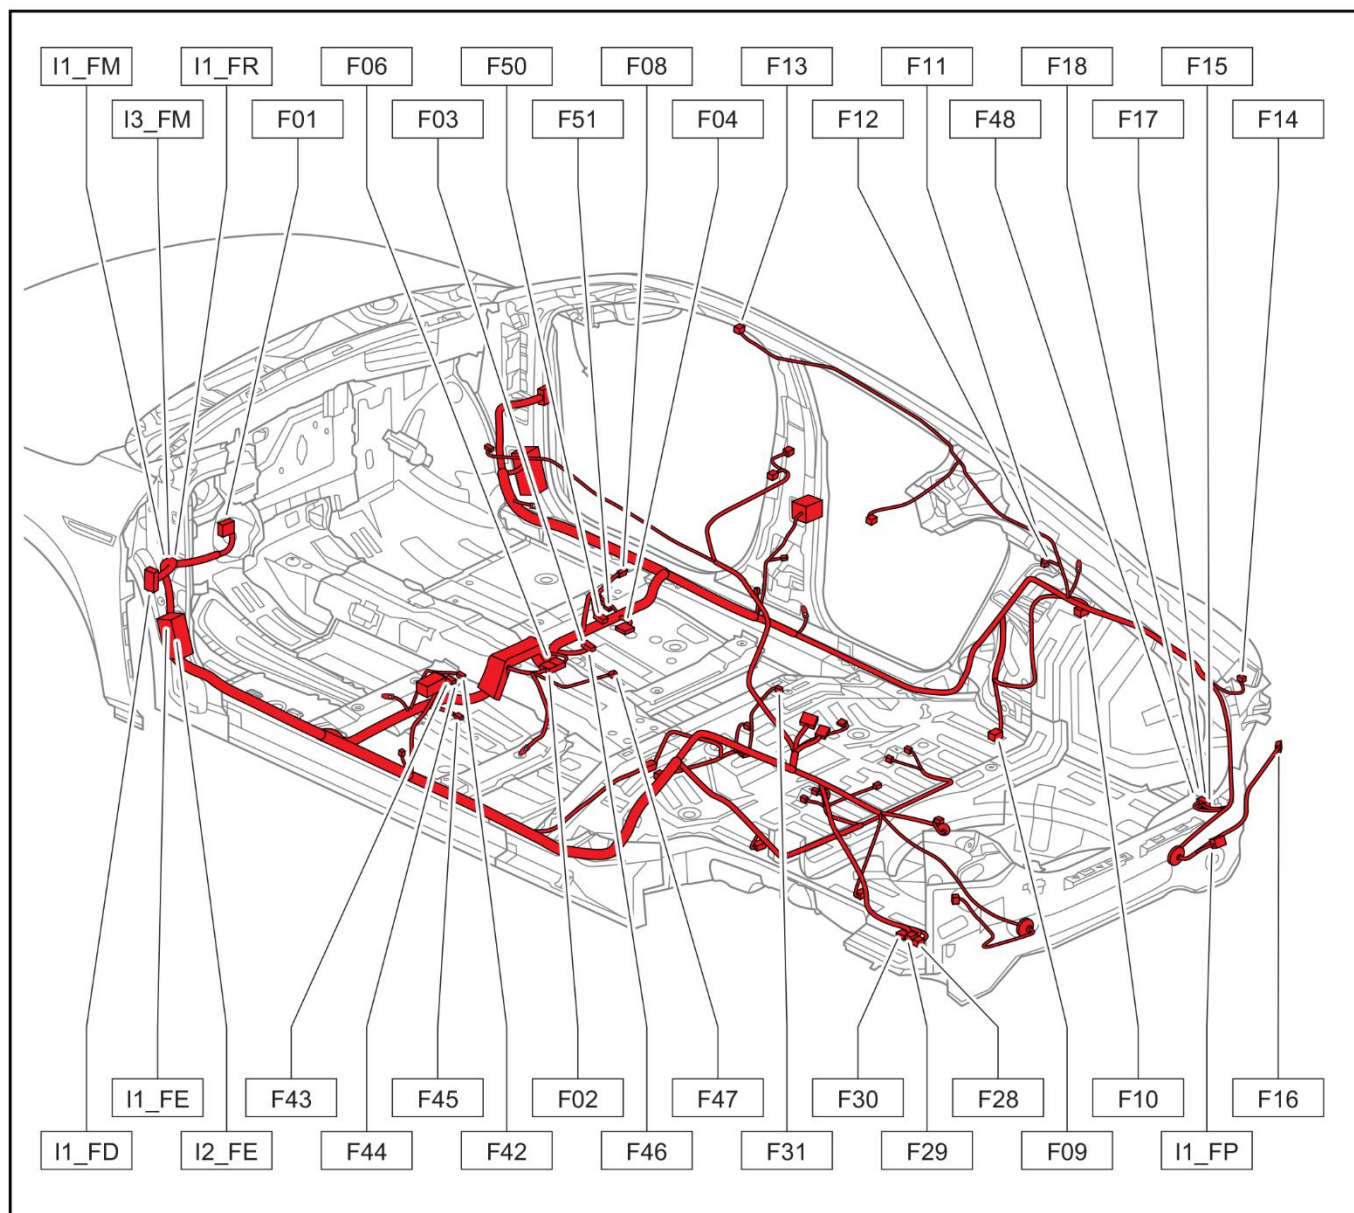


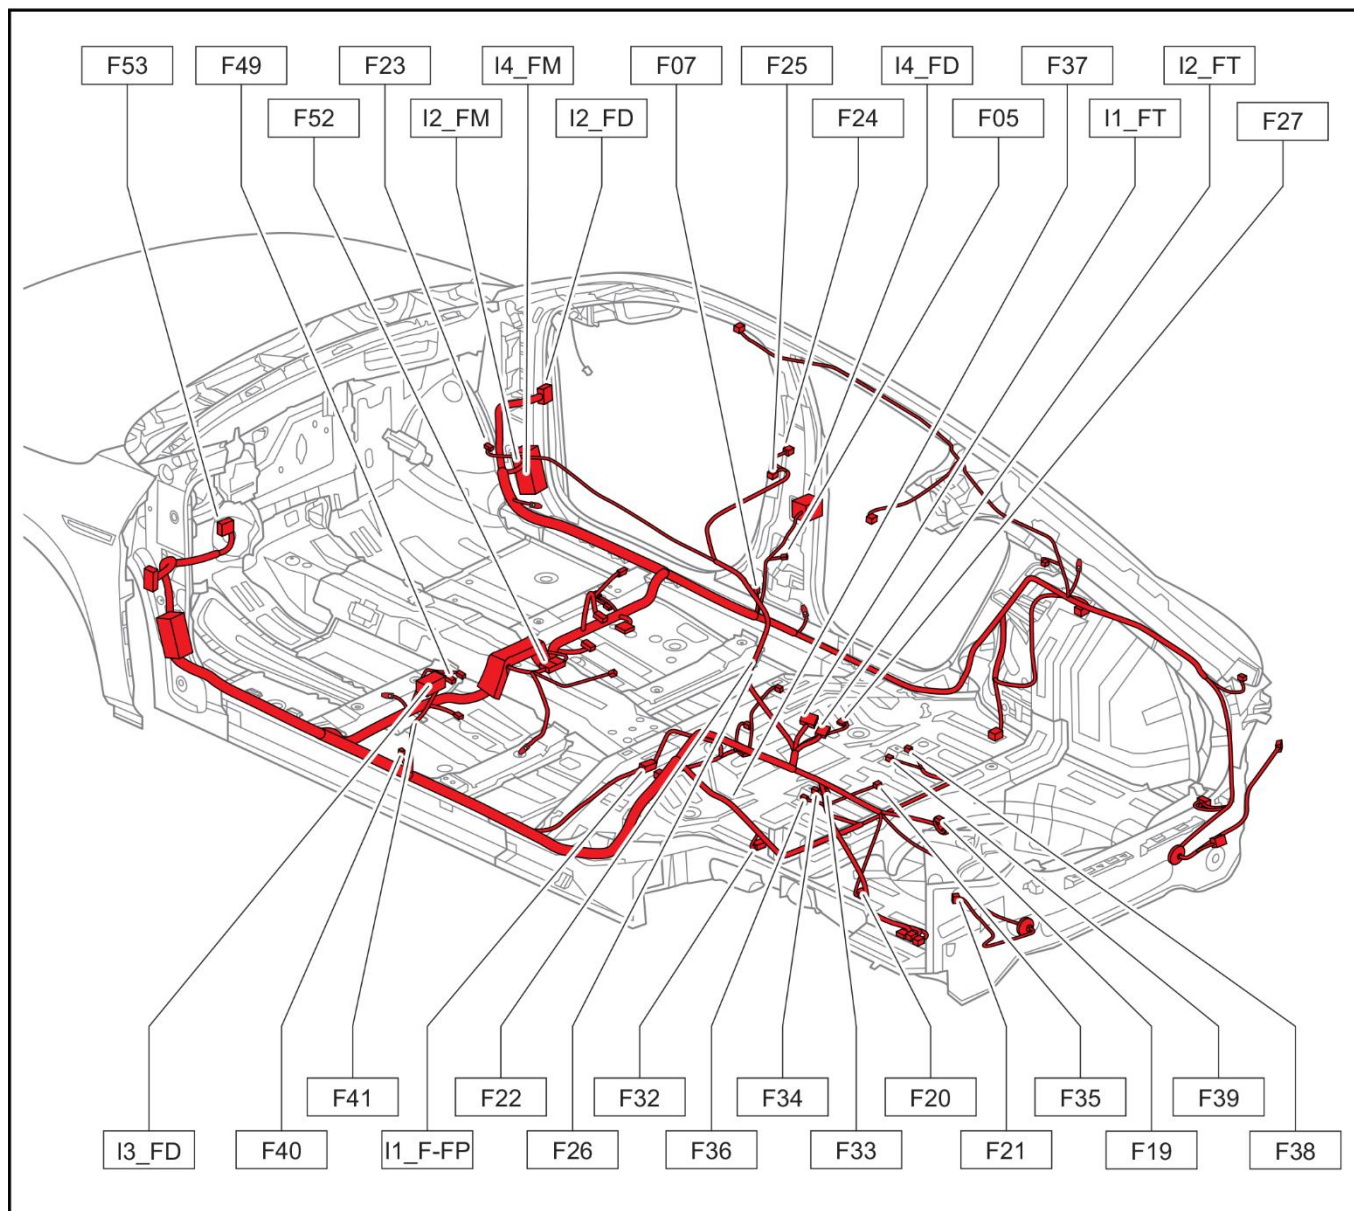


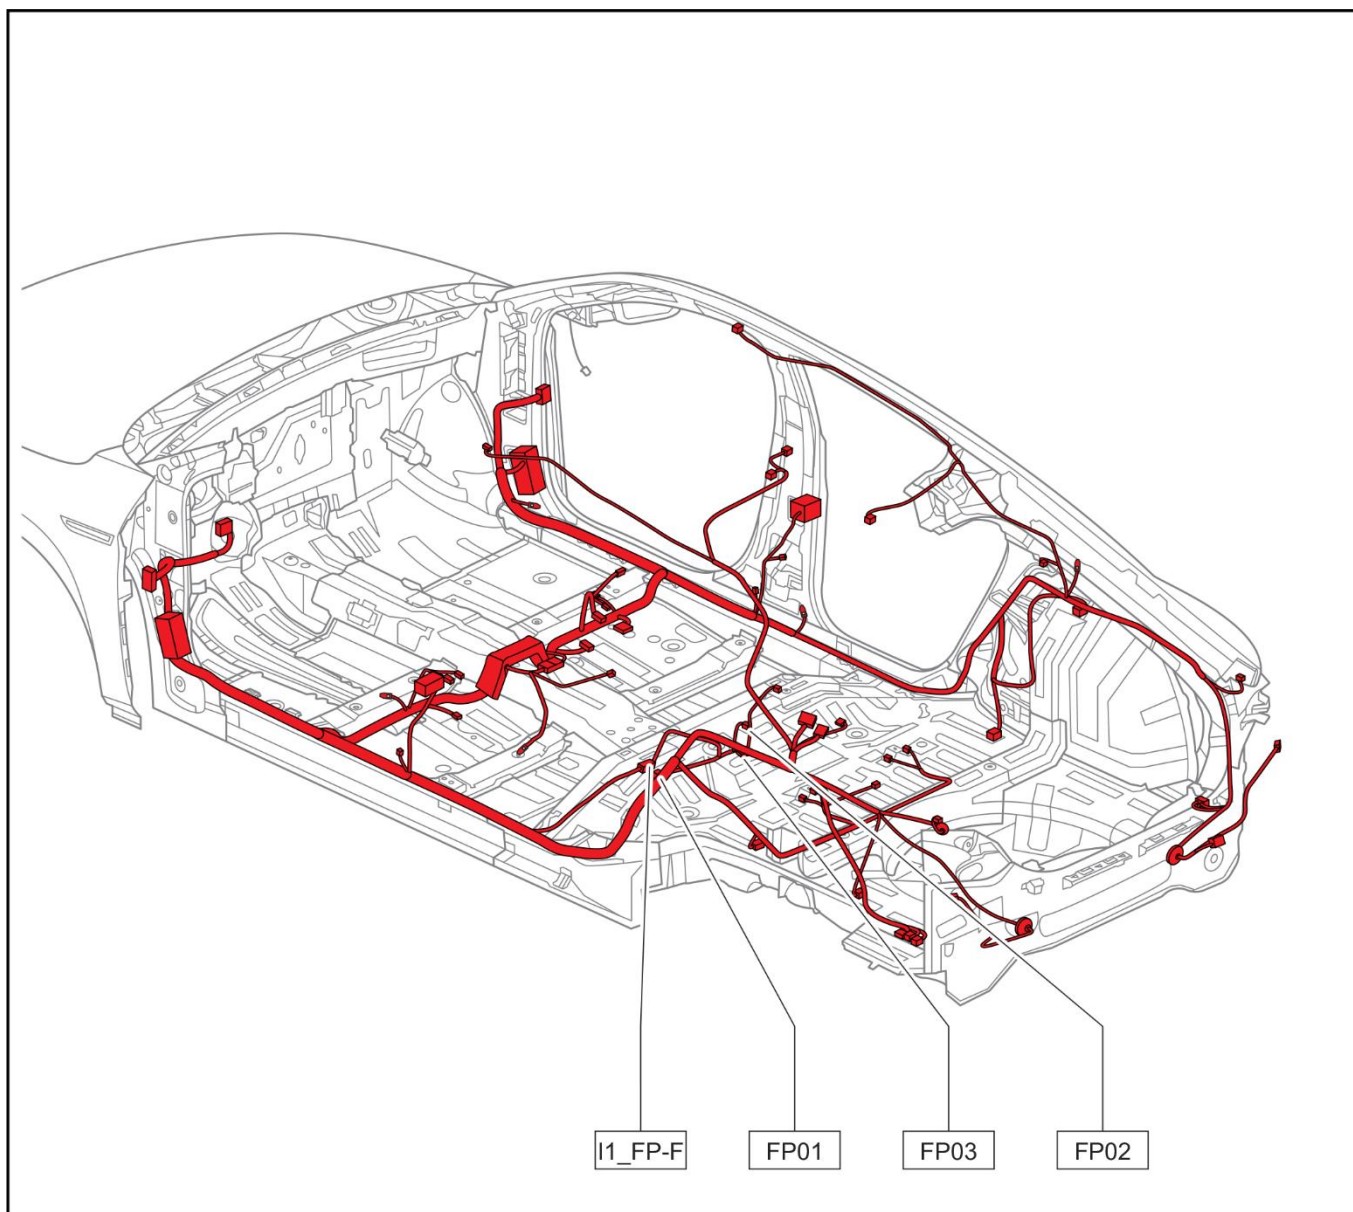


کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم	نام
fPQ	کانکتور دسته سیم ماژول BCM C2	fSW	کانکتور دسته سیم کلید کمر بند ایمنی عقب چپ
fPR	کانکتور کیسه هوا ۱ کانکتور دسته سیم	fSX	کانکتور دسته سیم کلید کمر بند ایمنی عقب راست
fPS	ماژول برگشت پذیری شیشه برقی C2	fSY	کانکتور دسته سیم سنسور صندلی عقب چپ
fPT	ماژول برگشت پذیری شیشه برقی C1	fTP	کانکتور دسته سیم سنسور برخورد سمت چپ
fPU	کانکتور دسته سیم دستگاه پیش‌بست کمر بند ایمنی Copilot	fTQ	کانکتور دسته سیم کمر بند ایمنی راننده
fPV	کانکتور دسته سیم ماژول کیسه هوا B (با مشخصات بالا)	fTR	کانکتور دسته سیم کلید کمر بند ایمنی راننده
fPW	کانکتور دسته سیم برخورد سمت راست	fTS	کانکتور دسته سیم برقی صندلی
fPX	کانکتور دسته سیم کیسه هوا سمت راست	fTT	کانکتور دسته سیم کیسه هوای سمت چپ
fPY	کانکتور دسته سیم EPB سمت راست	fTU	کانکتور دسته سیم ۳۶۰ درجه پانوراما با سیگنال بالا
fQP	کانکتور دسته سیم عیب یابی سوخت	fTV	کانکتور دسته سیم آنتن یدکی PEPS
fQQ	کانکتور دسته سیم استارت بار ۲	fTW	کانکتور دسته سیم درگاه USB ردیف عقب
fQR	کانکتور دسته سیم حفاظت پیش کشش کمر بند عقب راست	fTX	کانکتور دسته سیم ماژول رادار دنده عقب
fQS	کانکتور دسته سیم کیسه هوای ستون	fTY	کانکتور دسته سیم صندلی برقی (بدون گرمایش)
fQT	کانکتور دسته سیم چراغ ترکیبی عقب سمت راست	fUP	کانکتور دسته سیم کلید کمر بند ایمنی سرنشین
fQU	کانکتور دسته سیم ماژول پارک نیمه خودکار	fUQ	کانکتور دسته سیم سنسور صندلی کمکی
fQV	کانکتور دسته سیم نقطه کور راست	fUR	کانکتور دسته سیم ماژول کیسه هوا (با مشخصات کم)
fQW	کانکتور دسته سیم ماژول پارک نیمه اتوماتیک	fUS	کانکتور دسته سیم BCM-C5
fQX	کانکتور دسته سیم ماژول پارک نیمه اتوماتیک	fpPQ	کنترل کننده پمپ بنزین
fQY	کانکتور دسته سیم چراغ ترکیبی عقب چپ	fpPR	سنسور فشار سوخت
fRP	کانکتور دسته سیم منبع تغذیه صندوق عقب	fpPS	پمپ بنزین
fRQ	اتصال دسته سیم نقطه کور چپ	iQjfd	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ
fRR	کانکتور دسته سیم مانیتورینگ کودکان	iQjfe	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱
fRS	کانکتور دسته سیم کیسه هوای ستون سمت چپ	iQjfmfp	دسته سیم بدنه به دسته سیم باک بنزین
fRT	کانکتور دسته سیم سانروف پانوراما	iQjfm	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱
fRU	کانکتور دسته سیم پرده پانوراما سانروف	iQjfp	دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب
fRV	کانکتور دسته سیم استرات بار ۱	iQjfr	دسته سیم بدنه به دسته سیم سقف
fRW	کانکتور دسته سیم لامپ صندوق عقب	iQjft	دسته سیم بدنه به دسته سیم جابجایی درب
fRX	کانکتور دسته سیم کنترل درب برقی ۱	iQjfpMf	دسته سیم باک بنزین به دسته سیم بدنه
fRY	کانکتور دسته سیم کنترل درب برقی ۲	iRjfd	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست
fSP	کانکتور دسته سیم کنترل درب برقی ۳	iRjfe	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۲
fSQ	کانکتور دسته سیم حفاظت پیش کشش کمر بند عقب چپ	iRjfm	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۲
fSR	کانکتور دسته سیم EPB سمت چپ	iRjft	دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب ۲
fSS	کانکتور دسته سیم سنسور صندلی وسط عقب چپ	iSjfd	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب چپ
fST	کانکتور دسته سیم کلید کمر بند ایمنی وسط سمت چپ	iSjfm	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۳
fSU	کانکتور دسته سیم آنتن فرکانس پایین ۲ PEPS	iTjfd	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست
fSV	کانکتور دسته سیم سنسور صندلی عقب چپ	iTjfm	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۴/ دسته سیم کیسه هوا

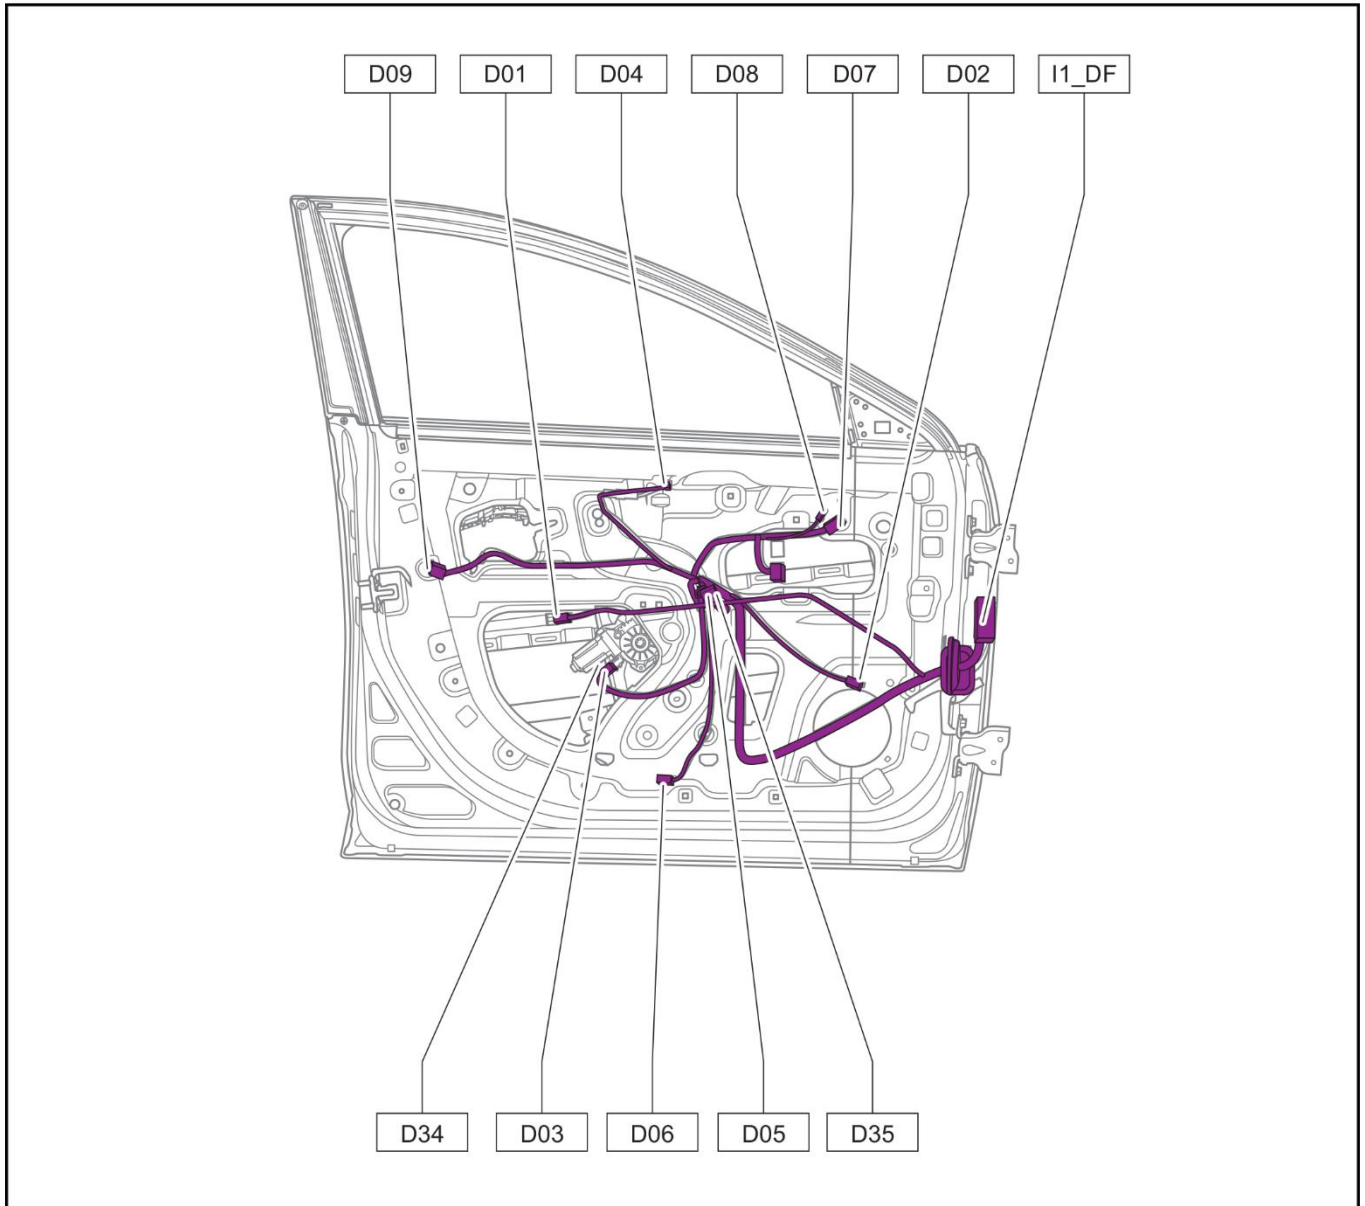


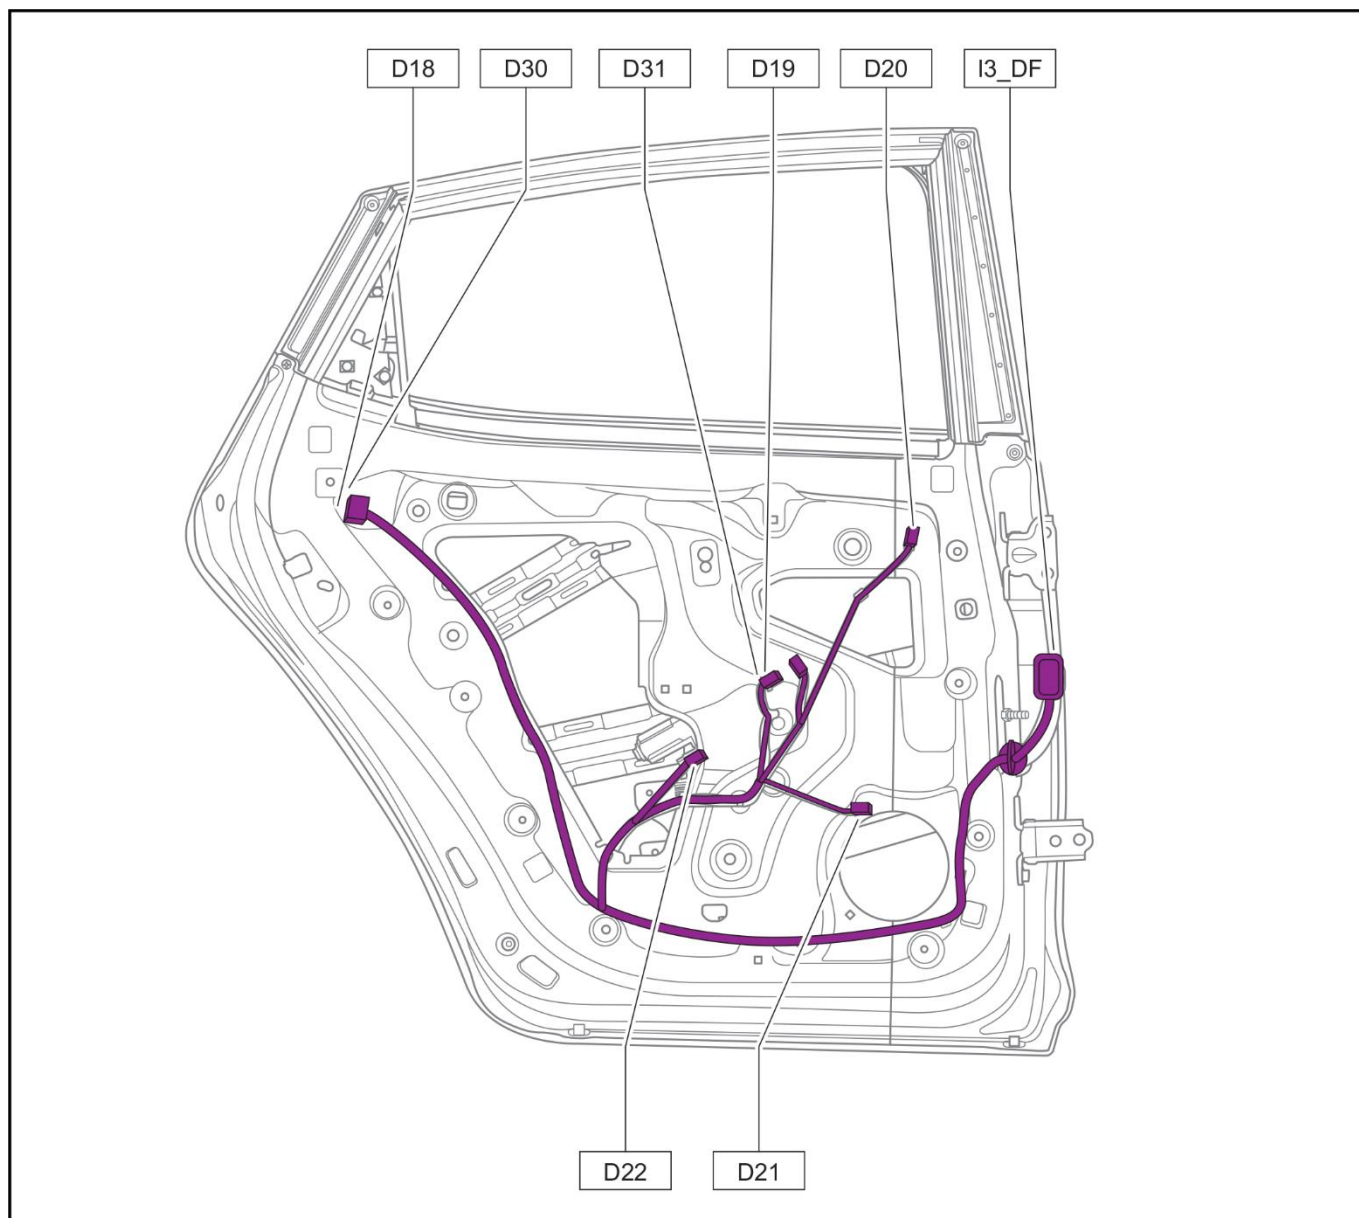

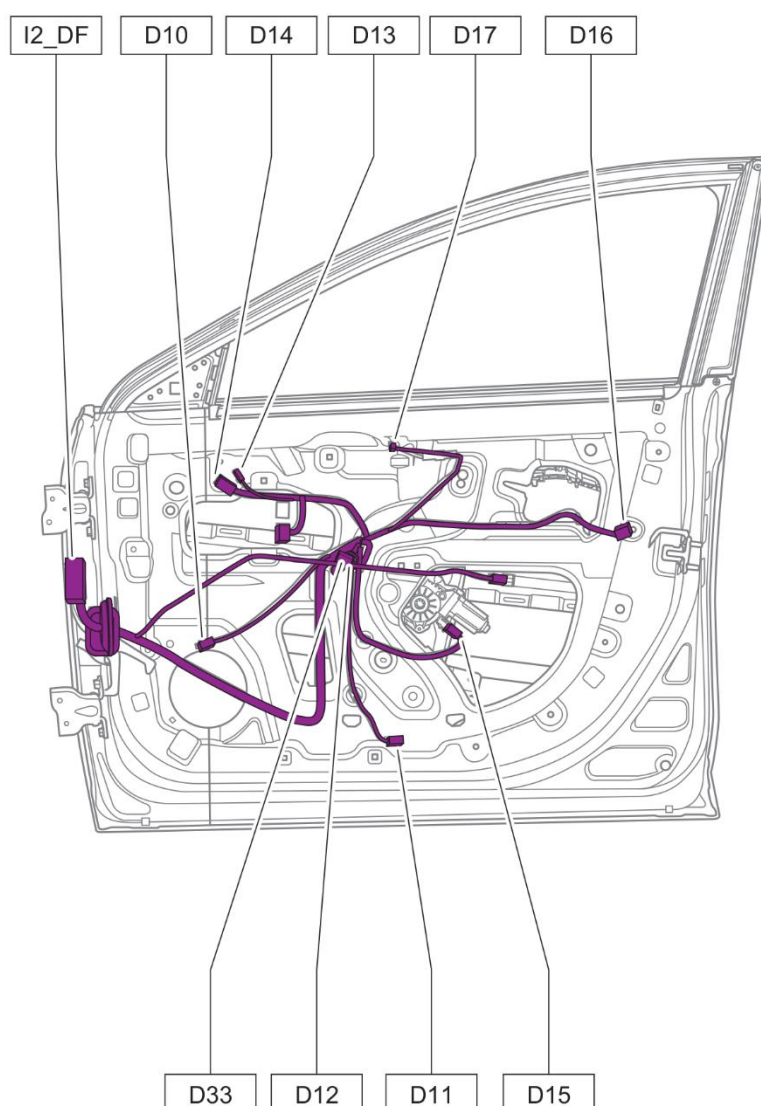


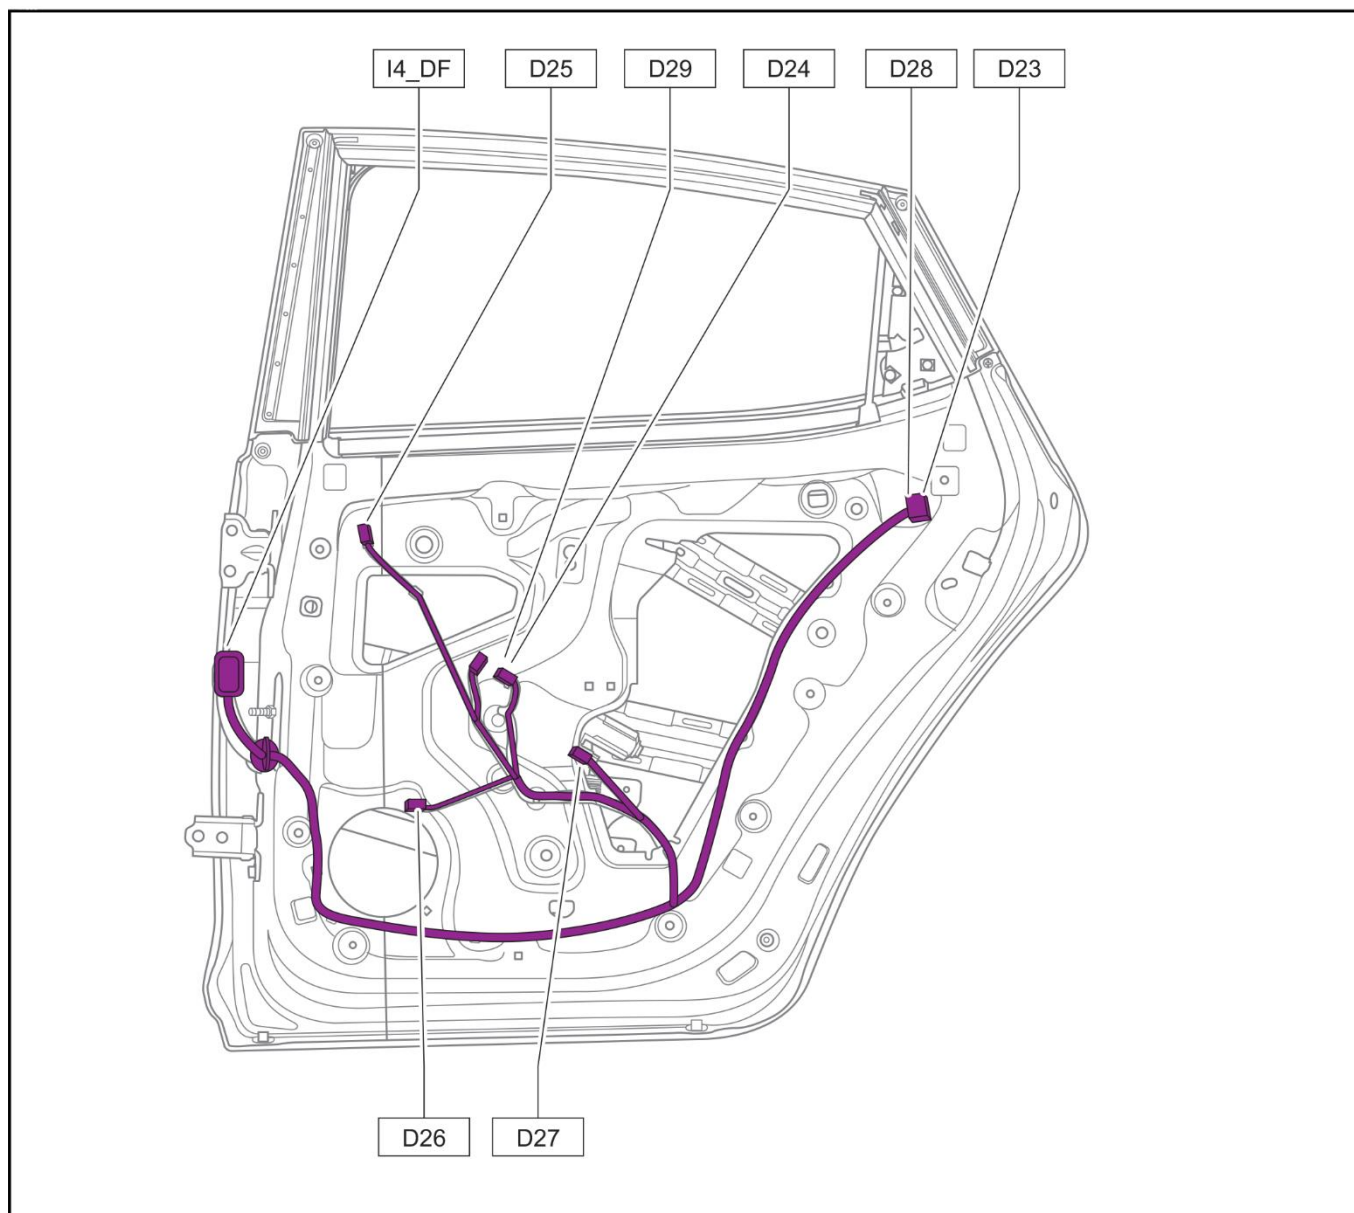


کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم	نام
dPQ	کانکتور دسته سیم سنسور دستگیره درب جلو سمت چپ	dRP	کانکتور دسته سیم شیپوری با شیب بالا درب عقب سمت چپ
dPR	کانکتور دسته سیم شیپوری درب جلو سمت چپ	dRQ	کانکتور دسته سیم شیپوری با شیب پایین سمت چپ
dPS	کانکتور دسته سیم موتور شیشه جلو چپ (با مشخصات بالا)	dRR	کانکتور دسته سیم موتور شیشه عقب چپ
dPT	کانکتور دسته سیم چراغ اتمسفر جلو چپ	dRS	کانکتور دسته سیم قفل درب عقب راست برقی
dPU	کانکتور دسته سیم کلید شیشه جلو سمت چپ (با مشخصات بالا)	dRT	دسته سیم کلید شیشه عقب سمت راست (با مشخصات بالا) اتصال بند
dPV	کانکتور دسته سیم چراغ درب جلو سمت چپ	dRU	کانکتور دسته سیم شیپوری عقب راست
dPW	کانکتور دسته سیم آینه سمت چپ	dRV	کانکتور دسته سیم شیپوری با شیب پایین سمت راست
dPX	کانکتور دسته سیم شیپوری درب جلو سمت چپ	dRW	کانکتور دسته سیم موتور شیشه عقب سمت راست
dPY	کانکتور دسته سیم قفل درب جلو سمت چپ	dRX	کانکتور دسته سیم قفل درب عقب سمت راست
dQP	کانکتور دسته سیم شیپوری درب جلو سمت راست	dRY	کانکتور دسته سیم کلید شیشه عقب سمت راست (مشخصات پایین)
dQQ	کانکتور دسته سیم چراغ درب جلو سمت راست	dSP	کانکتور دسته سیم قفل درب عقب چپ
dQR	کانکتور دسته سیم کلید شیشه جلو سمت راست (با مشخصات بالا)	dSQ	کانکتور دسته سیم کلید شیشه عقب چپ (مشخصات پایین)
dQS	کانکتور دسته سیم شیپوری درب جلو سمت راست	dSS	کانکتور دسته سیم شیشه جلو سمت راست (مشخصات پایین)
dQT	کانکتور دسته سیم آینه دید عقب سمت راست	dST	کانکتور دسته سیم موتور شیشه جلو چپ (با مشخصات کم)
dQU	کانکتور دسته سیم موتور شیشه جلو سمت راست	dSU	کانکتور دسته سیم کلید اصلی شیشه جلو سمت چپ (مشخصات پایین)
dQV	کانکتور دسته سیم قفل درب جلو سمت راست	iQjdf	دسته سیم درب جلو سمت چپ
dQW	کانکتور دسته سیم چراغ اتمسفر جلو سمت راست	iRjdf	دسته سیم درب جلو سمت راست
dQX	کانکتور دسته سیم قفل درب عقب چپ برقی	iSjdf	دسته سیم درب عقب چپ به بدنه
dQY	کانکتور دسته سیم کلید شیشه عقب چپ (با مشخصات بالا)	iTjdf	دسته سیم درب عقب سمت راست

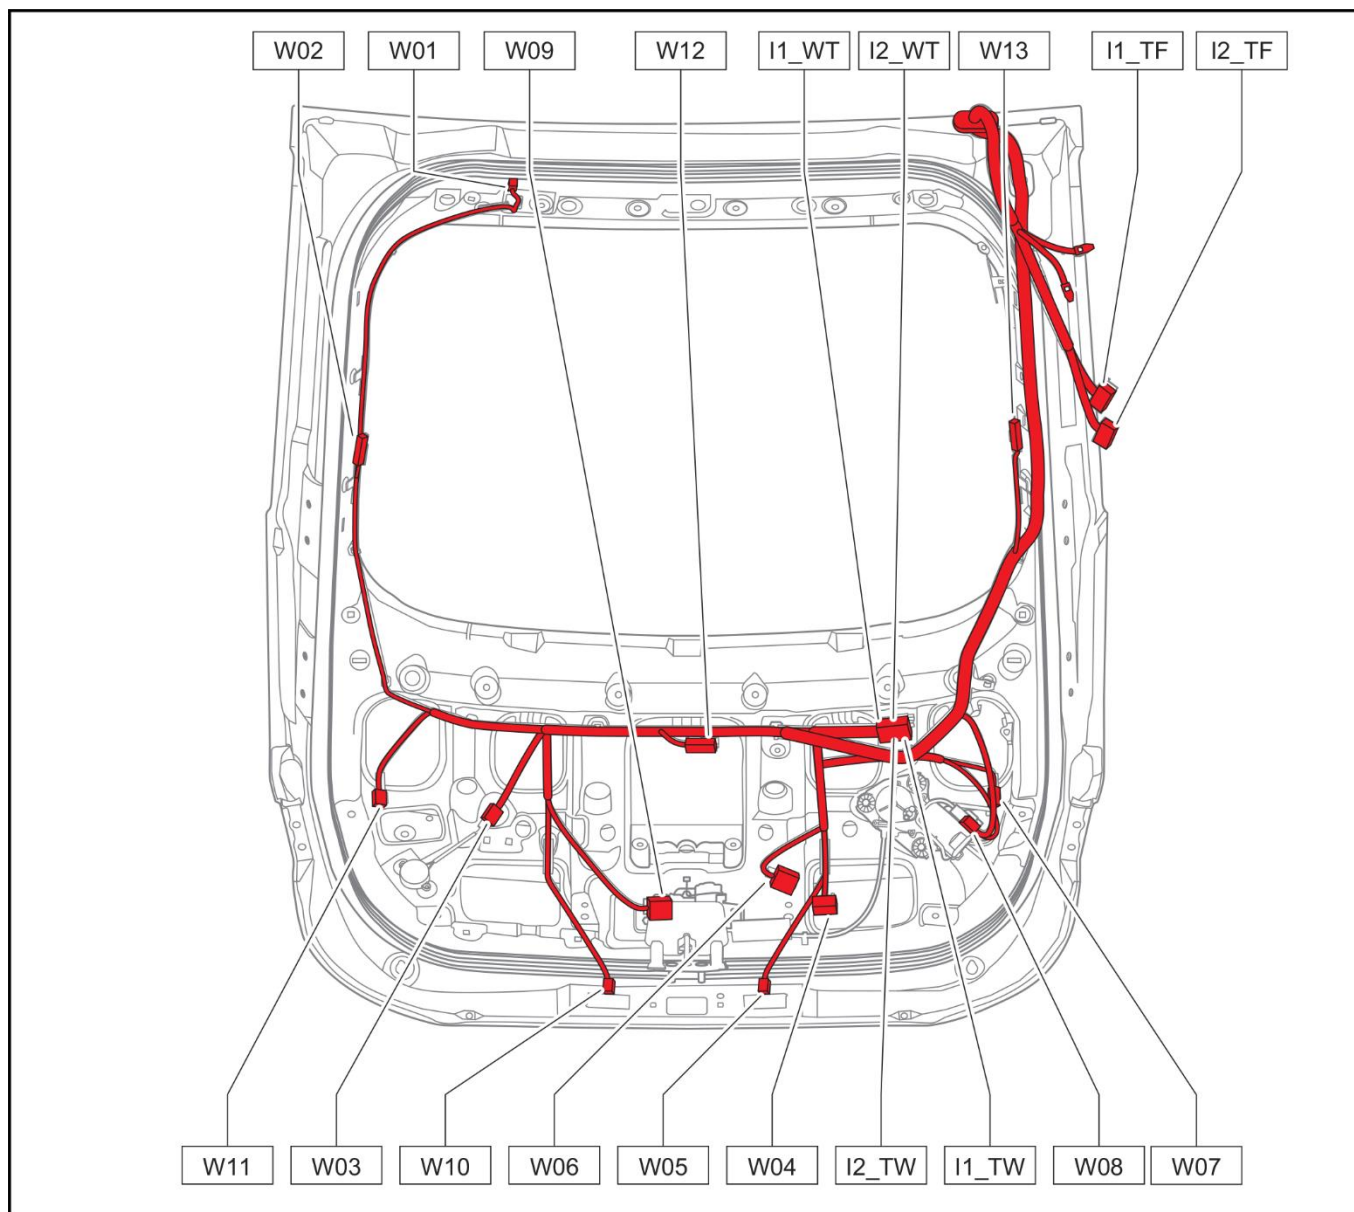


نام	کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم
کانکتور دسته سیم نور ترکیبی داخلی عقب راست	wQQ	کانکتور دسته سیم چراغ ترمز با موقعیت بالا	WPQ
کانکتور دسته سیم دوربین رادار دنده عقب	wQR	کانکتور دسته سیم منفی کویل گرمایش گرمکن شیشه عقب	WPR
کانکتور دسته سیم مثبت کویل گرمایش گرمکن شیشه عقب	wQS	کانکتور دسته سیم بلندگوی عقب درب برقی	WPS
رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه	iQjtf	کانکتور دسته سیم کلید بستن درب عقب	WPT
رابط درب صندوق عقب به دسته سیم درب صندوق عقب	iQjtw	کانکتور دسته سیم چراغ مجوز سمت چپ	WPU
دسته سیم درب صندوق عقب به رابط درب صندوق عقب	iQjwt	کانکتور دسته سیم کلید درب عقب	WPV
رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه	iRjtf	کانکتور دسته سیم لامپ ترکیبی داخلی عقب چپ	WPW
رابط درب صندوق عقب به دسته سیم درب صندوق عقب	iRjtw	کانکتور دسته سیم موتور قفل درب عقب	WPX
دسته سیم درب صندوق عقب به رابط درب صندوق عقب	iRjwt	کانکتور دسته سیم قفل صندوق عقب	WPY
		کانکتور دسته سیم چراغ مجوز سمت راست	WQP

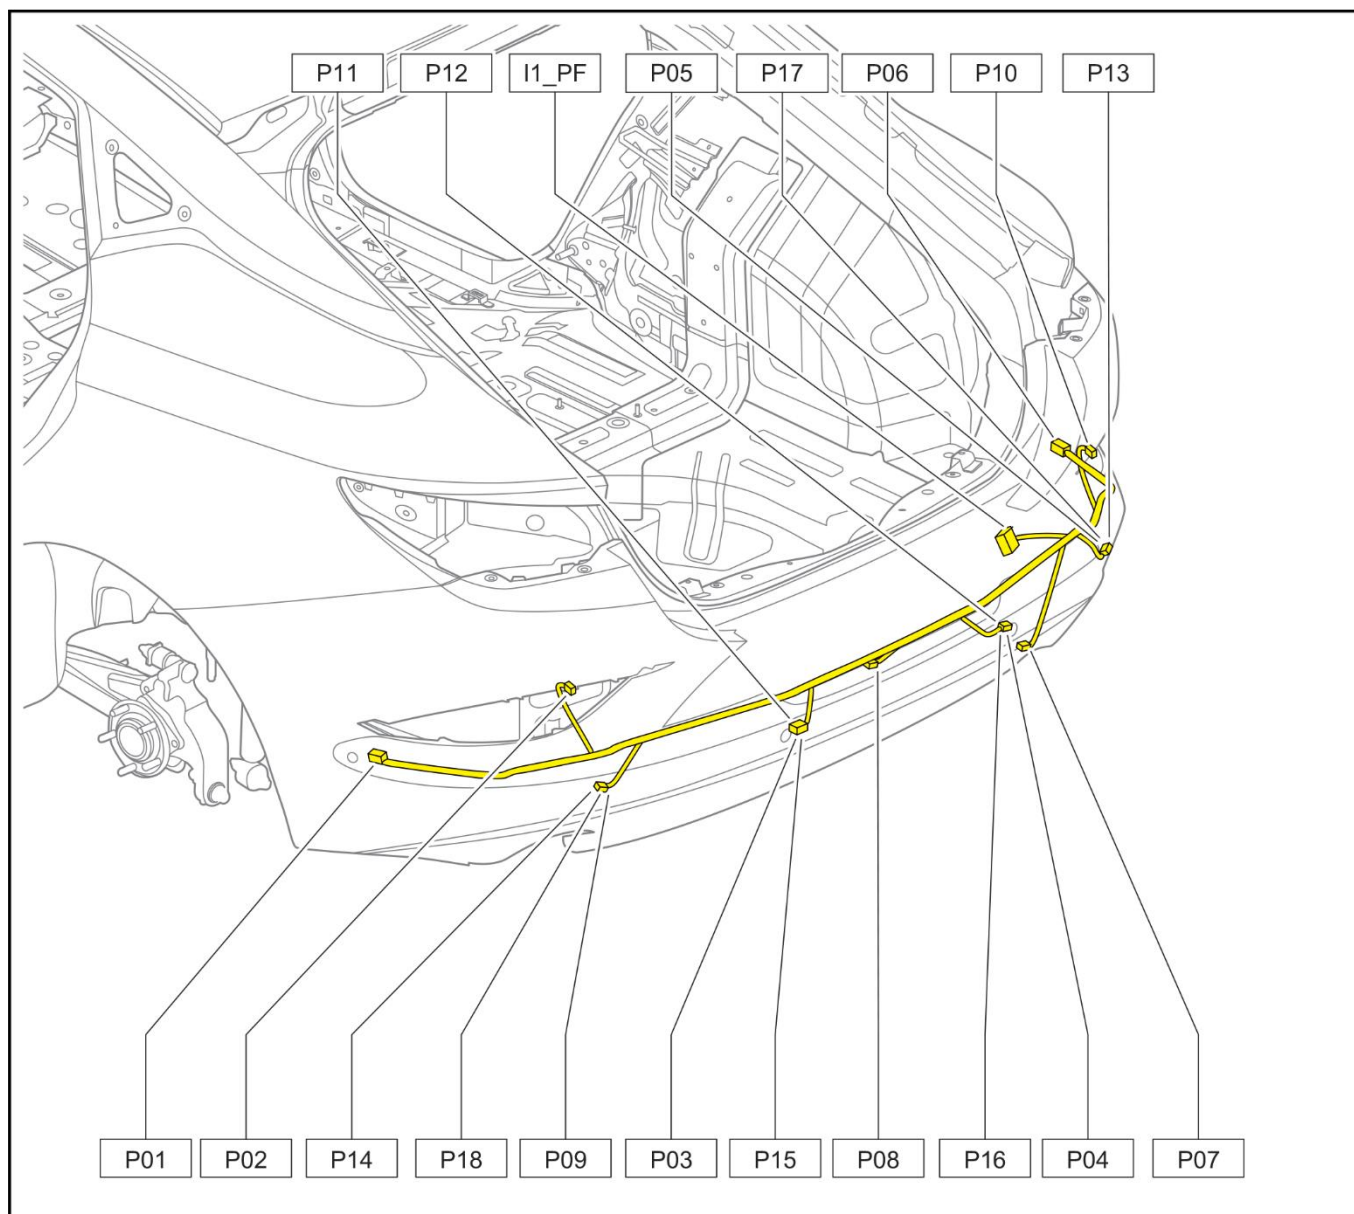



نام	کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم
کانکتور دسته سیم سنسور رادار عقب وسط سمت چپ	pQQ	کانکتور دسته سیم سنسور پارک خودرو عقب چپ	pPQ
کانکتور دسته سیم سنسور رادار عقب وسط سمت راست	pQR	کانکتور دسته سیم چراغ مه شکن عقب چپ	pPR
کانکتور دسته سیم سنسور رادار دنده عقب راست	pQS	کانکتور دسته سیم سنسور میانی سمت چپ	pPS
کانکتور دسته سیم سنسور رادار دنده عقب چپ	pQT	کانکتور دسته سیم سنسور وسط سمت راست	pPT
کانکتور دسته سیم سنسور رادار دنده عقب وسط سمت چپ (با مشخصات پایین).	pQU	کانکتور دسته سیم سنسور عقب سمت راست	pPU
کانکتور دسته سیم سنسور رادار دنده عقب وسط سمت راست (با مشخصات پایین)	pQV	کانکتور دسته سیم سنسور پارک خودرو عقب راست	pPV
کانکتور دسته سیم سنسور رادار دنده عقب راست (با مشخصات پایین)	pQW	کانکتور دسته سیم سنسور ضربه	pPW
کانکتور دسته سیم سنسور رادار دنده عقب چپ (با مشخصات پایین)	pQX	کانکتور دسته سیم آنتن فرکانس پایین ۳ PEPS	pPX
دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه	iQipf	کانکتور دسته سیم سنسور عقب چپ	pPY
		کانکتور دسته سیم چراغ مه شکن عقب راست	pQP

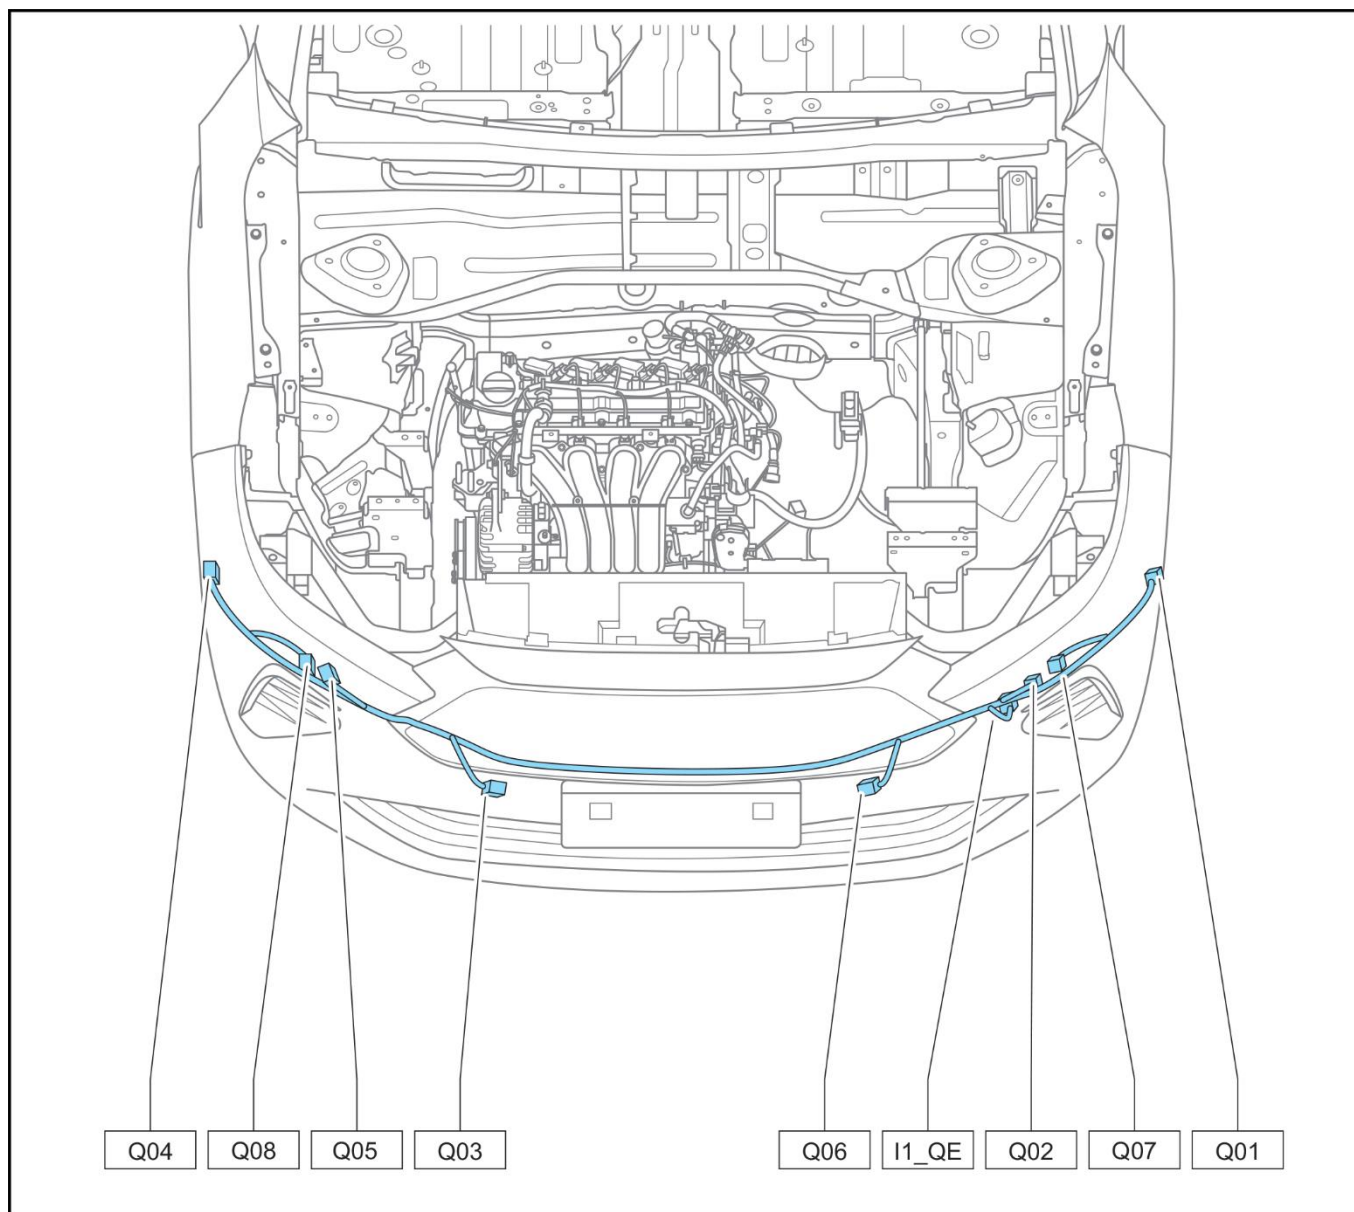


کانکتور دسته سیم	نام	کانکتور دسته سیم	نام
qPQ	کانکتور دسته سیم سنسور پارک خودکار جلو چپ	qPV	کانکتور دسته سیم سنسور جلو چپ
qPR	کانکتور دسته سیم سنسور میانی سمت چپ	qPW	کانکتور دسته سیم سنسور رادار جلو چپ
qPS	کانکتور دسته سیم سنسور جلو سمت راست	qPX	کانکتور دسته سیم سنسور رادار جلو سمت راست
qPT	کانکتور دسته سیم سنسور پارک خودکار جلو سمت راست	iQiqe	سپر جلو به دسته سیم موتور
qPU	کانکتور دسته سیم سنسور میانی جلو سمت راست		

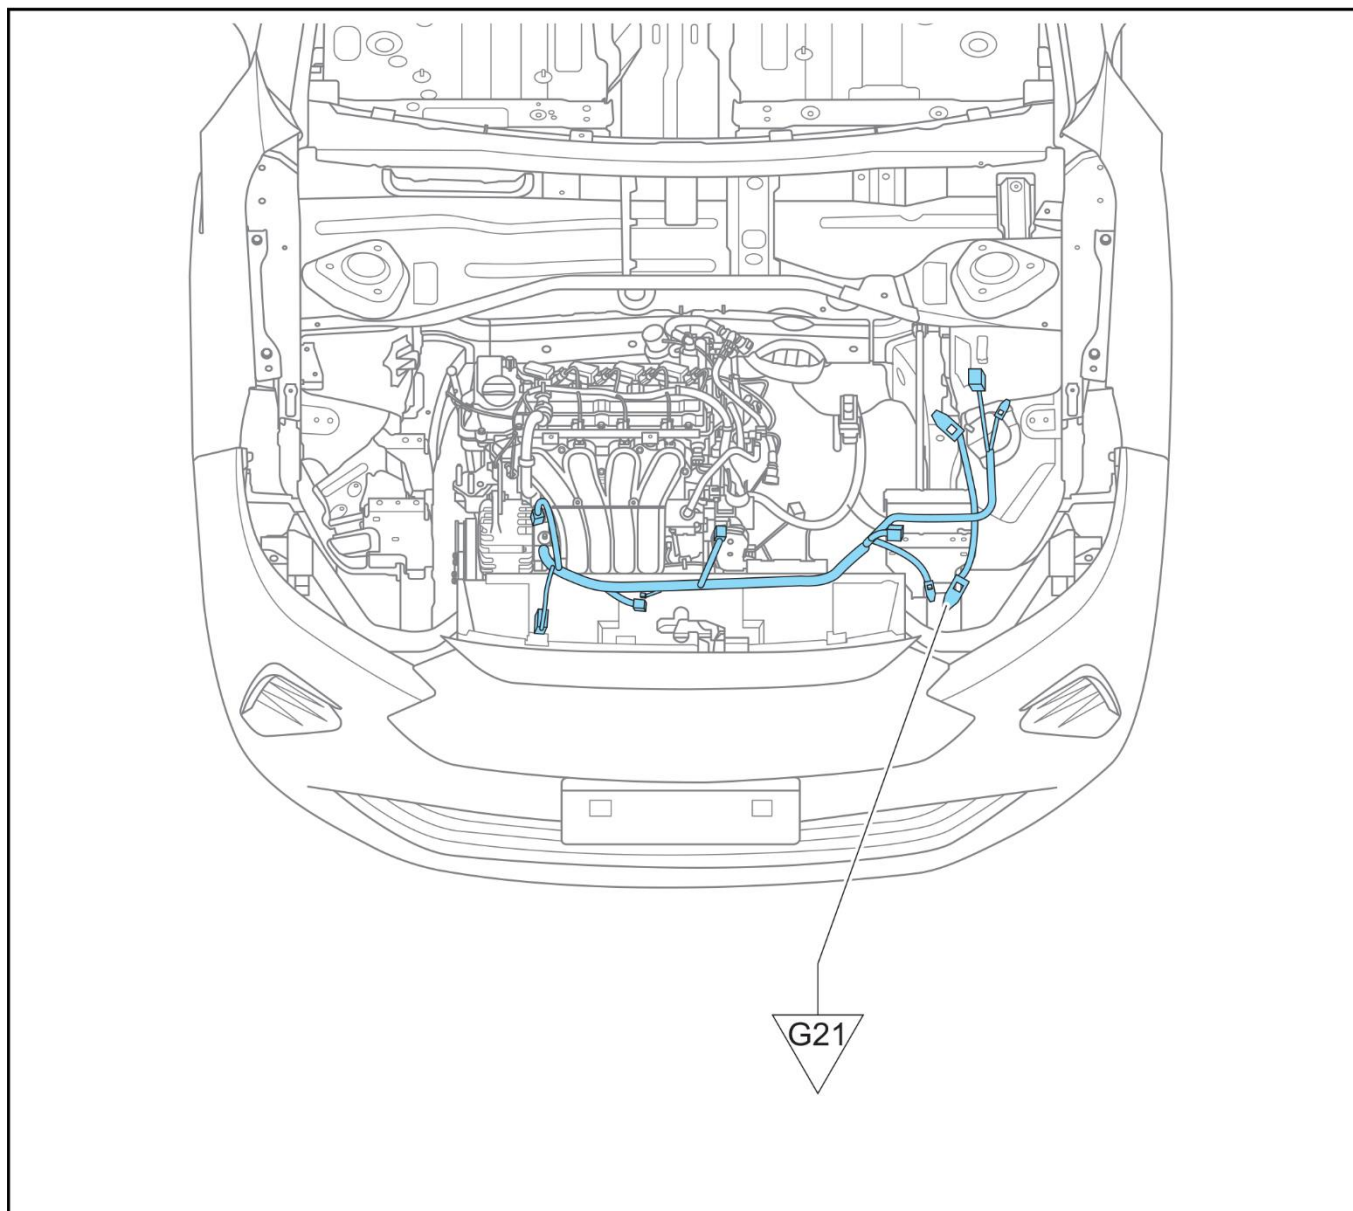


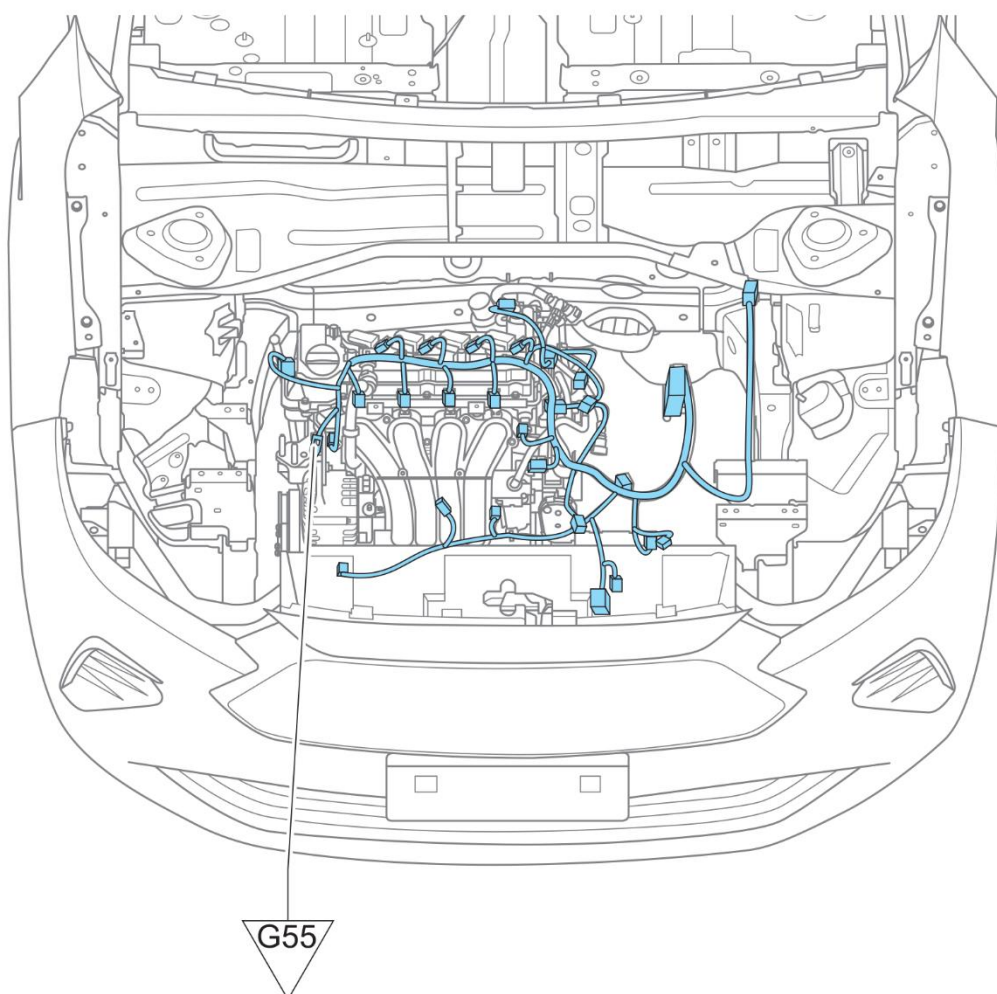


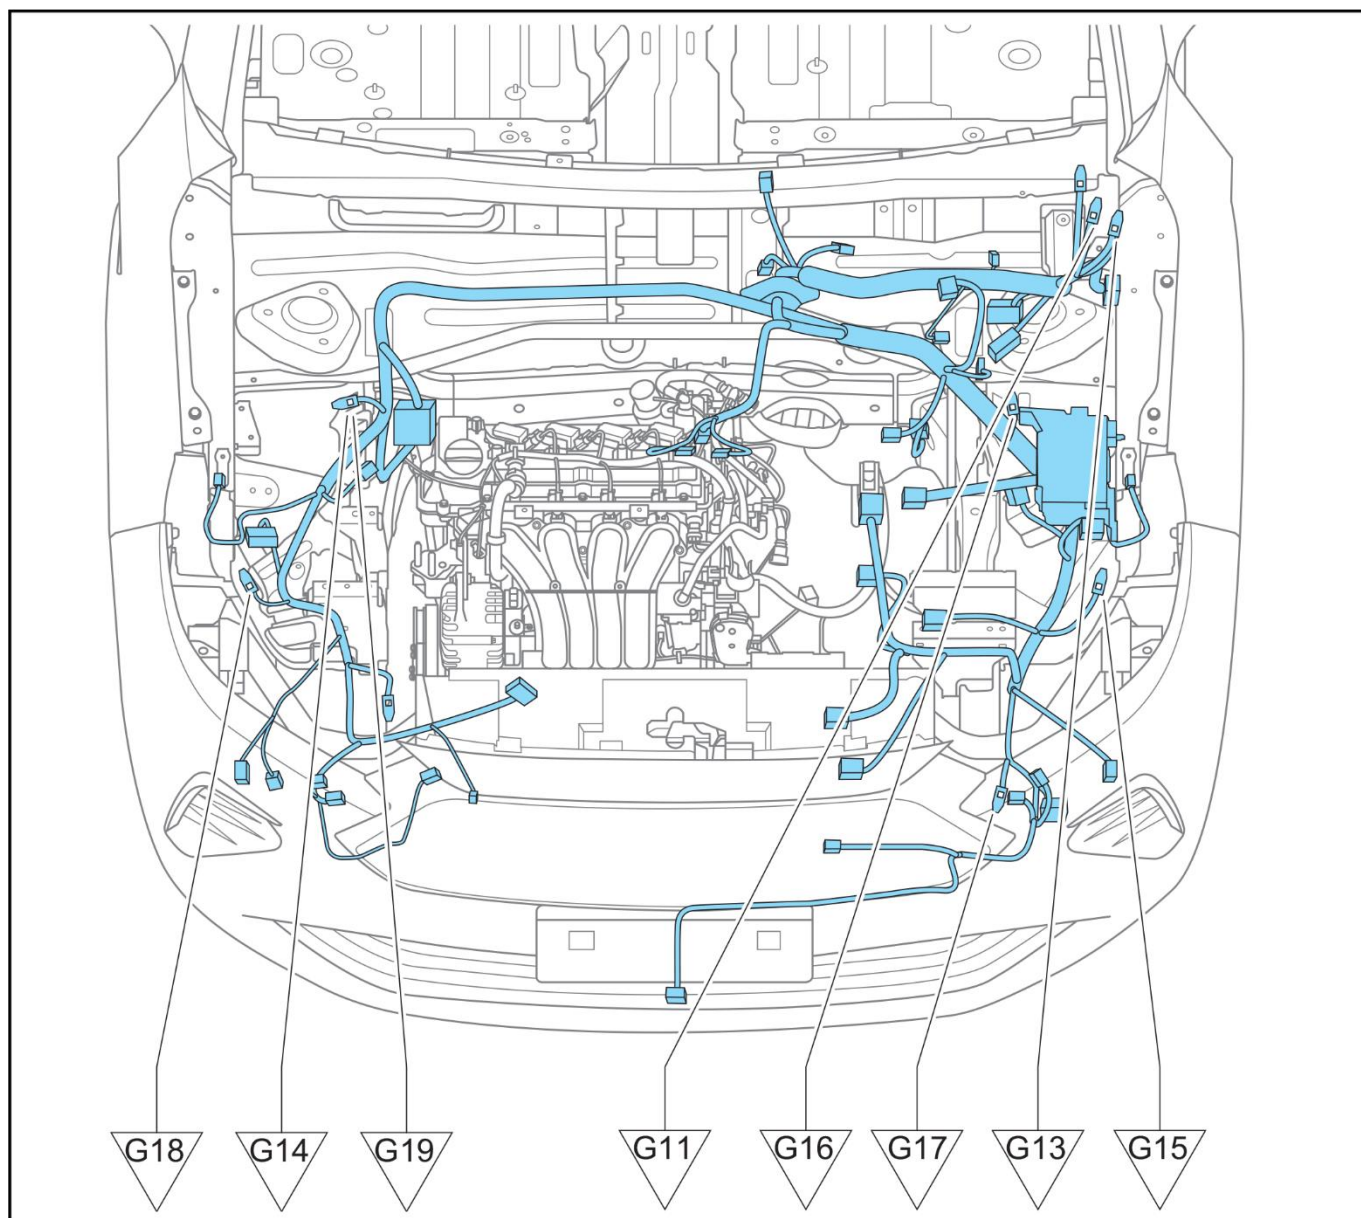





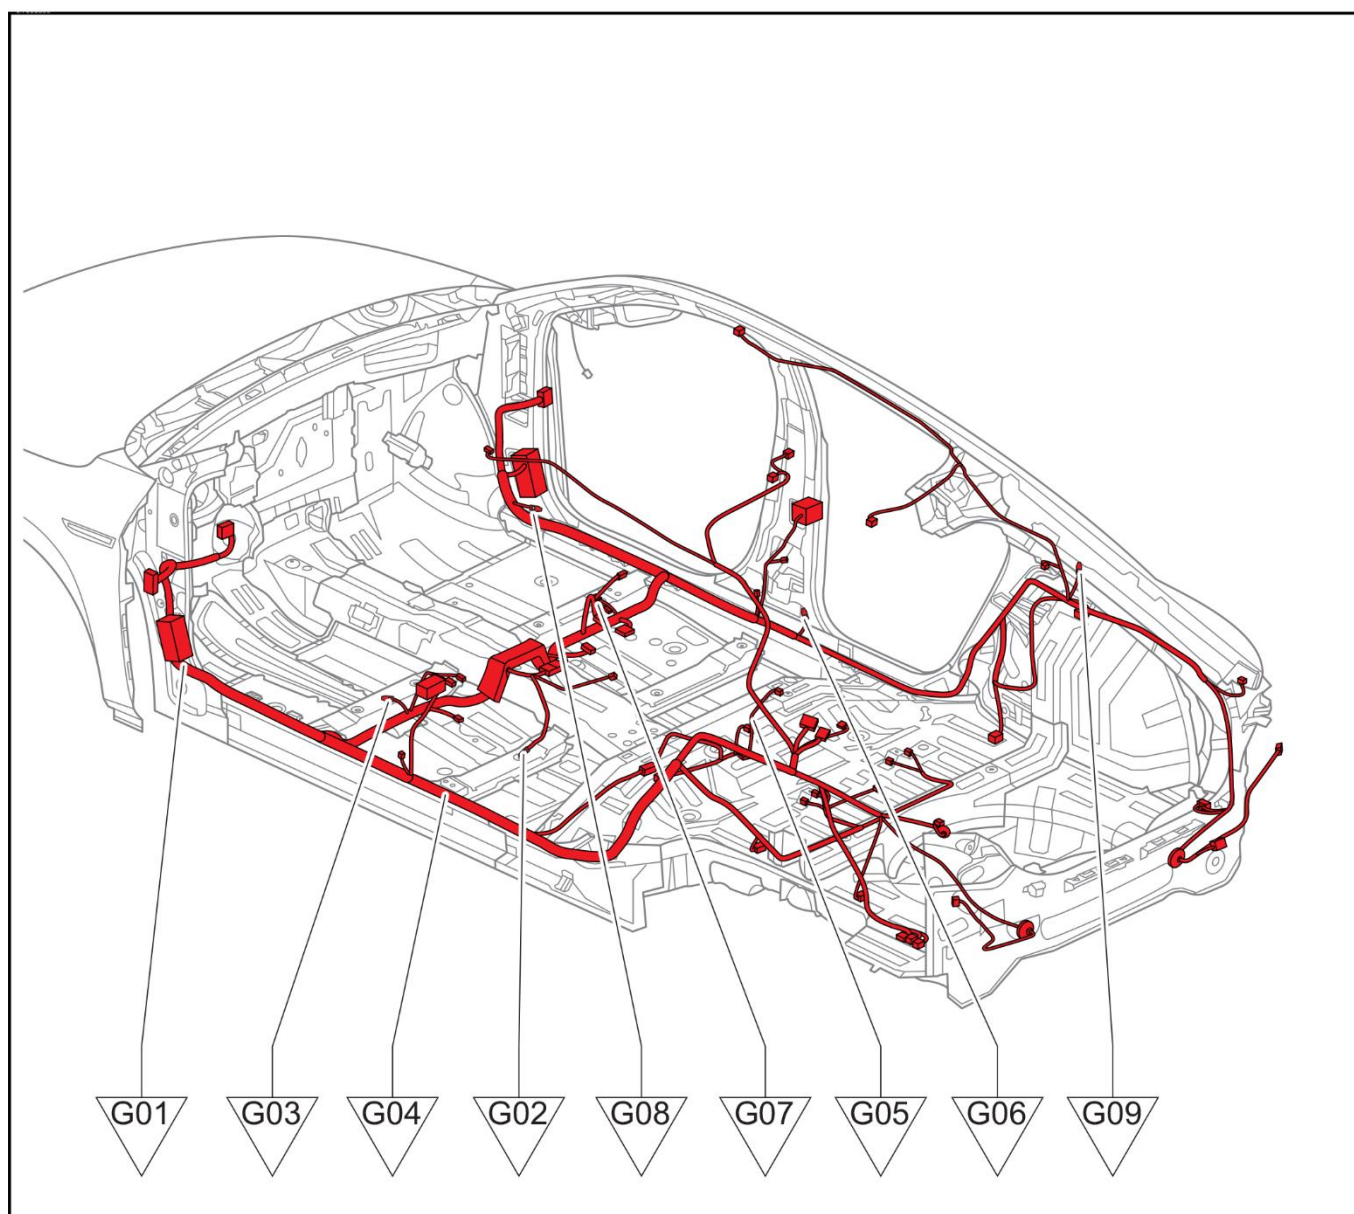


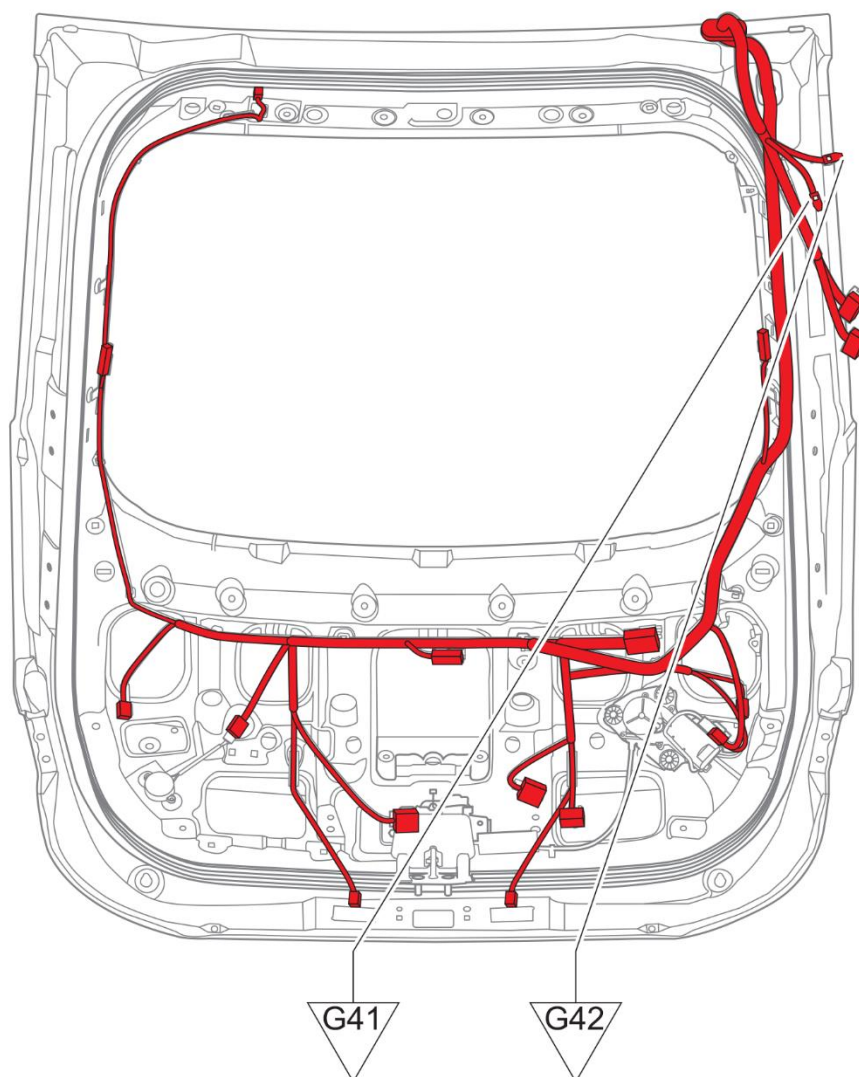


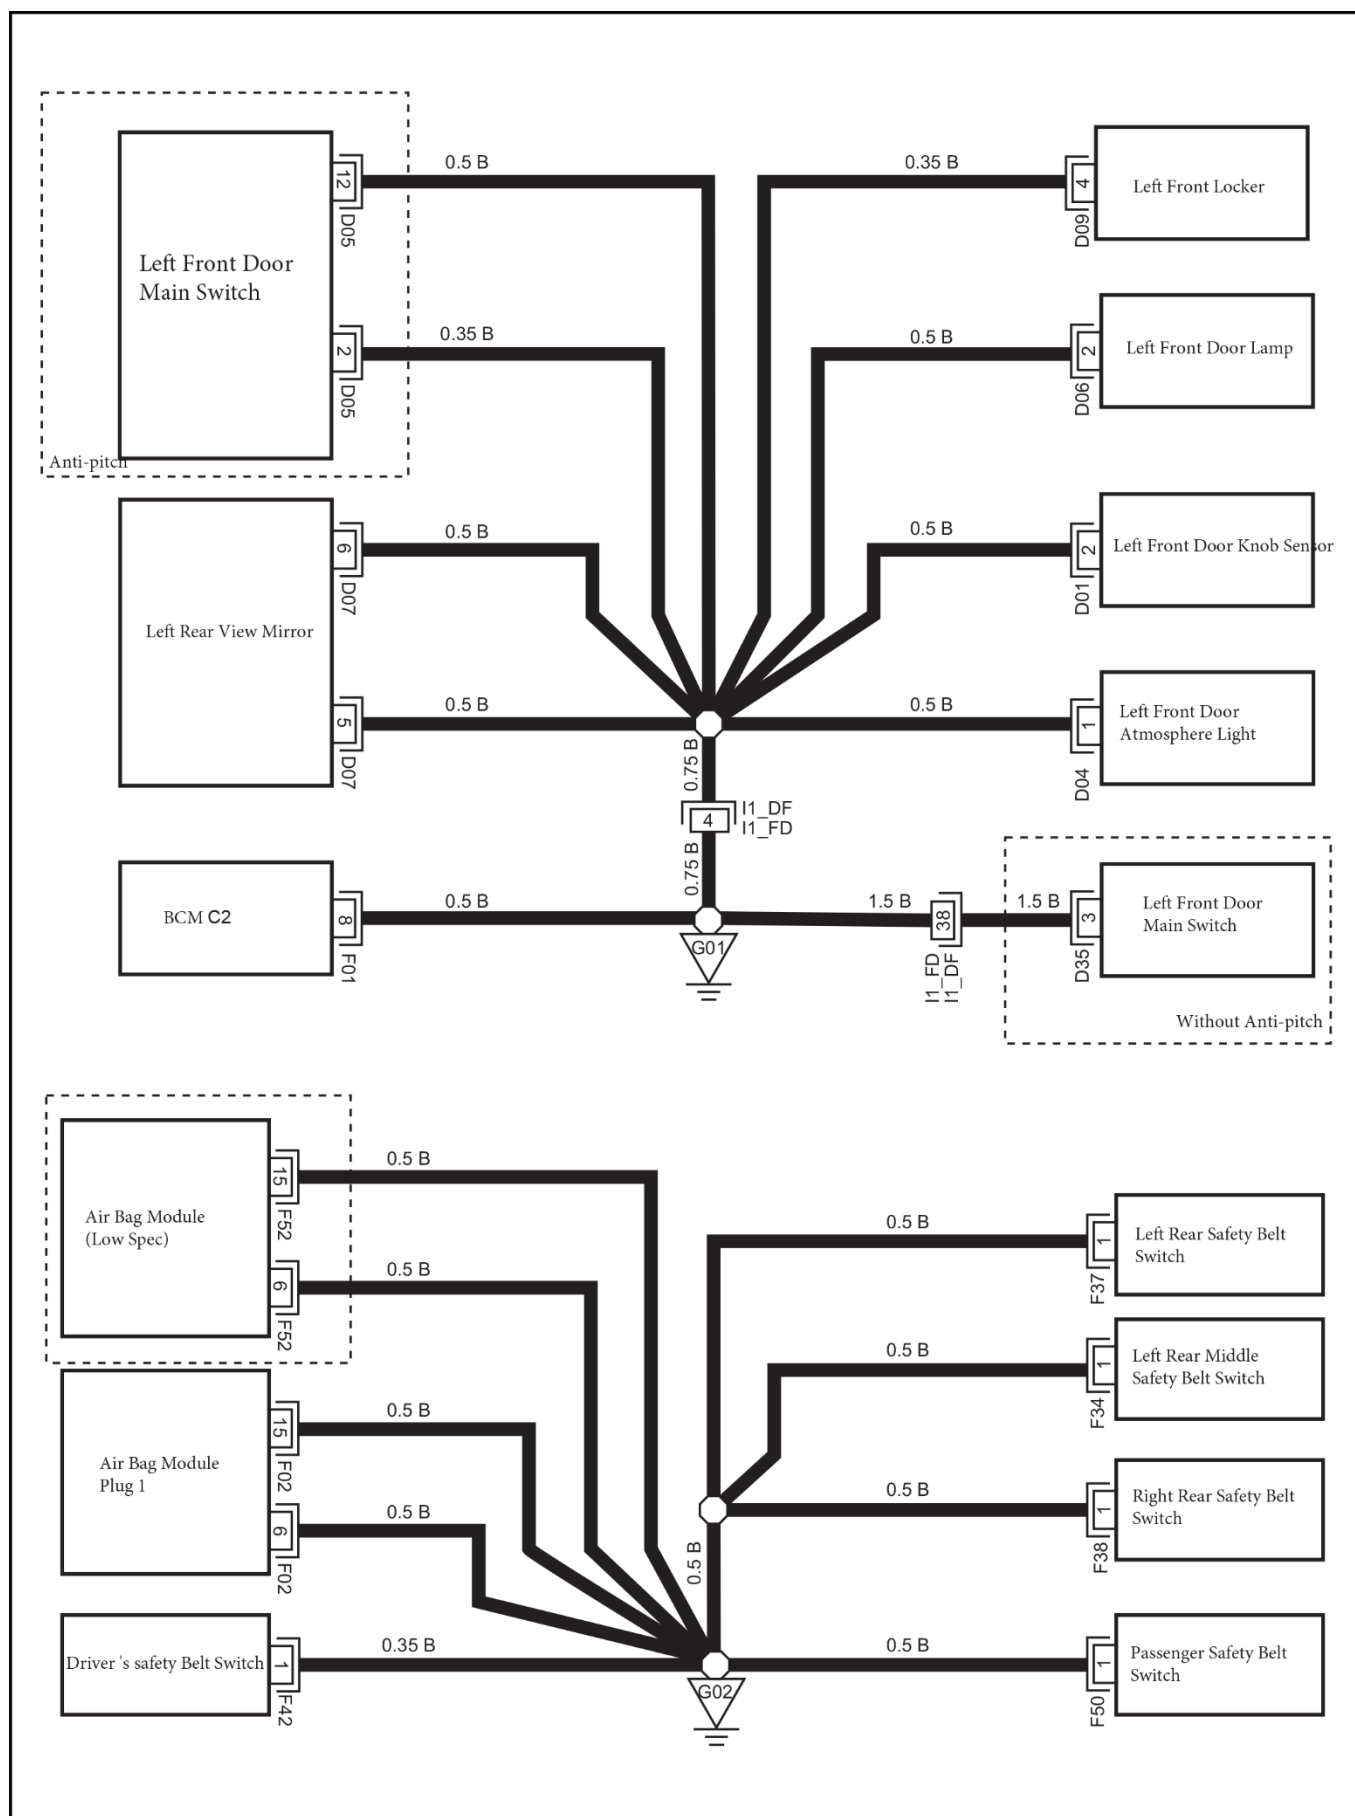


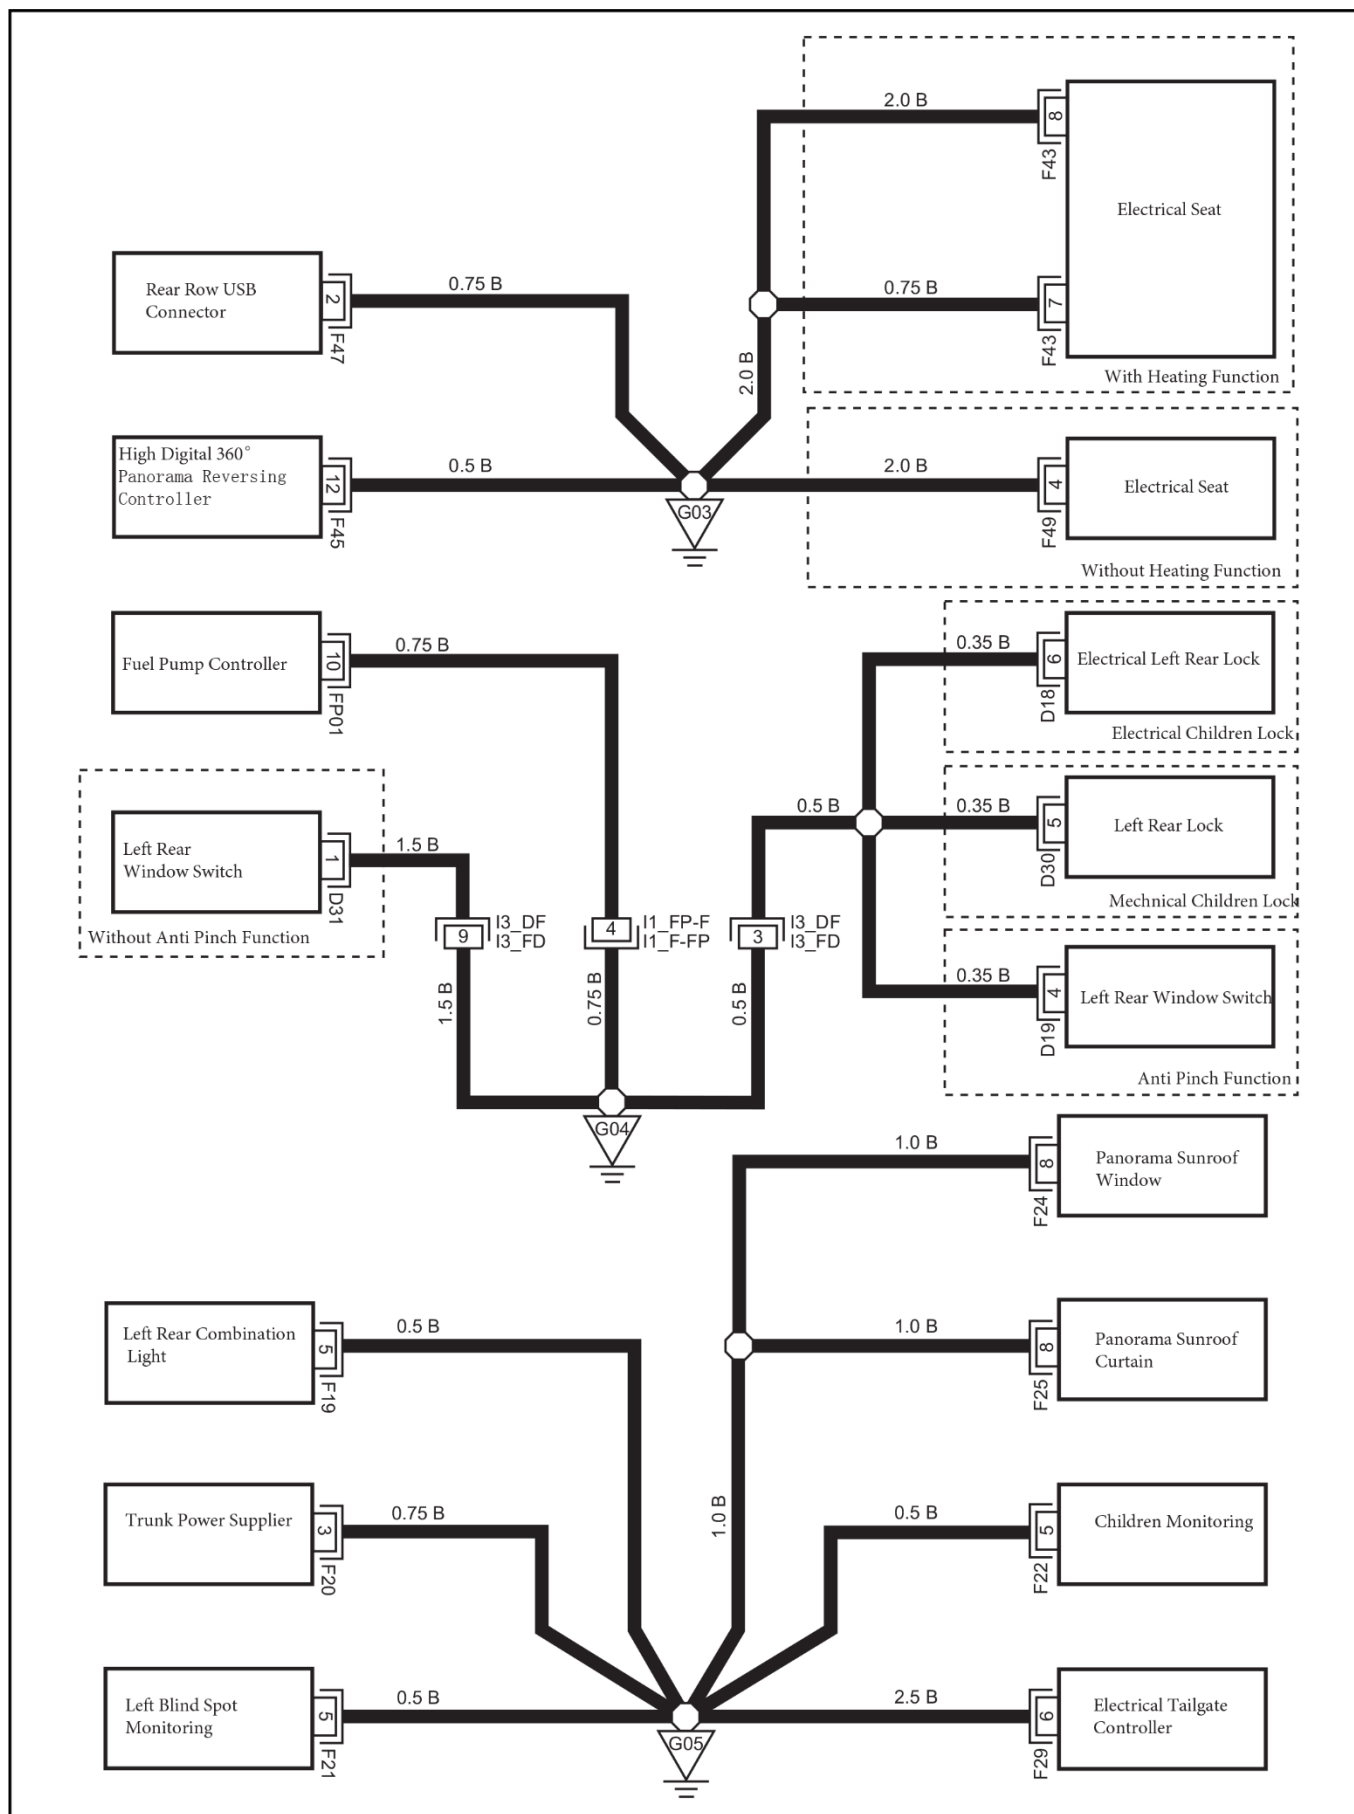


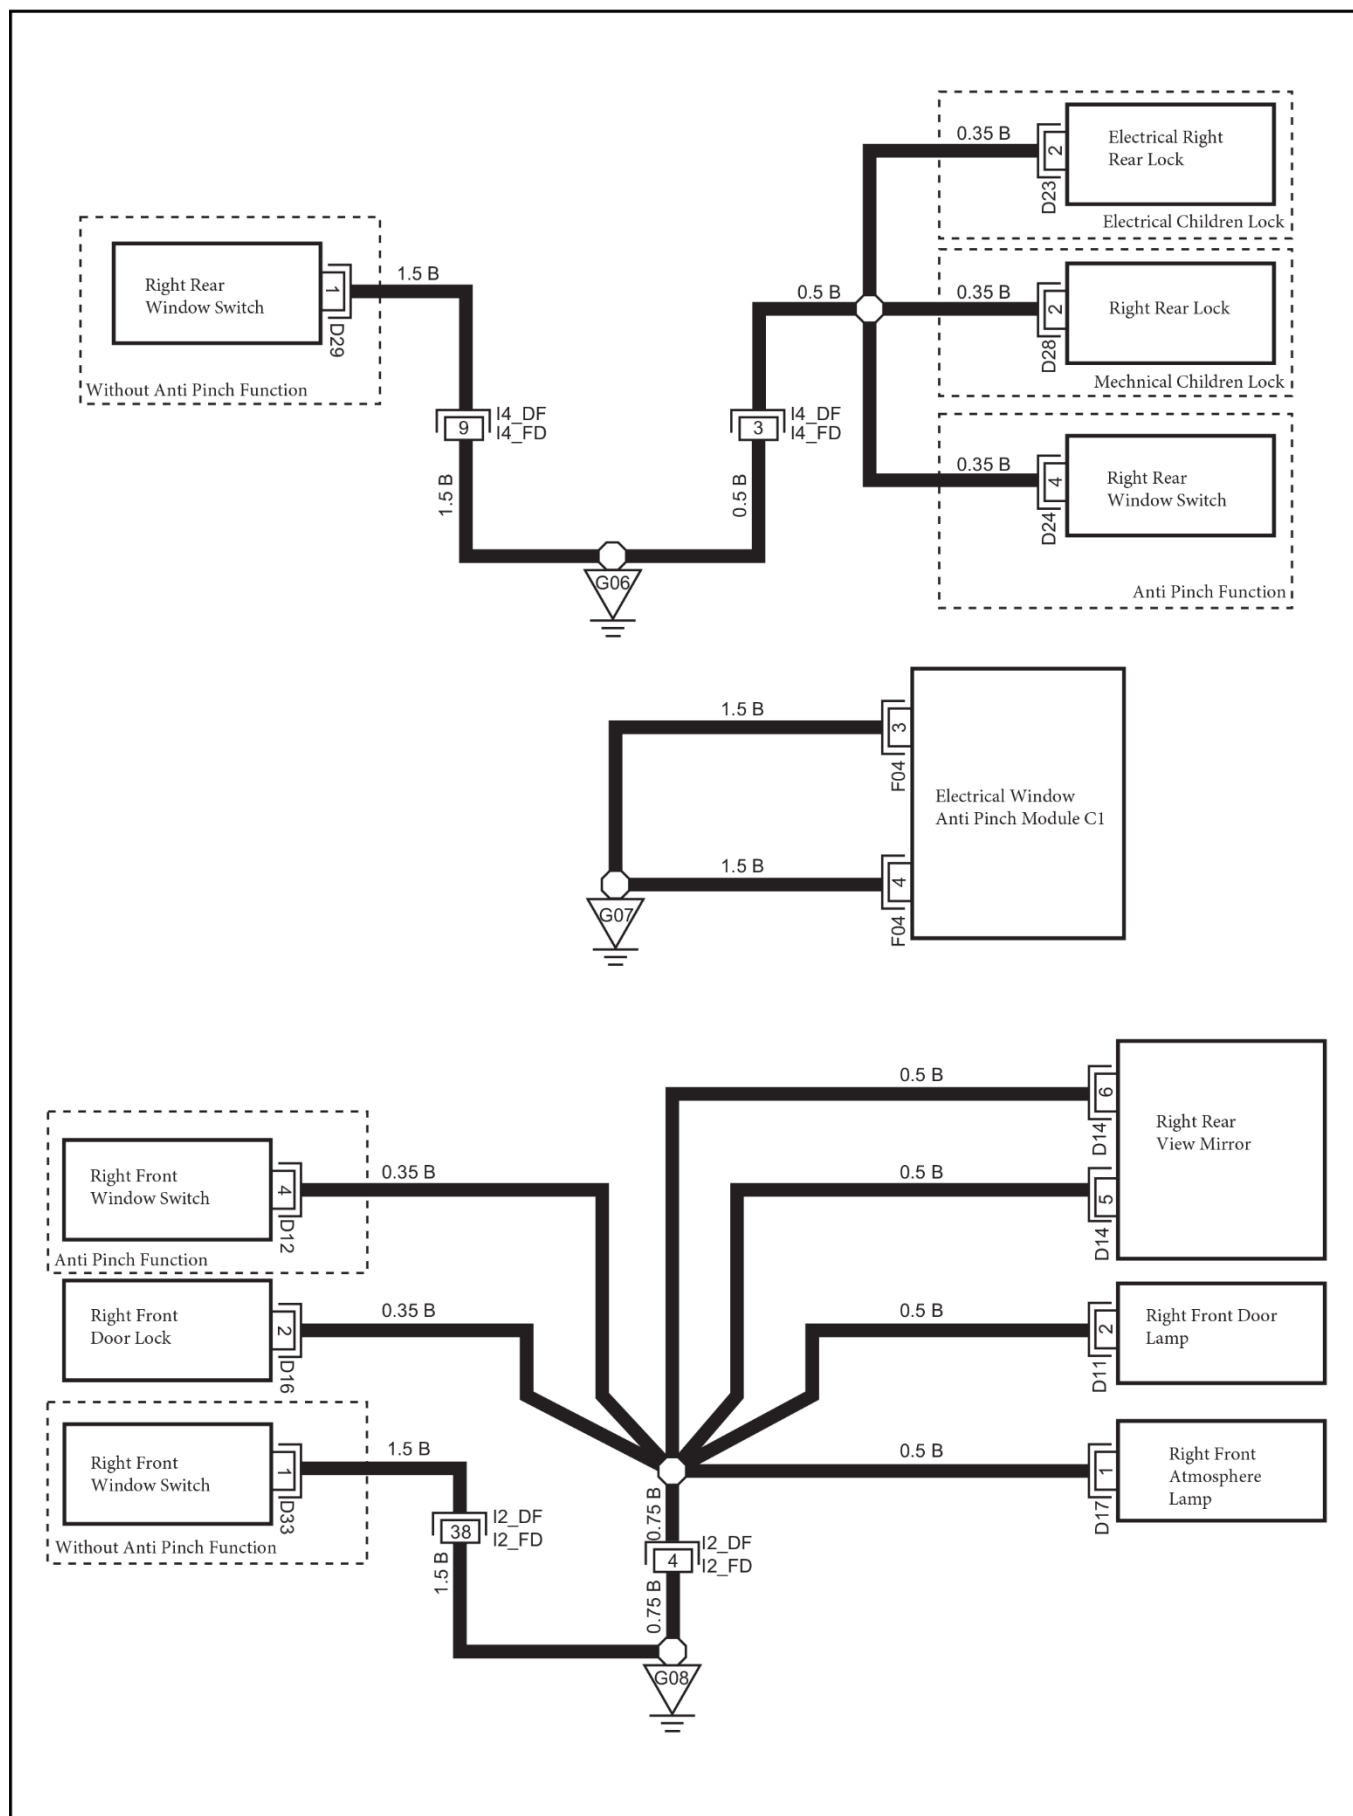


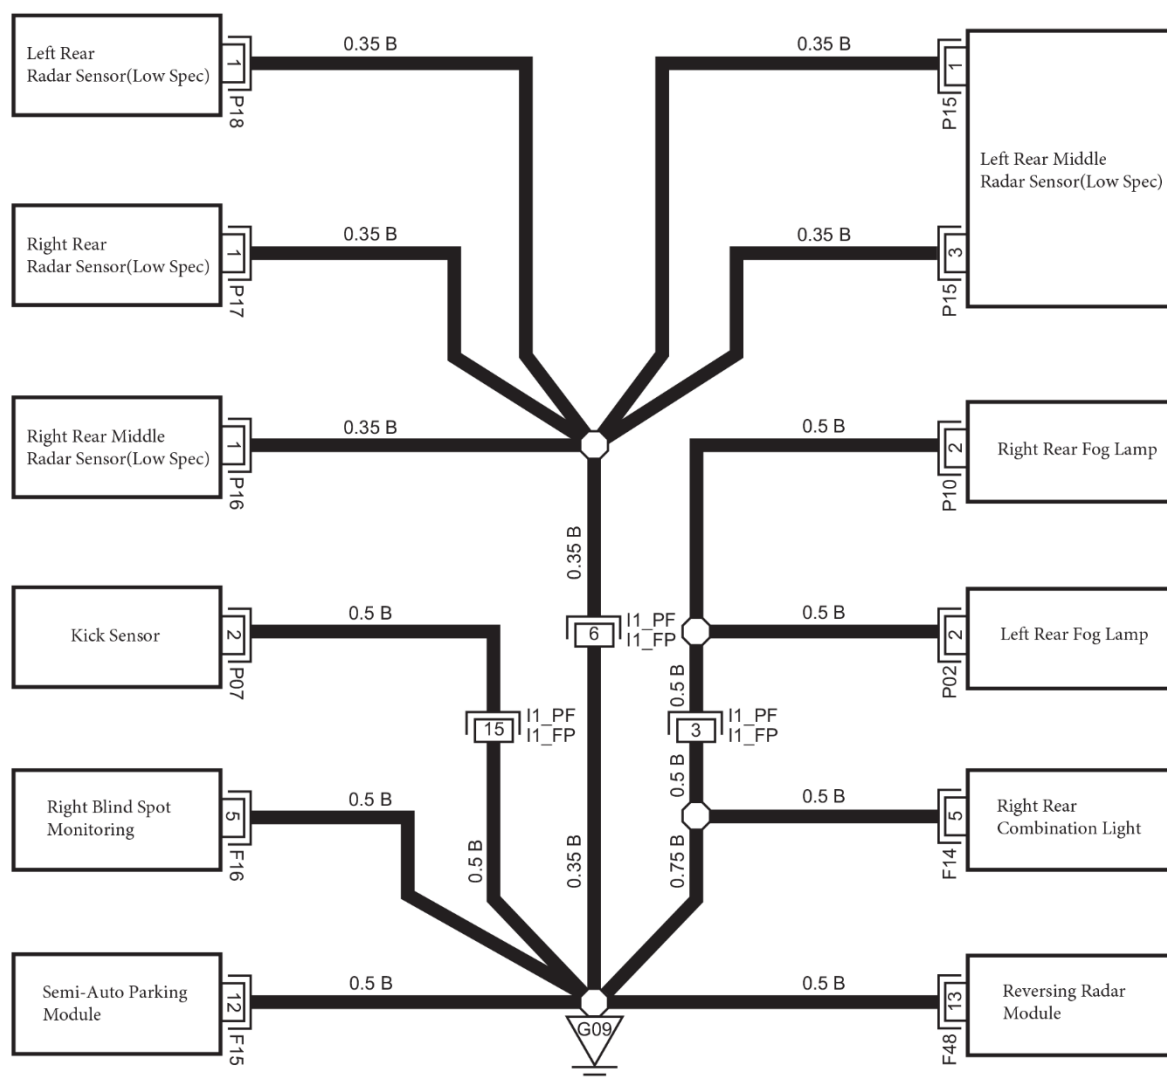


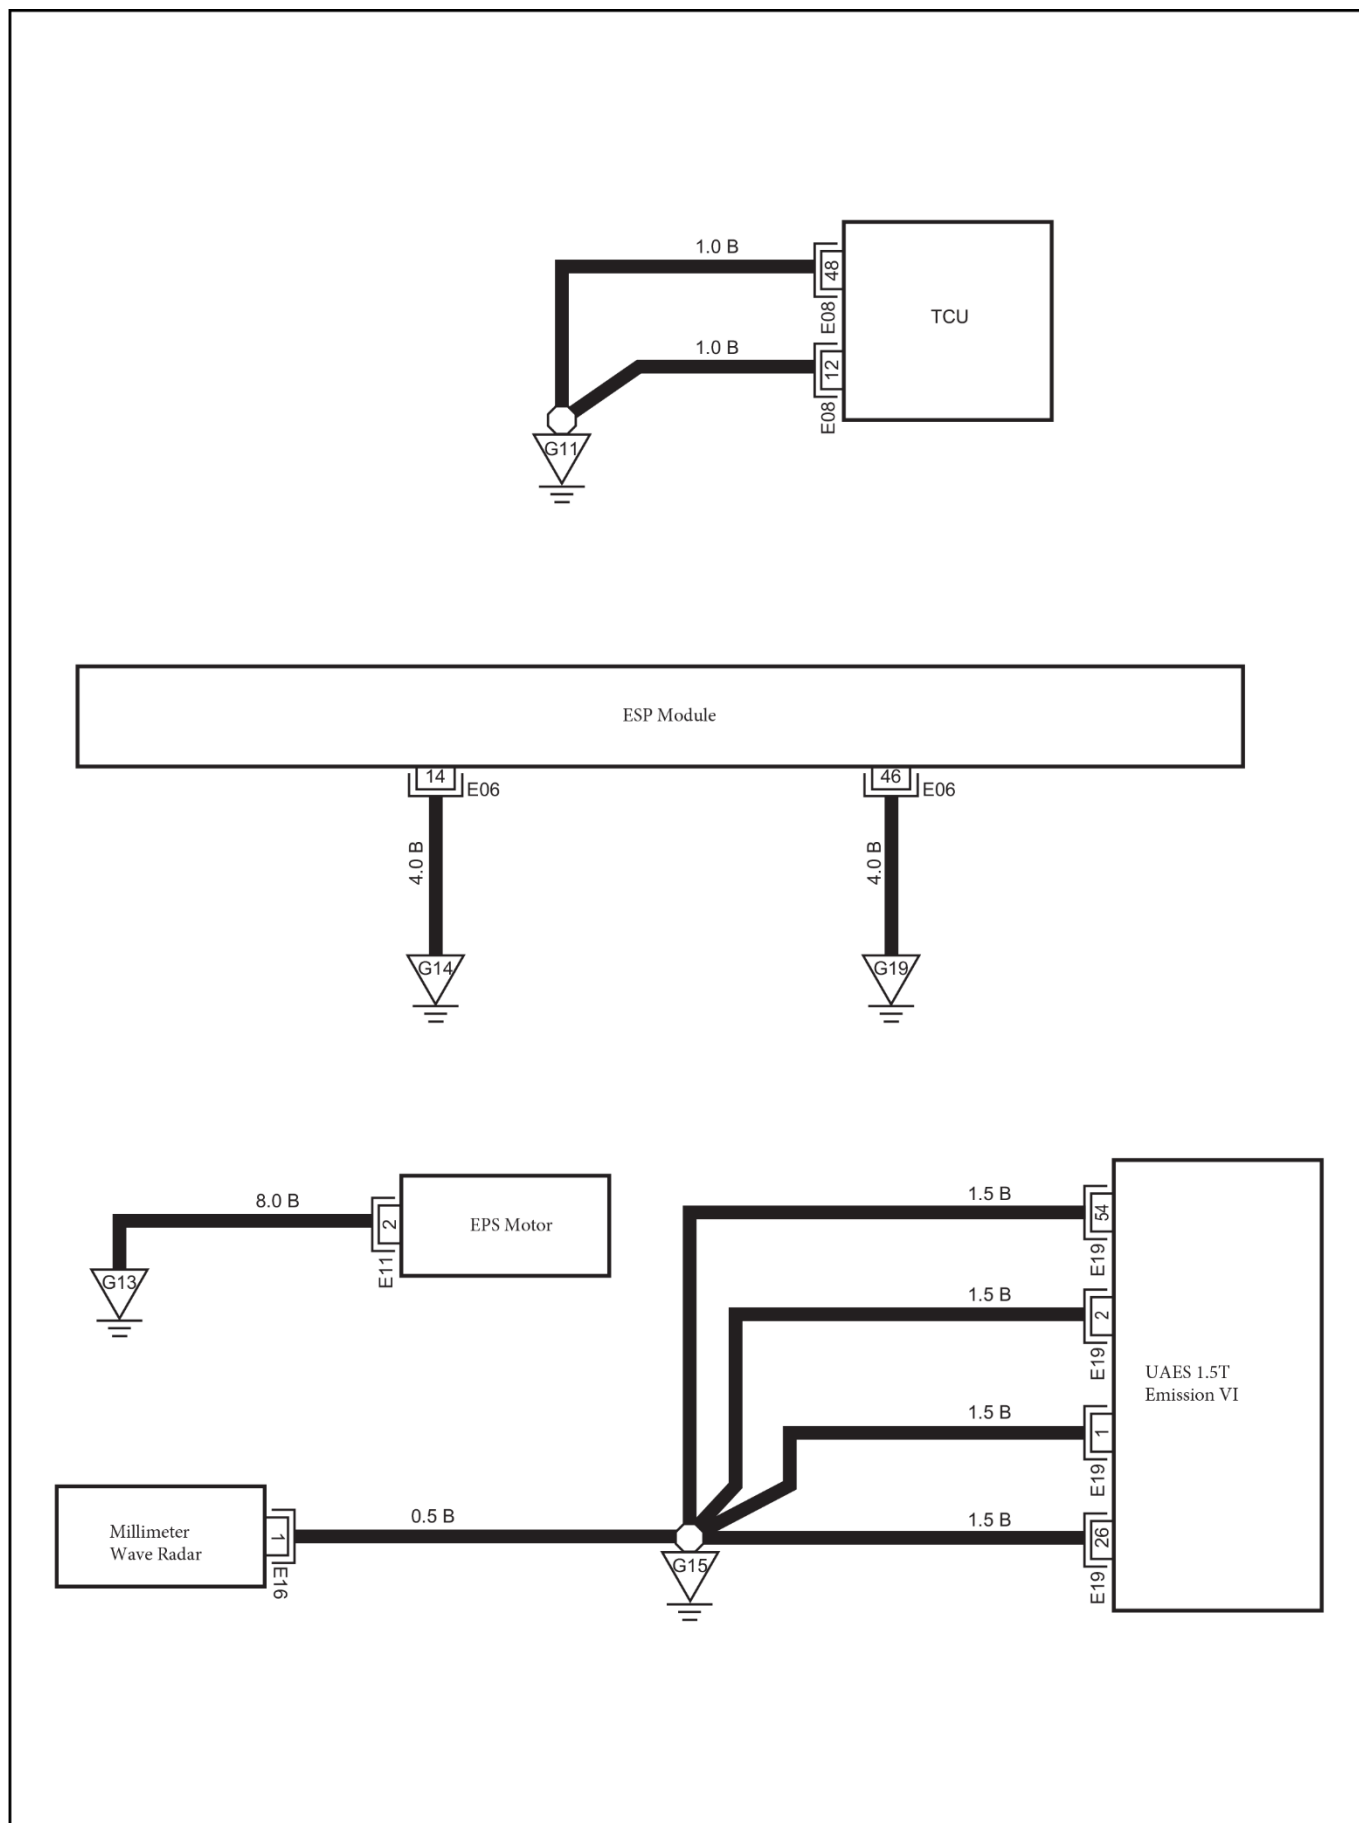


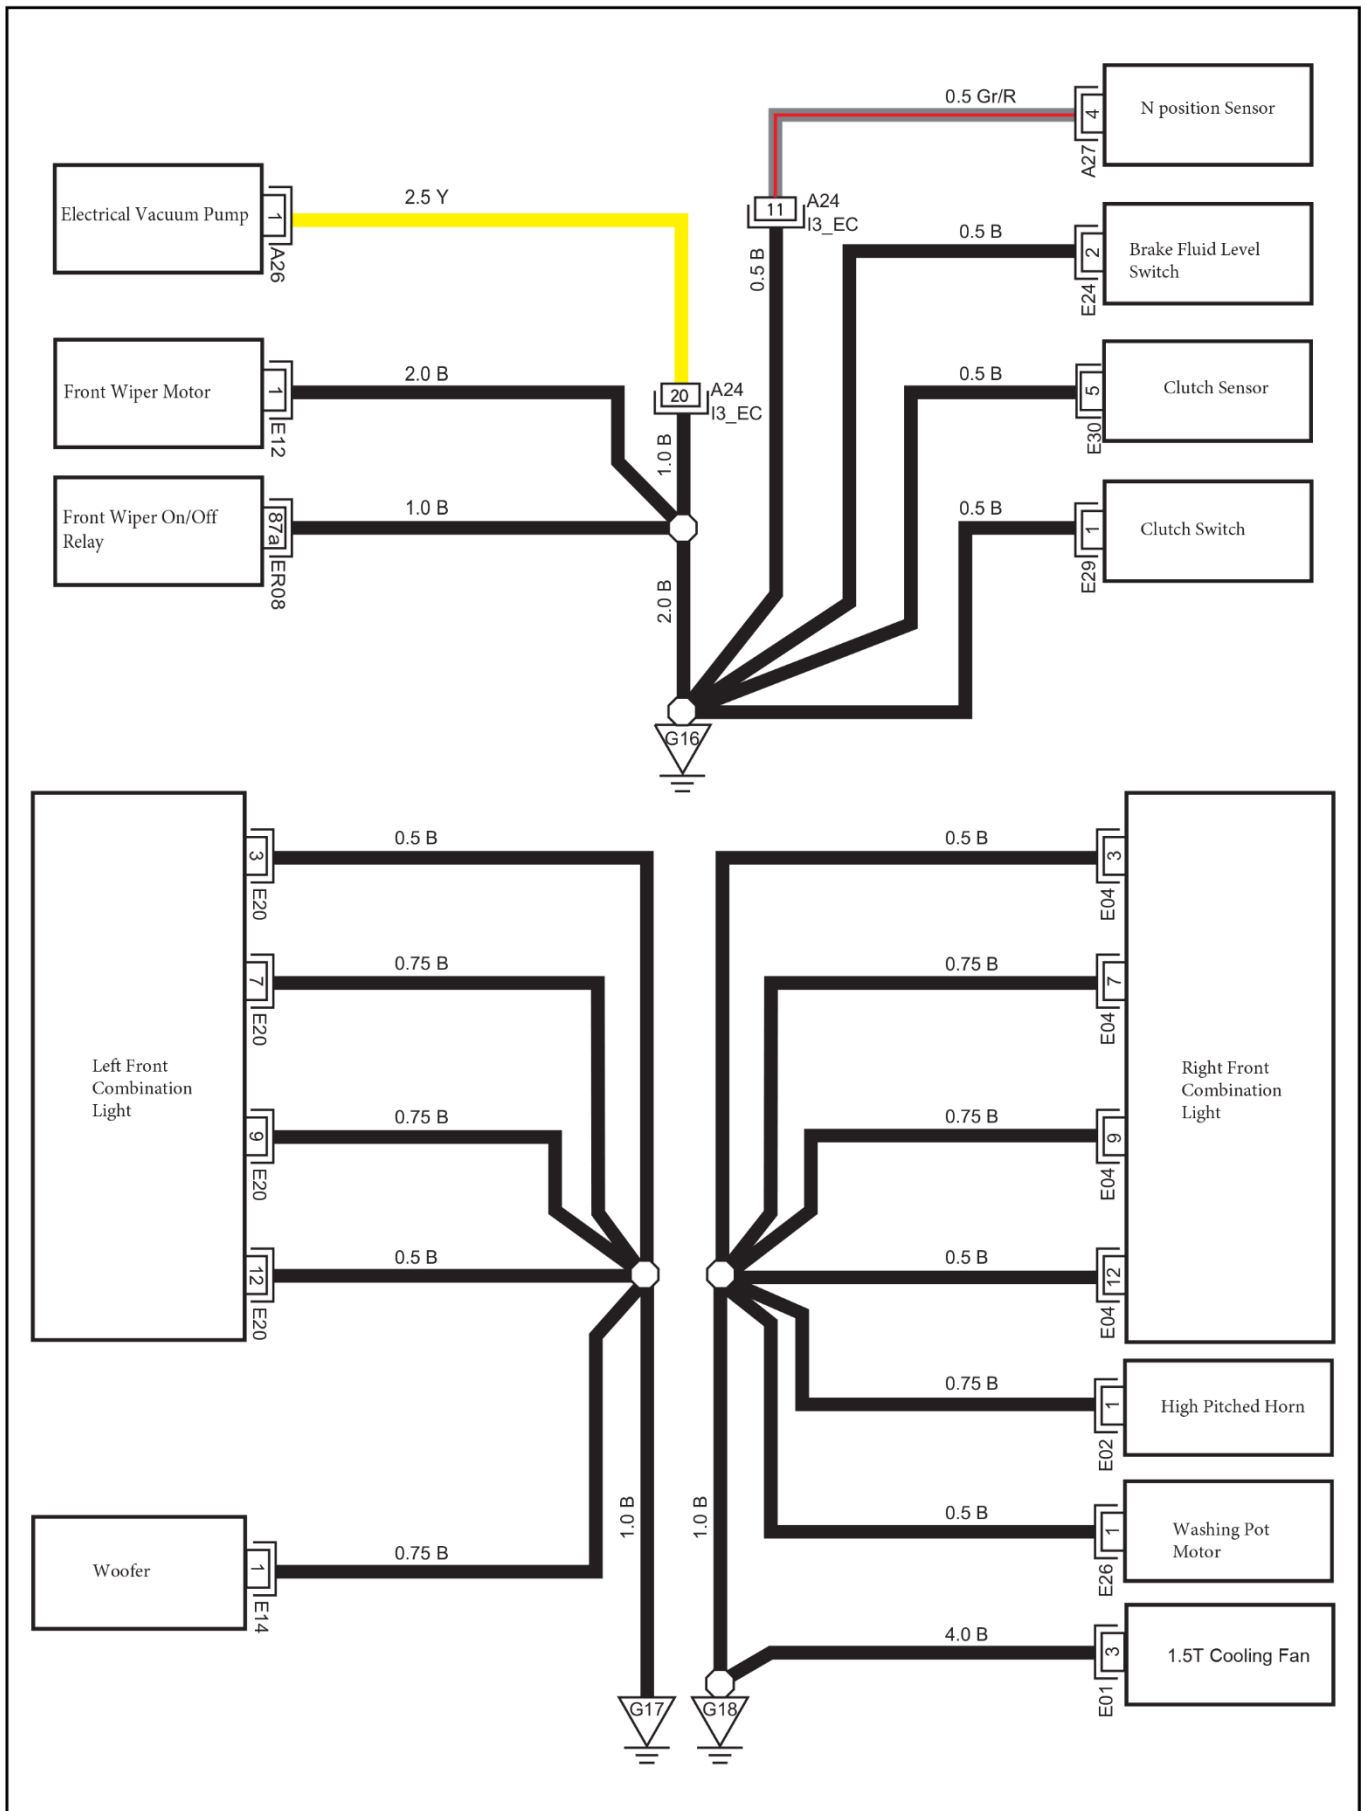


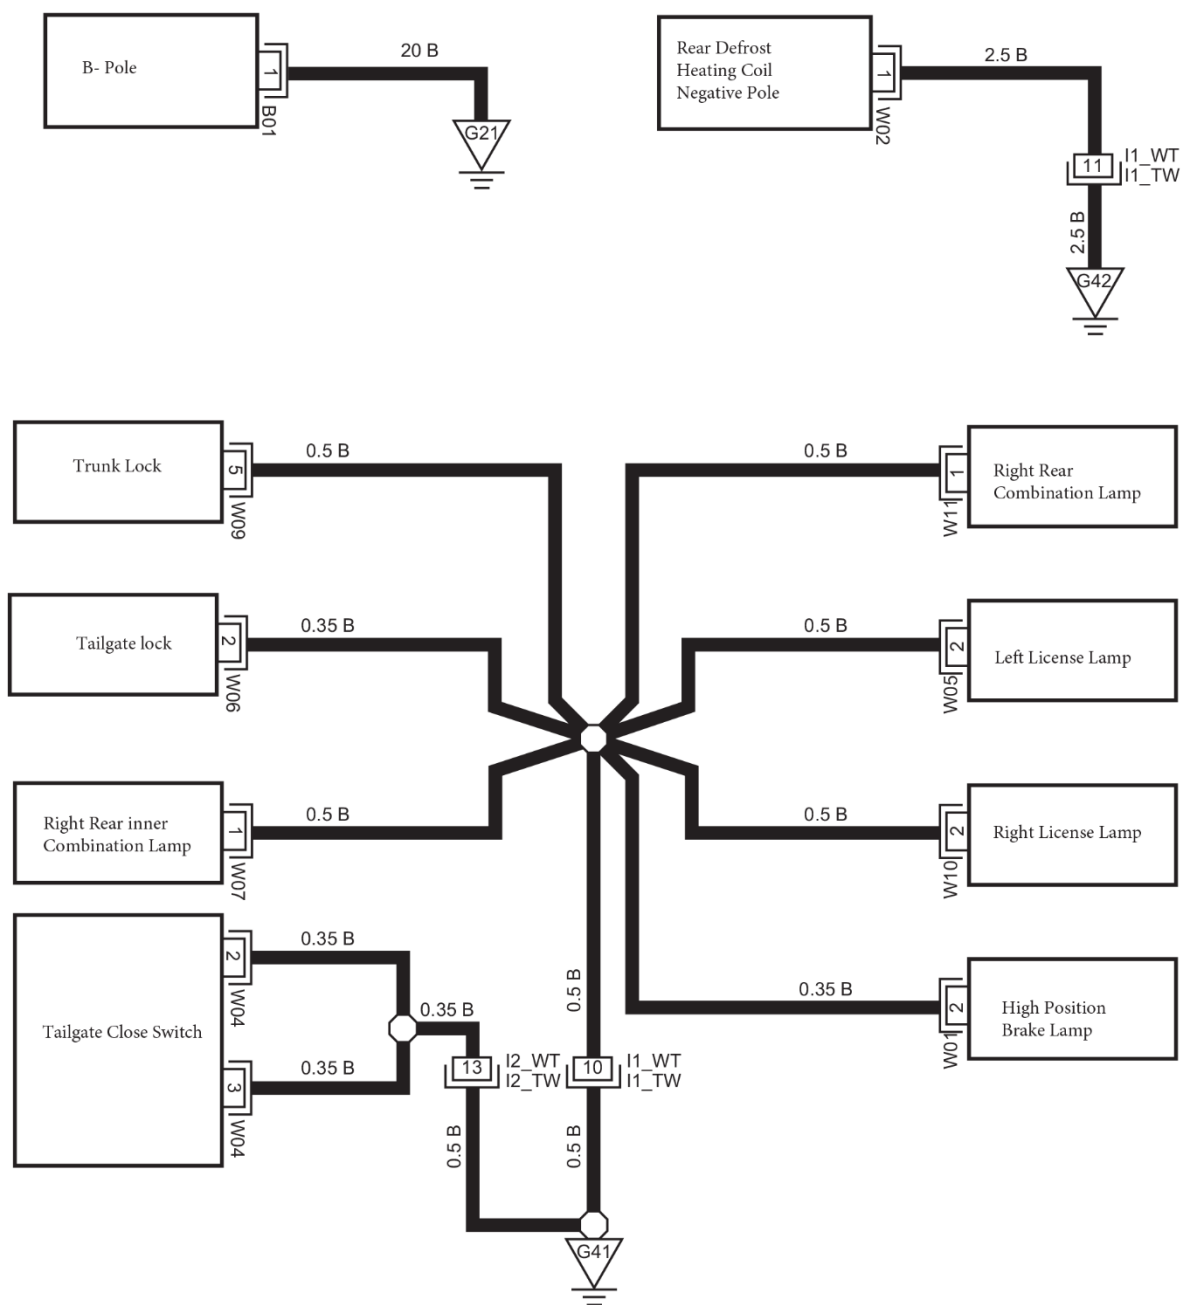


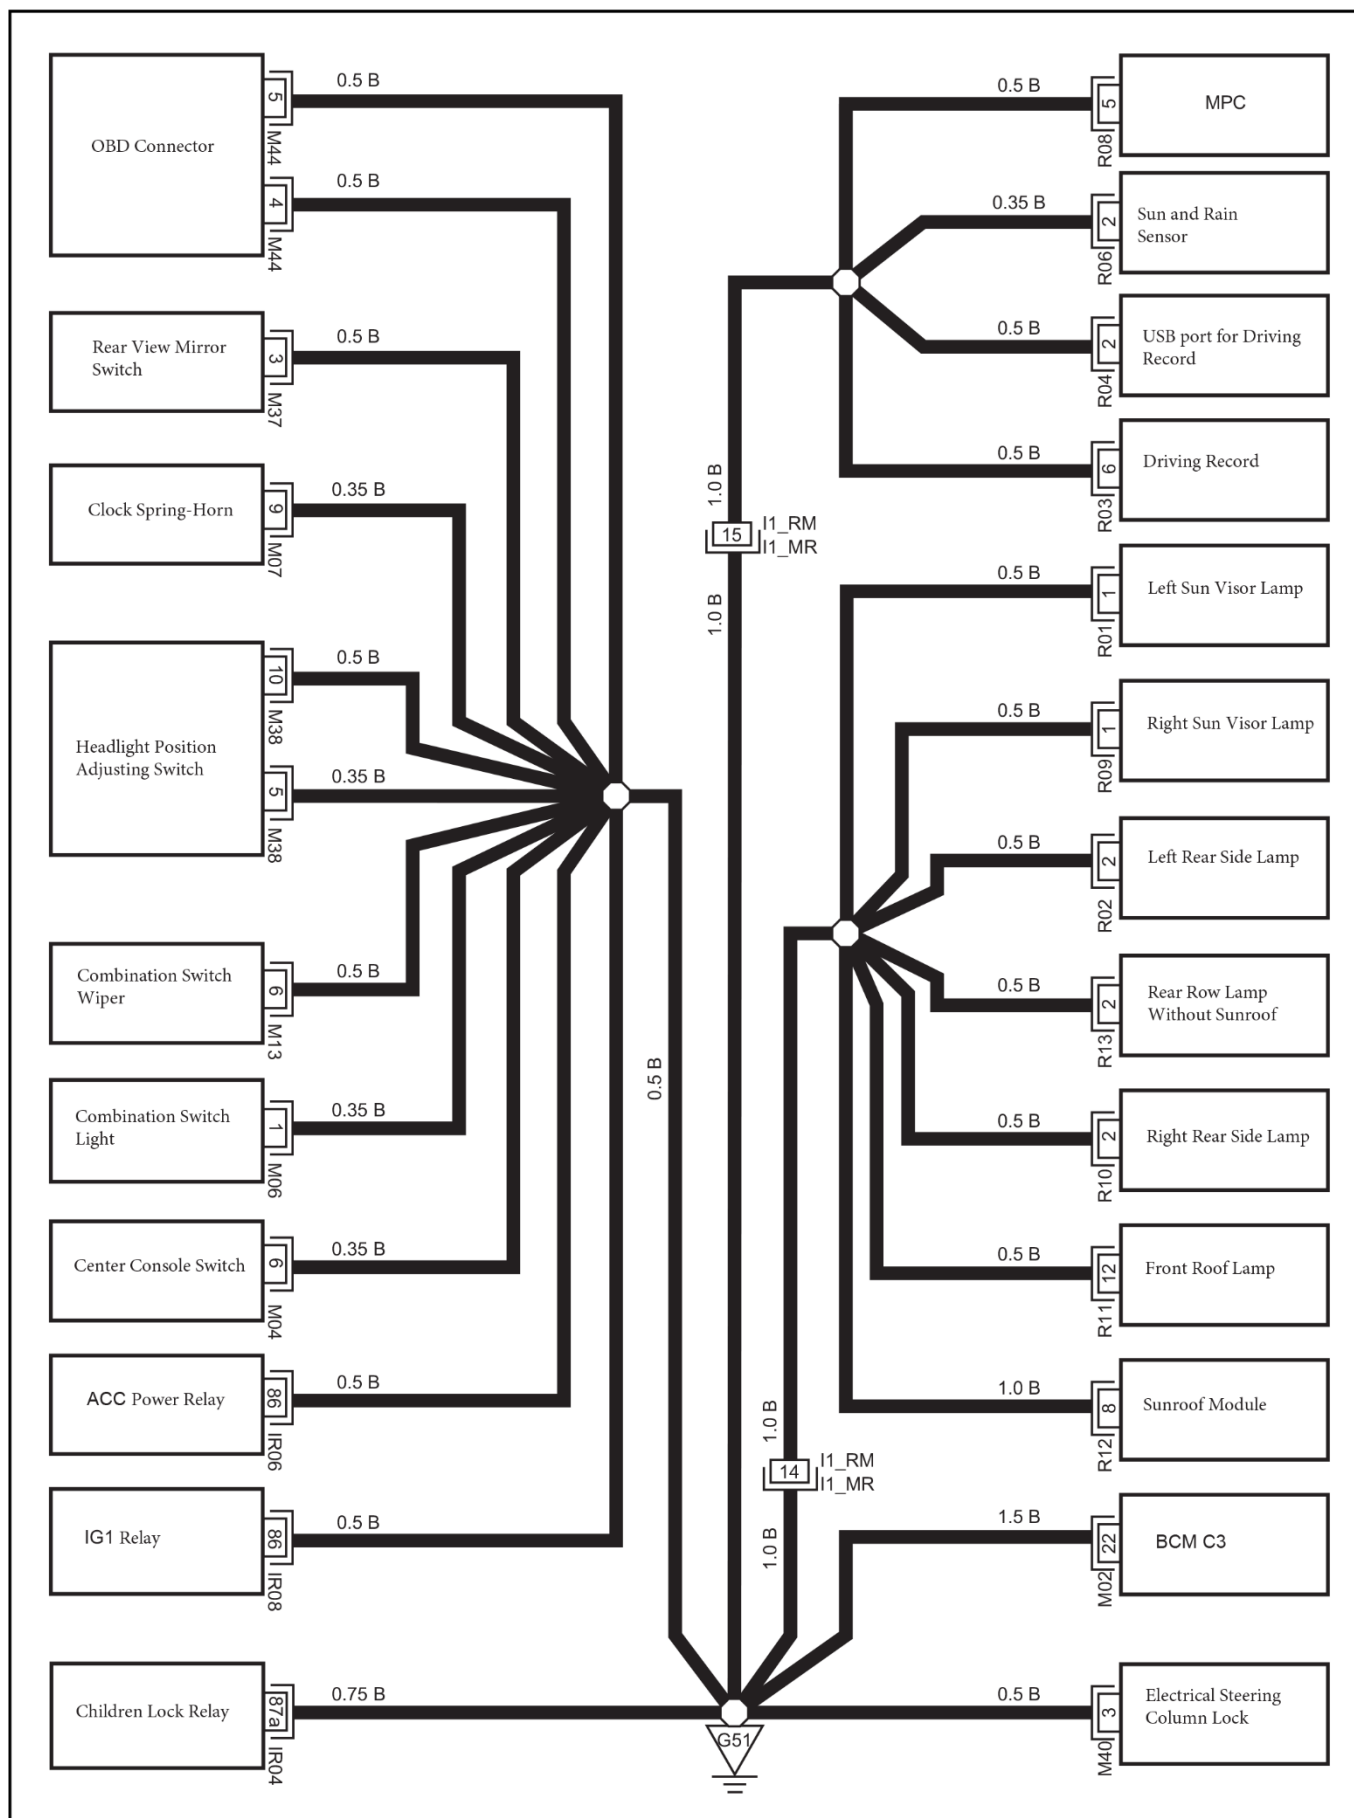


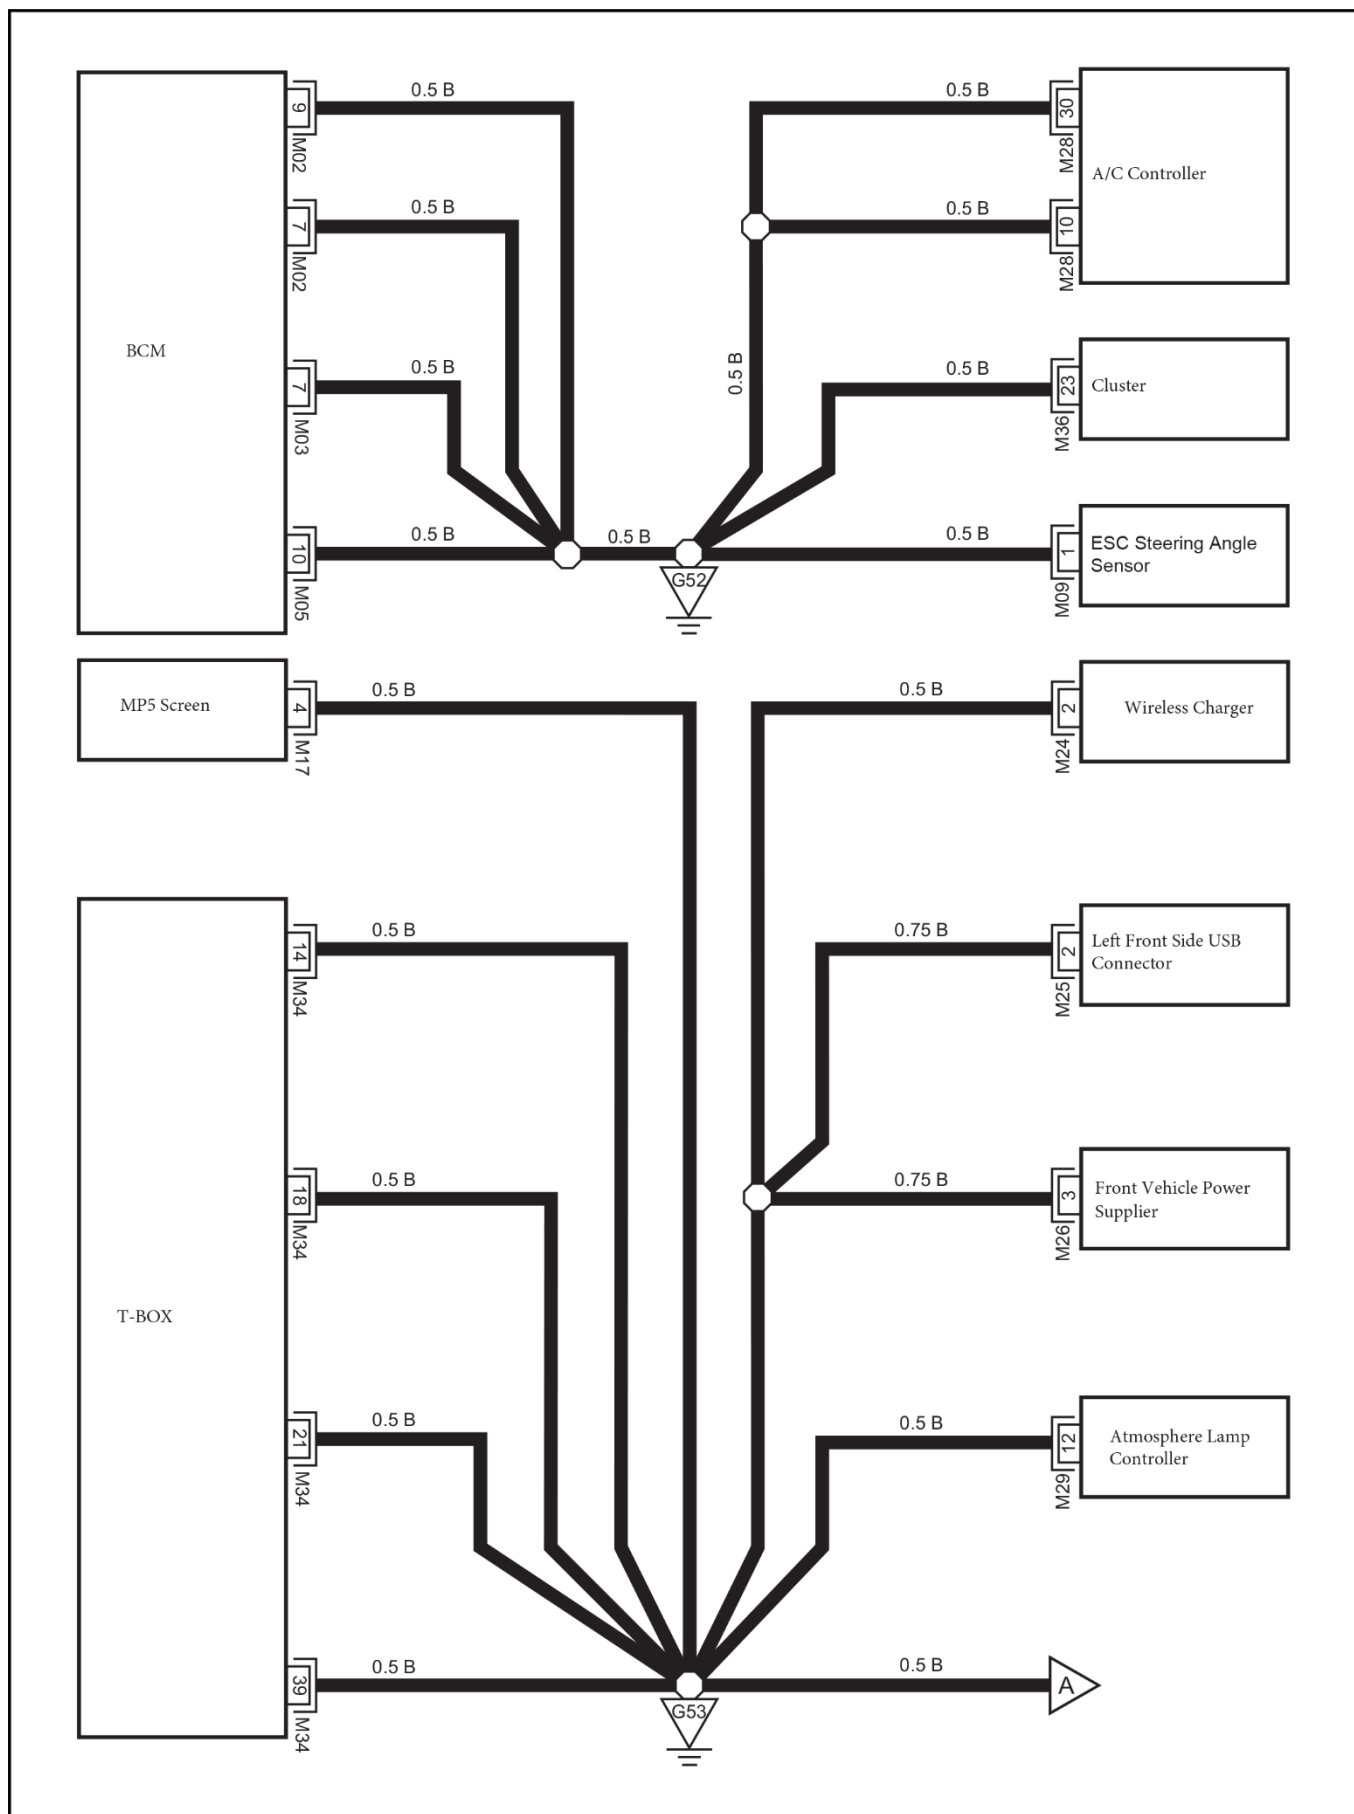


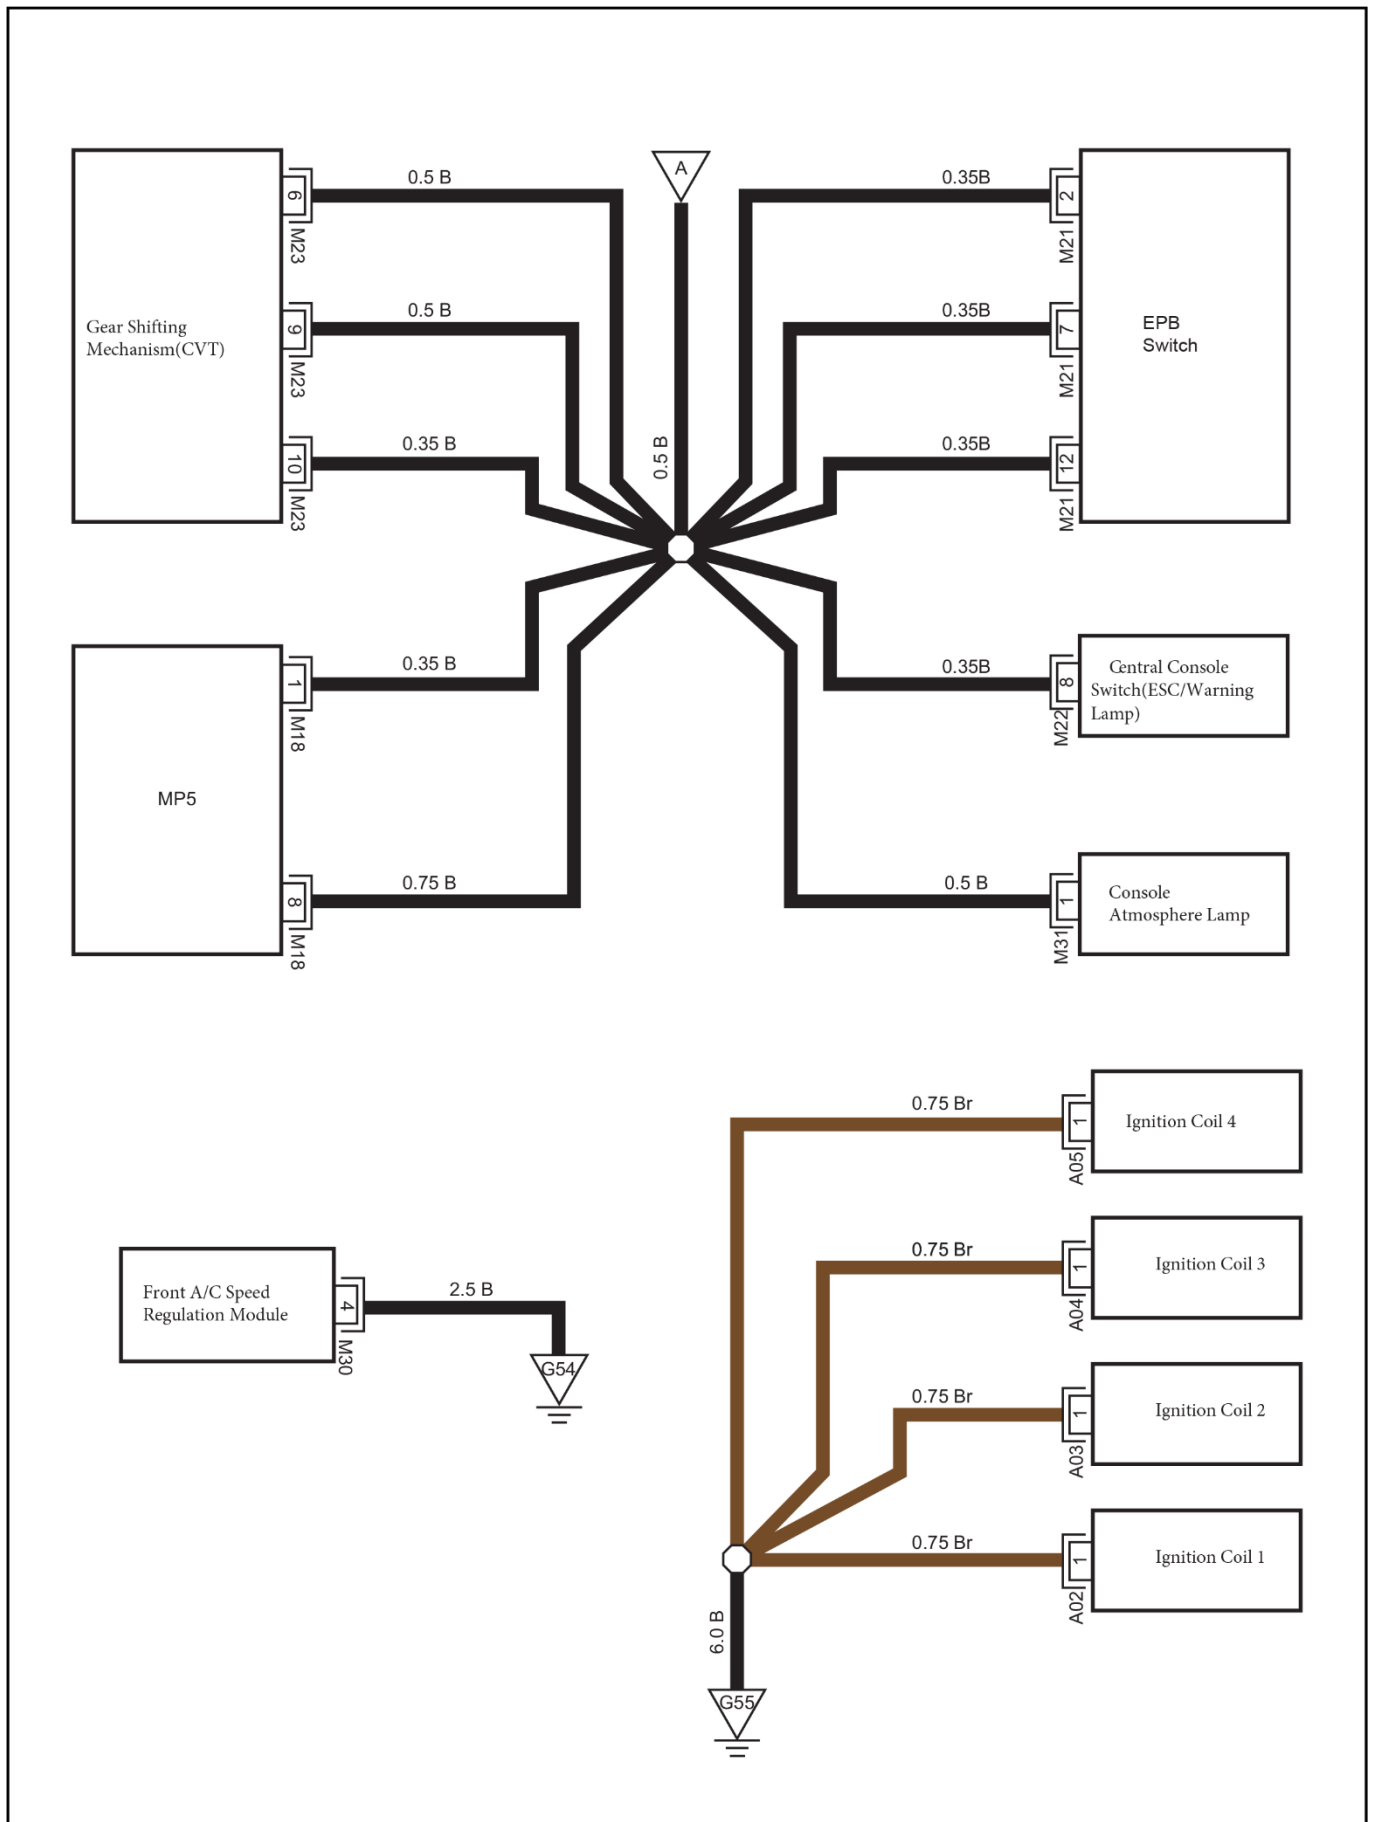


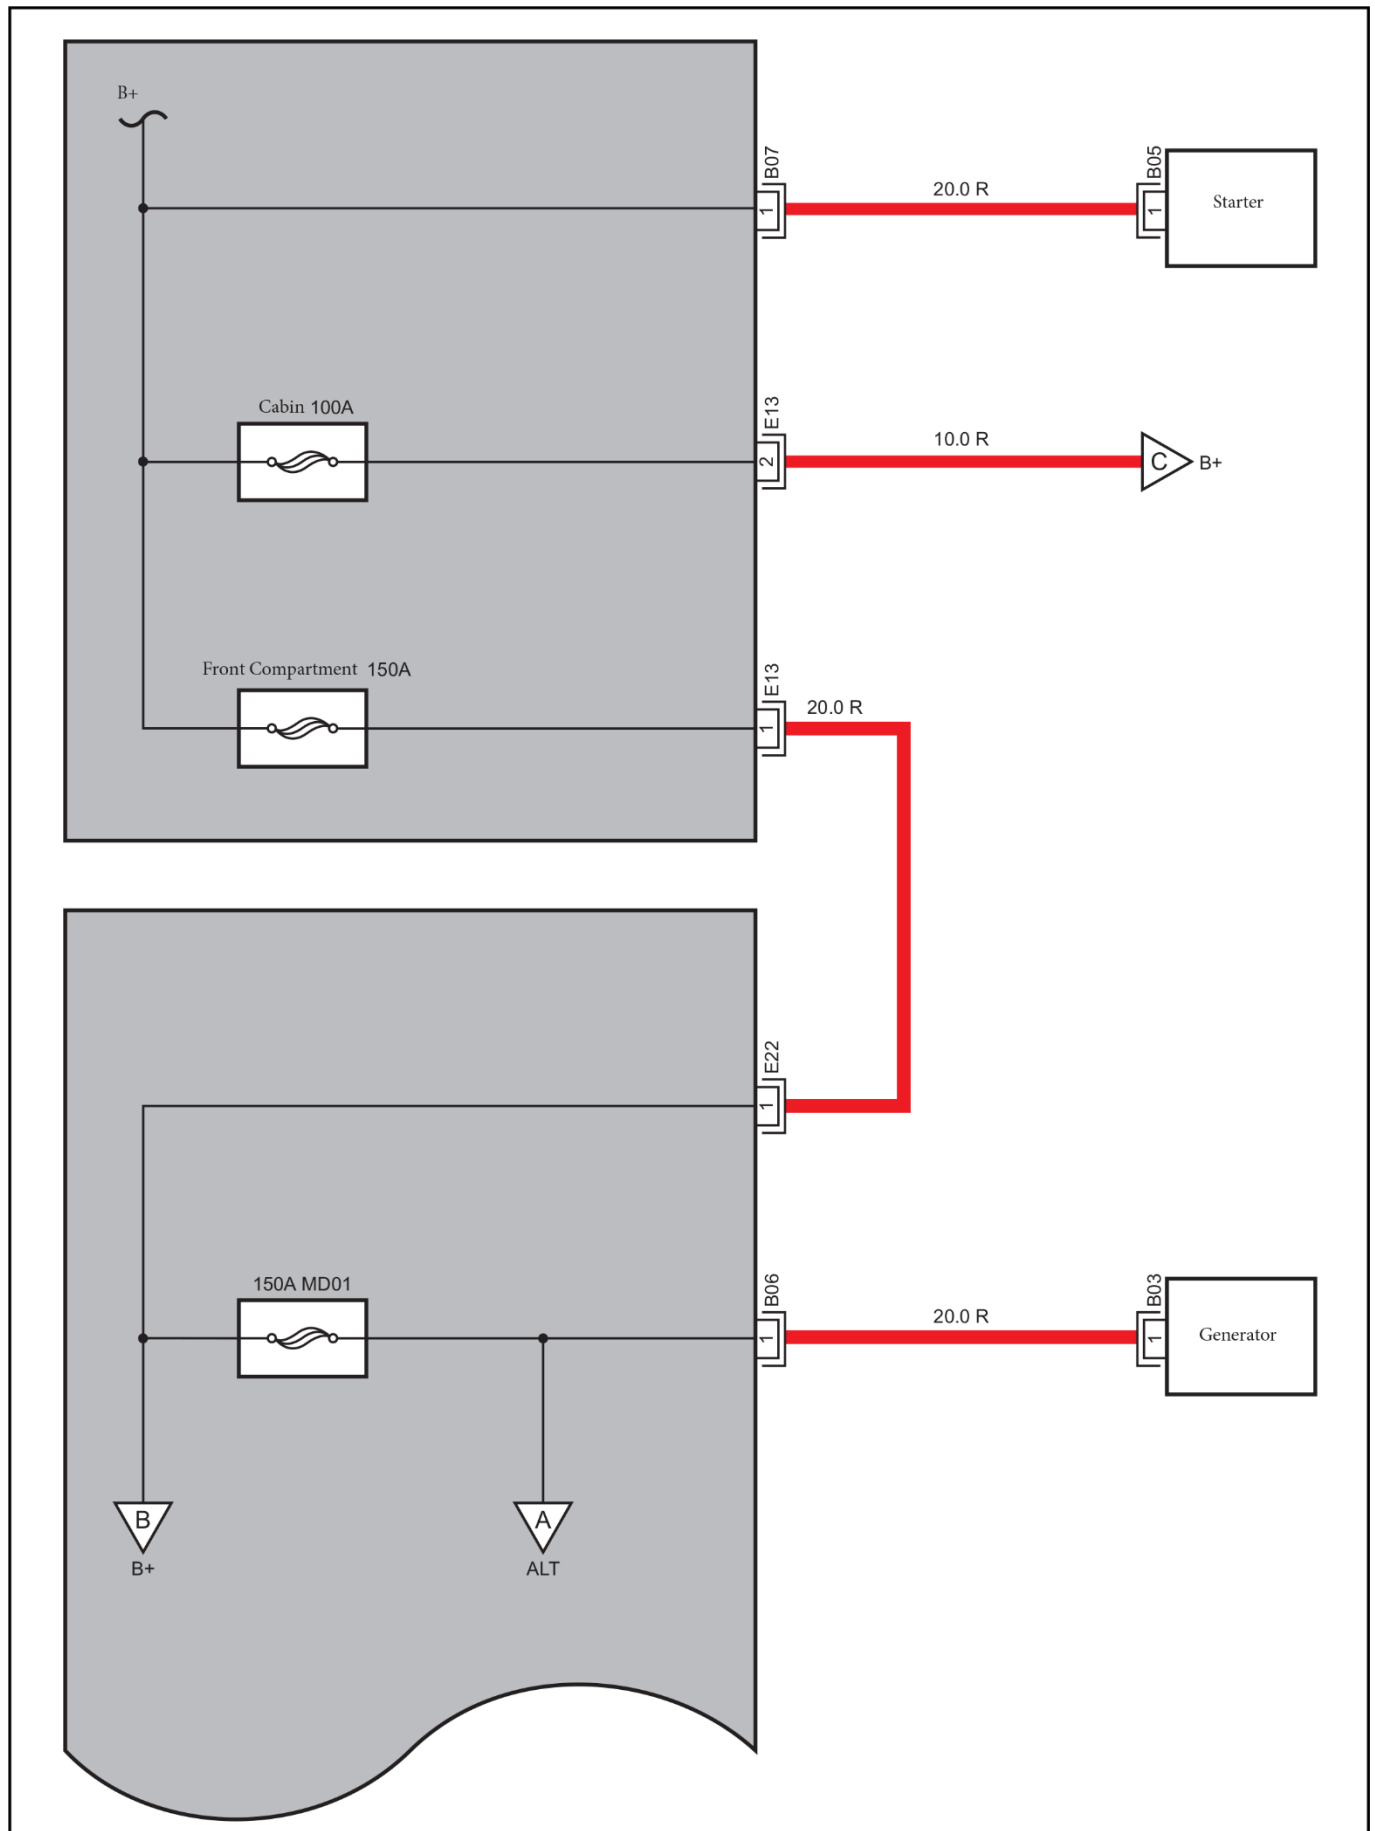


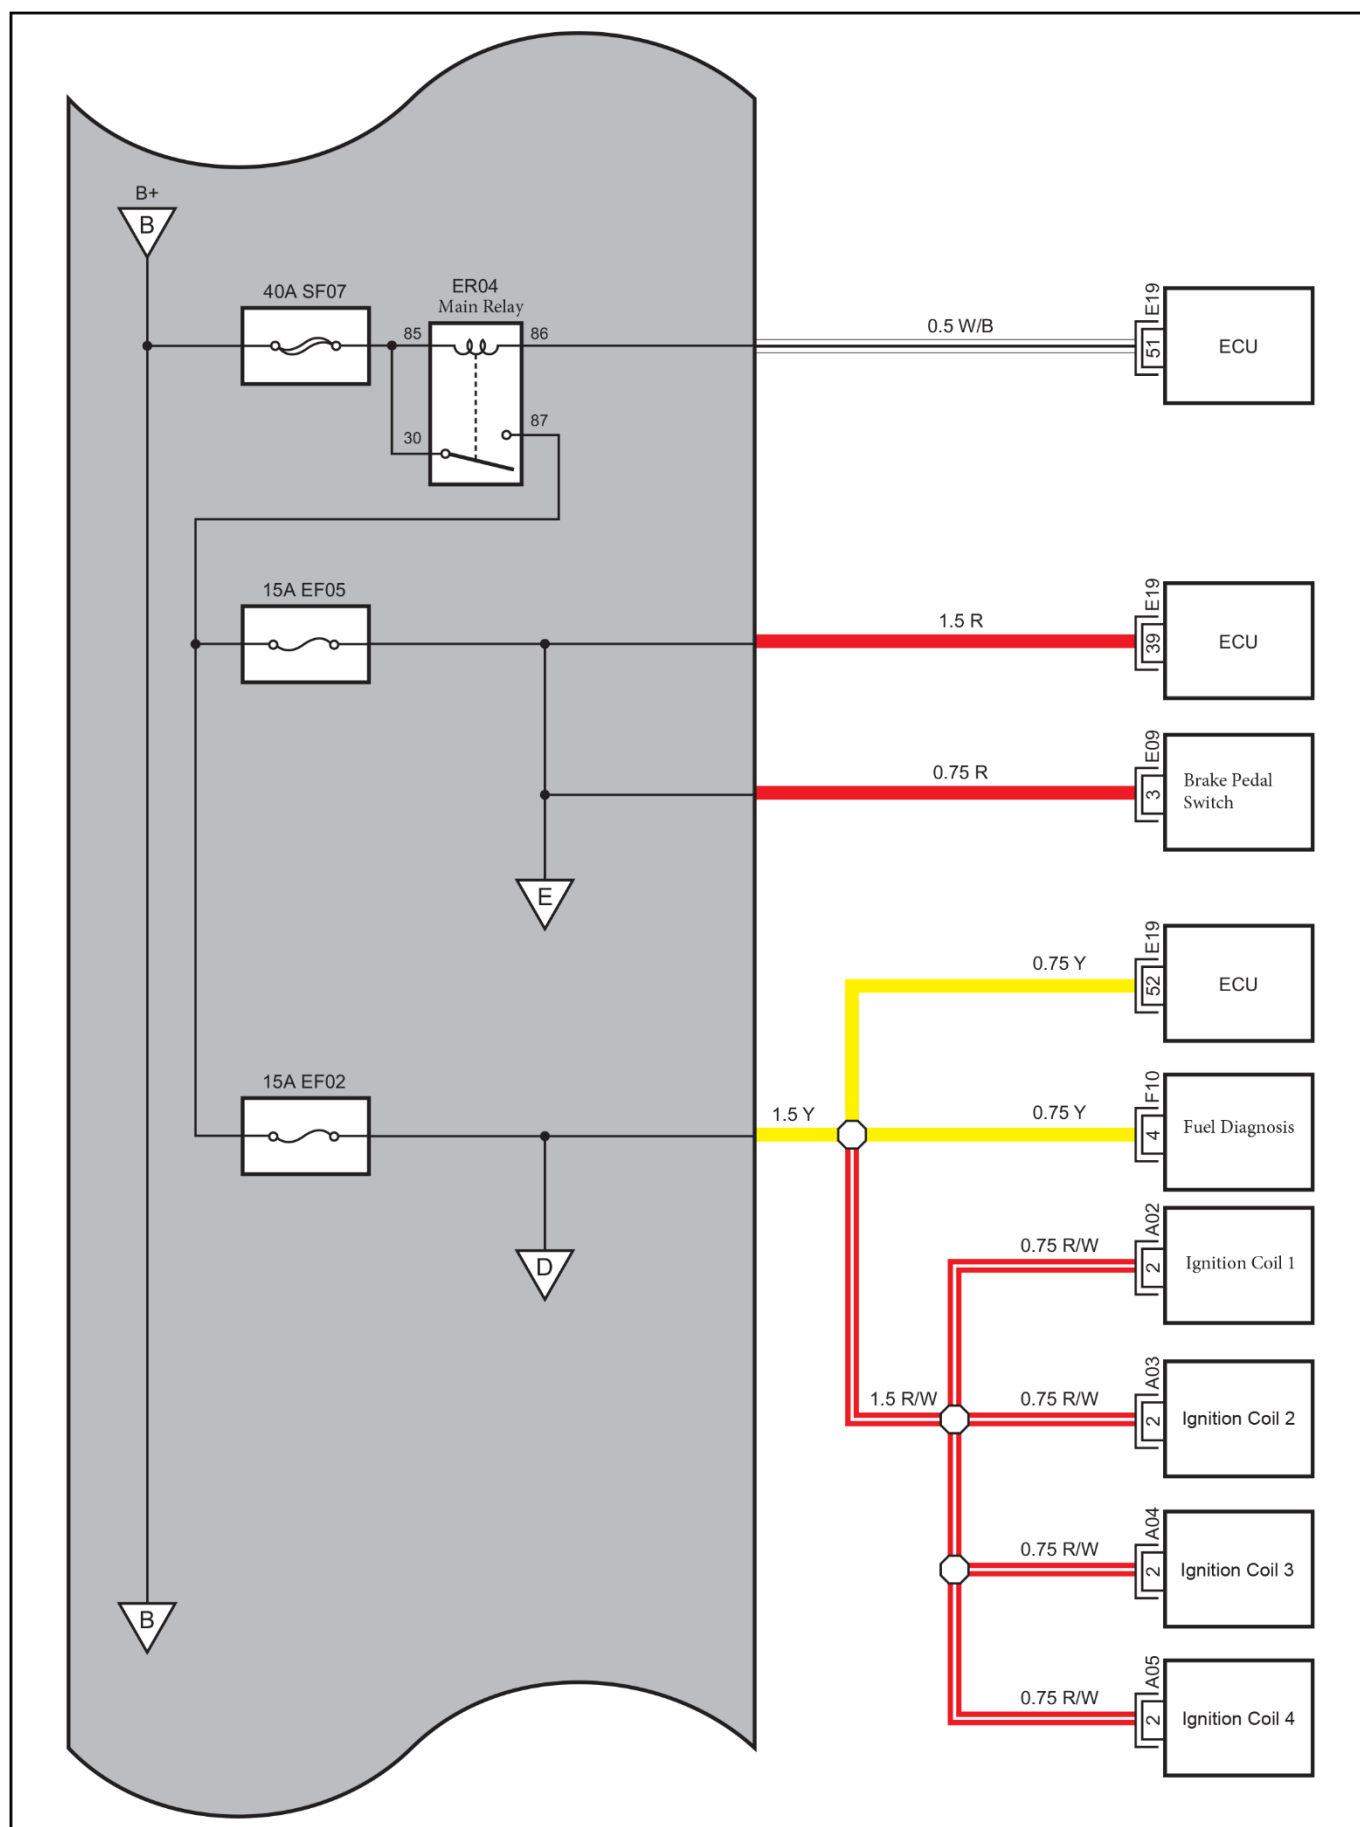


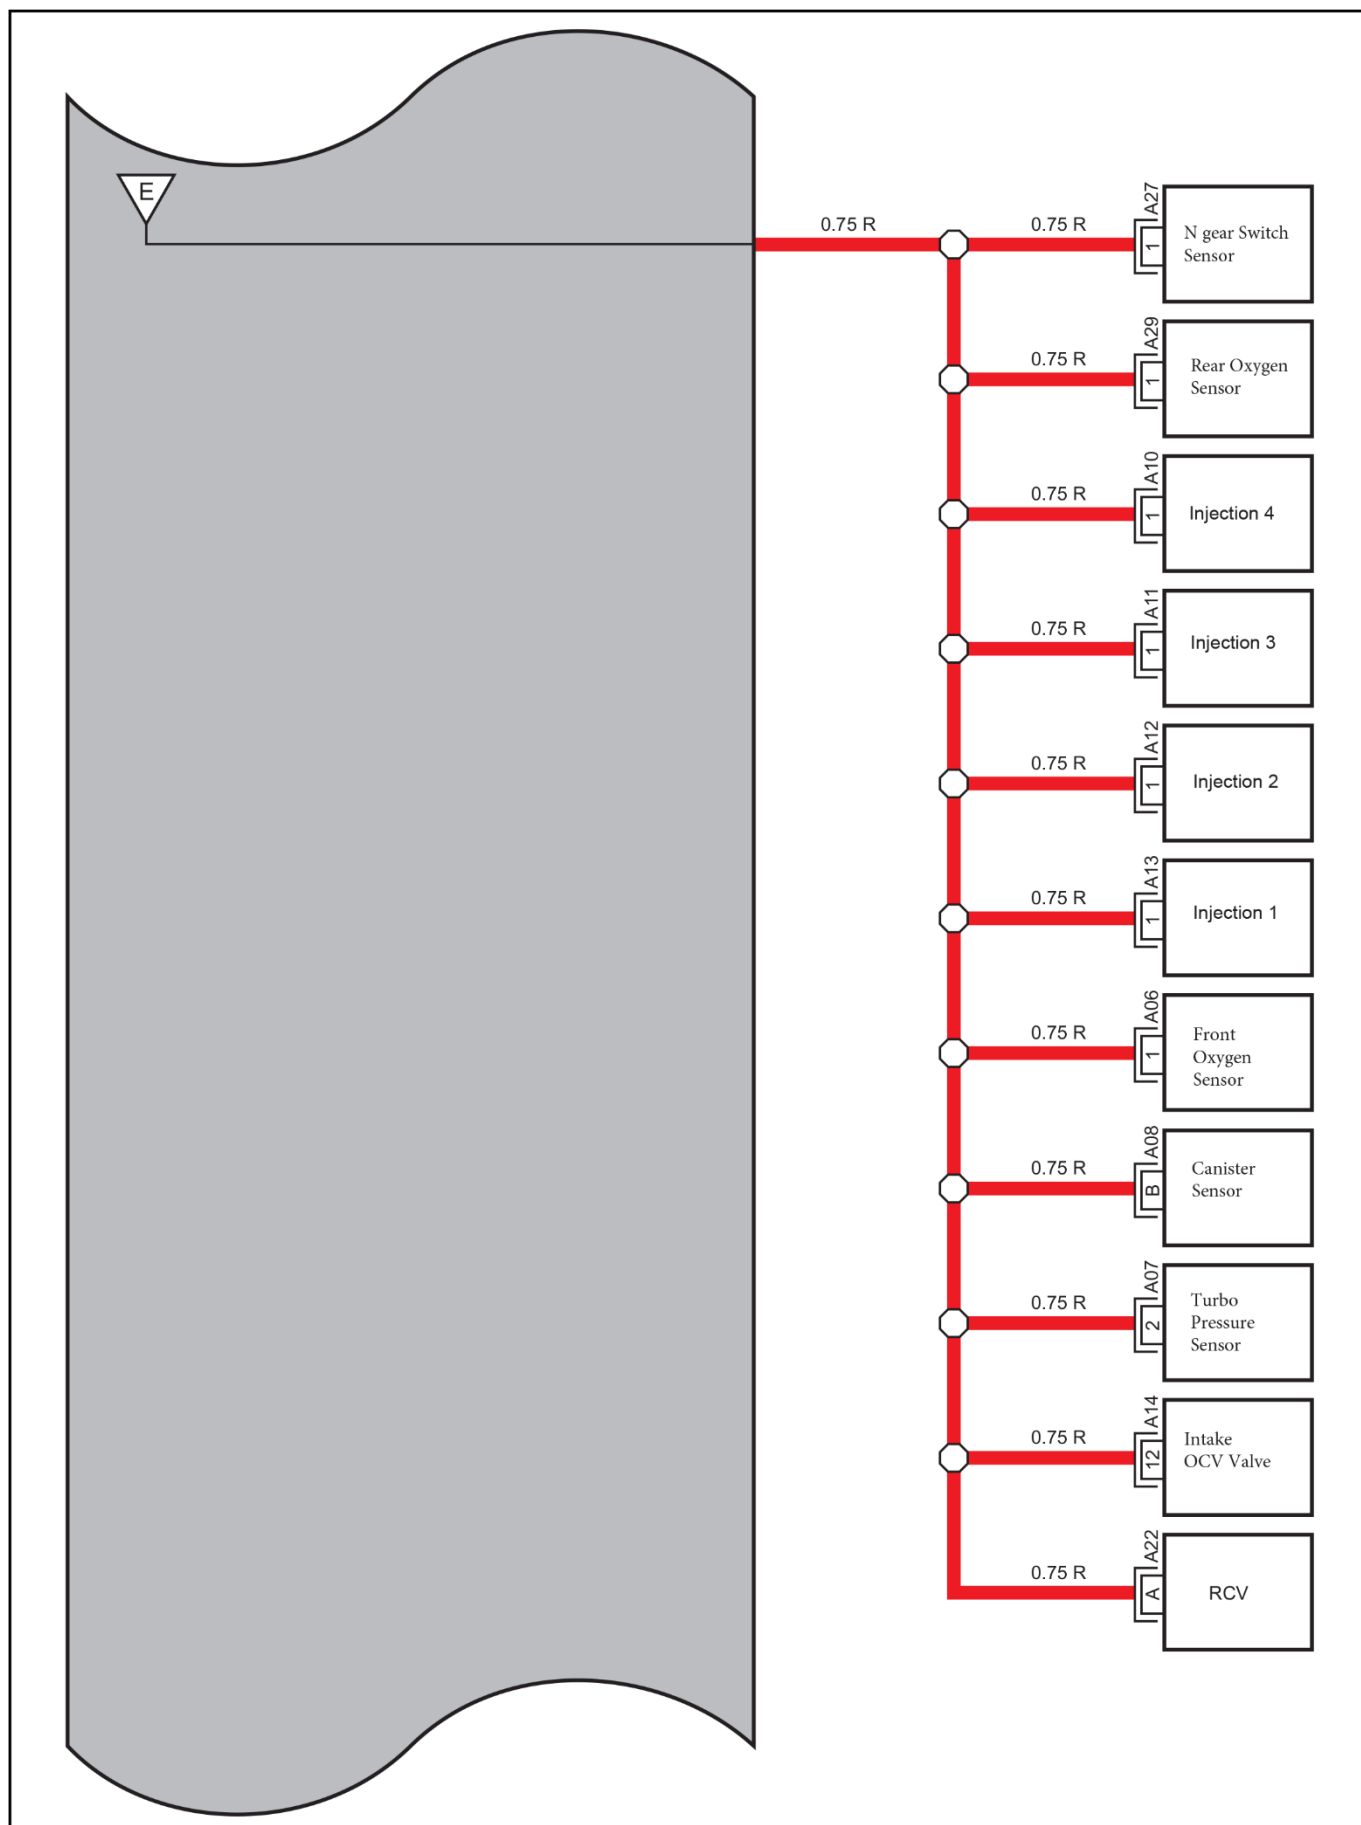


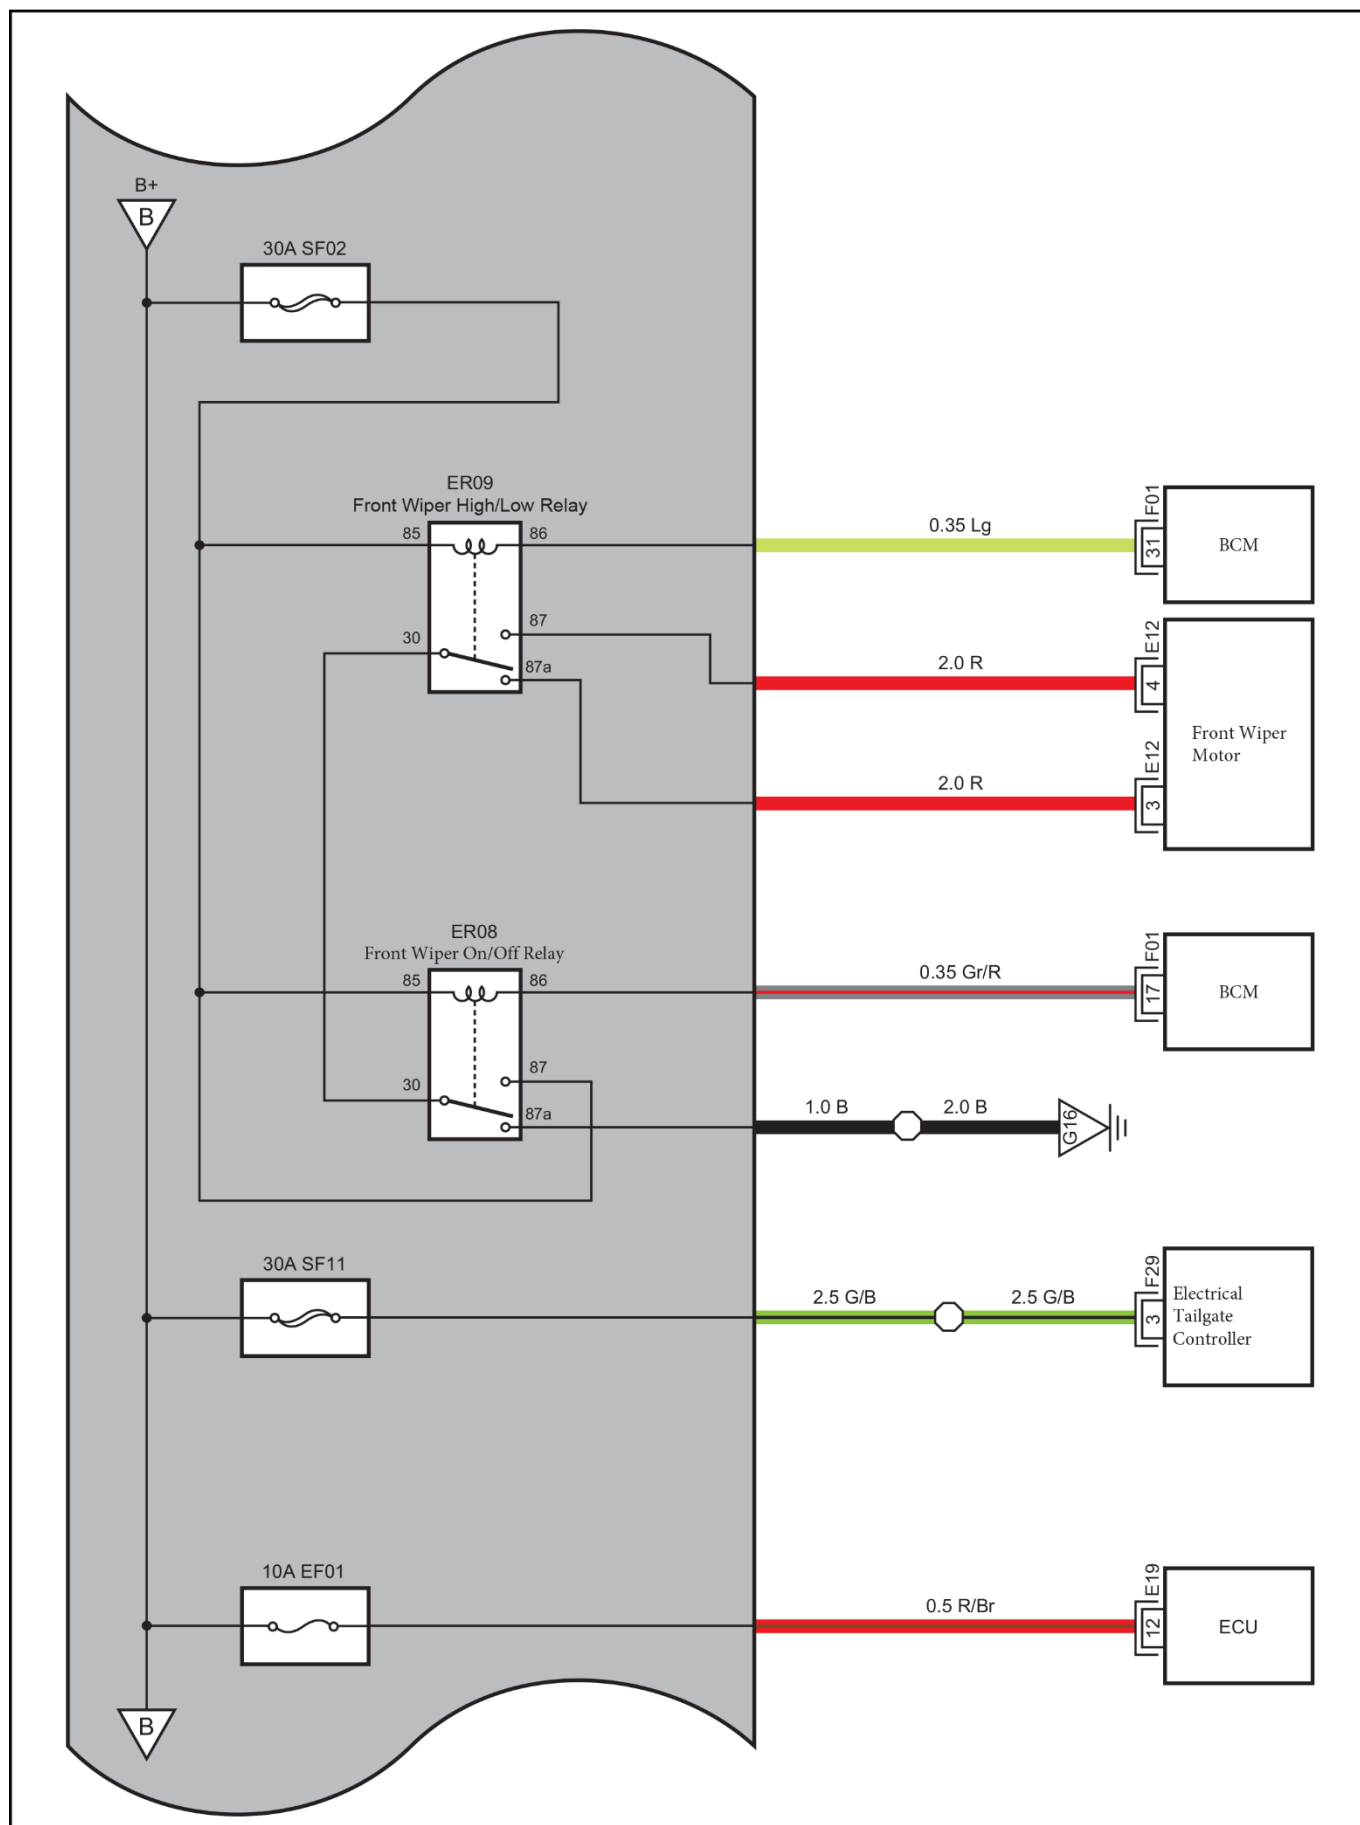


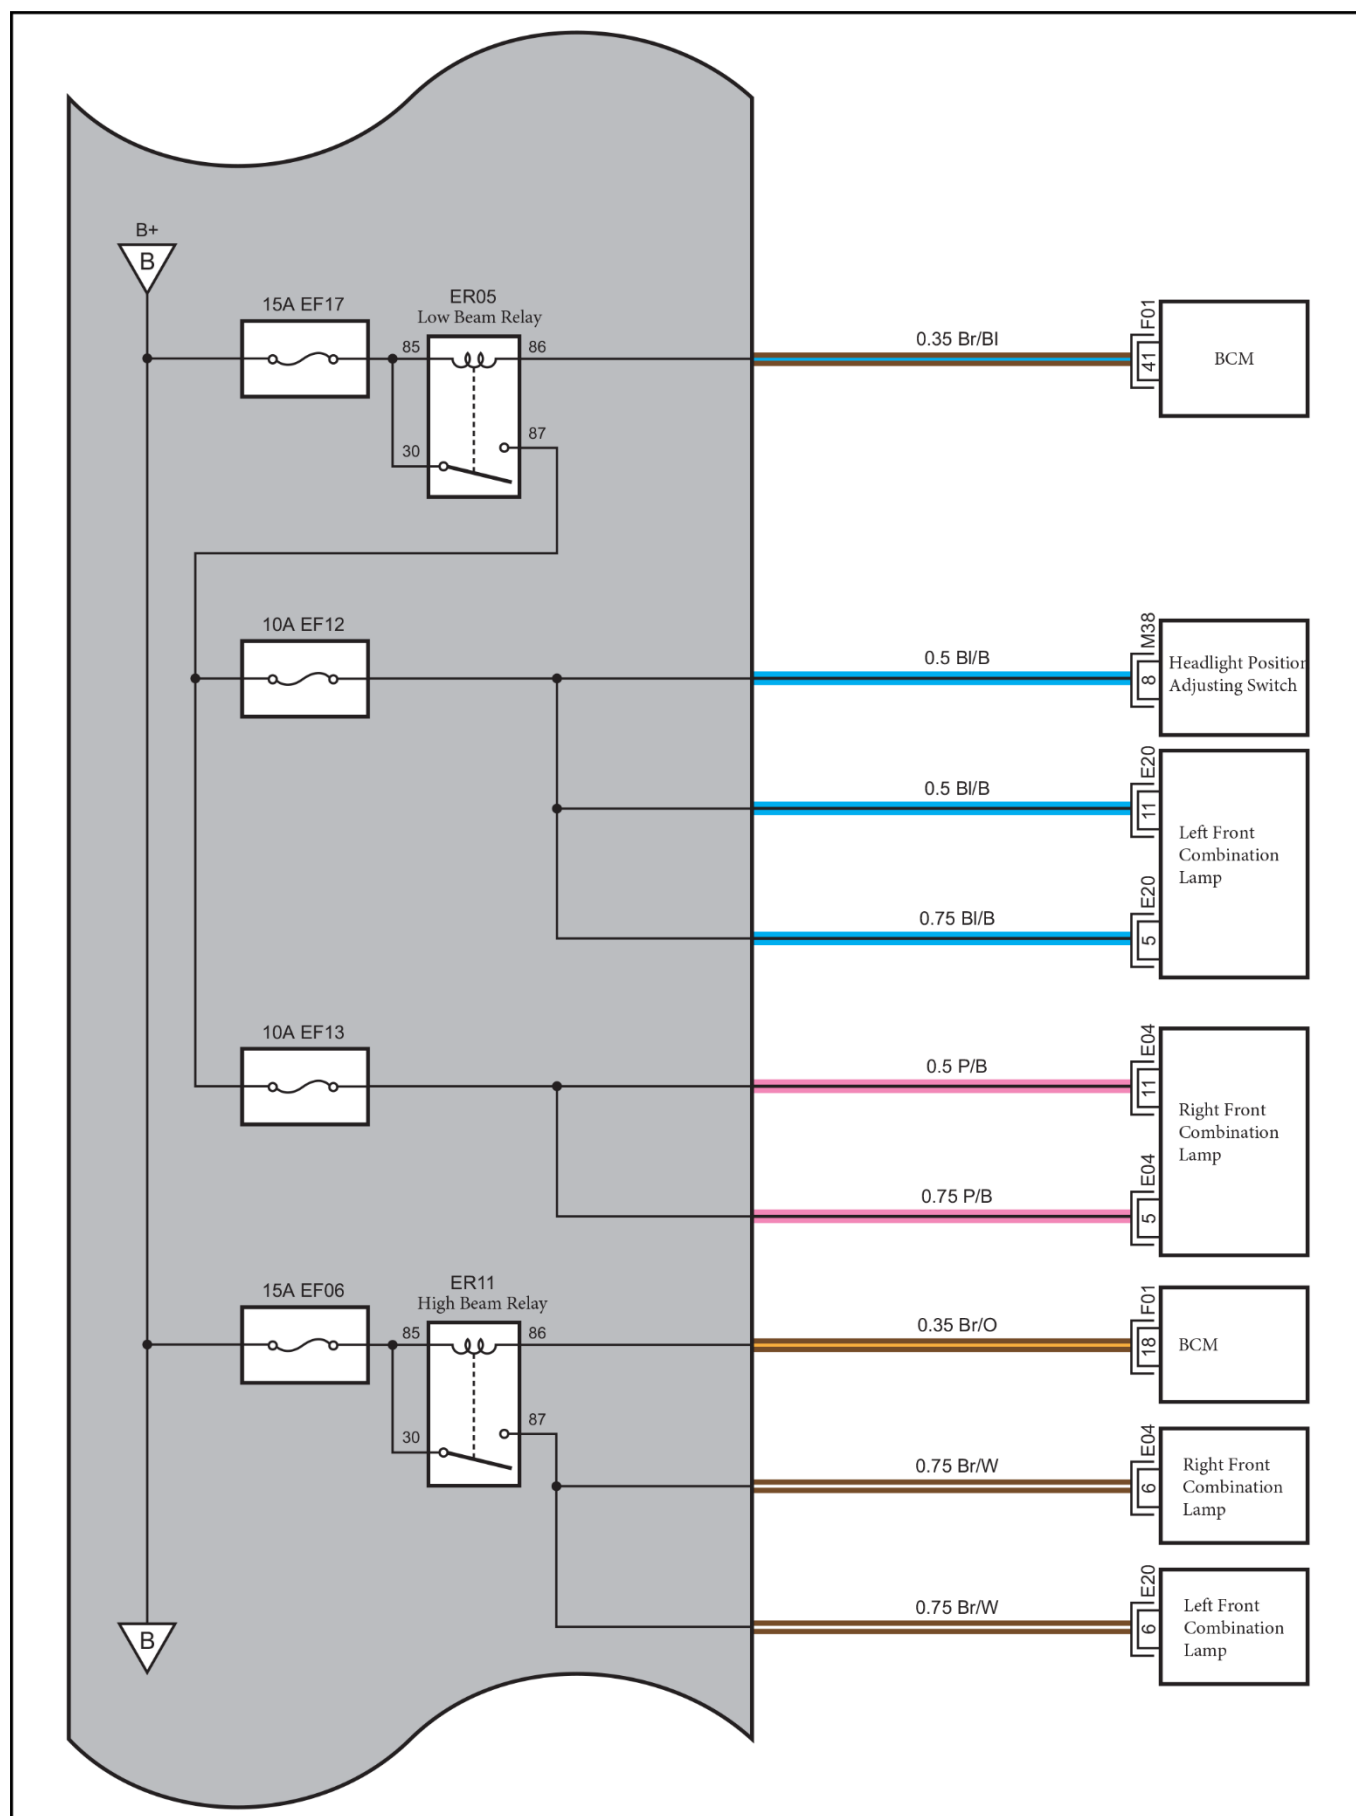


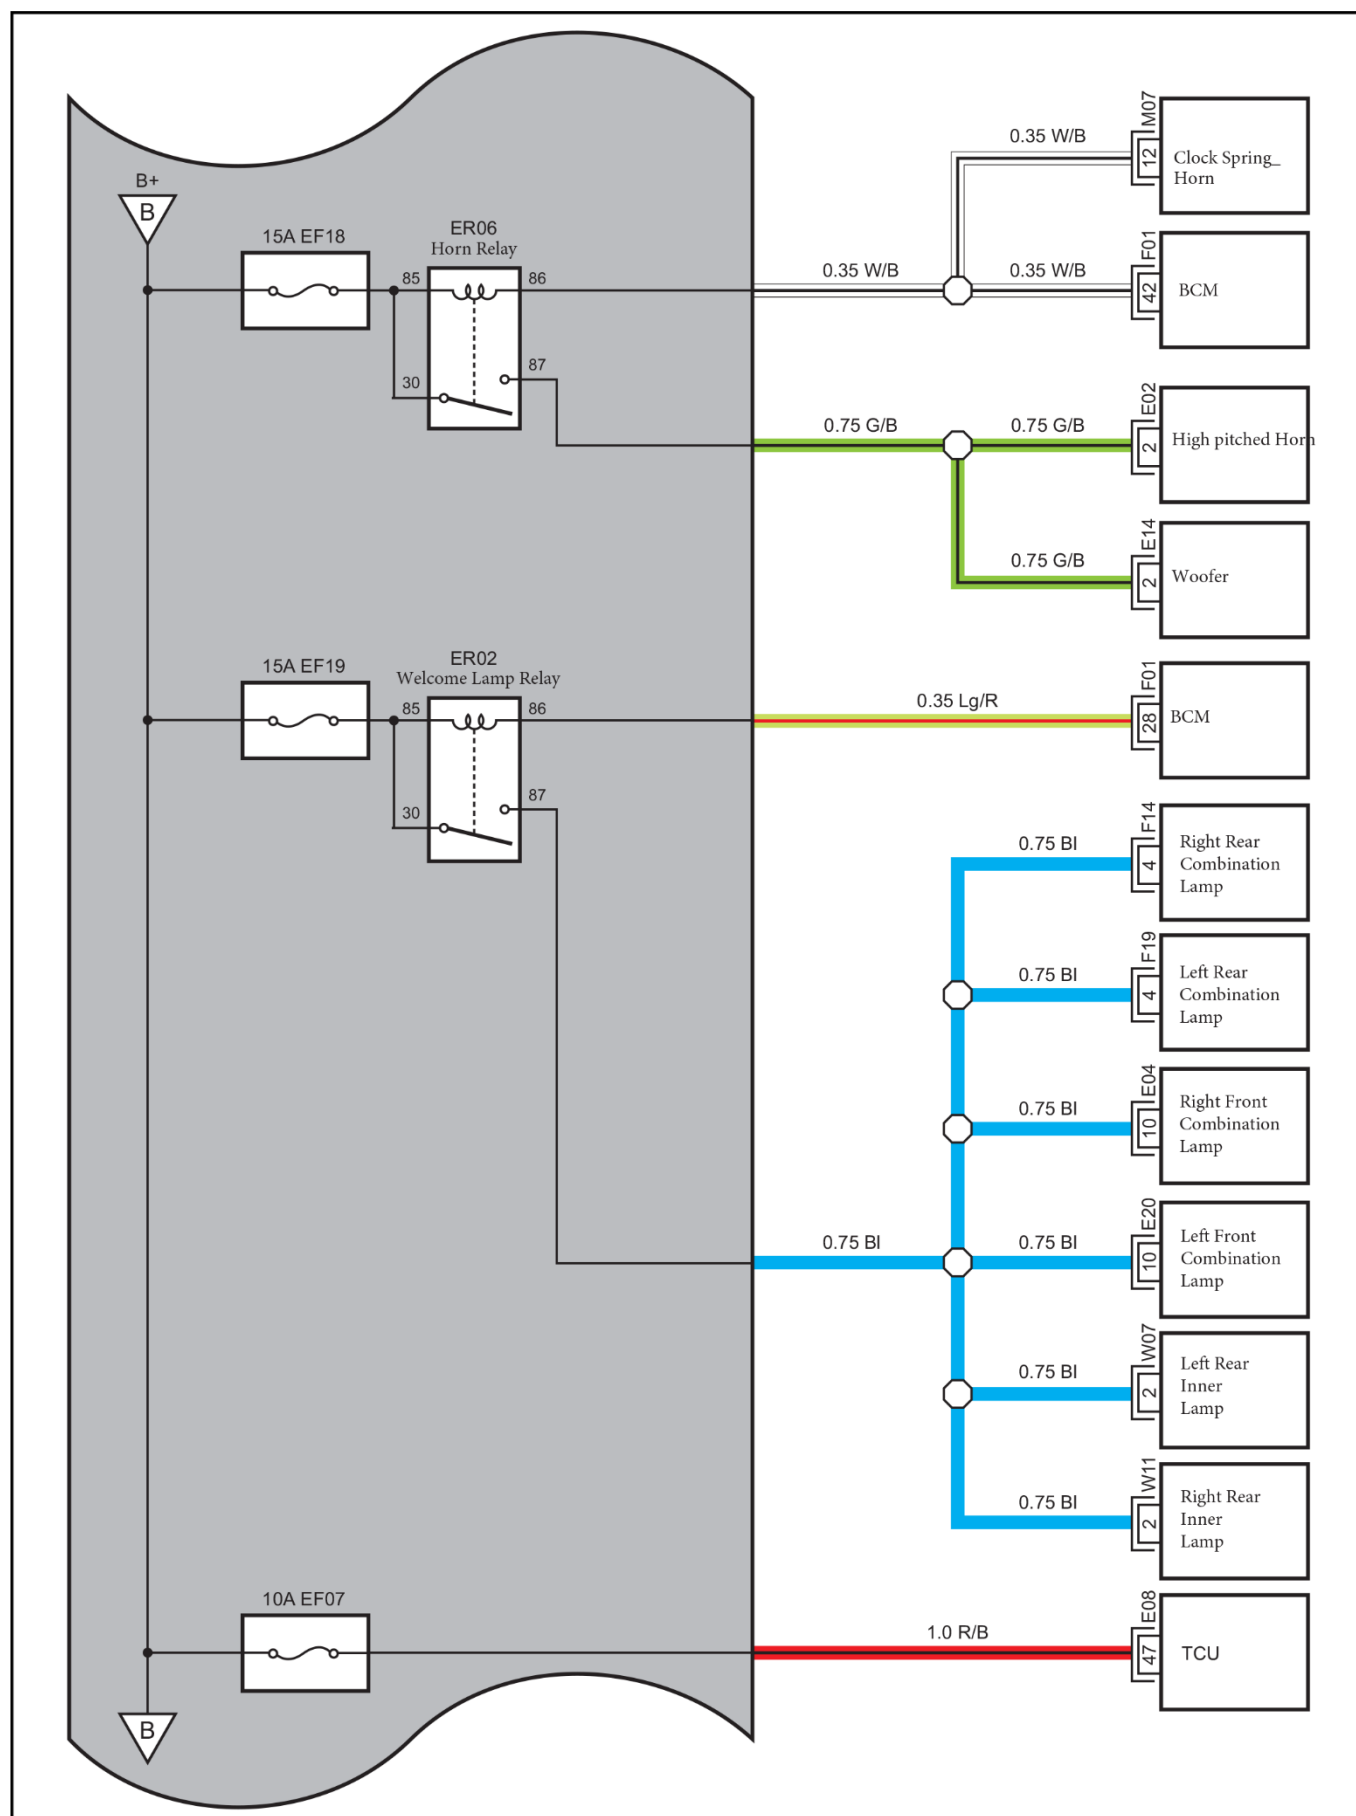


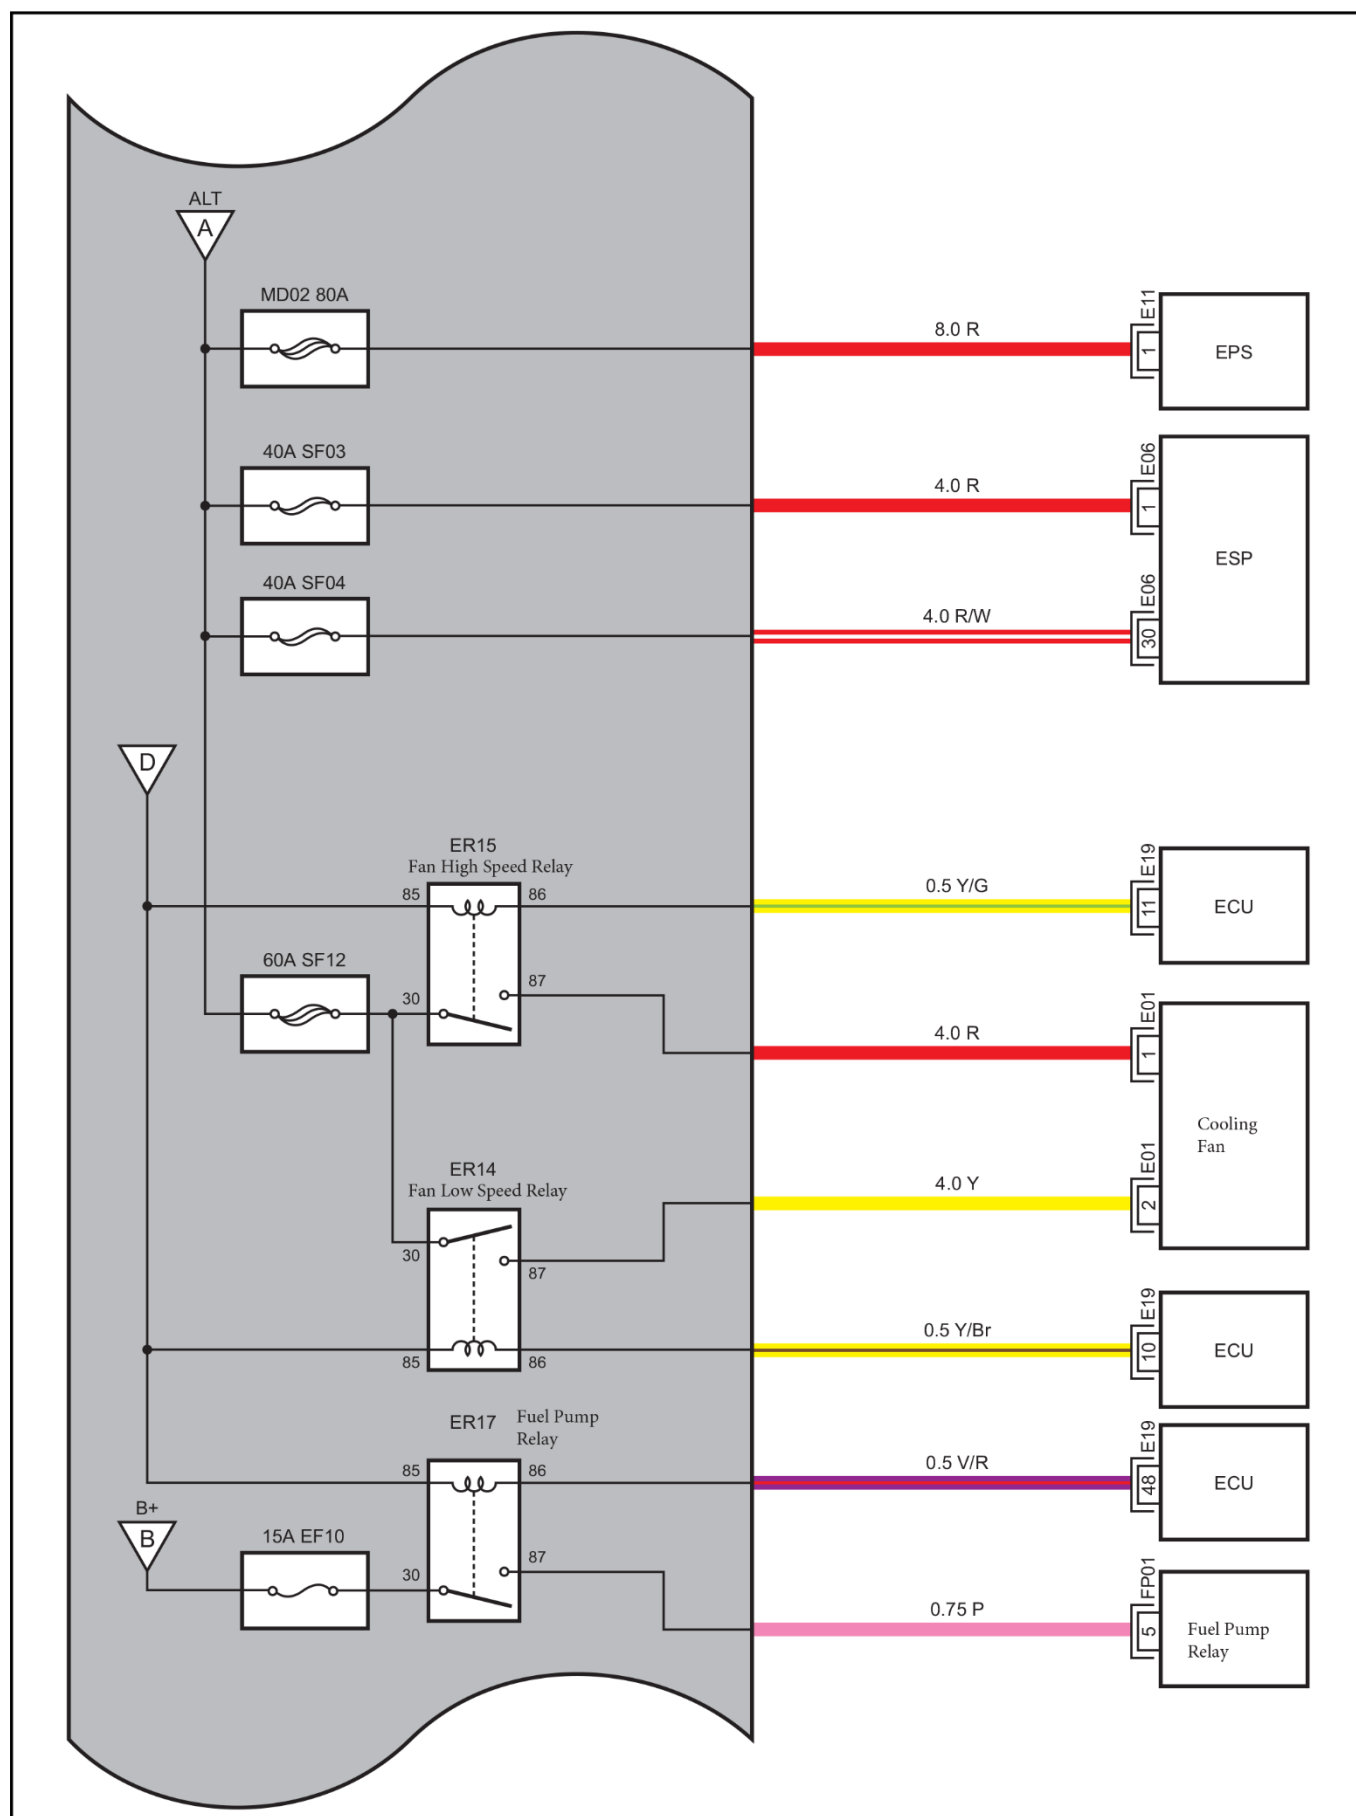


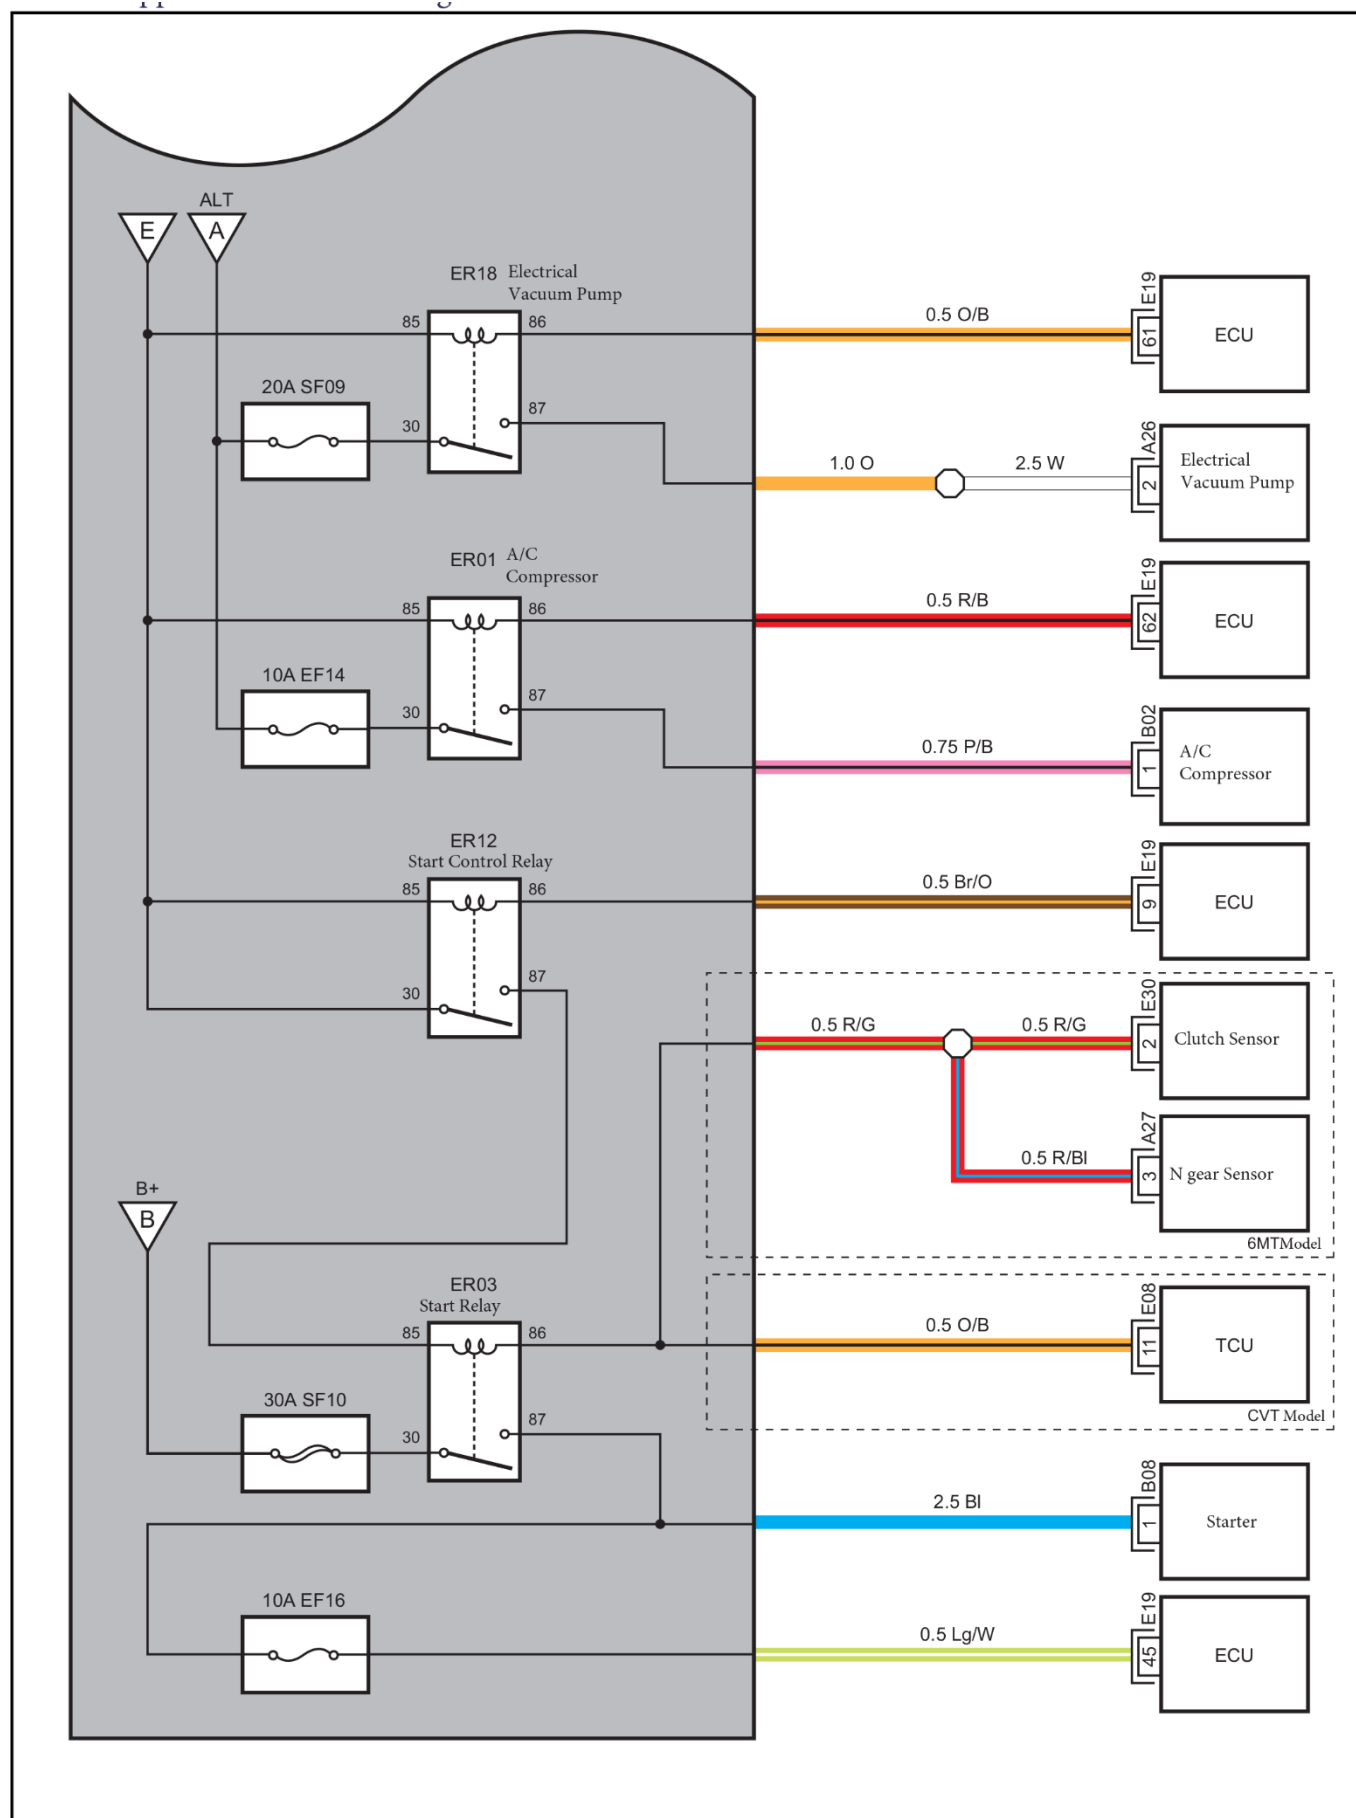


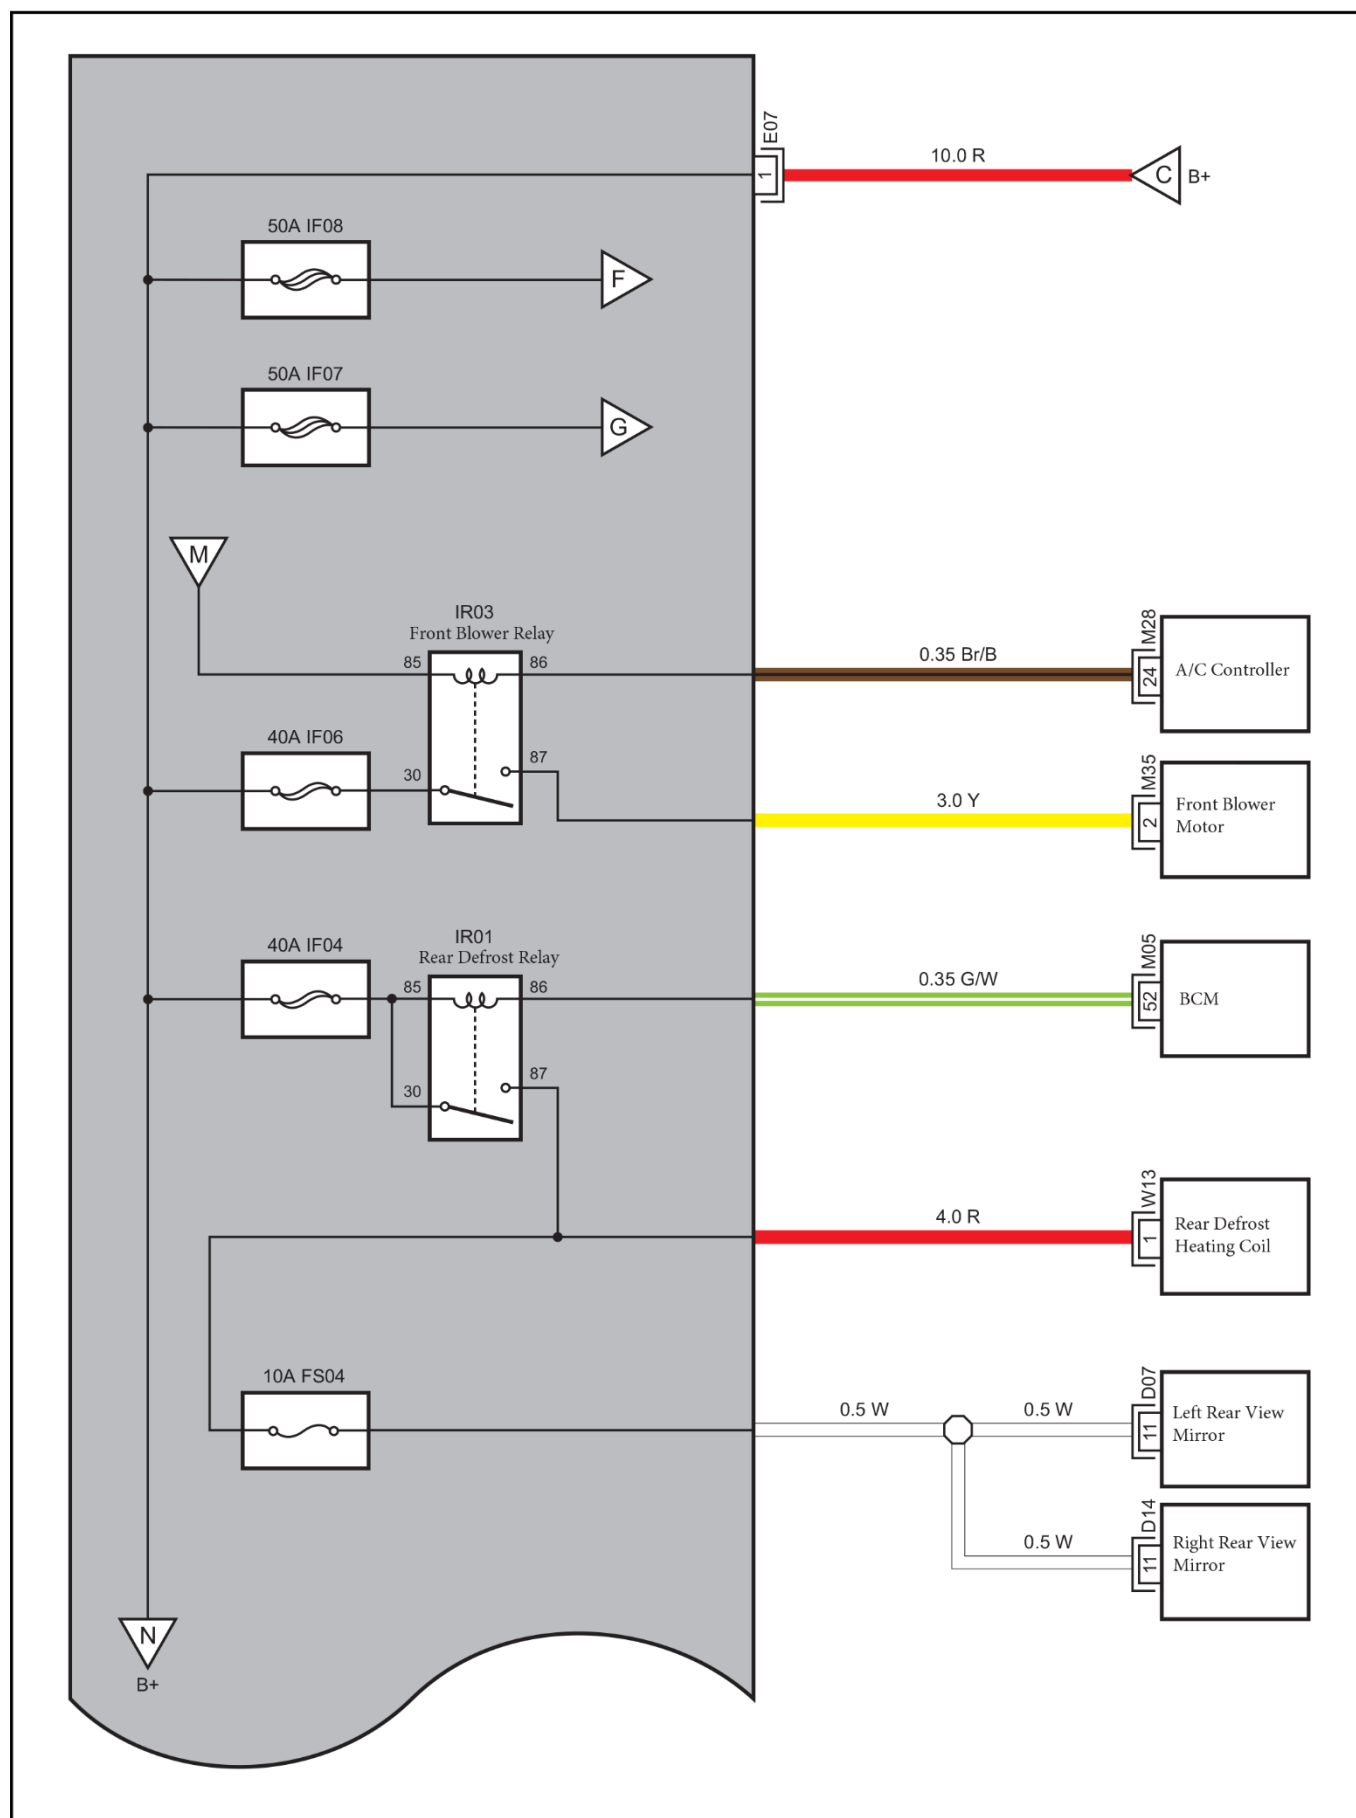


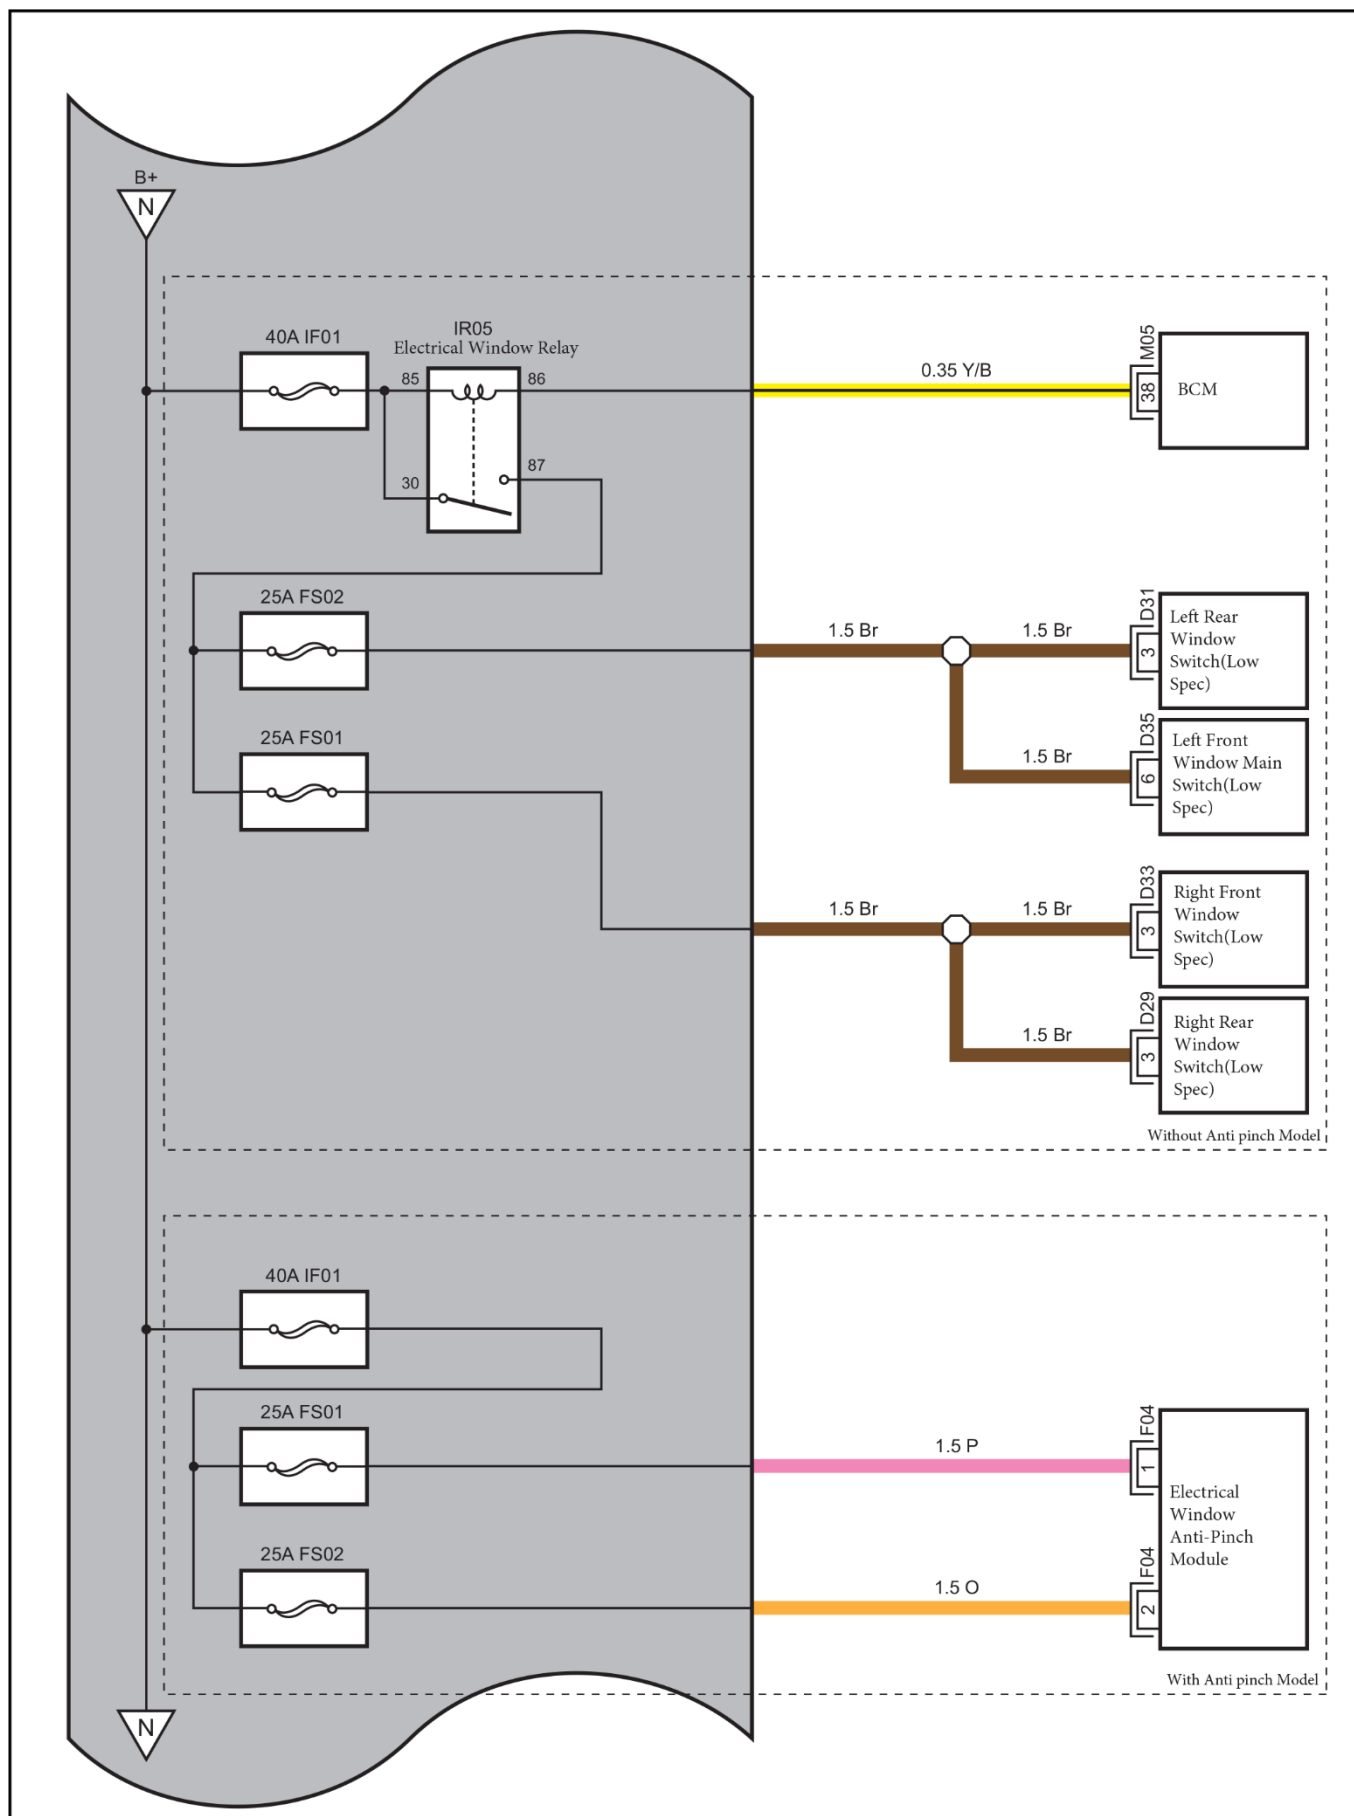


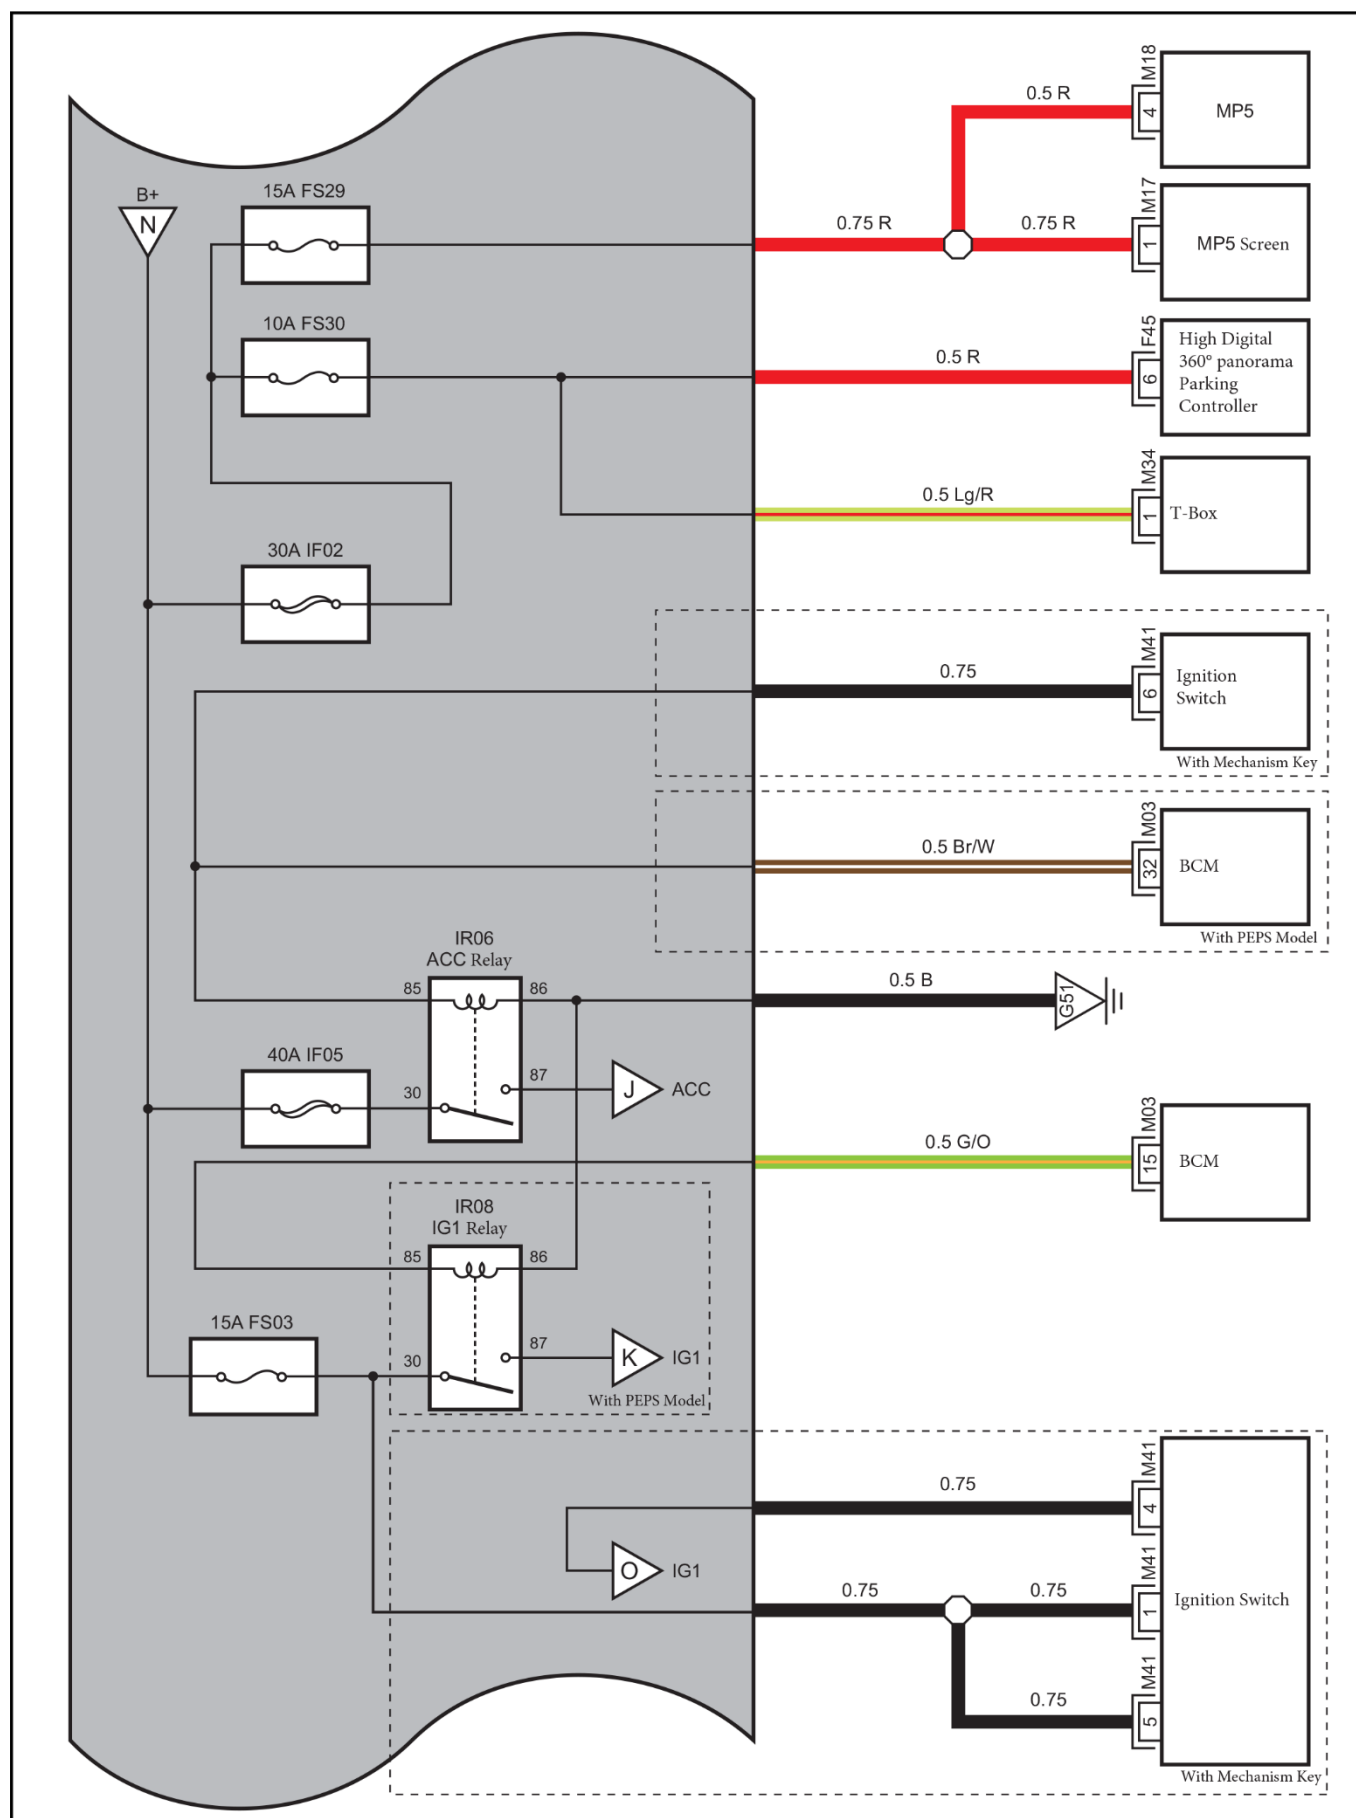


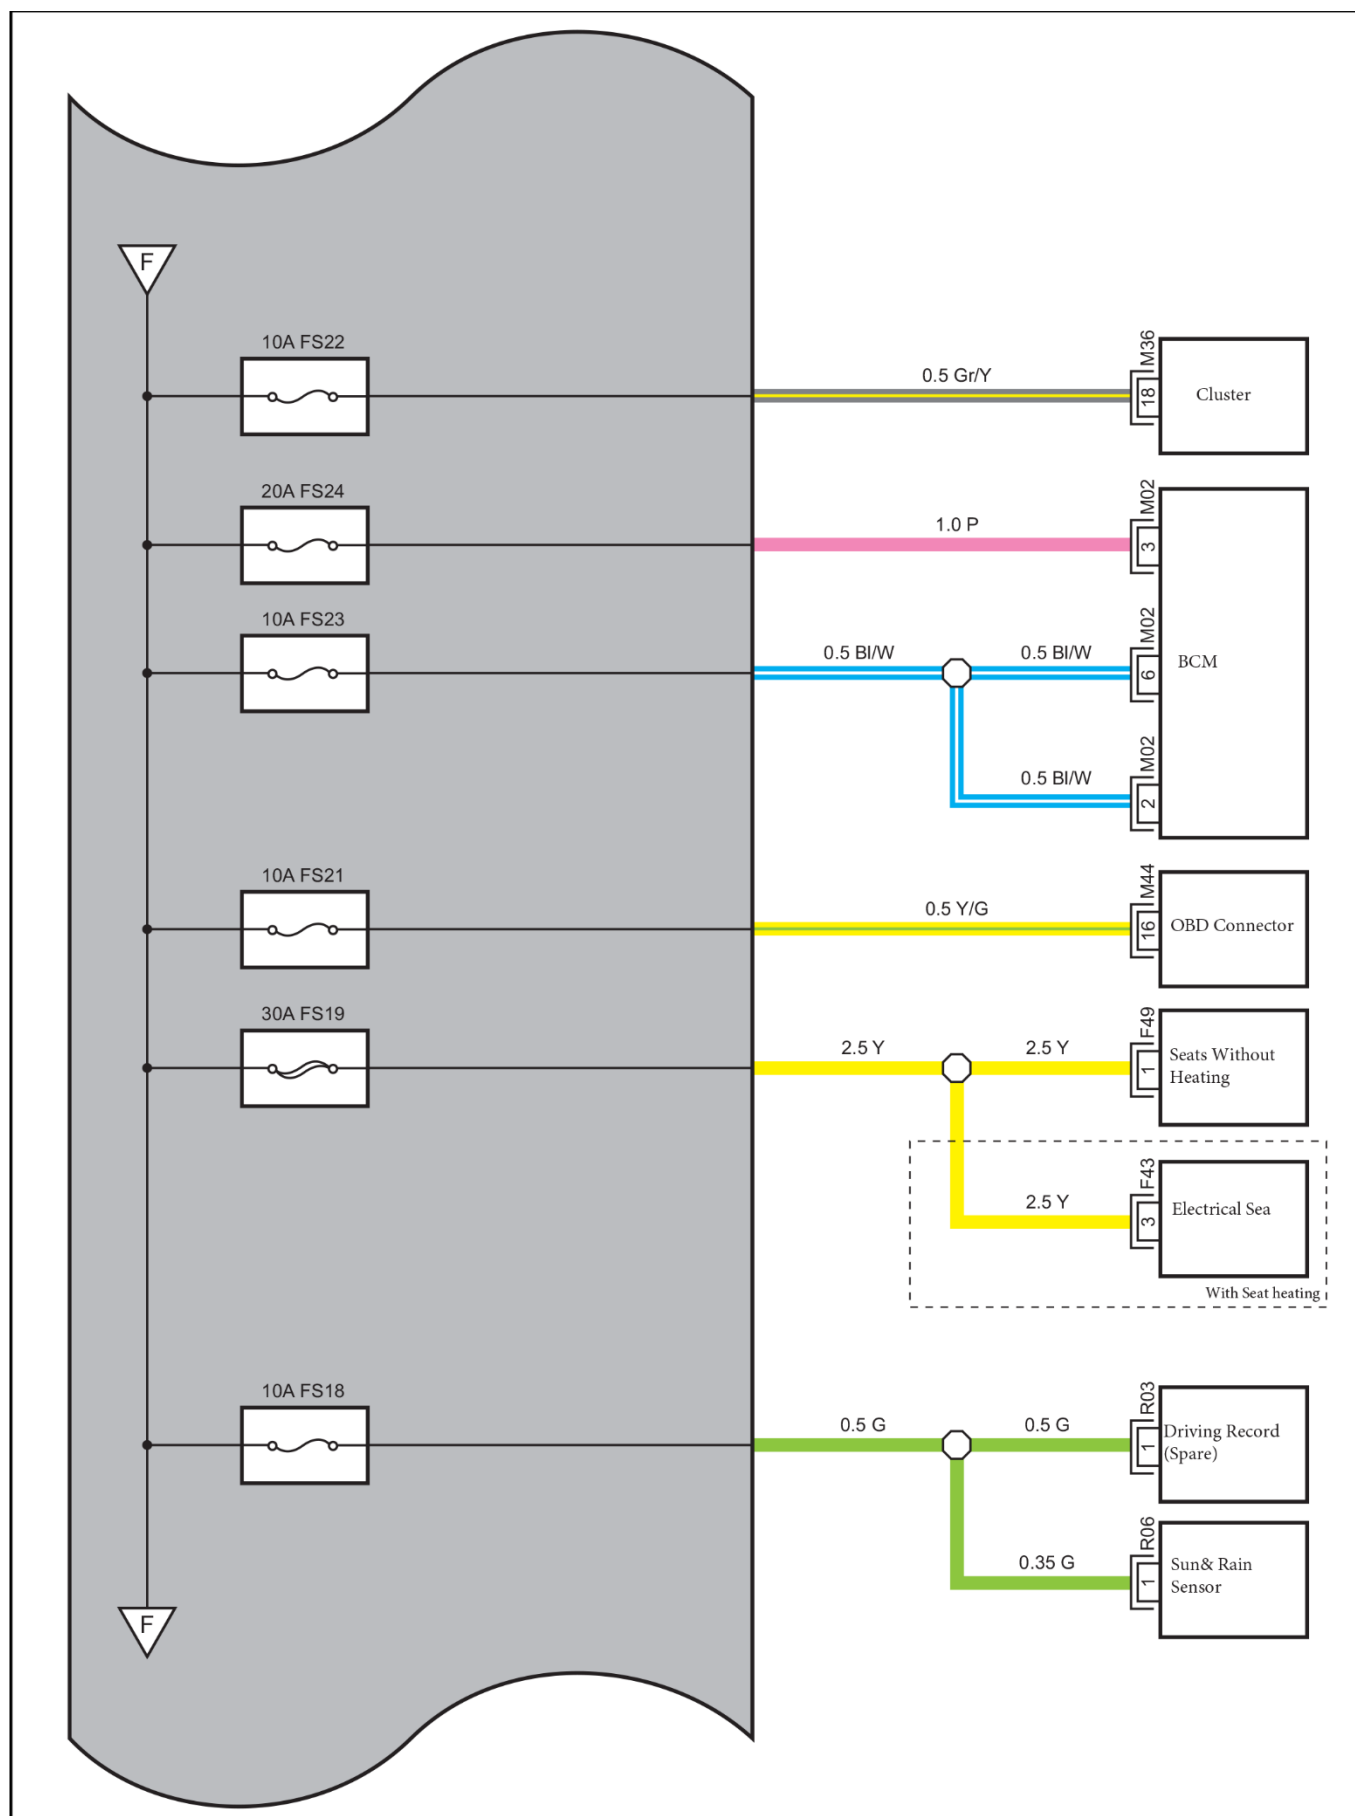


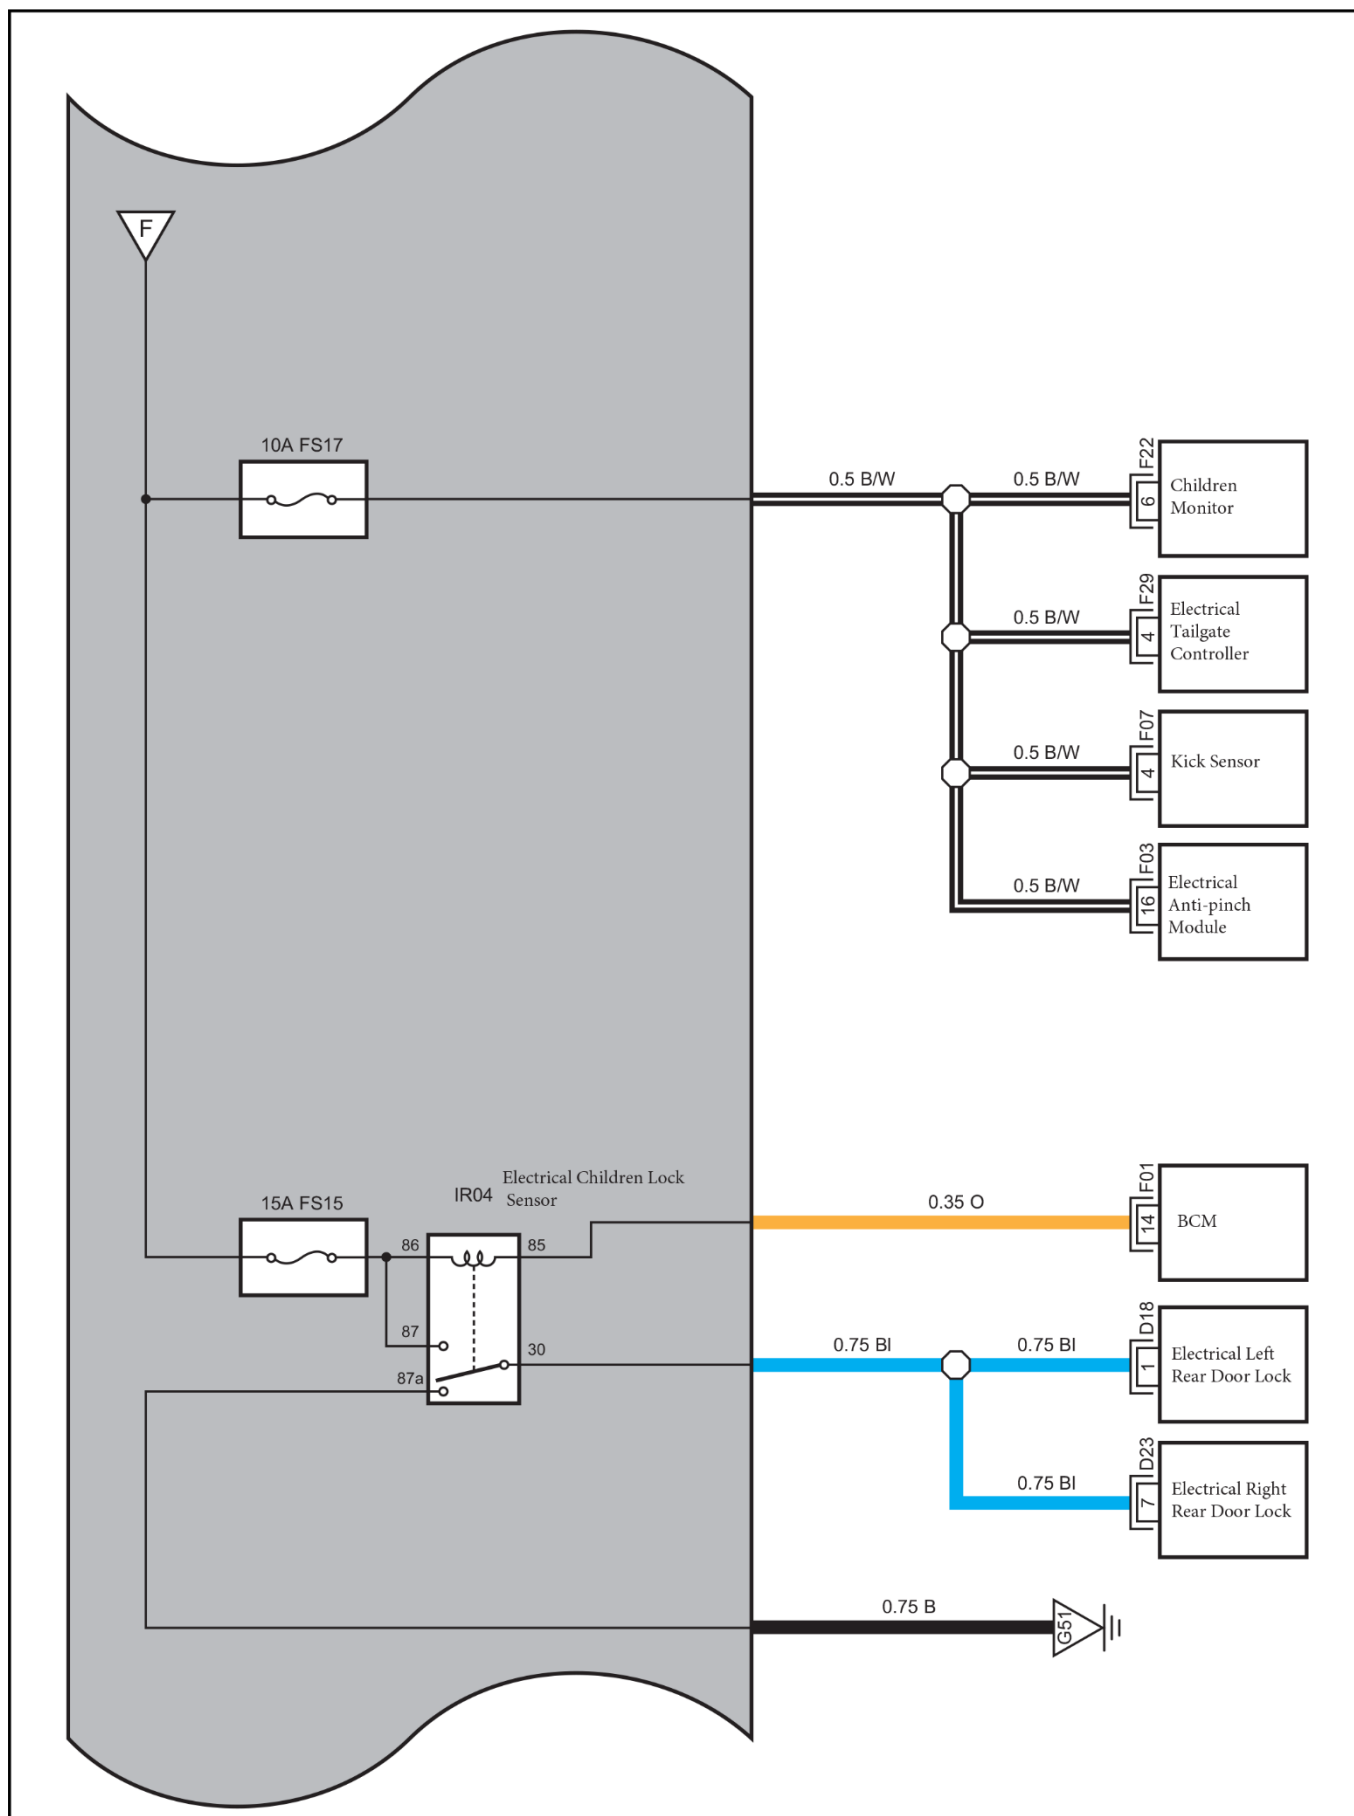


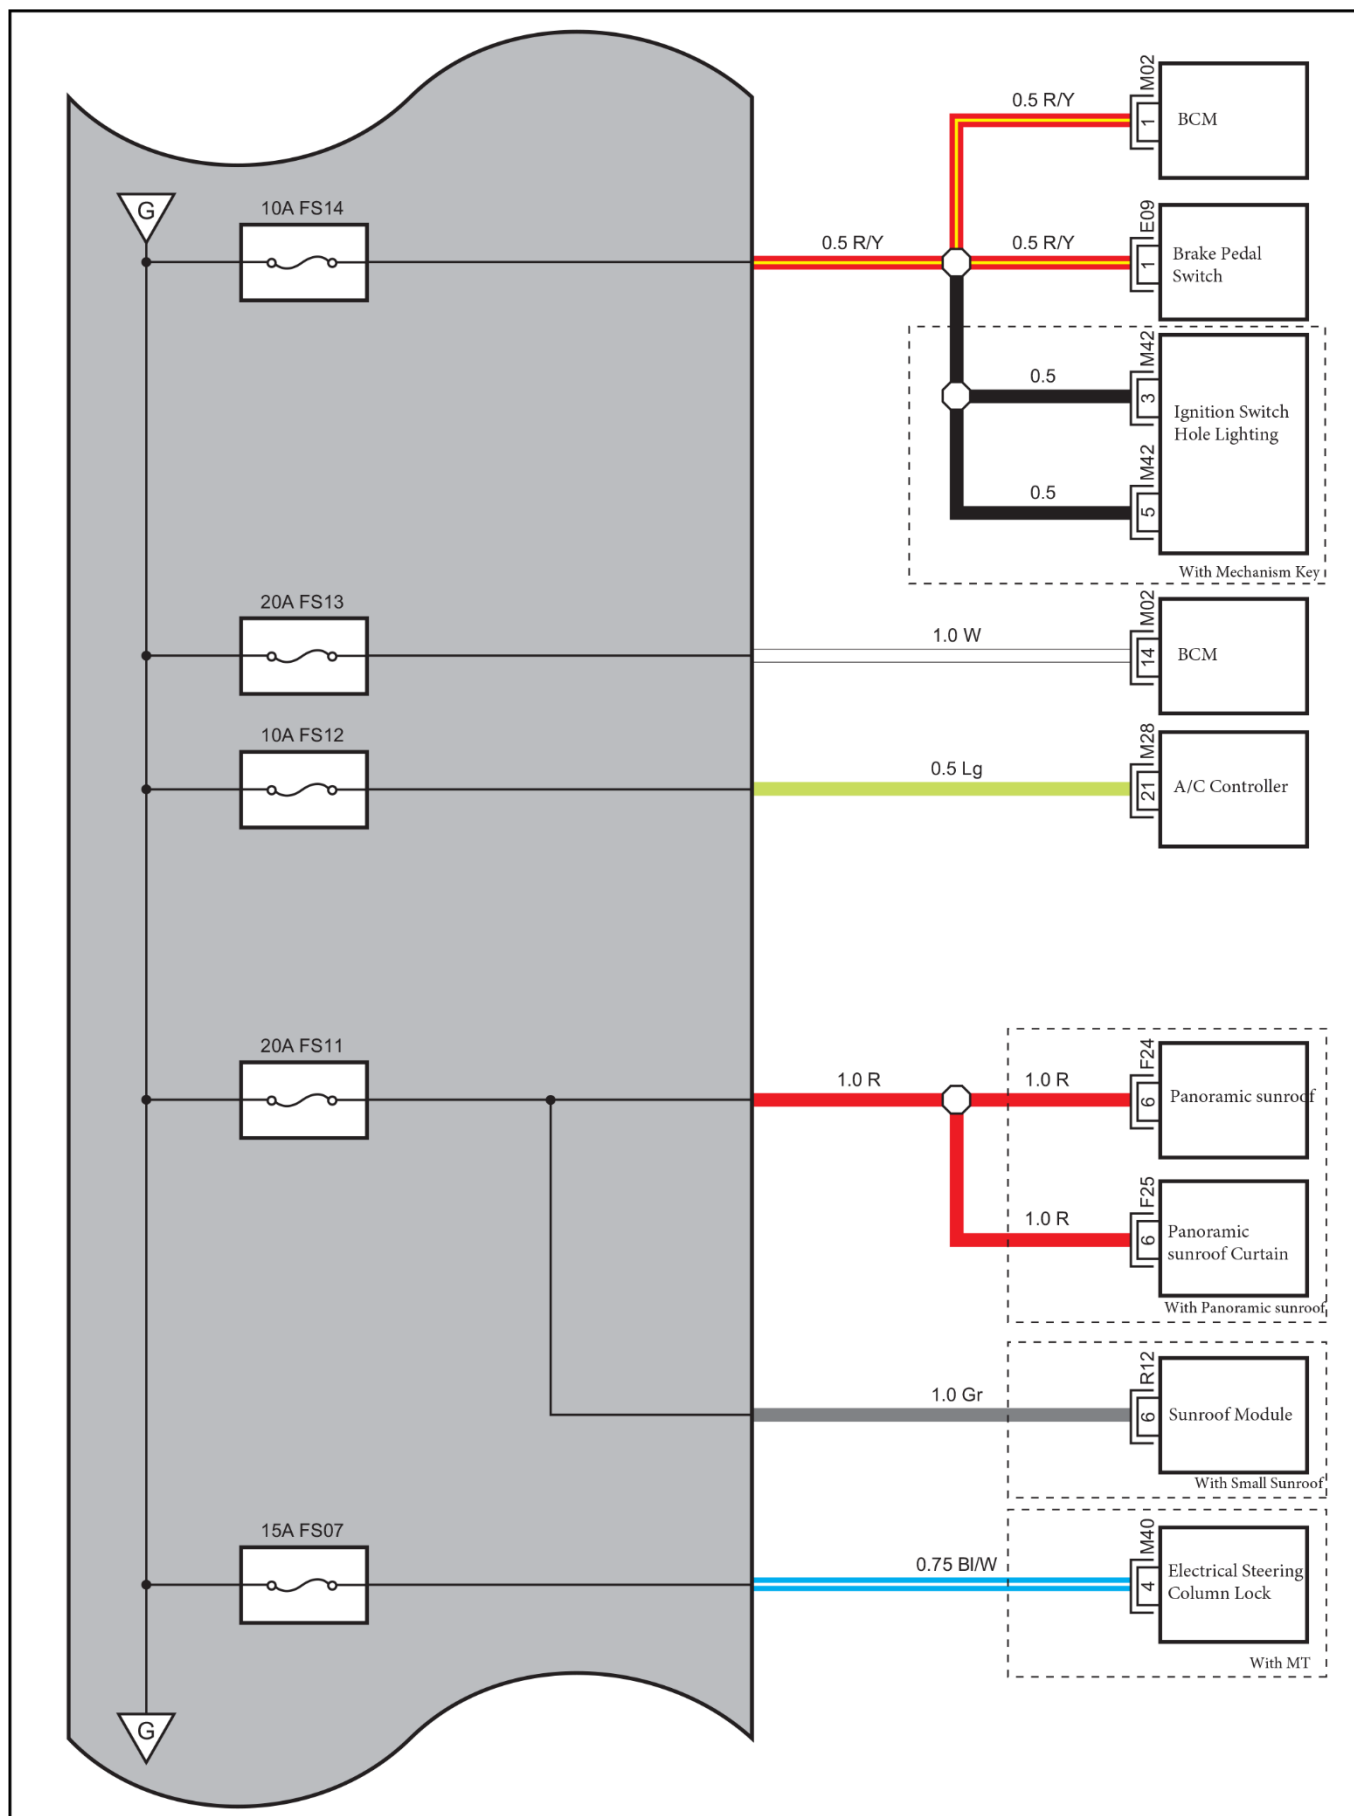


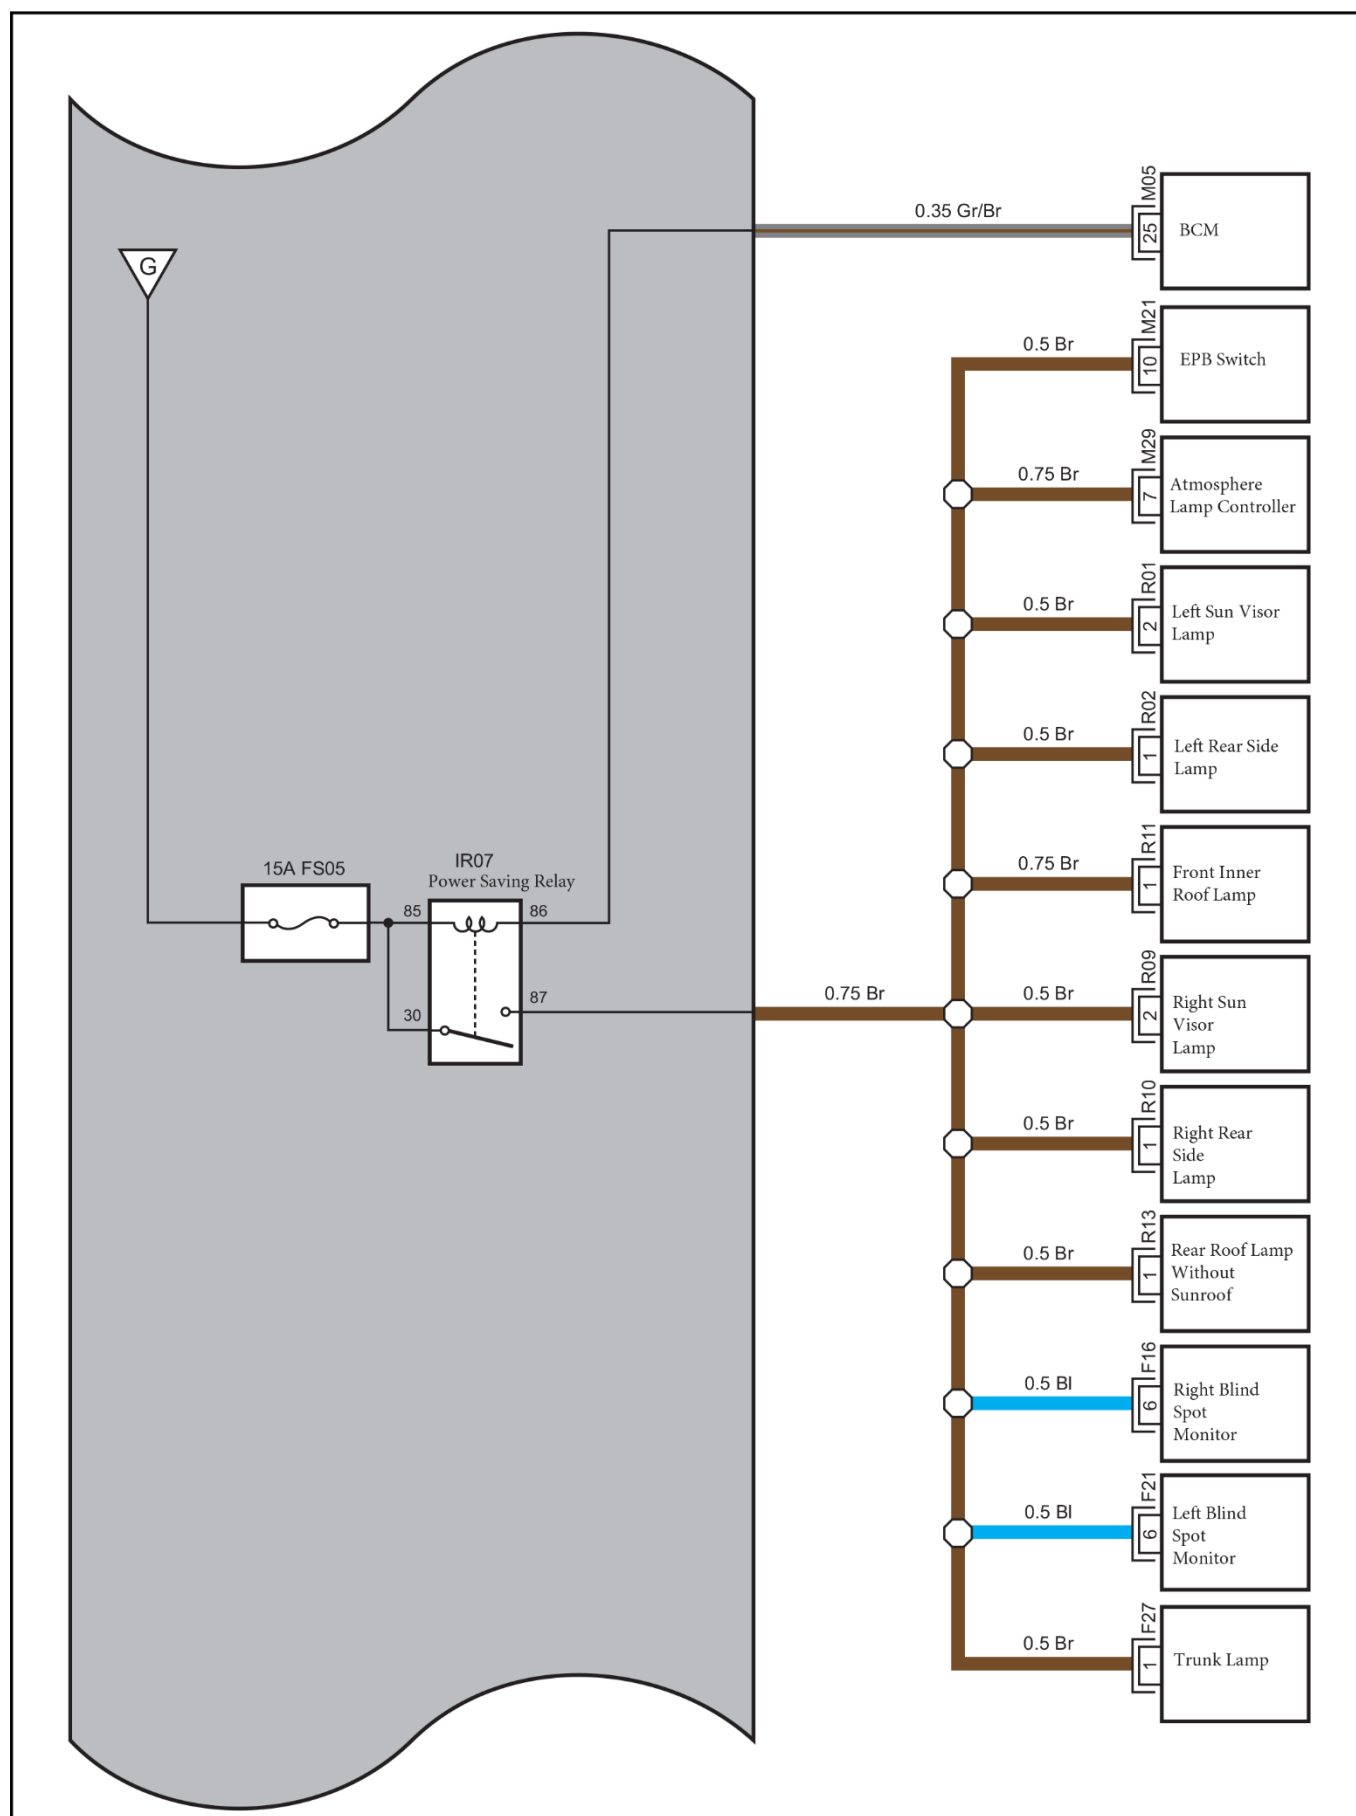

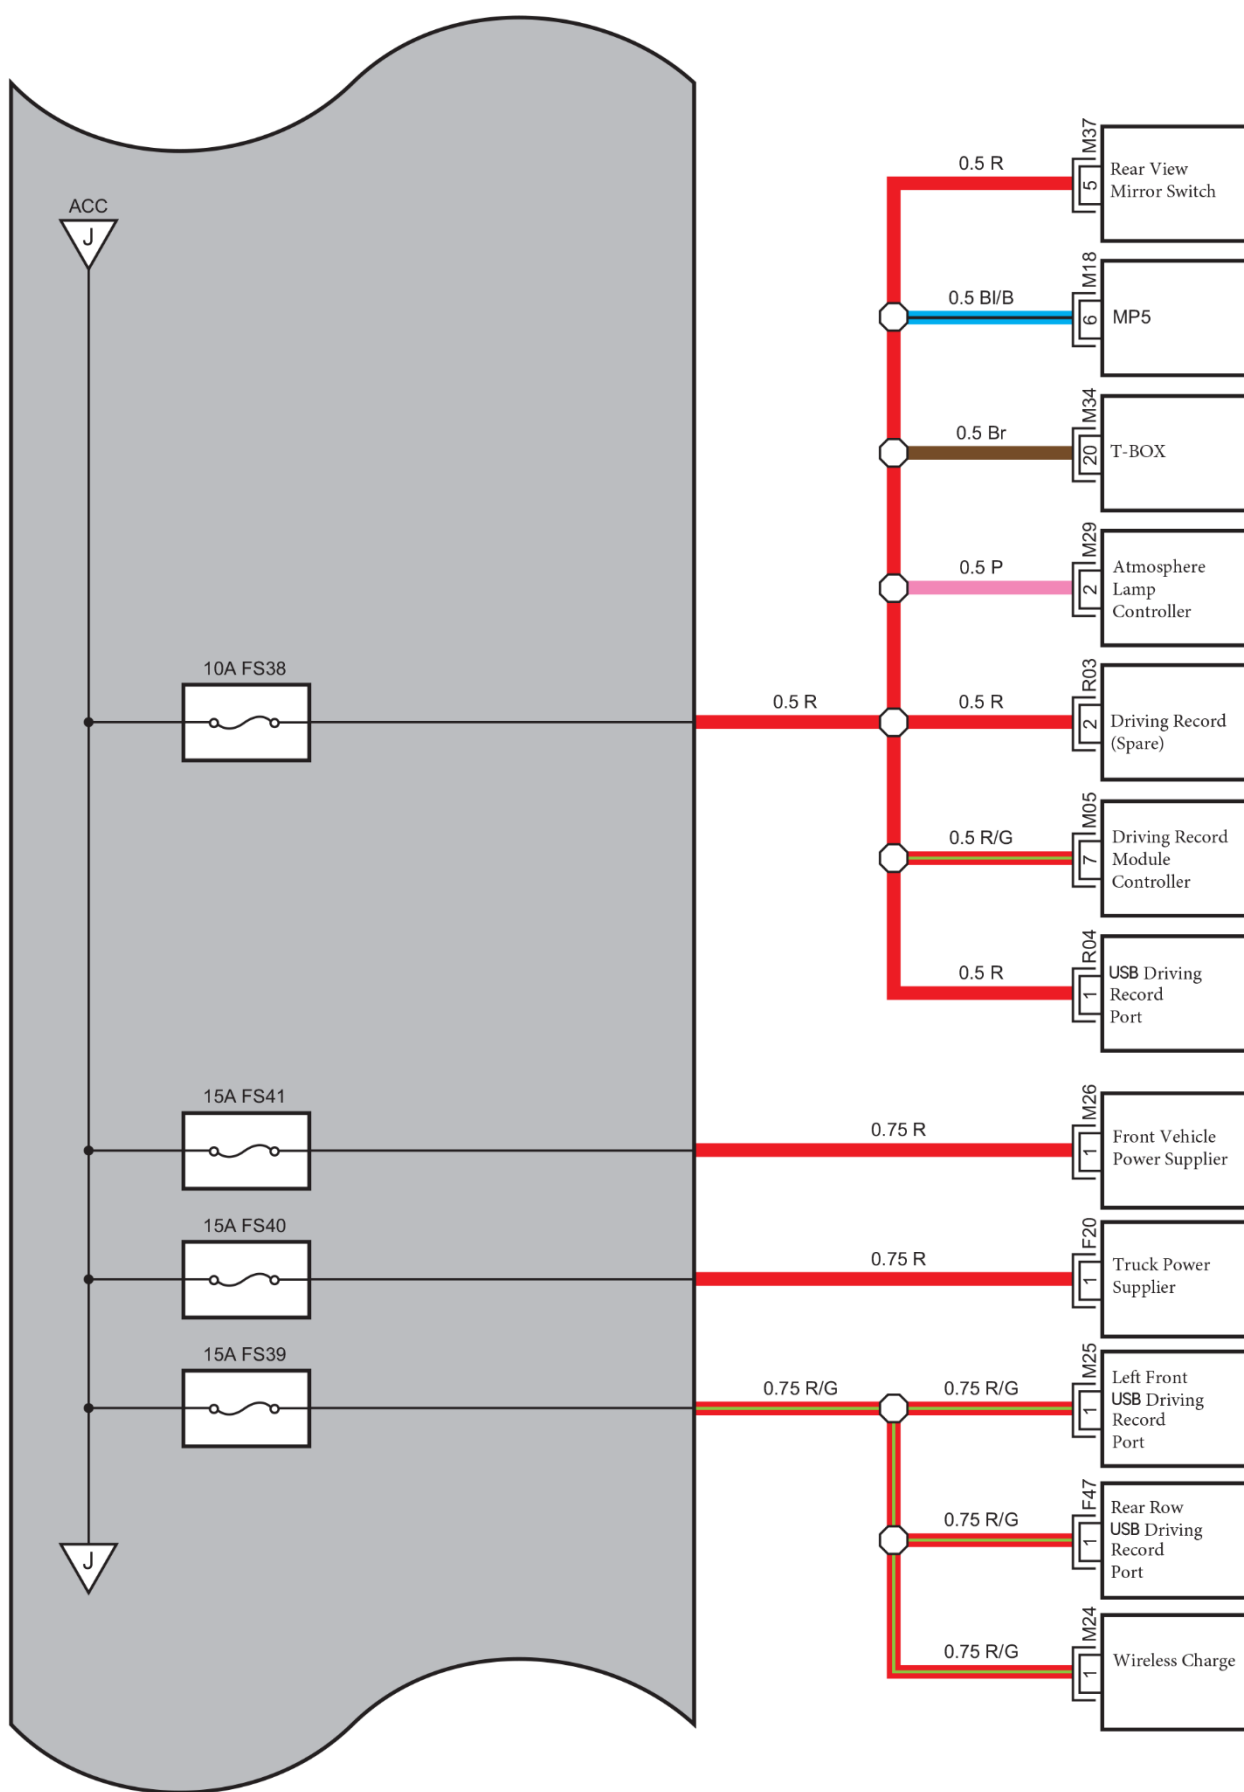

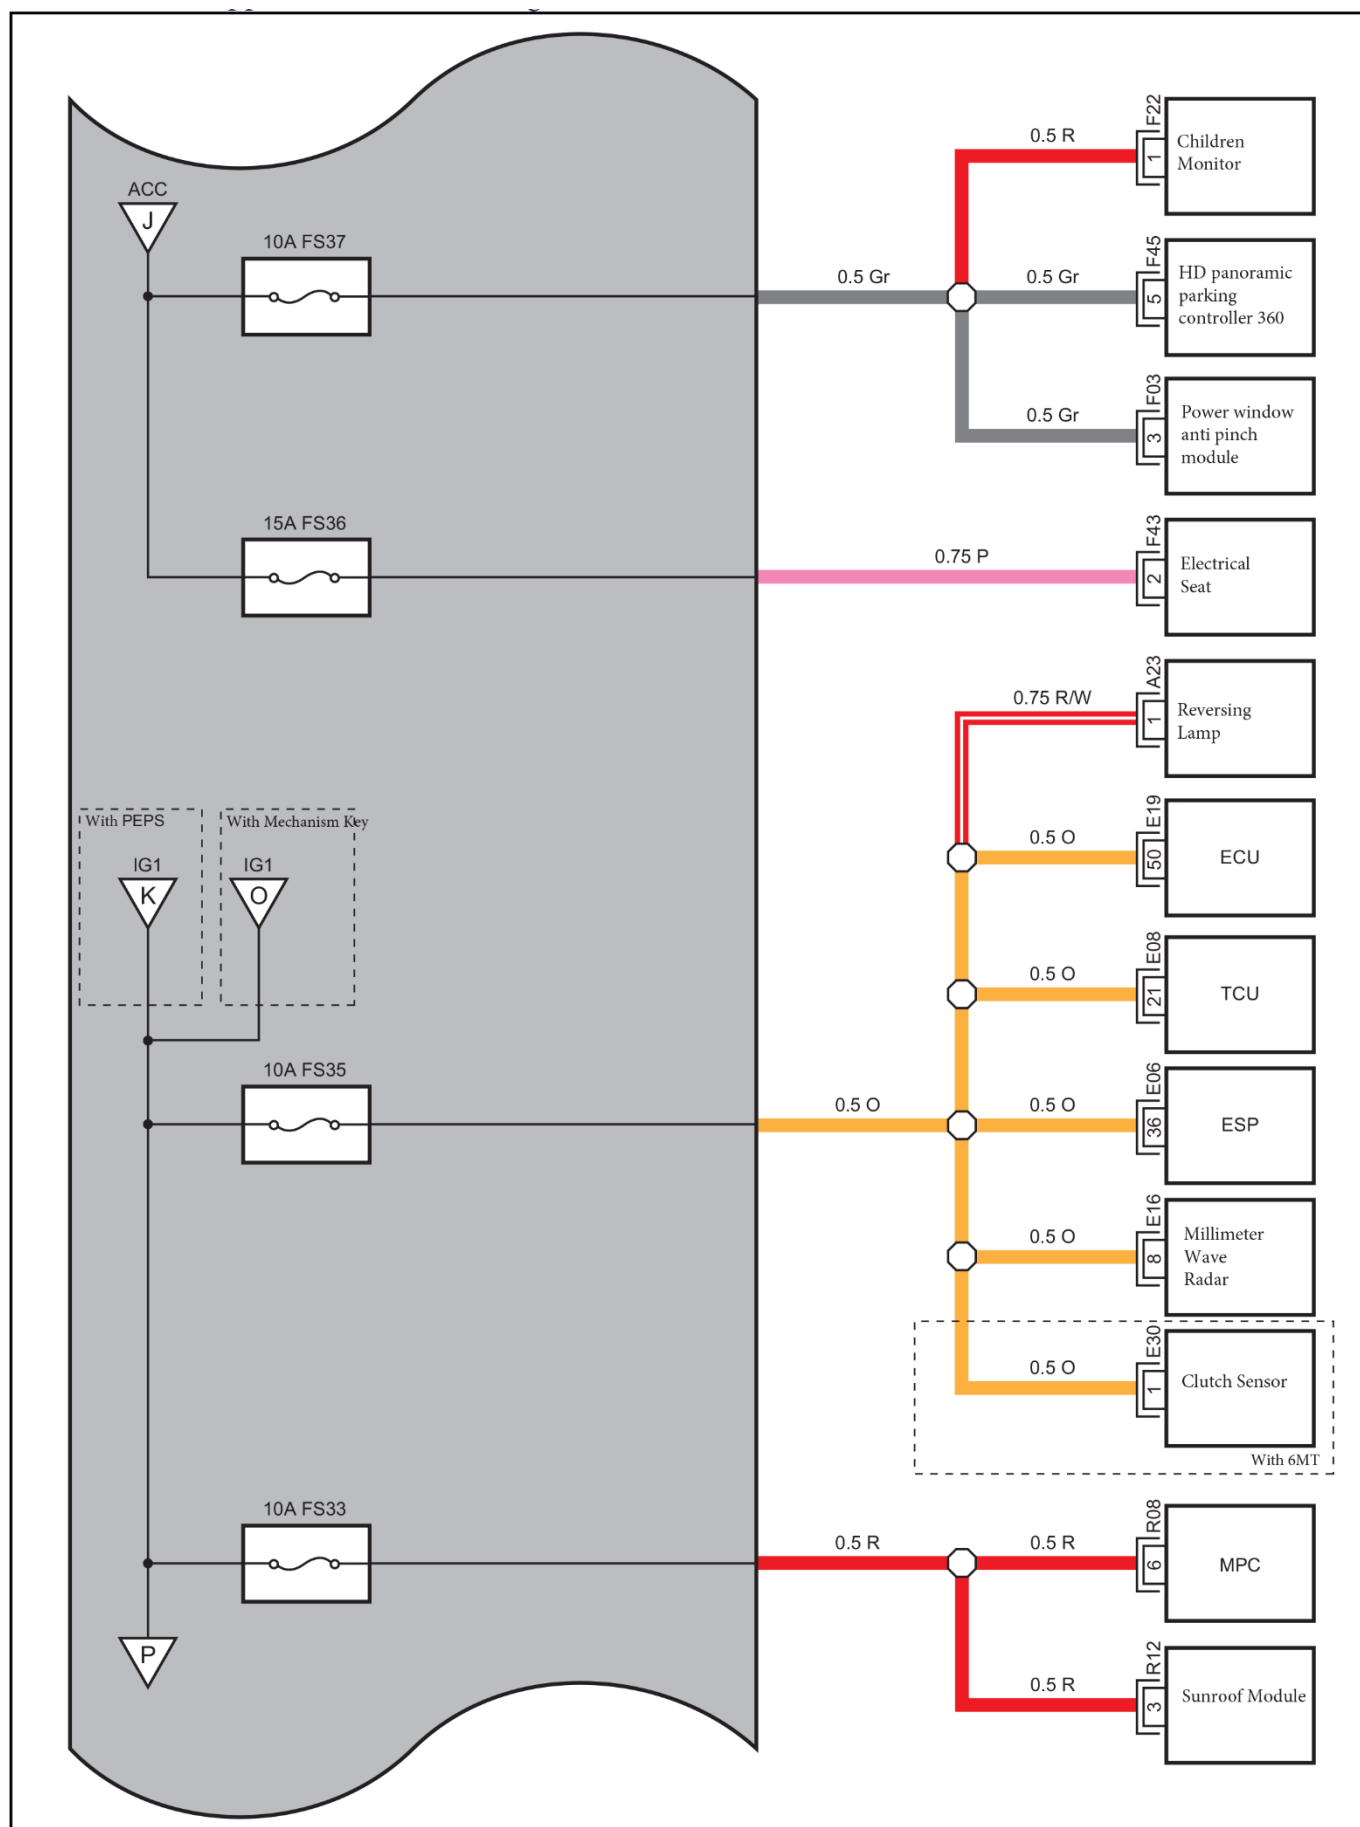

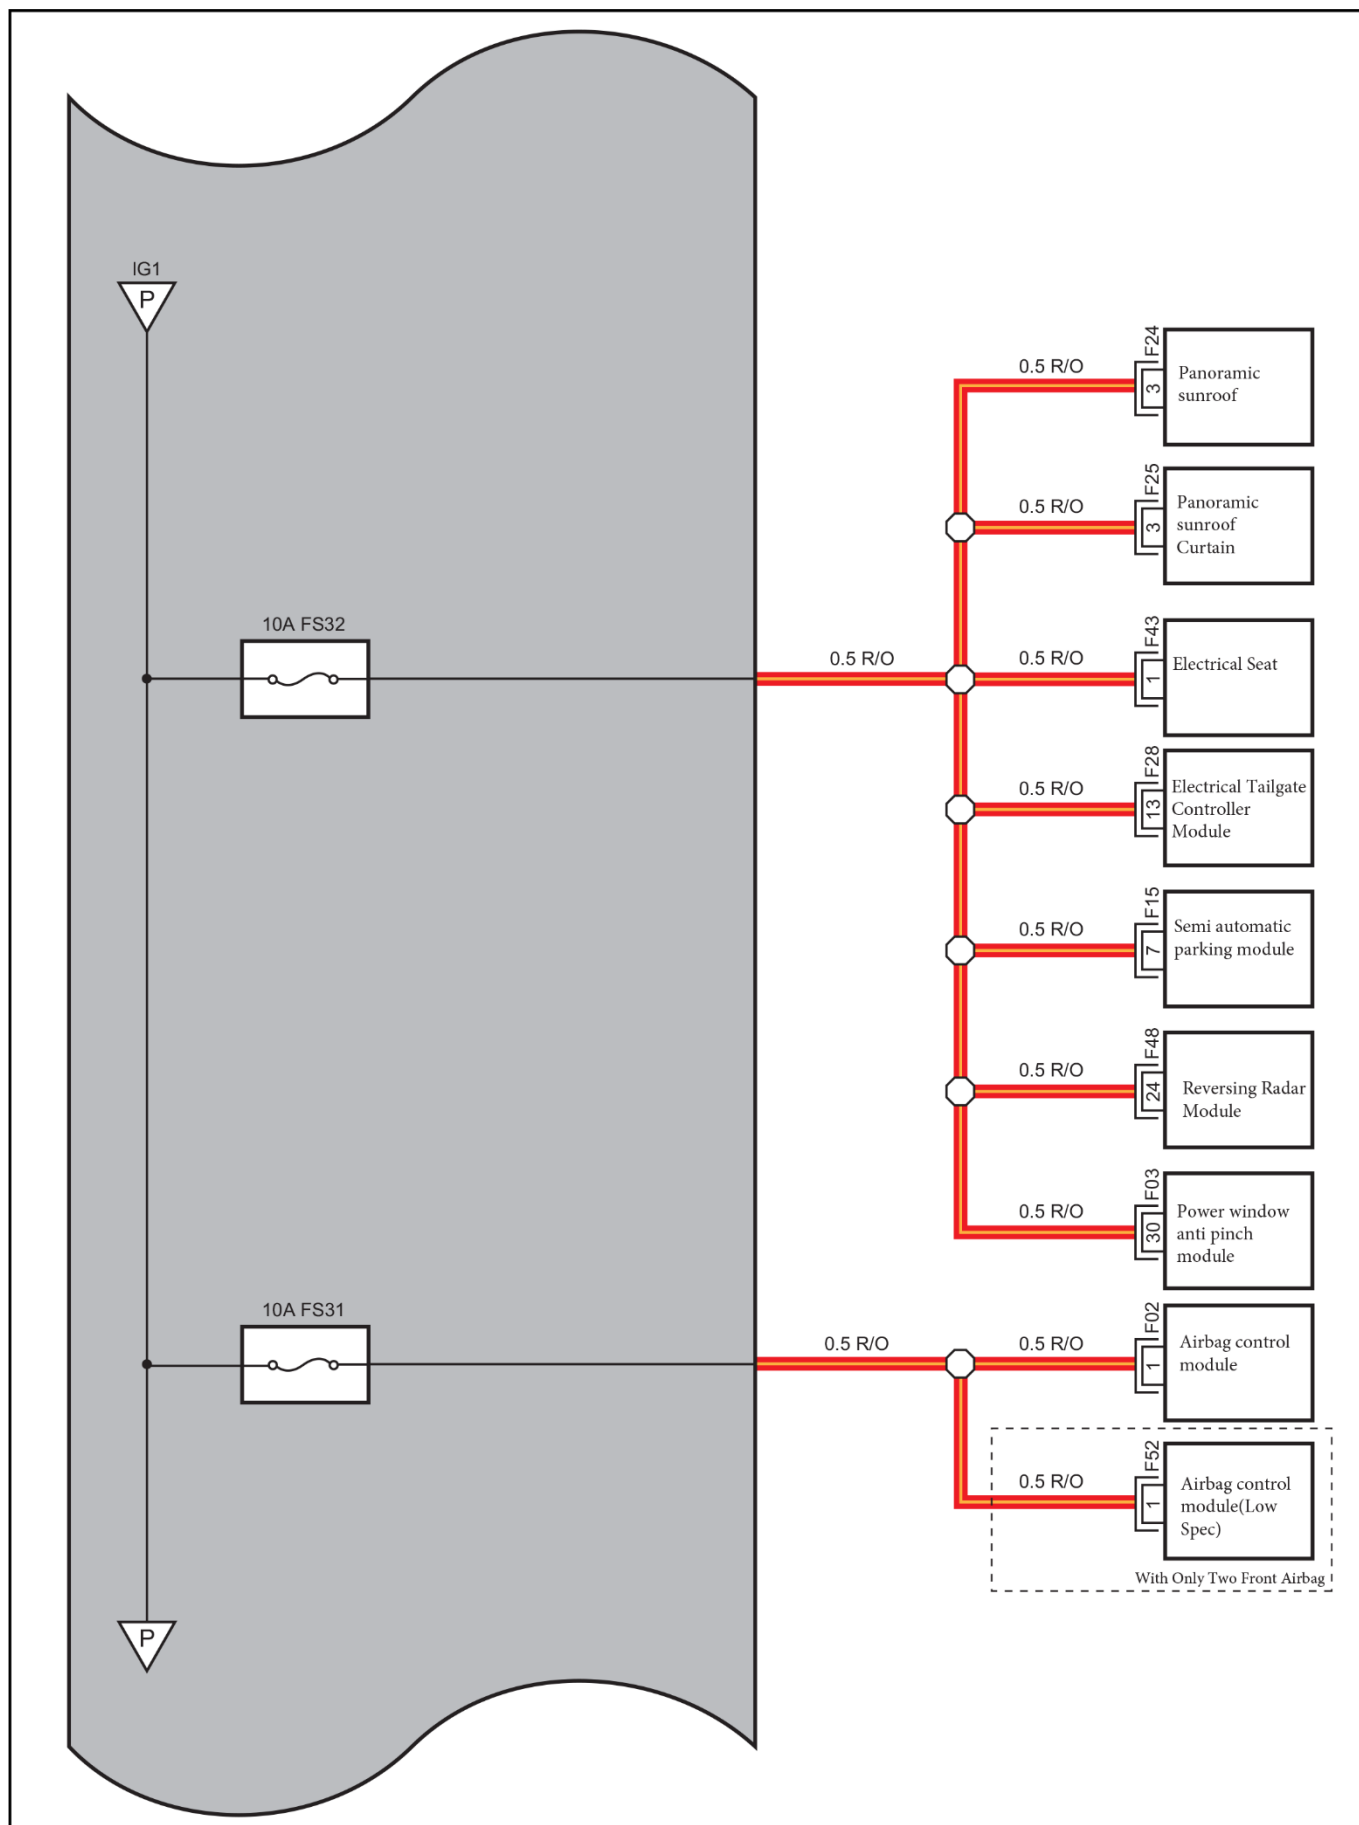


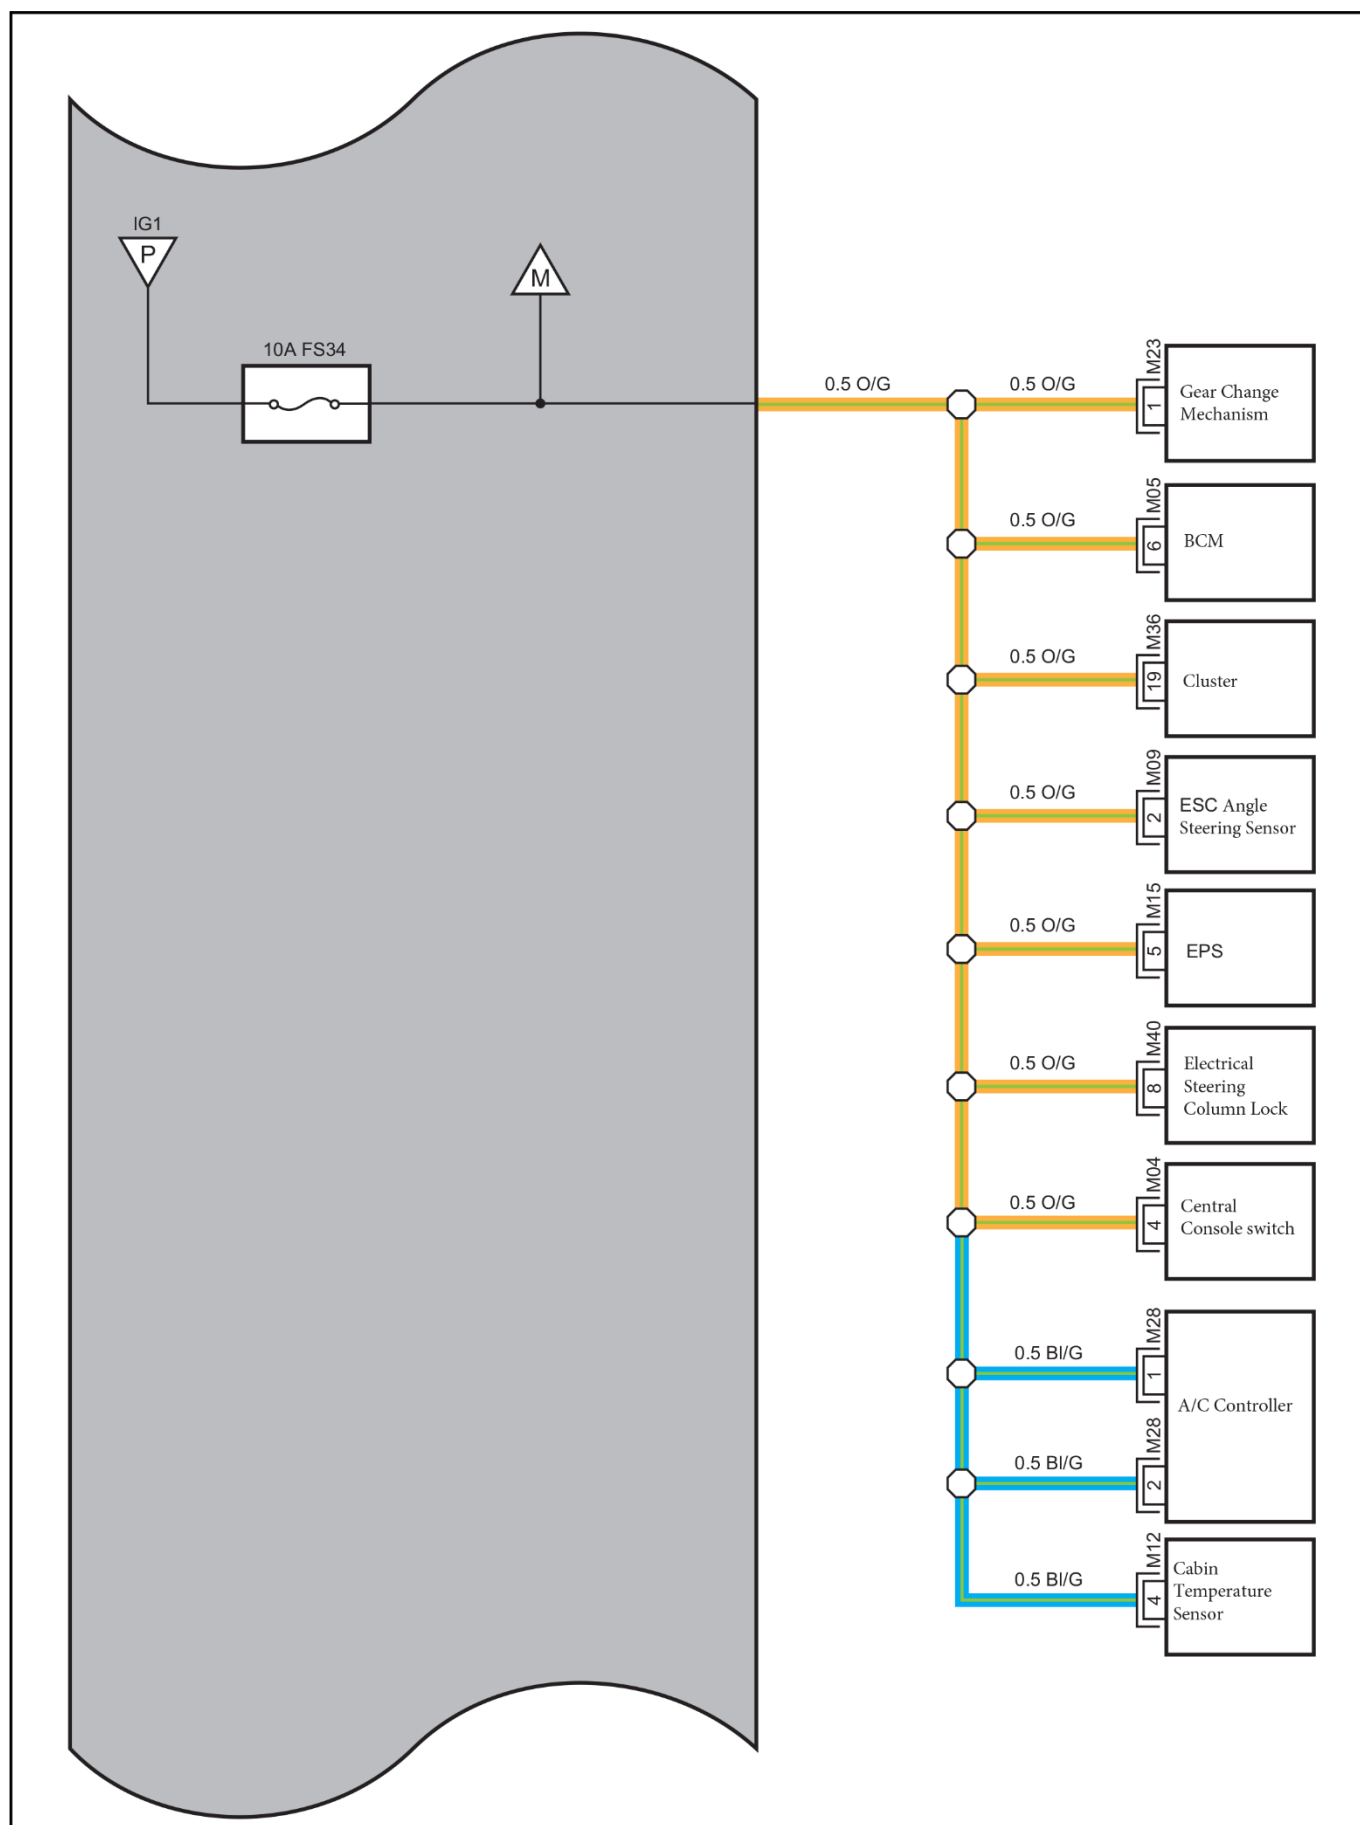

فهرست نمودار مدار


سیستم شارژ ۷۷	قفل درب (درب صندوق عقب برقی) ۲۰۴
سیستم استارت 1 (CVT). ۸۰	قفل درب HU درب صندوق عقب برقی ۱ ۲۰۸
سیستم استارت 1 (MT) ۸۳	قفل درب VH ۲۱۲
سیستم استارت 2 (بدون PEPS) ۸۶	سیستم ضد سرقت (بدون PEPS) ۲۱۵
سیستم استارت 2 (با PEPS) ۸۹	آینه دید عقب ۲۱۸
اتصال بدنه منبع تغذیه EMS ۹۲	آینه دید عقب ۲۲۱
پمپ بنزین ۹۵	گرمکن ۲۲۴
فن خنک کننده ۹۸	برف پاک کن 1 ۲۲۸
سنسور EMS 1 ۱۰۴	برف پاک کن R ۲۳۱
سنسور EMS 2 ۱۰۷	سیستم تهویه مطبوع 1 ۲۳۴
سنسور EMS 3 ۱۱۴	سیستم تهویه مطبوع 2 ۲۳۷
سنسور EMS 4 ۱۱۴	سیستم تهویه مطبوع 3 ۲۴۰
سنسور EMS 5 ۱۱۷	سانروف (تک) ۲۴۳
سنسور EMS 6 ۱۲۰	سانروف (پانوراما) ۲۴۶
چراغ جلو نور پایین ۱۲۳	سانروف (پانوراما) ۲۴۹
چراغ نور بالا ۱۲۶	شیشه برقی (با حالت برگشت پذیر) 1 ۲۵۳
نور پس زمینه 1 ۱۲۹	شیشه برقی (با حالت برگشت پذیر) 2 ۲۵۶
نور پس زمینه 2 ۱۳۳	شیشه برقی (با حالت برگشت پذیر) 3 ۲۶۰
چراغ راهنما 1 ۱۳۸	شیشه برقی (بدون حالت برگشت پذیر) 1 ۳۶۴
چراغ راهنما 2 ۱۴۲	شیشه برقی (بدون حالت برگشت پذیر) 2 ۲۶۸
چراغ مه شکن ۱۴۵	صندلی برقی ۲۷۲
چراغ رانندگی در روز ۱۴۸	سیستم صوتی 1 ۲۷۵
چراغ موقعیت ۱۵۲	سیستم صوتی 2 ۲۷۹
چراغ ترمز ۱۵۷	سیستم صوتی 3 ۲۸۳
چراغ دنده عقب ۱۶۱	SRS(مشخصات بالا) 1 ۲۸۶
چراغ صندوق عقب ۱۶۵	SRS(مشخصات بالا) 2 ۲۹۰
چراغ درب ۱۶۸	SRS(مشخصات بالا) 3 ۲۹۳
چراغ سقف 1 ۱۷۱	SRS(مشخصات پایین) 1 ۲۹۶
چراغ سقف 2 ۱۷۴	TCU 1 ۳۰۰
چراغ خوش آمدگویی ۱۷۷	TCU 2 ۳۰۳
چراغ اتمسفر ۱۸۱	TCU 3 ۳۰۶
BCM ۱۸۵	ESP1 ۳۰۹
قفل درب 1 ۱۸۸	ESP2 ۳۱۲
قفل درب 2 ۱۹۲	ESP3 ۳۱۶
قفل درب 3 ۱۹۶	سیستم رادار دنده عقب (بدون رادار 1) ۳۱۹
قفل درب 3 (درب برقی) ۲۰۰	

سیستم رادار دنده عقب (با رادار جلو) 2.....	۳۲۲	مانیتور نقطه کور.....	۳۶۵
سیستم رادار دنده عقب (با رادار جلو) 1.....	۳۲۵	ADAS.....	۳۶۹
صفحه کیلومتر.....	۳۲۸	ضبط رانندگی.....	۳۷۲
فندک و منبع تغذیه.....	۳۳۲	T-Box.....	۳۷۵
فرمان برقی.....	۳۳۶	کانکتور OBD.....	۳۷۸
بوق.....	۳۳۹	B-CAN 1.....	۳۸۵
PEPS 1.....	۳۴۲	B-CAN 2.....	۳۸۸
PEPS 2.....	۳۴۶	P-CAN 1.....	۳۹۲
قفل ستون فرمان برقی.....	۳۵۰	P-CAN 2.....	۳۹۵
سیستم پارک ۳۶۰ درجه پانوراما.....	۳۵۳		
سیستم پارک نیمه اتوماتیک 1.....	۳۵۶		
سیستم پارک نیمه اتوماتیک 2.....	۳۵۹		
سیستم پارک نیمه اتوماتیک 3.....	۳۶۲		

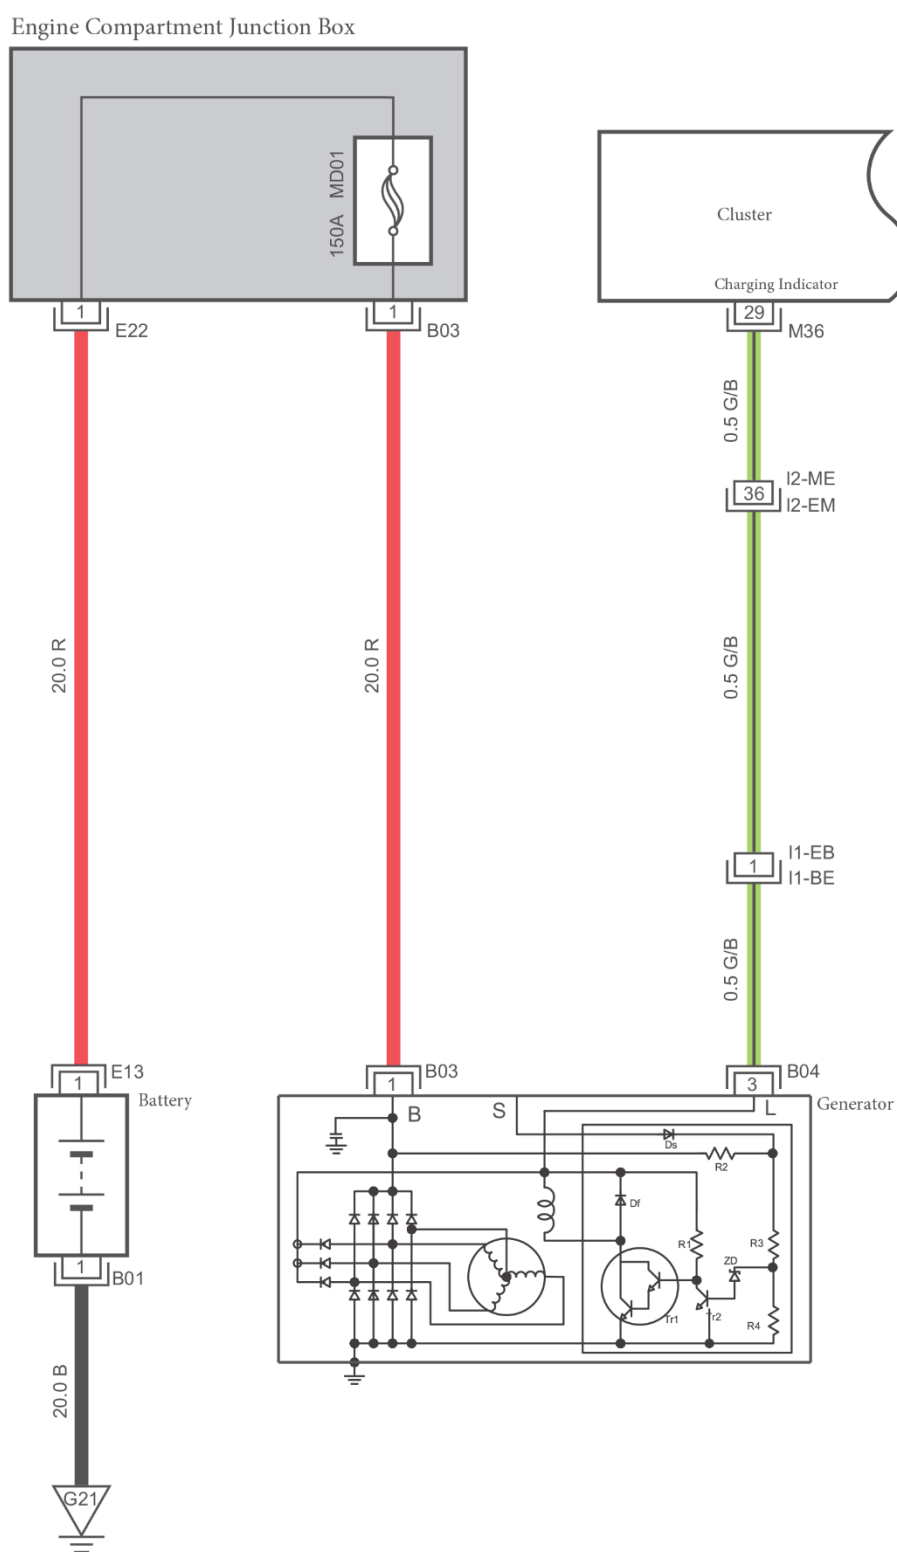


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QT	کانکتور -B	Bpq
QT	کانکتور +B	bPS
QT	کانکتور دینام تحریک عادی دینام	bPT
QV	کانکتور قطبی +B	eQS
QV	+B به ejb	eRR
RQ	کانکتور صفحه کیلومتر	mSV
QT	دسته سیم منبع تغذیه به دسته سیم موتور	iQjbe
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم منبع تغذیه	iQjeb
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
TP	قطب زمین -B	gRQ


کابل منفی باتری B01

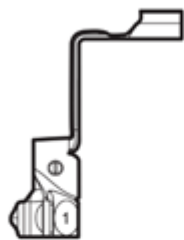

B03 B+

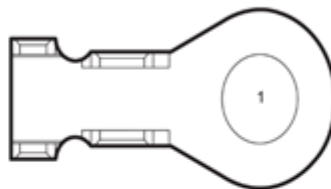


ژنراتو محرک B04

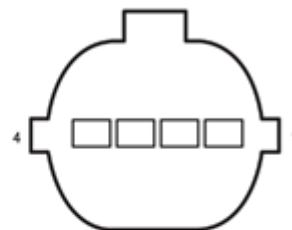


I1-BE منبع تغذیه دسته سیم موتور




E13 B+ Pole

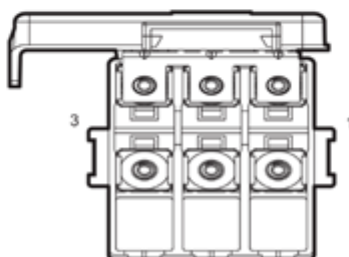


E22 EJB to B+

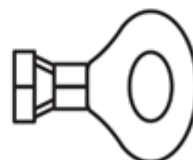


I1-BE دسته سیم موتور به منبع تغذیه

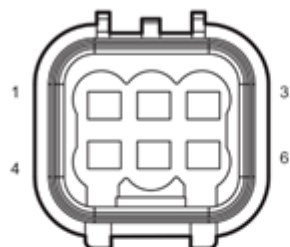


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

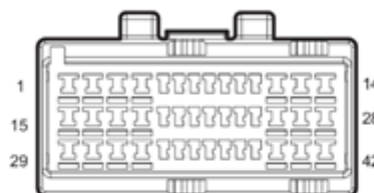

I1-EM دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

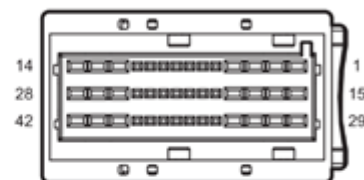


M36 Cluster

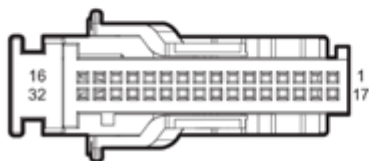

G21 B- to GND




Engine Compartment Junction Box

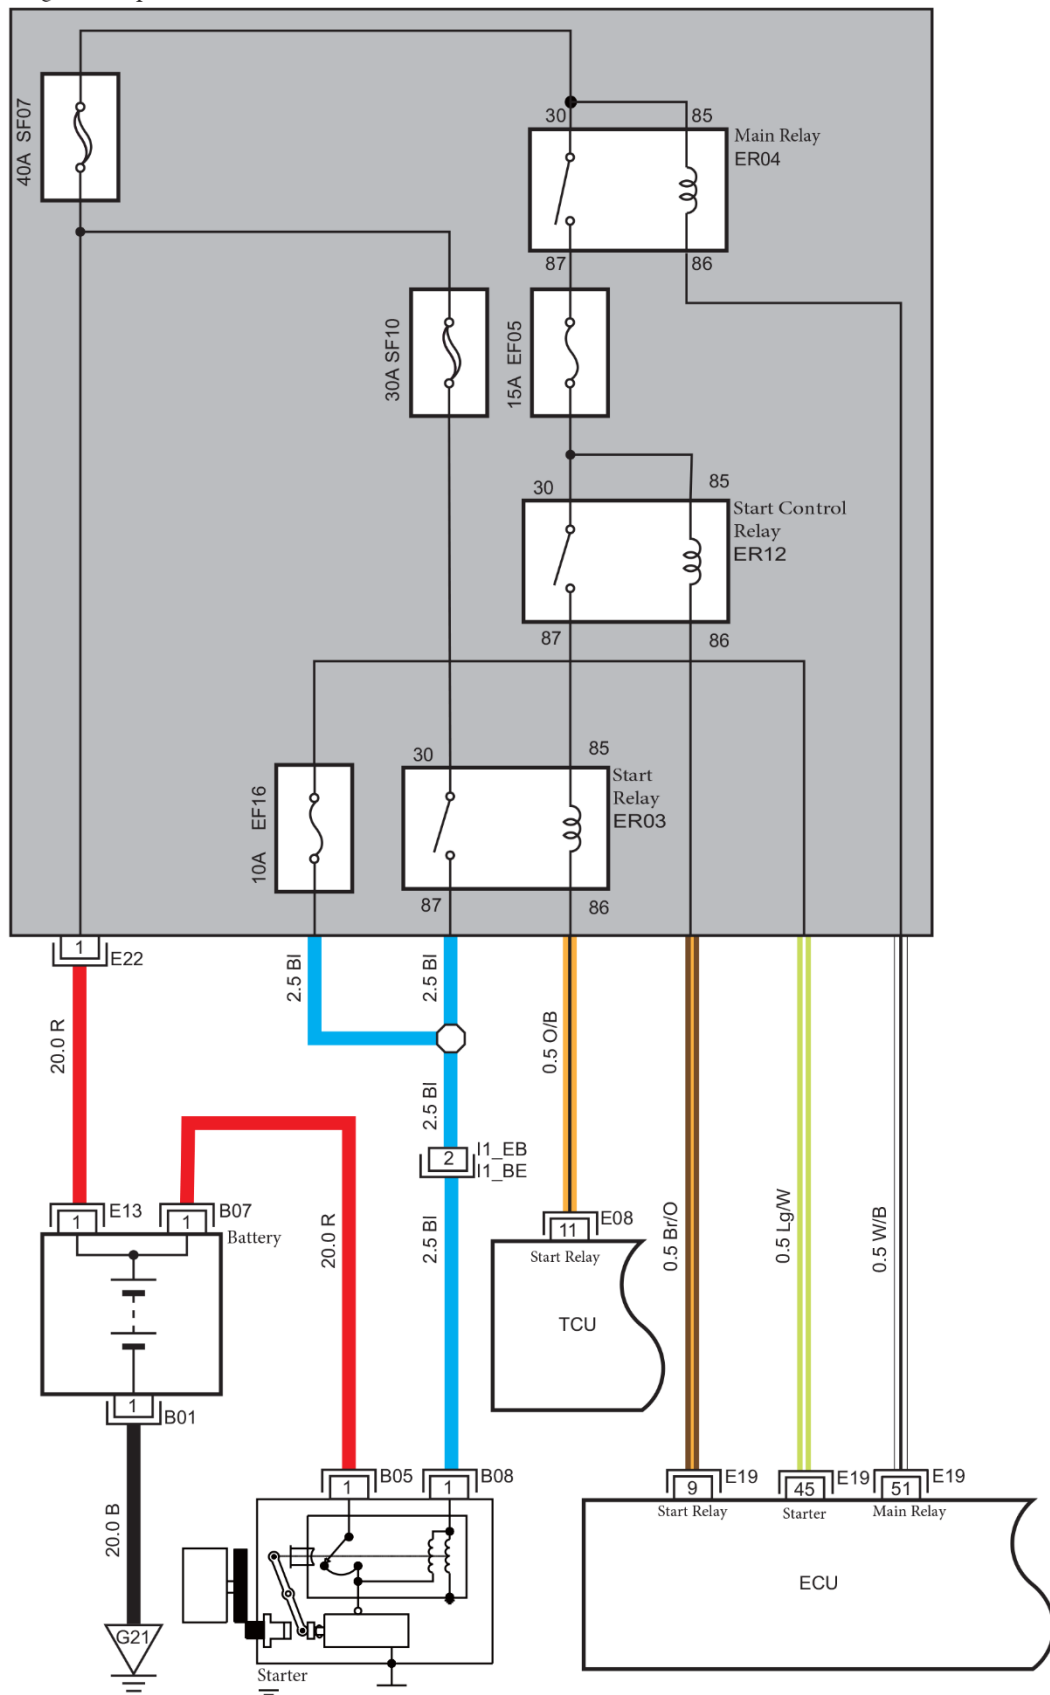


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QT	قطب منفی باتری	bPQ
QT	استارت bK	bPU
QT	منبع تغذیه باتری به استارت	bPW
QT	تحریک استارت	bPX
QV	قطب مثبت باتری	eQS
QV	VI انتشار AES 1.5T	eQY
QV	+B به ejb	eRR
QT	دسته سیم منبع تغذیه به دسته سیم موتور	iQjbe
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم منبع تغذیه	iQjeb
TP	اتصال بدنه B-	gRQ
QV	tcu	ePX

B01 قطبی منفی باتری

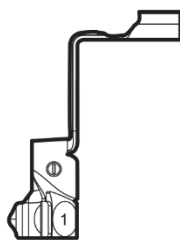


B05 Starter B+

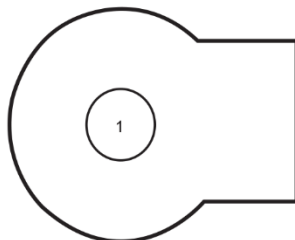


منبع تغذیه باتری به استارت




B08 استارت

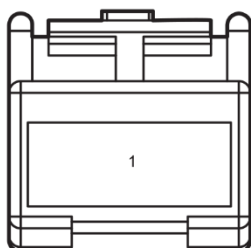


E13 کابل مثبت باتری

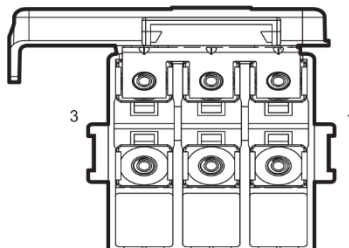


E19 UAES 1.5T Emission VI

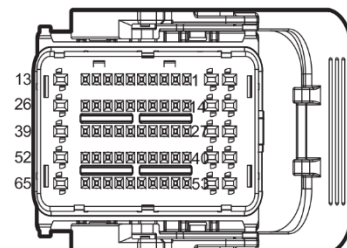


E22 EJB to B+

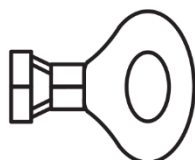

l1-EB منبع تغذیه دسته سیم به دسته سیم موتور

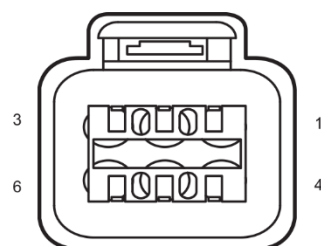


l1-EB دسته سیم موتور به دسته سیم منبع تغذیه

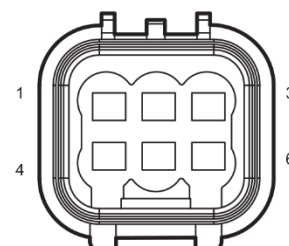


G21 B- GND




E08 TCU

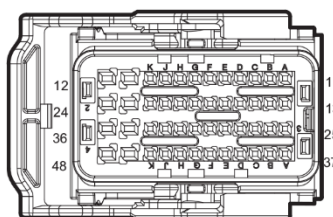

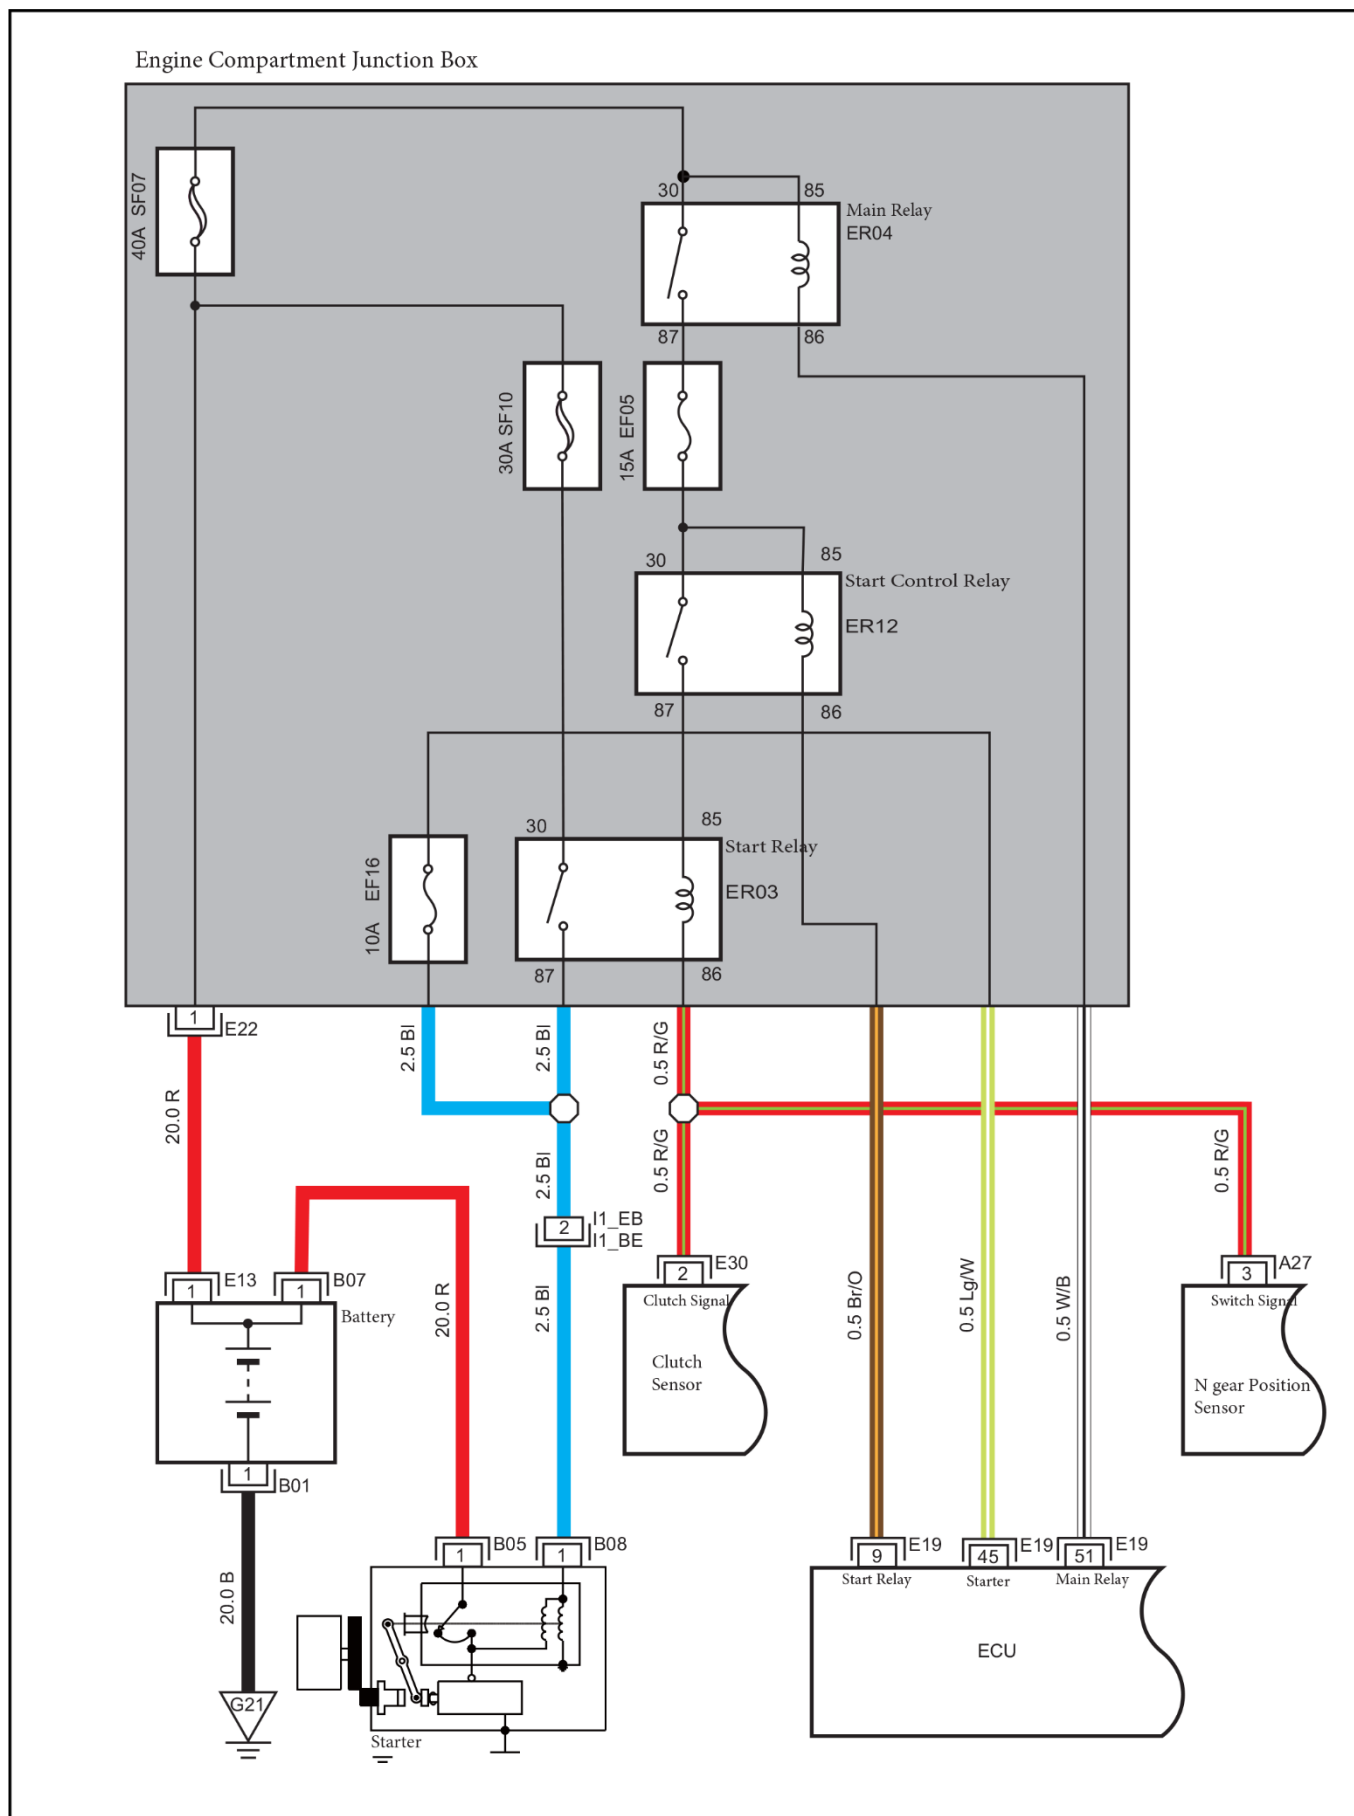


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QT	منبع تغذیه باتری به استارت	bPW
QT	تحریک استارت	bPX
QV	UAES 1.5T انتشار VI	eQY
QV	+B به ejb	eRR
QT	دسته سیم منبع تغذیه به دسته سیم موتور	iQjbe
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم منبع تغذیه	iQjeb
QX	اتصال بدنه-B	gRQ
QV	سنسور کلاچ	eSP
QX	سنسور موقعیت دنده N	aRW
QT	استارتر bK	bPU
QV	قطب مثبت باتری	eQS
QT	قطب منفی باتری	bPQ

E30 سنسو کلاچ

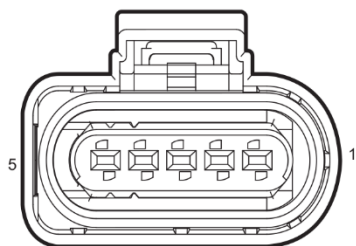


A27 سنسور موقعیت دنده

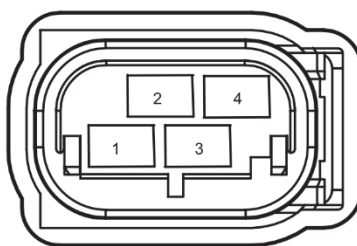

B07 منبع تغذیه باتری به استارت




B08 محرک استارت

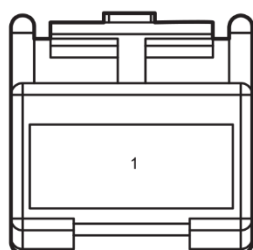


G21 B- GND




E19 UAES 1.5T Emission VI

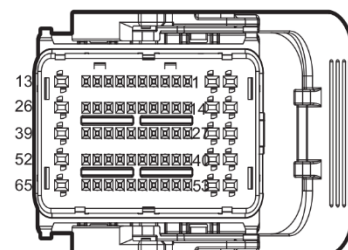


E22 EJB to B+

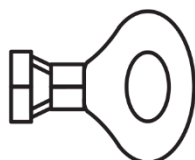


I1-BE دسته سیم منبع تغذیه به دسته سیم موتور

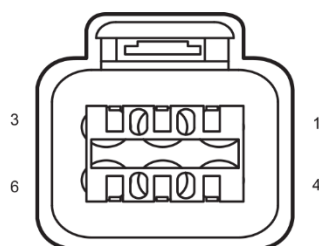


I1-EB دسته سیم موتور به دسته سیم منبع تغذیه

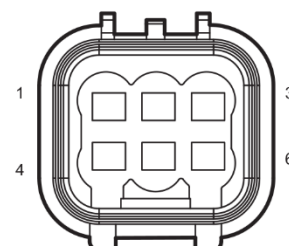


B05 Starter B+

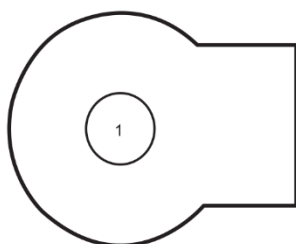


E13 قطب مثبت باتری

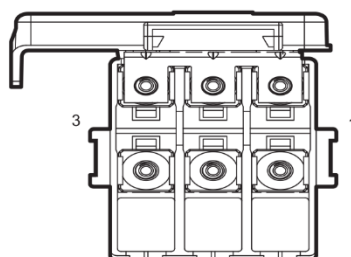

B01 قطب منفی باتری

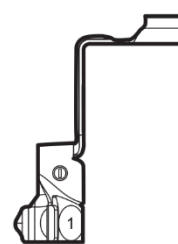


Engine Compartment Junction Box

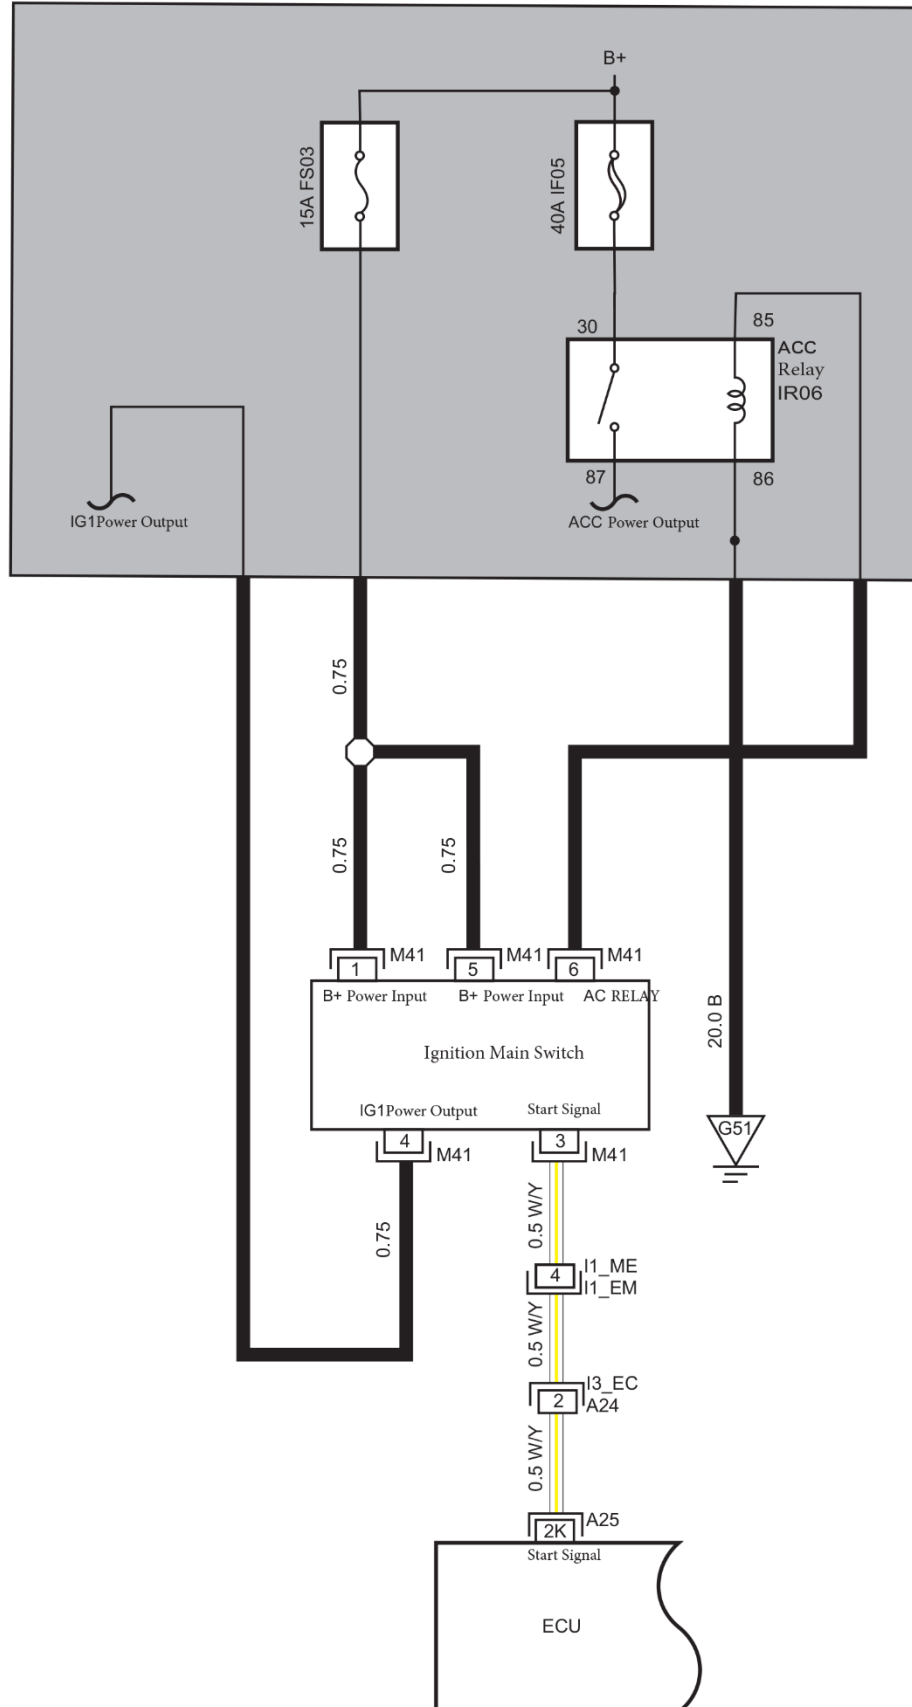


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QX	به دسته سیم خودرو	aRT
QX	Ecu موتور	aRU
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
RQ	کلید جرقه زنی	mTQ
TS	رله اصلی چپ اتصال بدنه A	gUQ
QV	دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل	iSjec


A24 به دسته سیم خودرو

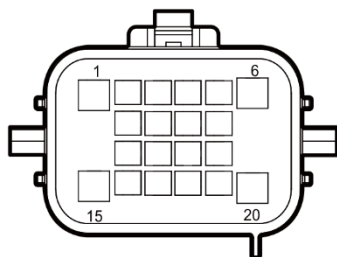


A25 ECU-ENGINE

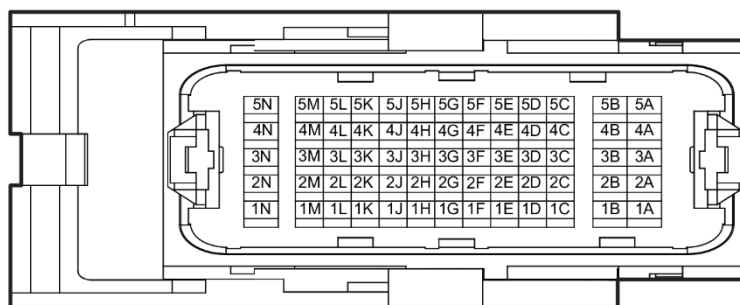


F10 Fuel Diagnosis

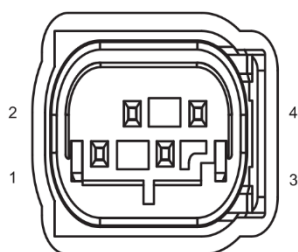


11-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

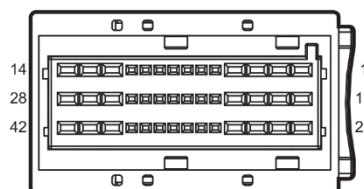


11-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور

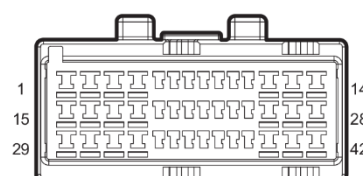


13-EC دسته سیم موتور برای کنترل دسته سیم 1.5TU

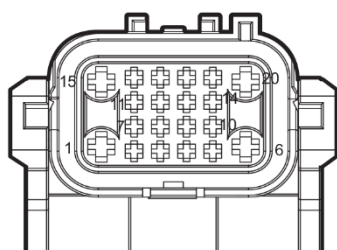

13-EC دسته سیم موتور برای کنترل دسته سیم 1.5TU

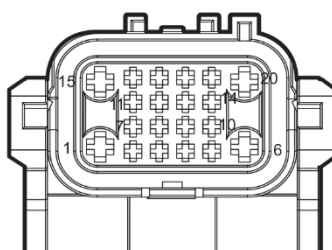


Engine Compartment Junction Box

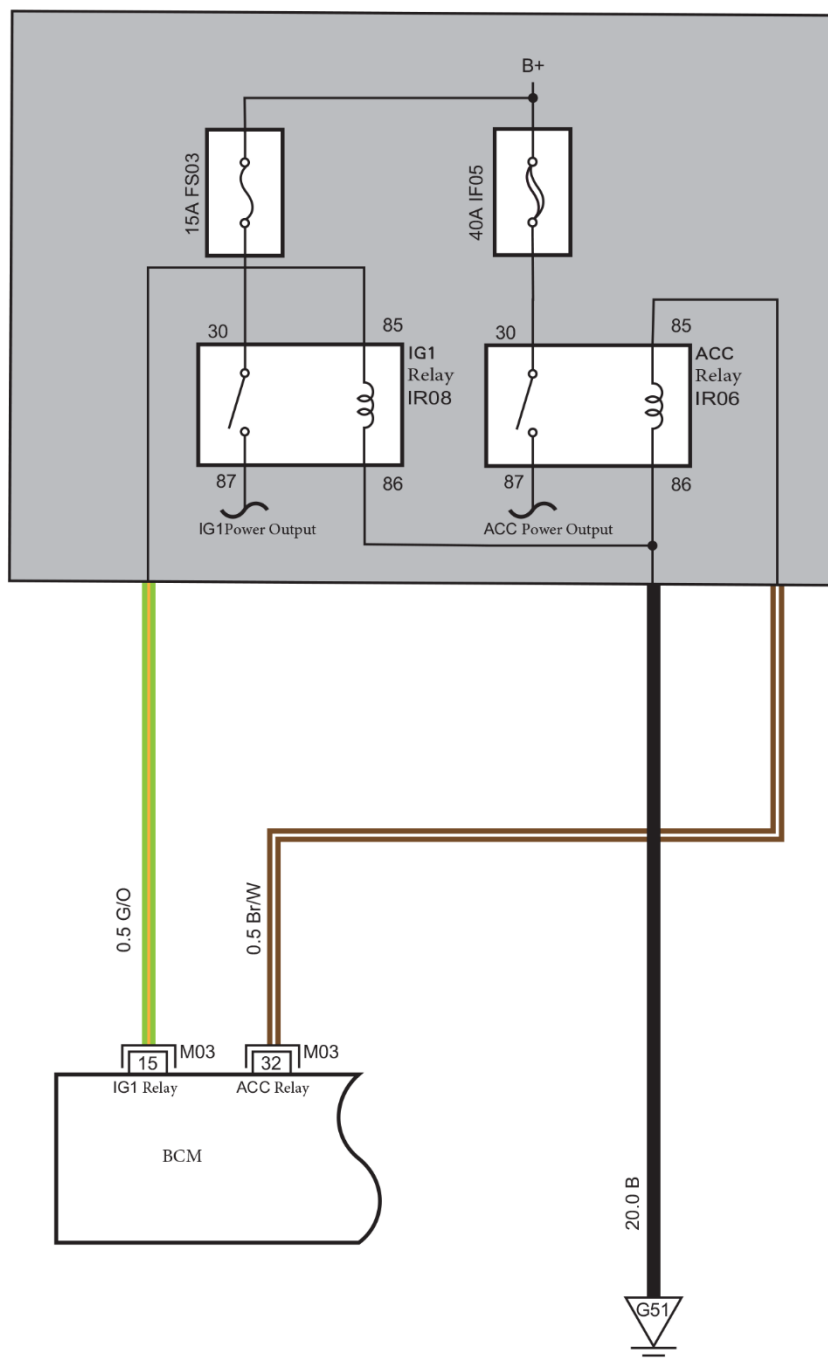



صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RQ	cTjbcm	mPS
TS	رله اصلی چپ اتصال بدنه A	gUQ

M03 C4_BCM

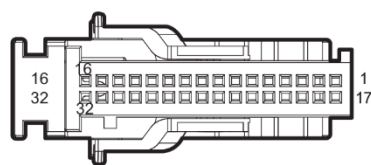


G51 Main Relay Left GND A

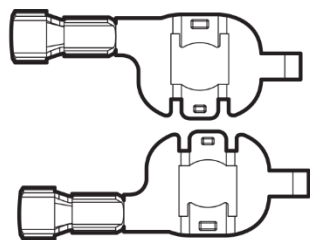

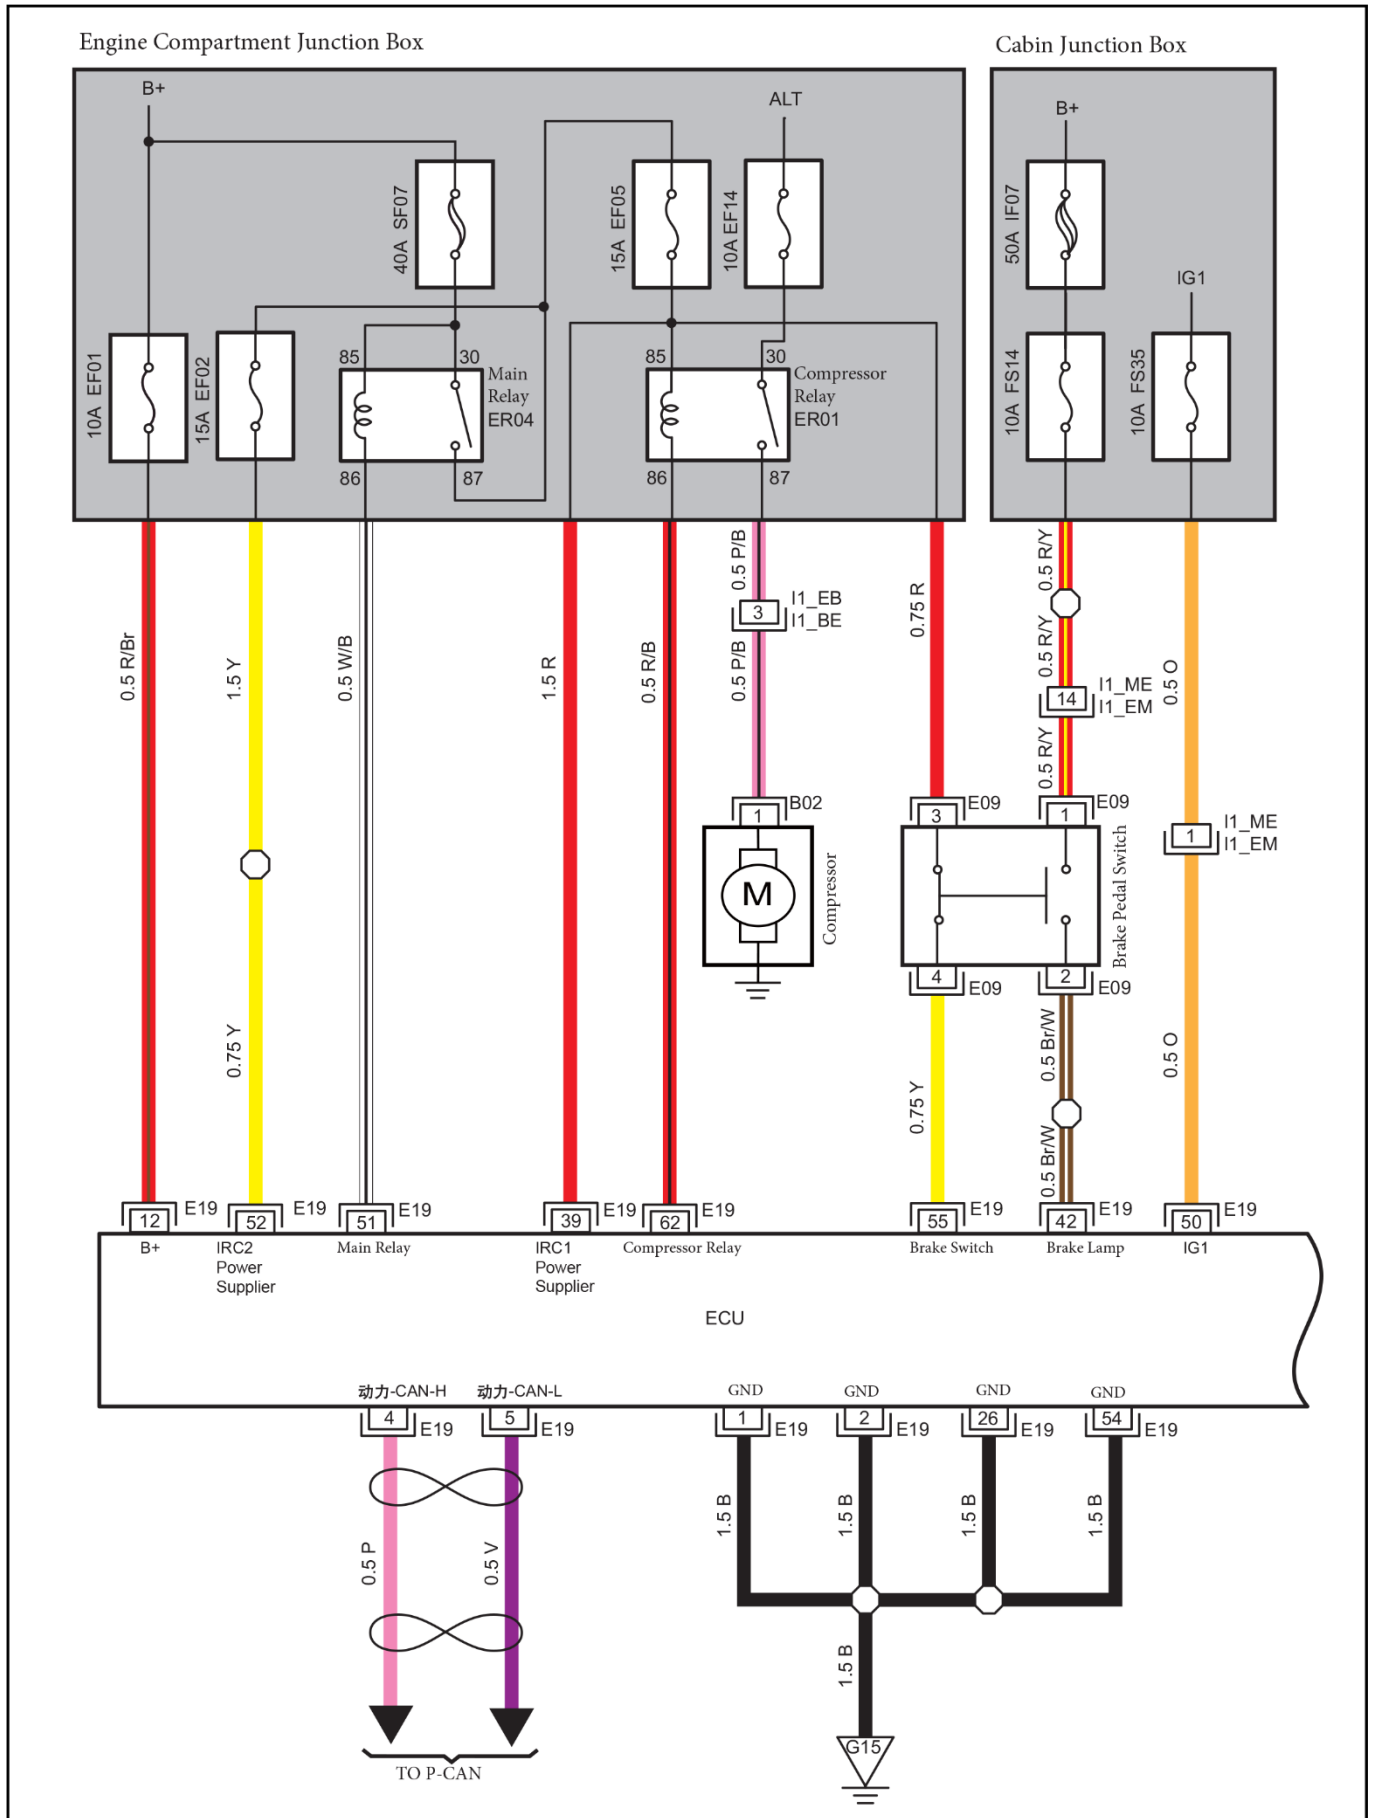


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QT	کمپرسور تهویه مطبوع	bPR
QV	کلید پدال ترمز	ePY
QV	انتشار VI 1.5T	eQY
QT	دسته سیم منبع تغذیه به دسته سیم موتور	iQjbe
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم منبع تغذیه	iQjeb
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
QV	دسته سیم موتور به دسته اصلی ۱	iQjem
TR	اتصال بدنه ECU	gQU


B02 کمپرسور تهویه هوا

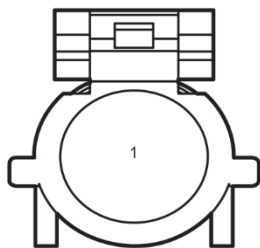


E09 سوئیچ پدال ترمز

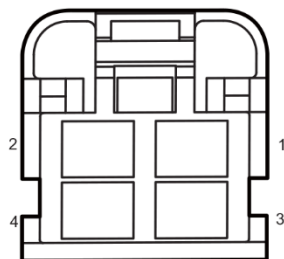


E19 UAES 1.5T Emission VI

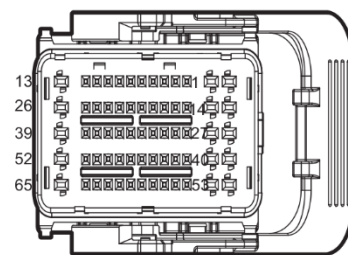


I1-BE دسته سیم منبع تغذیه به دسته سیم موتور

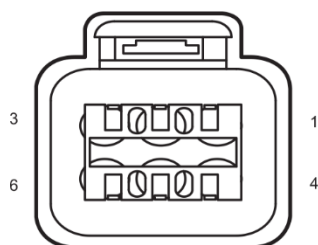


I1-EB دسته سیم موتور به دسته سیم منبع تغذیه

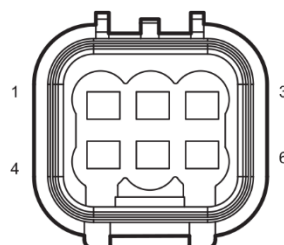


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

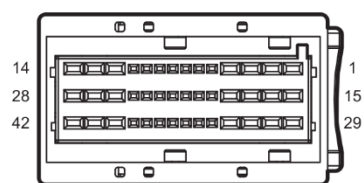


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

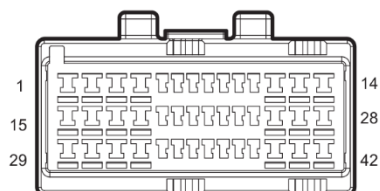

1 G15 ecu GND

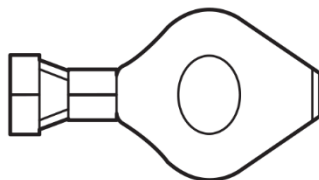


Engine Compartment Junction Box

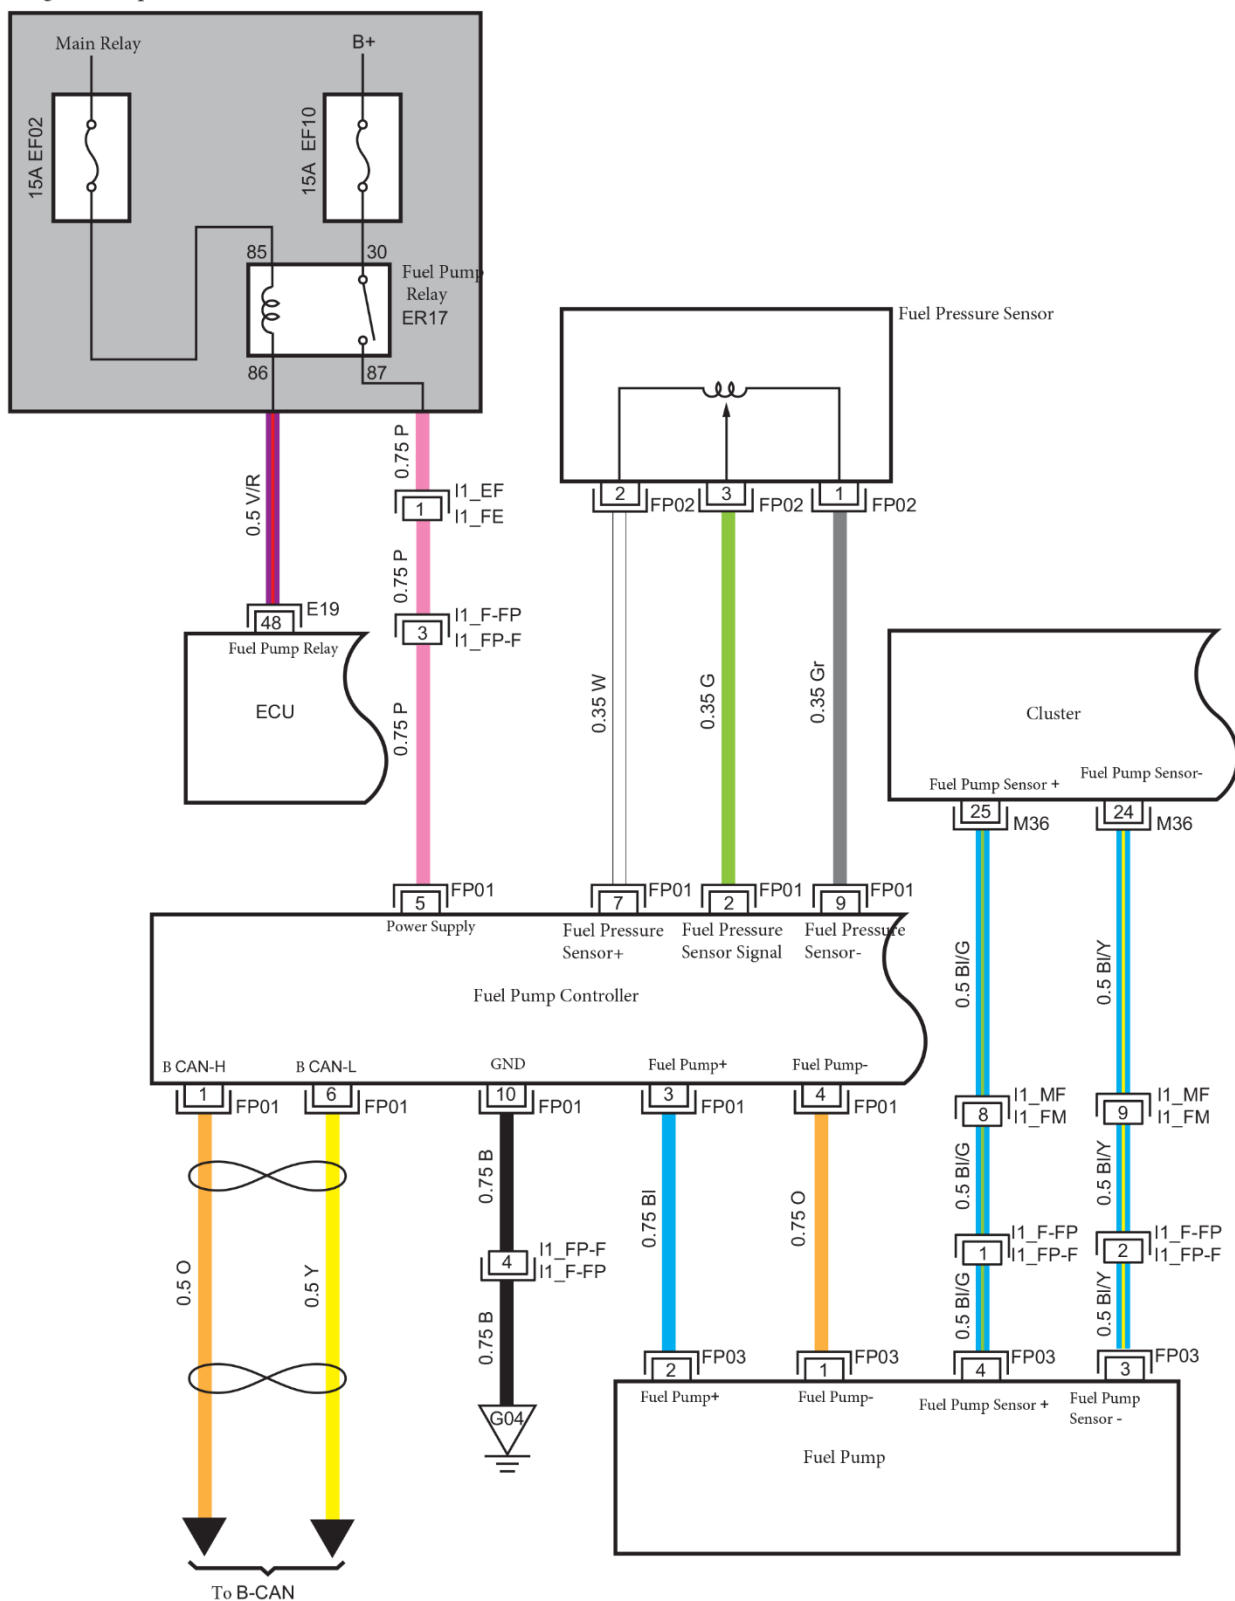


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	VIانتشار UAES 1.5T	Eqy
RW	کانکتور کنترل پمپ بنزین	fpPQ
RW	کانکتور سنسور فشار پمپ بنزین	fpPR
RW	کانکتور پمپ بنزین	fpPS
RQ	کانکتور صفحه کیلومتر	mSV
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQjef
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQjfe
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RW	دسته سیم باک به دسته سیم بدنه	iQjfpMf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم باک	iQjfmfp
TT	اتصال بدنه 2 بدنه عقب چپ	gPT


E19 UAES 1.5T Emission VI

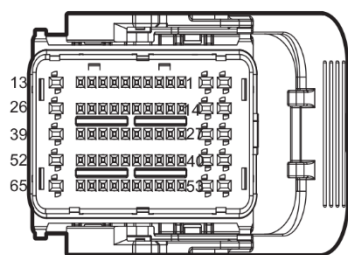


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه

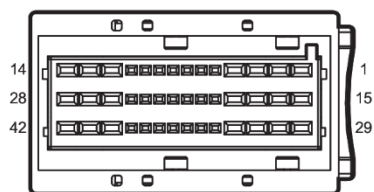

FP02 کانکتور سنسور فشار پمپ سوخت

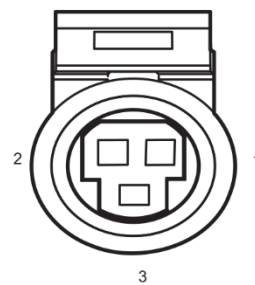


FP01 کانکتور کنترل کننده پمپ سوخت

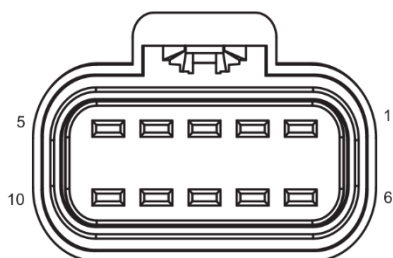


FP03 کانکتور پمپ سوخت




I1-FP-F دسته سیم مخزن سوخت به سیم بدنه

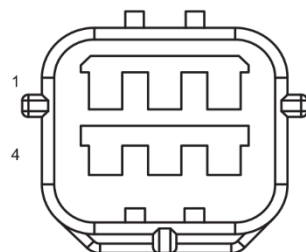


M36 کانکتور صفحه کیلومتر

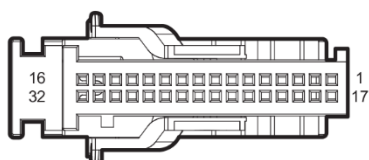


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

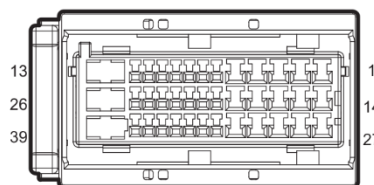


I1-F-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم مخزن سوخت

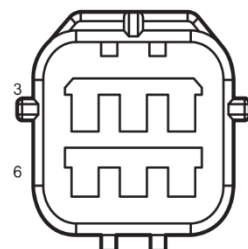


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

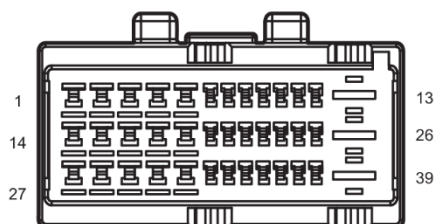


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

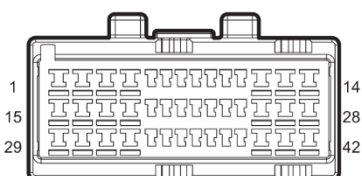


G04 بدنه عقب چپ اتصال بدنه

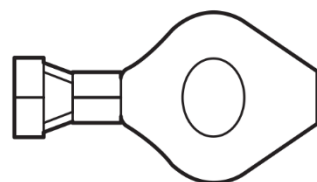

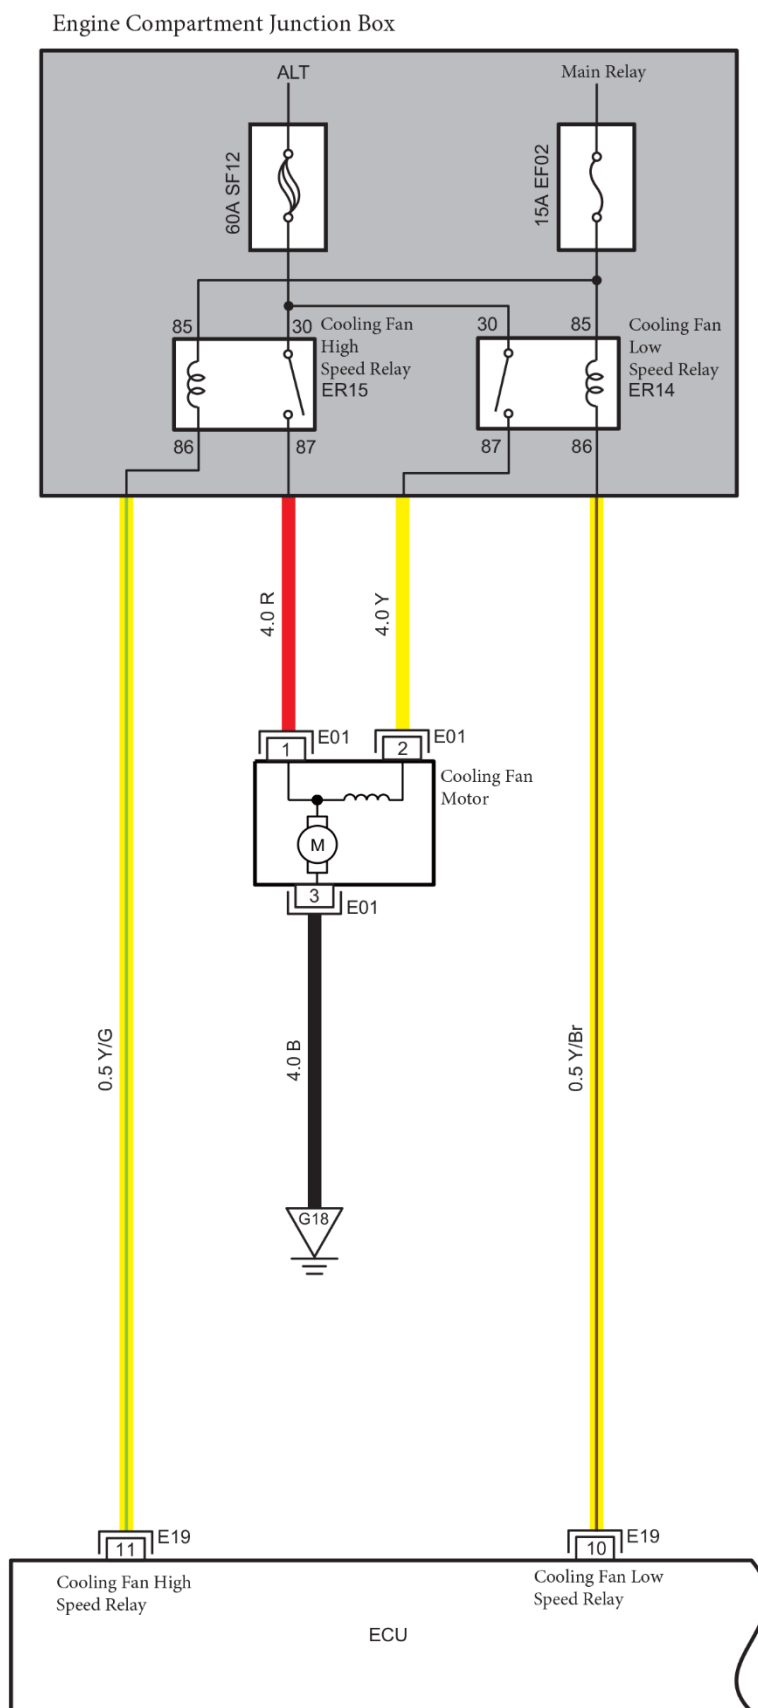


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QT	فن خنک کننده QNU t	ePQ
QV	UAES 1.5T انتشار VI	eQY
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت راست	gQX


E01 فن خنک‌کننده QNUT

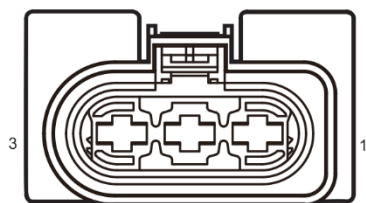

E19 UAES 1.5T Emission VI

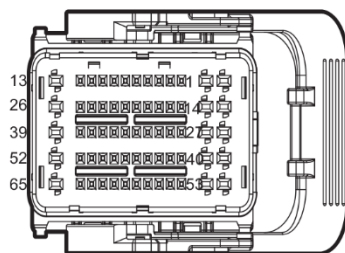


G18 دسته سیم موتور سمت راست اتصال بدنه




صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QX	کانکتور کوئل جرقه زنی ۱	aPR
QX	کانکتور کوئل جرقه زنی ۲	aPS
QX	کانکتور کوئل جرقه زنی ۳	aPT
QX	کانکتور کوئل جرقه زنی ۴	aPU
QX	Ecu موتور	aRU
TQ	اتصال بدنه	gUU
QV	دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل 1.5T-	iSjec
QX	به دسته سیم خودرو	aRT


A02 کانکتور کوئل جرقه 1

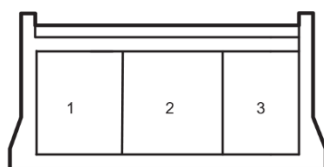


A03 کانکتور کوئل جرقه 2

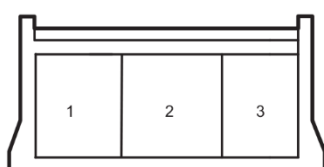


A04 کانکتور کوئل جرقه 3

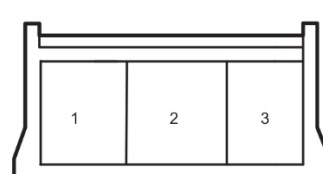


A05 کانکتور کوئل جرقه 4

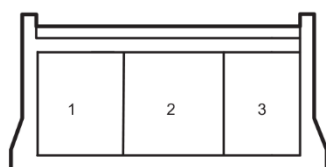


A25 ECU-ENGINE

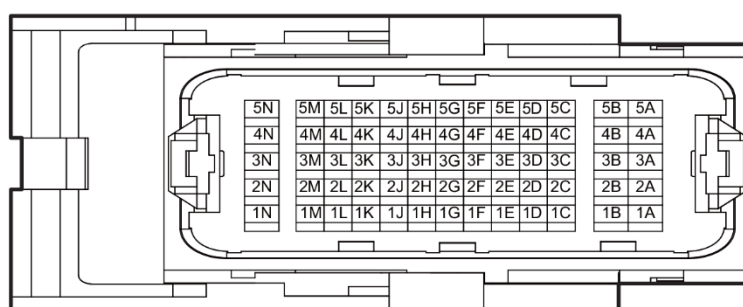


G55 GND

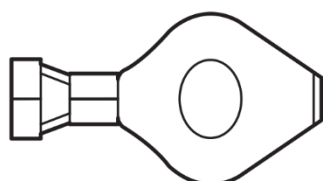


I3-EC دسته سیم موتور برای کنترل دسته سیم

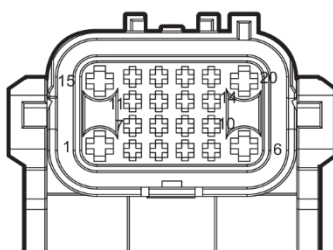


A24 به دسته سیم خودرو

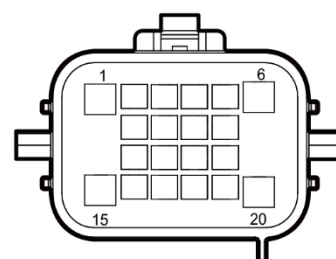

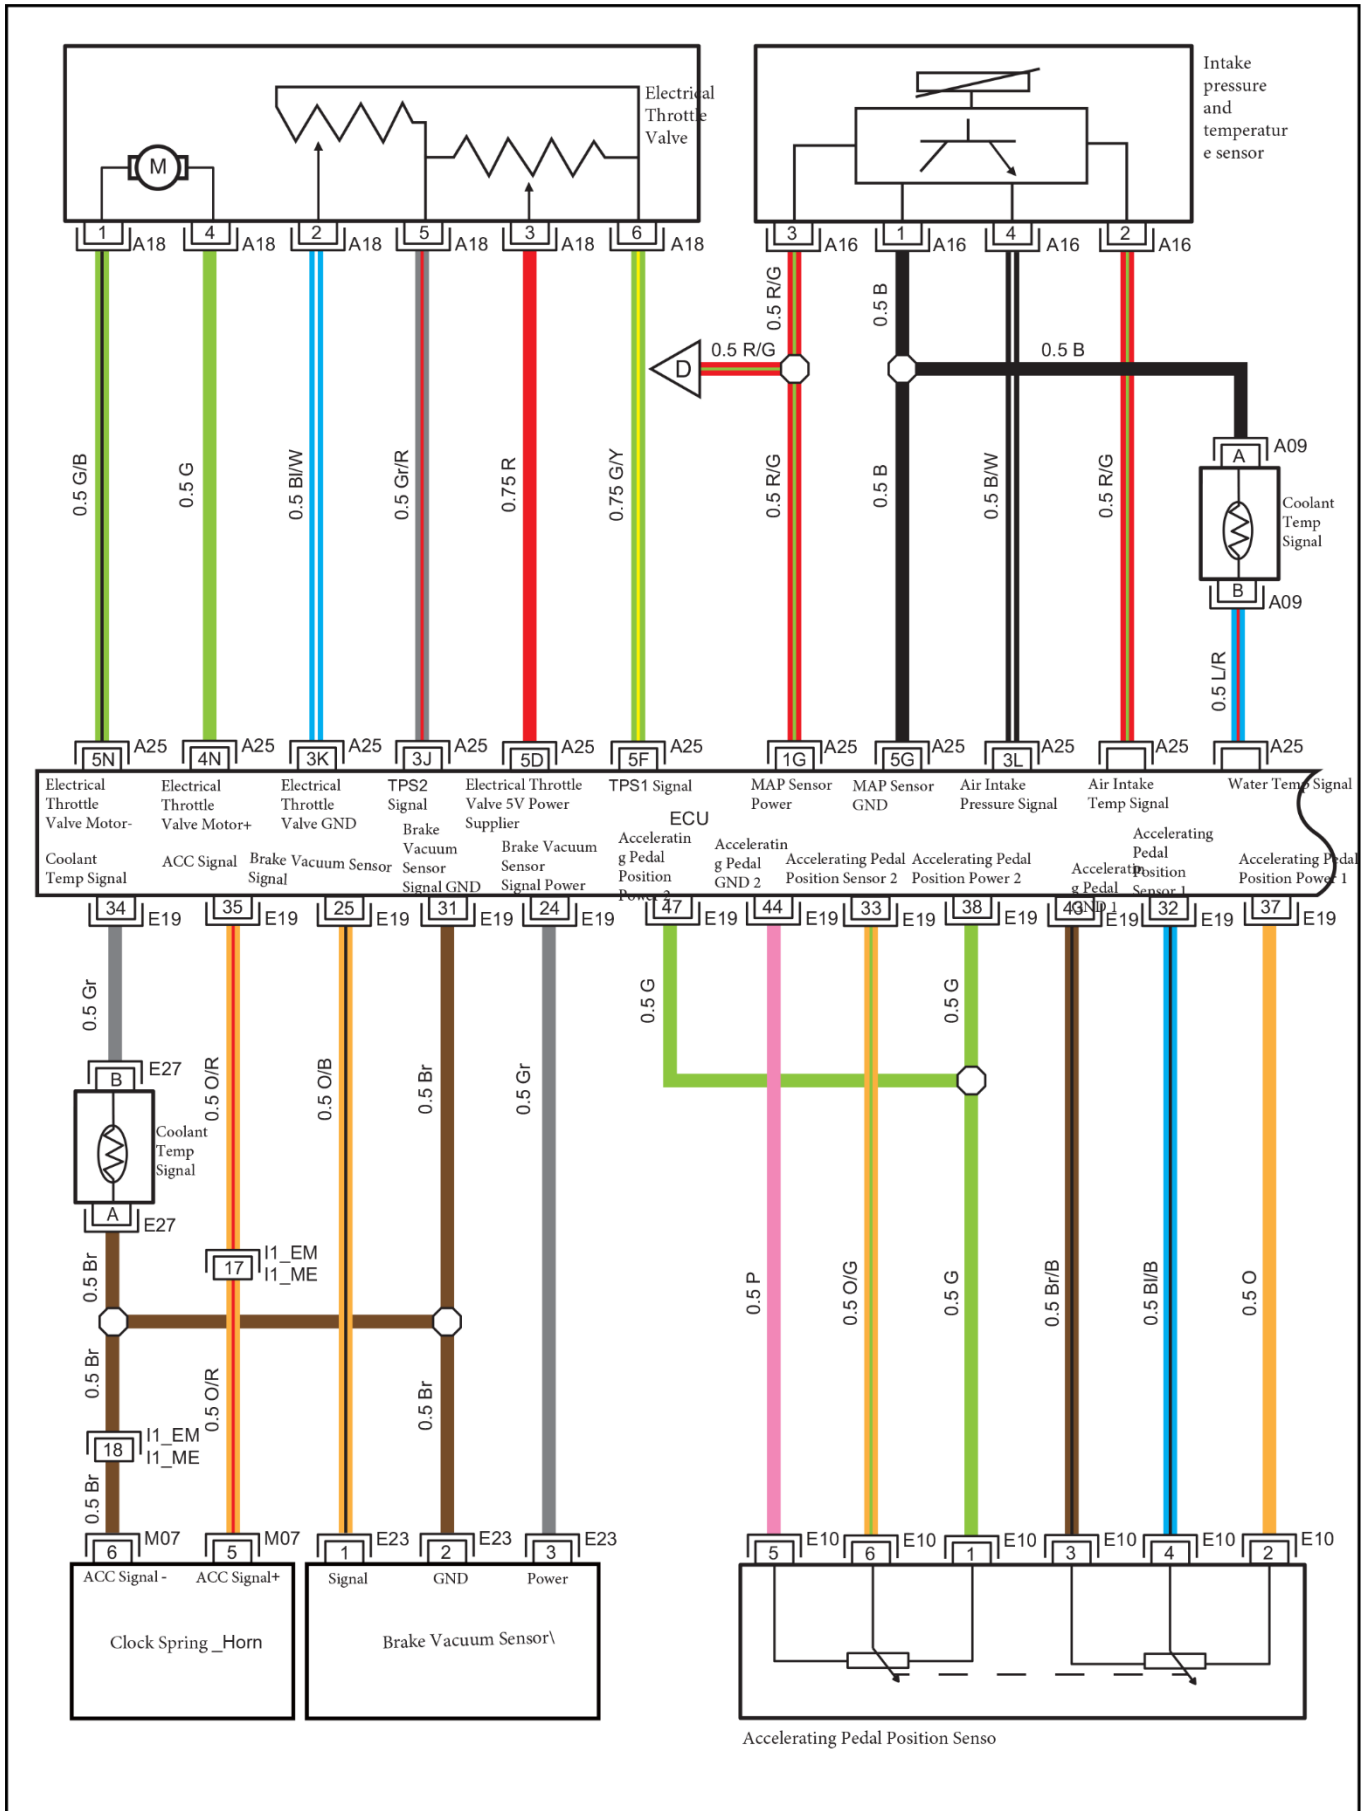


کانکتور دسته سیم	نام	صفحه
aPY	کانکتور سنسور دمای آب	QX
aQV	کانکتور سنسور MAP	QX
aQX	کانکتور دریچه گاز	QX
aRU	ECU-موتور	QX
eQP	کانکتور موقعیت پدال گاز	QV
eQY	UAES 1.5T انتشار VI	QV
eRS	کانکتور سنسور خلاء ترمز	QV
eRW	کانکتور سنسور دمای آب	QV
mPW	کانکتور فنر ساعتی بوق	RQ
iQiem	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	QV
iQiem	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	RP


A09 کانکتور سنسور دمای آب

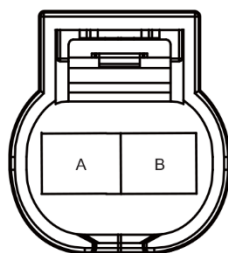


A25 ECU-ENGINE

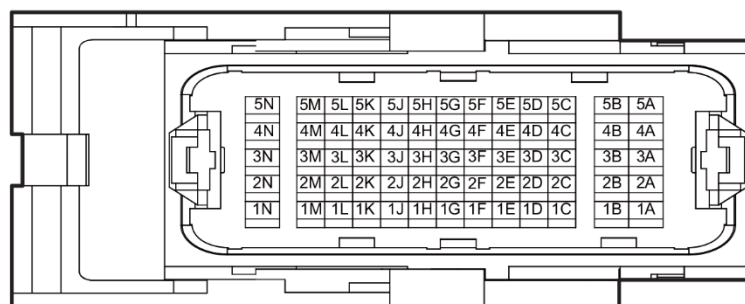


A16 اتصال سنسور MAP

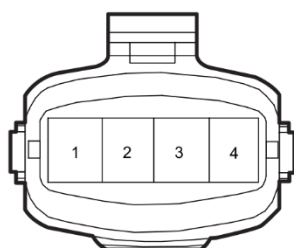


A18 کانکتور دریچه گاز

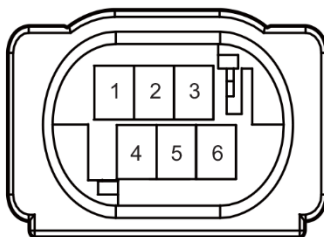


E27 کانکتور سنسور دمای آب

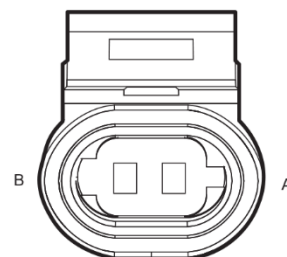


E10 اتصال دهنده موقعیت پدال

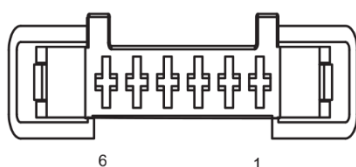


E19 UAES 1.5T Emission VI

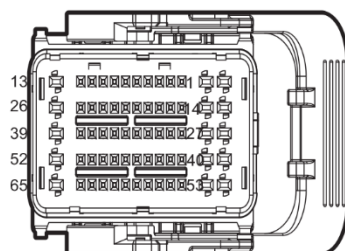


E23 کانکتور سنسور خلاء ترمز

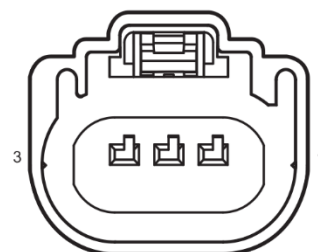


1-E1 دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

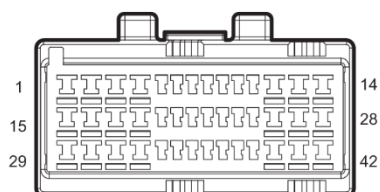


1-ME دسته سیم موتور اصلی به دسته سیم موتور 1

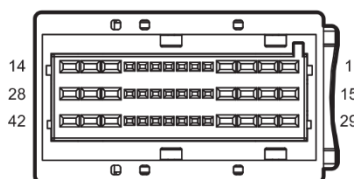


M07 کانکتور فنر ساعتی بوق

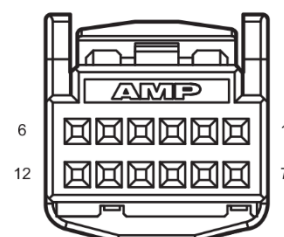

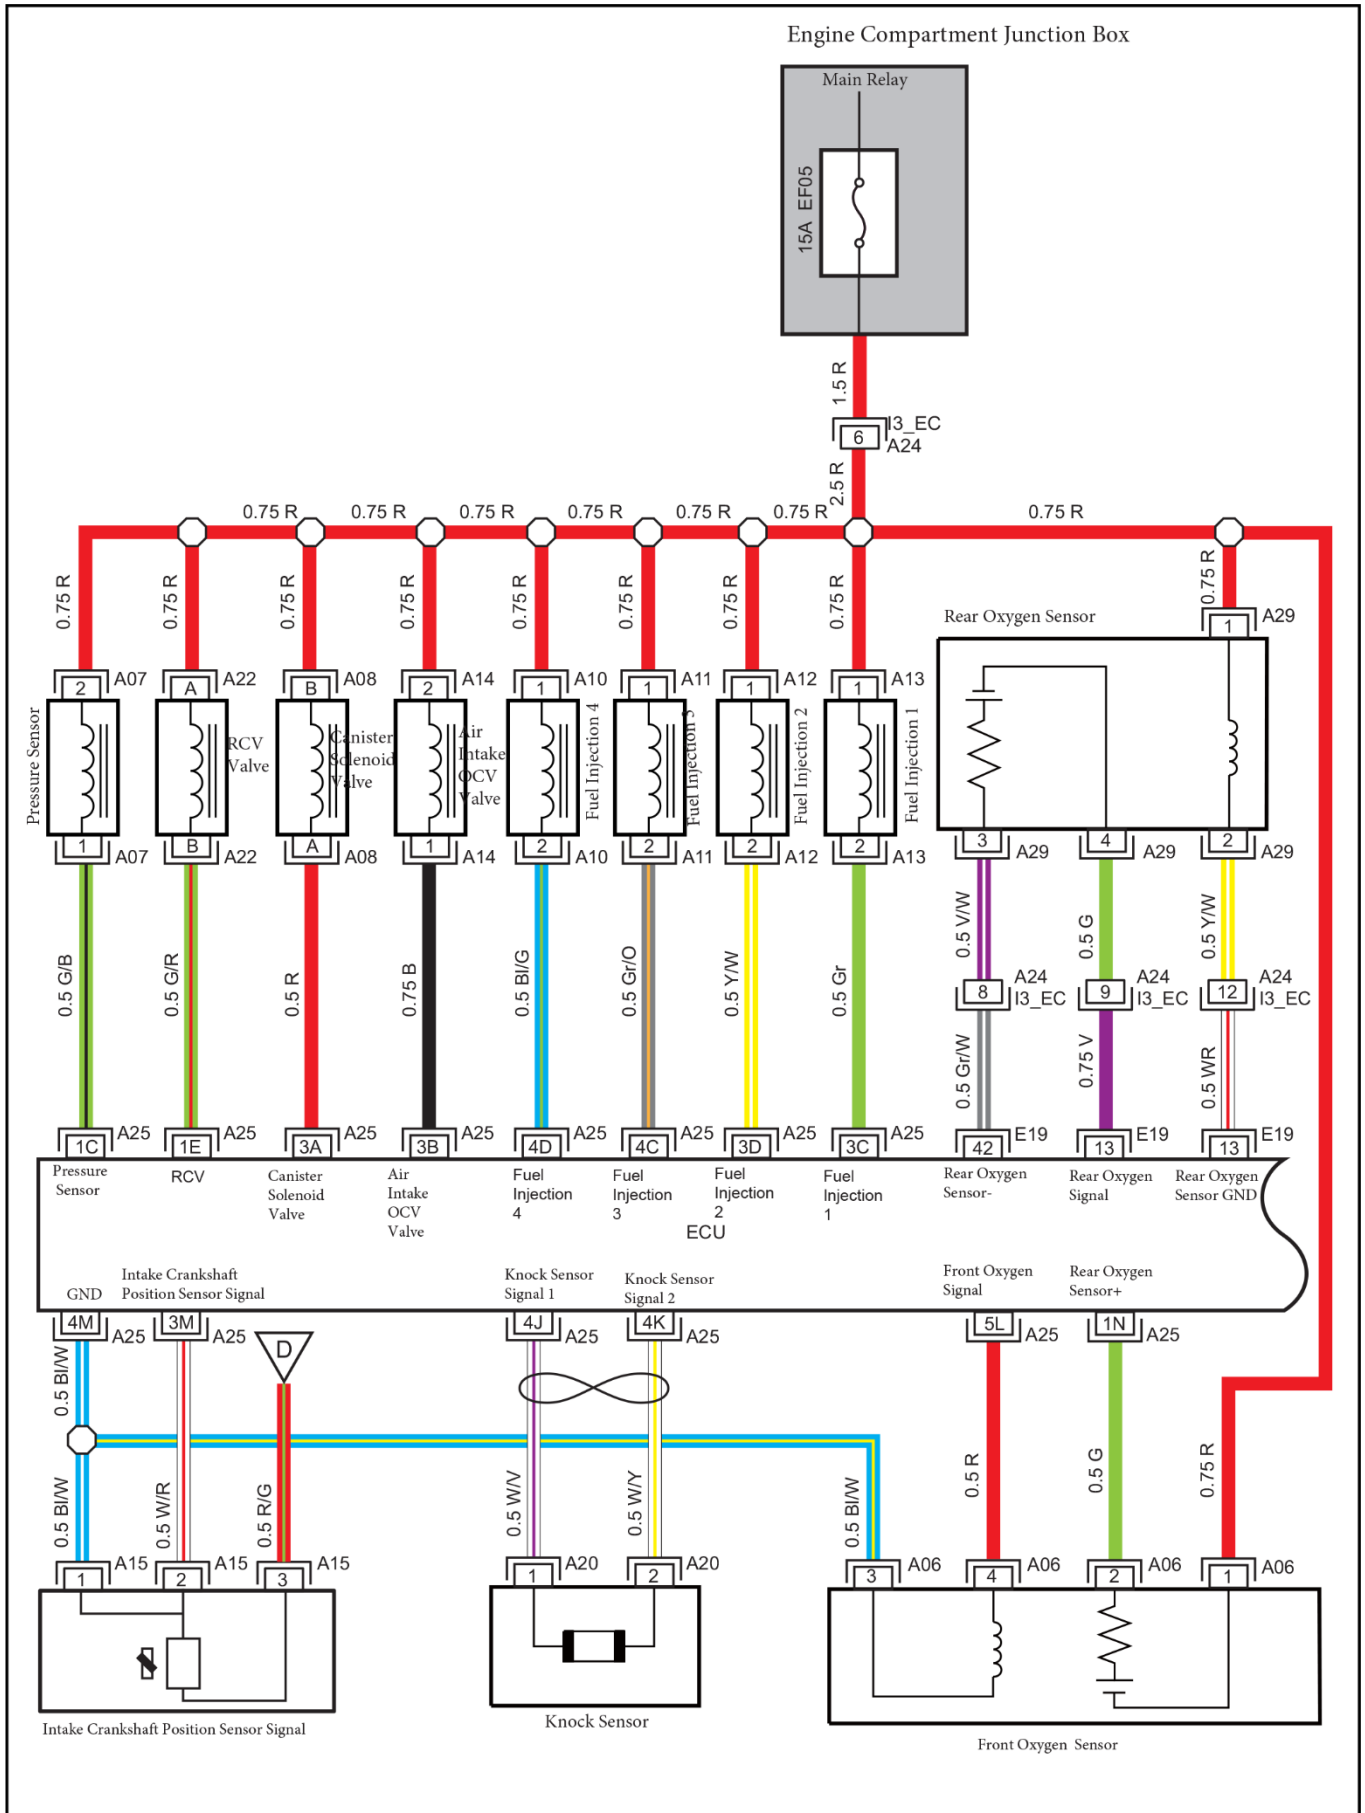


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QX	سنسور اکسیژن جلو	Apv
QX	کانکتور سنسور فشار توربو	aPW
QX	شیر برقی کنیستر	aPX
QX	کانکتور انژکتور ۴	aQP
QX	کانکتور انژکتور ۳	aQQ
QX	کانکتور انژکتور ۲	aQR
QX	کانکتور انژکتور ۱	aQS
QX	ورودی هوا ocv	aQT
QX	سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ ورودی	aQU
QX	سنسور ضربه	aRP
QX	شیر rcv	aRR
QX	به دسته سیم خودرو	aRT
QX	موتور ecu	aRU
QX	سنسور اکسیژن عقب	aRY
QV	UAES 1.5Tانتشار VI	eQY
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل	iSjec


A06 سنسور اکسیژن جلو

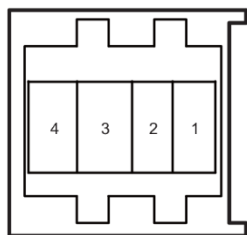


A07 کانکتور سنسور فشار توربو

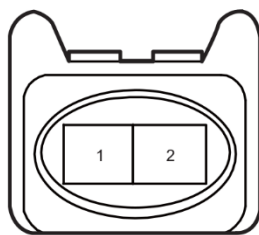


A08 شیر برقی کنیستر

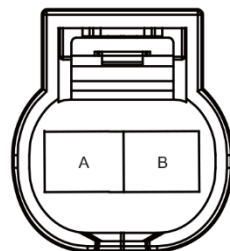


A10 کانکتور تزریق سوخت 4

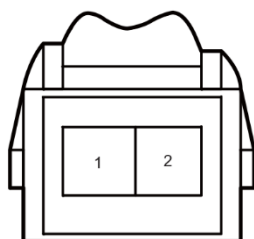


A11 Fuel Injection 3 Connect
A11 کانکتور تزریق سوخت 3

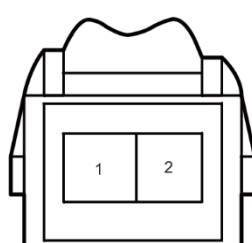


A12 کانکتور تزریق سوخت 2

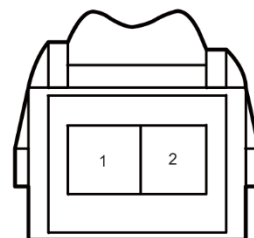


A13 کانکتور تزریق سوخت 1

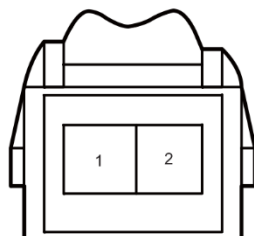


A14 ورودی هوای OCV

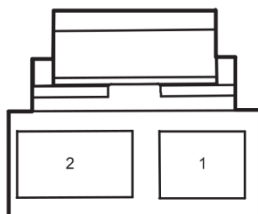


A15 سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ ورودی

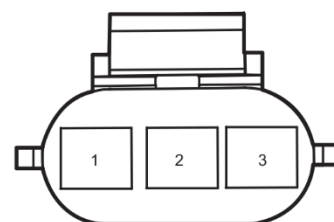


A24 به دسته سیم خودرو

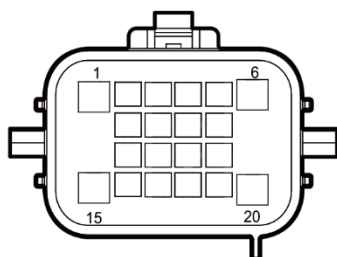


A20 سنسور ضربه‌ای

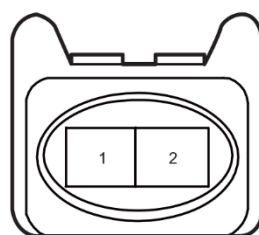

A22 rcv Valve

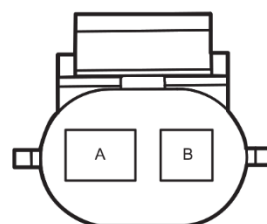


A25 ECU-ENGINE

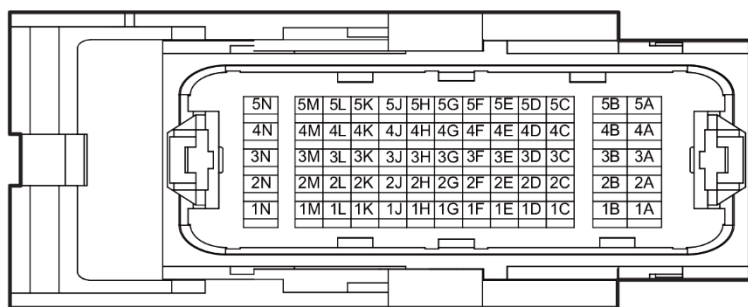


A29 سنسور اکسیژن عقب




E19 UAES 1.5T Emission VI

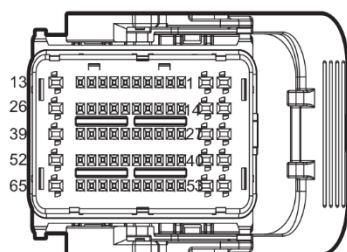


I3-EC دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل QNUtu

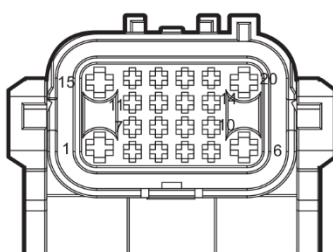

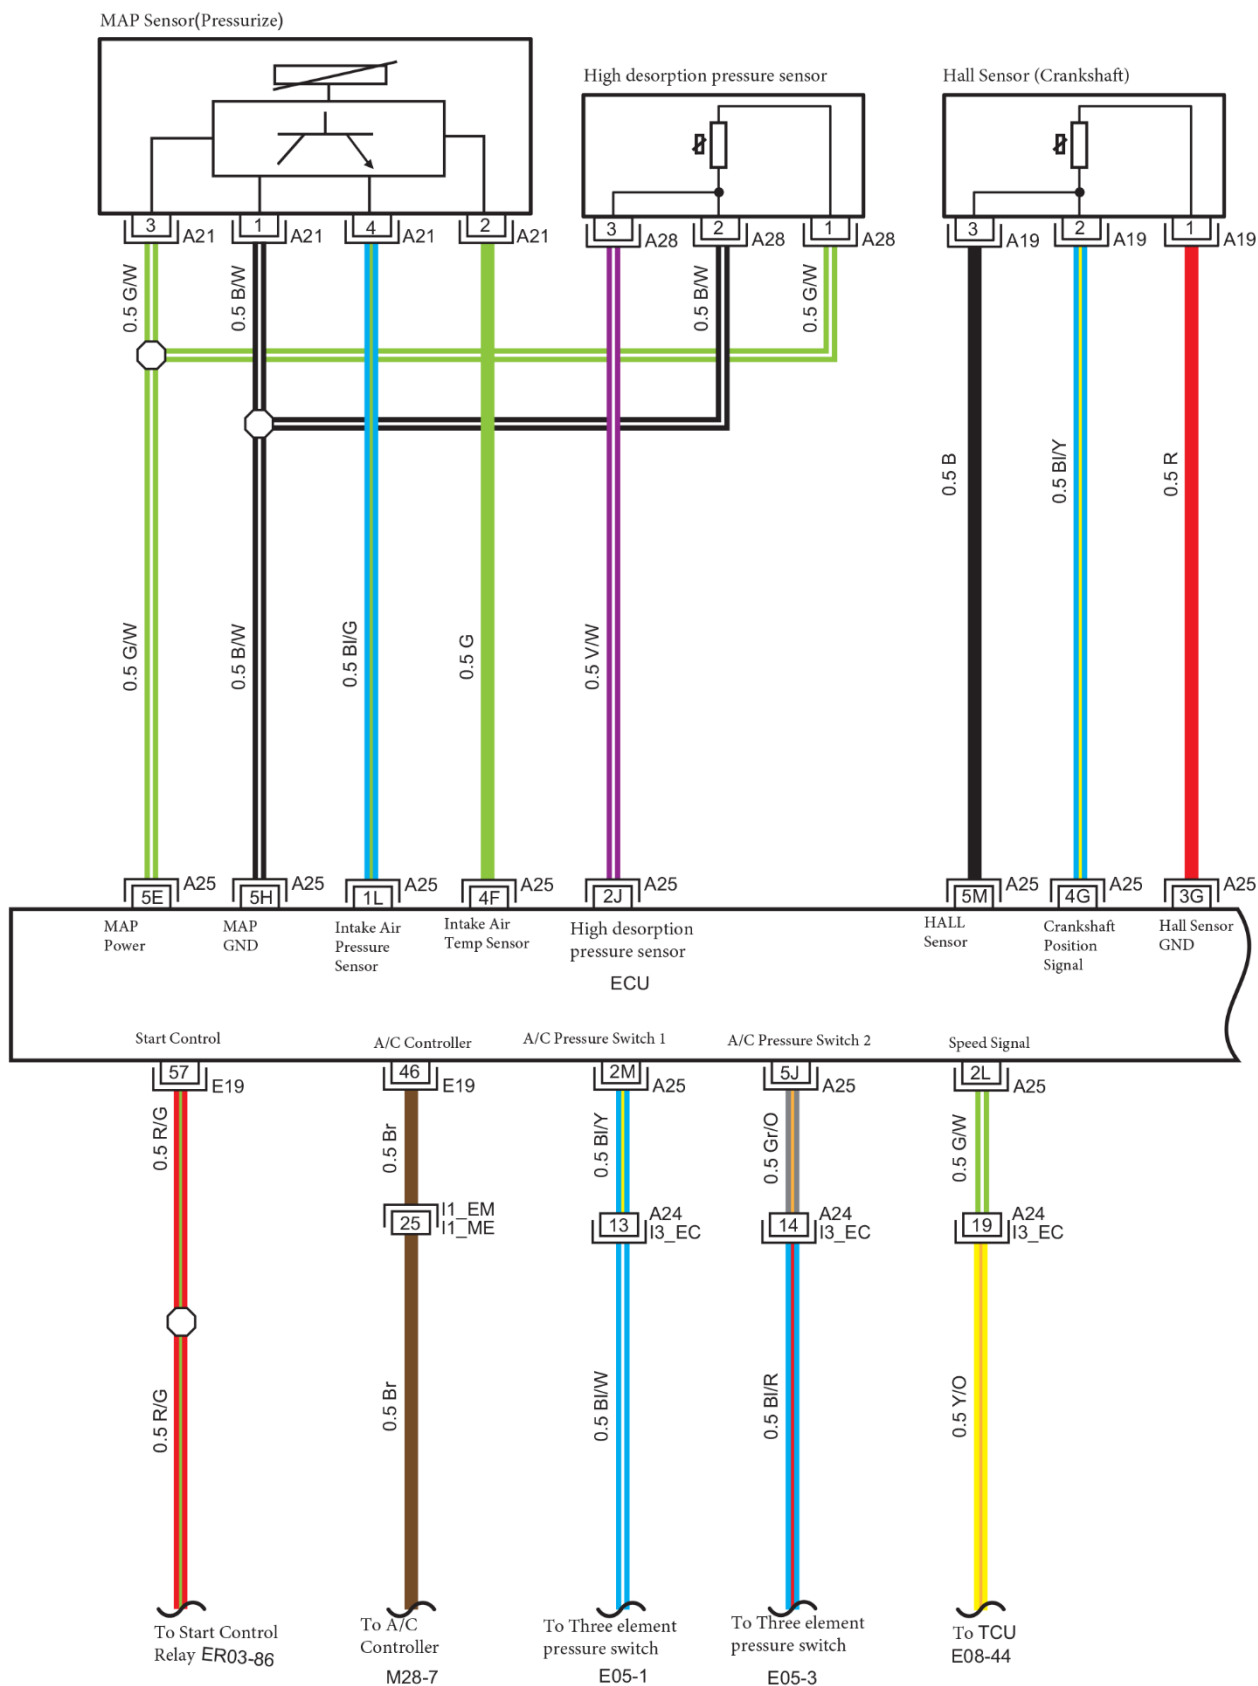


کانکتور دسته سیم	نام	صفحه
aQY	کانکتور سنسور هال	QX
aRQ	سنسور MAP (فشار)	QX
aRT	به دسته سیم خودرو	QX
aRU	موتور ecu	QX
aRX	سنسور فشار دفع بالا	QX
ePU	کلید فشار سه عنصری T _{1,5}	QV
ePX	tcu	QV
eQY	UAES 1.5T انتشار VI	QV
iSjec	دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل QNUTui	QV
iQjem	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی Q	QV
iQjme	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور Q	RP


A19 کانکتور سنسور هال

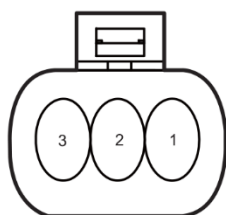


A21 سنسور MAP (فشار)

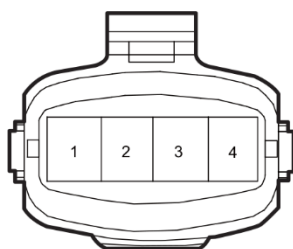


A24 به دسته سیم خودرو

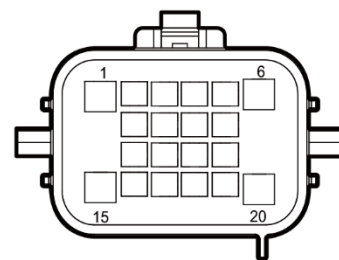


A25 ECU-ENGINE

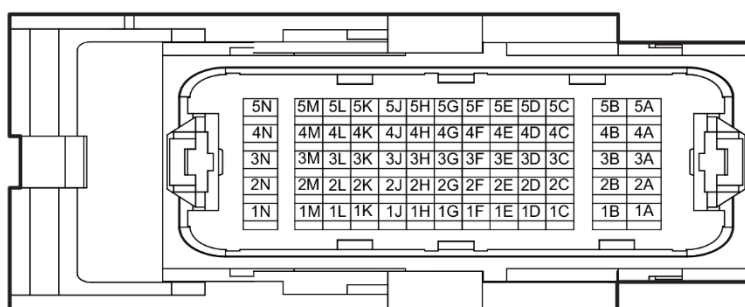


A28 سنسور فشار دفع بلا

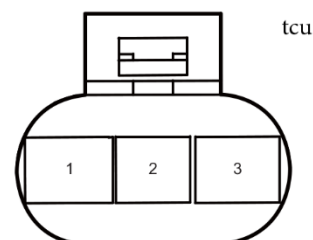


E08 TCU

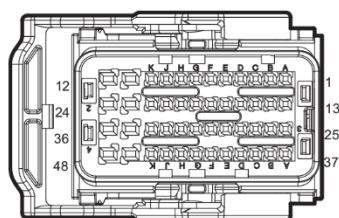


E19 UAES 1.5T Emission VI

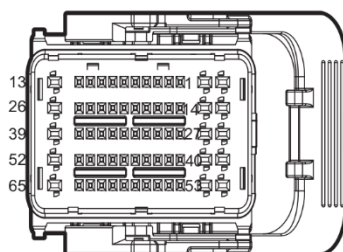


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصل Q

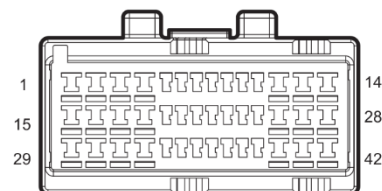


I3-EC دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل

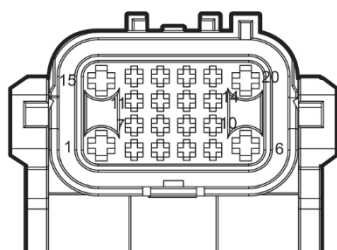


E05 سوئیچ فشار سه عنصری 1.5T

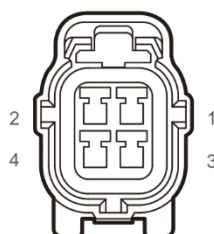


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور Q

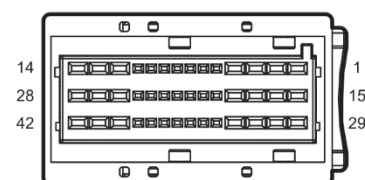

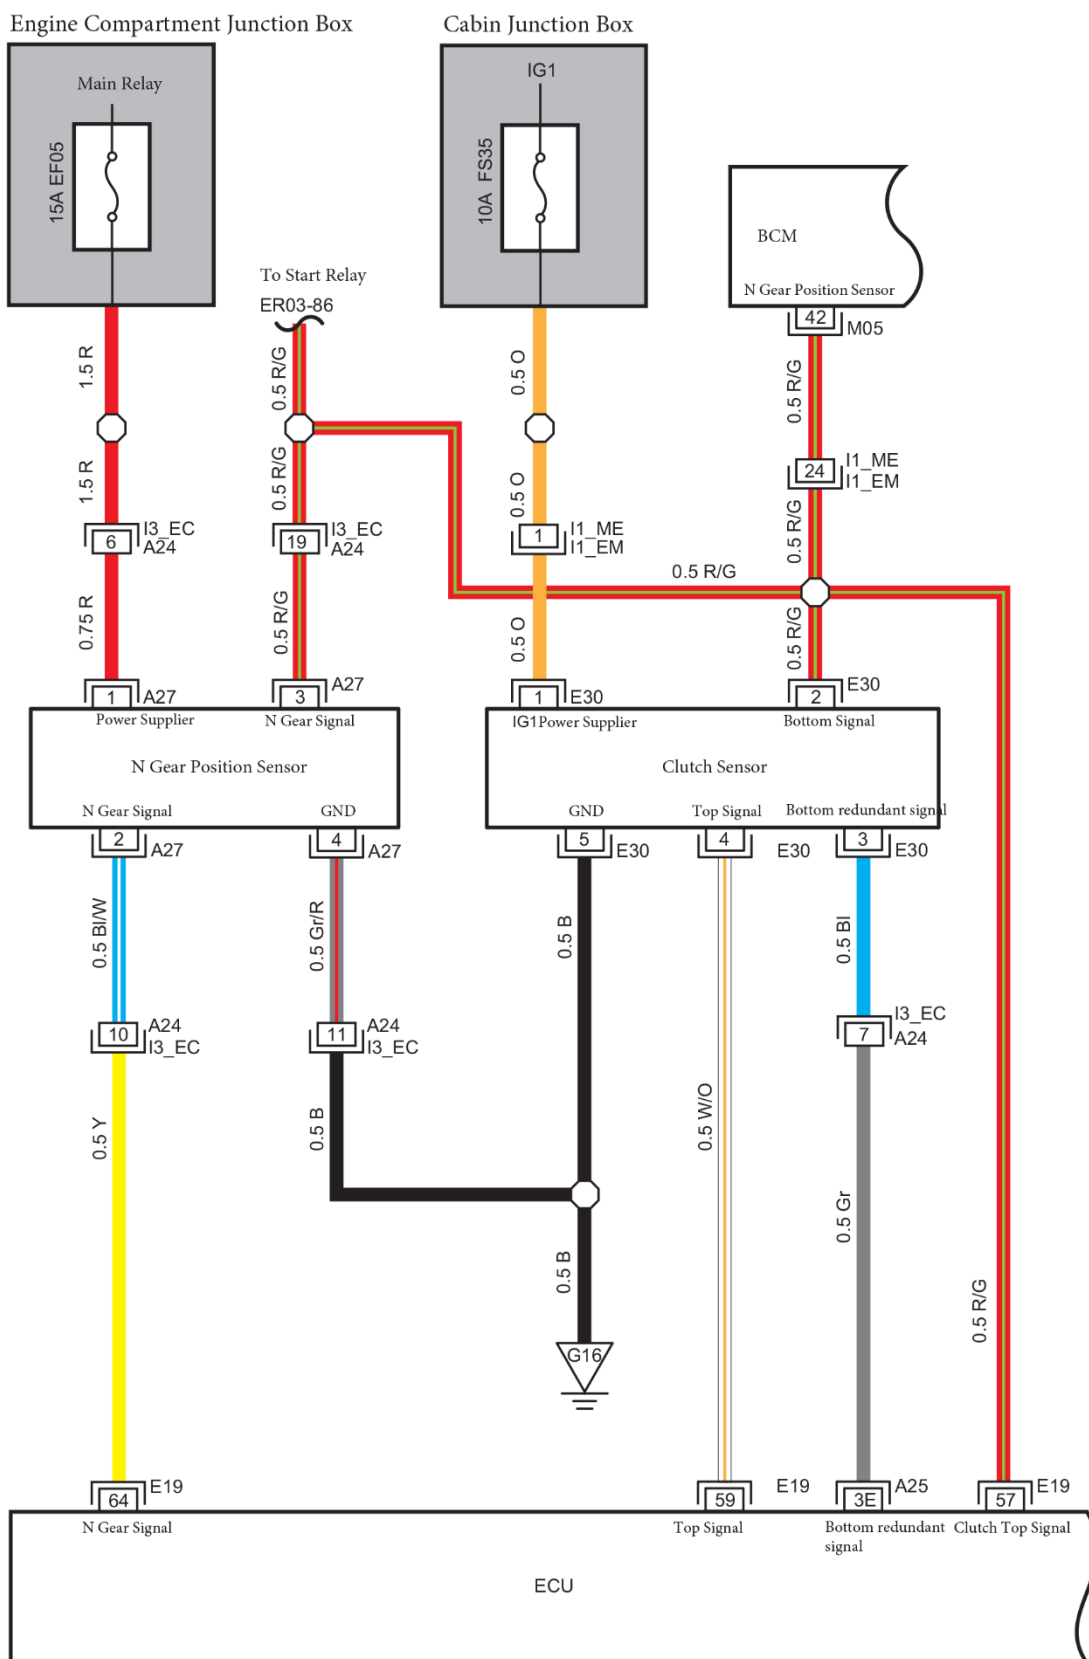


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QX	به دسته سیم خودرو	aRT
QX	موتور ecu	aRU
QX	سنسور موقعیت دنده N	aRW
QV	VIانتشار AES 1.5T	eQY
QV	سنسور کلاچ	eSP
QV	دسته سیم موتور برای کنترل QN	iSjec
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی Q	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
TR	اتصال بدنه برف پاک کن جلو	gQV


A25 ECU-ENGINE

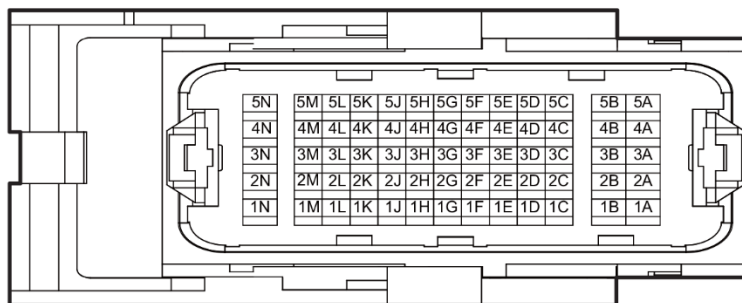


A24 به دسته سیم خودرو

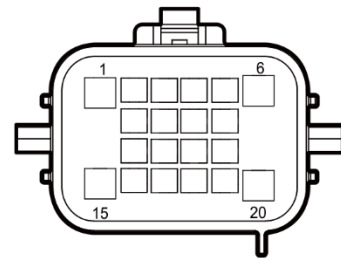


A27 سنسور موقعیت دنده N

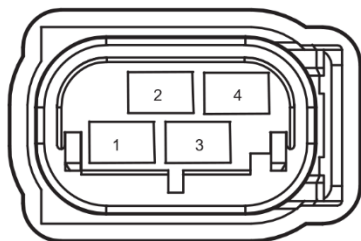


E19 UAES 1.5T Emission VI

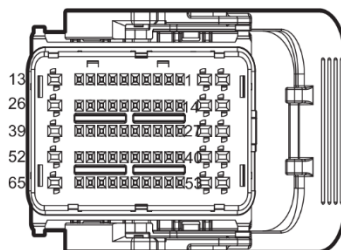


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

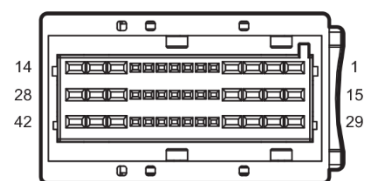


E30 سنسور کلاچ

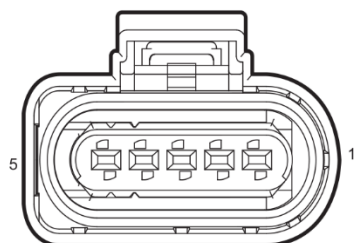


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی Q

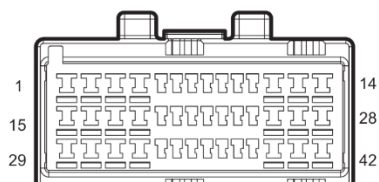


I3-EC دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل

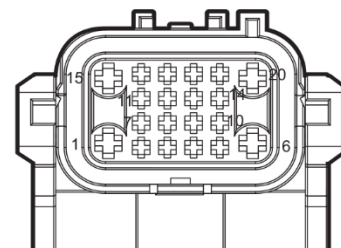


G16 برف پاک کن جلو اتصال بدنه

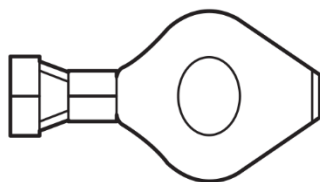

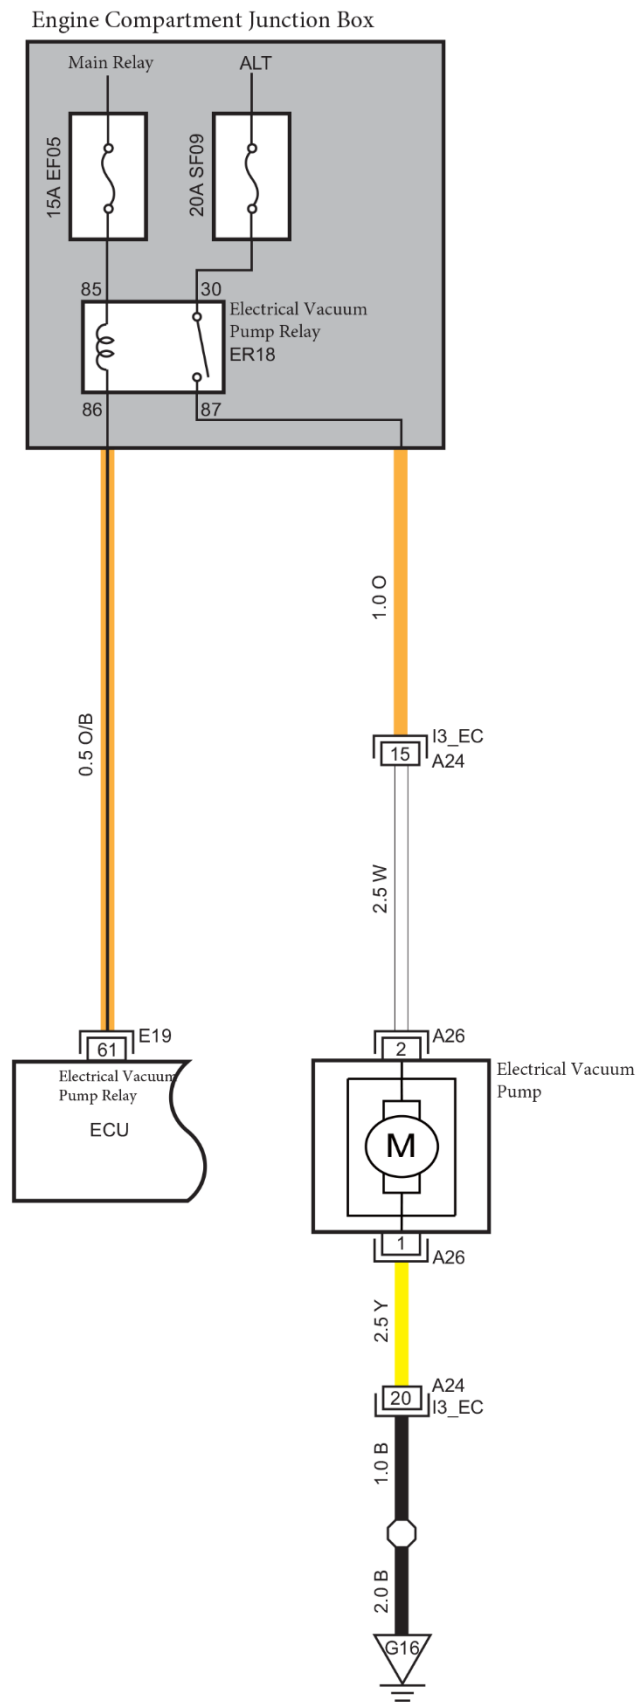


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QX	به دسته سیم خودرو	aRT
QX	پمپ خلأی بوستر	aRV
QV	انتشار VI 1.5T	eQY
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل QN	Utui iSjec
TR	اتصال بدنه برف پاک کن جلو	gQV


I3-EC دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل

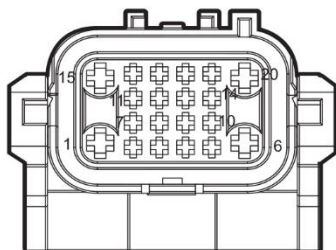


G16 برف پاک کن جلو اتصال بدنه

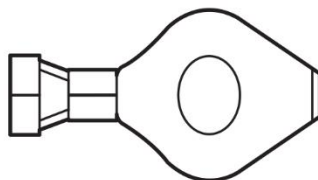


A26 بوستر ترمز الکتریکی

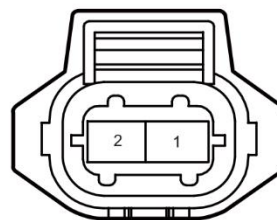


A24 به دسته سیم خودرو

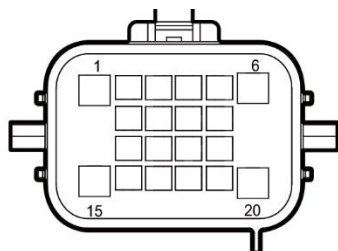


E19 UAES 1.5T Emission VI

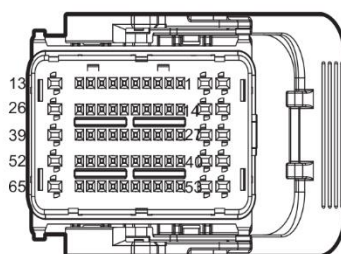

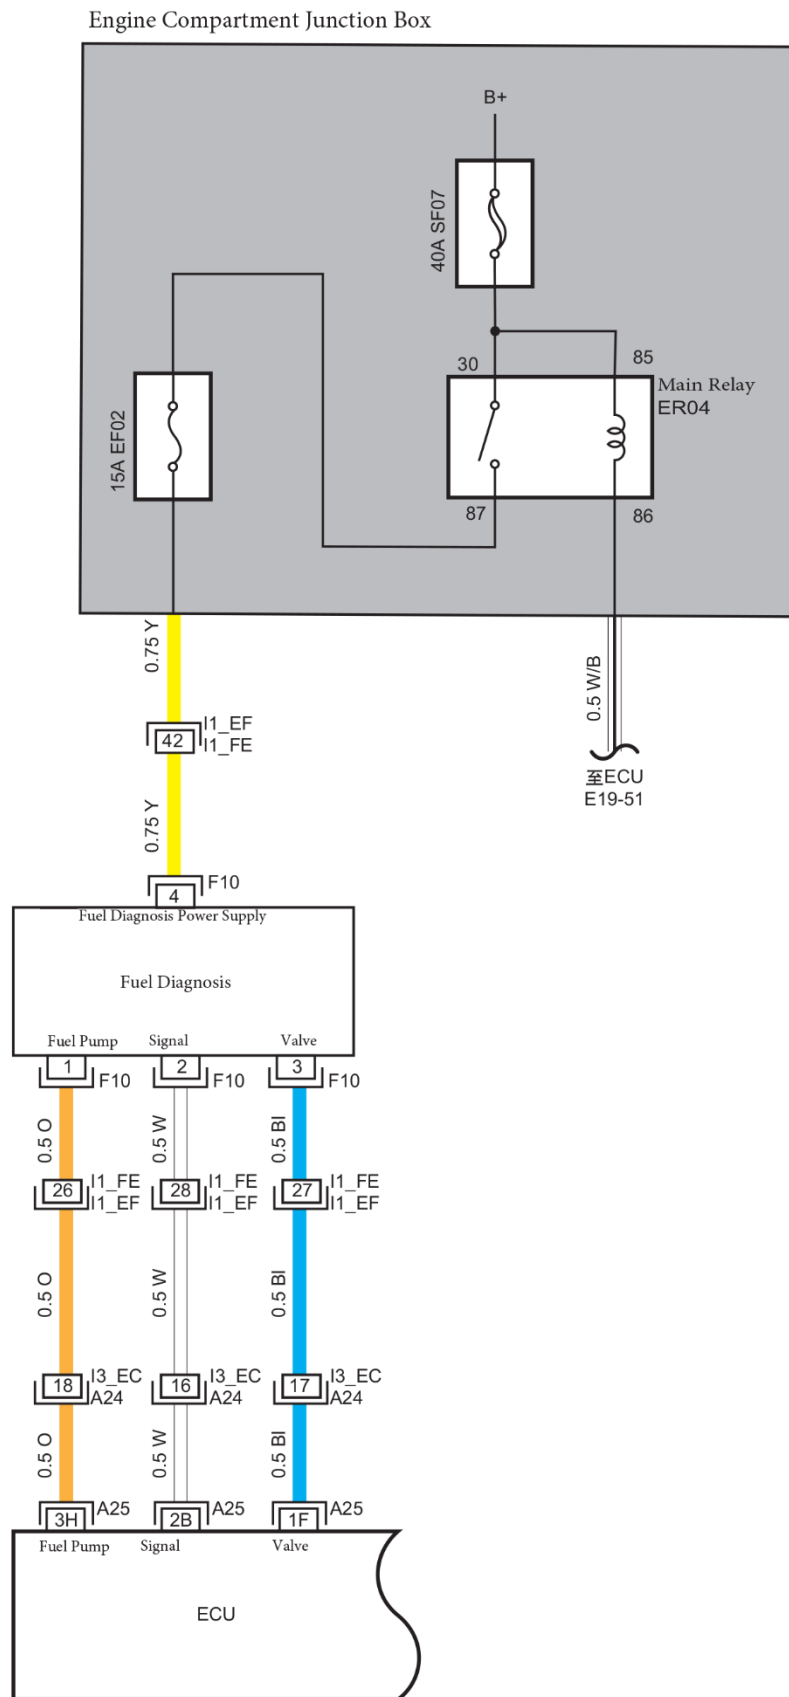


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	تشخیص سوخت	fQP
QX	موتور ecu	aRU
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQjef
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQjfe
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل iQNUtu	iSjec
QX	به دسته سیم خودرو	aRT


A24 به دسته سیم خودرو

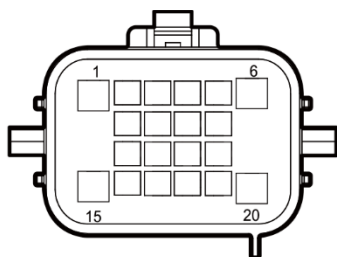


A25 ECU-ENGINE

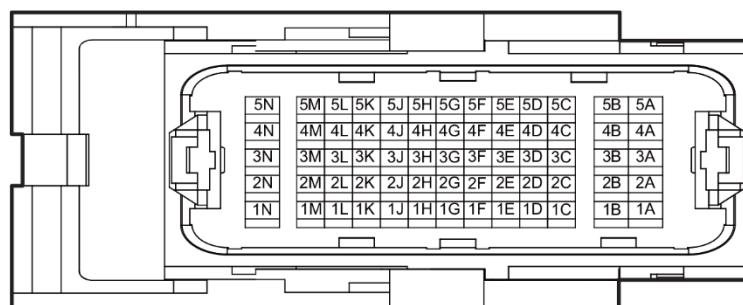


F10 تشخیص سوخت

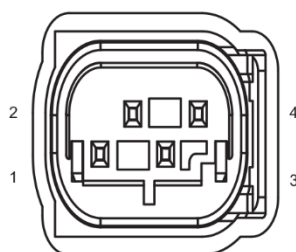


l1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

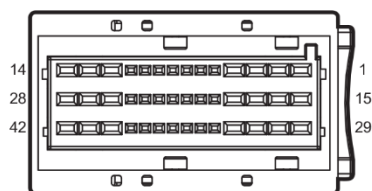


l1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

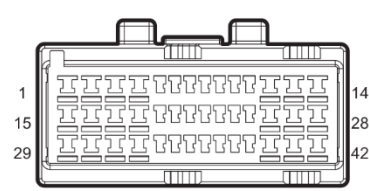

iQNUtu I3-EC دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل

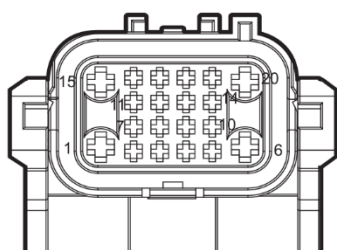


Engine Compartment Junction Box

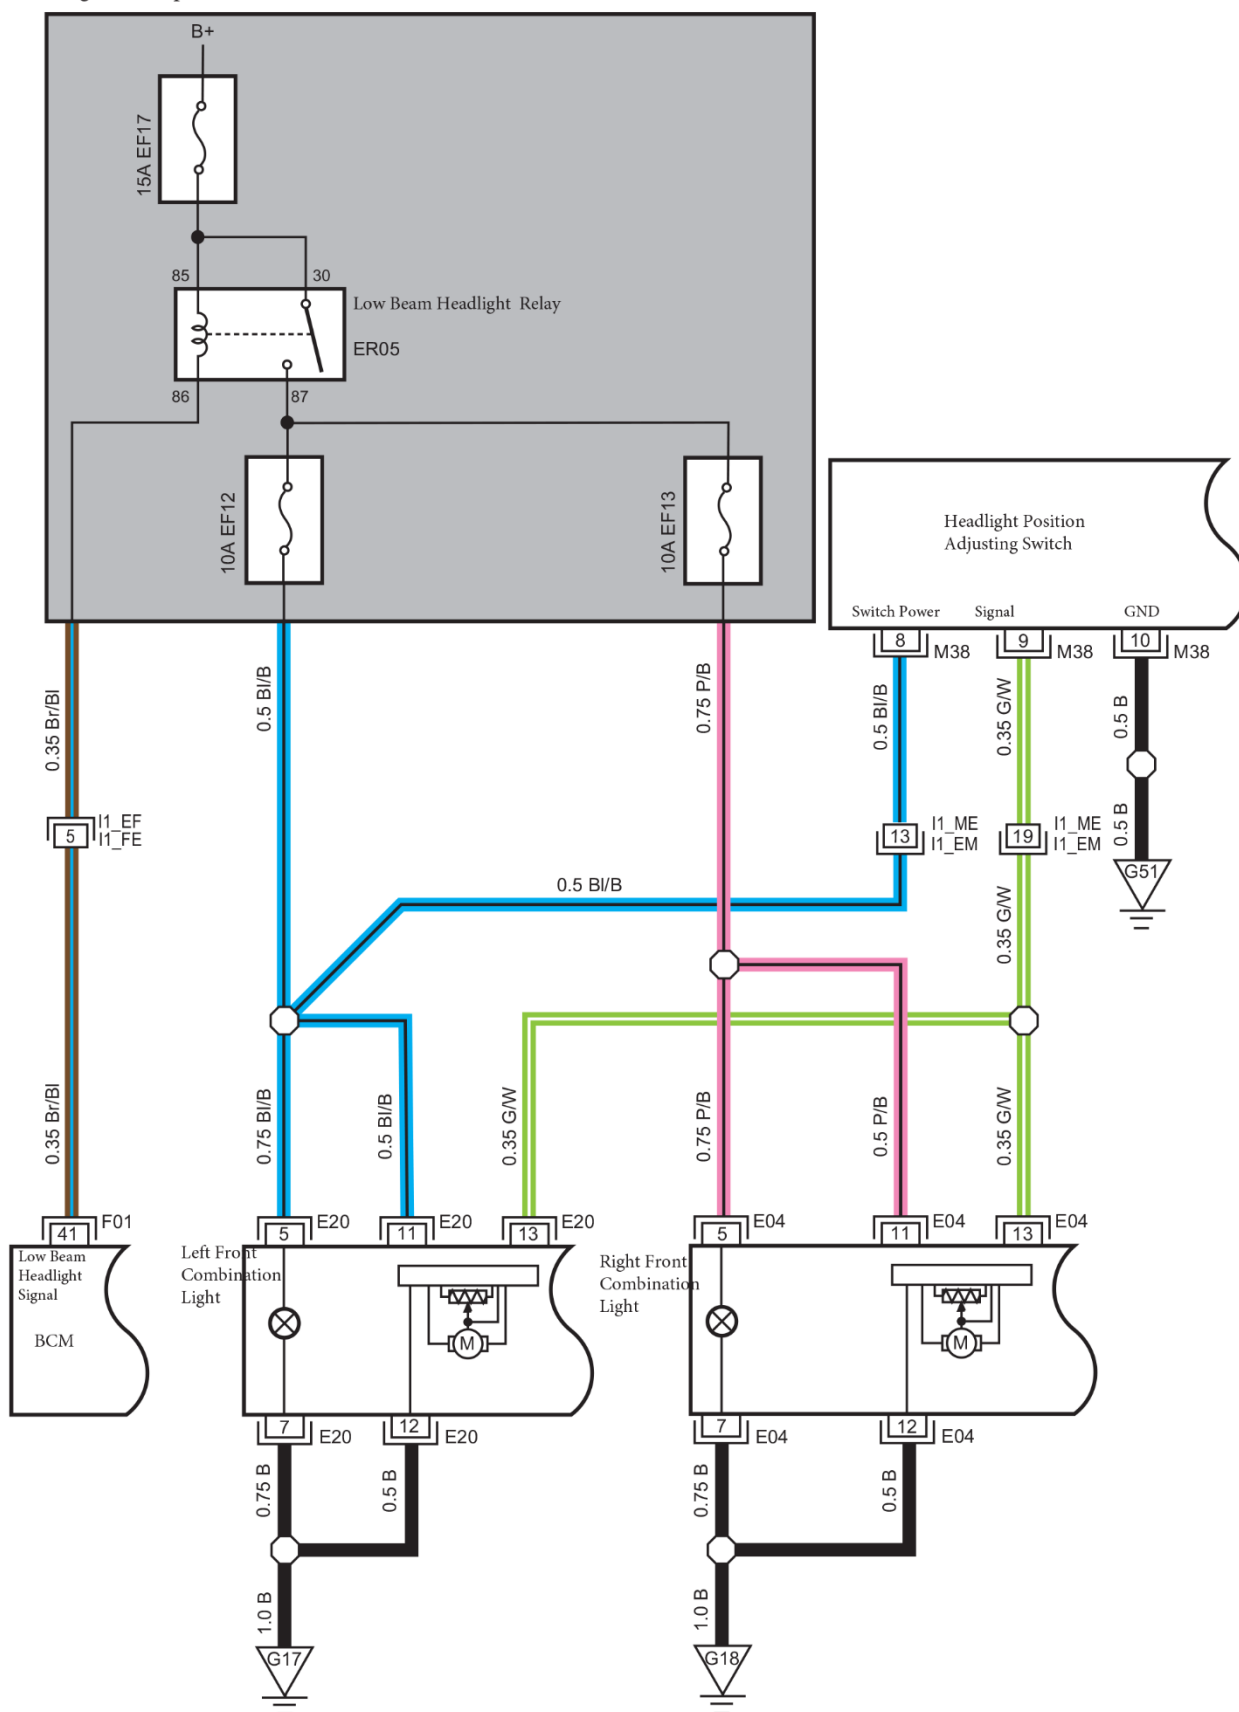


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	چراغ ترکیبی جلو سمت راست	ePT
QV	چراغ ترکیبی جلو چپ	eRP
RU	BCM cR	fPQ
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQjfe
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQjef
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQime
RP	کلید تنظیم موقعیت چراغ جلو	mSX
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت چپ	gQW
TR	اتصال بدنه 1 دسته سیم موتور سمت راست	gQX
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


E04 چراغ ترکیبی جلو سمت راست

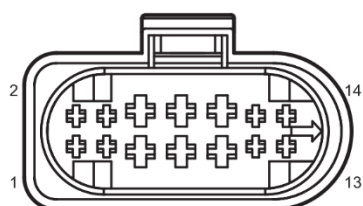


E20 چراغ ترکیبی جلو سمت چپ

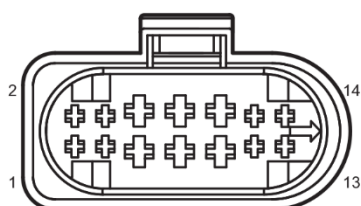


F01 BCM cR

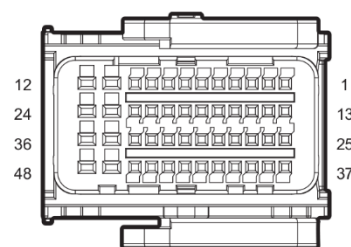


G17 دسته سیم موتور سمت چپ اتصال بدنه




G18 دسته سیم موتور سمت راست اتصال بدنه 1




G51 دسته سیم اصلی سمت چپ اتصال بدنه A

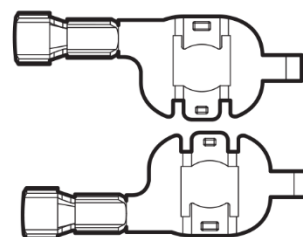


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

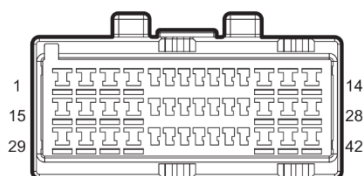


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

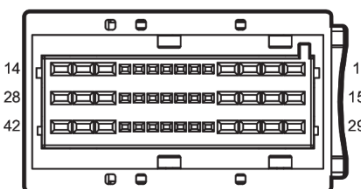


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

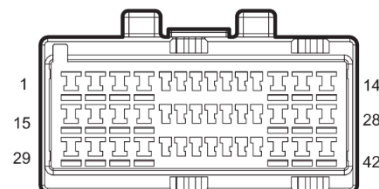


I1-ME دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

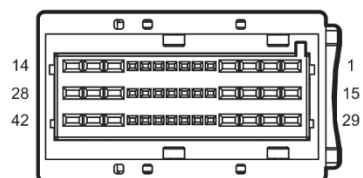

M38 کلید تنظیم موقعیت چراغ جلو

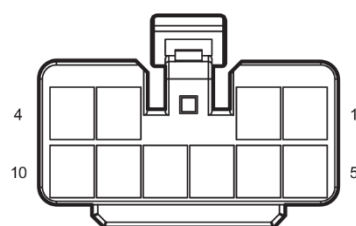


Engine Compartment Junction Box

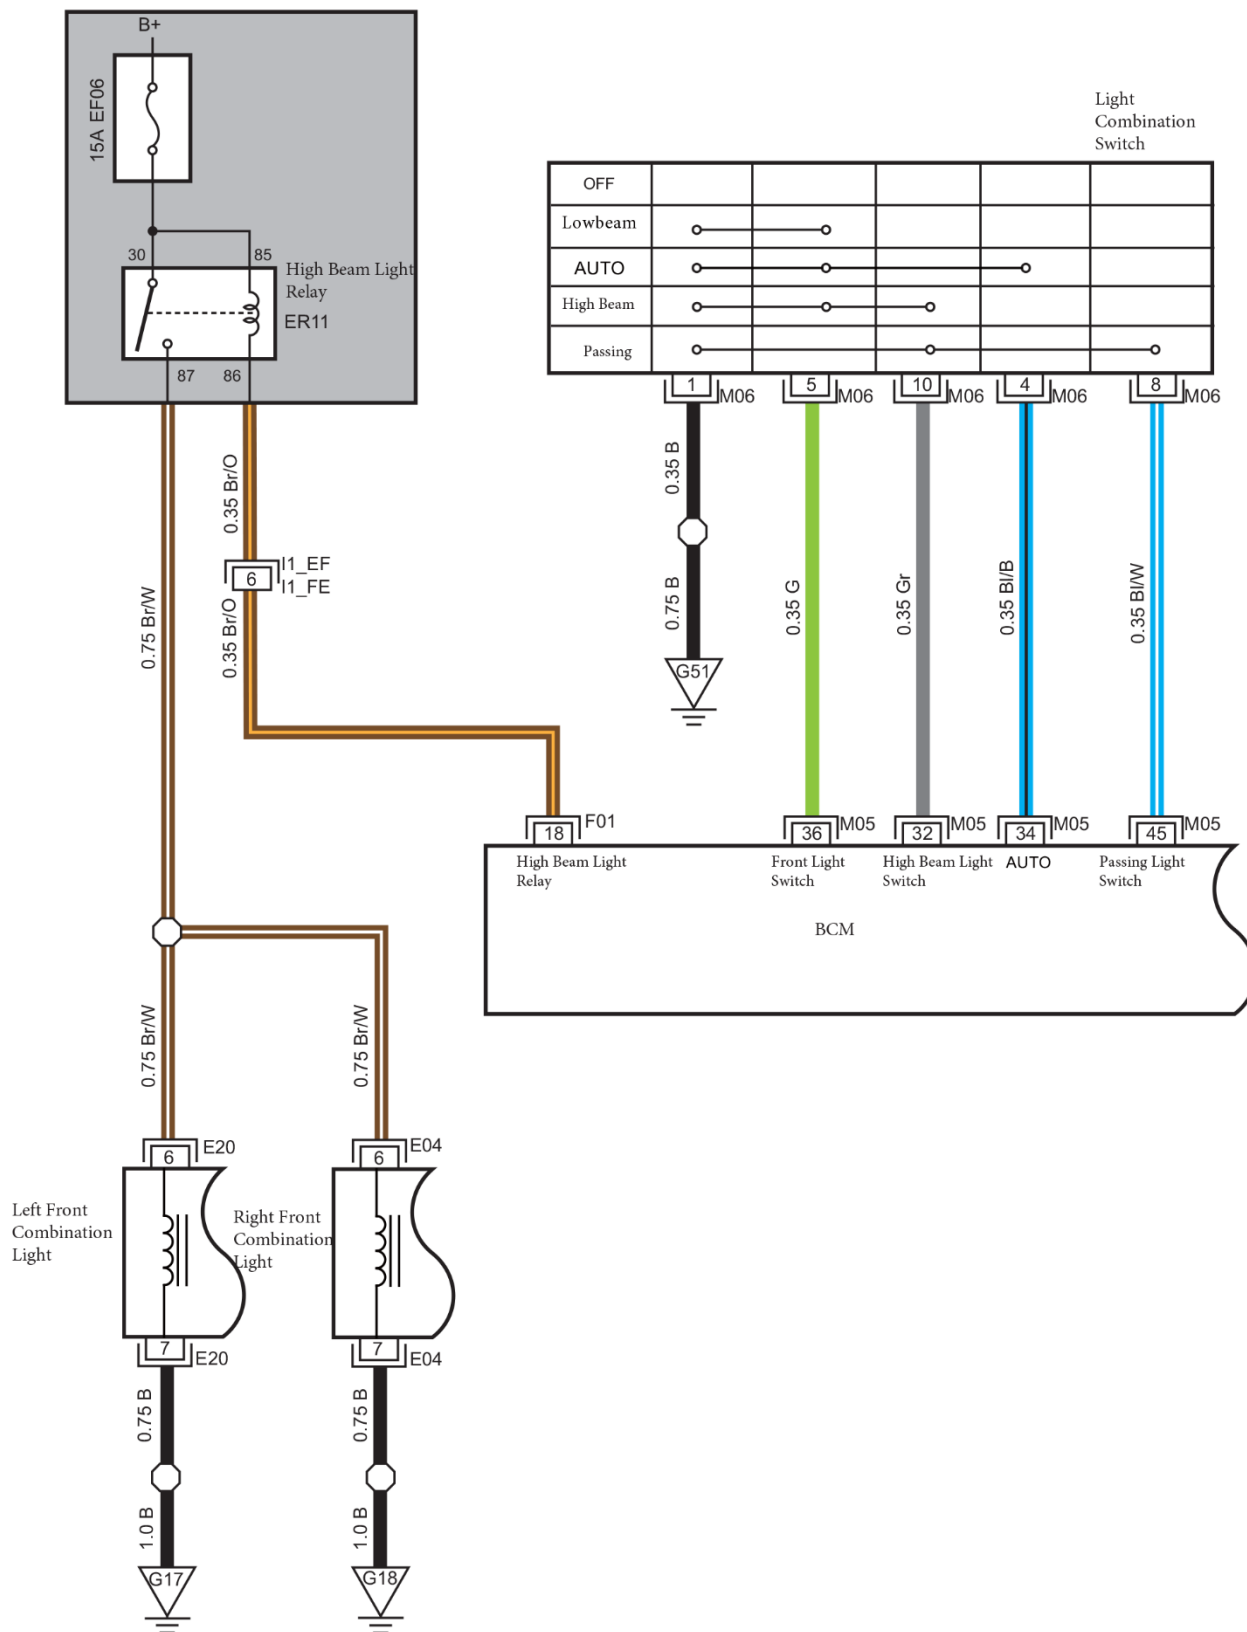


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	چراغ ترکیبی جلو سمت راست	ePT
QV	چراغ ترکیبی جلو چپ	eRP
RU	BCM cR	fPQ
RU	ماژول کیسه هوا B (با مشخصات بالا)	fPV
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQife
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQief
RP	BCM c 1	mPU
RP	کلید ترکیبی - چراغ	mPV
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت چپ	gQW
TR	اتصال بدنه 1 دسته سیم موتور سمت راست	gQX
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


E04 چراغ ترکیبی جلو سمت راست

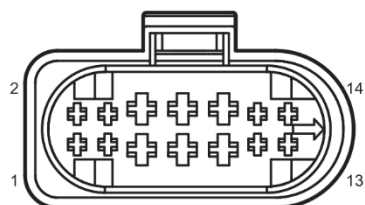


E20 چراغ ترکیبی جلو سمت چپ

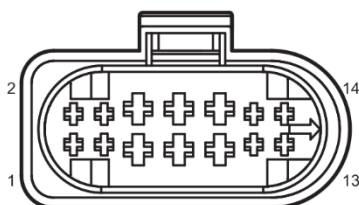


F01 BCM cR

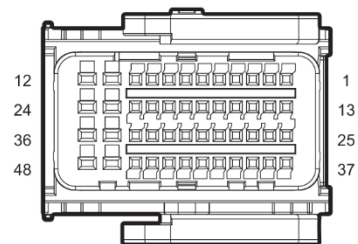


F06 ماژول کیسه هوا B

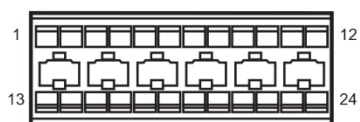


G17 دسته موتور سمت چپ اتصال بدنه 1




G18 دسته موتور سمت راست اتصال بدنه 1




G51 دسته سیم اصلی سمت چپ اتصال بدنه A

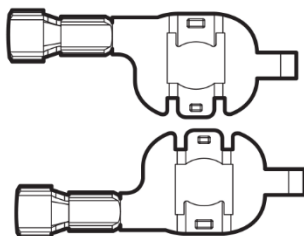


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

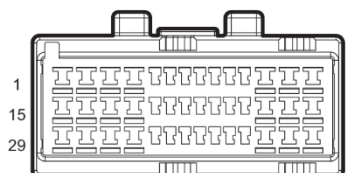


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

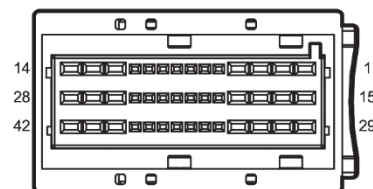


M05 BCM c 1

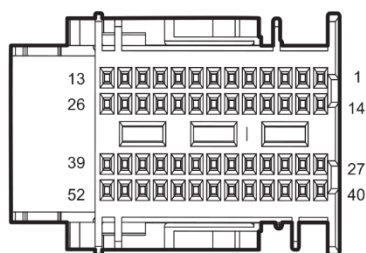


M06 کلید ترکیبی - نور

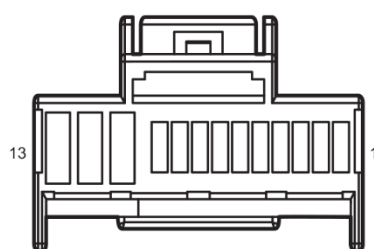

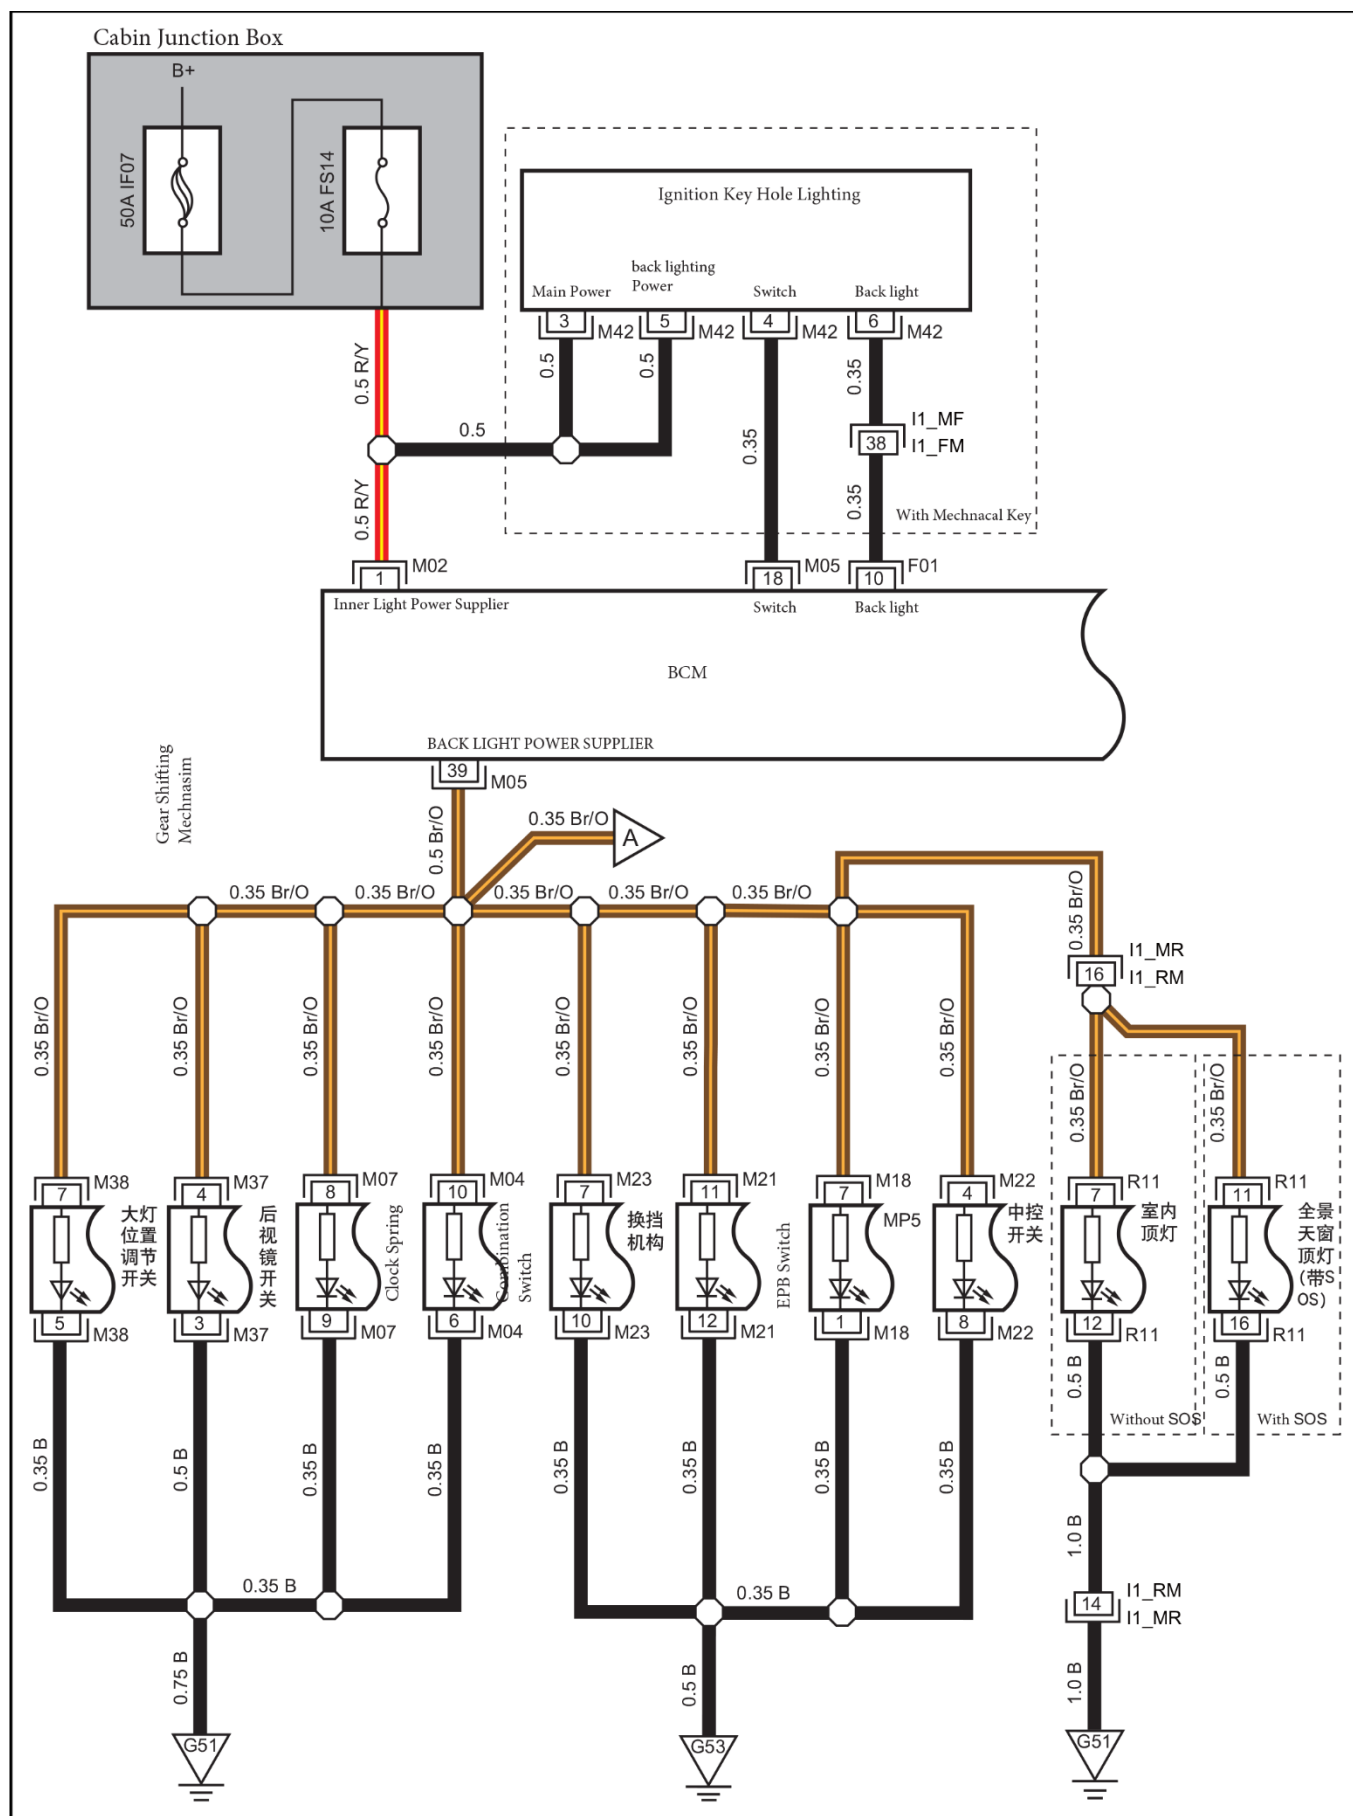


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	بوق با صدای بلند	ePR
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی ۱	iQjrm
RQ	BCM cS	mPR
RP	کلید مرکزی	mPT
RP	BCM cQ	mPU
RQ	فتر ساعتی بوق	mPW
RQ	mpUjcQ	mQX
RQ	کلید epb	mRQ
RQ	چراغ هشدار دهنده کلید مرکزی	mRR
RQ	مکانیسم کلید دنده - cvt	mRS
RP	آینه	mSW
RP	کلید تنظیم موقعیت چراغ جلو	mSX
RS	چراغ سقف جلو	rQQ
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ
TS	اتصال بدنه دسته سیم اصلی سمت چپ وسط	gUS
RU	BCM cR	fPQ
RP	روشنایی سوراخ کلید، کلید جرقه زنی	mTR
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf
RS	لامپ پانوراما سانروف با SOS	rQQ

E02 بوق با صدای بلند

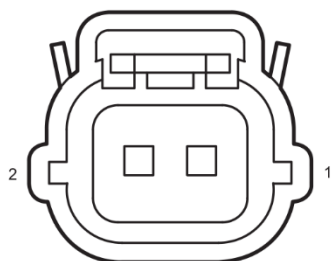


G51 دسته سیم اصلی سمت چپ اتصال

بدنه A

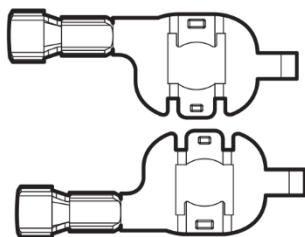


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

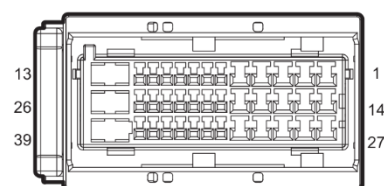


G53 دسته سیم اصلی سمت چپ وسط اتصال بدنه


A

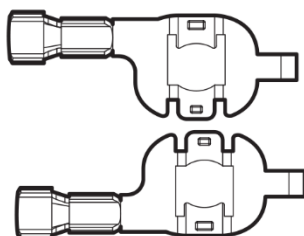

M02 BCM cS




M04 کلید مرکزی

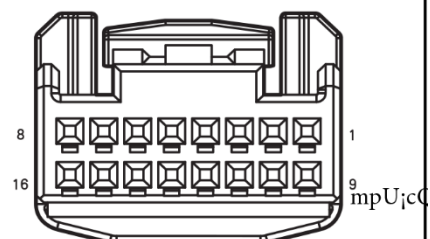


Roof Harness to Main Harness 1


M05 BCM cQ

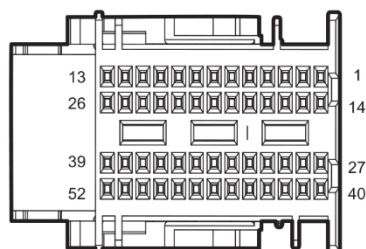


M07 بوق فنر ساعتی

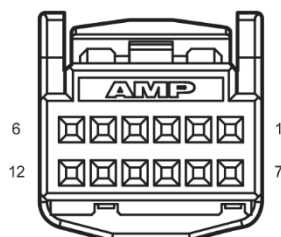


M18 MP5_C1

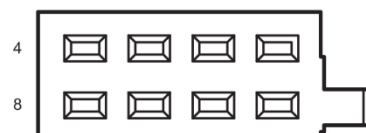


M21 epb Switch

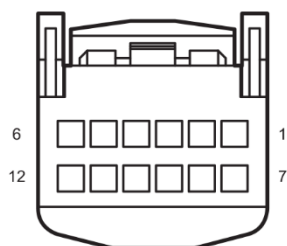


M22 کلید مرکزی چراغ هشدار

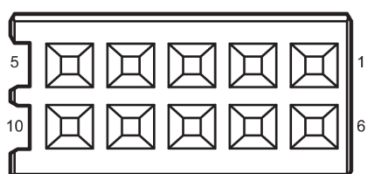


M23 مکانیزم کلید دنده

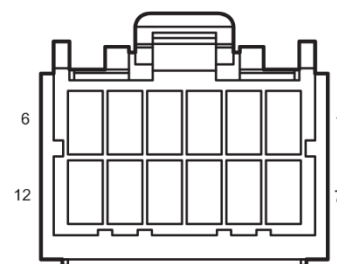

M37 آینه دید عقب

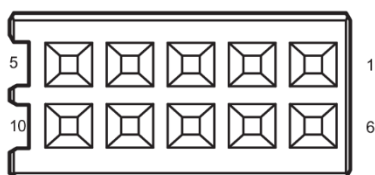


M38 کلید تنظیم موقعیت چراغ جلو

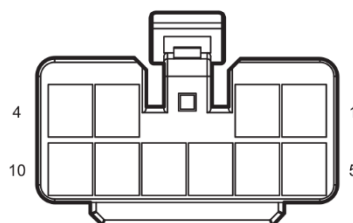


I1_MR


Main Harness to Roof Harness

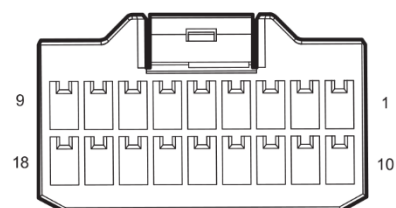


I1-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی 1

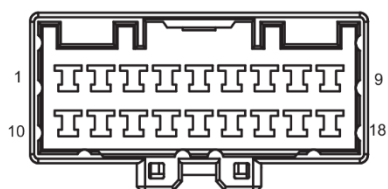


R11 چراغ سقف جلو

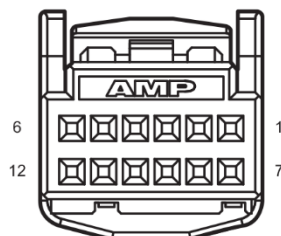


F01 BCM cR

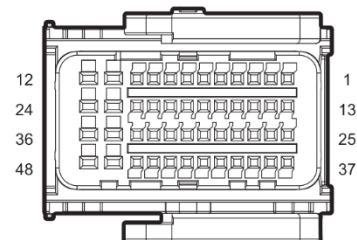


M42 روشنایی سوراخ کلید سوئیچ احتراق

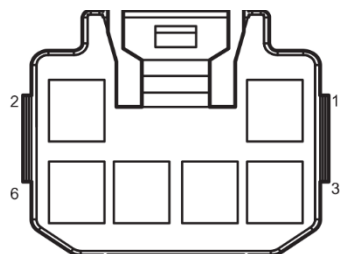


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

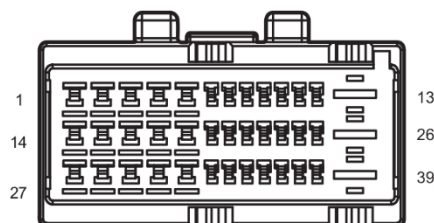


R11 لامپ سانروف پانوراما با SOS

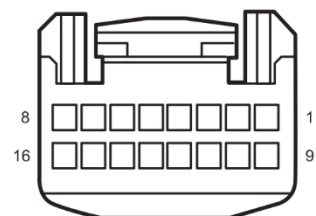

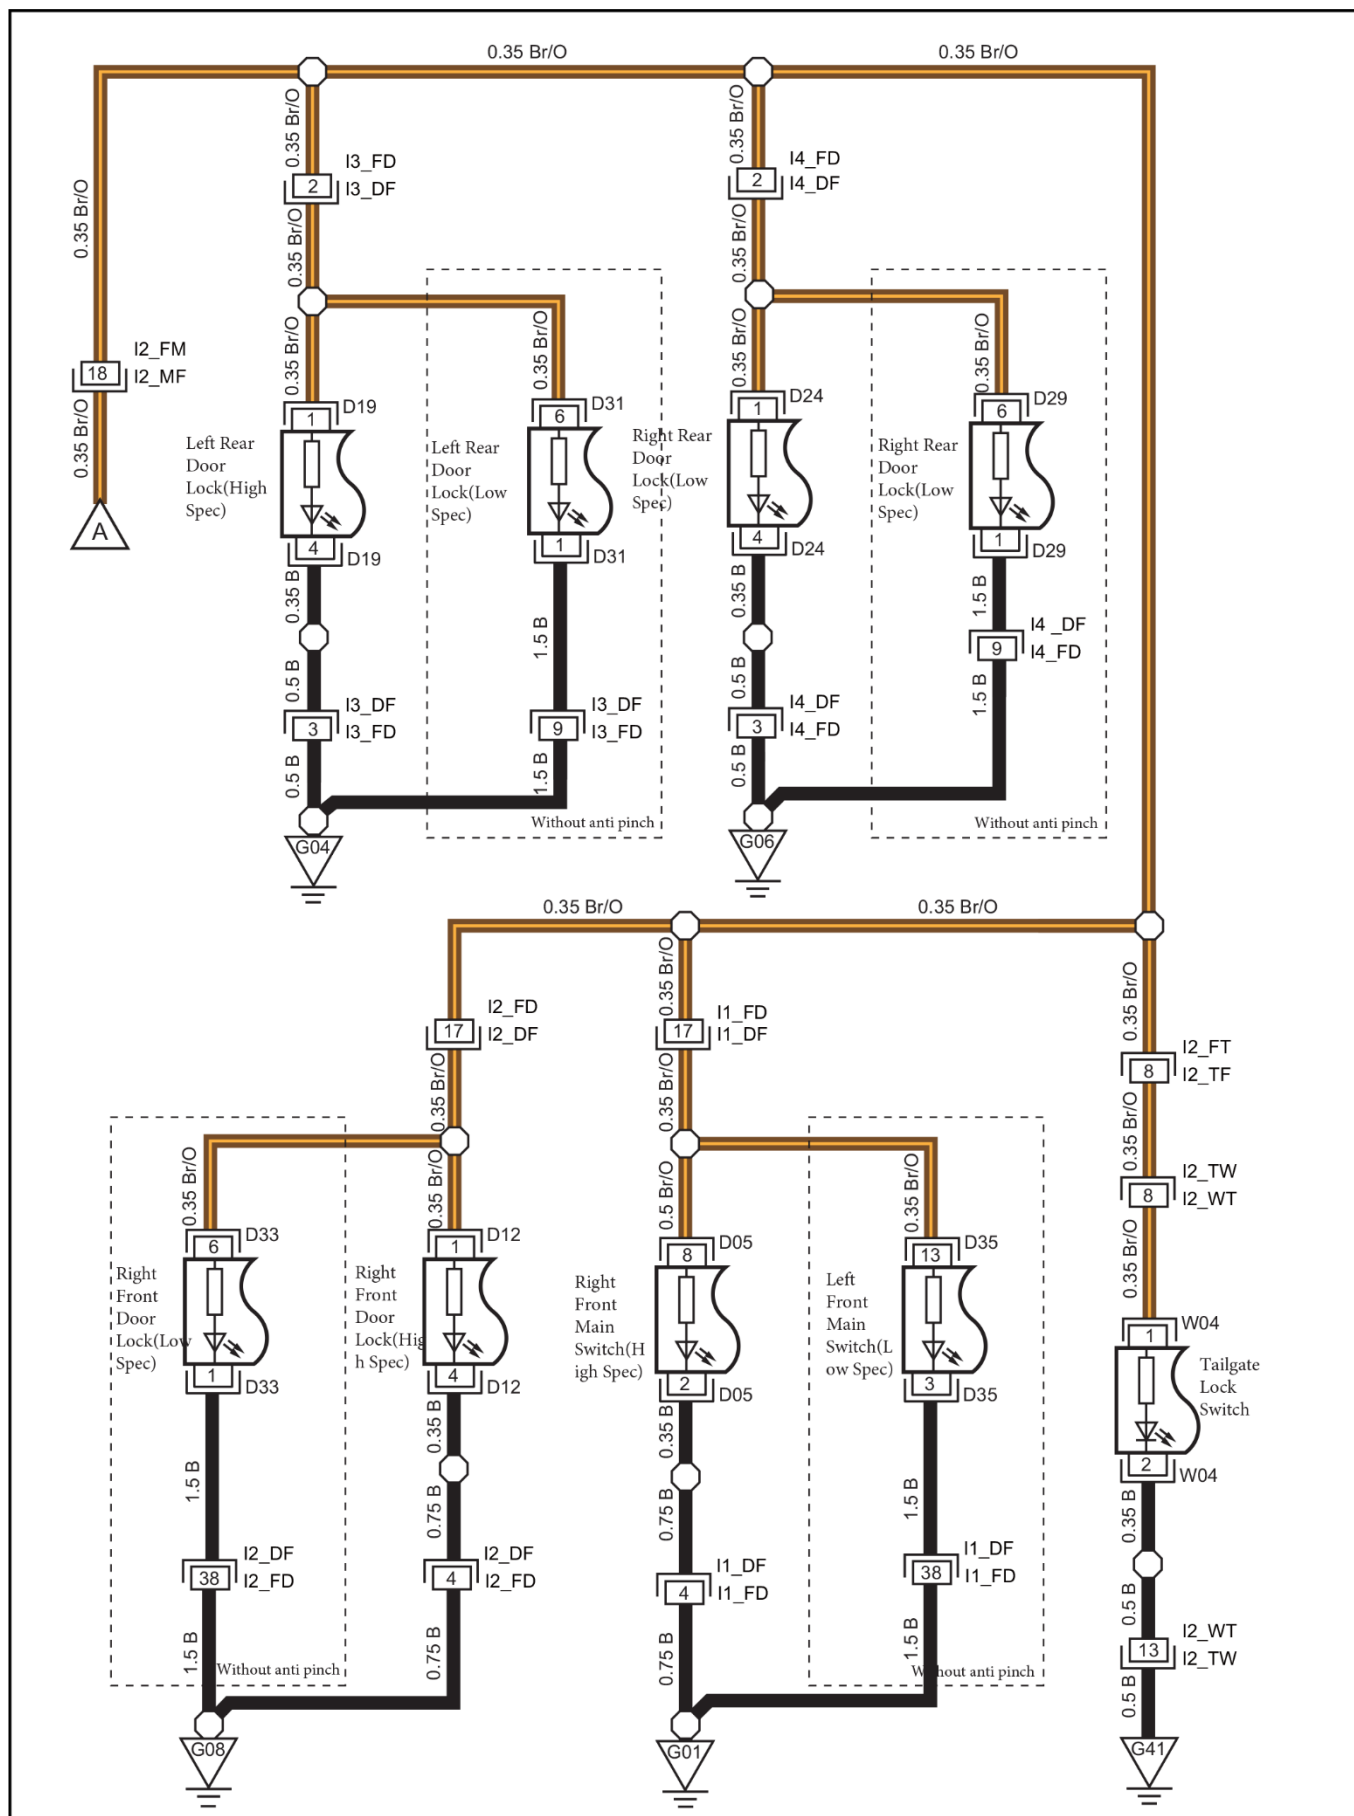


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	کلید اصلی درب جلو سمت چپ (مشخصات بالا)	dPU
SQ	کلید درب سمت راست (مشخصات بالا)	dQR
SP	کلید درب عقب چپ (مشخصات بالا)	dQY
SR	کلید درب عقب راست (مشخصات بالا)	dRT
SR	کلید درب عقب راست (مشخصات پایین)	dRY
SP	کلید درب عقب چپ (مشخصات پایین)	dSQ
SQ	کلید درب جلو سمت راست (مشخصات پایین)	dSS
RY	کلید اصلی درب جلو سمت چپ (مشخصات پایین)	dSU
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب صندوق عقب ۲	iRjft
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه	iRjtf
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم درب صندوق عقب	iRjtw
ST	دسته سیم درب صندوق عقب به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iRjw
SP	دسته سیم درب عقب چپ به بدنه	iSjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب چپ	iSjfd
SR	دسته سیم درب عقب سمت راست	iTjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست	iTjfd
ST	کلید بستن درب عقب	wPT
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو چپ	gPQ
TT	اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPT
TT	اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه راست عقب	gPV
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه راست جلو	gPX
TU	اتصال بدنه 1 دسته سیم درب صندوق عقب	gTQ


D05 سوئیچ اصلی درب جلو سمت چپ

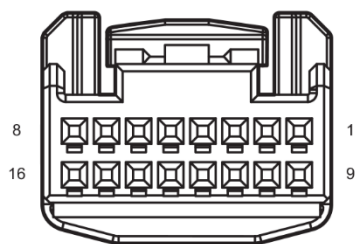


D12 کلید درب سمت راست (مشخصات بالا)

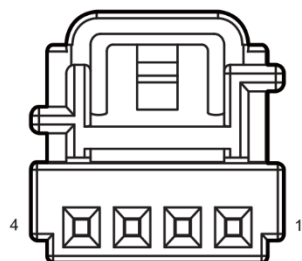


D19 کلید درب عقب چپ (مشخصات بالا)

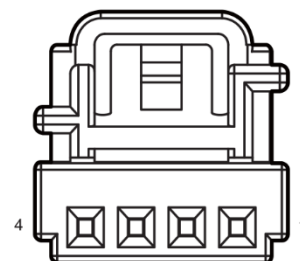


D24 کلید درب عقب راست (مشخصات بالا)

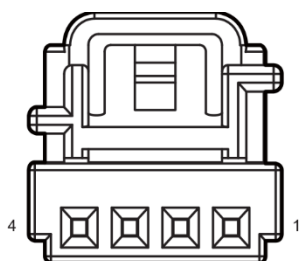


D29 کلید درب عقب سمت راست (مشخصات پایین)

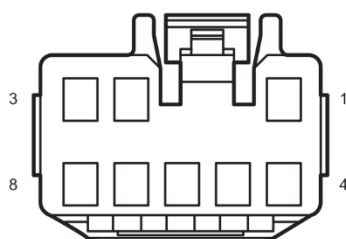


D31 کلید درب عقب چپ (مشخصات پایین)

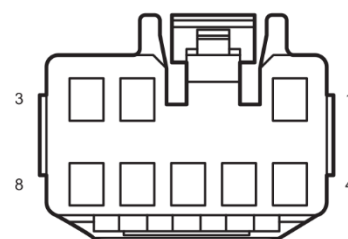


D33 کلید درب جلو سمت راست (مشخصات پایین)

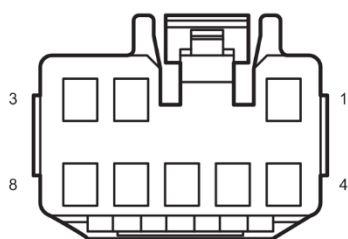


D35 کلید اصلی درب جلو سمت چپ
(مشخصات پایین)

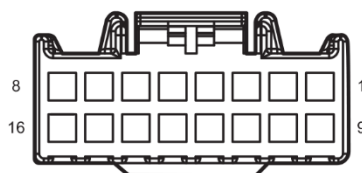


G01 دسته سیم بدنه جلو چپ اتصال بدنه

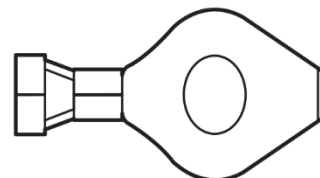


G04 دسته سیم بدنه عقب چپ اتصال بدنه 1

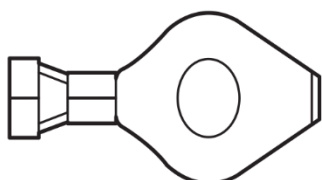

G08 دسته سیم بدنه جلو سمت راست اتصال بدنه

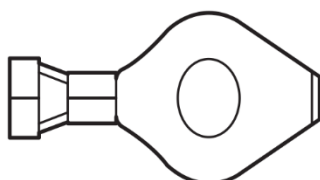


G41 دسته سیم درب عقب اتصال بدنه 1

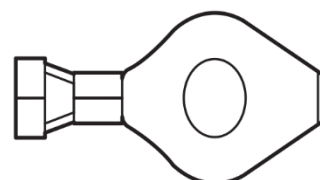


11-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به

دسته سیم بدنه

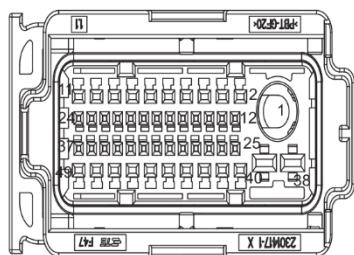


11-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو

سمت چپ

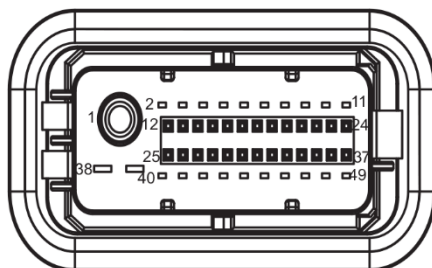


12-DF دسته سیم درب جلو سمت راست به

دسته سیم بدنه

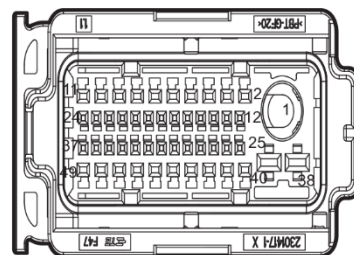


12-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

جلو سمت راست

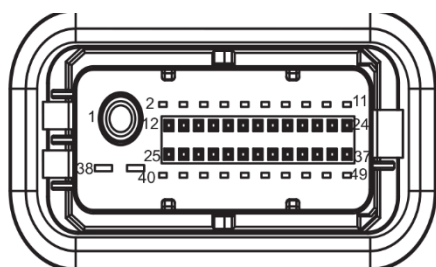

12-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II


38

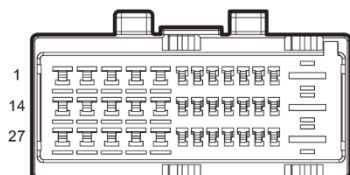


12-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط

درب صندوق عقب 2

ess 2

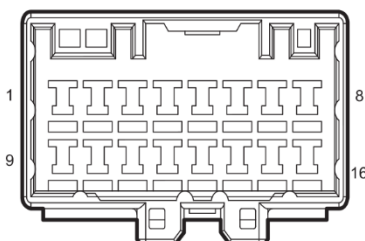


12-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

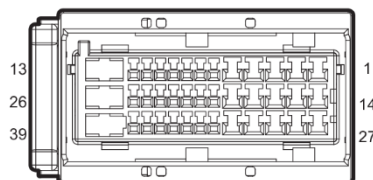

12-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب

به دسته سیم بدنه

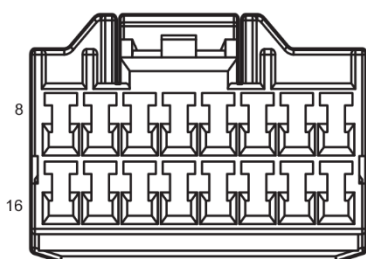


12-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب

به دسته سیم درب صندوق عقب


11

ate

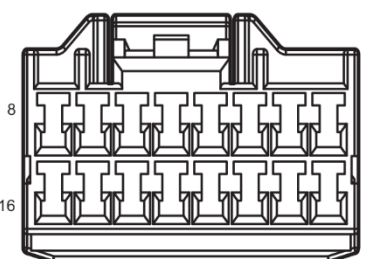


12-WT دسته سیم درب صندوق عقب به دسته سیم

رابط درب صندوق عقب

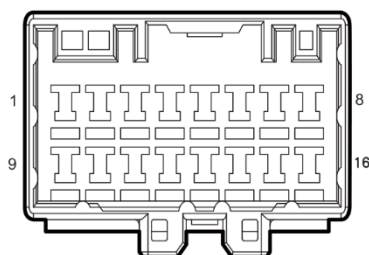


13-DF دسته سیم درب عقب چپ به بدنه

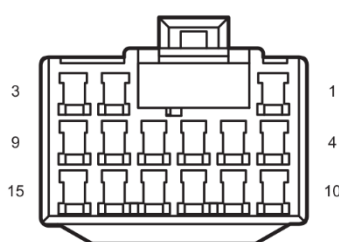


13-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

عقب چپ

ss

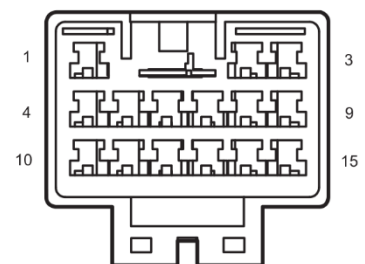



W04 کلید بستن درب عقب

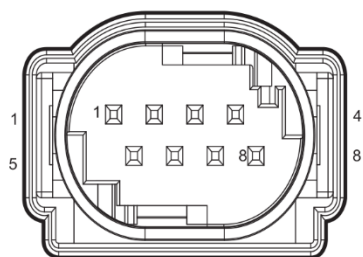

G06 دسته سیم بدنه عقب سمت راست اتصال


بدنه 1

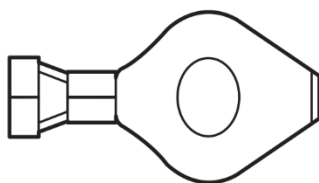

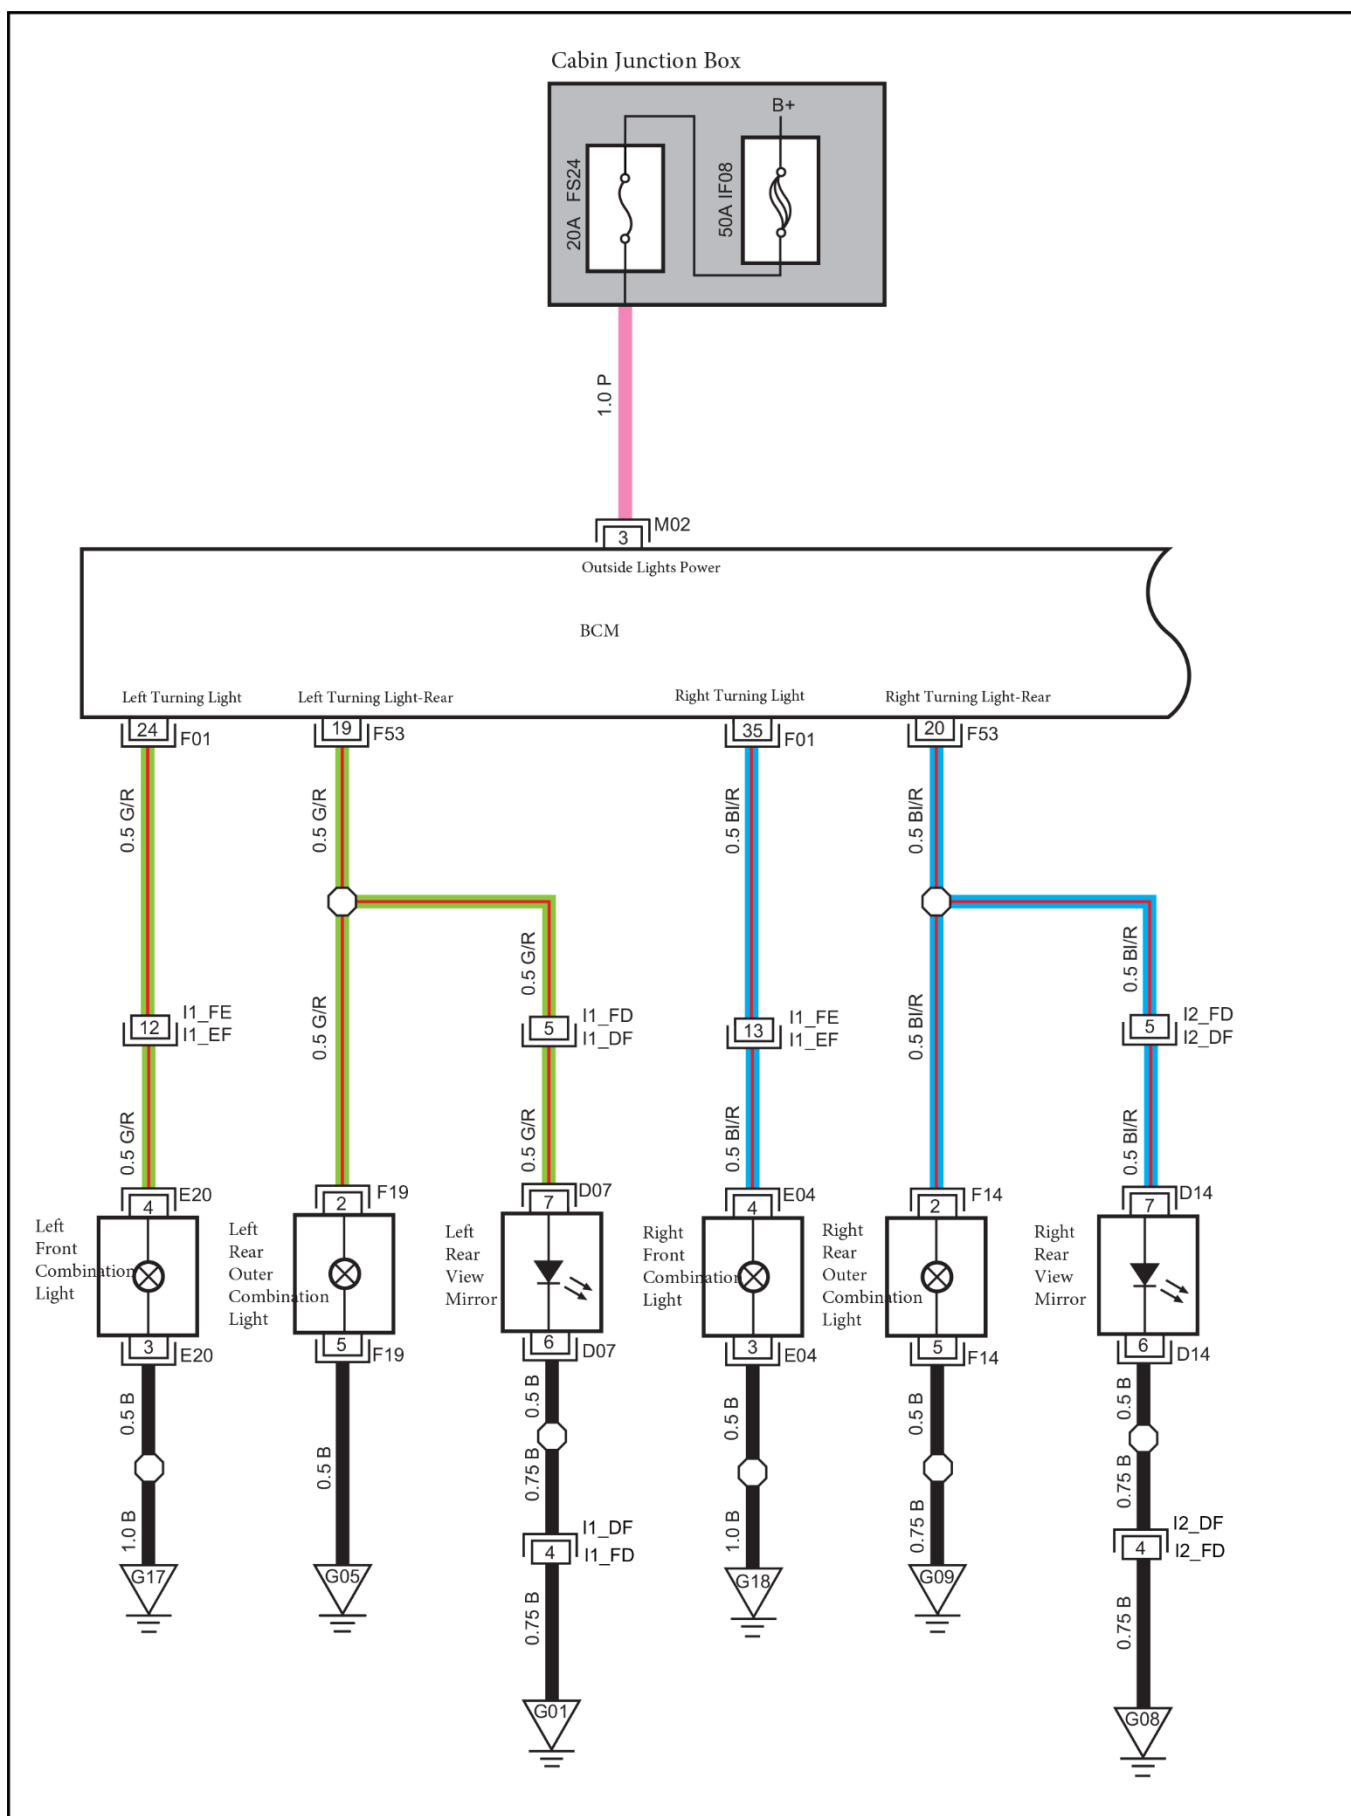


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	آیینه چپ	dPW
SQ	آیینه راست	dQT
QV	فن خنک کننده QNU	ePQ
QV	چراغ ترکیبی جلو سمت راست	ePT
QV	چراغ ترکیبی جلو چپ	eRP
RU	BCM cR	fPQ
RU	چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت راست	fQT
RV	چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت چپ	fQY
RV	cUjbcm	fUS
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQidf
QV	دسته موتور موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQief
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQifd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQife
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRidf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم جلوی راست	iRifd
RQ	BCM cS	mPR
RQ	cTjbcm	mPS
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو چپ	gPQ
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPU
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو سمت راست	gPX
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه عقب راست	gPY
TR	اتصال بدنه دسته موتور سمت چپ	gQW
TR	اتصال بدنه 1 دسته موتور سمت راست	gQX


D07 آیینه دید عقب چپ

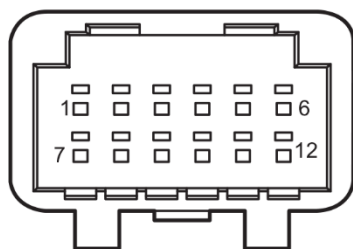


D14 آیینه دید عقب سمت راست

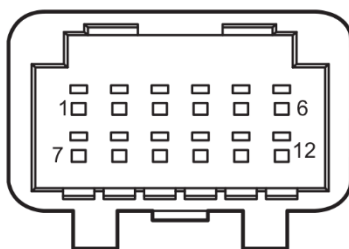


E01 فن خنک کننده

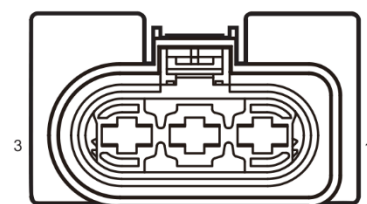


E04 چراغ ترکیبی جلو سمت راست

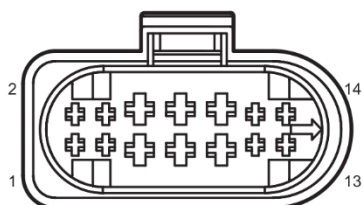


E20 چراغ ترکیبی جلو سمت چپ

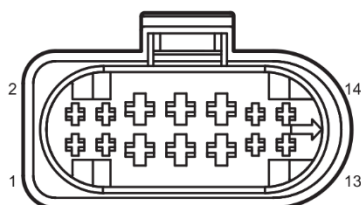


F01 BCM cR

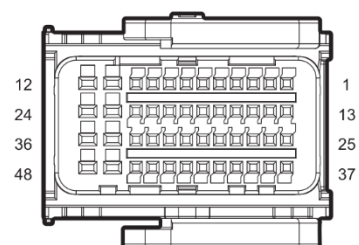


F14 چراغ ترکیبی بیرونی سمت راست

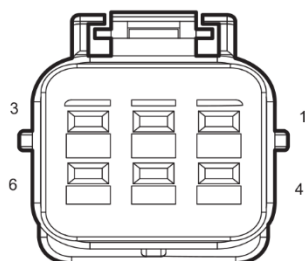



F19 چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت چپ

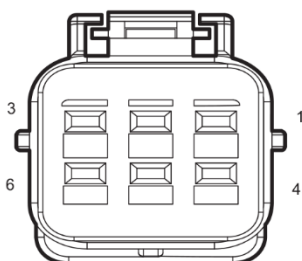


G01 车身线左前搭铁

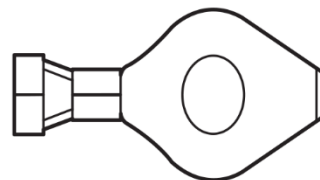


G05 دسته سیم بدنه چپ عقب اتصال بدنه 2) G08 دسته سیم بدنه جلو سمت راست اتصال بدنه

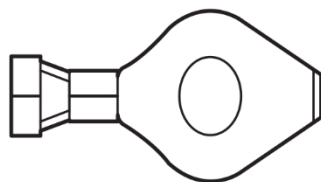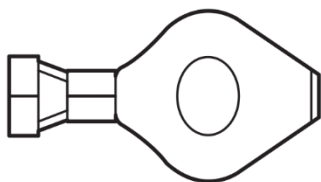


G09 دسته سیم بدنه عقب سمت راست اتصال بدنه 2

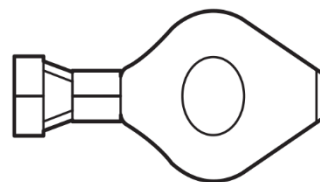

G17 دسته موتور سمت چپ اتصال بدنه




G18 دسته موتور سمت راست اتصال بدنه 1




I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به

دسته سیم بدنه

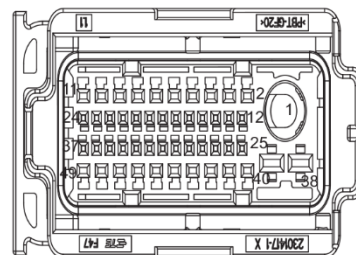


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

I1

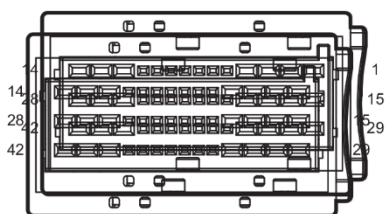


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

جلو سمت چپ


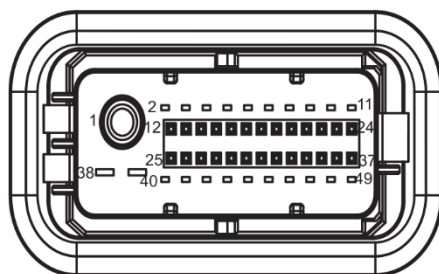


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

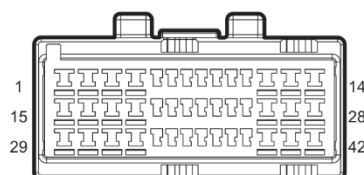


12-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم جلوی راست


12-DF دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه

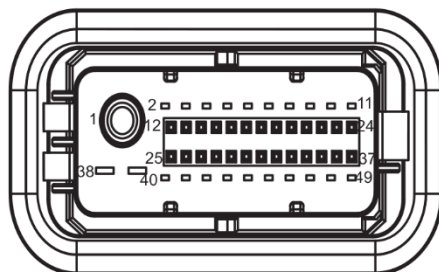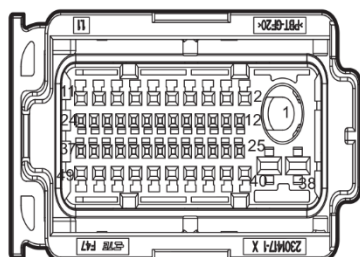


M02 BCM cS




M03 C4_BCM

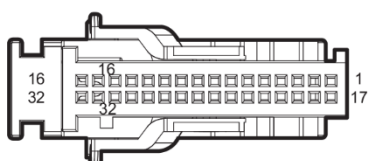


F53 C5_BCM

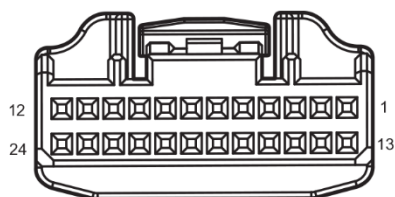

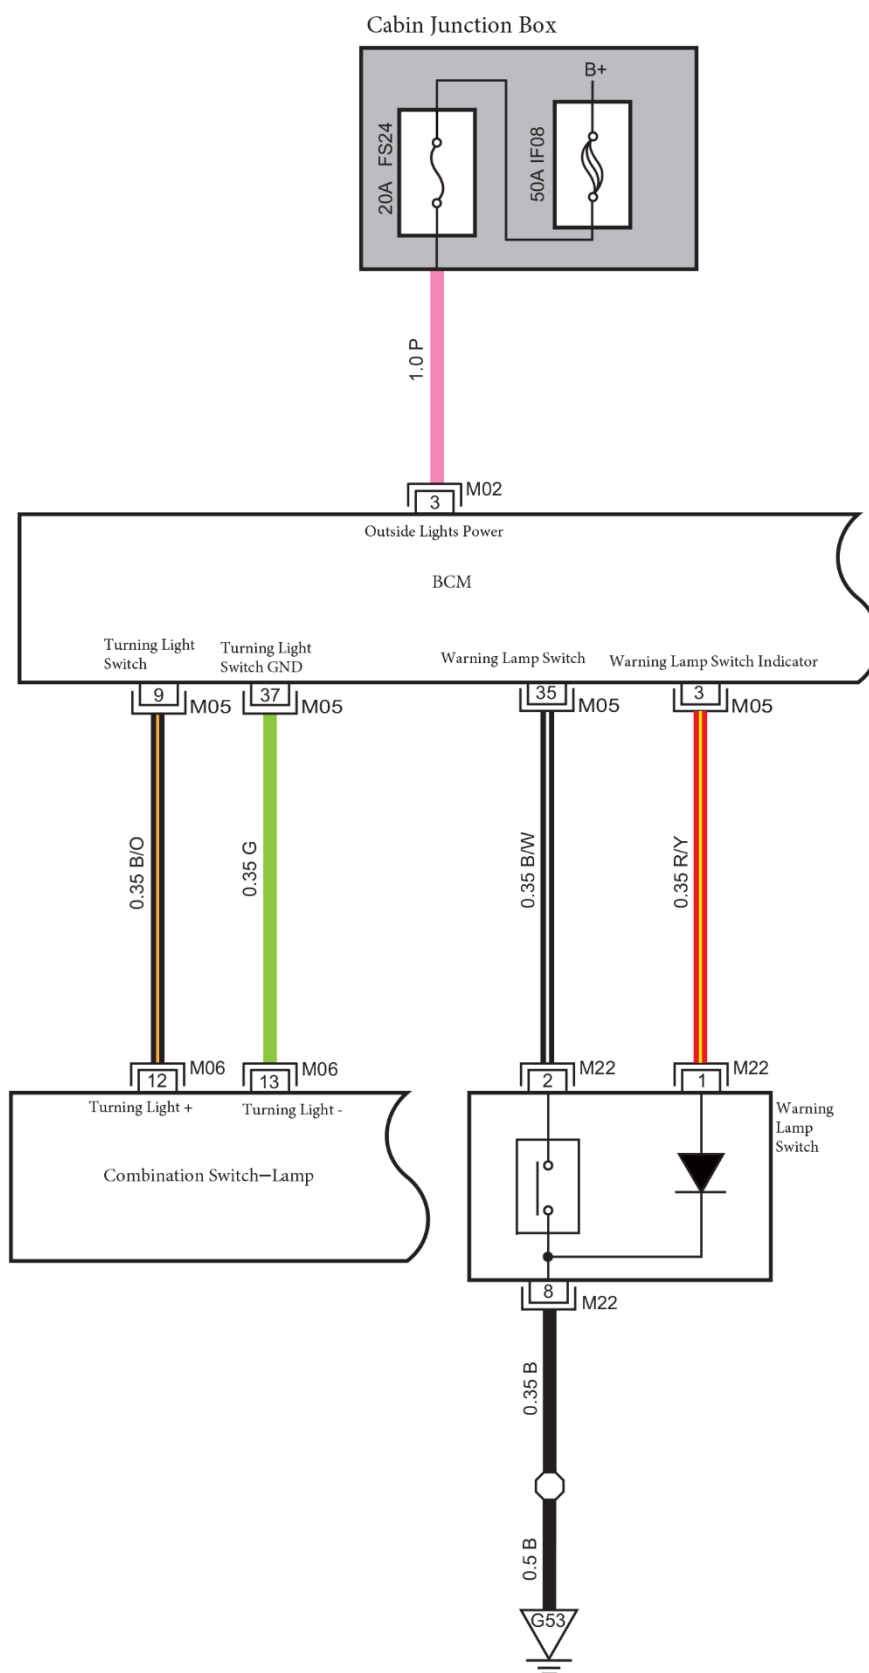


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	فن خنک کننده T1.5	ePQ
RQ	BCM cS	mPR
RQ	cTjbcm	mPS
RP	BCM cQ	mPU
RP	کلید چراغ ترکیبی	mPV
RQ	کلید مرکزی (ESC/کلید چراغ هشدار)	mRR
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ وسط	gUS


E01 فن خنک‌کننده 1.5T

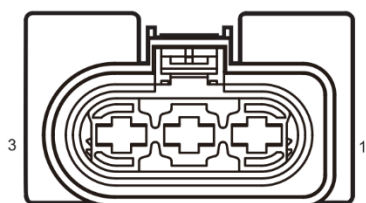


M22 کلید مرکزی (ESC / کلید چراغ هشدار)

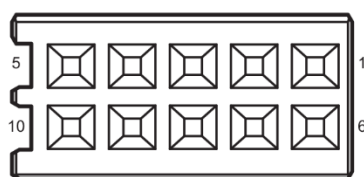


G53 دسته سیم اصلی سمت چپ وسط اتصال بدنه

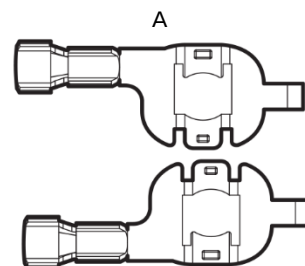


M02 BCM cS




M03 C4_BCM

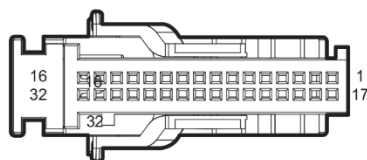


M05 BCM cQ

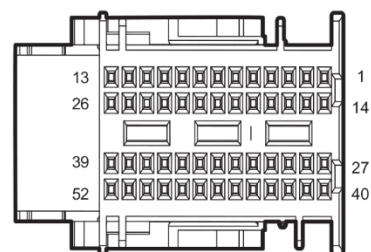


M06 کلید چراغ ترکیبی

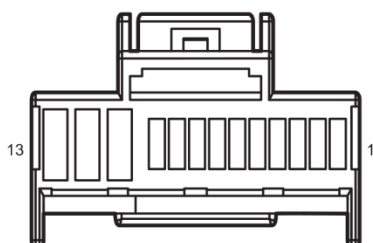

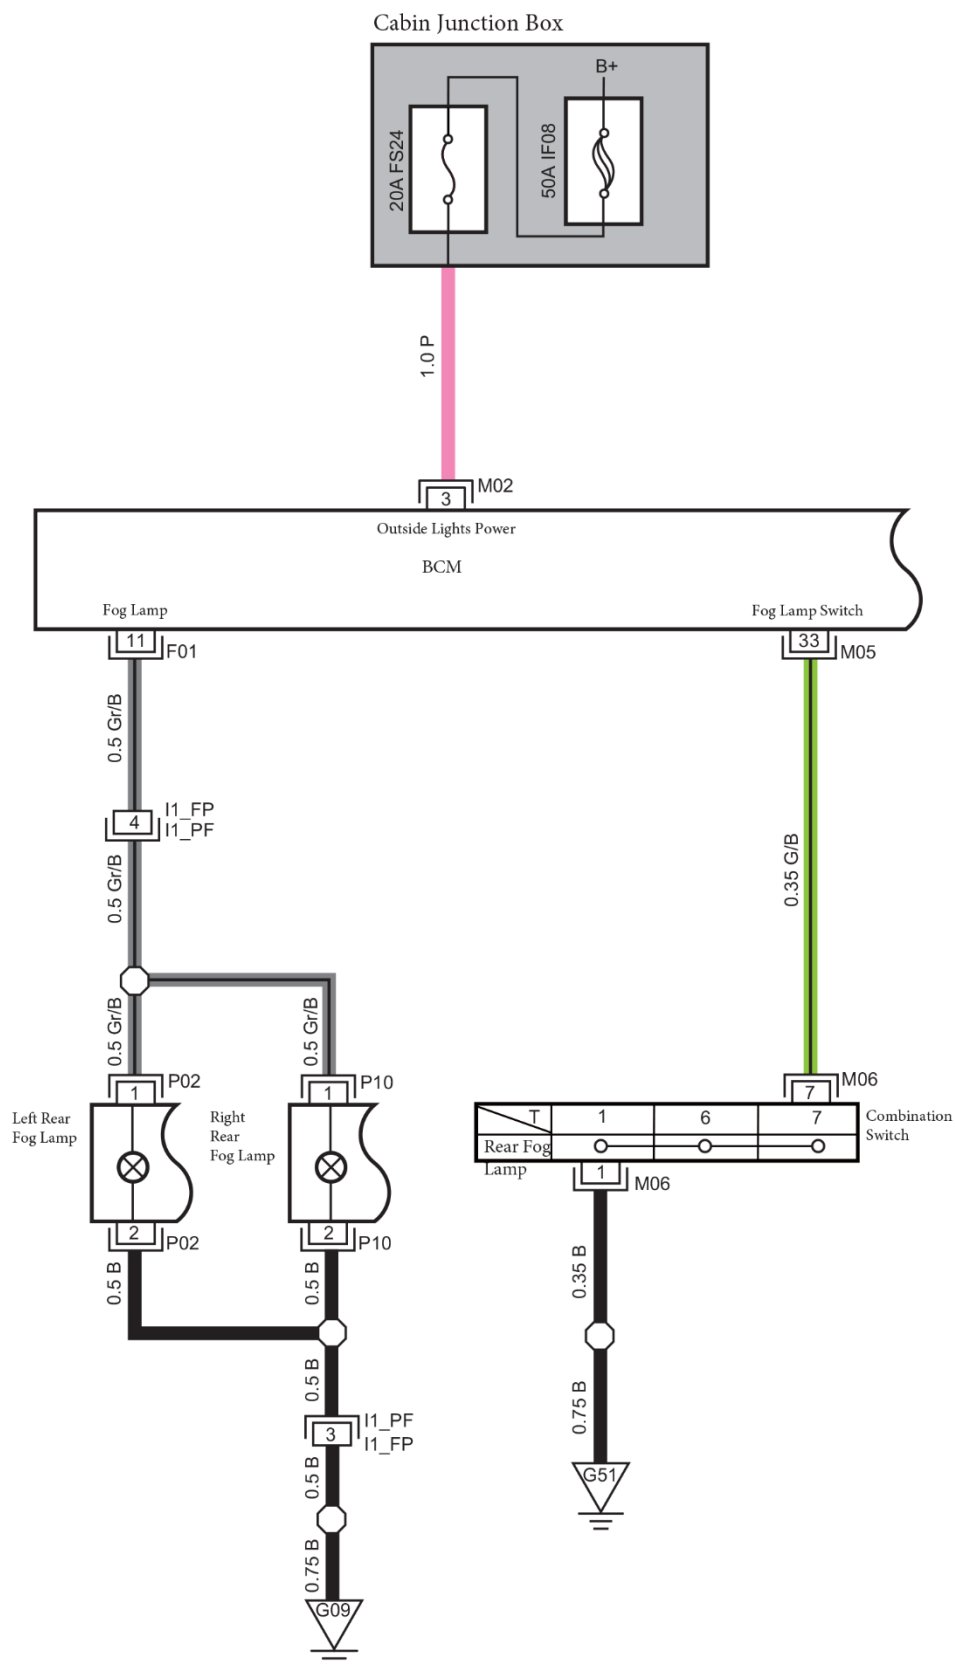


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM C2	fPQ
RU	دسته سیم بدنه برای معکوس کردن دسته سیم رادار	iQifp
SV	دسته سیم رادار معکوس به دسته سیم بدنه	iQipf
RQ	BCM C3	mPR
RP	BCM C1	mPU
RP	کلید-چراغ ترکیبی	mPV
SV	چراغ مه شکن سمت چپ	pPR
SV	چراغ مه شکن سمت راست	pQP
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه عقب راست	gPY
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


P02 چراغ مه‌شکن عقب چپ

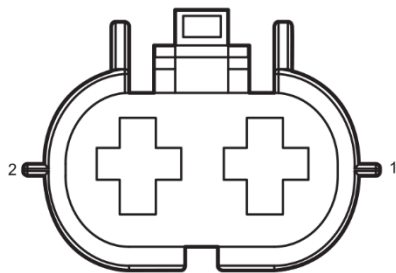

F01 BCM C2


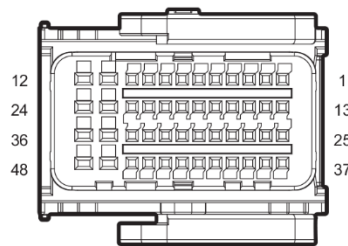


G09 دسته سیم بدنه عقب راست 2

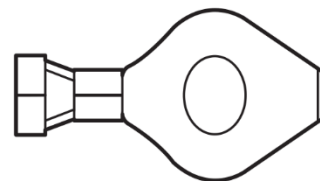


l1-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب G51 دسته سیم اصلی سمت چپ اتصال بدنه

A

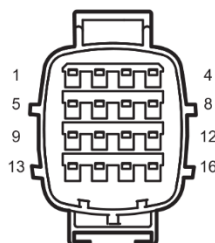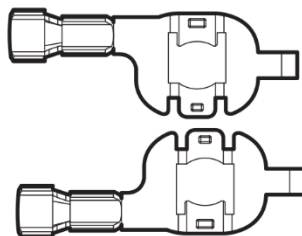


l1-PF دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه


بدنه

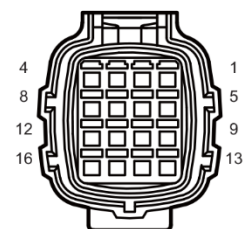


M02 BCM C3




P10 چراغ مه‌شکن عقب سمت راست

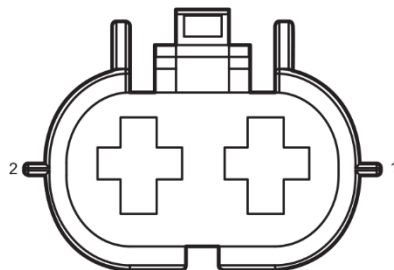


M05 BCM C1

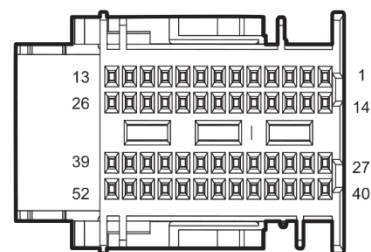


M06 کلید چراغ ترکیبی

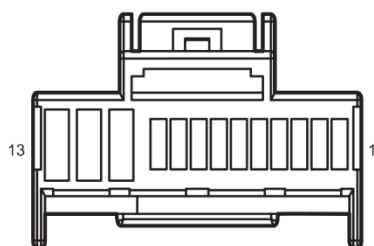

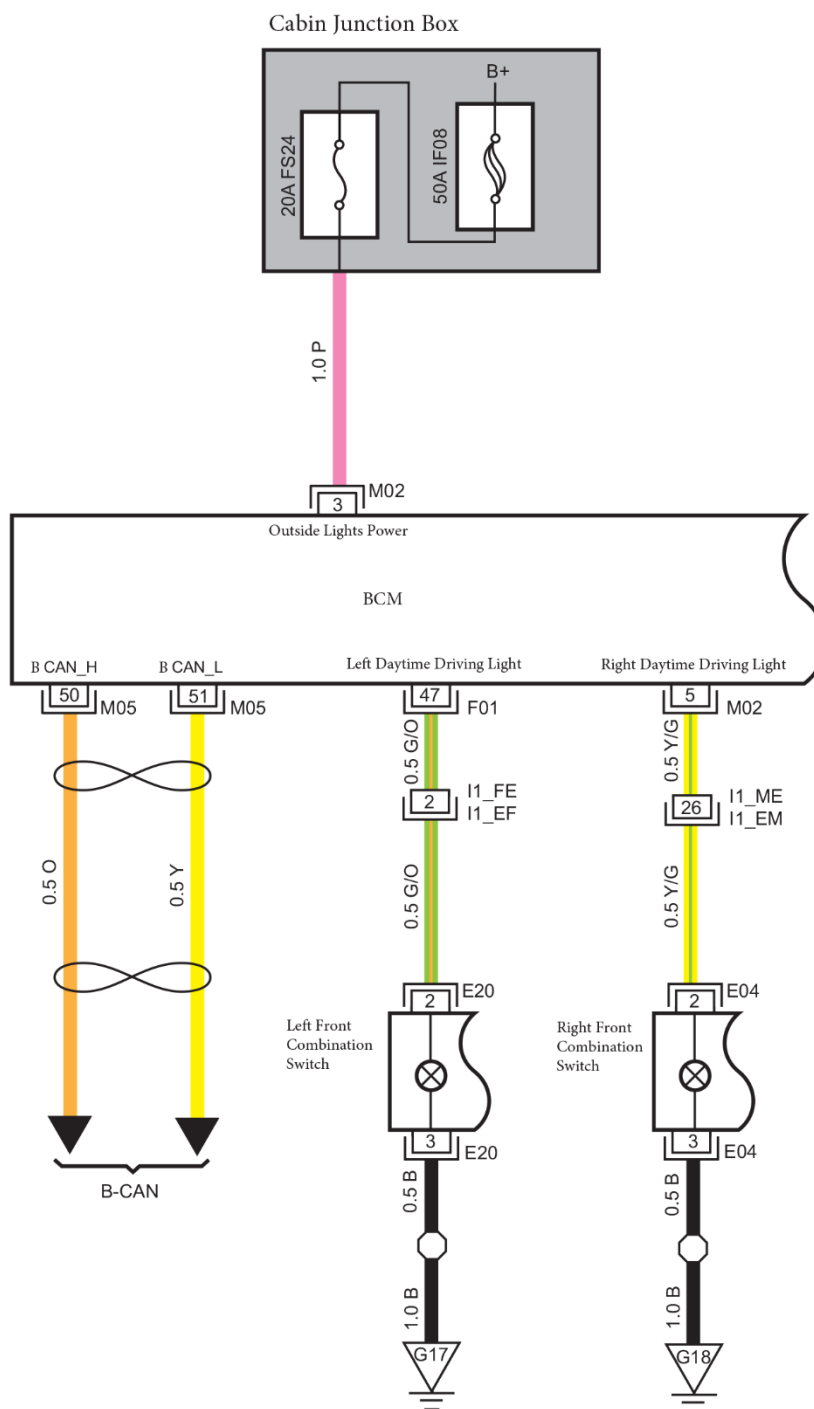


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	چراغ ترکیبی جلو سمت راست	ePT
QV	چراغ ترکیبی جلو چپ	eRP
RU	BCM C2	fPQ
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQief
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQiem
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQife
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQime
RQ	BCM C3	mPR
RP	BCM C1	mPU
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت چپ	gQW
TR	اتصال بدنه 1 دسته سیم موتور سمت راست	gQX


M02 BCM C3




E04 چراغ ترکیبی جلو سمت راست

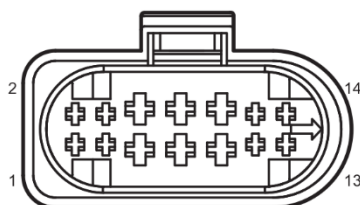


E20 چراغ ترکیبی جلو چپ

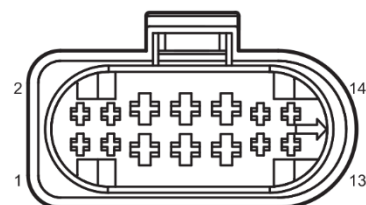


F01 BCM C2

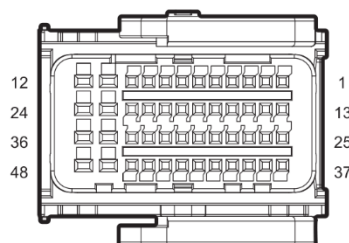


G17 دسته سیم موتور سمت چپ اتصال بدنه




G18 دسته سیم موتور سمت راست اتصال بدنه 1




I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

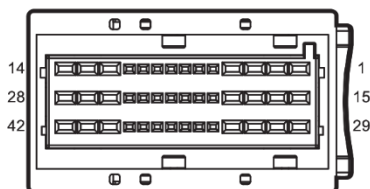


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

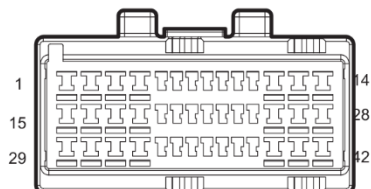


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

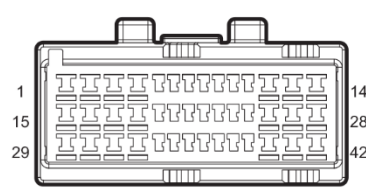


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

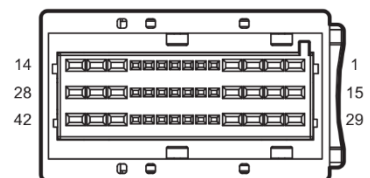


M05 BCM C1

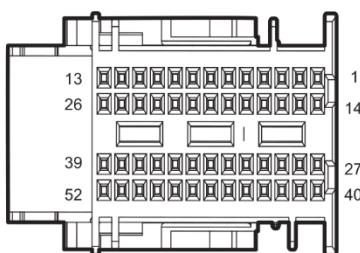


M05 BCM C1

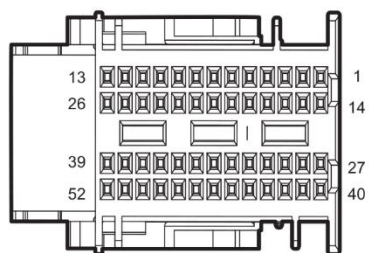

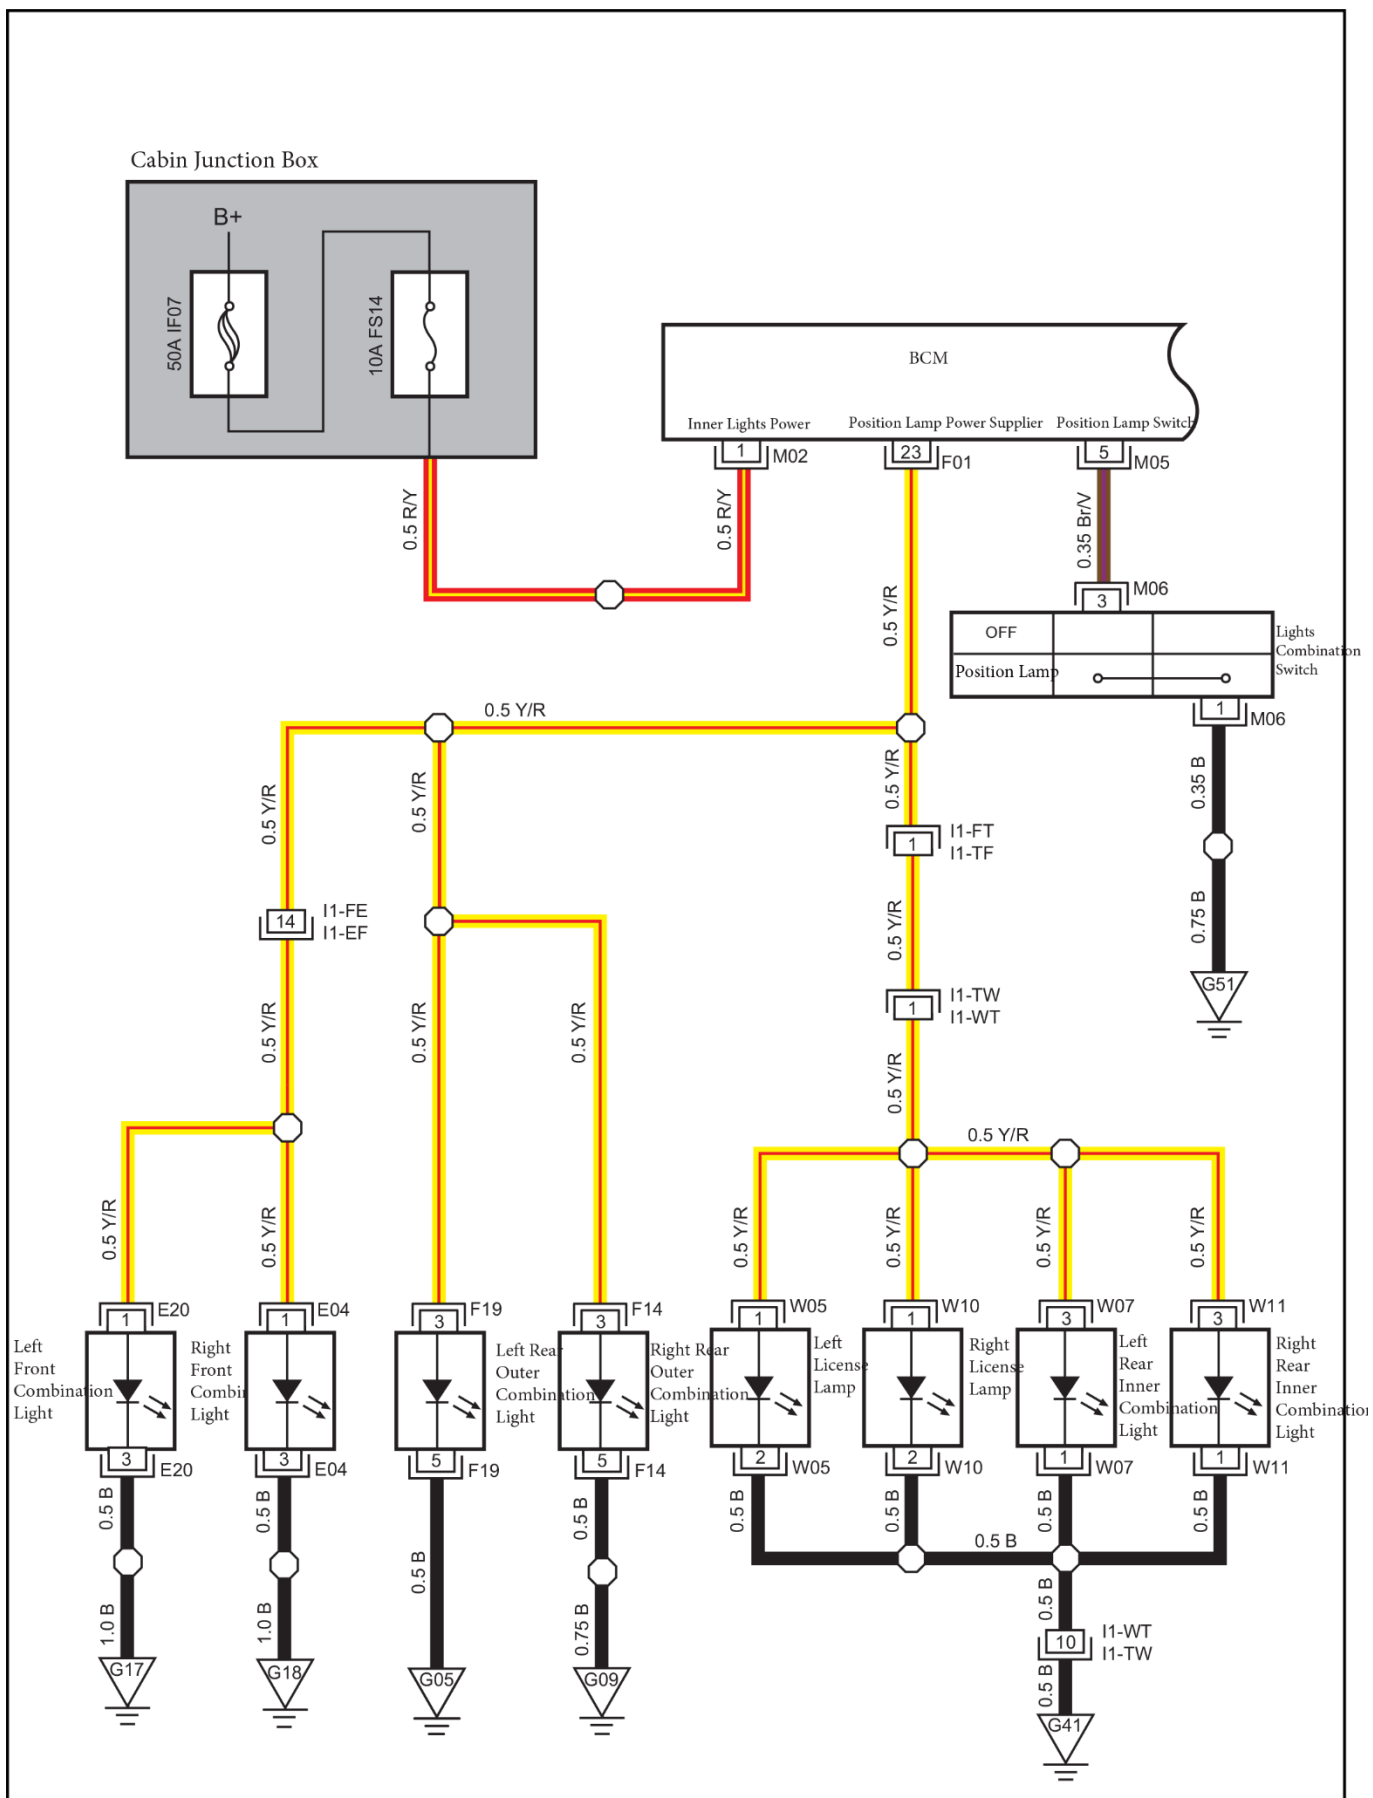


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	فن خنک کننده T1.5	ePQ
QV	چراغ ترکیبی جلو سمت راست	ePt
QV	چراغ ترکیبی جلو چپ	eRP
RU	BCM C2	fPQ
RU	چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت راست	fQT
RV	چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت چپ	fQY
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQief
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQife
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQift
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه	iQitf
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم درب صندوق عقب	iQitw
ST	دسته سیم درب عقب به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQiwT
RQ	BCM cS	mPR
RQ	cTjbcm	mPS
RP	BCM cQ	mPU
RP	کلید M چراغ ترکیبی	mPV
ST	چراغ مجوز سمت چپ	wPU
ST	چراغ ترکیبی داخلی عقب سمت چپ	wPW
ST	چراغ مجوز سمت راست	wQP
ST	چراغ ترکیبی داخلی عقب سمت راست	wQQ
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPU
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه عقب راست	gPY
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت چپ	gQW
TR	اتصال بدنه 1 دسته سیم موتور سمت راست	gQX
TU	اتصال بدنه 1 درب عقب	gTQ
TS	اتصال بدنه A دسته سیم موتور سمت چپ	gUQ


E01 فن خنک‌کننده

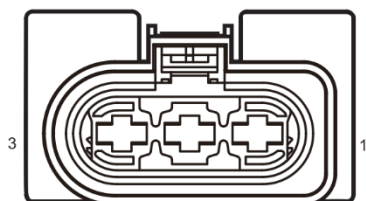


E04 چراغ ترکیبی جلو سمت راست

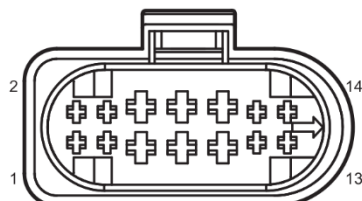


E20 چراغ ترکیبی جلو چپ

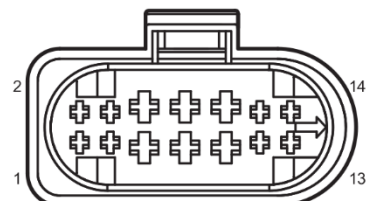


F01 BCM C2

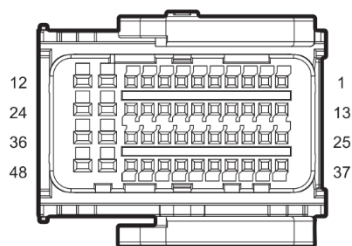


F14 چراغ ترکیبی بیرونی سمت راست

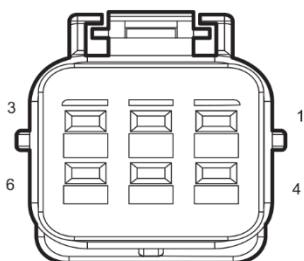


F19 چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت چپ

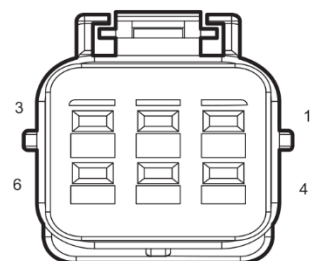


G05 دسته سیم بدنه چپ عقب اتصال بدنه 2

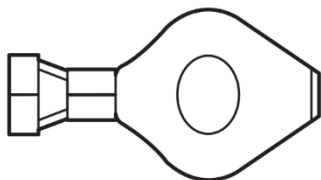


G09 دسته سیم بدنه عقب راست اتصال بدنه 2

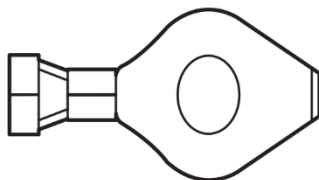


G17 Engine Harness Left GND




G18 دسته سیم موتور سمت راست اتصال بدنه




G41 دسته سیم درب عقب اتصال بدنه 1

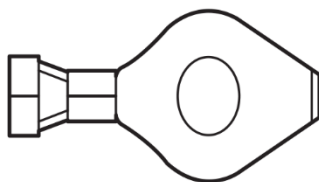


G51 دسته سیم اصلی سمت چپ اتصال بدنه A

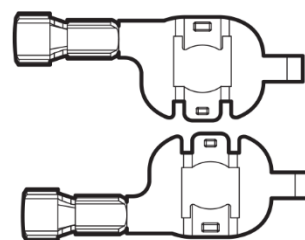


I1-EF دسته سیم بدنه به موتور 1

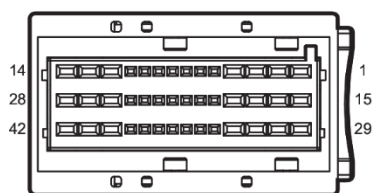


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

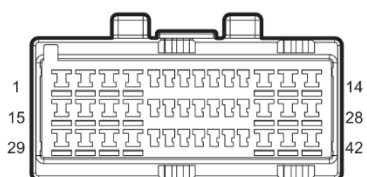


I1-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط
درب صندوق عقب

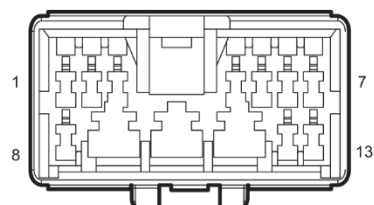


I1-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به
دسته سیم بدنه

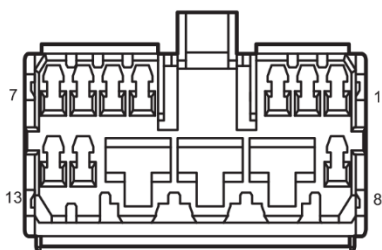


I1-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب
به دسته سیم درب صندوق عقب

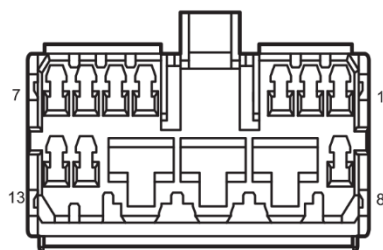


I1-WT دسته سیم درب صندوق عقب به
دسته سیم رابط درب صندوق عقب

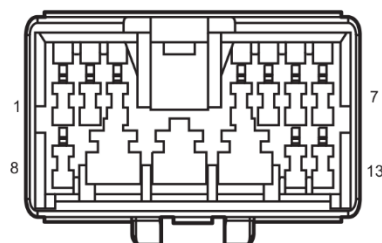


M03 C4_BCM

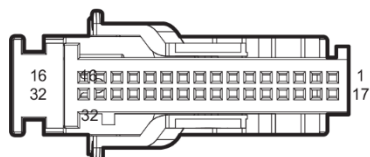


M05 BCM cQ

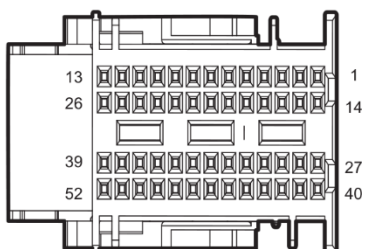


M06 چراغ کلید ترکیبی

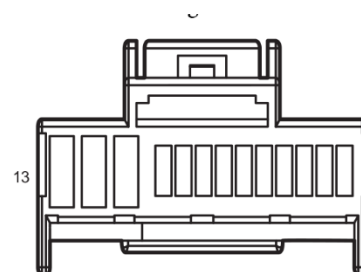


W05 چراغ راهنمای سمت چپ

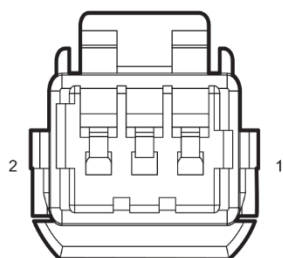

W07 چراغ ترکیبی داخلی عقب سمت چپ

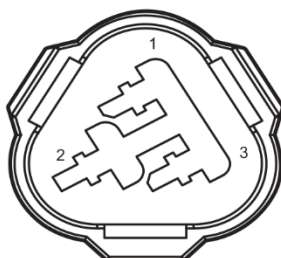


W10 چراغ راهنمای سمت راست

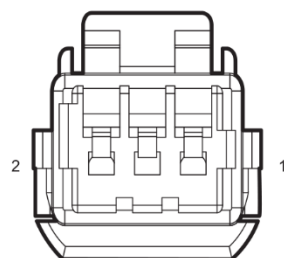


W11 چراغ ترکیبی داخلی عقب سمت راست




M02 BCM C3



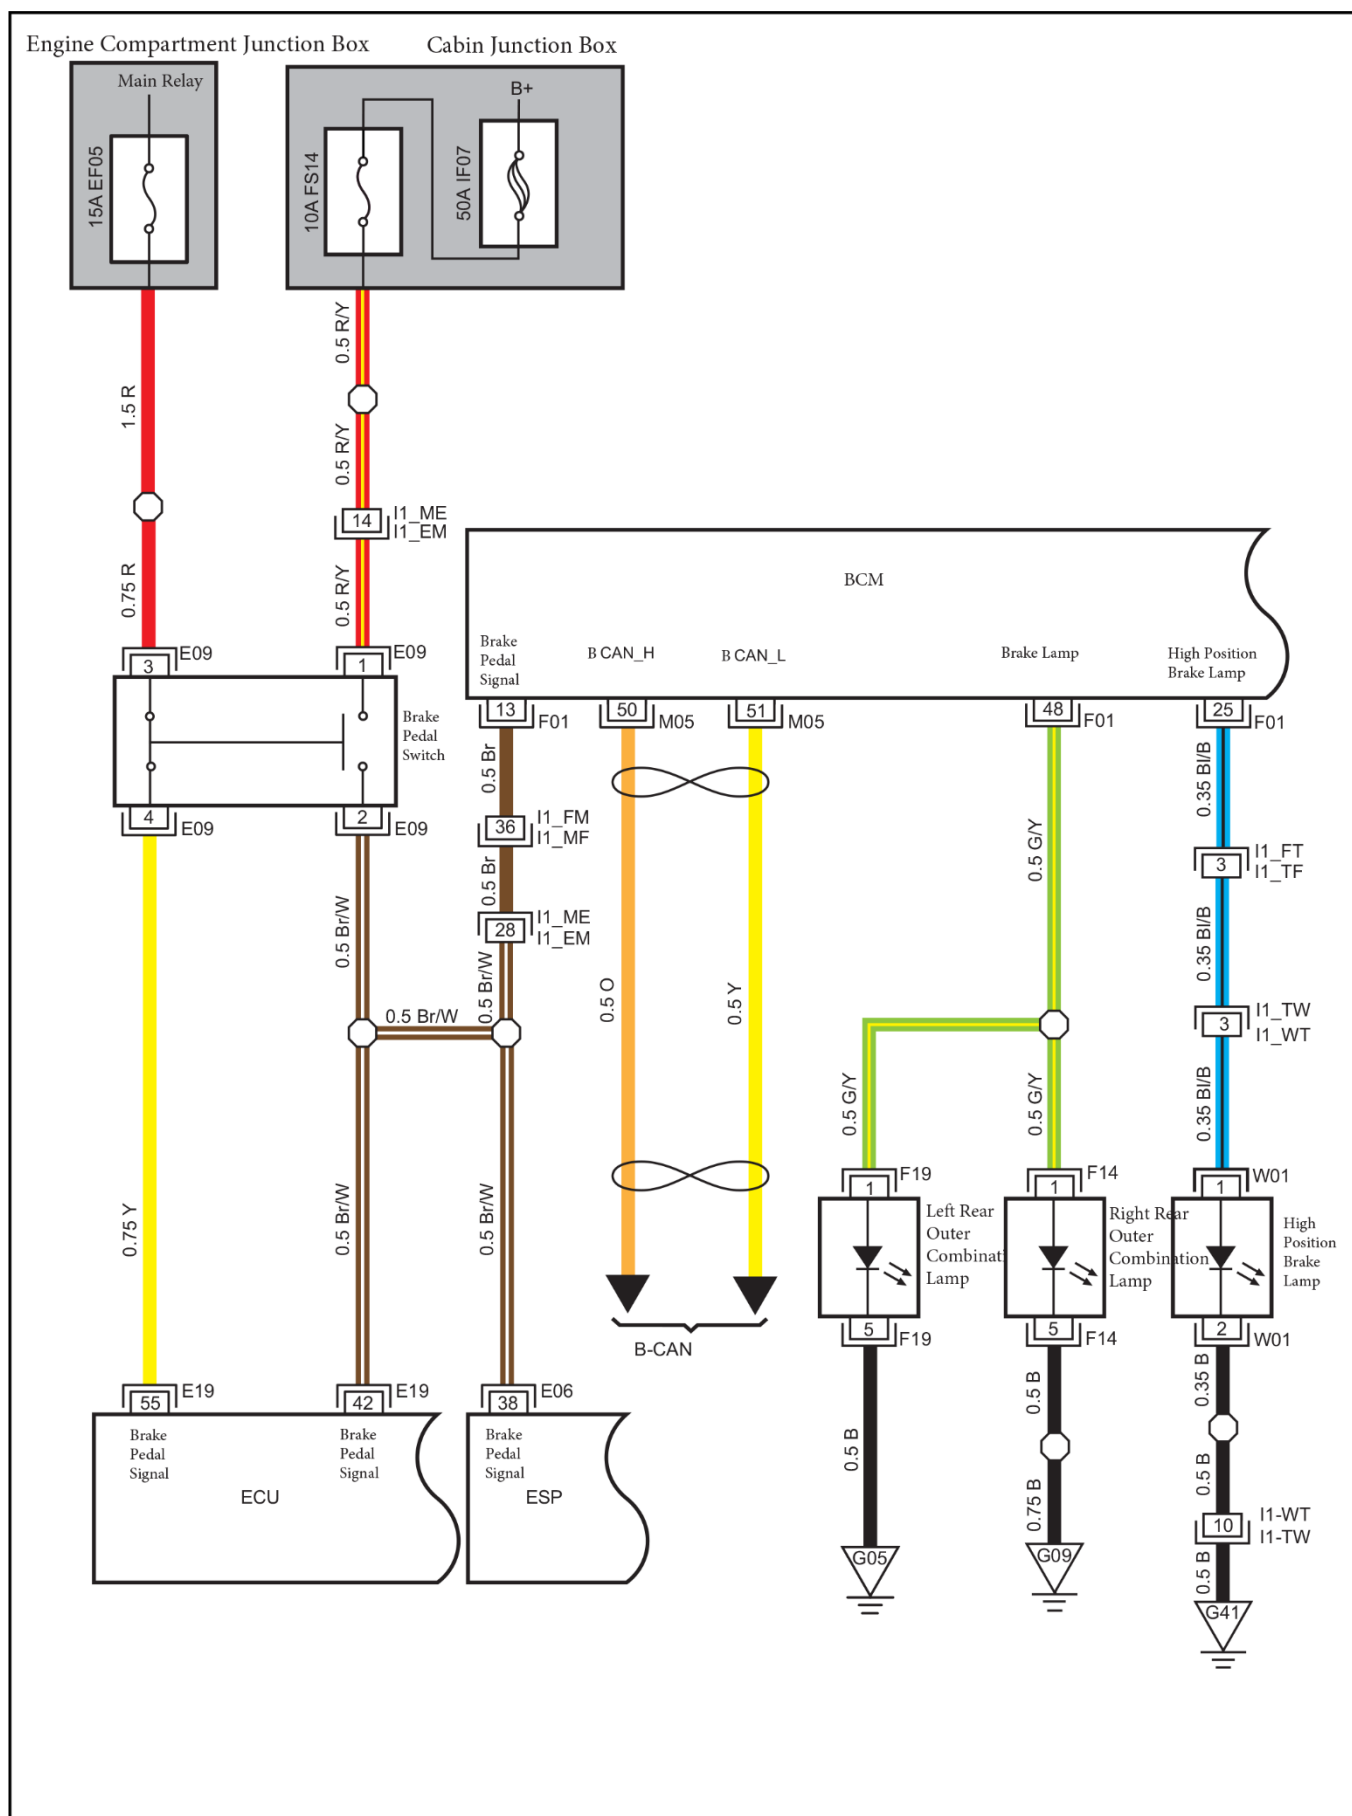


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	ماژول esp	ePV
QV	کلید پدال ترمز	ePY
QV	UAES QNUt Emission VI	eQY
RU	BCM cR	fPQ
RU	نور ترکیبی بیرونی سمت راست	fQT
RV	نور ترکیبی بیرونی سمت چپ	fQY
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQjft
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه	iQjtf
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم درب صندوق عقب	iQjtw
ST	دسته سیم درب صندوق عقب به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQjwt
RP	BCM cQ	mPU
ST	چراغ ترمز با موقعیت بالا	wPQ
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPU
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه عقب راست	gPY
TU	اتصال بدنه 1 دسته سیم درب صندوق عقب	gTQ


W01 چراغ ترمز بالا

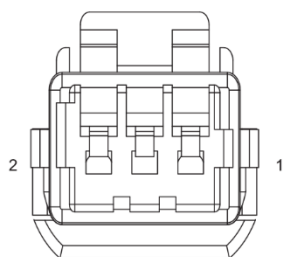


M05 BCM cQ

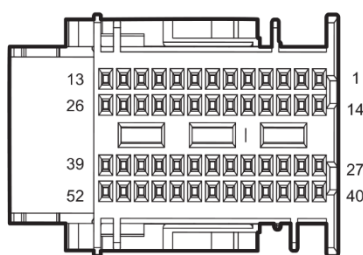


E06 esp Module

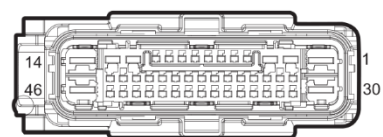


E09 سوئیچ پدال ترمز

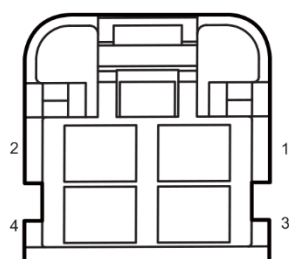


E19 UAES QNU Emission VI

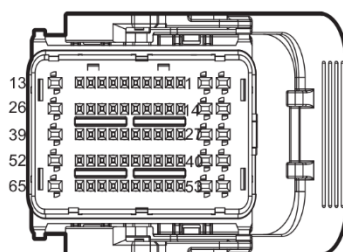


F01 BCM cR

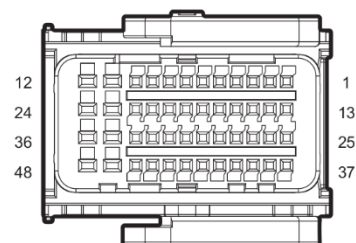


F14 نور ترکیبی بیرونی سمت راست

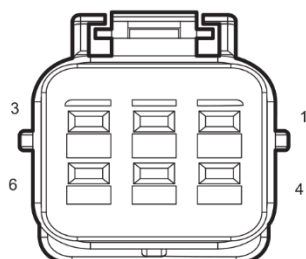


F19 نور ترکیبی بیرونی سمت چپ

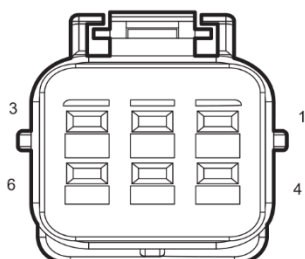


G05 دسته بدنه چپ عقب اتصال بدنه 2

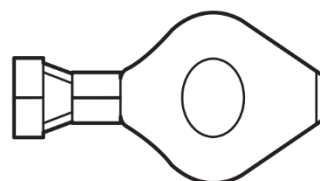


G09 دسته سیم بدنه عقب راست اتصال بدنه 2

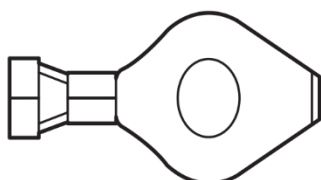


G41 دسته سیم درب عقب اتصال بدنه 1

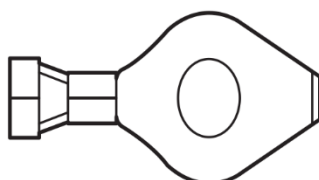


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

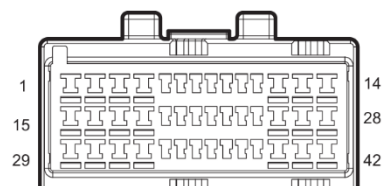


دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

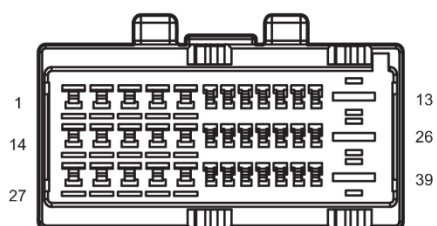


دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب صندوق عقب

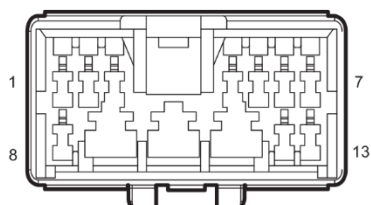

11-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

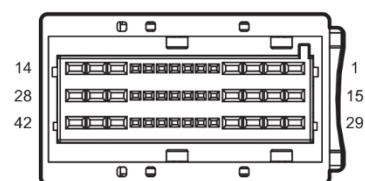


11-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

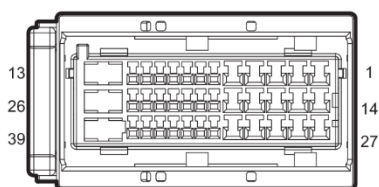


11-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم بدنه

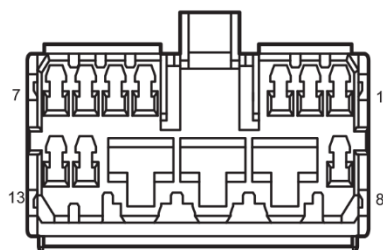


11-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب به


دسته سیم درب صندوق عقب

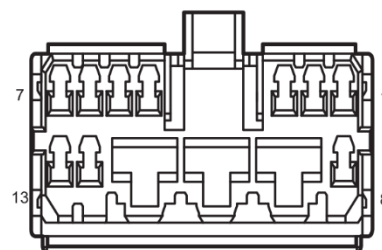

11-WT دسته سیم درب صندوق عقب به دسته


سیم رابط درب صندوق عقب

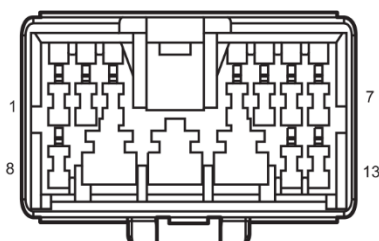

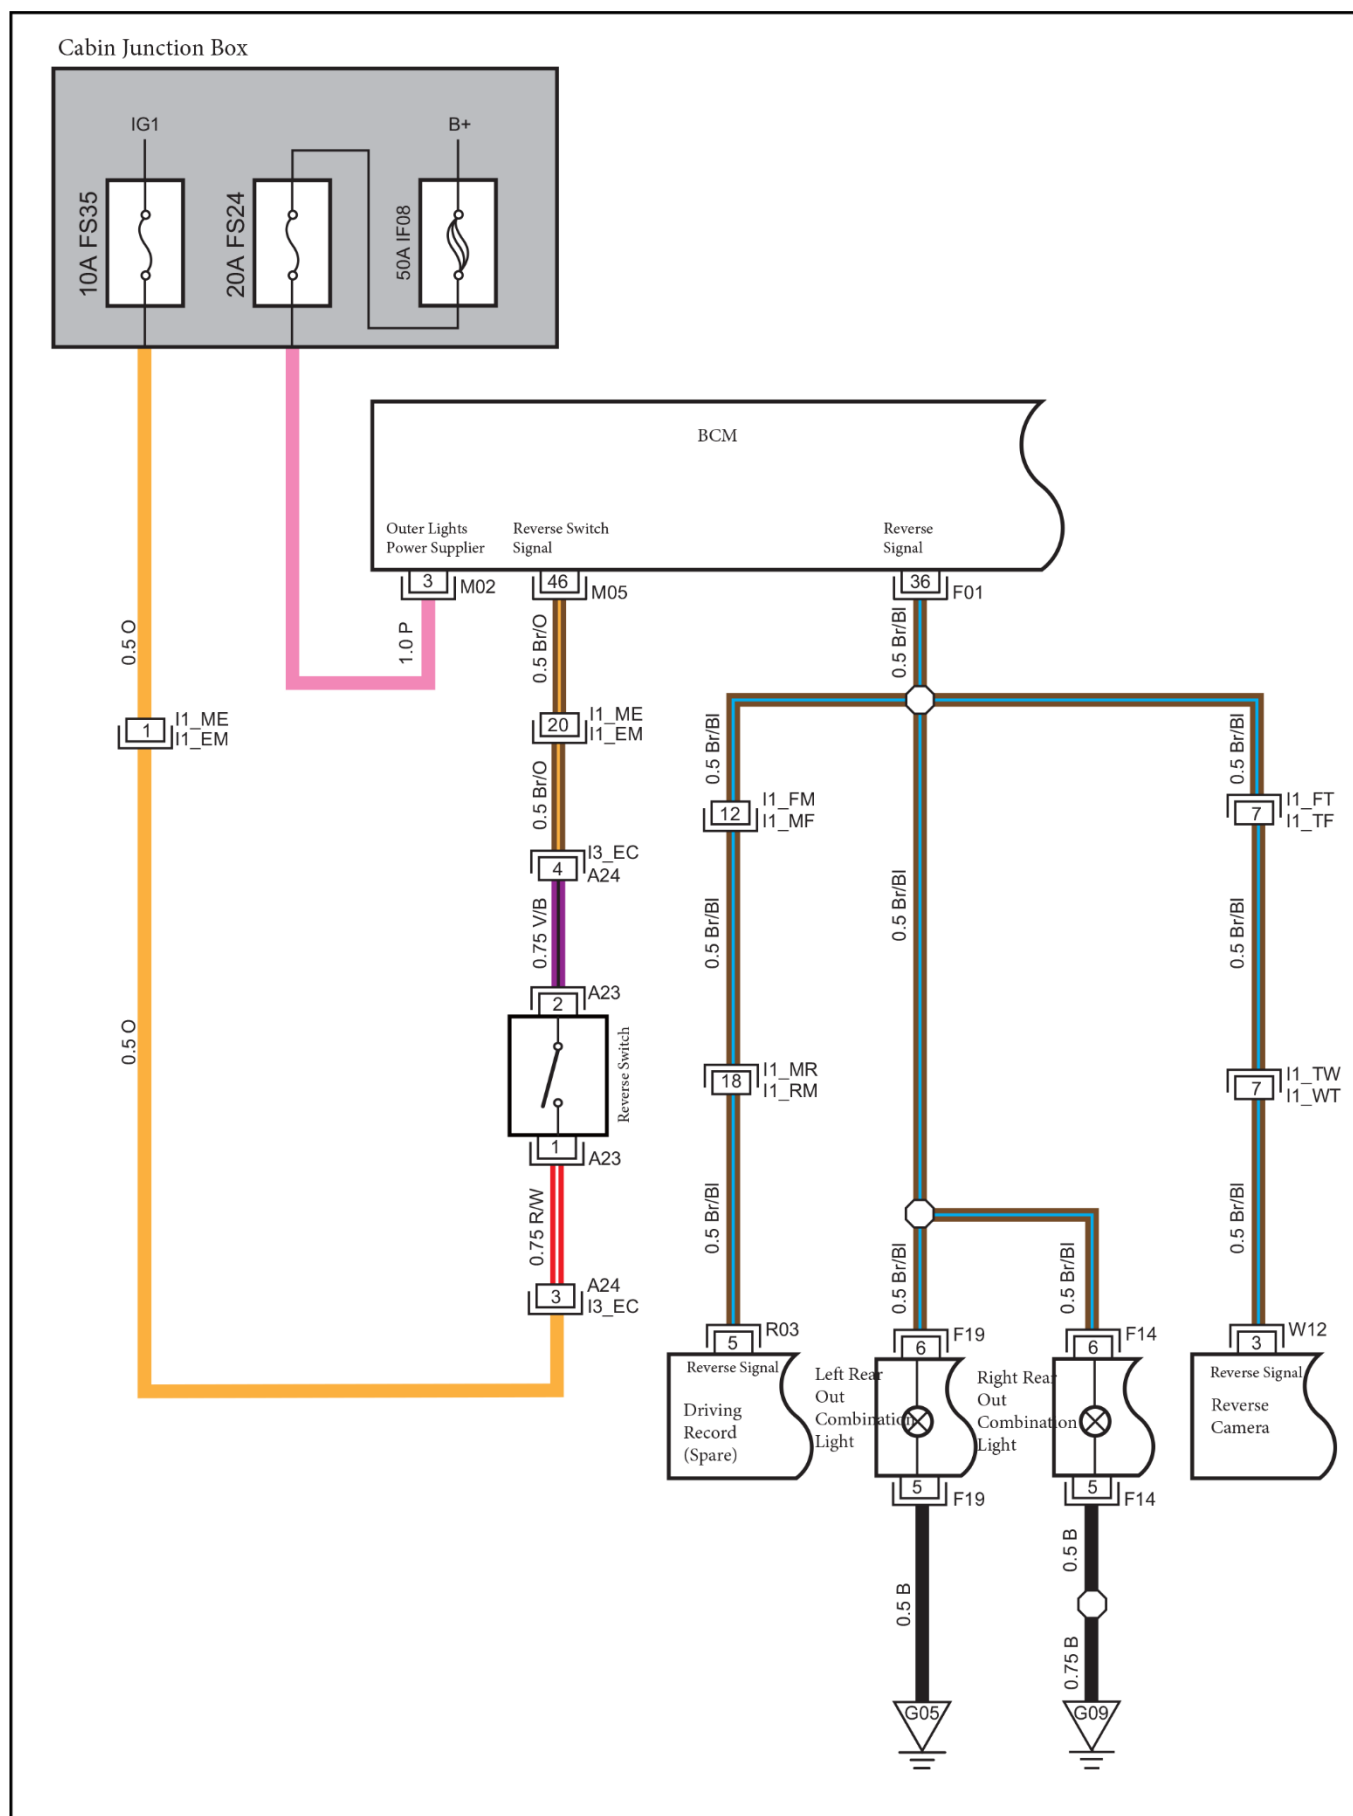


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QX	کلید نور دنده عقب	aRS
RU	BCM cR	fPQ
RU	چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت راست	fQT
RV	چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت چپ	fQY
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQiem
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQifm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQift
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQime
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQimf
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه	iQitf
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم درب صندوق عقب	iQitw
ST	دسته سیم درب صندوق عقب به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQjw
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی ۱	iQjrm
QV	دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل QNUtuj	iSjec
RQ	BCM c 3	mPR
RP	BCM cQ	mPU
ST	دوربین دنده عقب	wQR
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPU
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه عقب راست	gPY


A23 کلید چراغ دنده عقب

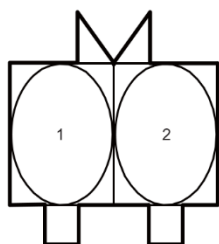


W12 دوربین دنده عقب

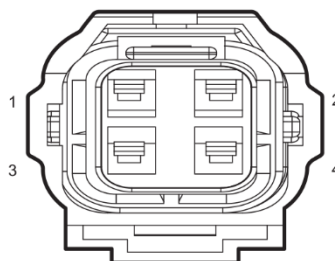


F01 BCM cR

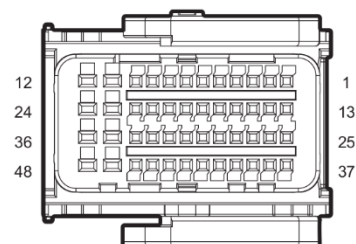


F14 چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت راست

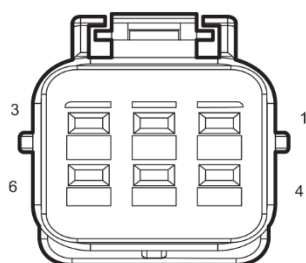


F19 چراغ ترکیبی بیرونی عقب سمت چپ

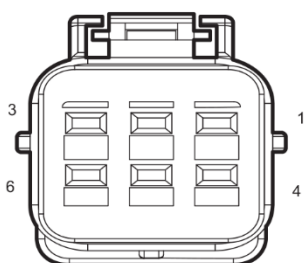


G05 Body Harness Left Rear GND 2

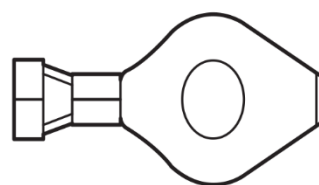


G09 دسته سیم بدنه عقب راست اتصال بدنه

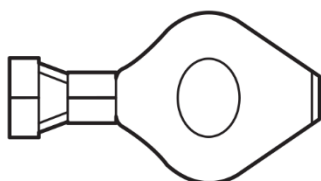

I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

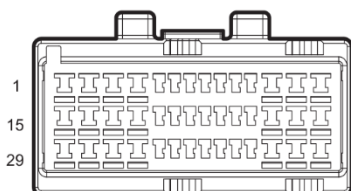


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

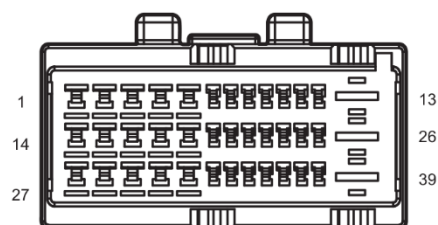


I1-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب


صندوق عقب

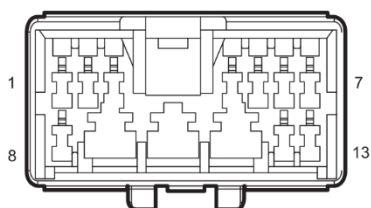

I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

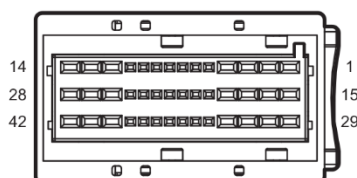


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

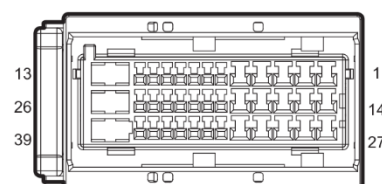


I1-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم بدنه

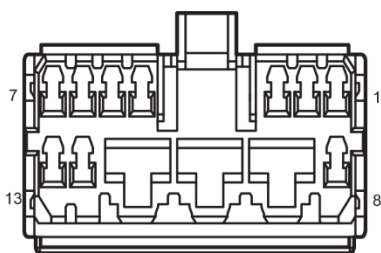


I1-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب

به دسته سیم درب صندوق عقب

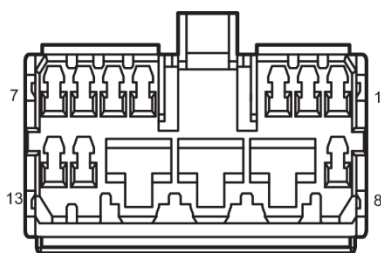


I1-WT دسته سیم درب صندوق عقب به


دسته سیم رابط درب صندوق عقب

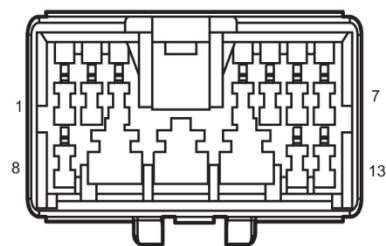

I1-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی 1

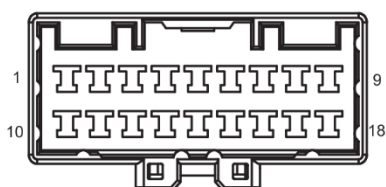


I1-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

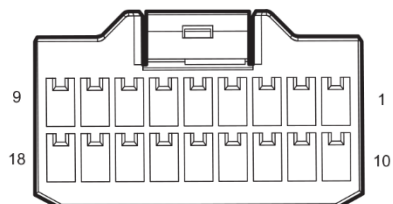


13-EC دسته سیم موتور برای دسته سیم


کنترل

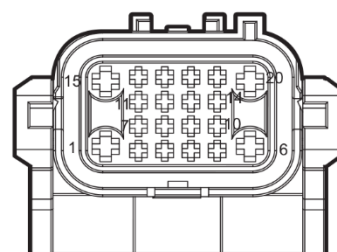


M02 BCM c 3




M05 BCM cQ1

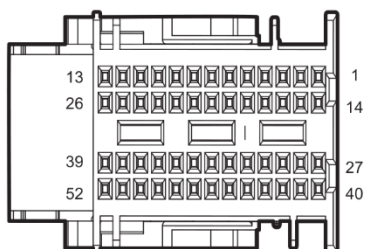

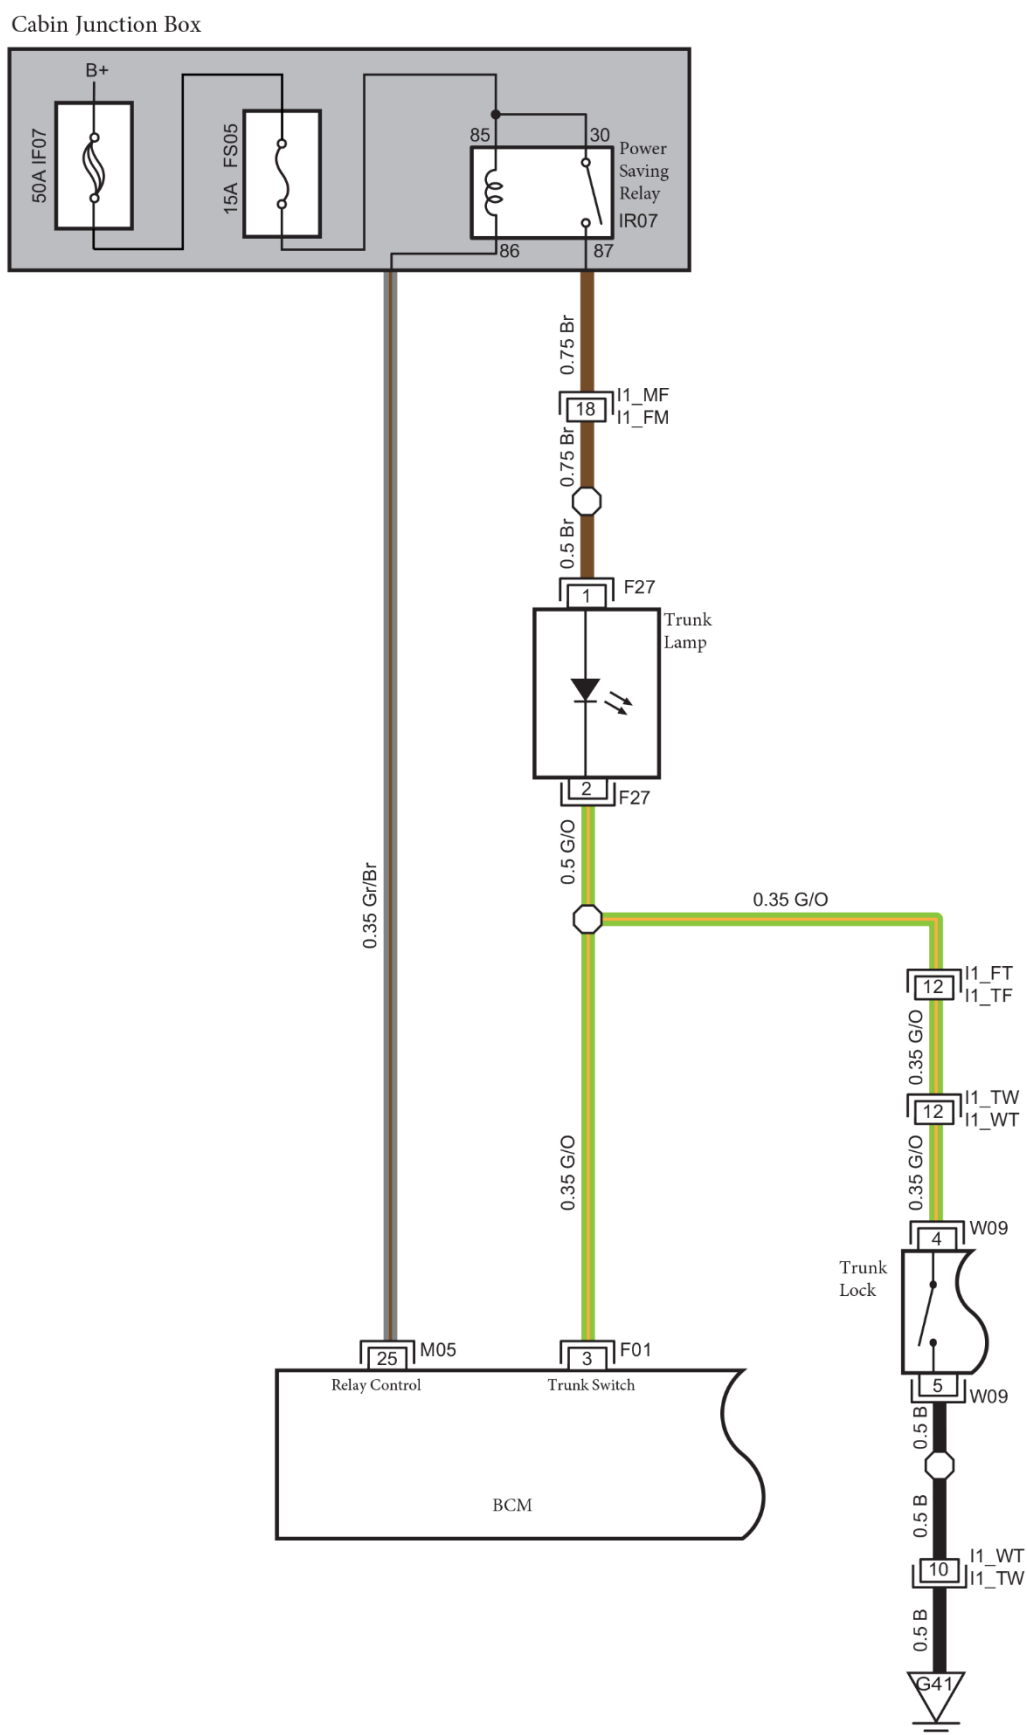


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM cR	fPQ
RV	چراغ صندوق عقب	fRW
RP	BCM cQ	mPU
ST	قفل صندوق عقب	wPY
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQift
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه	iQitf
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQimf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQifm
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم درب صندوق عقب	iQitw
ST	دسته سیم درب صندوق عقب به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQiwf
TU	اتصال بدنه Q دسته سیم درب صندوق عقب	gTQ

M05 BCM cQ

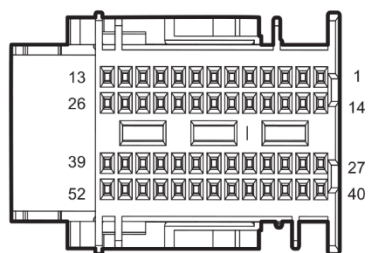


F01 BCM cR

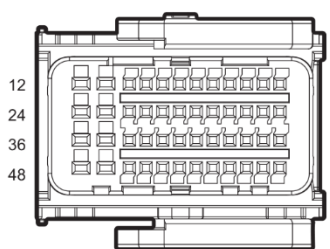


F27 چراغ صندوق عقب



I1_FT Body Harness to Tailgate Transition Harness

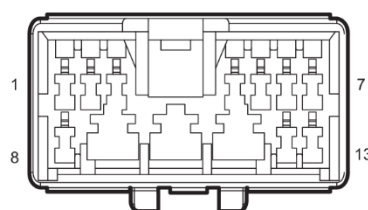


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

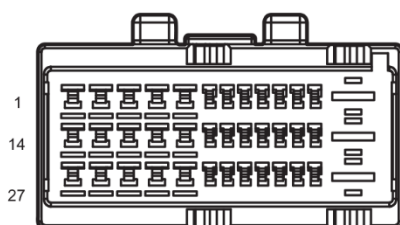


I1-WT دسته سیم درب صندوق عقب به دسته

سیم رابط درب صندوق عقب

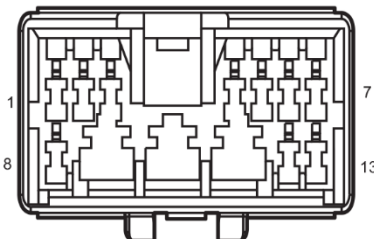


W09 قفل صندوق عقب

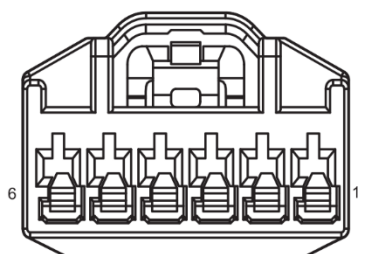


I1-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم بدنه

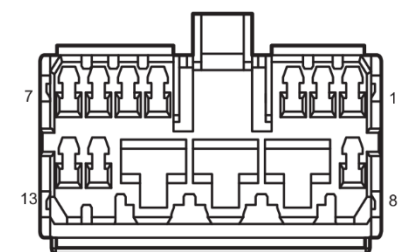


I1-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم درب صندوق عقب

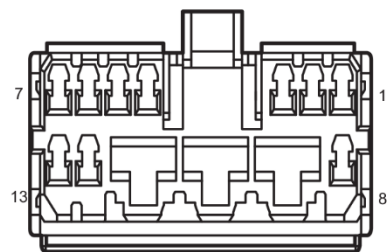



G41 دسته سیم درب صندوق عقب اتصال

بدنه Q

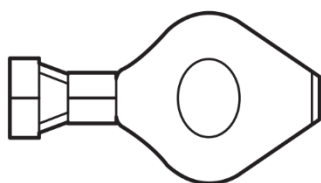


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

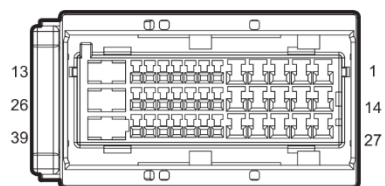

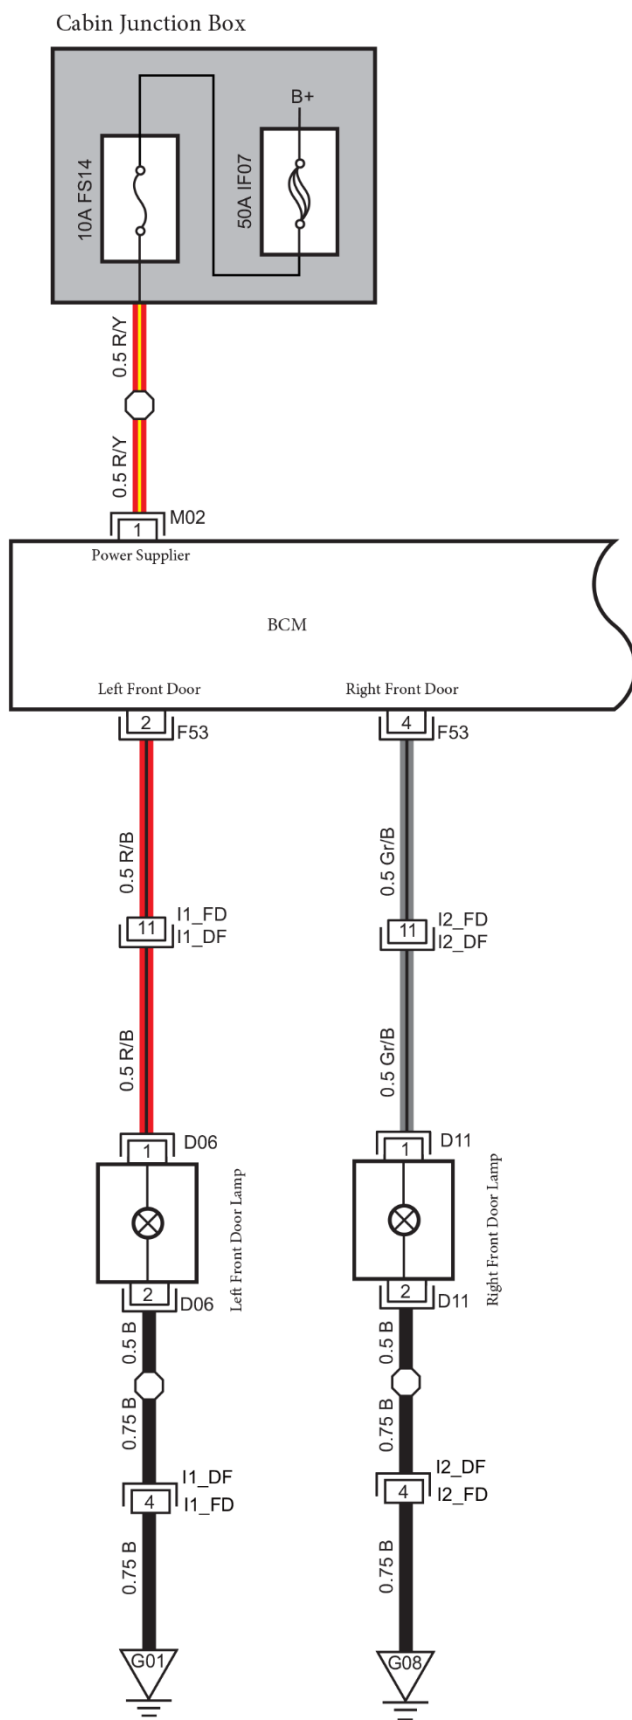


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	چراغ درب جلو سمت چپ	dPV
SQ	چراغ درب جلو سمت راست	dQQ
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
RV	BCM c 5	fUS
RQ	BCM c 3	mPR
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو چپ	gPQ
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو سمت راست	gPX


D06 چراغ درب جلو سمت چپ

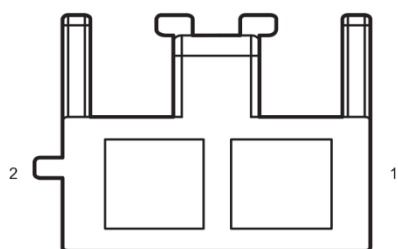

D11 چراغ درب جلو سمت راست

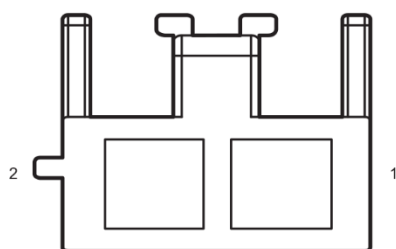


G01 دسته سیم بدنه جلو چپ اتصال بدنه

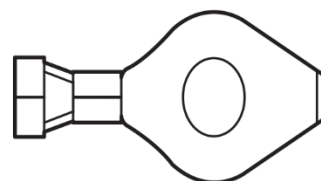


G08 دسته سیم بدنه جلو سمت راست اتصال

بدنه

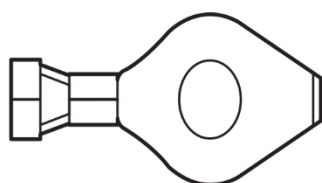


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته

سیم بدنه

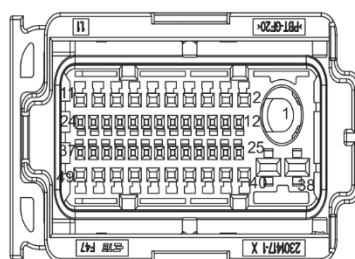


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب


جلو سمت چپ

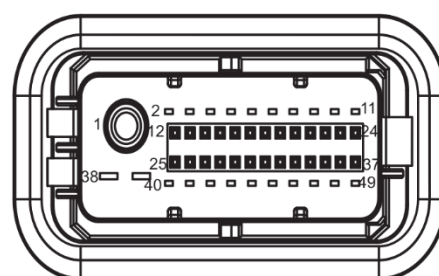

F53 C5_BCM

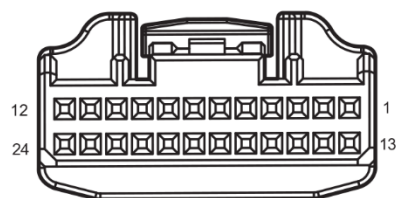


M02 BCM C3




I2-DF دسته سیم درب جلو سمت راست به


دسته سیم بدنه

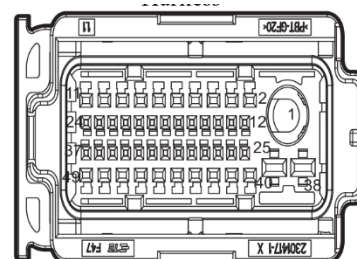

I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو


سمت راست

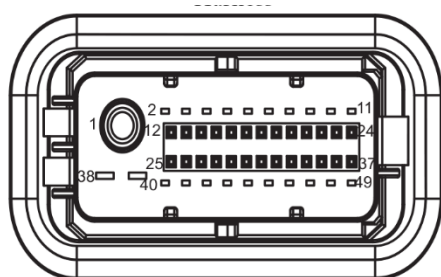

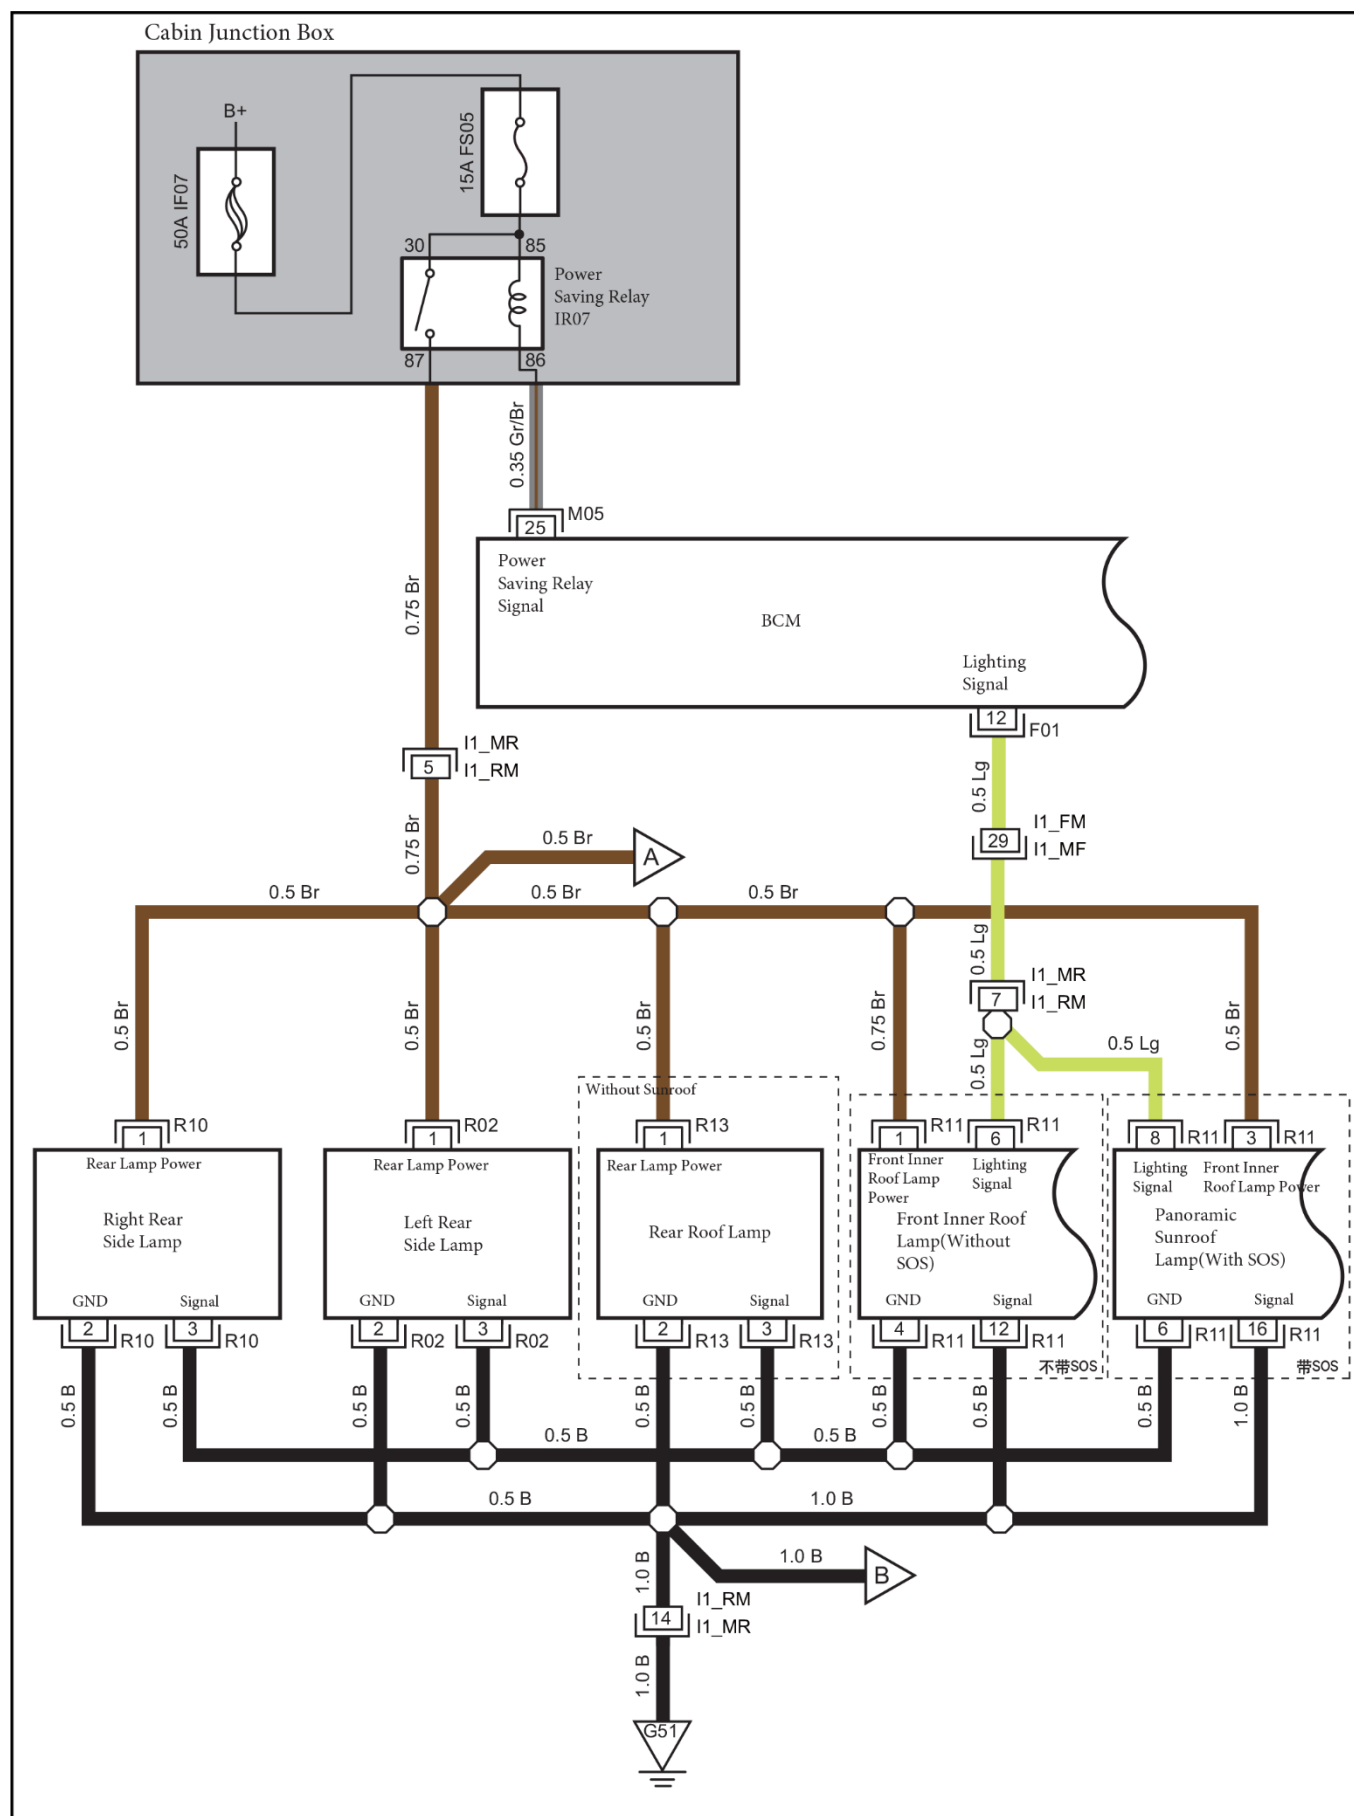


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM c 2	fPQ
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی ۱	iQjrm
RP	BCM c 1	mPU
RS	چراغ سمت چپ عقب	rPR
RS	چراغ سمت راست عقب	rQP
RS	چراغ سقف داخلی جلو	rQQ
RS	لامپ پانوراما سانروف (با SOS)	rQQ
RS	چراغ سقف عقب - بدون سانروف	rQS
TS	اتصال بدنه A دسته اصلی سمت چپ	gUQ


M05 BCM C1

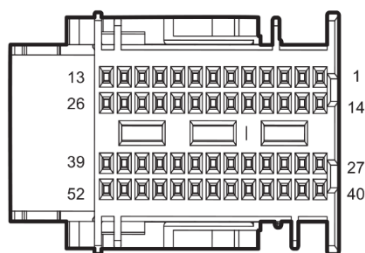


F01 BCM C2

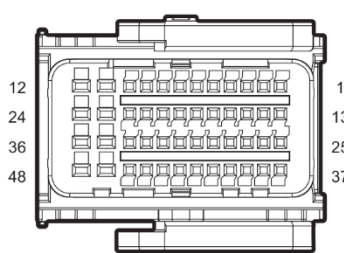


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

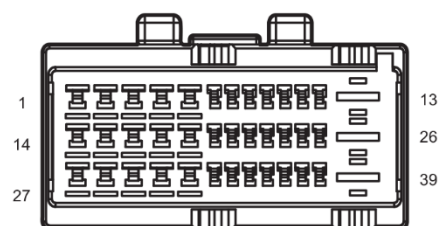


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

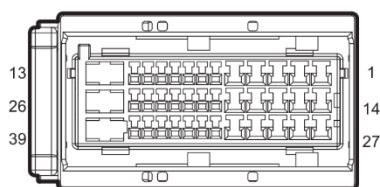


I1-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

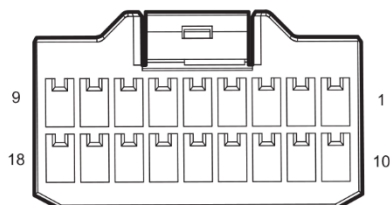


I1-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی 1

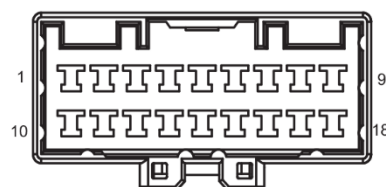


R02 چراغ سمت چپ عقب

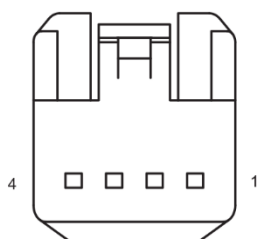


R10 چراغ سمت راست عقب

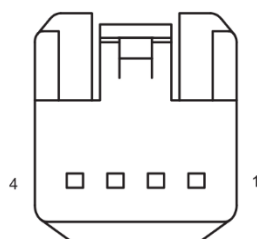


R11 چراغ سقف داخلی جلو

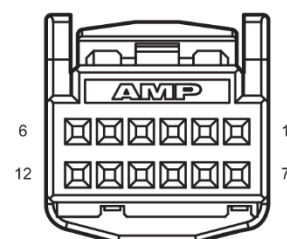


R13 چراغ سقف عقب- بدون سانروف

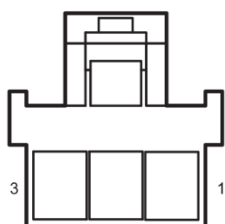


G51 دسته سیم اصلی سمت چپ GMD A

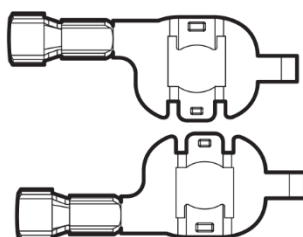


R11 لامپ سانروف پانوراما (با SOS)

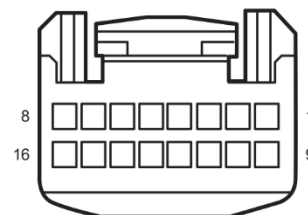

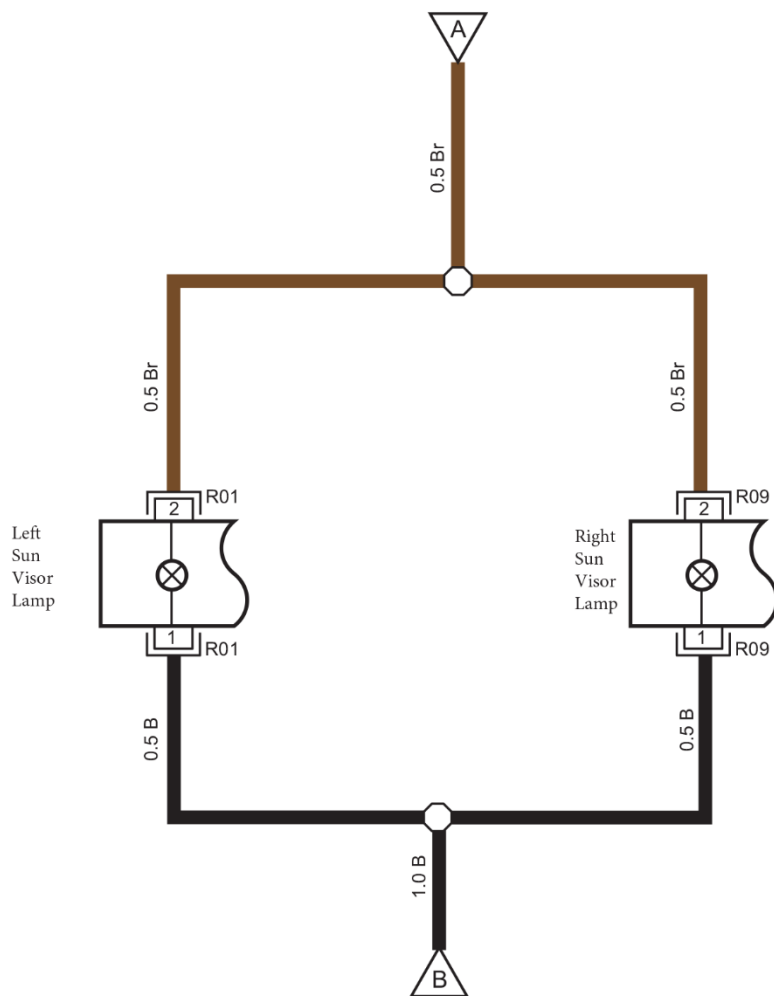



صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RS	لامپ آفتابگیر سمت چپ	rPQ
RS	لامپ آفتابگیر سمت راست	rPY

R01 لامپ آفتاب گیر - سمت چپ

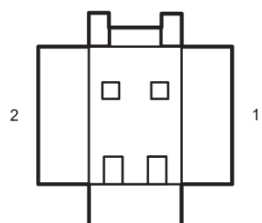


R01 لامپ آفتاب گیر - سمت راست

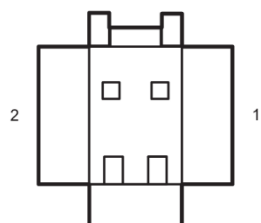

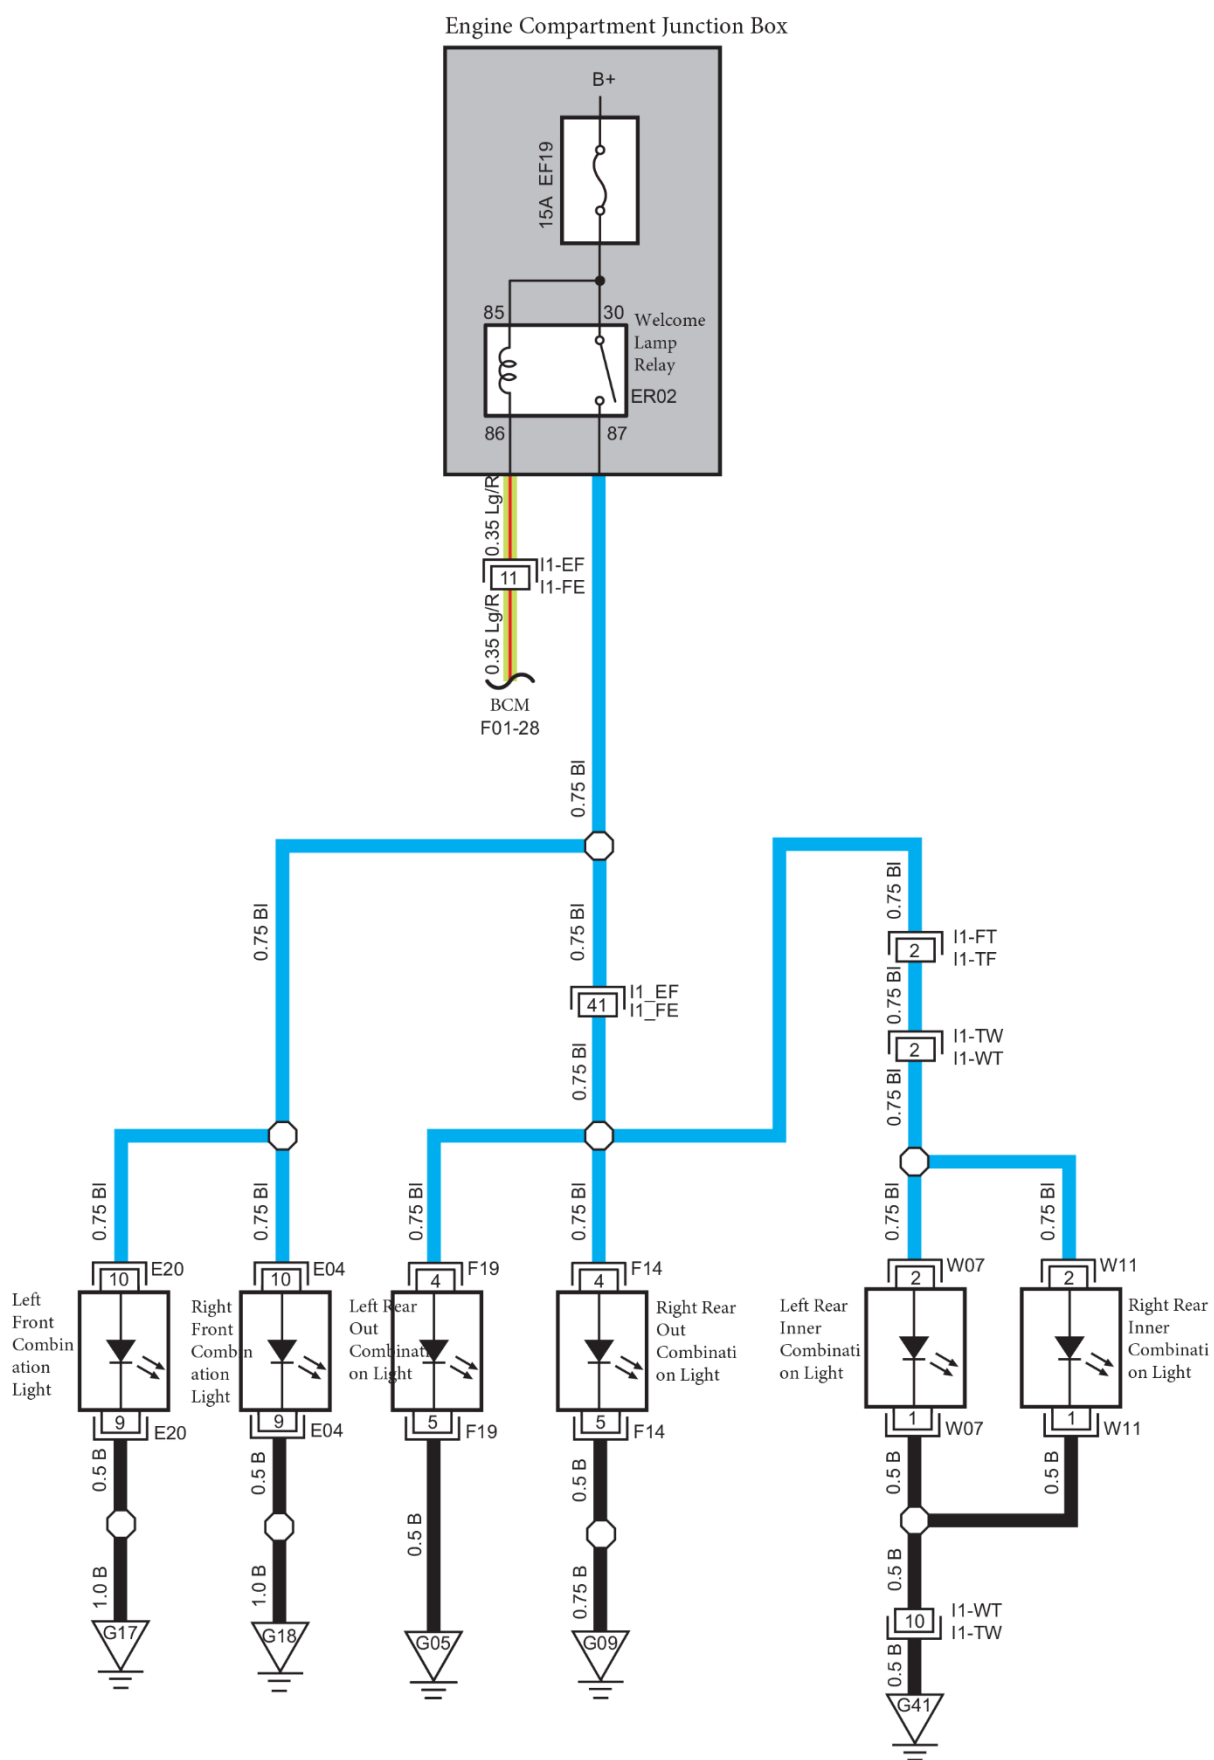


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	چراغ ترکیبی جلو سمت راست	ePT
QV	چراغ ترکیبی جلو چپ	eRP
RU	چراغ ترکیبی عقب سمت راست	fQT
RV	چراغ ترکیبی عقب سمت چپ	fQY
ST	چراغ ترکیبی داخلی عقب سمت چپ	wPW
ST	چراغ ترکیبی داخلی عقب سمت راست	wQQ
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQief
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQife
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQift
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه	iQitf
ST	دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم درب صندوق عقب	iQitw
ST	دسته سیم درب صندوق عقب به دسته سیم رابط درب صندوق عقب	iQjw
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPU
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه عقب راست	gPY
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت چپ	gQW
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت راست	gQX
TU	اتصال بدنه 1 دسته سیم درب عقب	gTQ
RU	BCM c 2	fPQ


E04 چراغ ترکیبی جلو سمت راست

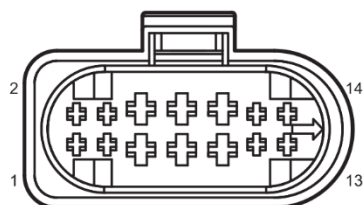


E20 چراغ ترکیبی جلو سمت چپ

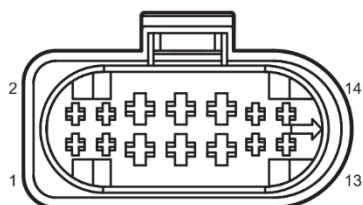


F14 چراغ ترکیبی عقب سمت راست

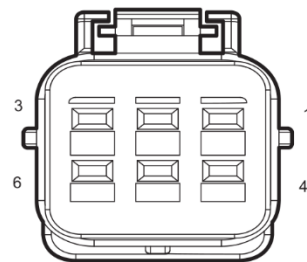


F19 چراغ ترکیبی عقب سمت چپ

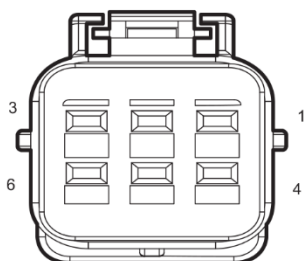


W07 چراغ ترکیبی داخلی عقب سمت چپ

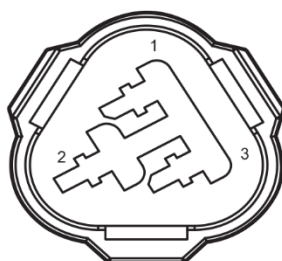


W11 چراغ ترکیبی داخلی عقب سمت راست

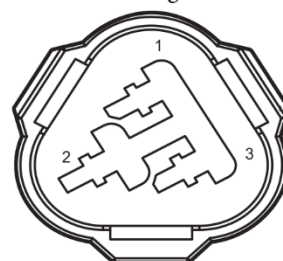


1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

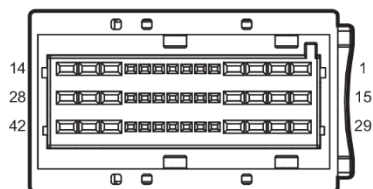


1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

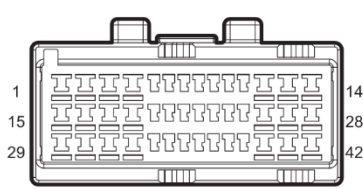


11-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب صندوق عقب

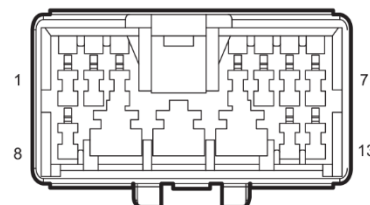


11-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه

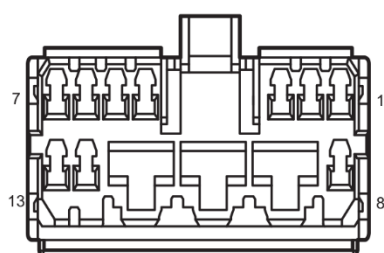

11-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه

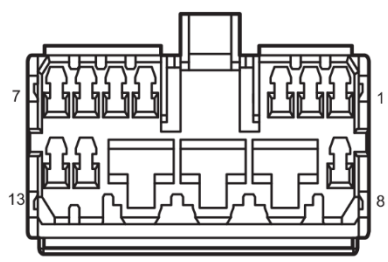


11-WT دسته سیم صندوق عقب به دسته سیم رابط درب صندوق عقب

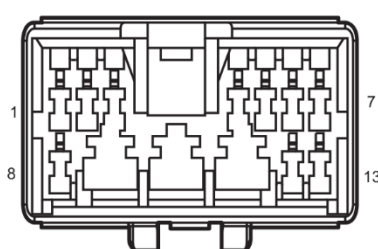


G05 Body Harness Left Rear

GND 2

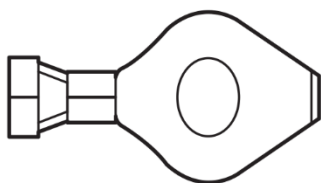


G09 Body Harness Right Rear

GND 2

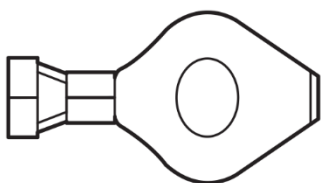


G17 Engine Harness

Left GND




G18 Engine Harness Right

GND

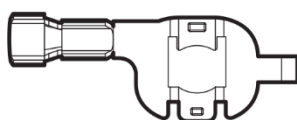



G41 Tailgate Harness

GND 1

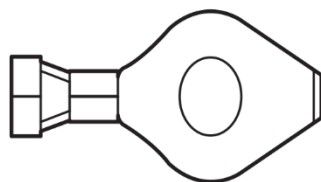


F01 BCM C2

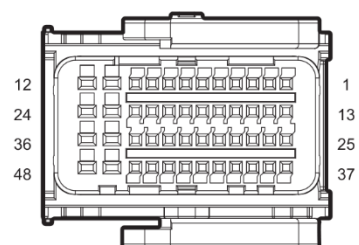

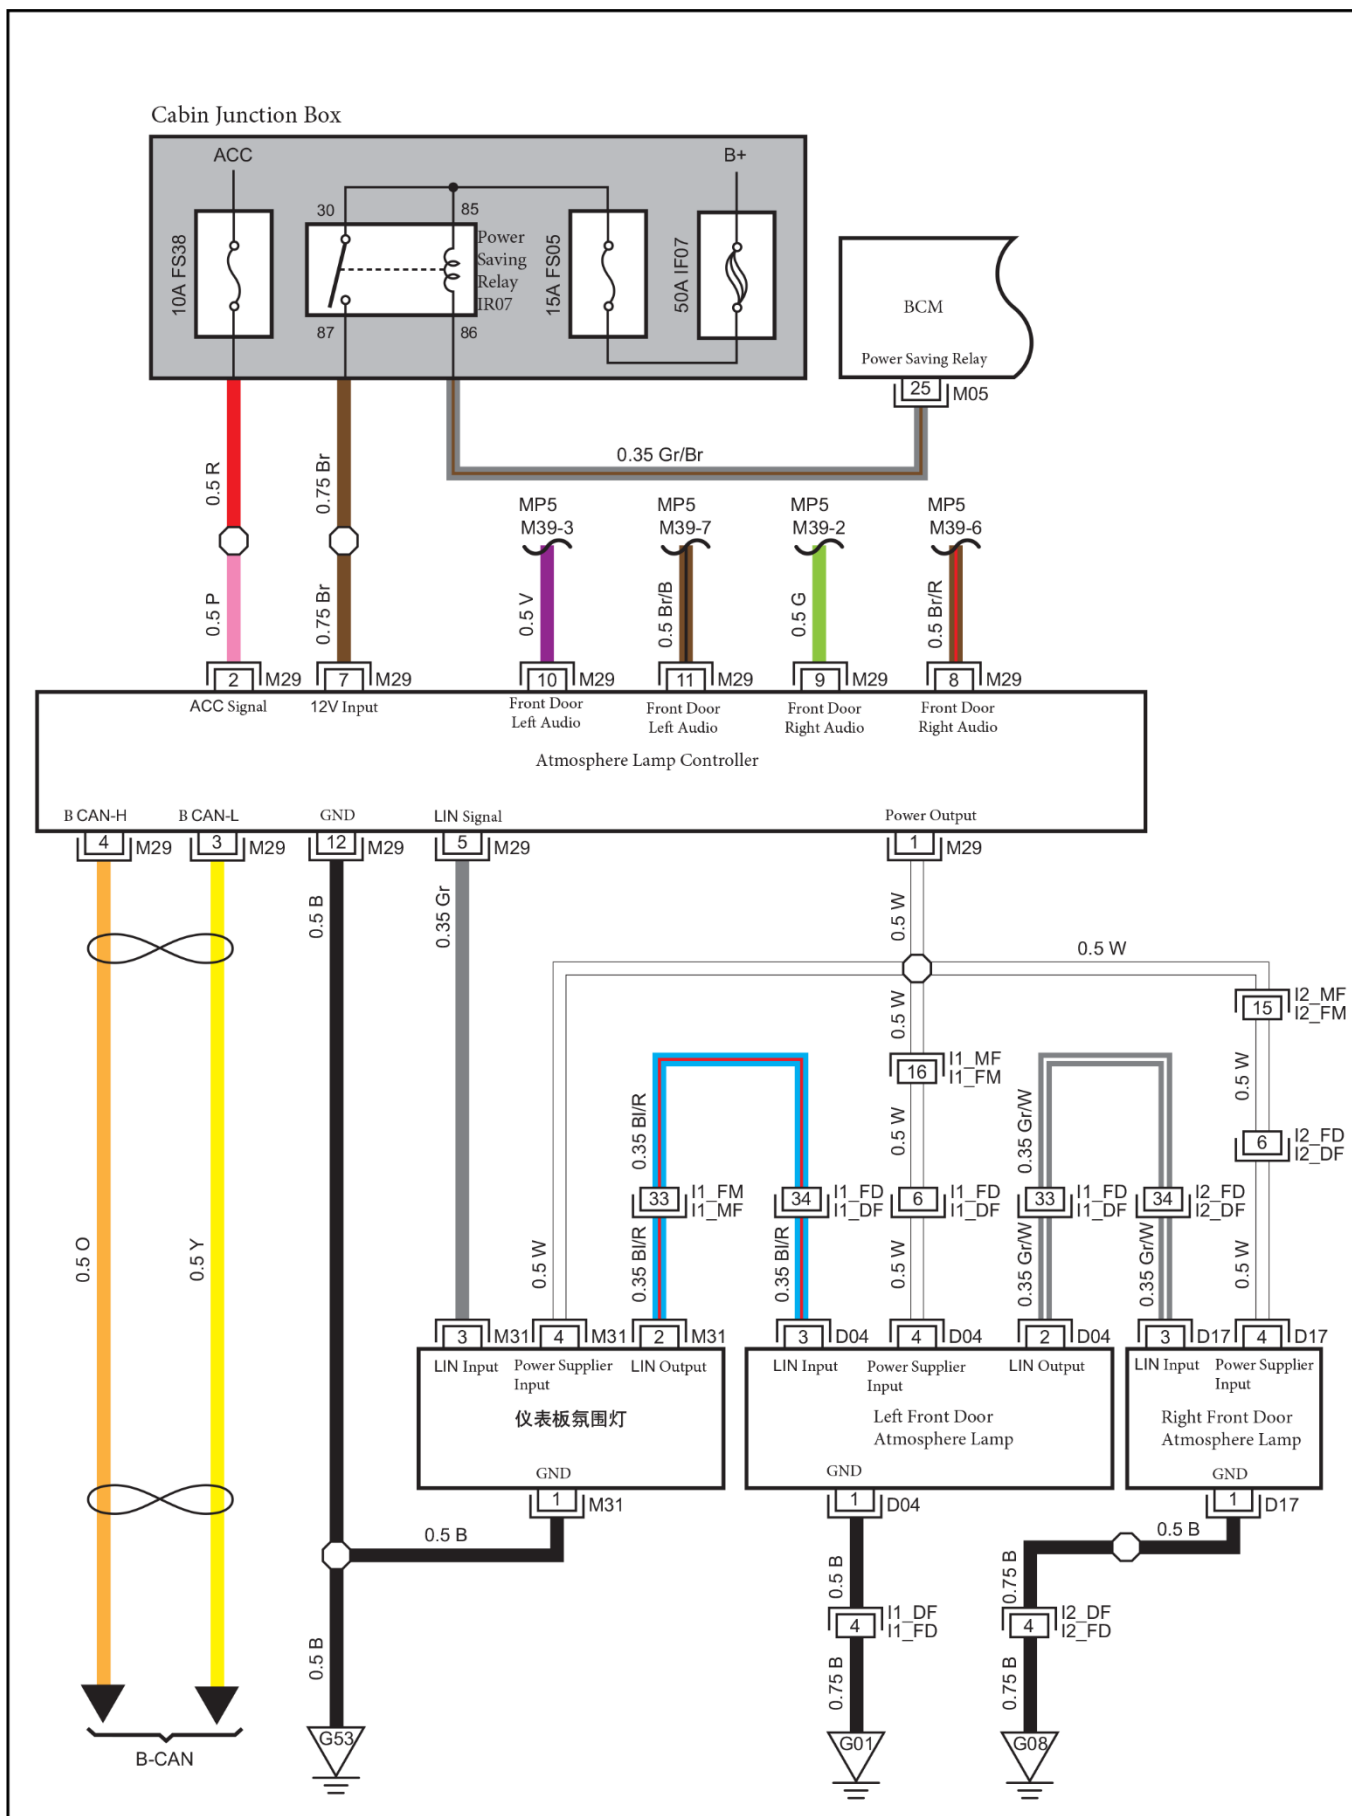


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	چراغ اتمسفر درب جلو سمت چپ	dPT
SQ	چراغ اتمسفر درب جلو سمت راست	dQW
RP	BCM c 1	mPU
RQ	کنترلر لامپ اتمسفر	mRY
RQ	لامپ اتمسفر تابلوی ابزار	mSQ
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو چپ ۱	iQjfd
RY	دسته سیم درب جلو چپ به دسته سیم بدنه ۱	iQjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو چپ	gPQ
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو سمت راست	gPX
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ وسط	gUS


D04 چراغ اتمسفر درب جلو سمت چپ

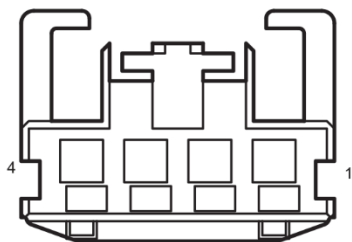


D17 چراغ اتمسفر درب جلو سمت راست

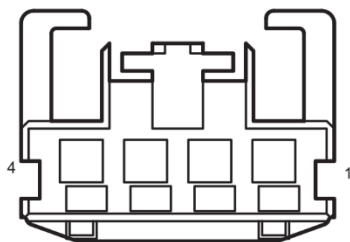


M05 BCM c 1

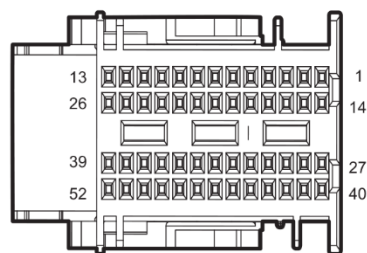


M29 کنترلر چراغ اتمسفر

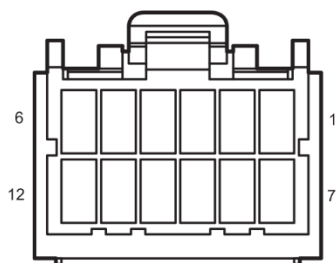


M31 چراغ اتمسفر جعبه داشبورد

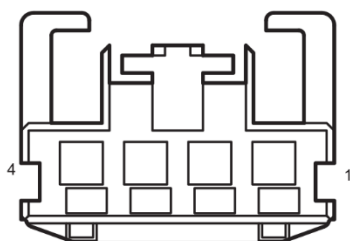


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

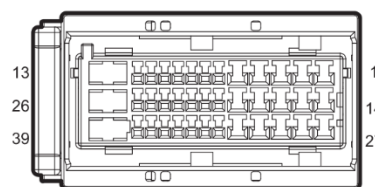

I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

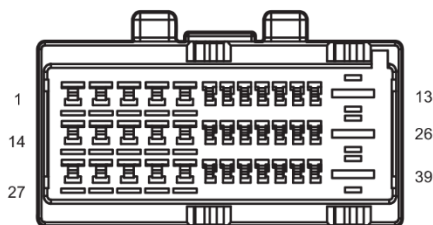


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو

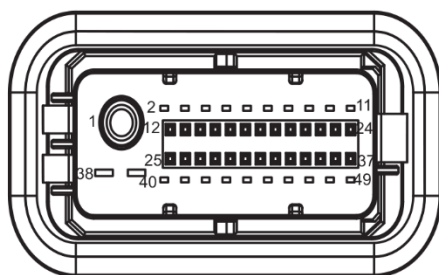


چپ ۱

I1-IE دسته سیم درب جلو چپ به بدنه

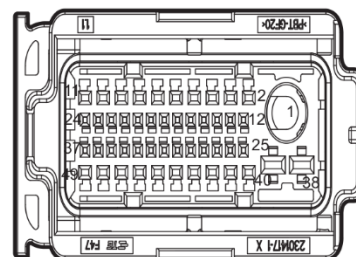


12-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو

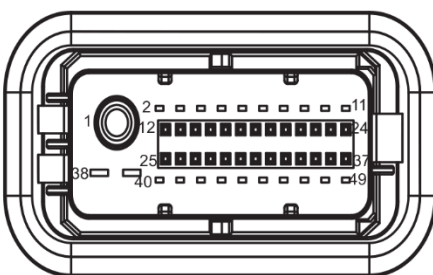


سمت راست

12-DF دسته سیم درب جلو سمت راست به

دسته سیم بدنه

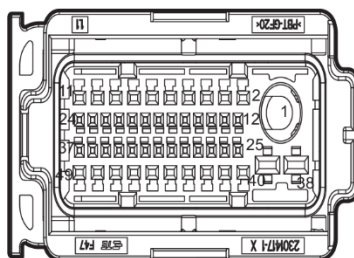


G01 دسته سیم بدنه جلو چپ اتصال بدنه

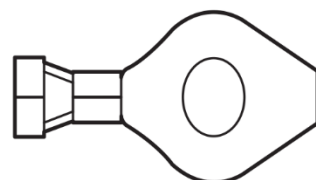


G08 دسته سیم بدنه جلو سمت راست اتصال

بدنه

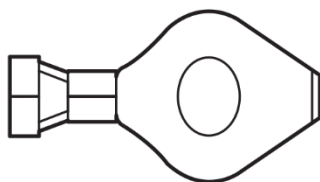


G53 دسته سیم اصلی سمت چپ وسط اتصال


بدنه A

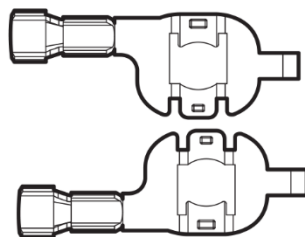


12-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

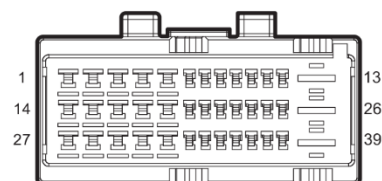

12-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

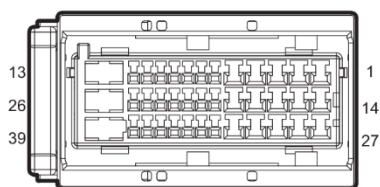


Cabin Junction Box

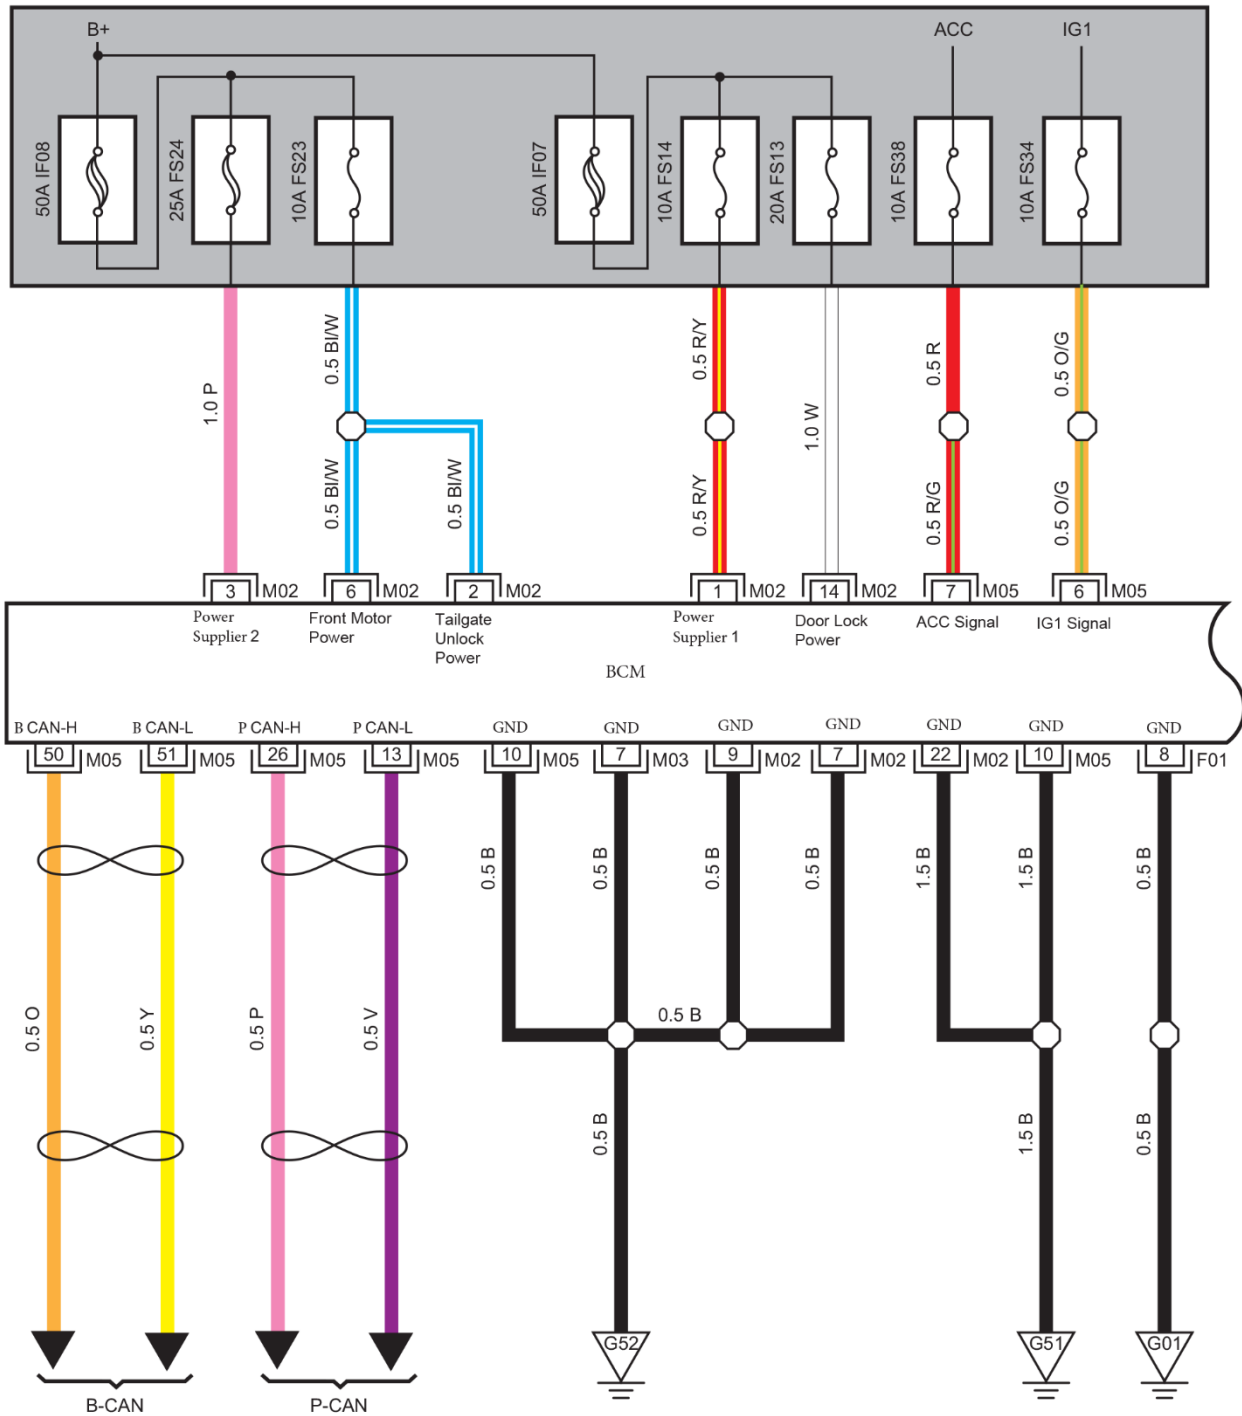


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM cR	fPQ
RQ	BCM cS	mPR
RQ	BCM c 4	mPS
RP	BCM c 1	mPU
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو چپ	gPQ
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ
TS	اتصال بدنه صفحه کیلومتر	gUR


F01 BCM C2

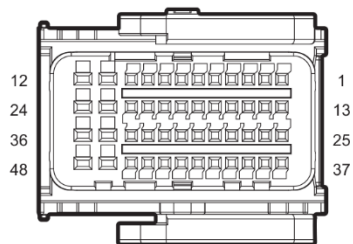


M02 BCM C3




M03 C4_BCM

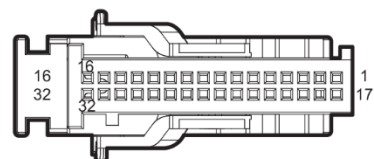


M05 BCM C1

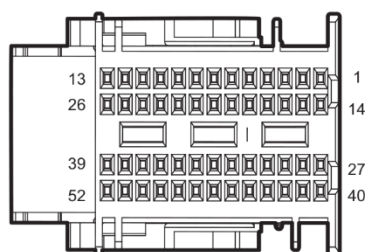


G01 دسته سیم بدنه جلو چپ اتصال بدنه

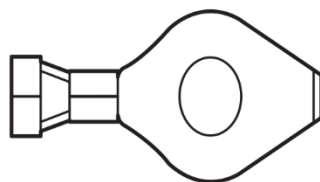


G51 دسته سیم اصلی سمت چپ اتصال بدنه A

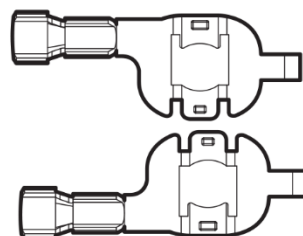


G52 صفحه کیلومتر اتصال بدنه

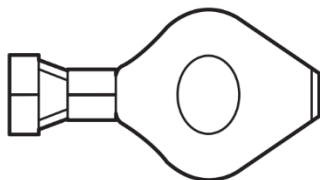

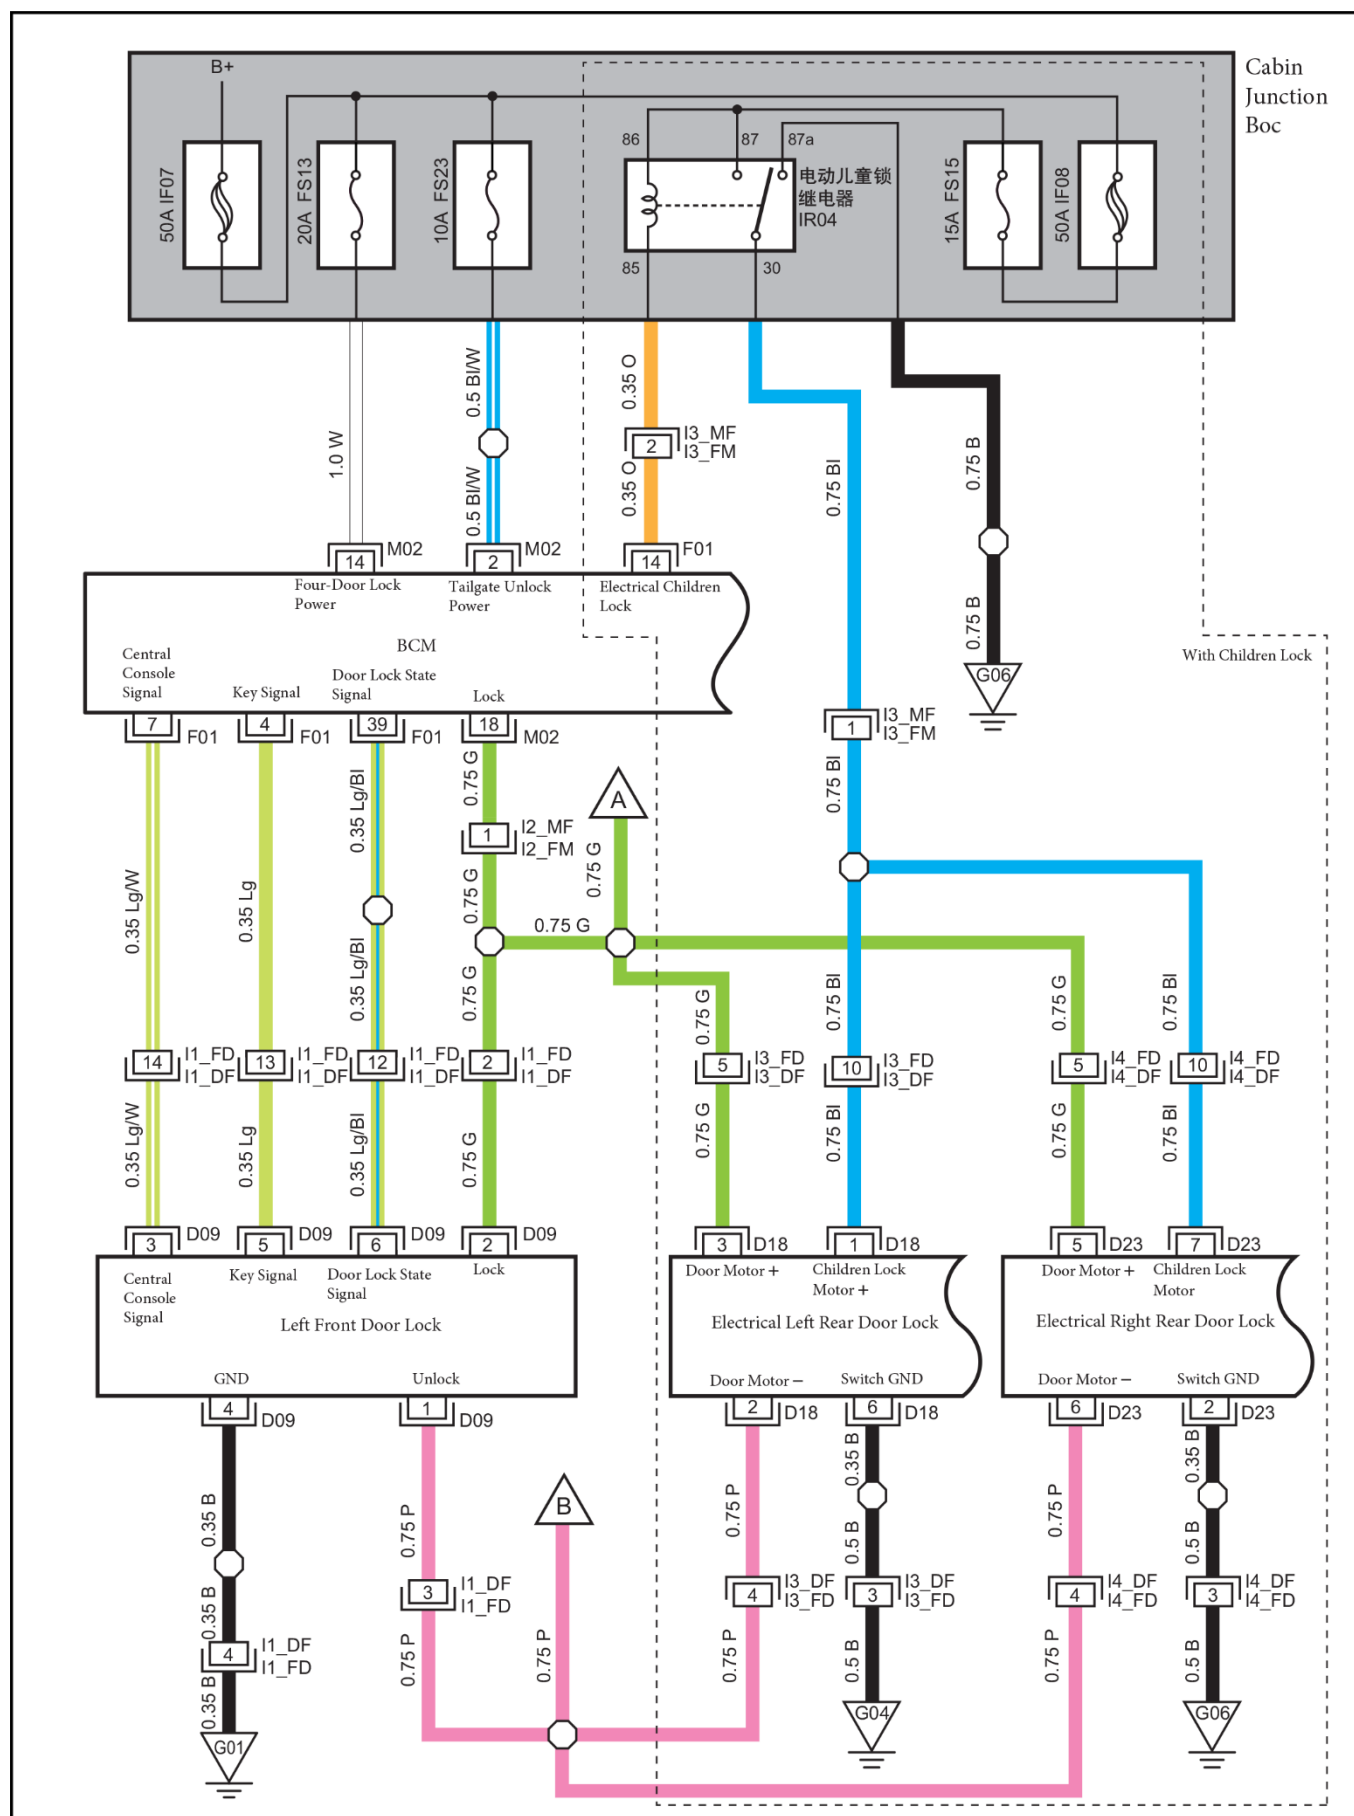


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	قفل درب جلو سمت چپ	dPY
SP	قفل برقی درب عقب چپ	dQX
SR	قفل برقی درب عقب سمت راست	dRS
RU	BCM cR	fPQ
RQ	BCM cS	mPR
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQidf
RU	دسته سیم بدنه به درب جلوی چپ	iQifd
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی III	iSjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه III	iSjmf
SP	دسته سیم درب عقب چپ به بدنه	iSjdf
RV	دسته سیم بدنه به درب عقب چپ	iSjfd
SR	دسته سیم درب عقب سمت راست	iTjdf
RV	دسته سیم بدنه به درب عقب راست	iTjfd
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو چپ	gPQ
TT	اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPT
TT	اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه عقب راست	gPV


D09 قفل درب جلو سمت چپ

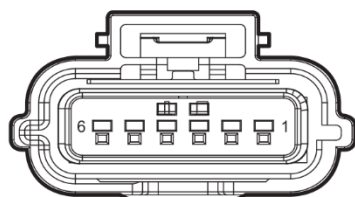


D18 قفل برقی درب عقب چپ

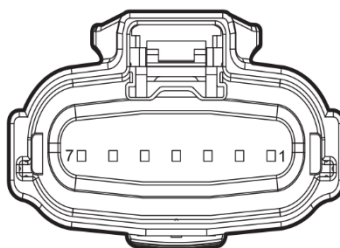


D23 قفل برقی درب عقب راست

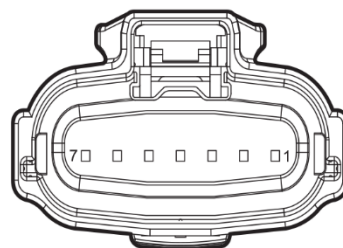


F01 BCM C2

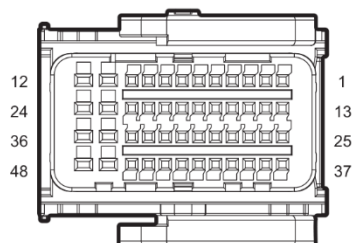


M02 BCM C3




I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ

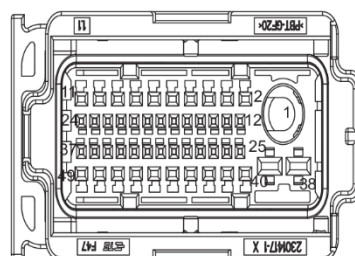


I1-FD دسته سیم بدنه به درب جلوی چپ

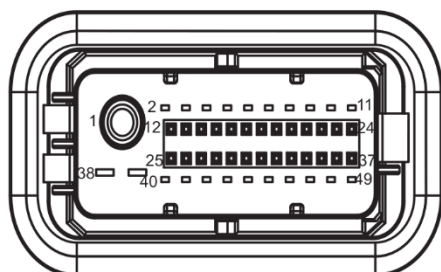


12-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

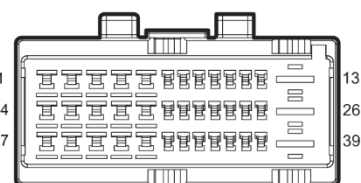


12-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

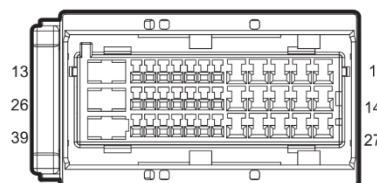


I3-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

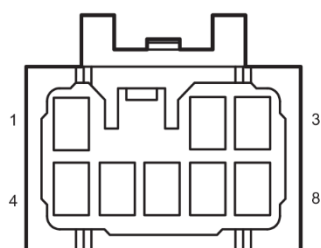


I3-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه III

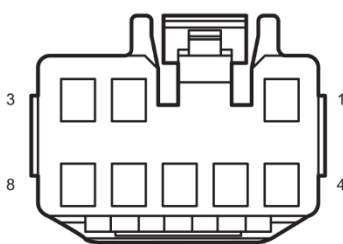


I3-DF دسته سیم درب عقب چپ به بدنه

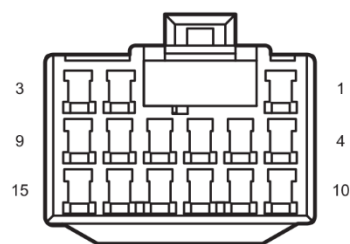


13-FD دسته سیم بدنه به درب عقب چپ

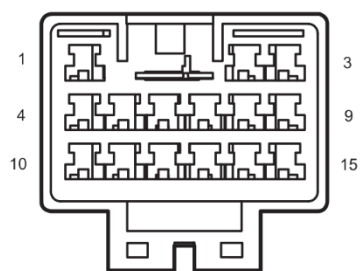


۱4-DF دسته سیم درب عقب راست

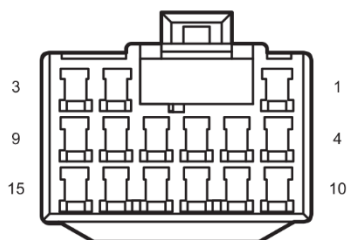


۱4-FD دسته سیم بدنه به درب عقب راست

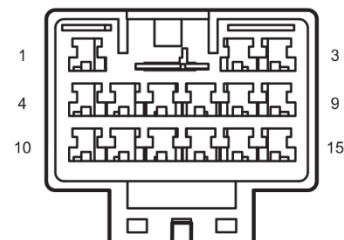


G01 دسته سیم بدنه جلو چپ اتصال بدنه

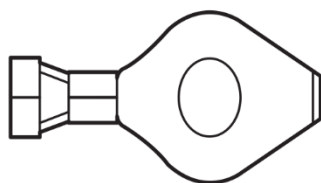


G04 دسته سیم بدنه چپ عقب اتصال بدنه 1

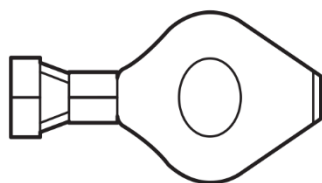


G06 دسته سیم بدنه عقب راست اتصال بدنه 1

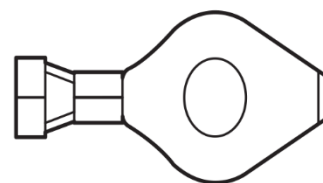

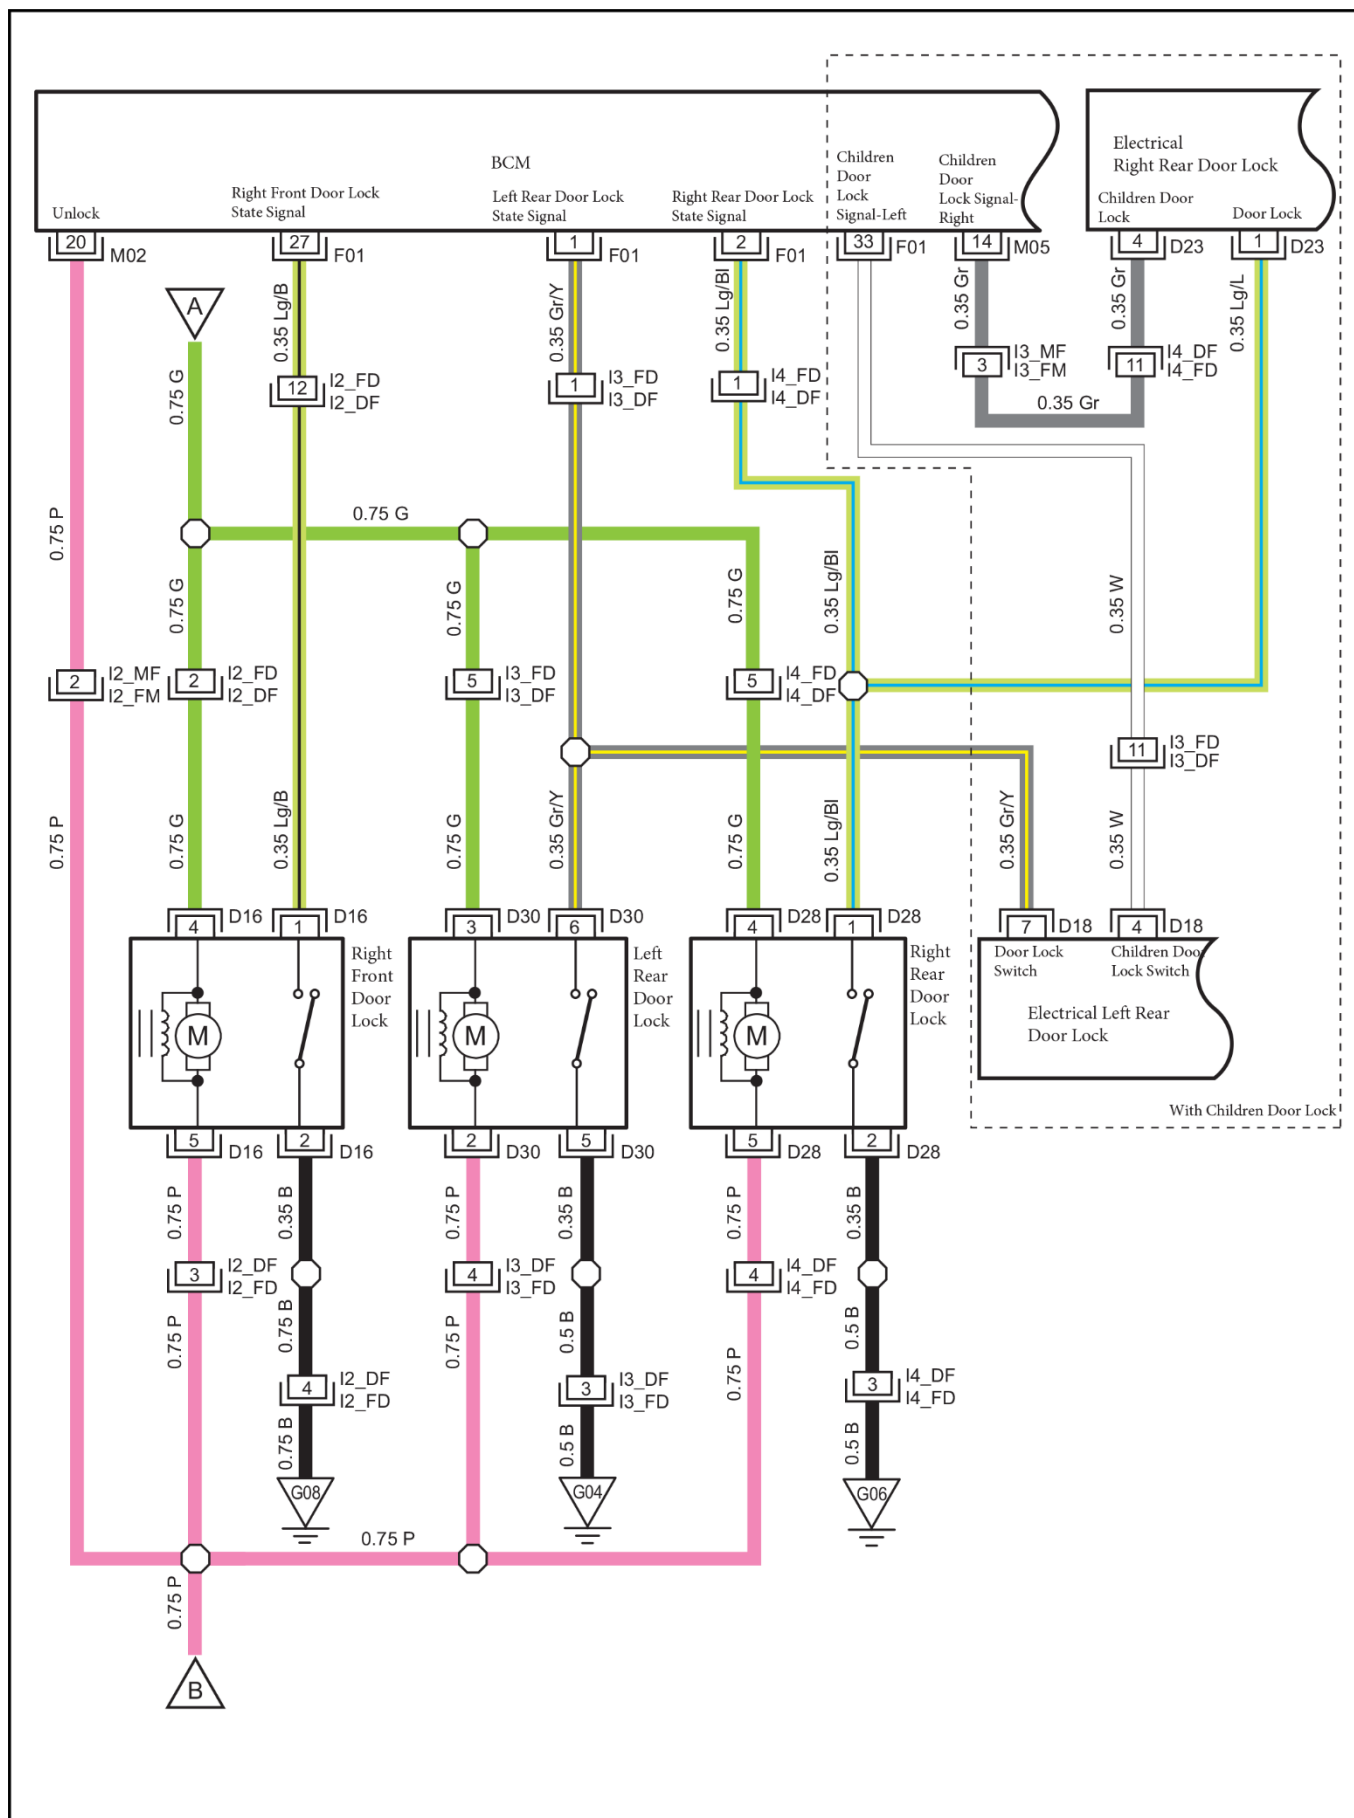


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
SQ	قفل درب جلو سمت راست	dQV
SP	قفل برقی درب عقب چپ	dQX
SR	قفل برقی درب عقب سمت راست	dRS
SR	قفل درب عقب راست	dRX
SP	قفل درب عقب چپ	dSP
RU	BCM C2	fPQ
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
SP	دسته سیم درب عقب چپ به بدنه	iSjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب چپ	iSjfd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی III	iSjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه III	iSjmf
SR	دسته سیم درب عقب راست به دسته سیم بدنه	iTjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست	iTjfd
RQ	BCM c 3	mPR
RP	BCM c 1	mPU
TT	اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPT
TT	اتصال بدنه 1 دسته سیم بدنه عقب راست	gPV
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو سمت راست	gPX


D16 قفل درب جلو سمت راست

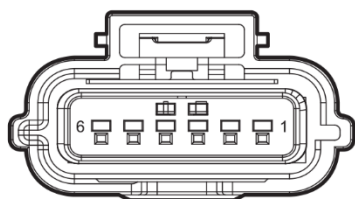


D28 قفل درب عقب راست

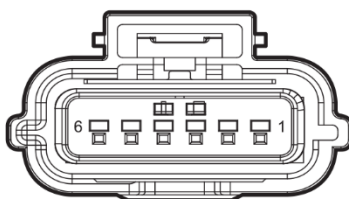


D30 قفل درب عقب چپ

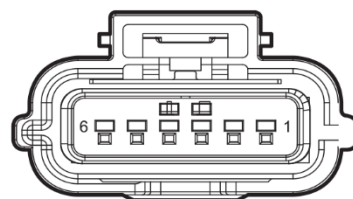


F01 BCM C2

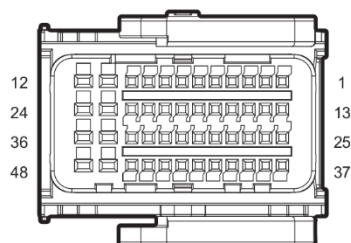


G04 دسته سیم بدنه چپ عقب اتصال بدنه 1

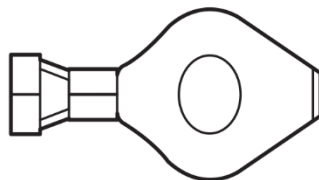


G06 دسته سیم بدنه عقب راست اتصال بدنه 1

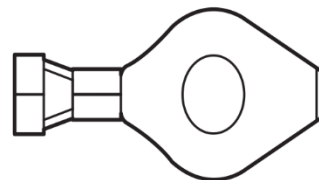


G08 دسته سیم بدنه جلو سمت راست اتصال بدنه

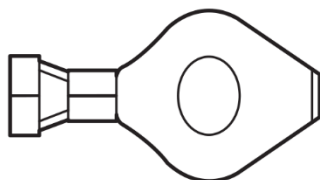


I2-DF دسته سیم درب جلو سمت راست

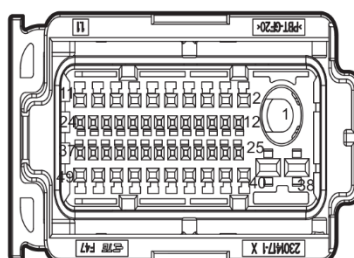


I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو راست

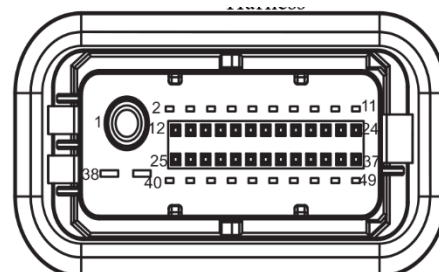


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

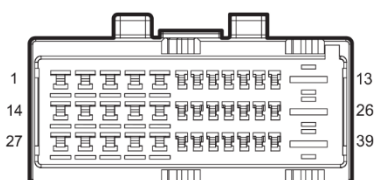


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

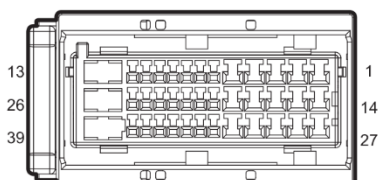


I3-DF دسته سیم درب عقب چپ به بدنه

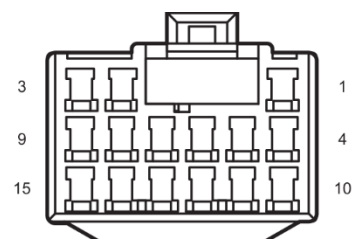

I3-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب چپ

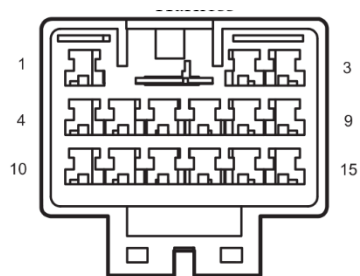


M02 BCM C3




I4-DF دسته سیم درب عقب راست به دسته

سیم بدنه

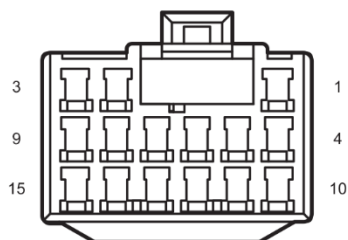


D18 قفل برقی درب عقب چپ

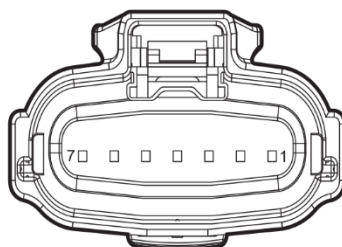


I4-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب


راست

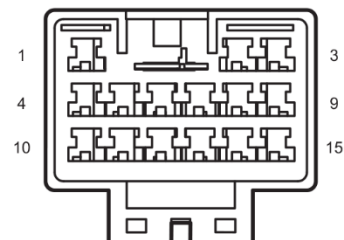


D23 قفل برقی درب عقب راست

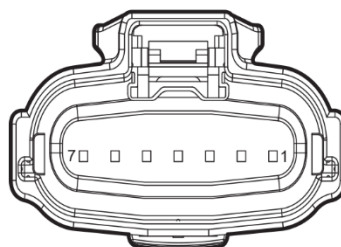


I3-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی III

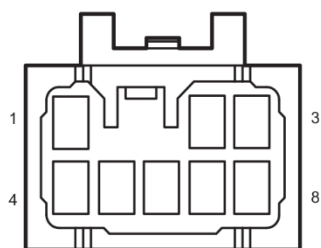


I3-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه III

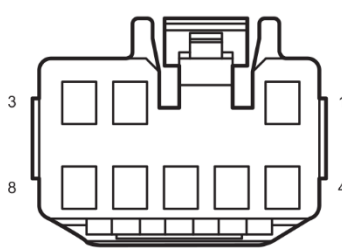

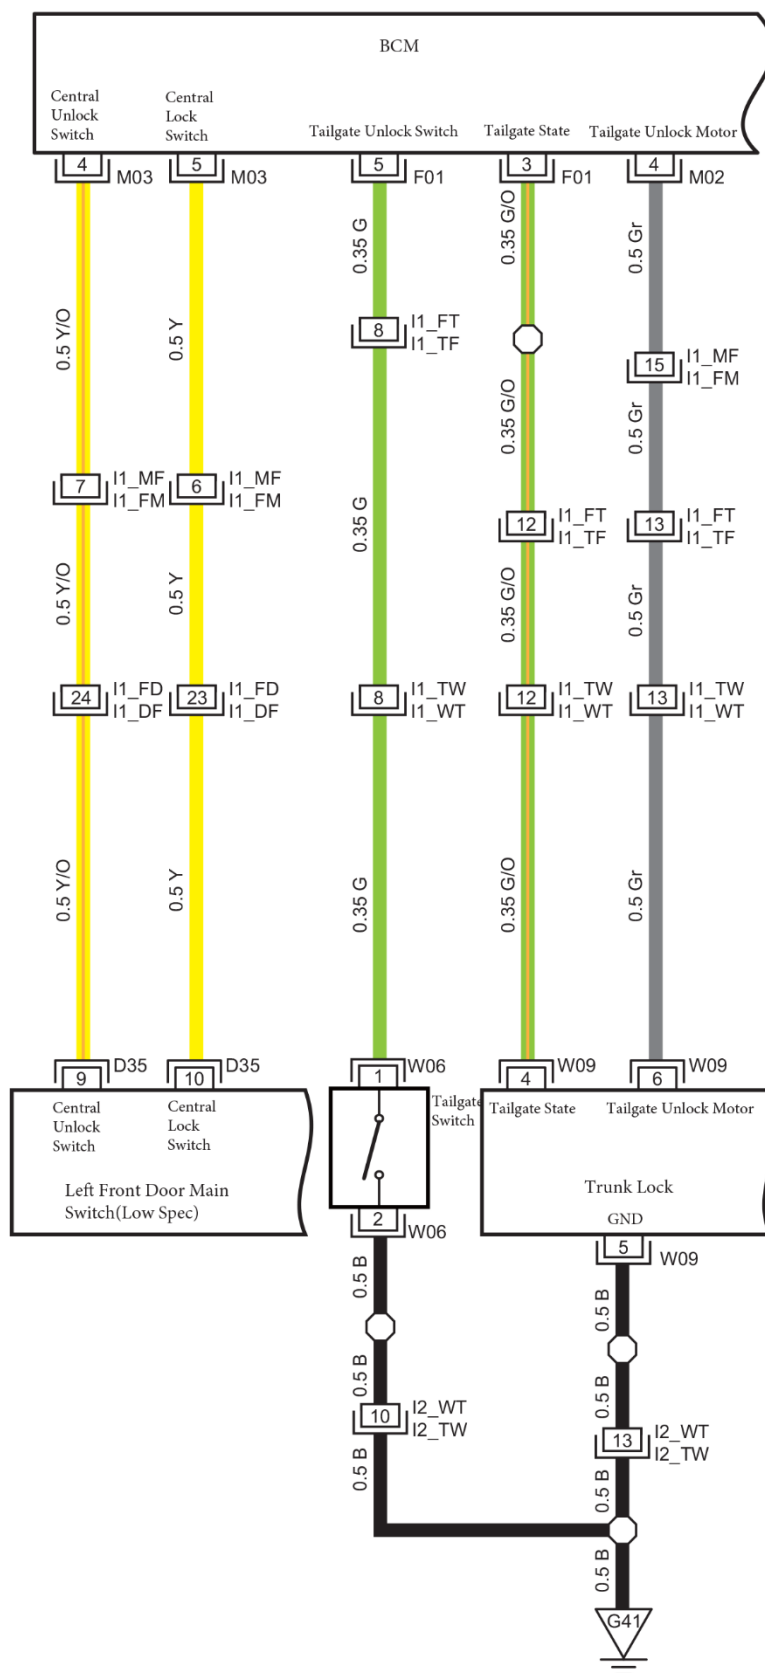


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	کلید اصلی درب جلو سمت چپ (مشخصات پایین)	dSU
RU	BCM C2	fPQ
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I	iQjfm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم انتقال درب عقب	iQjft
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I	iQjmf
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم بدنه	iQjtf
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم درب عقب	iQjtw
ST	دسته سیم درب عقب به دسته سیم انتقال درب عقب	iQjwt
RQ	BCM c 3	mPR
RQ	BCM c 4	mPS
ST	کلید درب عقب	wPV
ST	قفل صندوق عقب	wPY
TU	اتصال بدنه 1 دسته سیم درب عقب	gTQ


D35 کلید اصلی درب جلو سمت چپ (مشخصات پایین)

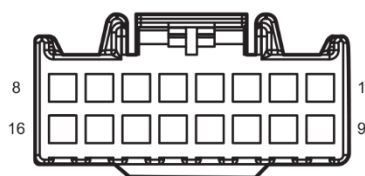


F01 BCM C2

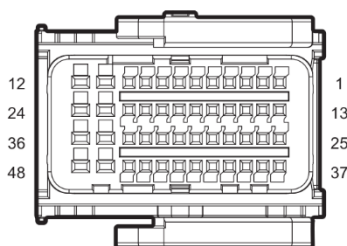

G41 درب صندوق عقب اتصال بدنه 1

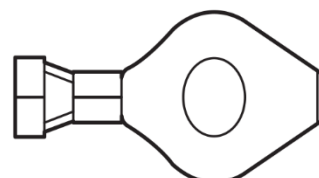


W06 کلید درب صندوق عقب

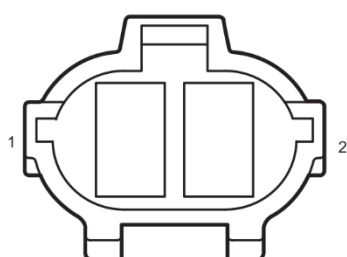


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته

سیم بدنه

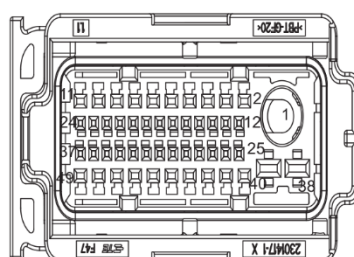


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو

سمت چپ

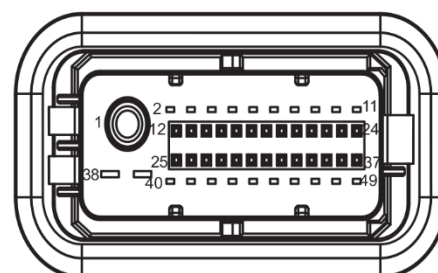


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I

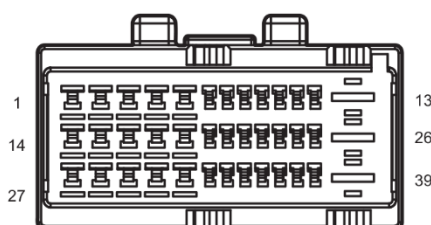


I1-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب

صندوق عقب

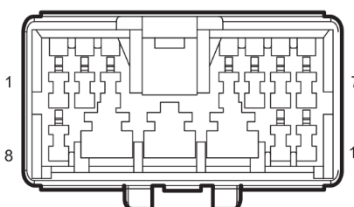


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I

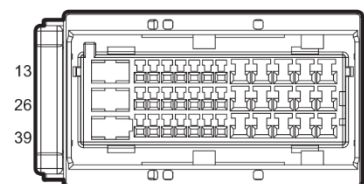


I1-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته

سیم بدنه

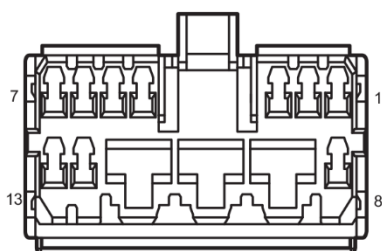


I1-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته

سیم درب صندوق عقب

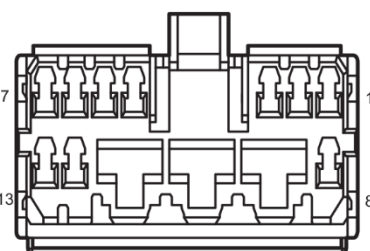


I1-WT دسته سیم صندوق عقب به دسته سیم ر


درب صندوق عقب

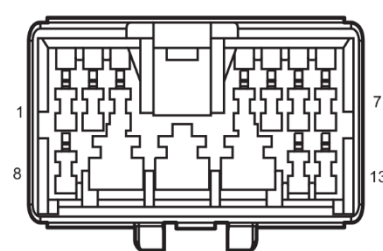


W09 قفل صندوق عقب

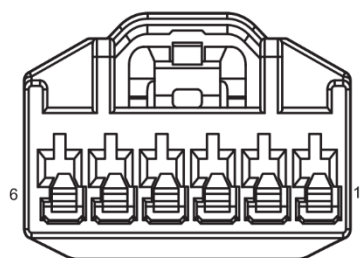


M02 BCM C2




M03 C4_BCM

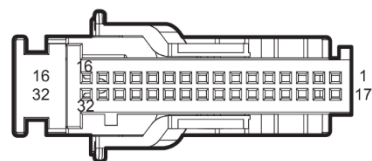

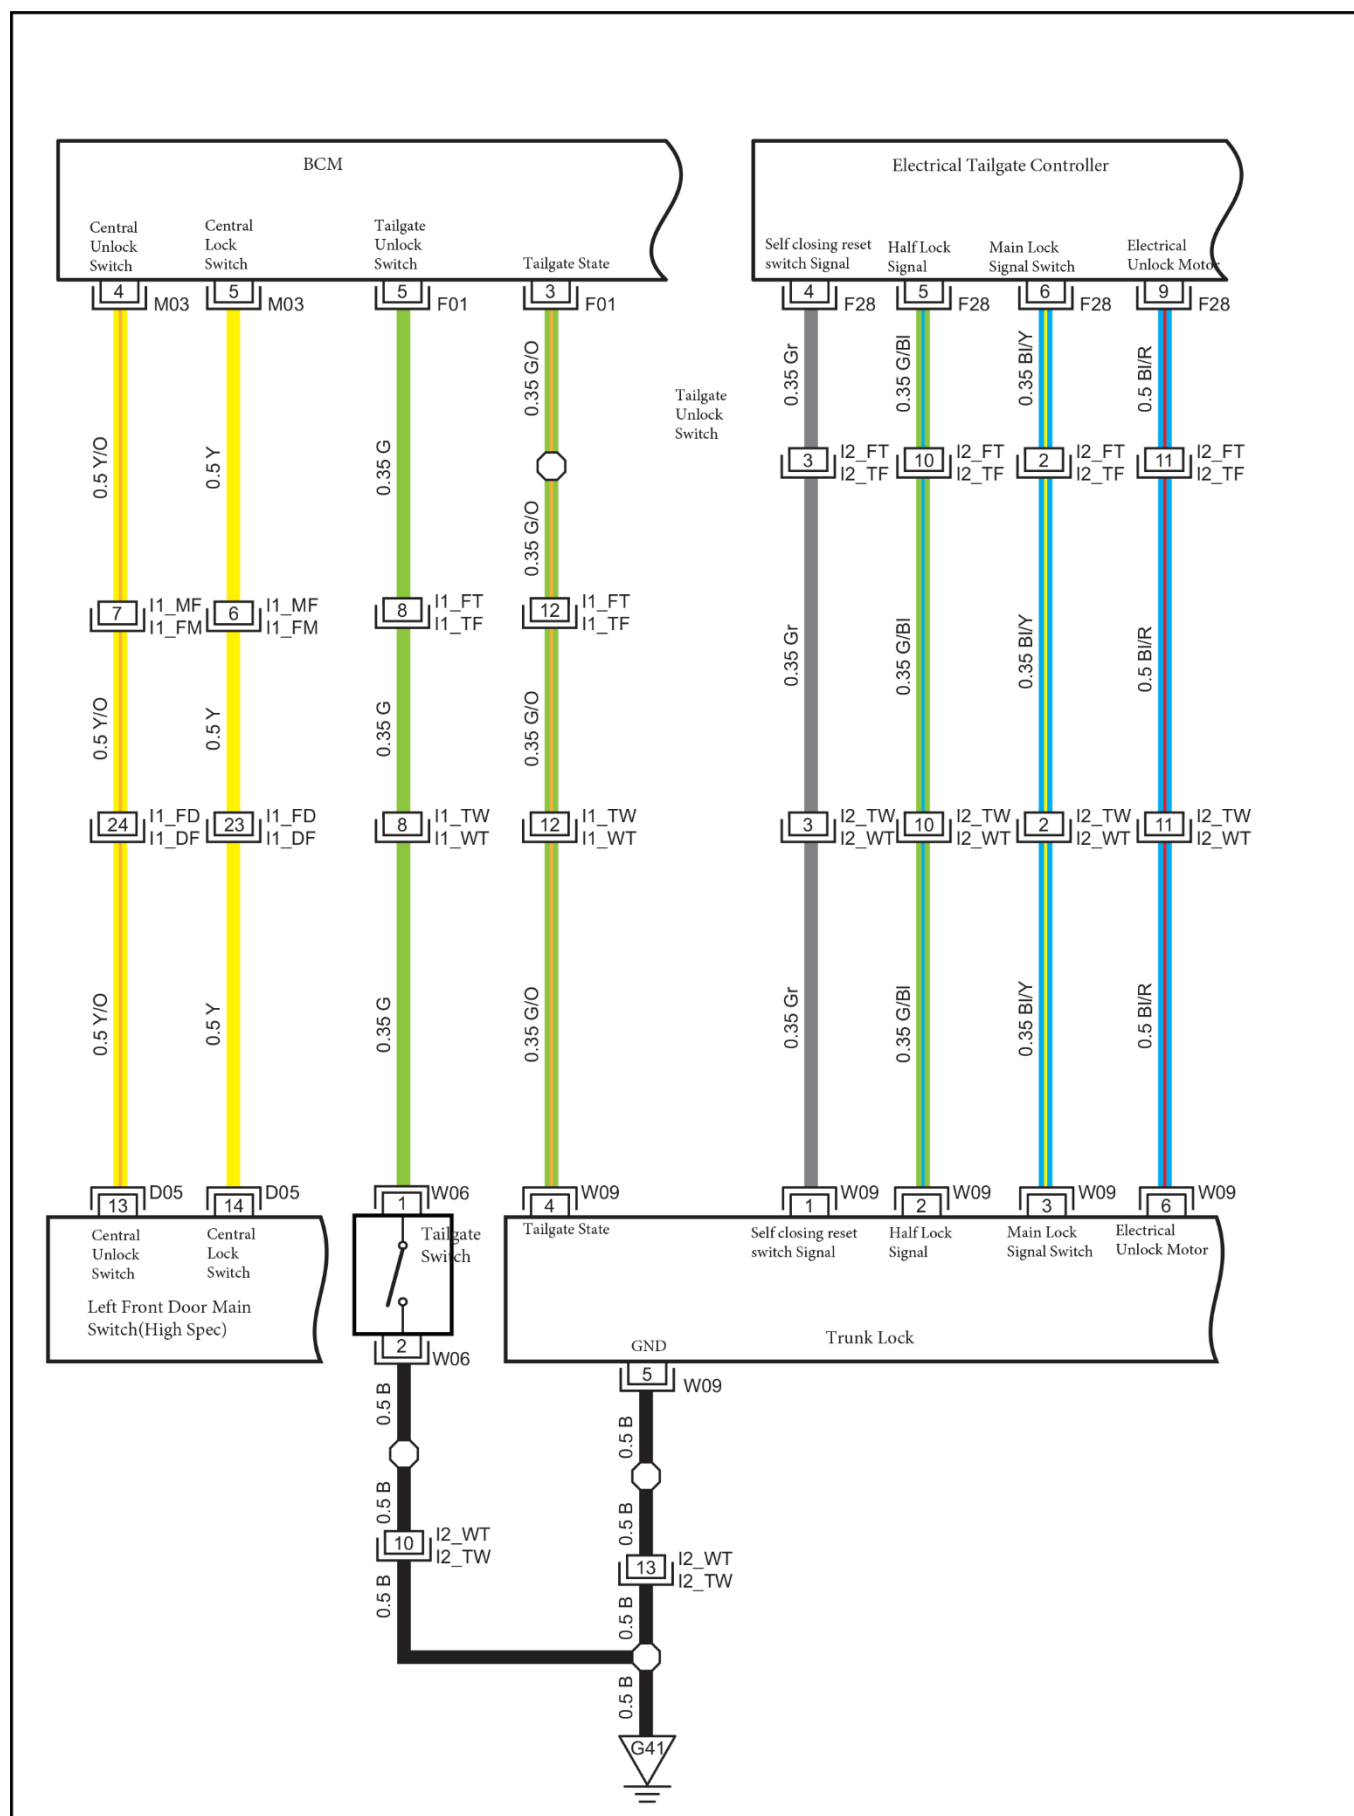


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	کلید اصلی درب جلو سمت چپ (مشخصات بالا)	dPU
RU	BCM C2	fPQ
RU	کنترلر برقی درب عقب ۱	fRX
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I	iQjfm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم انتقال درب عقب	iQjft
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I	iQjmf
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم بدنه	iQjtf
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم درب عقب	iQjtw
ST	دسته سیم درب عقب به دسته سیم انتقال درب عقب	iQjwt
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم بند انتقال درب عقب ۲	iRjft
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم بدنه	iRjtf
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم درب عقب	iRjtw
ST	دسته سیم درب عقب به دسته سیم انتقال درب عقب	iRjwt
RQ	BCM c 4	mPS
ST	کلید درب عقب	wPV
ST	قفل صندوق عقب	wPY
TU	اتصال بدنه 1 دسته سیم درب عقب	gTQ

D05 کلید اصلی درب جلو سمت چپ (مشخصات بالا)

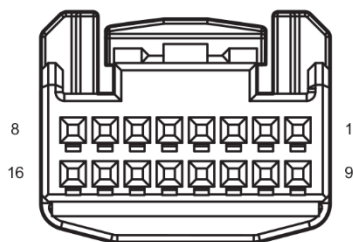

F01 BCM C2

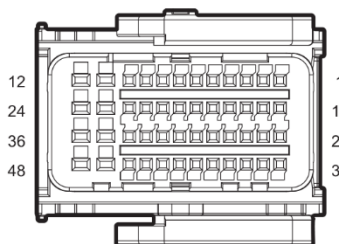


F28 کنترلر برقی درب عقب 1




G41 دسته سیم درب صندوق عقب اتصال

بدنه 1

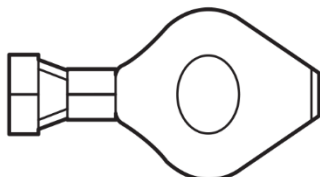


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته

سیم بدنه

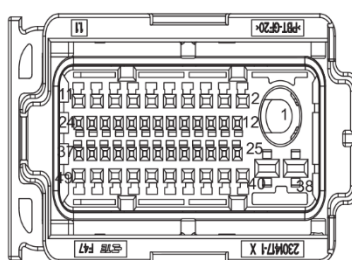


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو

سمت چپ

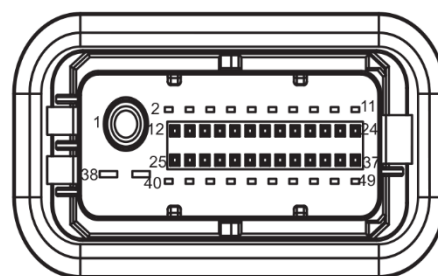


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

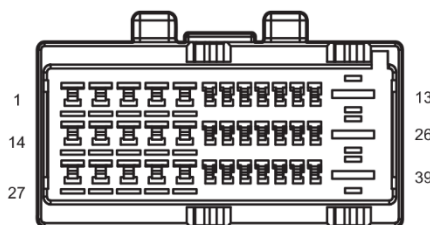


I1-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب

صندوق عقب

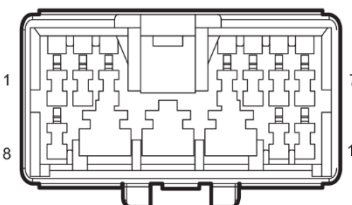


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I

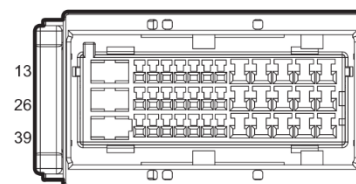


I1-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته

سیم بدنه

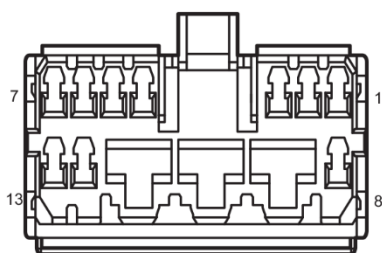


I1-TW دسته سیم رابط درب عقب به دسته

سیم درب صندوق عقب

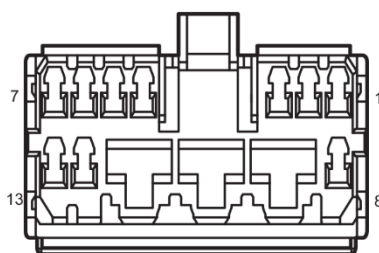


I1-WT دسته سیم درب عقب به دسته سیم رابط


درب صندوق عقب

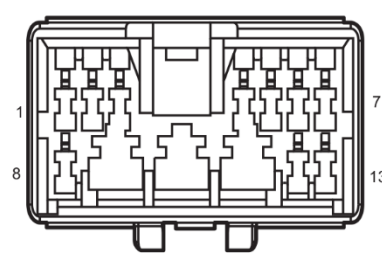


I2-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب صندوق عقب

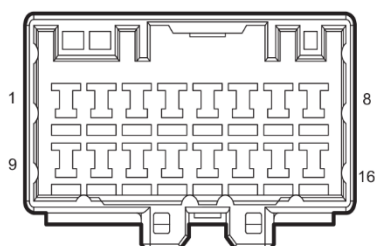


I2-FT دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم بدنه

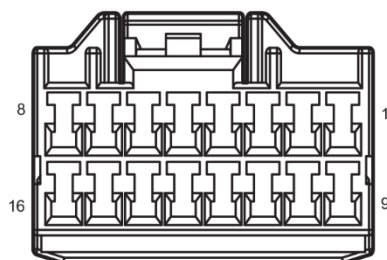


I2-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب به دسته سیم درب صندوق عقب

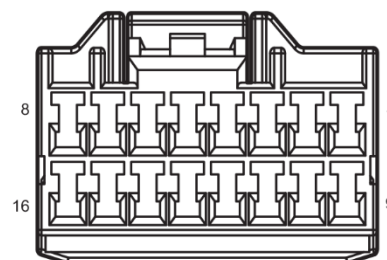


I2-WT دسته سیم درب صندوق عقب به دسته سیم رابط درب صندوق عقب

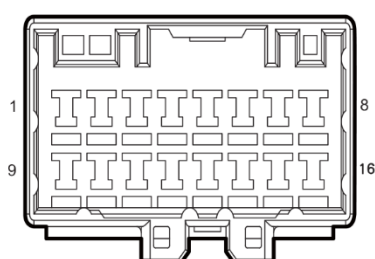


M03 C4_BCM

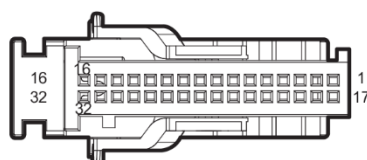


W06 Tailgate Switch

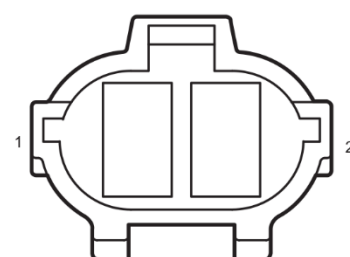

W09 Trunk Lock

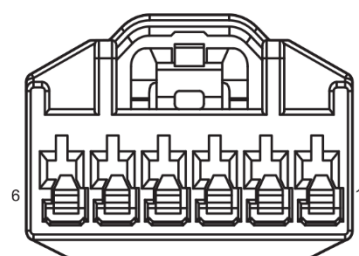

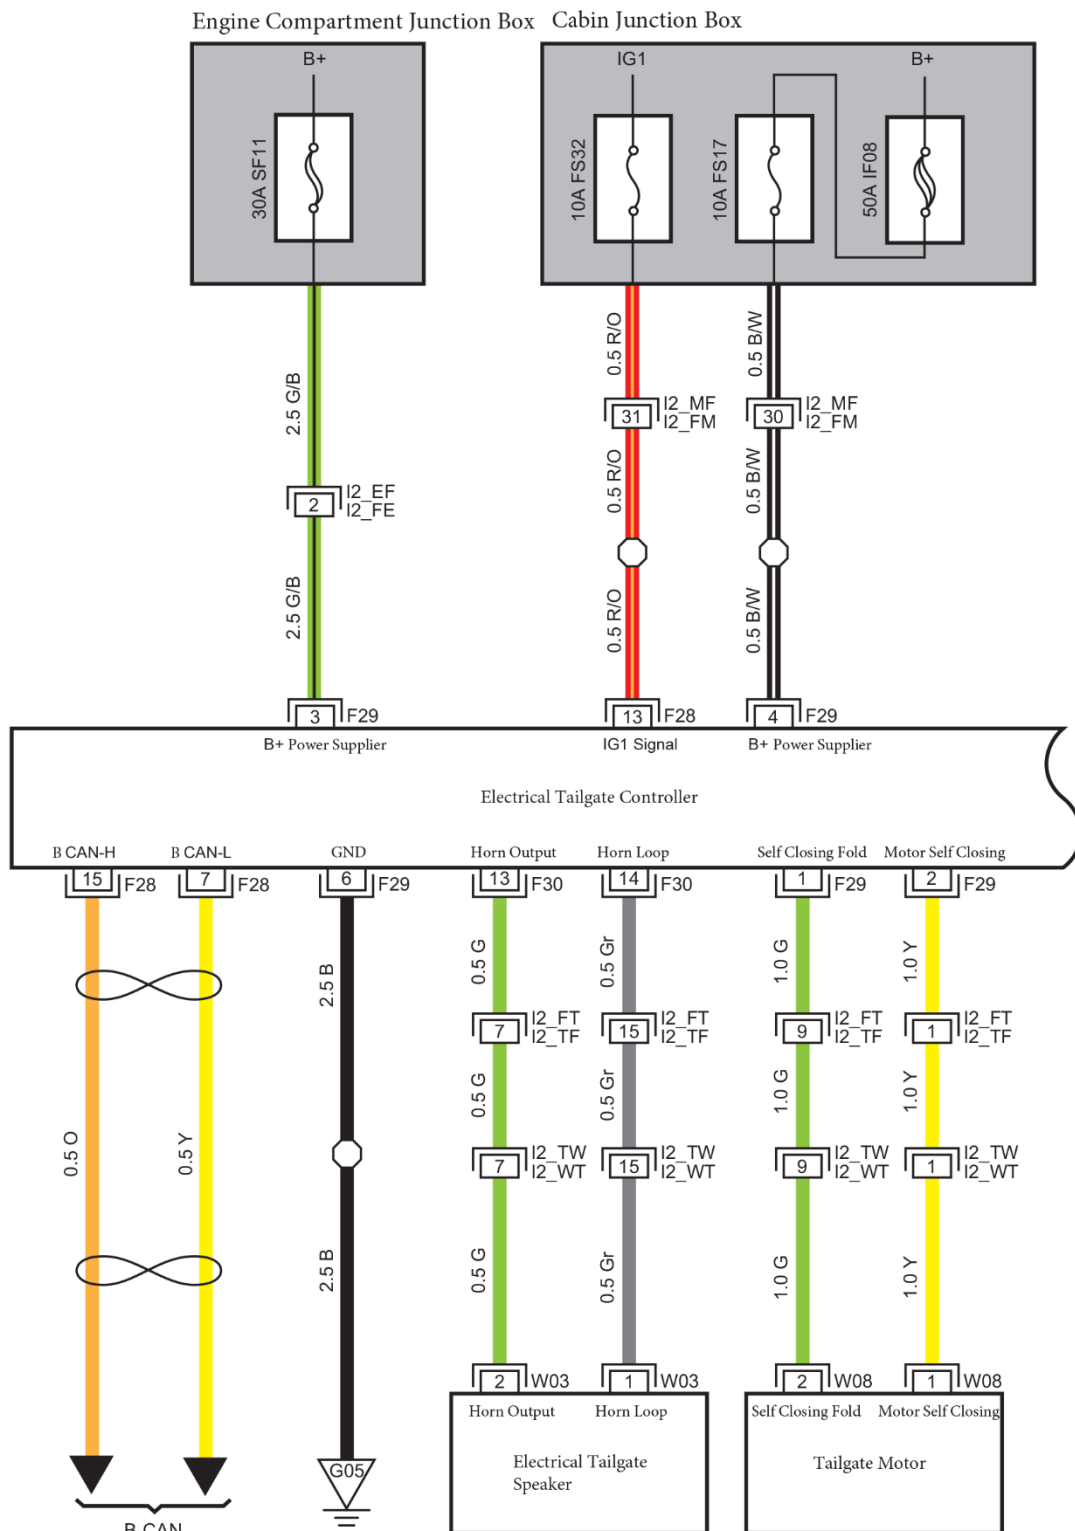


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	کنترلر برقی درب عقب ۱	fRX
RU	کنترلر برقی درب عقب ۲	fRY
RU	کنترلر برقی درب عقب ۳	fSP
ST	بلندگو برقی درب عقب	wPS
ST	موتور قفل برقی درب عقب	wPX
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۲	iRjef
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۲	iRjfe
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیمبند انتقال درب عقب ۲	iRjft
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم بدنه	iRjtf
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم درب عقب	iRjtw
ST	دسته سیم درب عقب به دسته سیم انتقال درب عقب	iRjwt
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPU


F28 کنترلر برقی درب صندوق عقب 1




F29 کنترلر برقی درب صندوق عقب 2

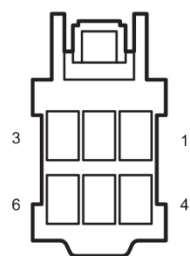


F30 کنترلر برقی درب صندوق عقب 3

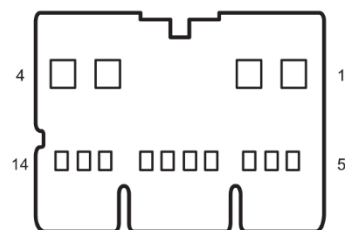


W03 بلندگوی برقی درب صندوق عقب

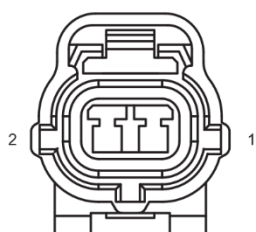


W08 موتور قفل برقی درب عقب

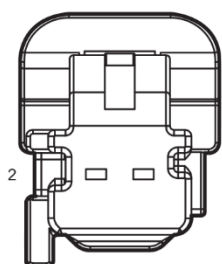


I2-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 2

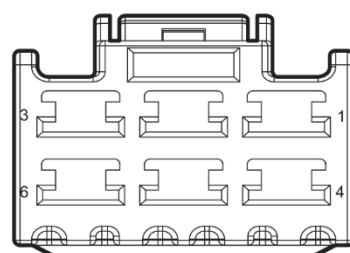


I2-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 2

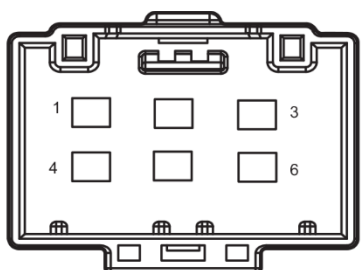

I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

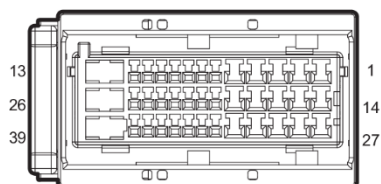


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

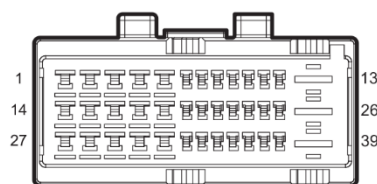


I2-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب

صندوق عقب 2

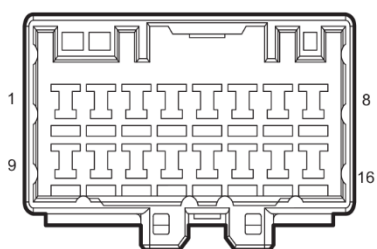


I2-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم بدنه

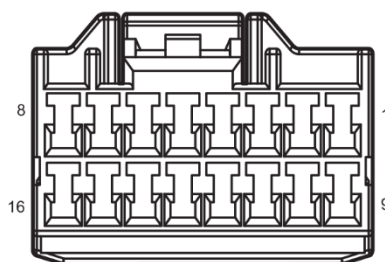


I2-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم درب صندوق عقب

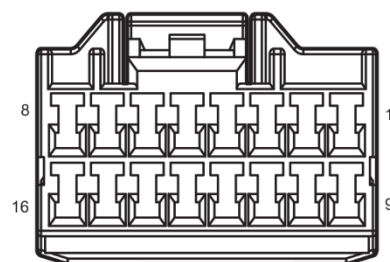



دسته I2-WT سیم درب عقب به دسته سیم

رابط درب صندوق عقب

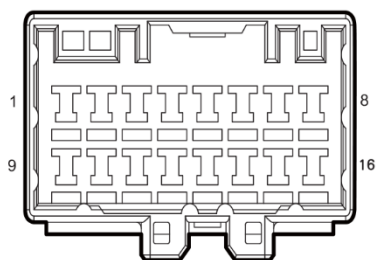


دسته G05 سیم بدنه درب عقب سمت چپ

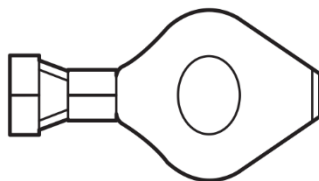

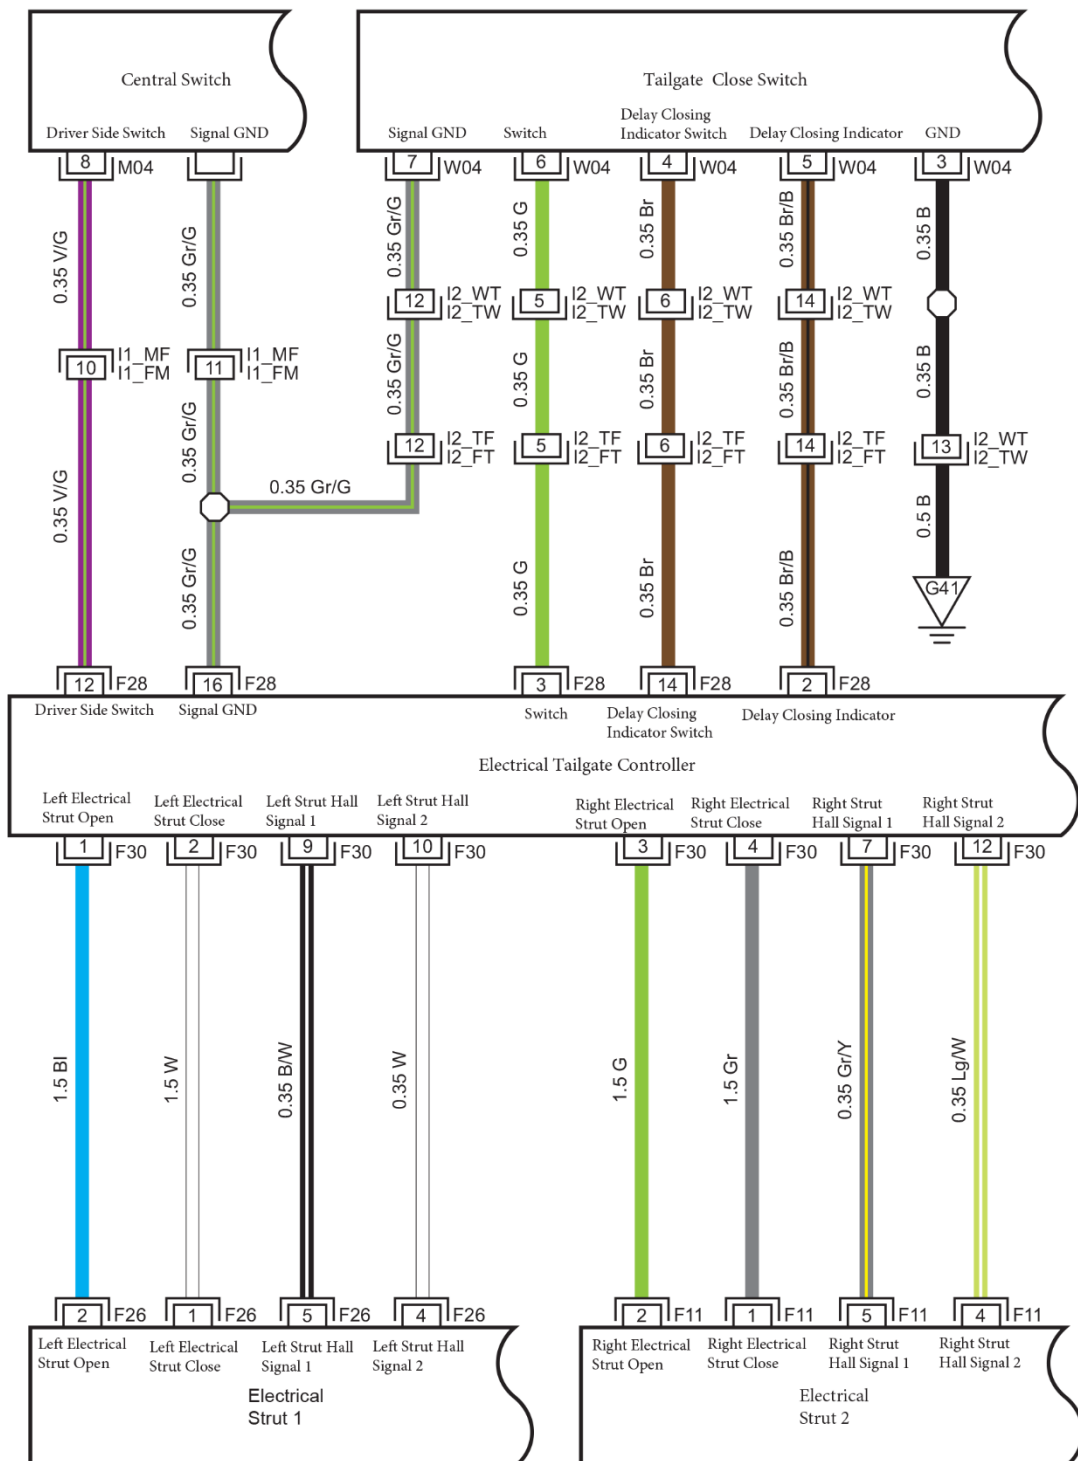


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	پایه‌های برقی R	fQQ
RV	پایه‌های برقی Q	fRV
RU	کنترلر برقی درب عقب Q	fRX
RU	کنترلر برقی درب عقب S	fSP
RP	کلید مرکزی	mPT
ST	کلید بسته شدن درب عقب	wPT
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی Q	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه Q	iQjmf
ST	دسته سیم درب عقب به دسته سیم انتقال درب عقب	iRjw
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم درب عقب	iRjtw
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم بدنه	iRjtf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیمبند انتقال درب عقب R	iRjft
TU	اتصال بدنه Q دسته سیم درب عقب	gTQ

F11 سوکت الکتریکی 2

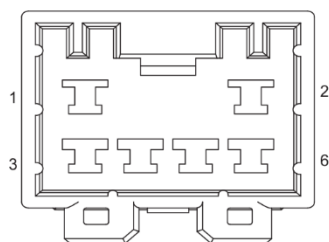


F26 سوکت الکتریکی 1

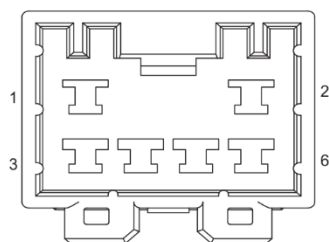


F28 کنترلر برقی درب صندوق عقب 1




F30 کنترلر برقی درب صندوق عقب 3

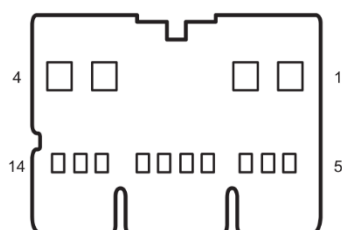


M04 کلید مرکزی

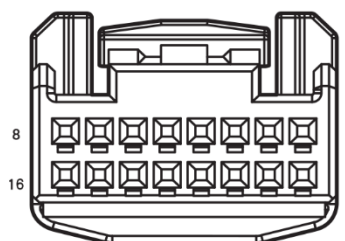


W04 کلید بسته شدن درب صندوق عقب

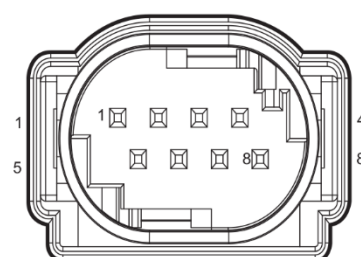

I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

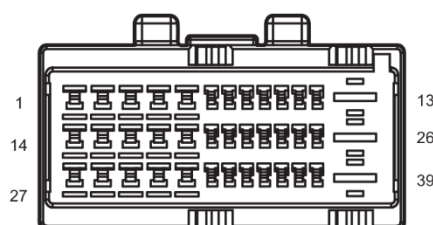


IF-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

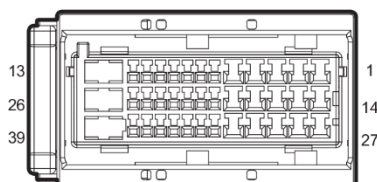


I2-WT دسته سیم درب صندوق عقب به دسته

سیم رابط درب صندوق عقب

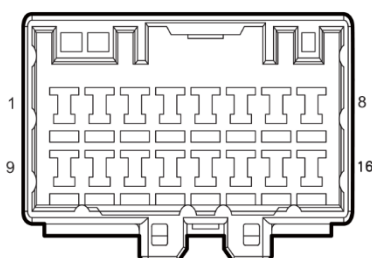


I2-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم درب صندوق عقب

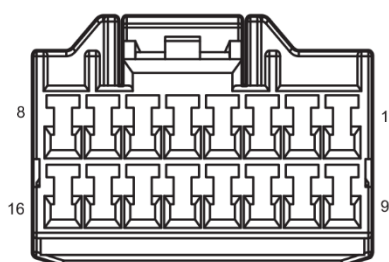


I2-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم بدنه

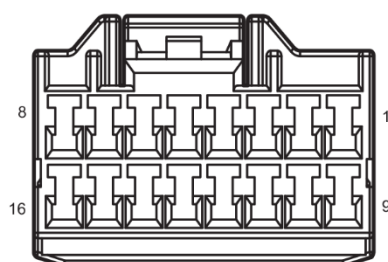



I2-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط درب

صندوق عقب 2

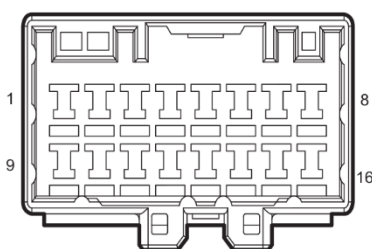


G41 دسته سیم درب صندوق عقب

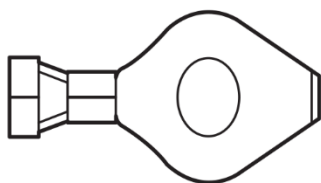

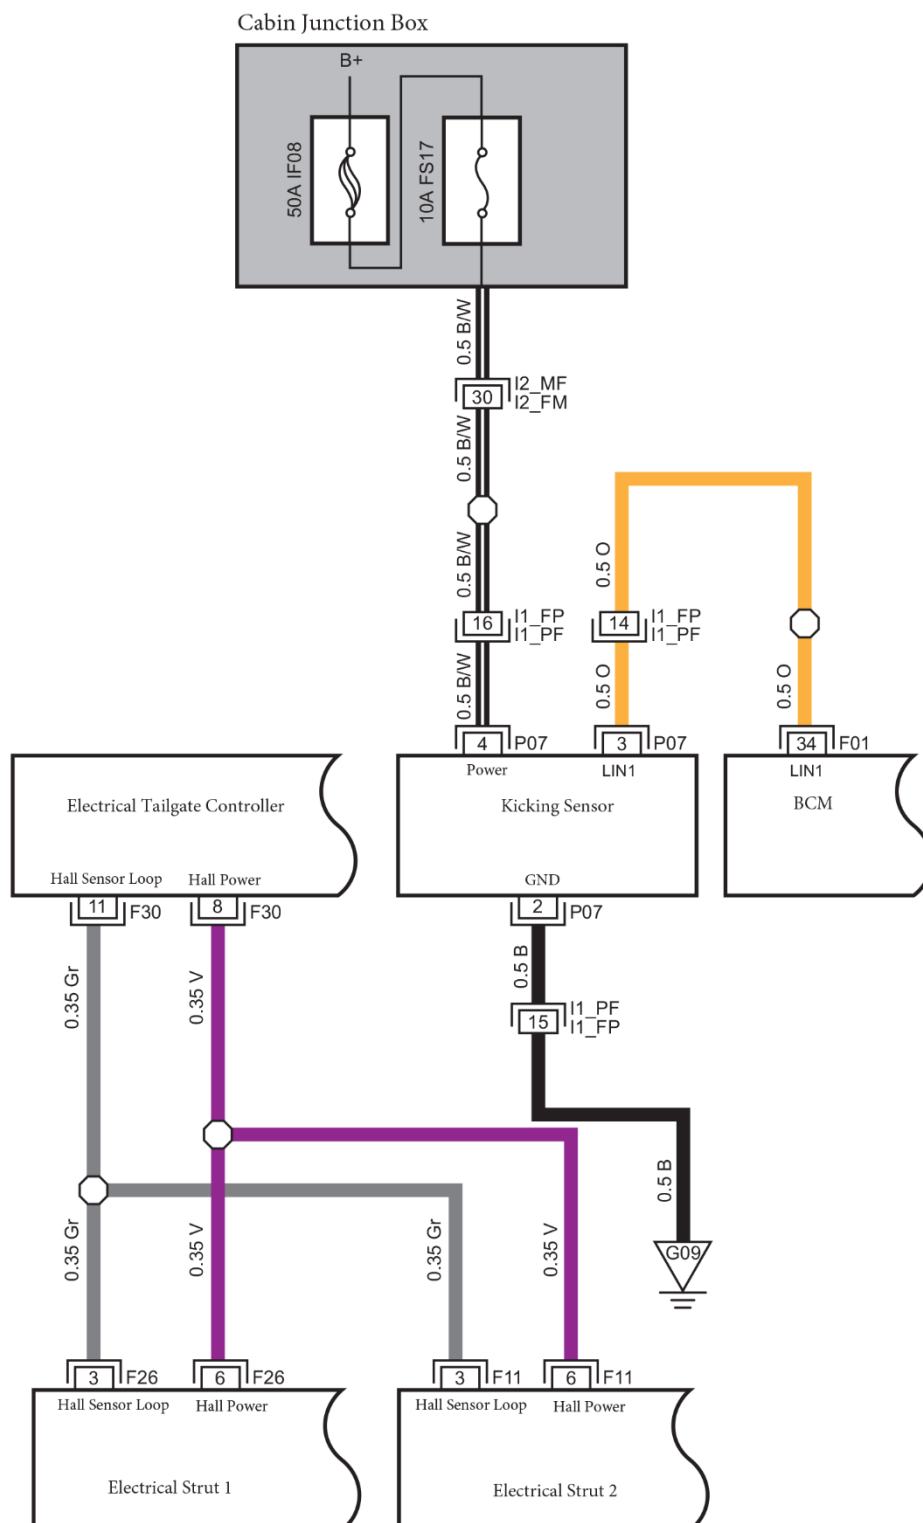


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM cR	fPQ
RU	پایه‌های برقی R	fQQ
RV	پایه‌های برقی Q	fRV
RU	کنترلر برقی درب عقب S	fSP
SV	سنسور ضربه زدن	pPW
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب	iQifp
SV	برگشت دسته سیم رادار به دسته سیم بدنه	iQipf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
TT	اتصال بدنه R دسته سیم بدنه عقب راست	gPY


F01 BCM c2

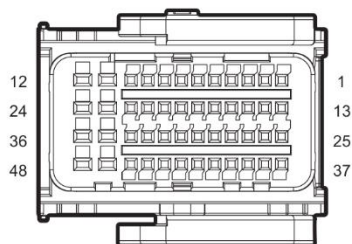


F11 سوکت الکتریکی 2

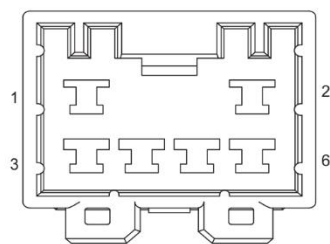


F26 سوکت الکتریکی 1

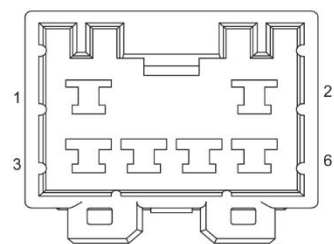

F30 کنترلر برقی درب عقب 3

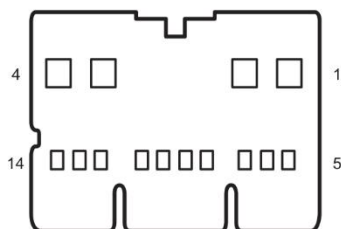


P07 سنسور ضربه

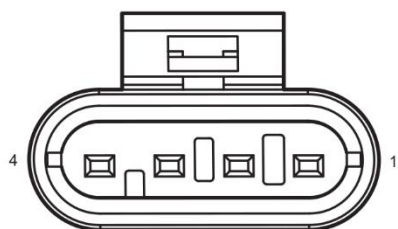

I1-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب




I1-PF دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه

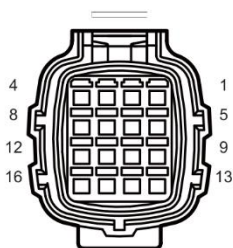


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم

اصلی II

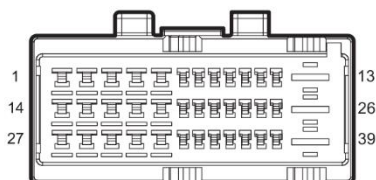



I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم

بدنه II

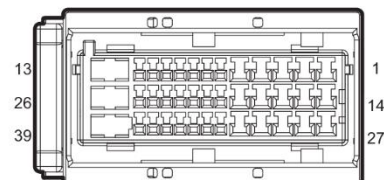


G09 دسته سیم بدنه عقب راست اتصال بدنه R

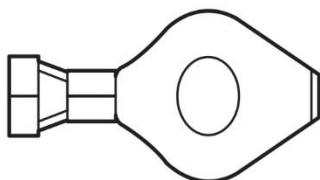

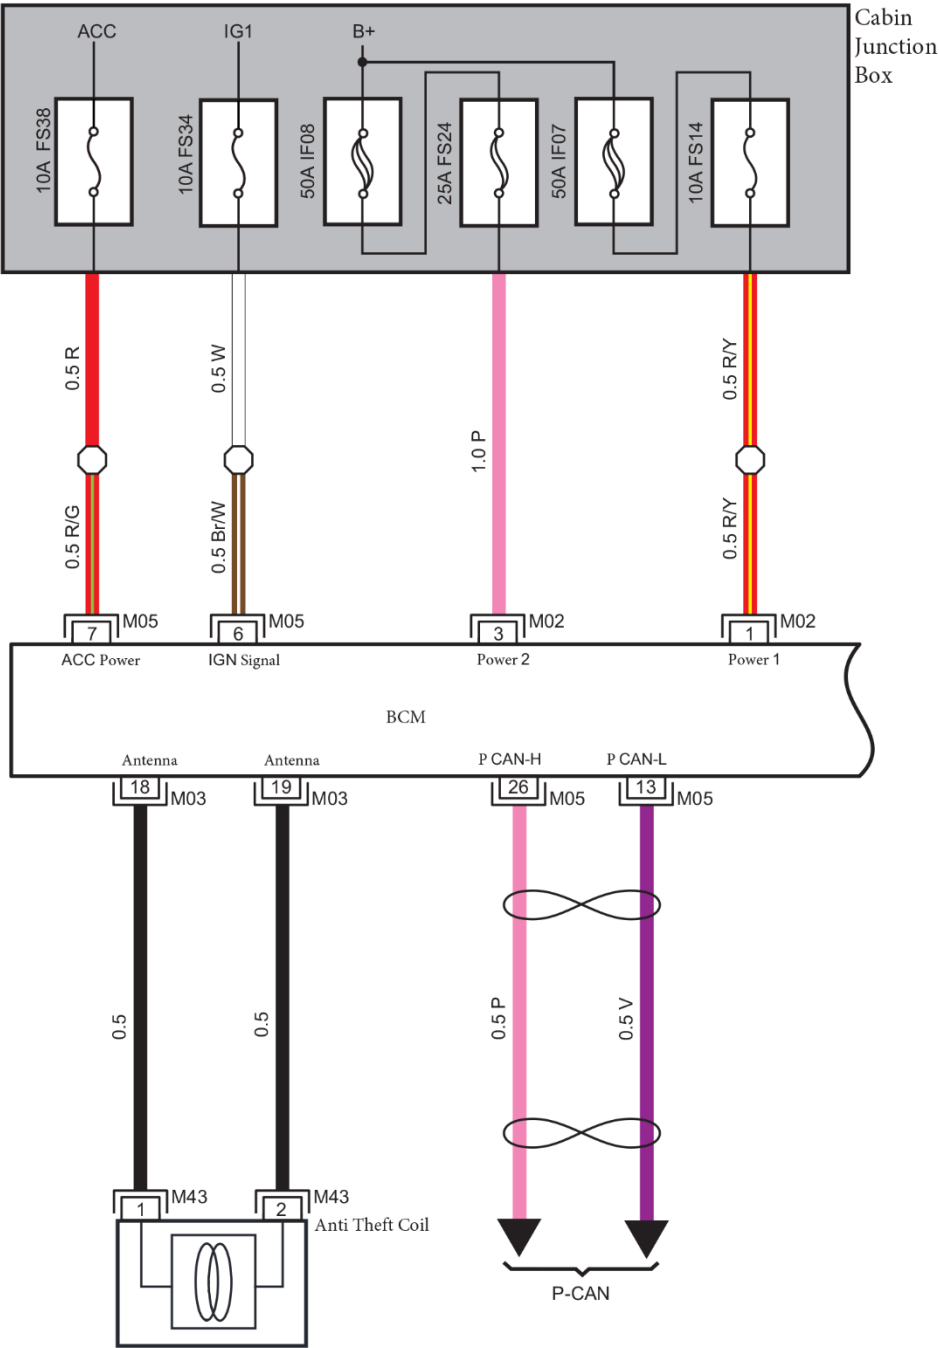


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RQ	BCM C3	mPR
RQ	BCM C4	mPS
RP	BCM C1	mPU
RP	آنتن ایموبلایزر	mTS


M02 BCM C3




M03 BCM C4

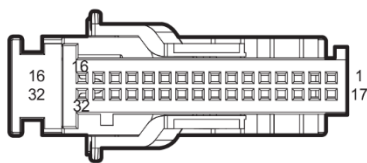


M05 BCM C1

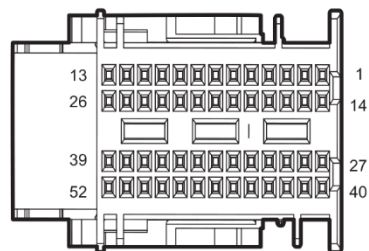


M43 آنتن ایموبلایزر

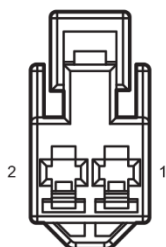

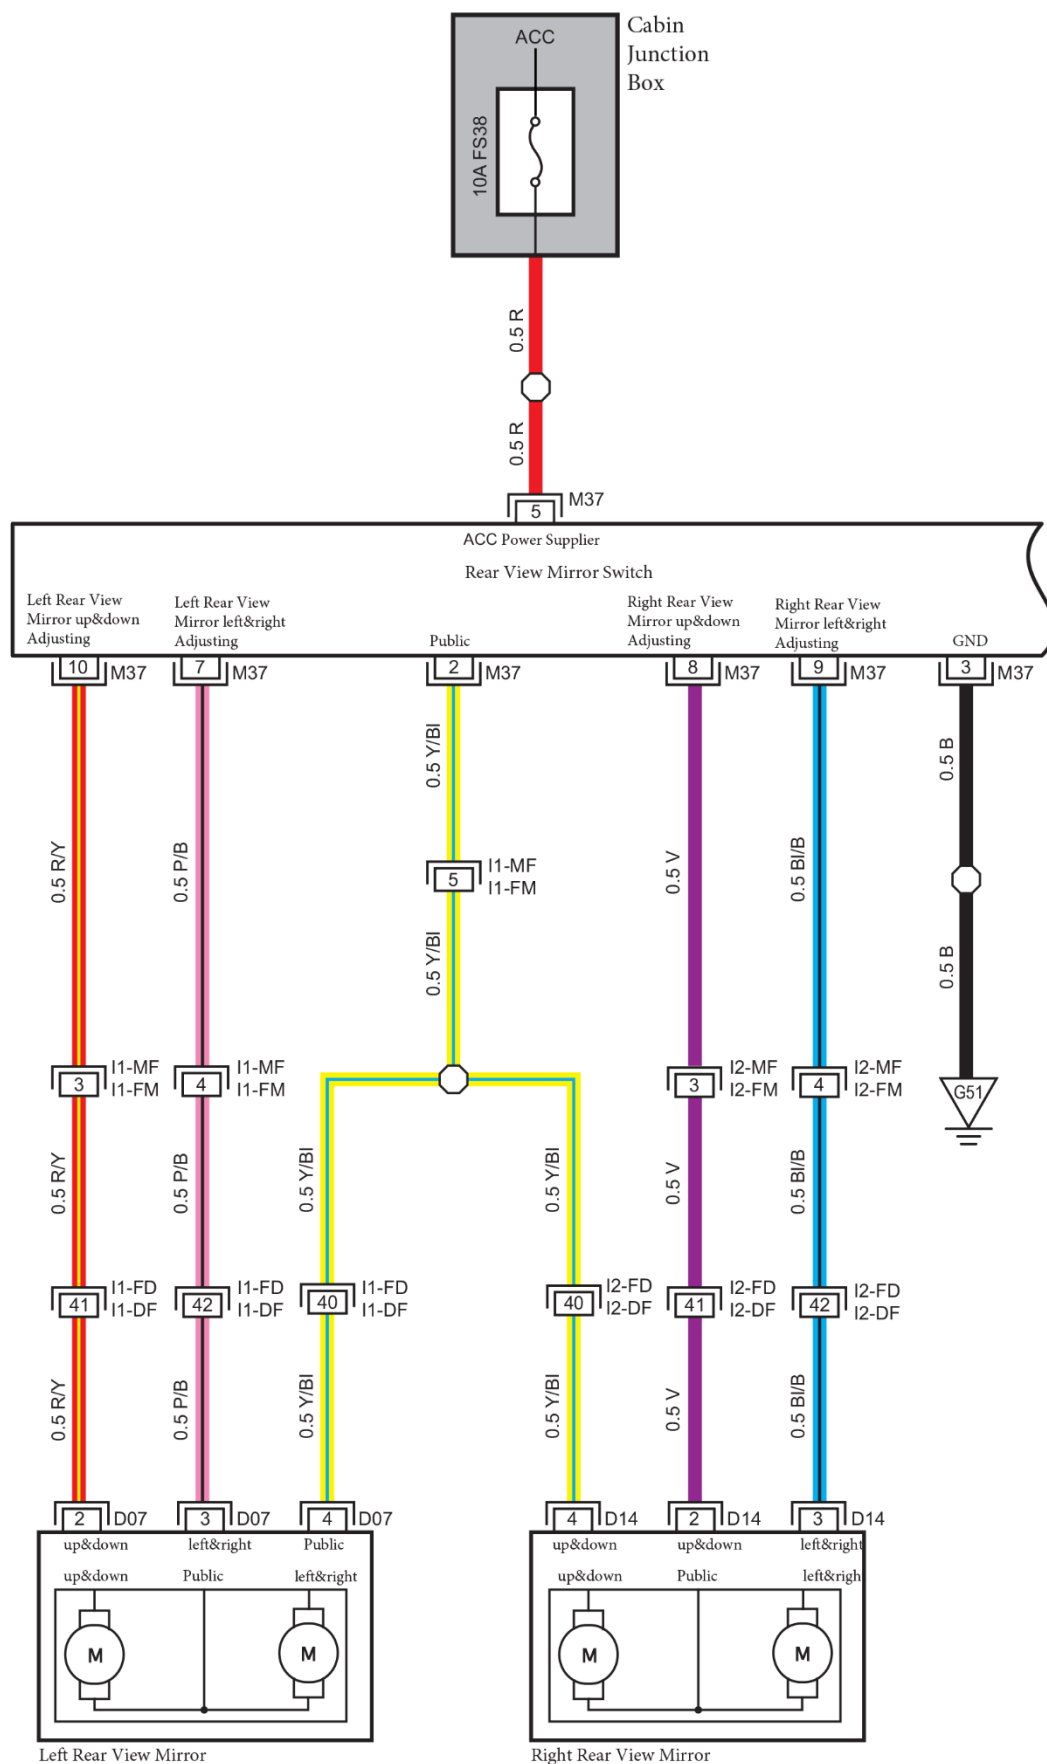


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	آینه چپ	dPW
SQ	آینه راست	dQT
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I	iQjmf
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RP	کلید آینه عقب	mSW
TS	اتصال بدنه 1 دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


D07 آینه دید عقب چپ

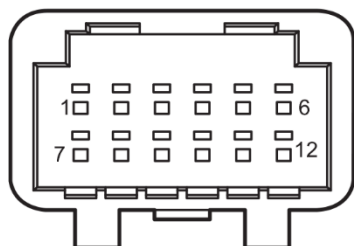


D14 آینه دید عقب سمت راست

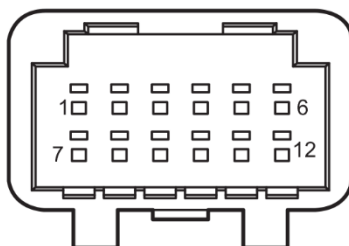


G51 دسته سیم اصلی سمت چپ اتصال بدنه A

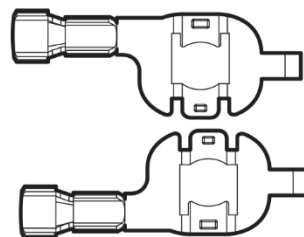


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به
دسته سیم بدنه

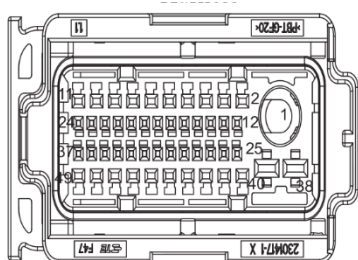


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب
جلو سمت چپ

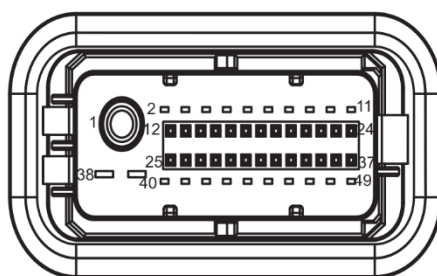


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

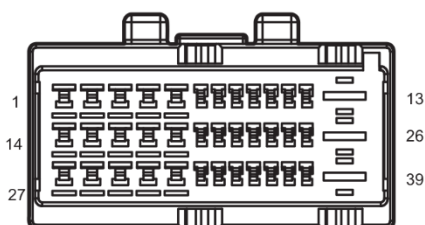


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

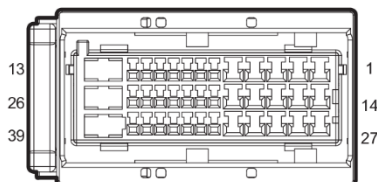


I2-DF دسته سیم درب جلو سمت راست به
دسته سیم بدنه

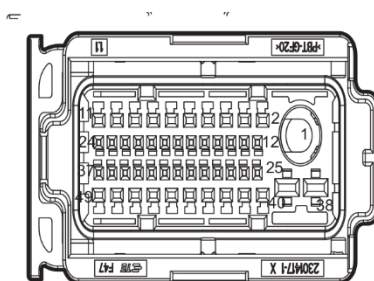


I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب
جلو راست

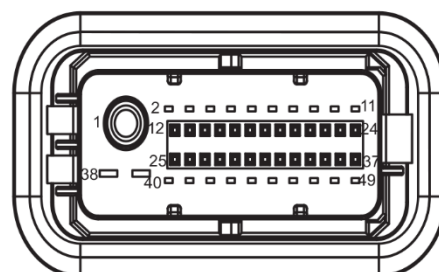


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

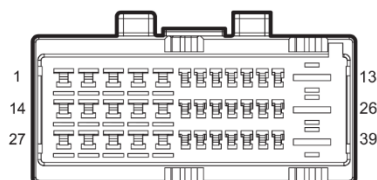


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

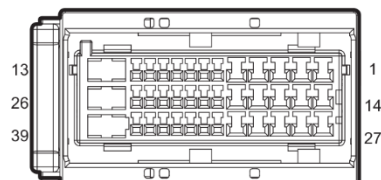


M37 کلید آینه دید عقب

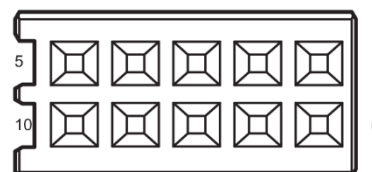

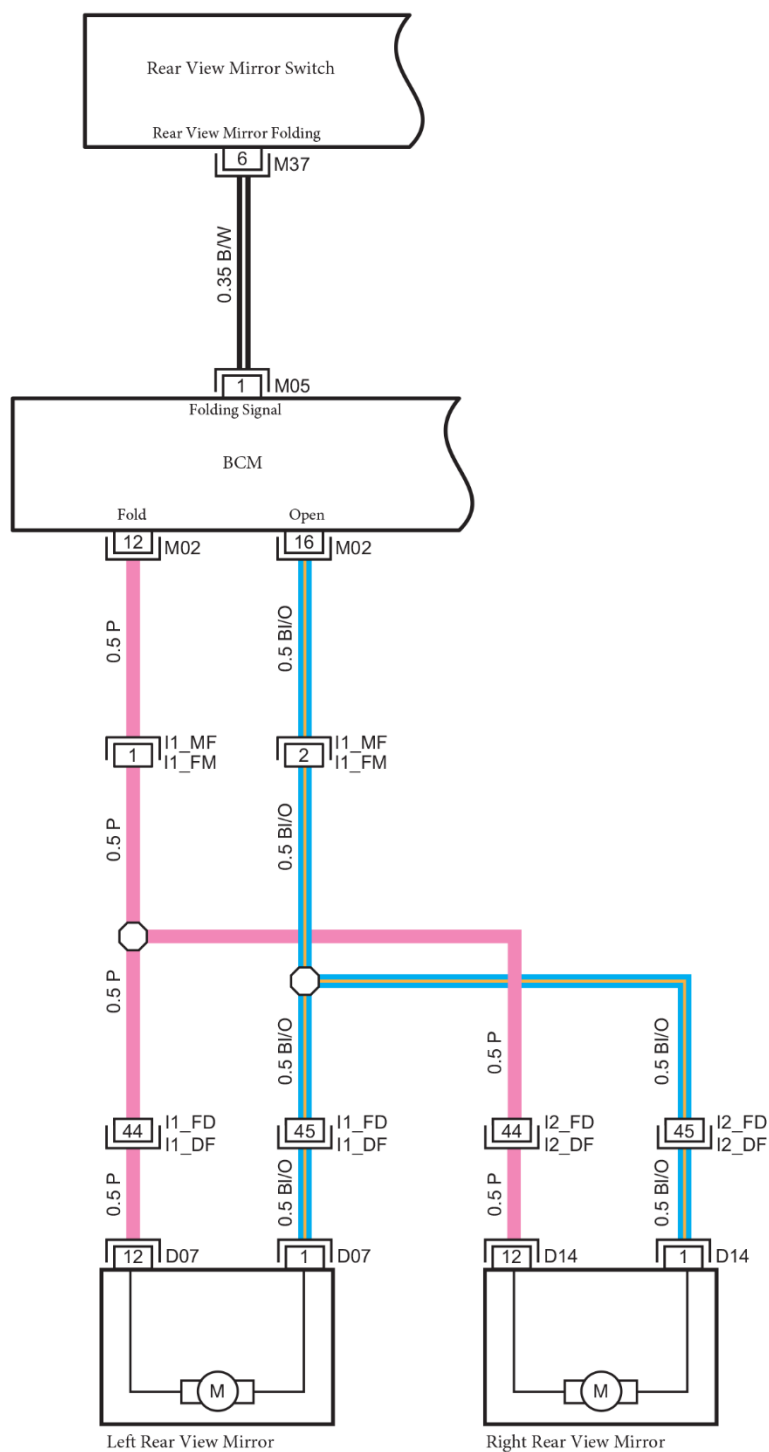


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	آینه عقب چپ	dPW
SQ	آینه عقب راست	dQT
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدن I	iQjmf
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RP	کلید آینه عقب	mSW


D07 آینه دید عقب چپ

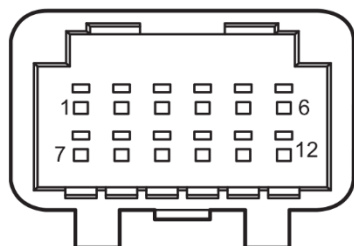


D14 آینه دید عقب سمت راست

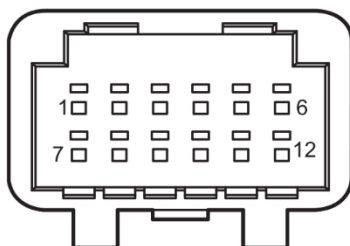


M37 کلید آینه دید عقب

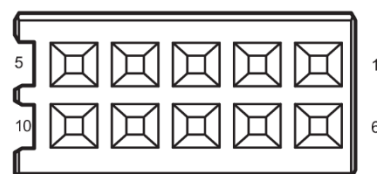


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به
دسته سیم بدنه

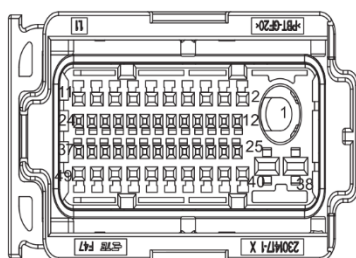


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب
جلو سمت چپ

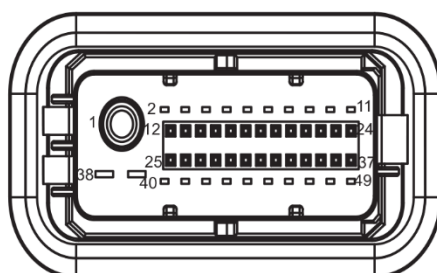


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

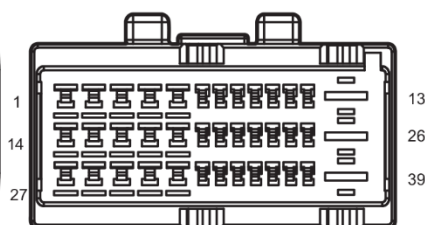

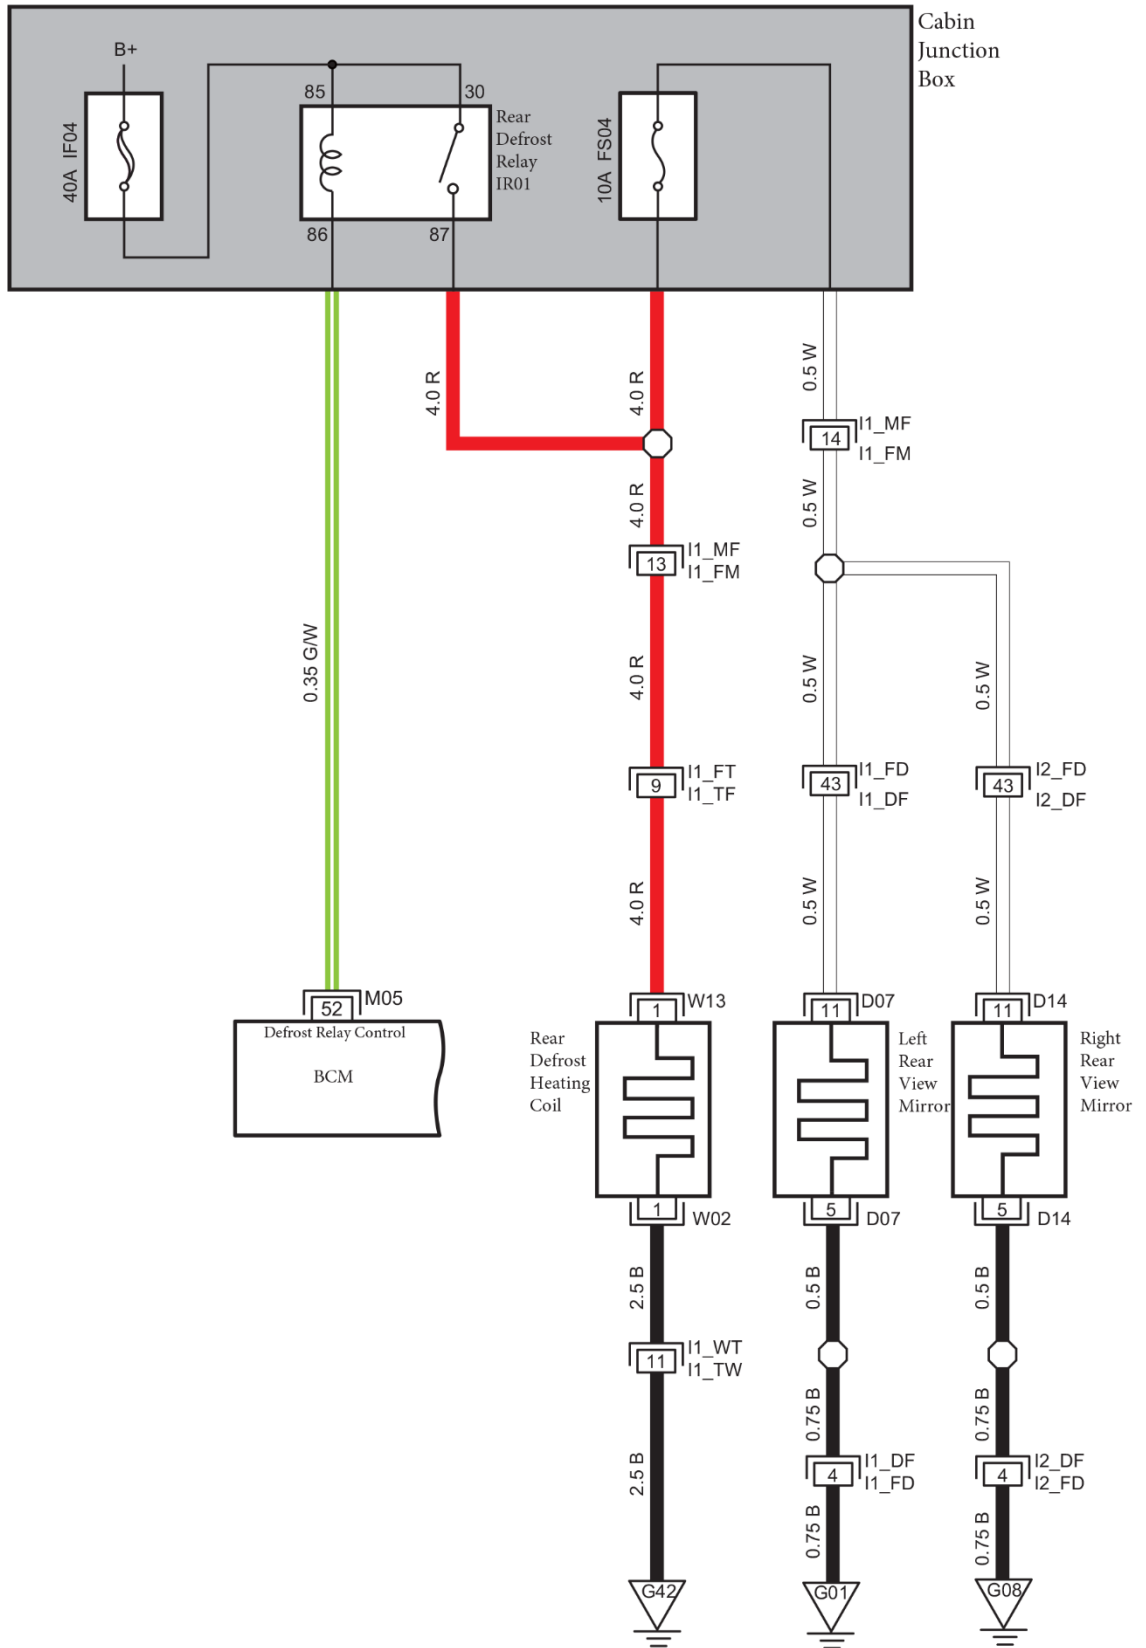


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	آینه چپ	dPW
SQ	آینه راست	dQT
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به بند بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RV	دسته سیم بدنه به بند انتقال درب عقب	iQjft
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf
ST	دسته انتقال درب عقب به دسته سیم بدنه	iQjtf
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم درب عقب	iQjtw
ST	دسته سیم درب عقب به دسته سیم انتقال درب عقب	iQjwt
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
RP	BCM cQ	mPU
ST	منفی سیم پیچ گرمایش گرمکن عقب	wPR
ST	مثبت سیم پیچ گرمایش گرمکن عقب	wQS
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو چپ	gPQ
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو سمت راست	gPX
TU	اتصال بدنه درب عقب	gTR

D07 آینه دید عقب چپ

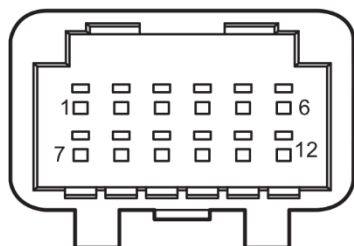


D14 آینه دید عقب راست

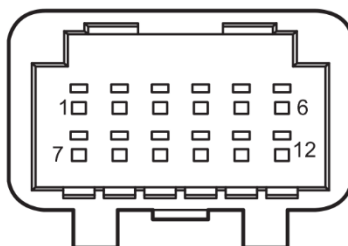


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به

دسته سیم بدنه

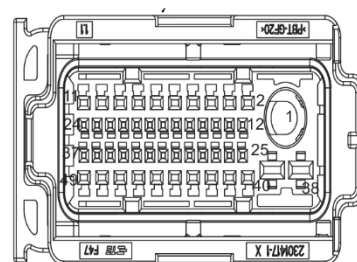


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

جلو چپ

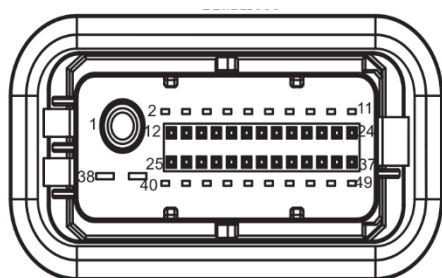


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

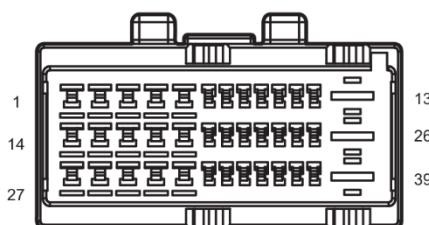


I1-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم رابط

درب صندوق عقب

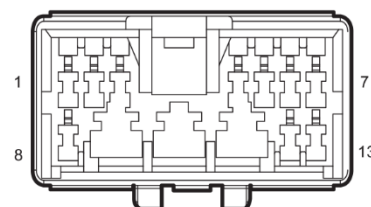


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

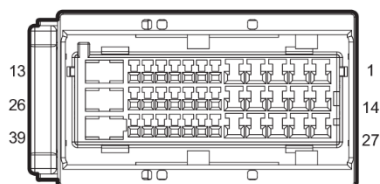


I1-TF دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم بدنه

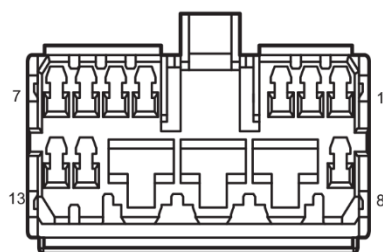


I1-TW دسته سیم رابط درب صندوق عقب به

دسته سیم درب صندوق عقب

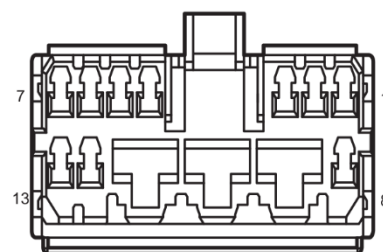


I1-WT دسته سیم درب عقب به دسته سیم

رابط درب صندوق عقب

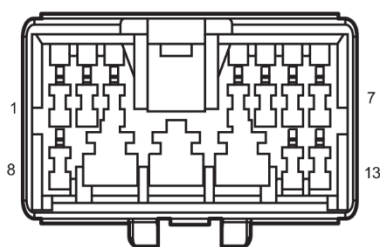


I2-DF دسته سیم درب جلو راست به دسته

سیم بدنه

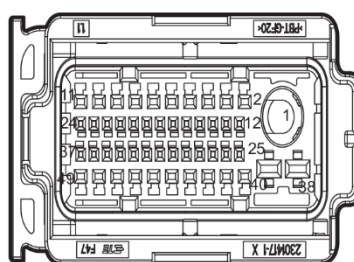


I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

جلو راست

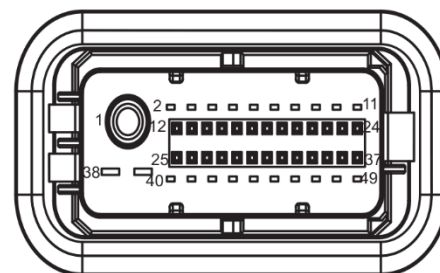


M05 BCM C1

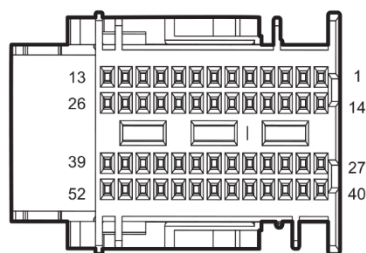


W02 کابل منفی سیم پیچ یخزدایی شیشه

عقب

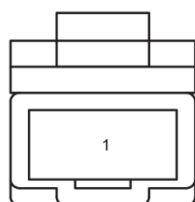


G42 درب صندوق عقب اتصال بدنه

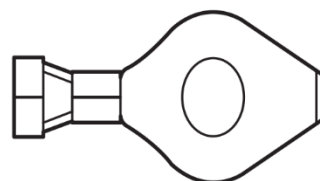


W13 کابل مثبت سیم پیچ یخزدایی شیشه


عقب

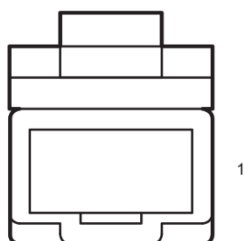


G01 دسته سیم بدنه جلو چپ اتصال بدنه

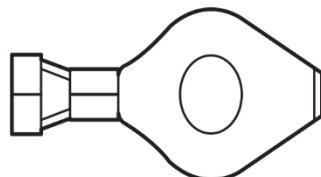


G08 دسته سیم بدنه جلو راست اتصال بدنه

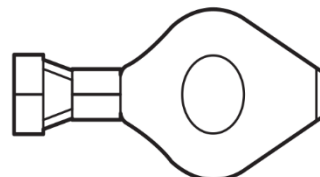

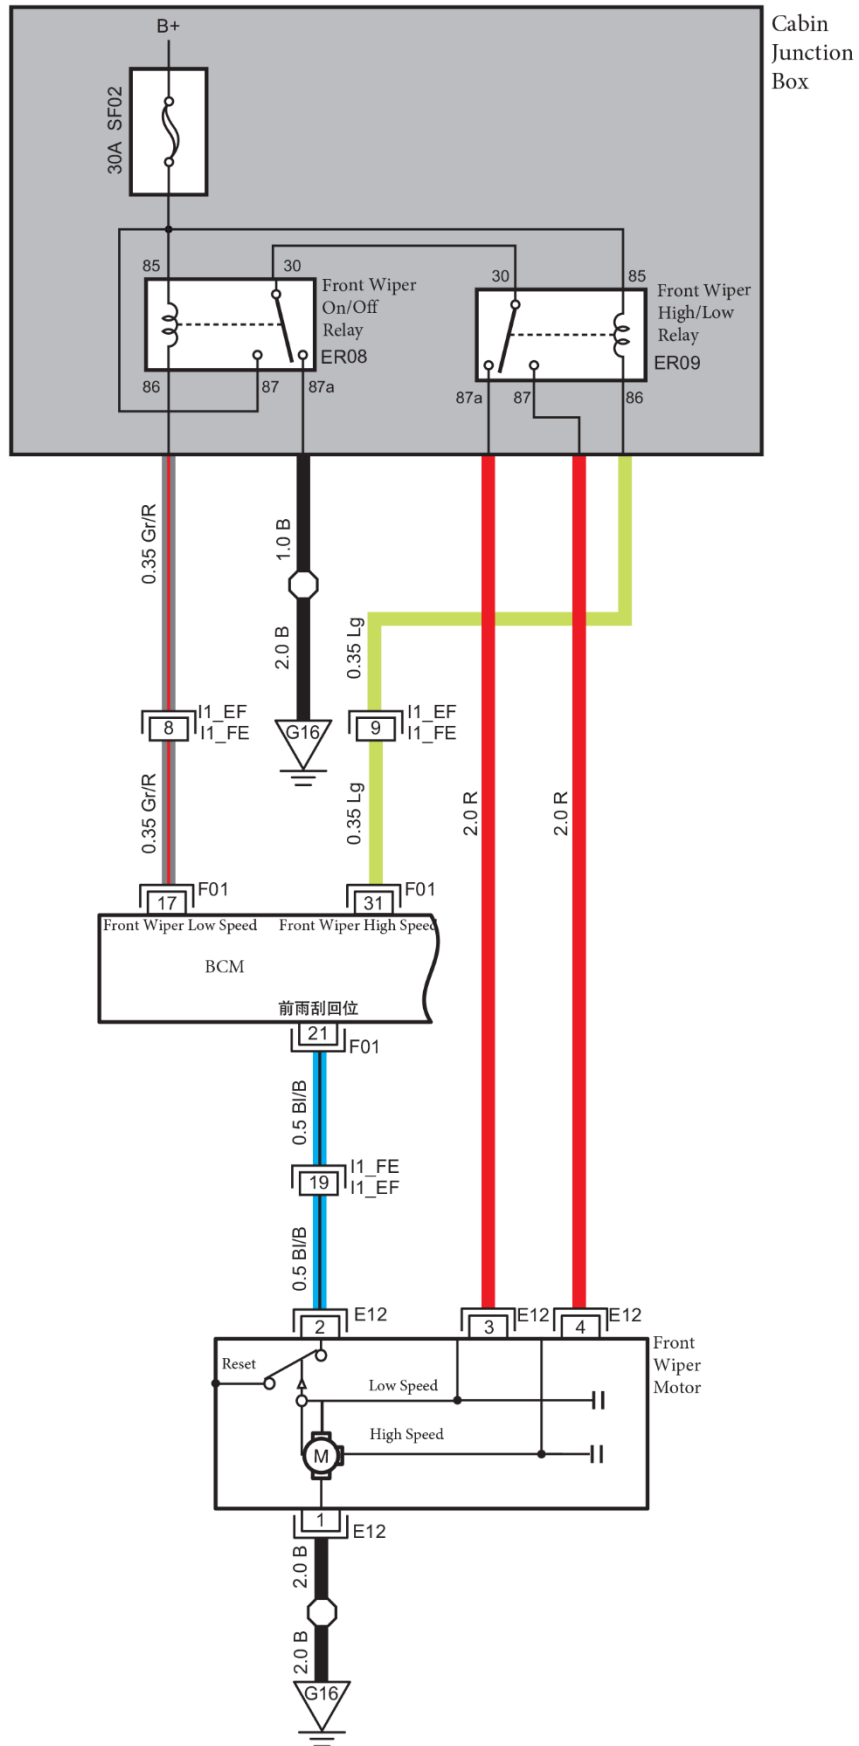


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	موتور برف پاک کن جلو	eQR
RU	BCM cR	fPQ
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه Q	iQief
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور Q	iQife
TR	اتصال بدنه برف پاک کن جلو	gQV


E12 موتور برف پاک کن جلو

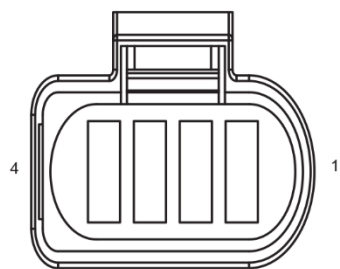


F01 BCM C2

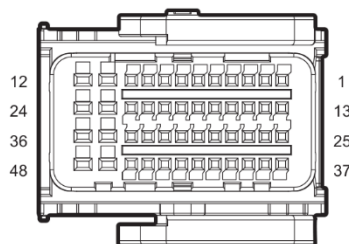


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

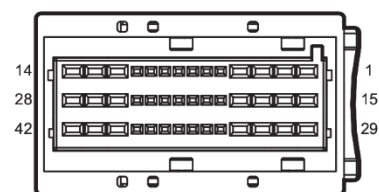


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

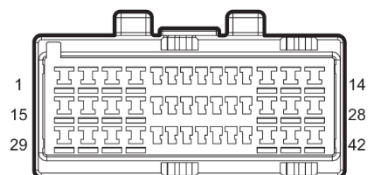

G16 برف پاک کن جلو اتصال بدنه

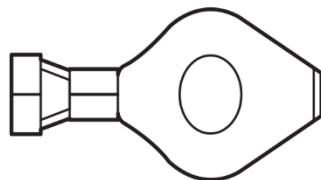


Cabin Junction Box

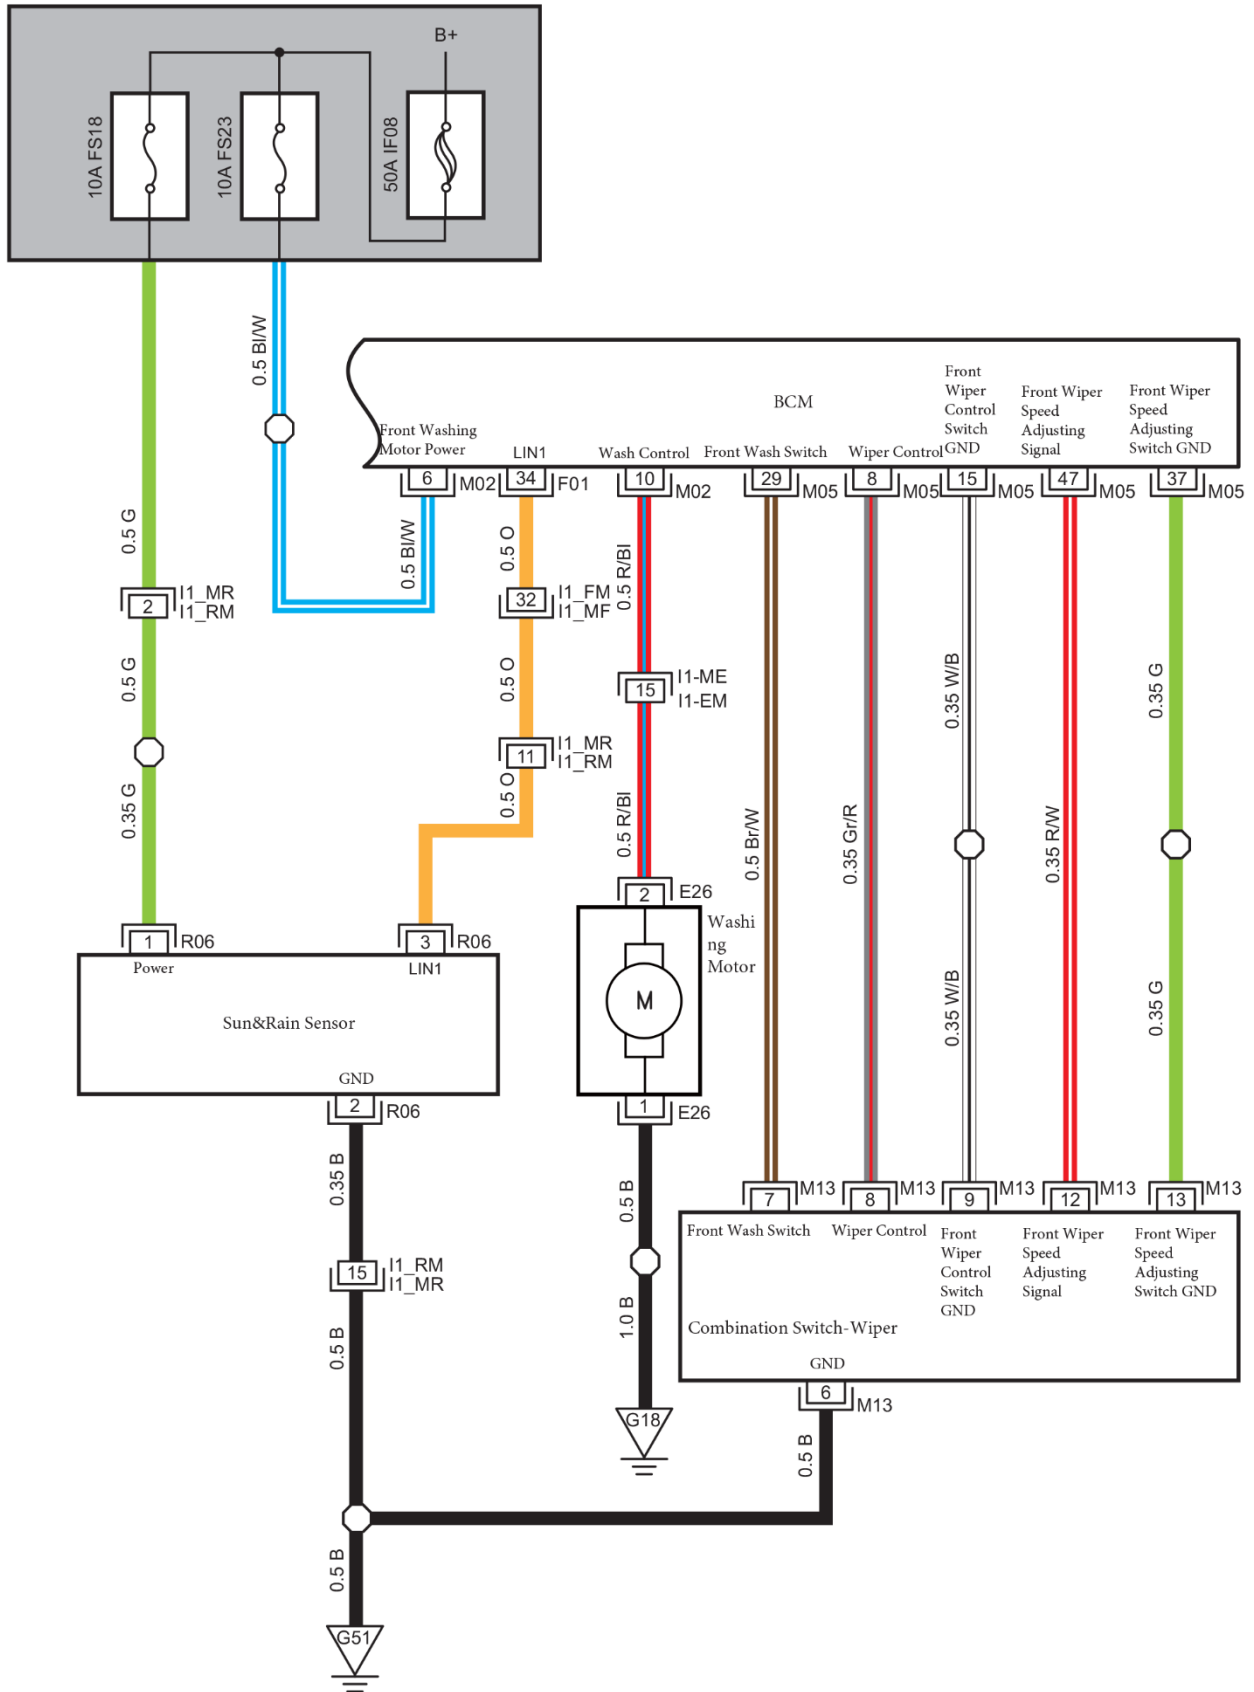


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	پمپ آب پاش	eRV
RQ	BCM cS	mPR
RP	BCM cQ	mPU
RQ	کلید ترکیبی - برف پاک کن	mQS
RU	BCM cR	fPQ
RS	سنسور آفتاب و باران	rPV
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی Q	iQjrm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی Q	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور Q	iQjme
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت راست	gQX
TS	اتصال بدنه a دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


E26 موتور شیشه‌شوی

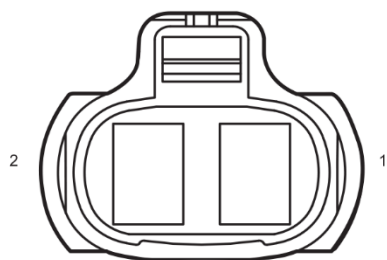


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

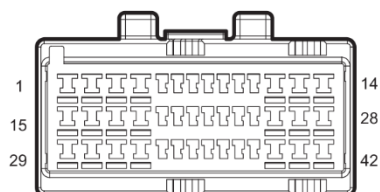


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

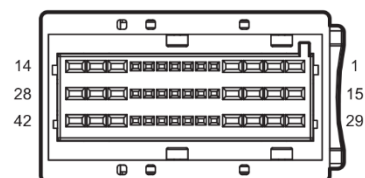


M02 BCM C3



M05 BCM C1

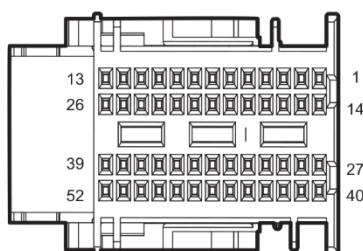


M13 کلید ترکیبی - برف پاک‌کن

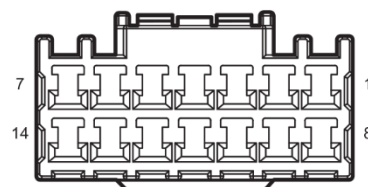


G18 دسته سیم موتور سمت راست

اتصال بدنه 1




G51 دسته سیم اصلی سمت چپ اتصال

بدنه A

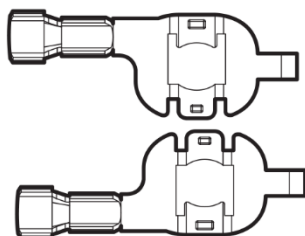


I1-RM دسته سیم سقف به دسته سیم


اصلی 1

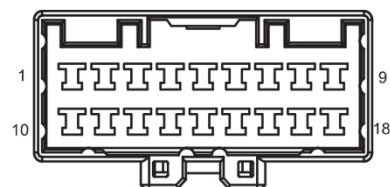


I1-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

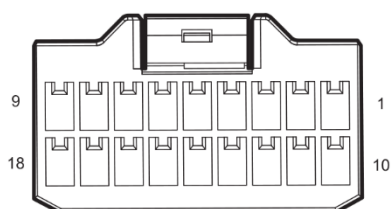


R06 سنسور آفتاب و باران

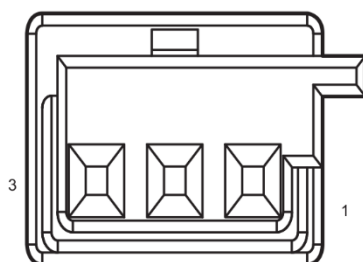


F01 BCM C2

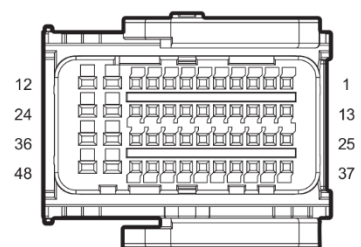

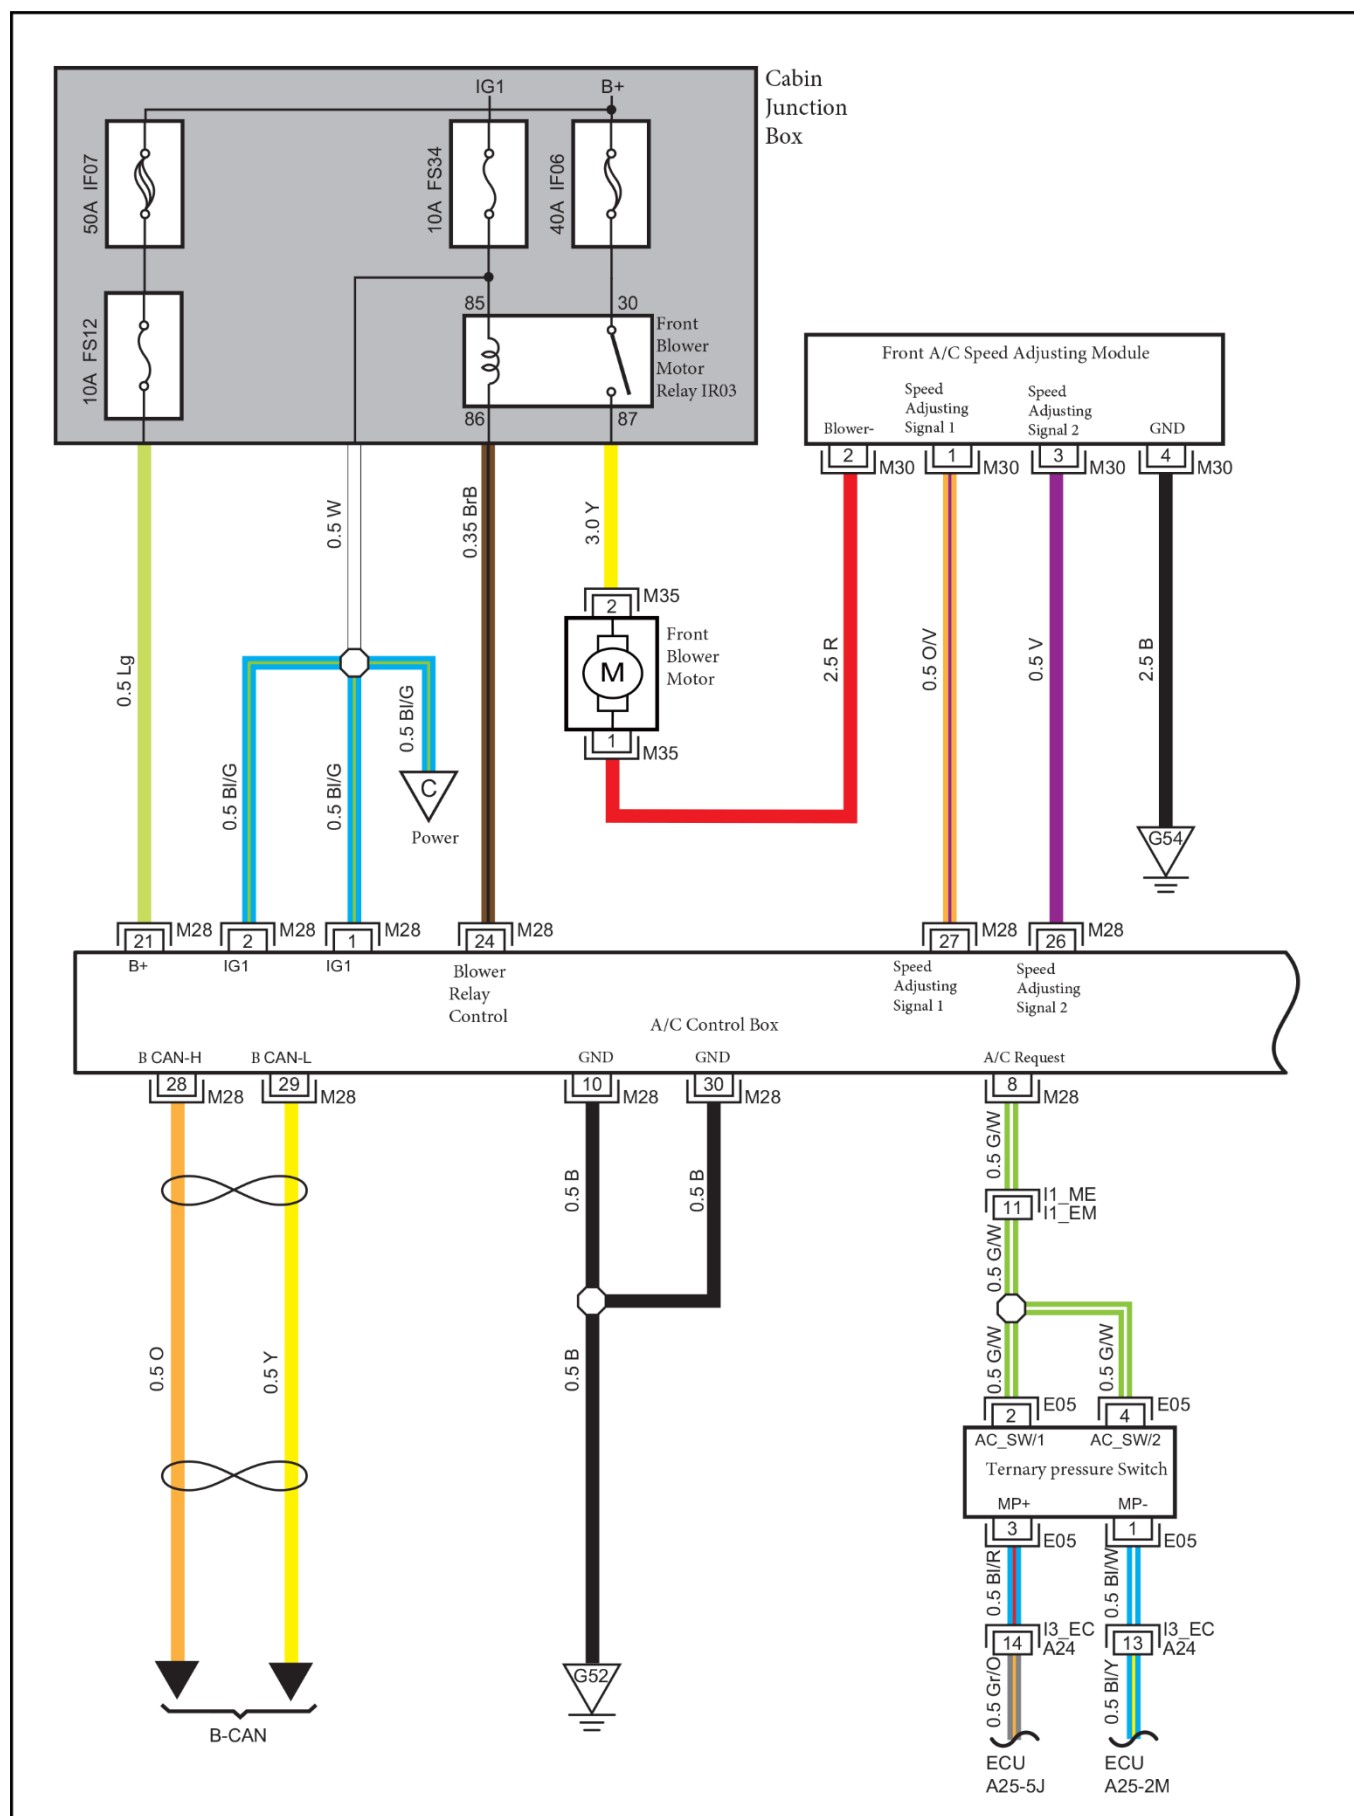


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QX	به دسته سیم خودرو	aRT
QV	کلید فشار سه تایی	ePU
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
QV	دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل ۱	iSjec
RQ	جعبه کنترل تهویه مطبوع	mRX
RQ	ماژول تنظیم سرعت A/C جلو	mSP
RQ	موتور دمنده جلو	mSU
TS	اتصال بدنه صفحه کیلومتر	gUR
TS	اتصال بدنه دسته سیم اصلی سمت راست	gUT


A24 به دسته سیم خودرو

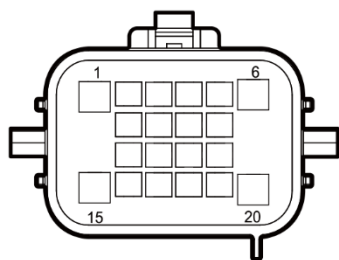


E05 کلید فشار سه تایی - 1.5T

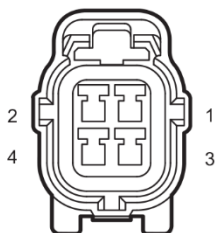


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

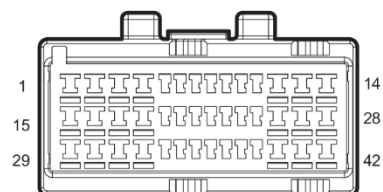


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

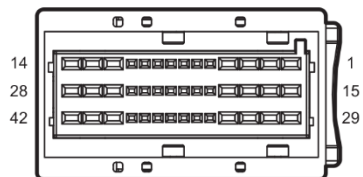


I3-EC دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل

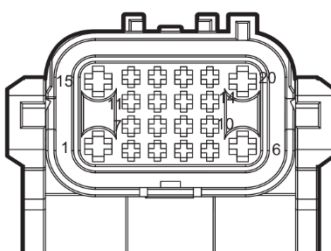


M28 جعبه کنترل تهویه مطبوع




M30 ماژول تنظیم سرعت A/C جلو

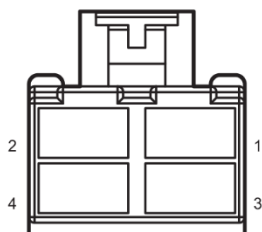


M35 موتور دمنده جلو

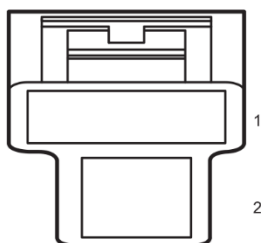


G52 صفحه کیلومتر

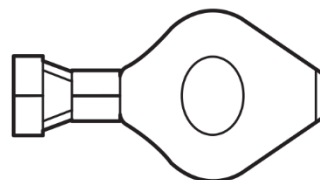


G54 دسته سیم اصلی اتصال بدنه سمت راست

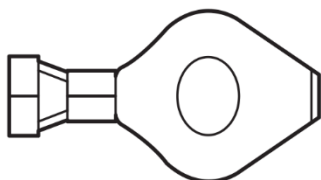

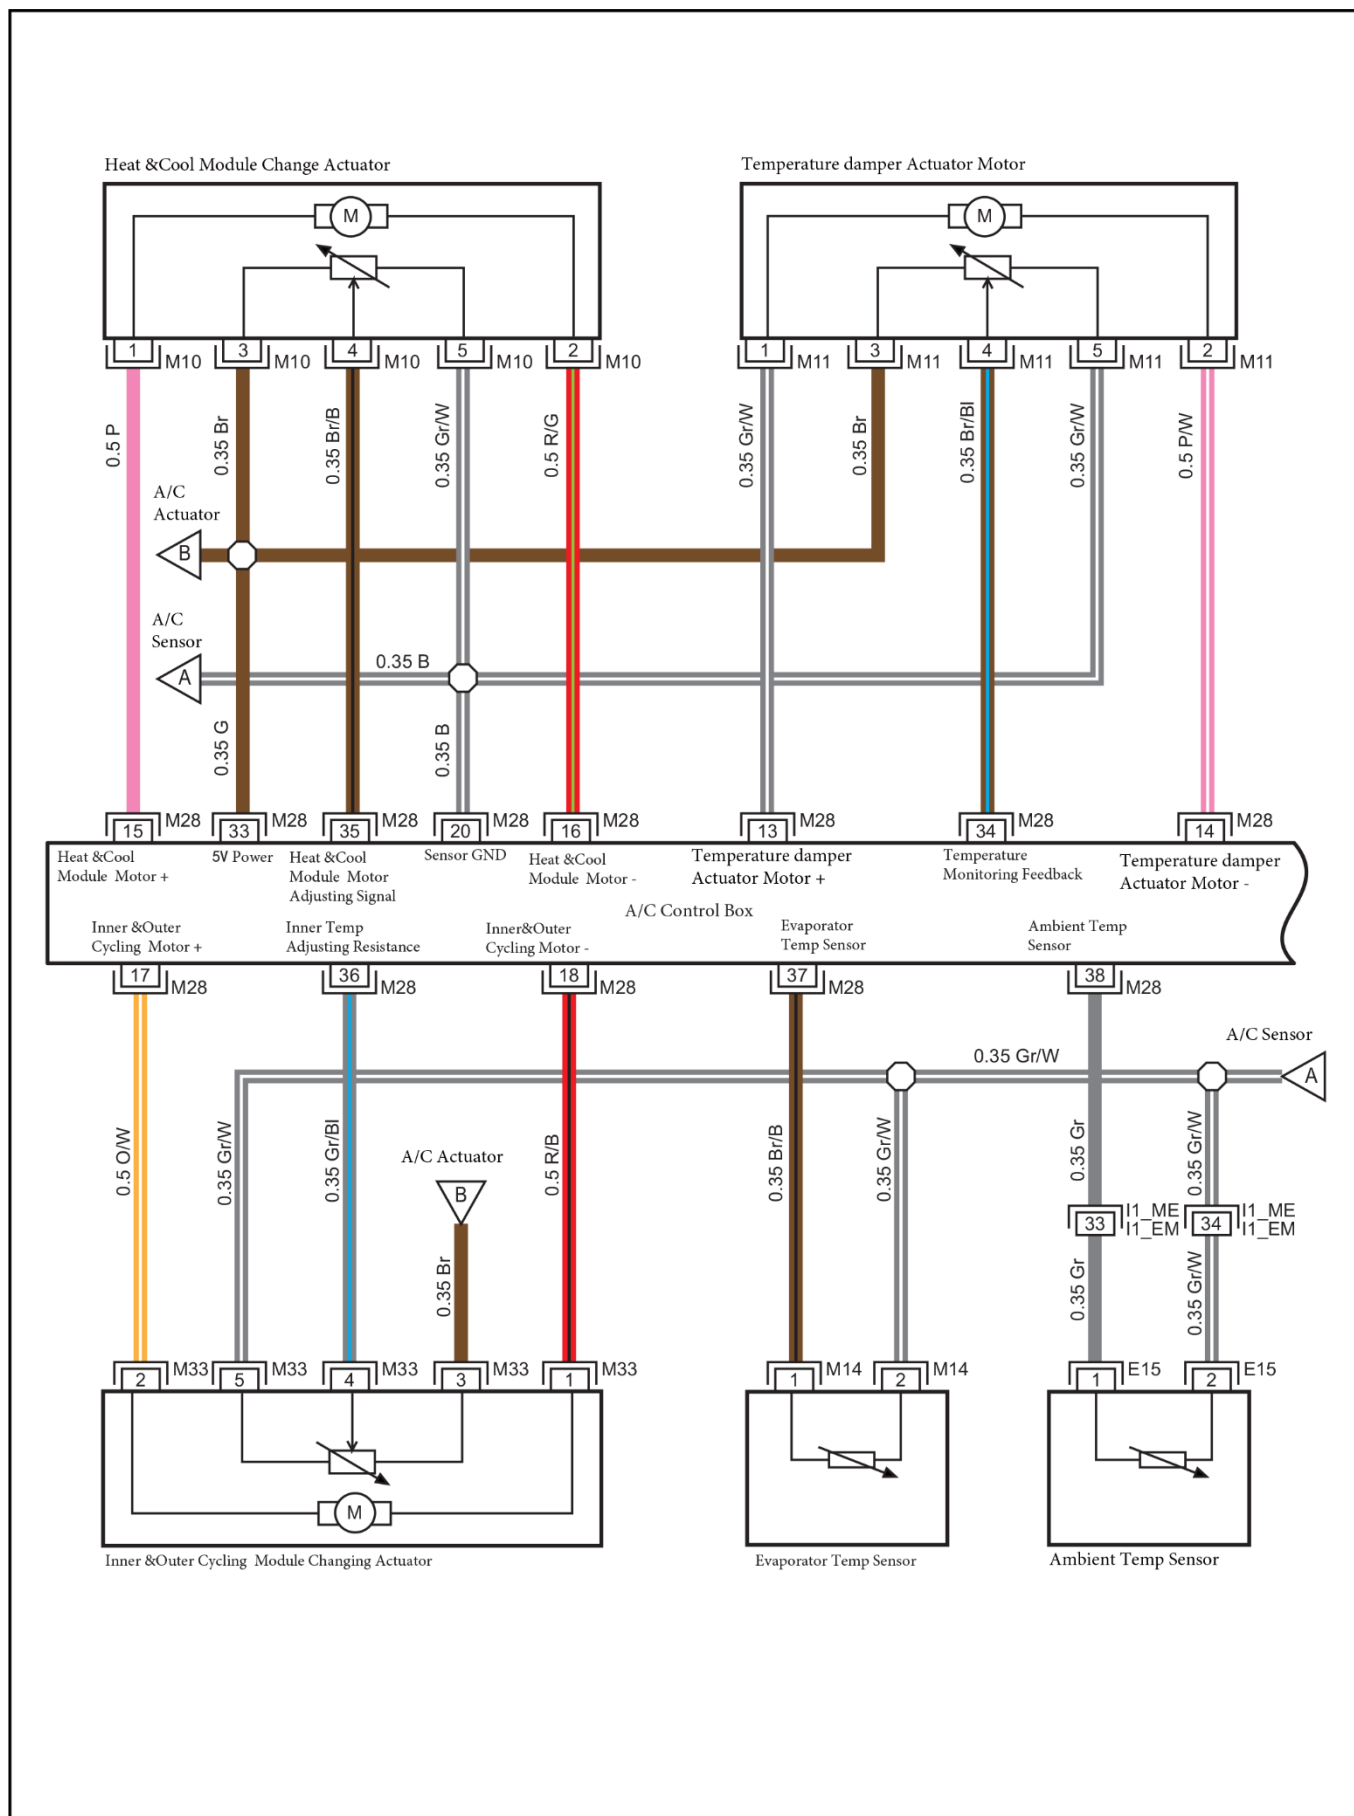


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	سنسور دمای محیط	eQU
QV	دسته موتور به دسته اصلی ۱	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
RQ	محرك تغيير ماژول گرما و خنك كننده	mQP
RP	موتور محرك دمپر دما	mQQ
RQ	سنسور دمای اواپراتور	mQT
RQ	جعبه کنترل تهویه مطبوع	mRX
RQ	محرك تغيير ماژول دوچرخه سواری داخلی و خارجی	mSS


M15 سنسور دمای محیط

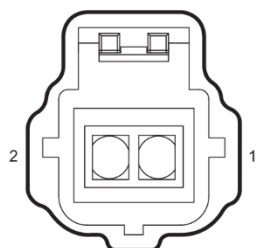


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

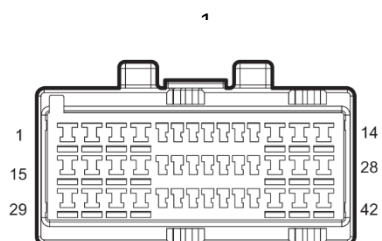


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

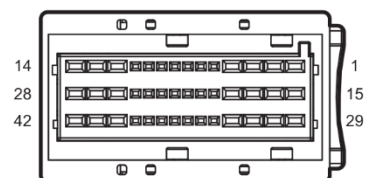


M10 محرک تغییر مازول گرما و سرما

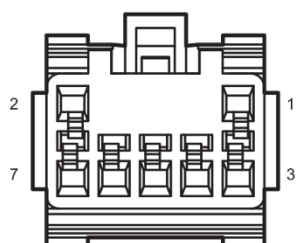


M11 موتور محرک دمپر دمای موتور

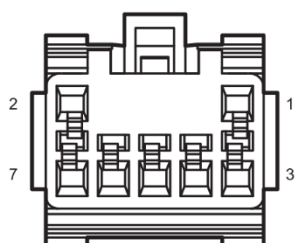


M14 سنسور دمای اواپراتور

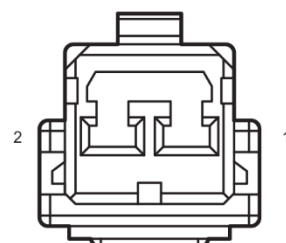


M28 جعبه کنترل تهویه مطبوع




M33 محرک تغییر مازول چرخش داخل و خارج

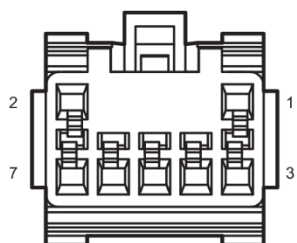

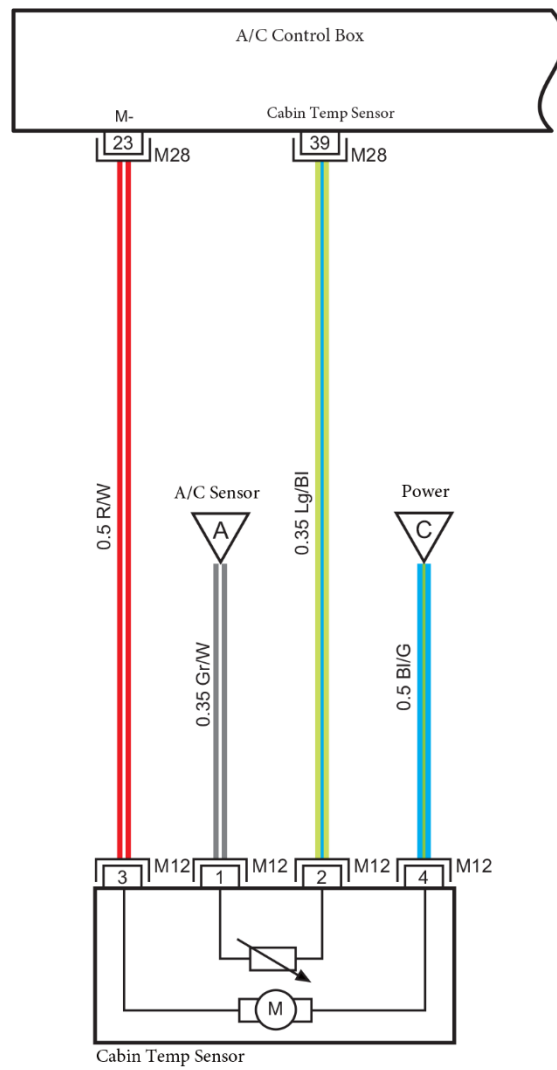



صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RQ	سنسور دمای اتاق	mQR
RQ	جعبه کنترل تهویه مطبوع	mRX

M12 سنسور دمای اتاق

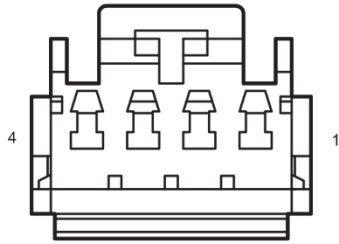


M28 جعبه کنترل A/C

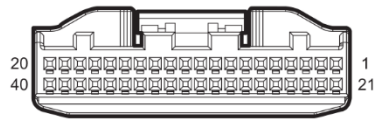

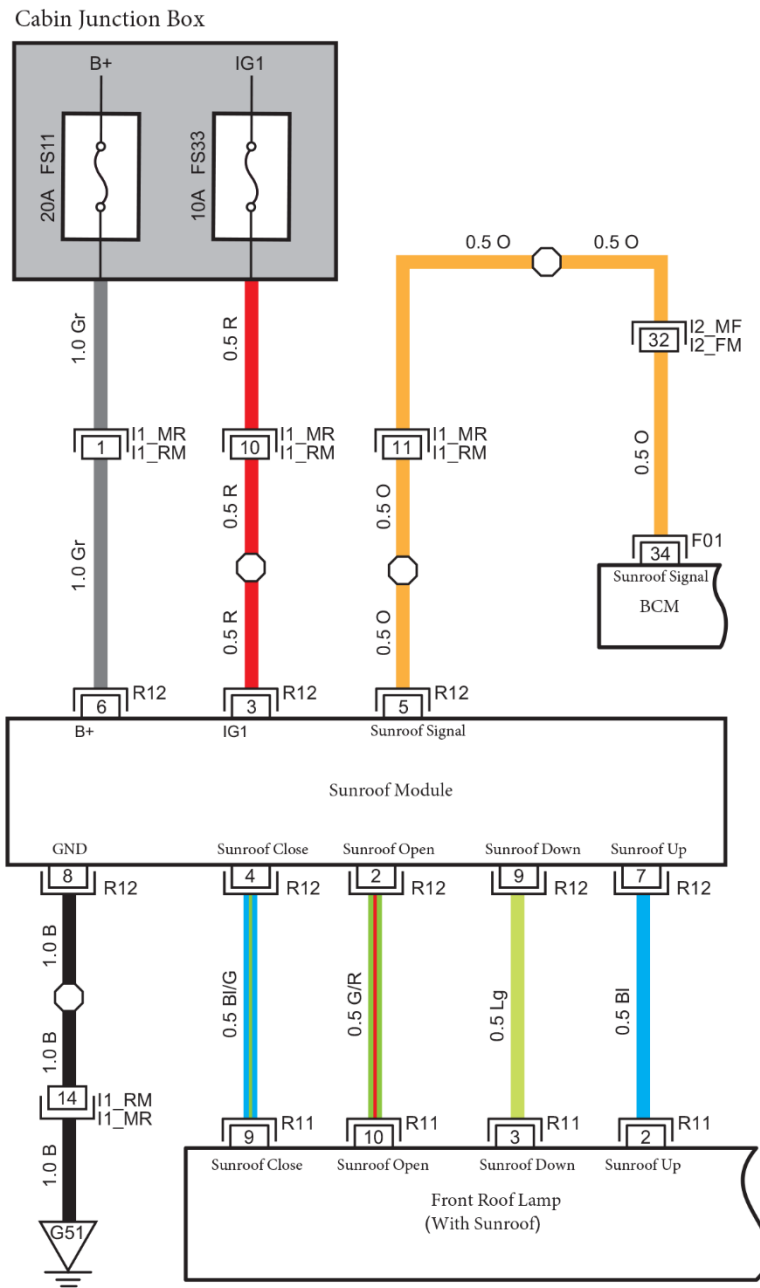


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM cR	fPQ
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی	iQjrm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RS	چراغ سقف جلو	rQQ
RS	ماژول سانروف	rQR
TT	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


F01 BCM C2

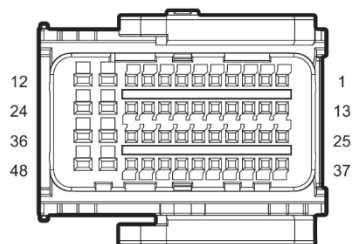


I1-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

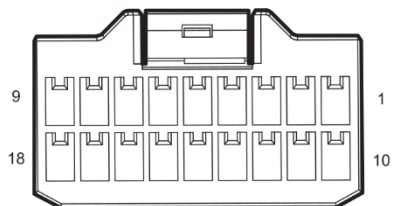


I1-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی

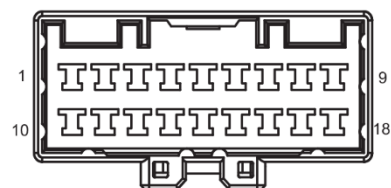


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

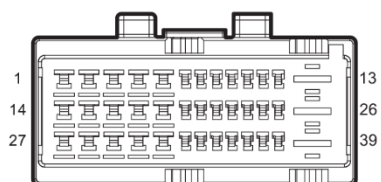


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

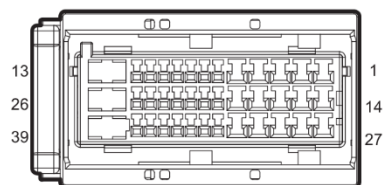


R11 چراغ سقف جلو

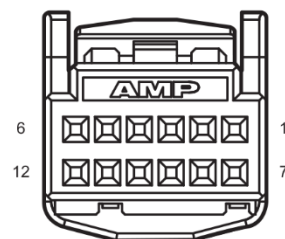


R12 ماژول سانروف

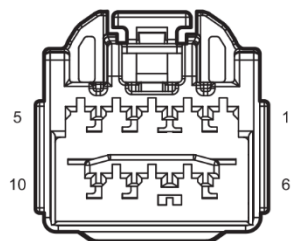


G51 دسته سیم اصلی چپ اتصال بدنه A

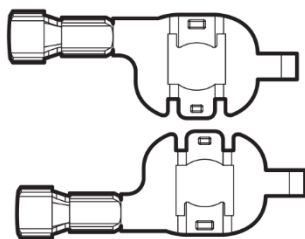

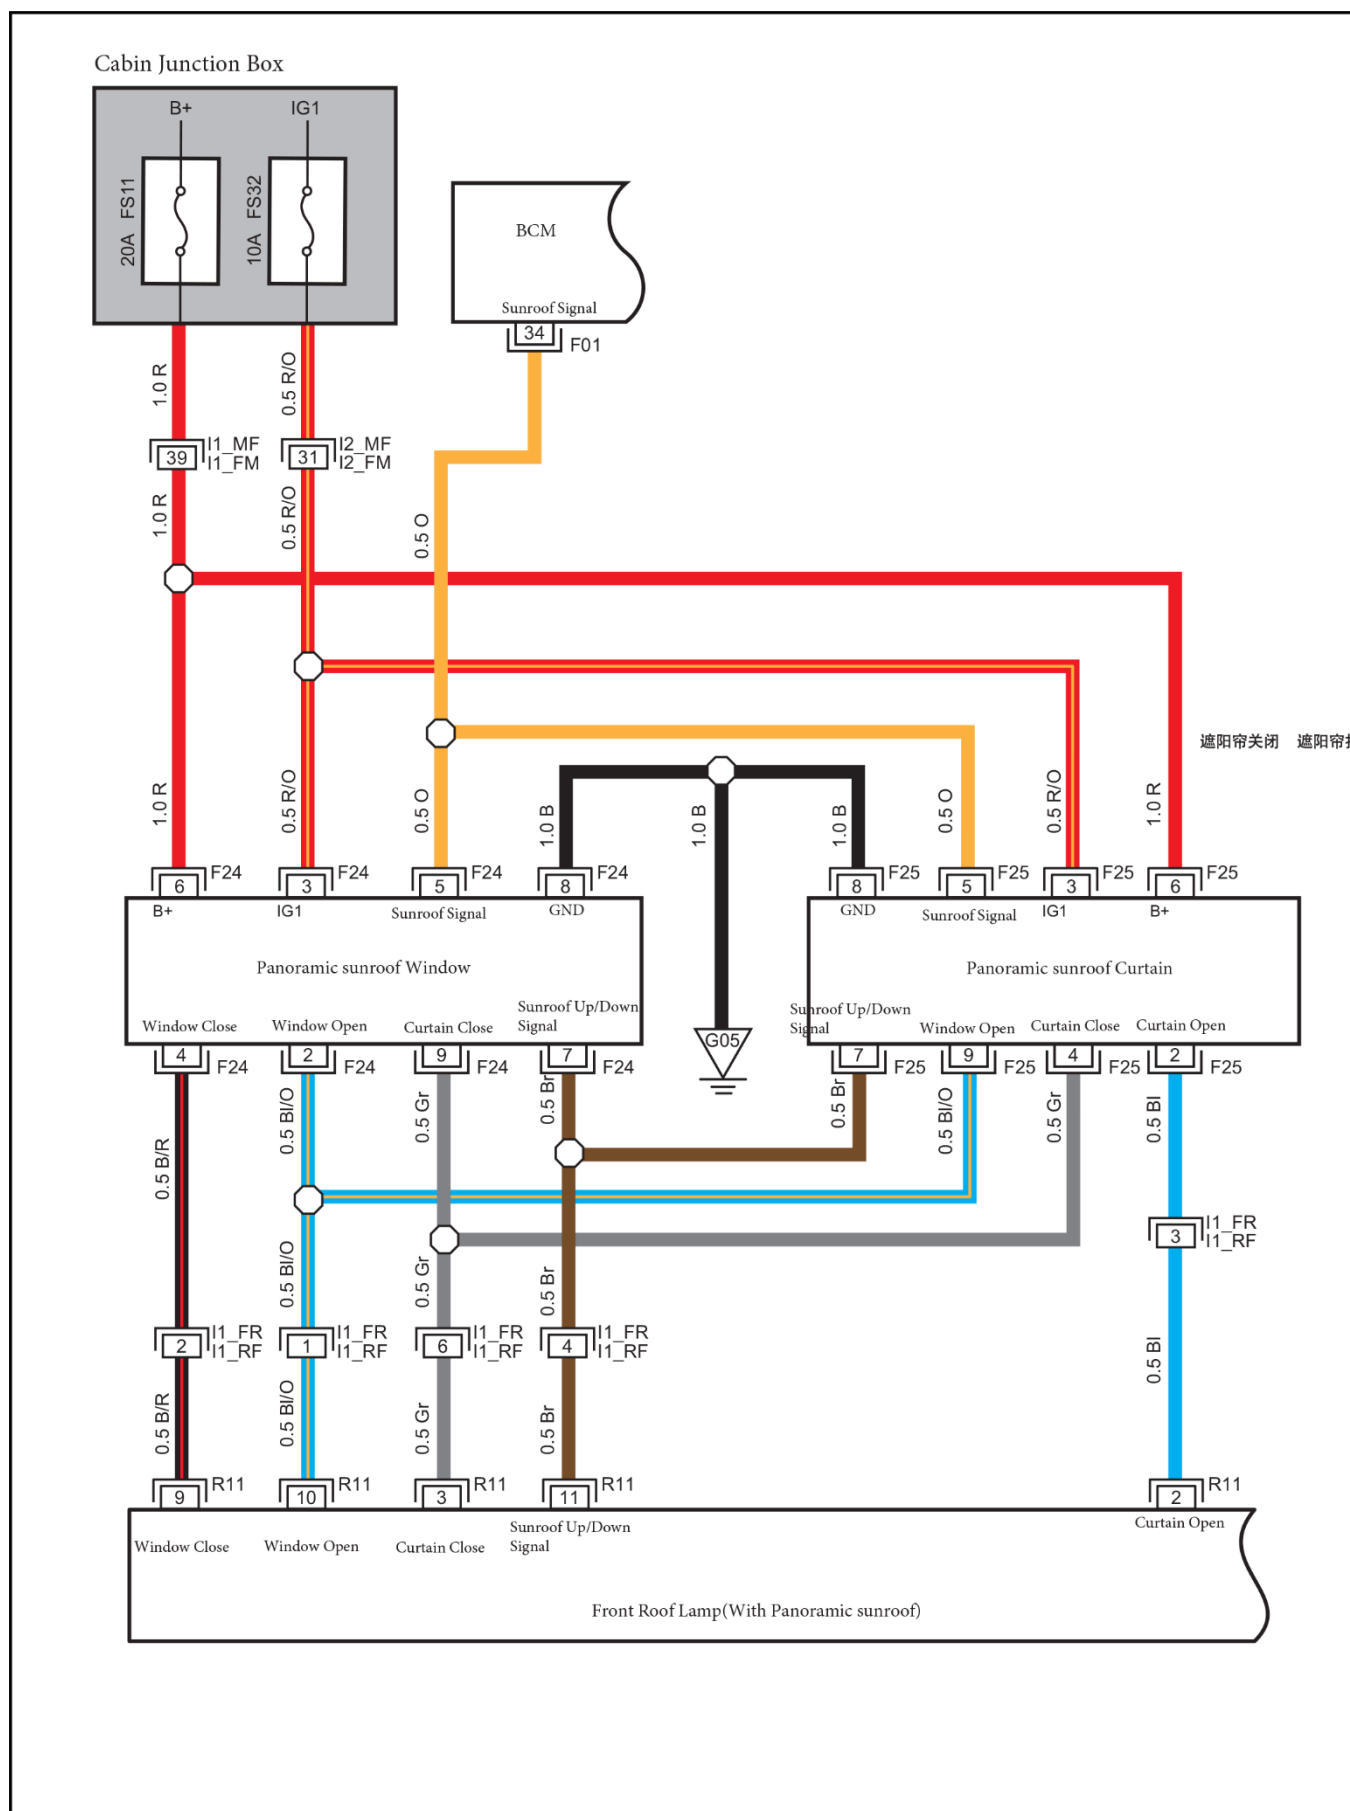


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM cR	fPQ
RV	شیشه سانروف پانوراما	fRT
RV	پرده سانروف پانوراما	fRU
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم سقف	iQjfr
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I	iQjmf
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم بدنه	iQjrf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I	iQjfm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RS	چراغ سقف جلو	rQQ
TT	اتصال بدنه R بدنه چپ عقب	gPU


F24 شیشه سانروف پانوراما

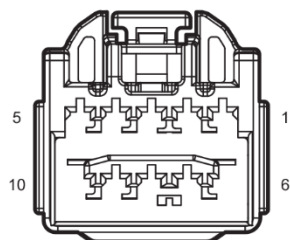


F25 پرده سانروف پانوراما

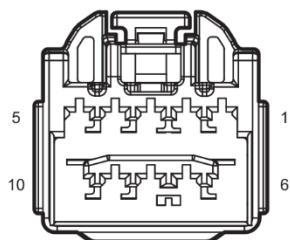


I1-FR دسته سیم بدنه به دسته سیم سقف

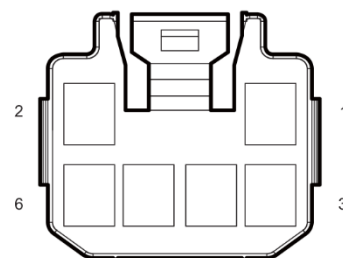


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I

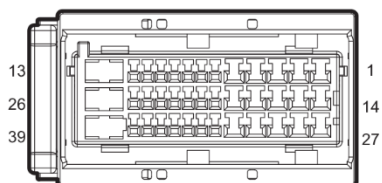


I1-RF دسته سیم سقف به دسته سیم بدنه

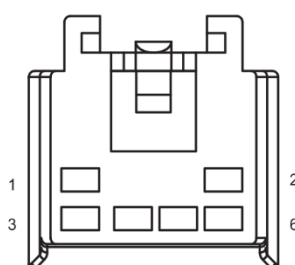


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I

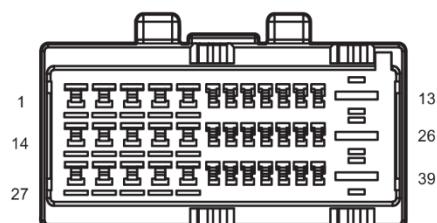


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

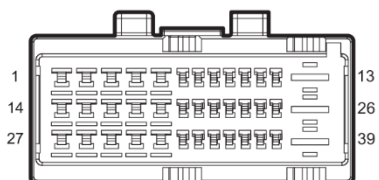


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

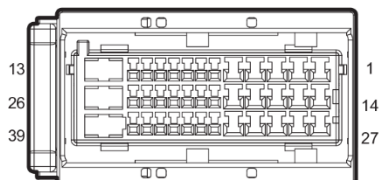


R11 چراغ سقف جلو

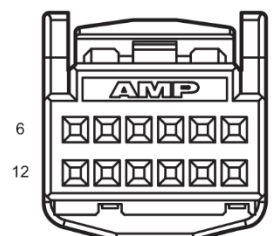


G05 دسته سیم بدنه چپ عقب

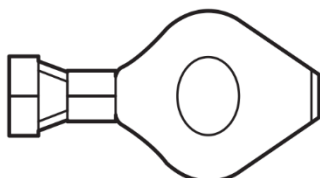

F01 BCM C2

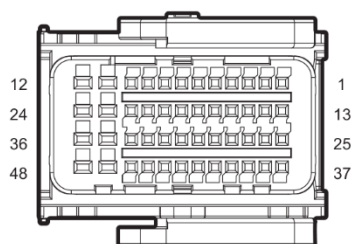


Cabin Junction Box

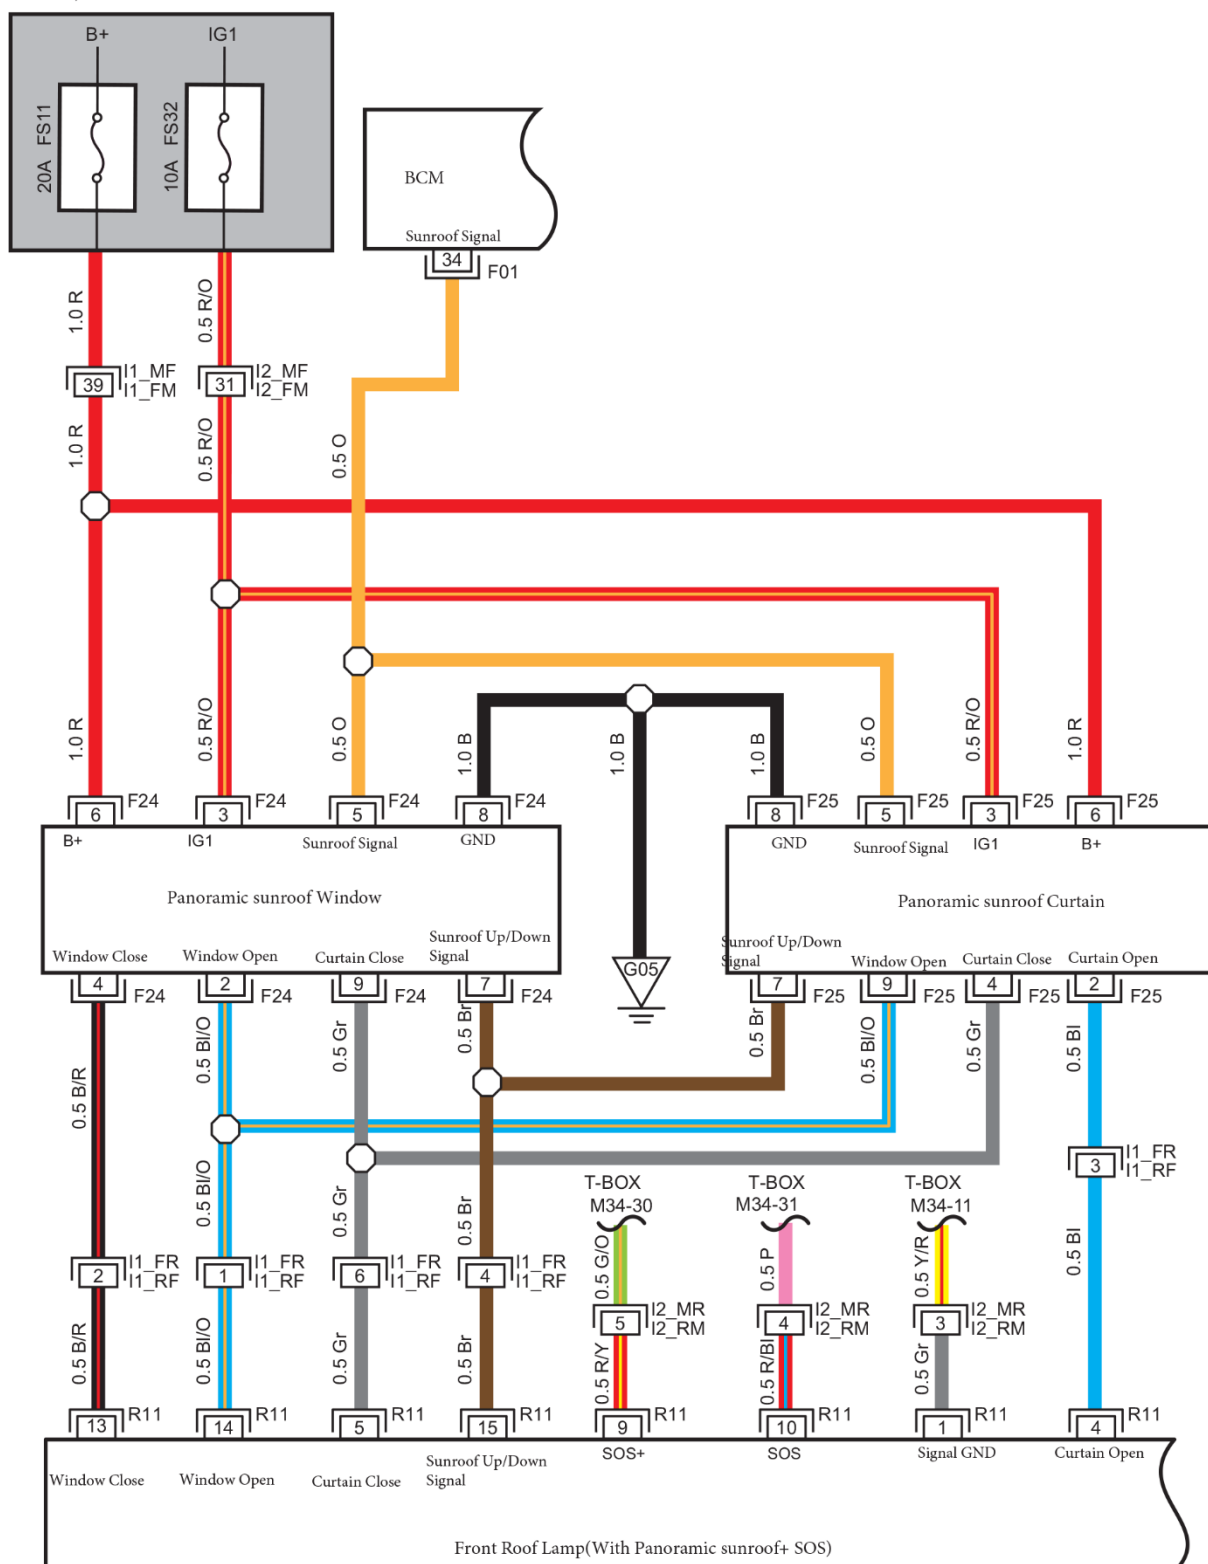


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM cR	fPQ
RV	شیشه سانروف پانوراما	fRT
RV	پرده سانروف پانوراما	fRU
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم سقف	iQjfr
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I	iQjmf
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم بدنه	iQjrf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I	iQjfm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف II	iRjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی II	iRjrm
RS	چراغ سقف جلو	rQQ
TT	اتصال بدنه R بدنه چپ عقب	gPU


F24 شیشه سانروف پانوراما

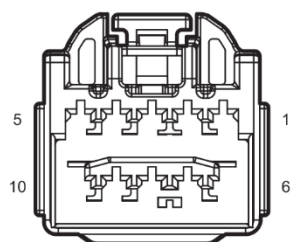


F25 پرده سانروف پانوراما

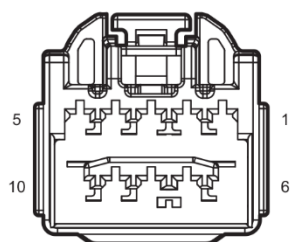


I1-FR دسته سیم بدنه به دسته سیم سقف

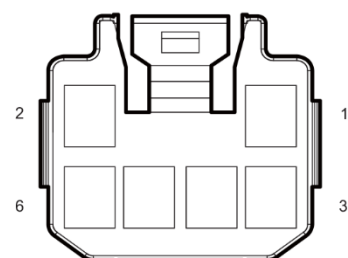


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I

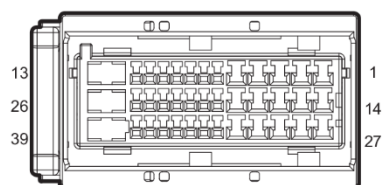


I1-RF دسته سیم سقف به دسته سیم بدنه

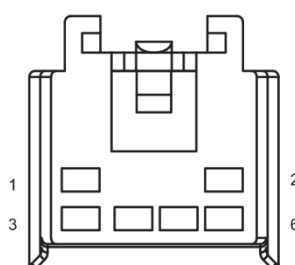


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I

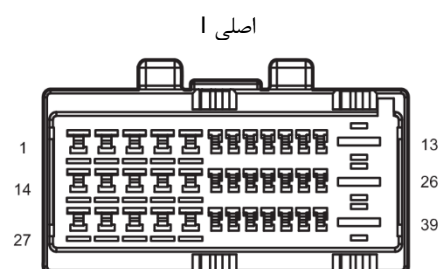


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

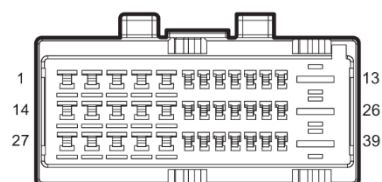


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

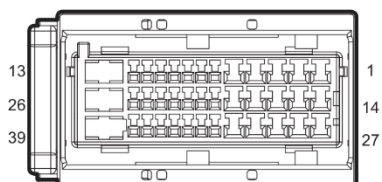


R11 چراغ سانروف پانوراما با SOS

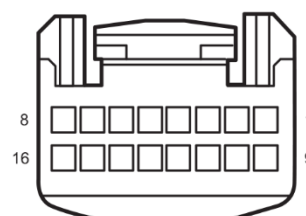


G05 دسته سیم بدنه چپ عقب

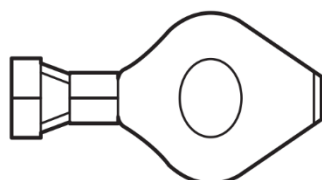


F01 BCM C2

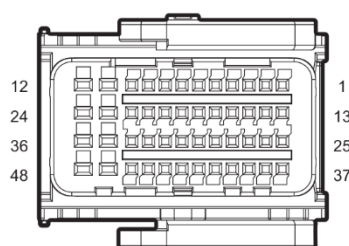


I2-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

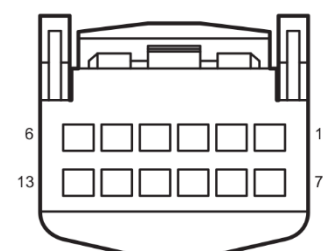


II 12-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی

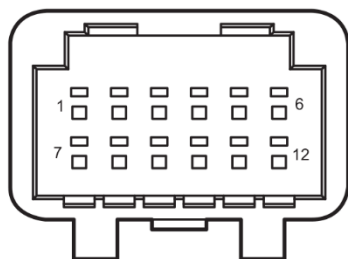

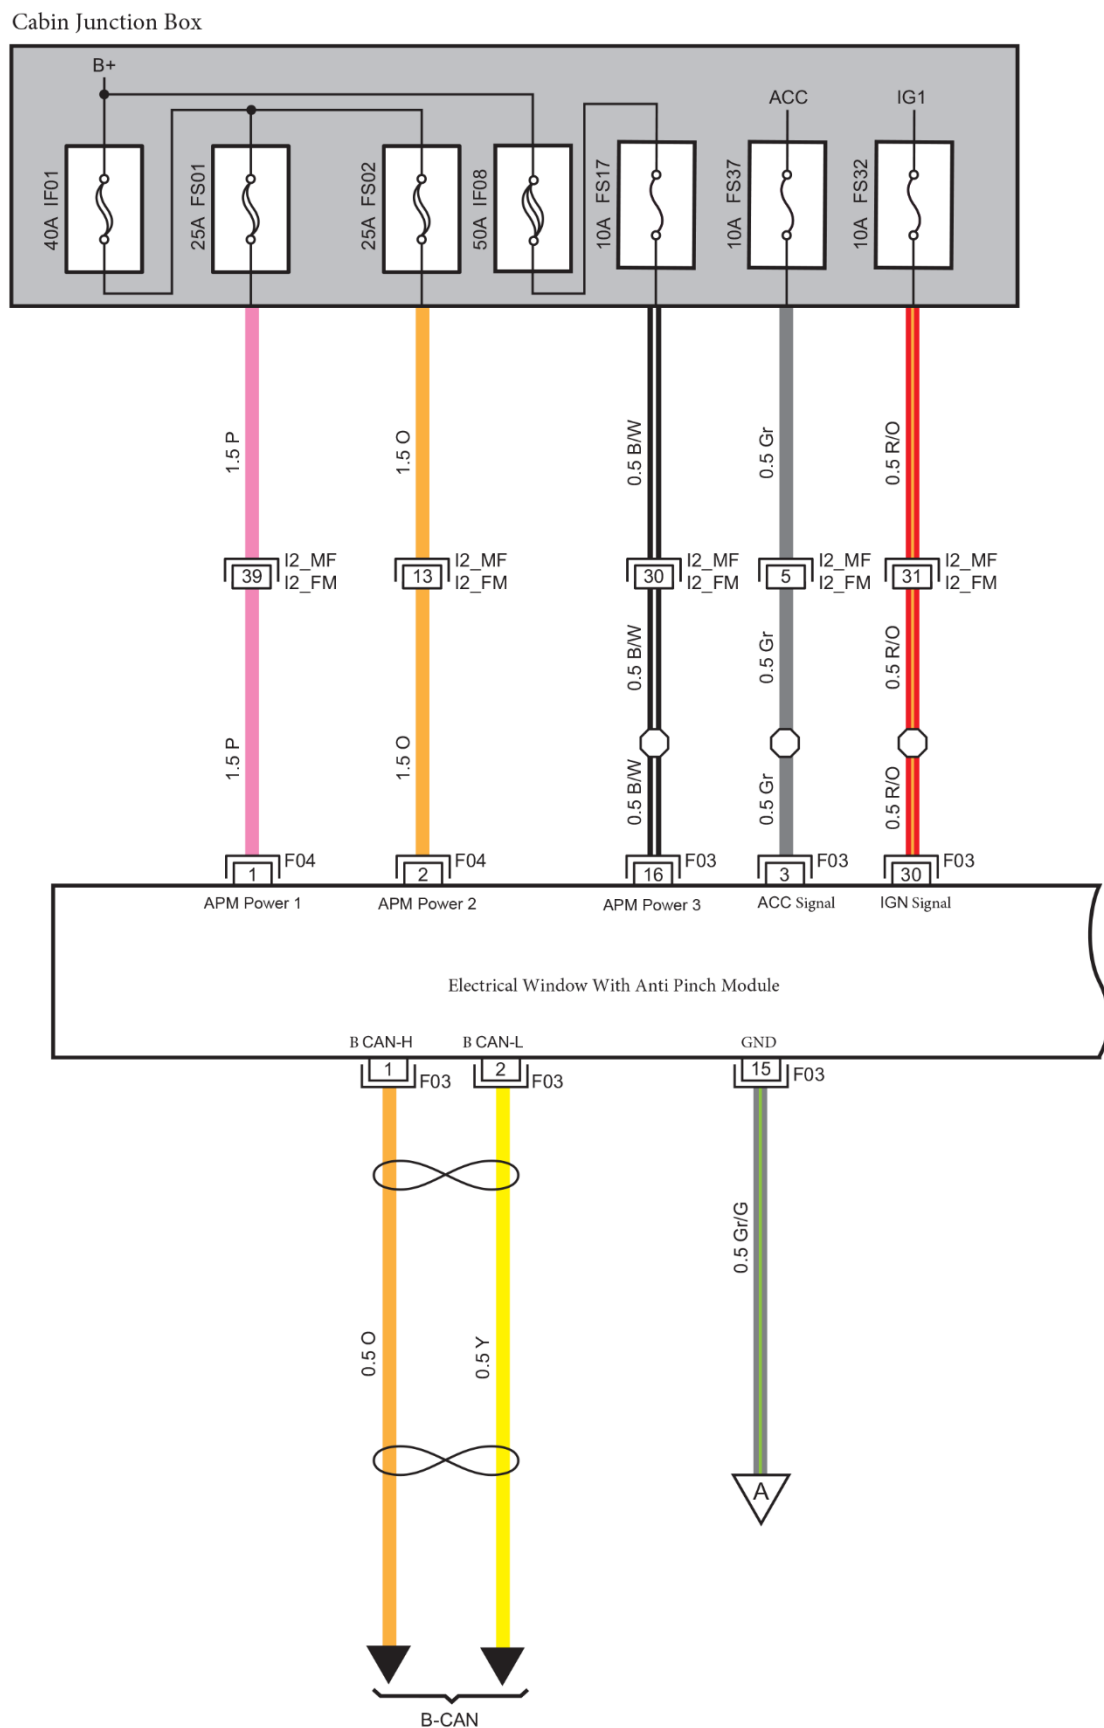


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	ماژول برگشت پذیر شیشه برقی C2	fPS
RU	ماژول برگشت پذیر شیشه برقی C1	fPT
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf


F03 ماژول برگشت پذیری شیشه برقی C2

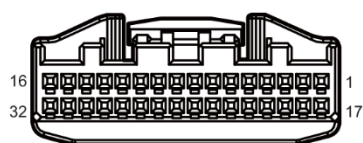


F04 ماژول برگشت پذیری شیشه برقی C1

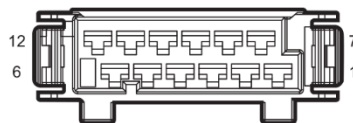


I2-FM دسته سیم بدنه به دسه سیم اصلی II

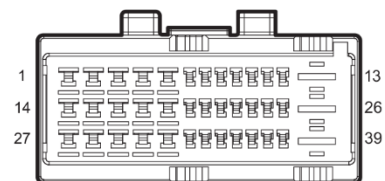


I2-MF دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی

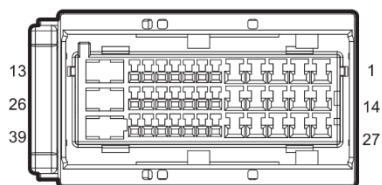

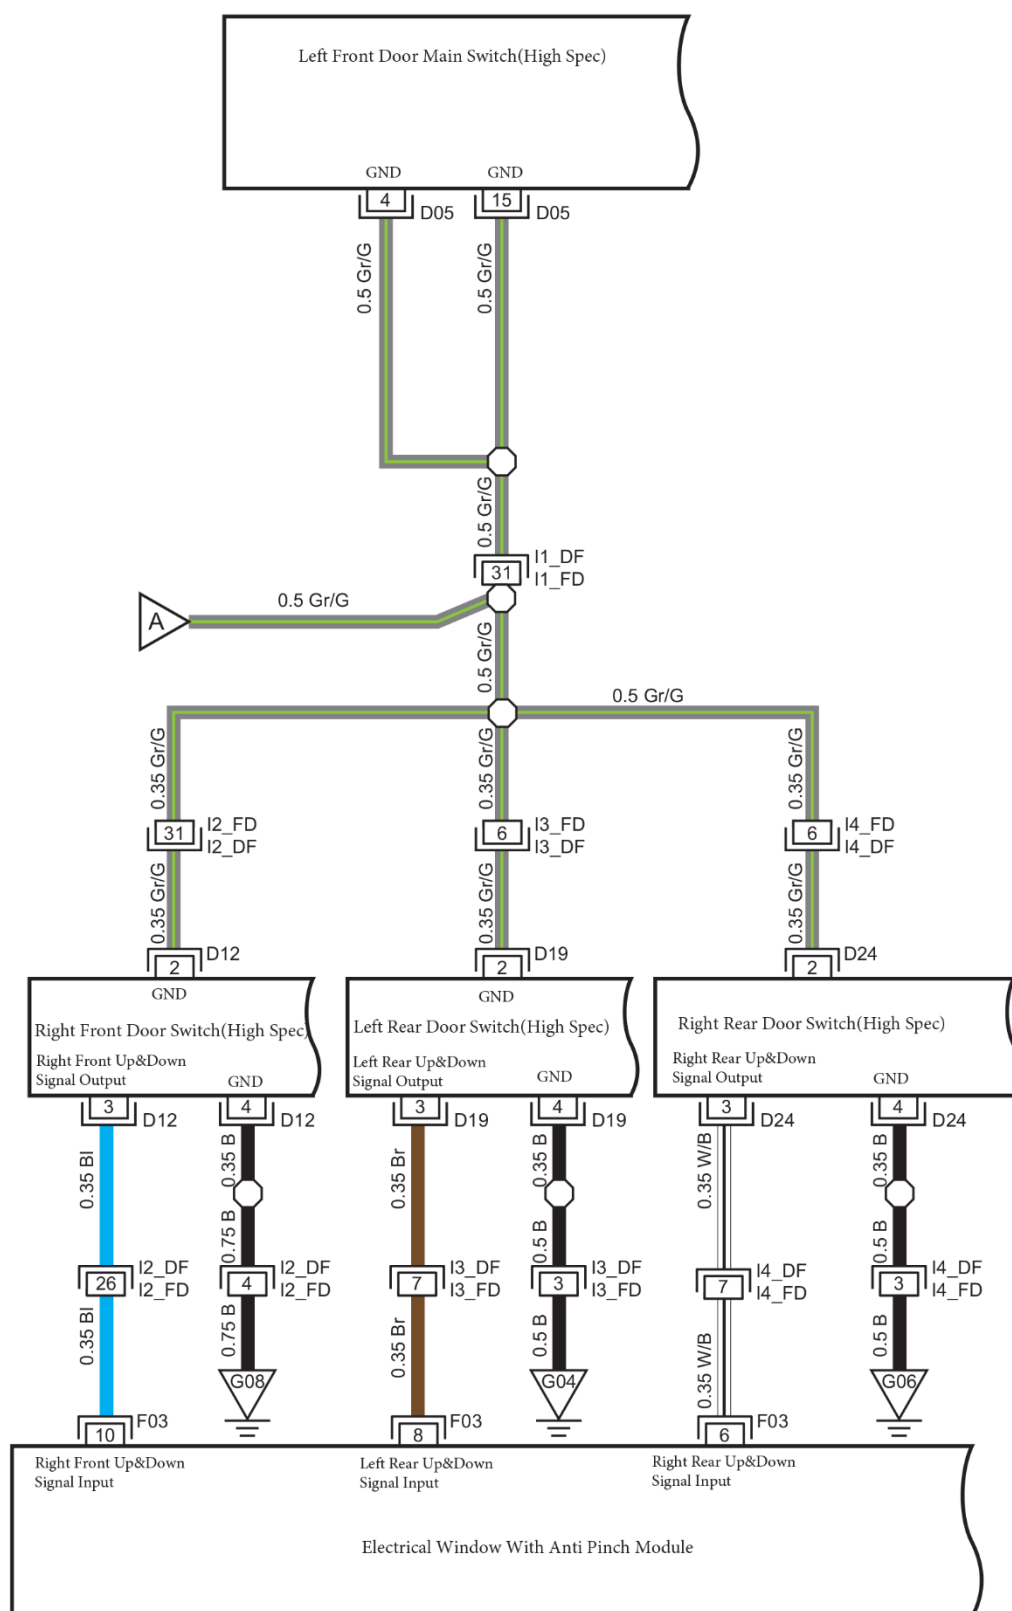


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	کلید اصلی درب جلو سمت چپ (مشخصات بالا)	dPU
SQ	کلید درب جلو سمت راست (مشخصات بالا)	dQR
SP	کلید درب عقب چپ (با مشخصات بالا)	dQY
SR	کلید درب عقب راست (با مشخصات بالا)	dRT
RU	ماژول برگشت پذیر شیشه برقی C2	fPS
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
SP	دسته سیم درب عقب چپ به دسته سیم بدنه	iSjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب چپ	iSjfd
SR	دسته سیم درب عقب راست به دسته سیم بدنه	iTjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست	iTjfd
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه چپ عقب	gPT
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه سمت راست عقب	gPV
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو سمت راست	gPX


D05 کلید اصلی درب جلو چپ (مشخصات بالا)

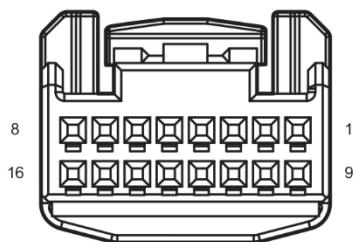


D12 کلید درب جلو سمت راست (مشخصات بالا)

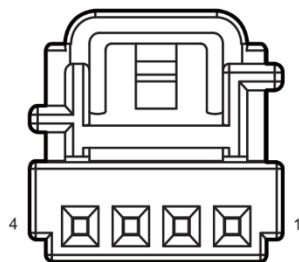


D19 کلید درب عقب چپ (با مشخصات بالا)

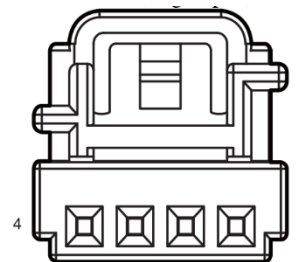

D24 کلید درب عقب راست (مشخصات بالا)

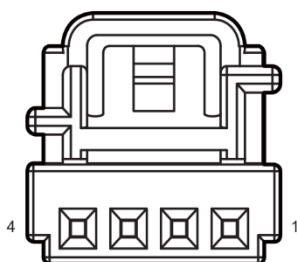


F03 ماژول برگشت پذیری شیشه برقی C2

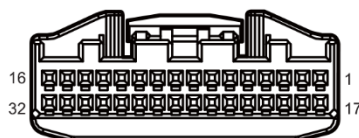


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به

دسته سیم بدنه

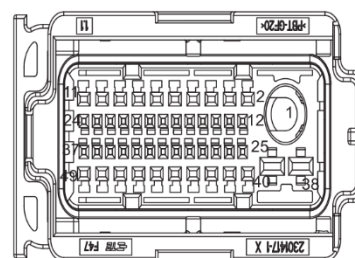


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو

سمت چپ

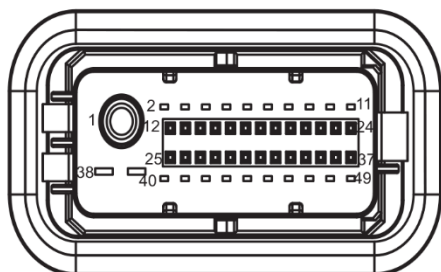


I2-DF دسته سیم درب جلو سمت راست به

دسته سیم بدنه

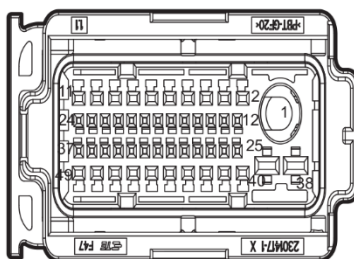


I2-FD دسته سیم بدنه به سمت راست درب

جلو

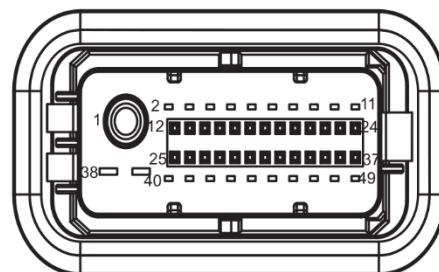


I3-DF دسته سیم درب عقب چپ به دسته

سیم بدنه

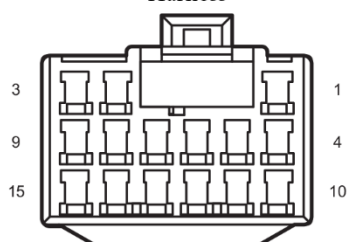


I3-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

عقب چپ

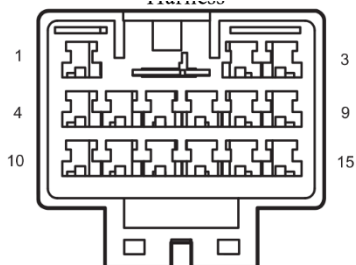


I4-DF دسته سیم درب عقب راست به دسته

سیم بدنه

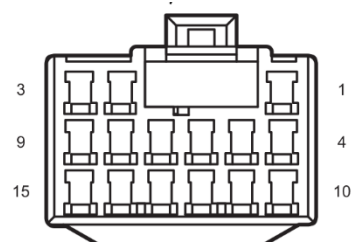


I4-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

عقب راست

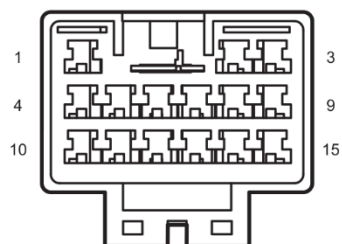


G04 دسته سیم بدنه چپ اتصال بدنه عقب

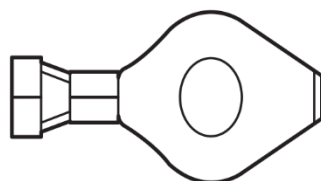



G06 دسته سیم بدنه سمت راست اتصال بدنه

عقب

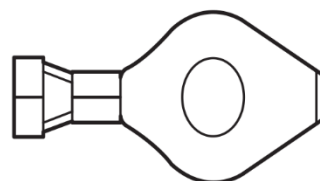


G08 دسته سیم بدنه جلو سمت راست اتصال بدنه

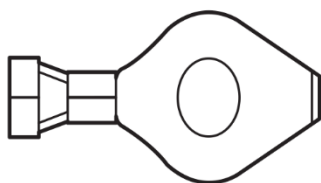

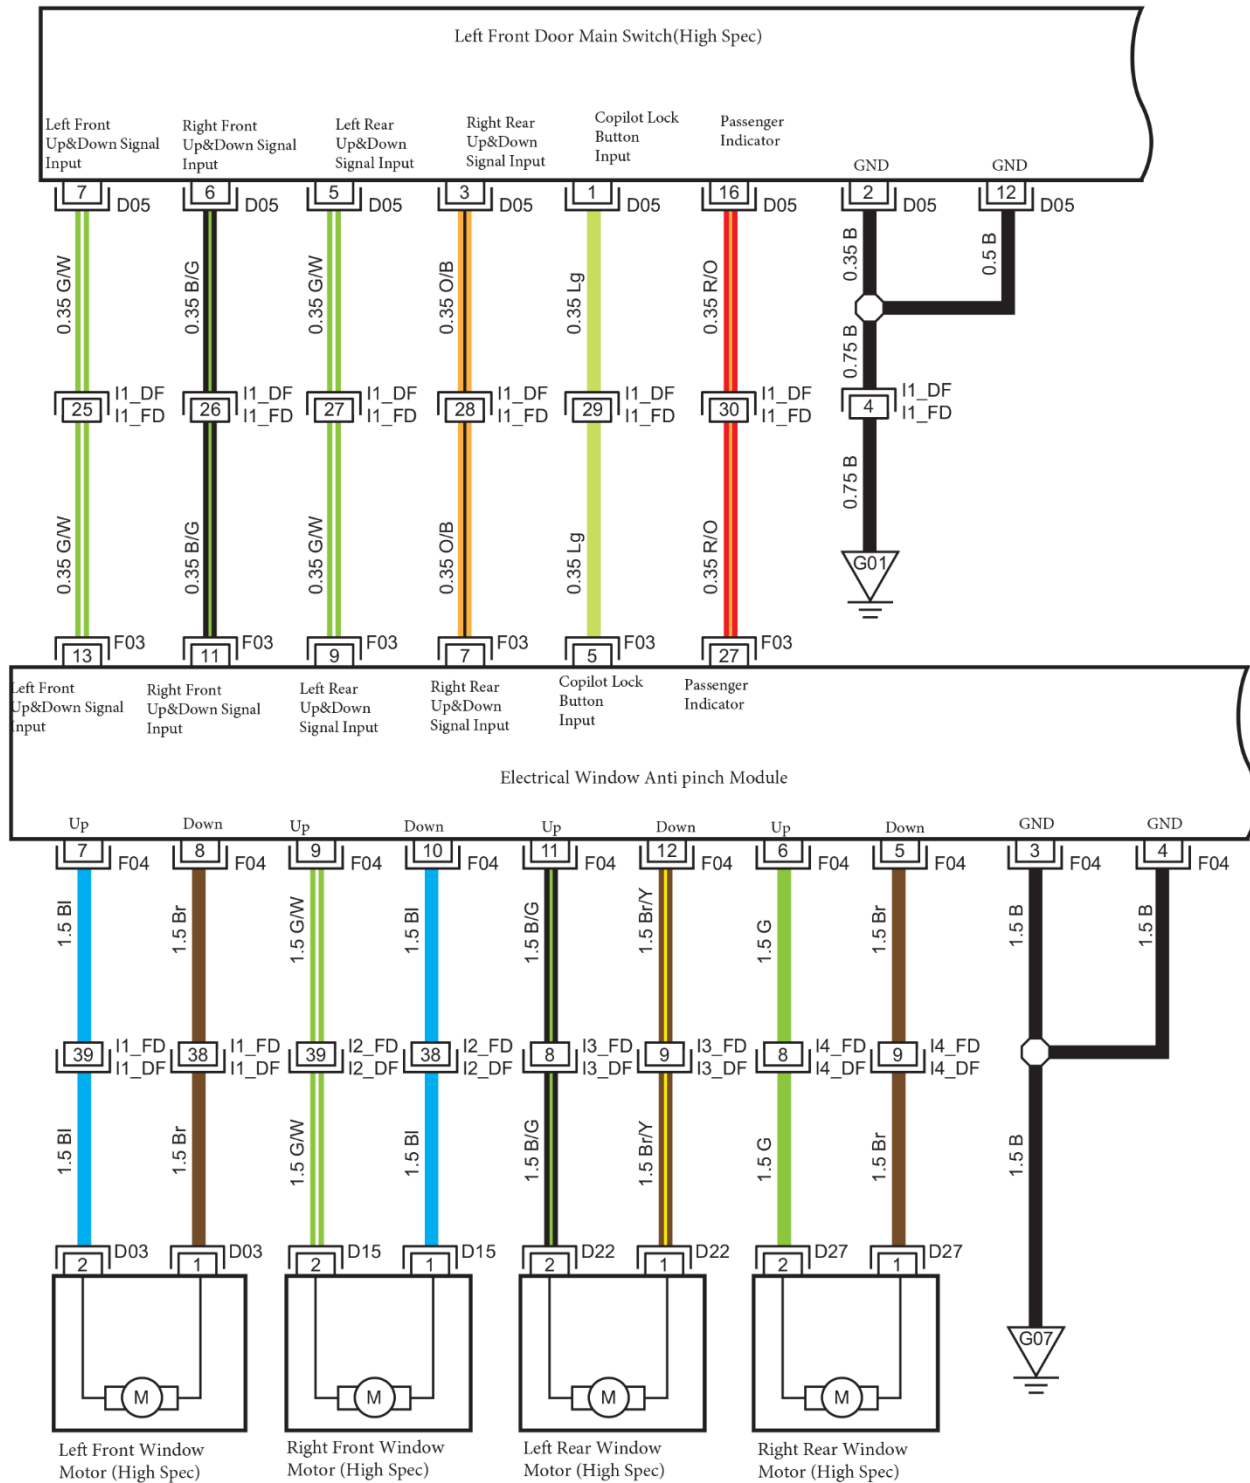


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	موتور شیشه جلو چپ (مشخصات بالا)	dPS
RY	کلید اصلی درب جلو سمت چپ (مشخصات بالا)	dPU
SQ	موتور درب جلو سمت راست	dQU
SP	موتور درب جلو سمت چپ	dRR
SR	موتور درب چپ راست	dRW
RU	ماژول برگشت شیشه برقی C2	fPS
RU	ماژول برگشت شیشه برقی C1	fPT
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
SP	دسته سیم درب عقب چپ به دسته سیم بدنه	iSjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب چپ	iSjfd
SR	دسته سیم درب عقب راست به دسته سیم بدنه	iTjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست	iTjfd
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو چپ	gPQ
TT	اتصال بدنه وسط دسته سیم بدن سمت راست	gPW

D03 موتور شیشه جلو چپ (مشخصات بالا)

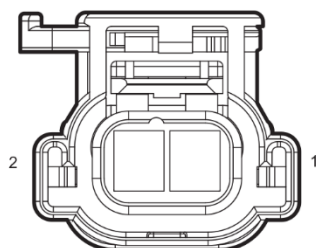


D05 کلید اصلی درب جلو سمت چپ


(مشخصات بالا)

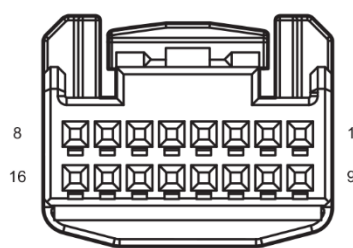


D15 موتور درب جلو سمت راست

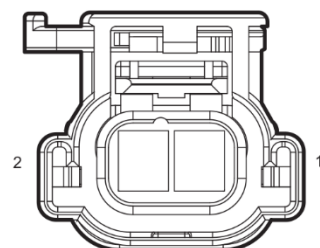


D22 موتور درب عقب چپ

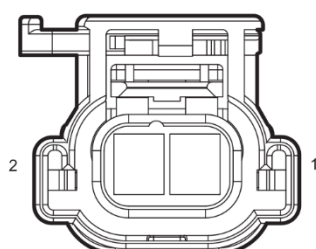


D27 موتور درب عقب راست

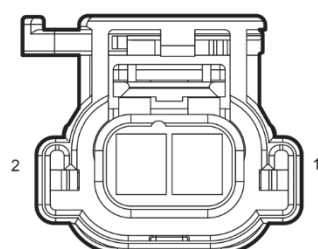

F03 ماژول برگشت پذیر شیشه برقی C2

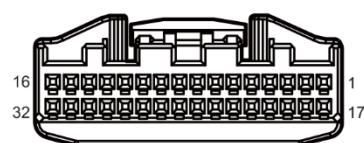


F04 ماژول برگشت پذیر شیشه برقی C1

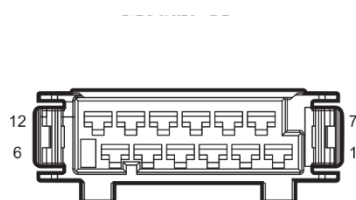


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ به

دسته سیم بدنه

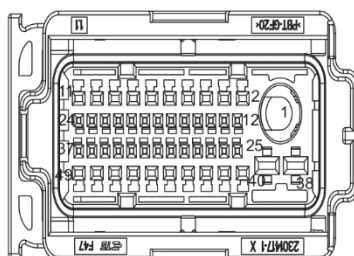


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

جلو سمت چپ

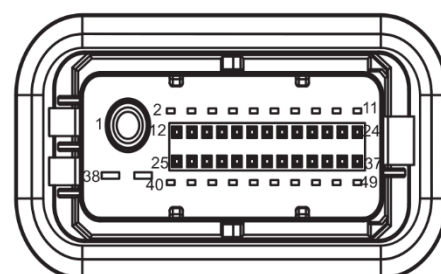


I2-DF دسته سیم درب جلو سمت راست

به دسته سیم بدنه

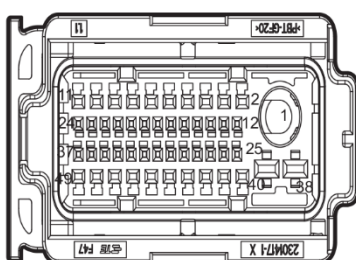


I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

جلو سمت راست

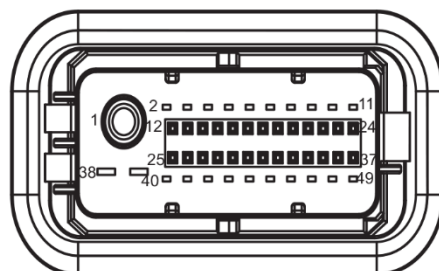


I3-DF دسته سیم درب عقب چپ به


دسته سیم بدنه

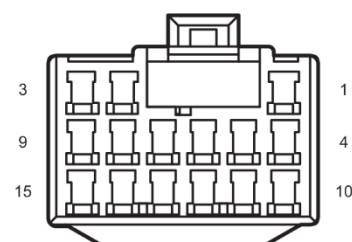


I3-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

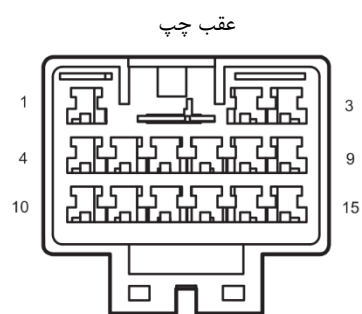


I4-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب

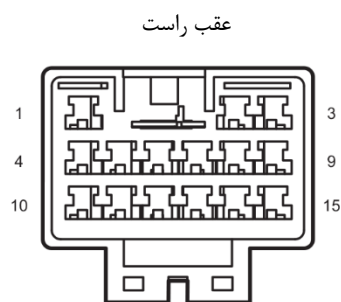


I4-DF دسته سیم درب عقب راست به

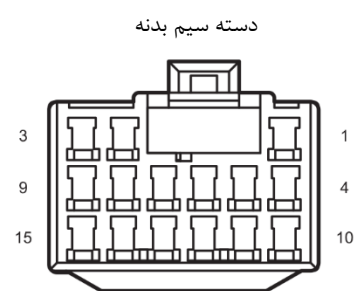


G01 دسته سیم بدنه جلو چپ اتصال بدنه

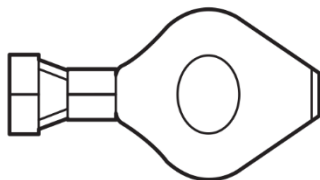

G07 دسته سیم بدنه سمت راست وسط اتصال بدنه

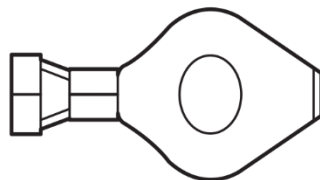


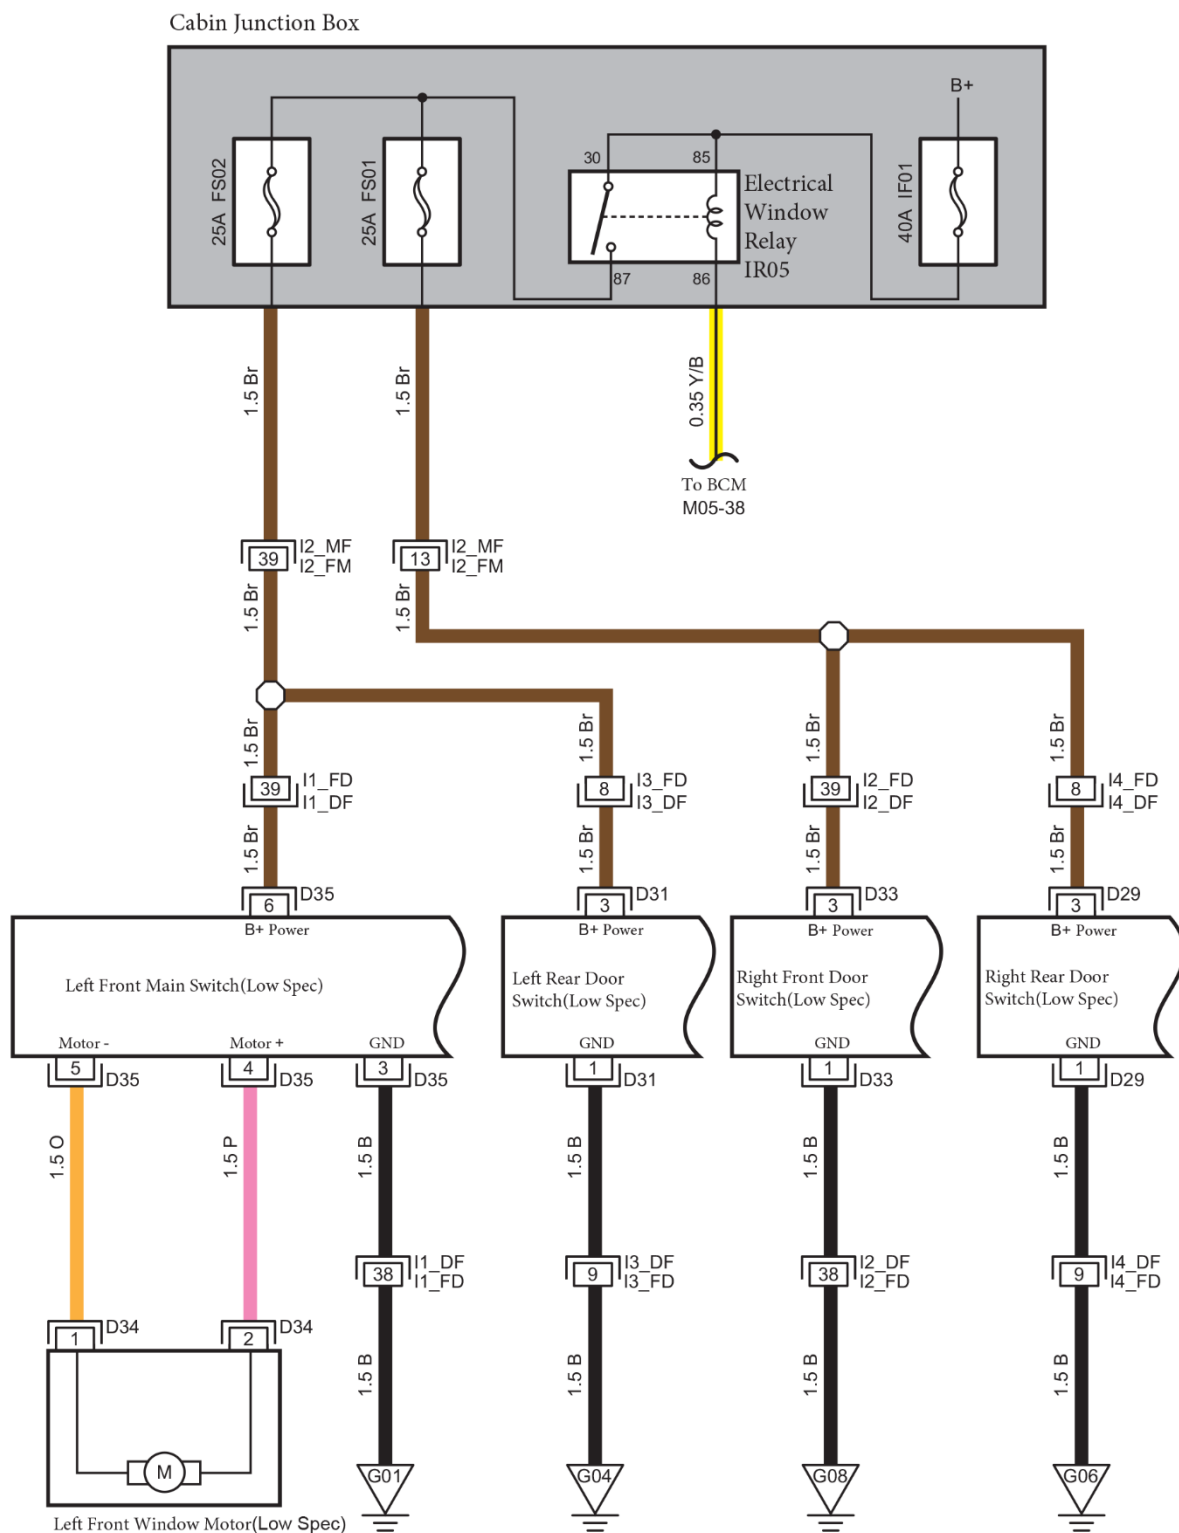

صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
SR	کلیددرب عقب راست (مشخصات پایین)	dRY
SP	کلیددرب عقب چپ (مشخصات پایین)	dSQ
SQ	کلیددرب جلو سمت راست (مشخصات پایین)	dSS
RY	موتور شیشه جلو چپ (مشخصات پایین)	dST
RY	موتور شیشه جلو چپ (مشخصات پایین)	dSU
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQidf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQifd
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRidf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRifd
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRifm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRimf
SP	دسته سیم درب عقب چپ به دسته سیم بدنه	iSidf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب چپ	iSifd
SR	دسته سیم درب عقب راست به دسته سیم بدنه	iTidf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست	iTifd
RP	BCM C1	mPU
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو چپ	gPQ
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه چپ عقب	gPT
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه سمت راست عقب	gPV
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه جلو سمت راست	gPX


D29 کلید درب عقب راست

(مشخصات پایین)

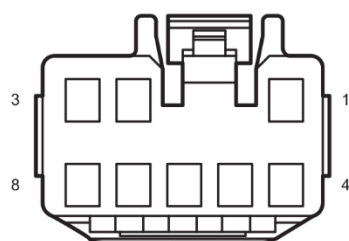


D31 کلید درب عقب چپ

(مشخصات پایین)

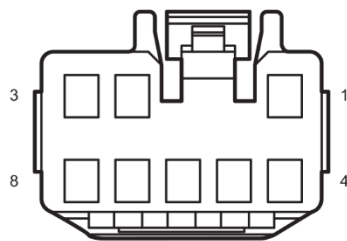


D33 کلید درب جلو سمت راست

(مشخصات پایین)

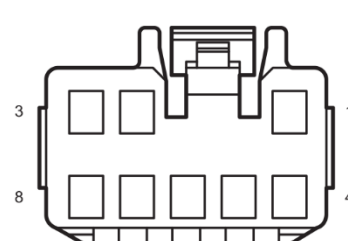


D34 موتور شیشه جلو چپ

(مشخصات پایین)

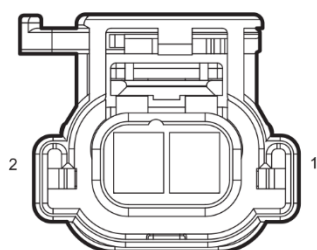


D35 موتور شیشه جلو چپ

(مشخصات پایین)

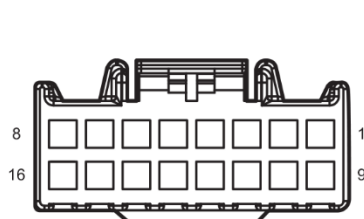


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ

به دسته سیم بدنه

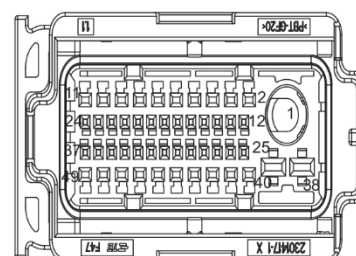


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم

درب جلو سمت چپ

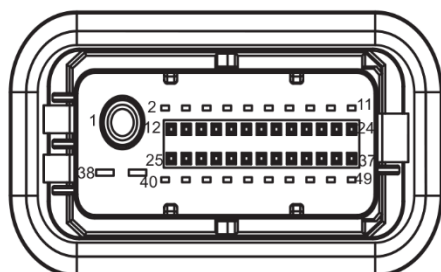


I2-DF دسته سیم درب جلو راست به

دسته سیم بدنه

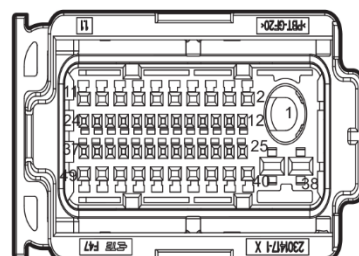


I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم

درب جلو راست

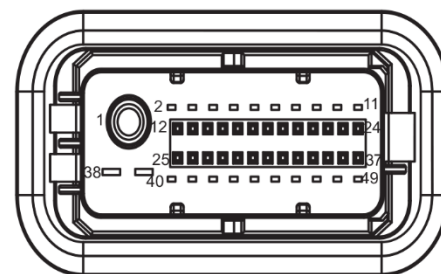


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم

اصلی II

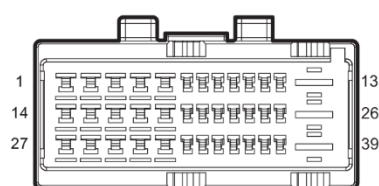


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم

بدنه II

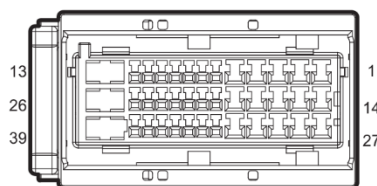


I3-DF دسته سیم درب عقب چپ به

دسته سیم بدنه

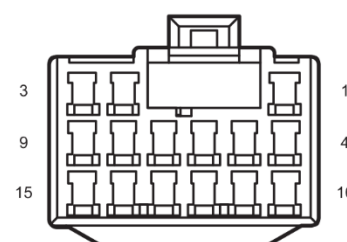


I3-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم

درب عقب چپ

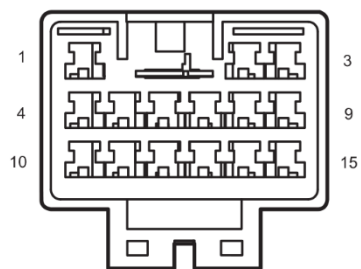


I4-DF دسته سیم درب عقب راست به

دسته سیم بدنه

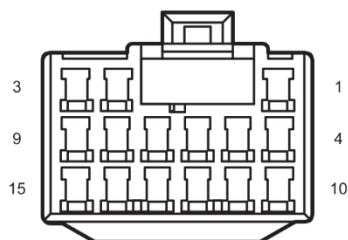


I4-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم


درب عقب راست

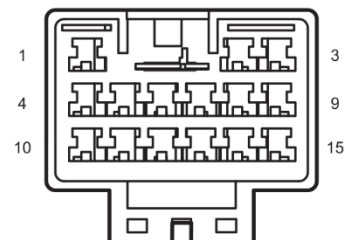


M05 BCM C1

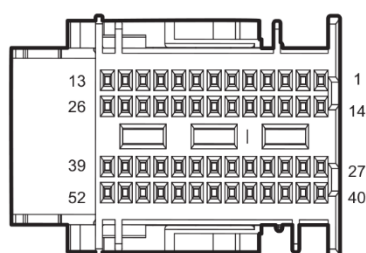

G01 دسته سیم بدنه جلو چپ اتصال بدنه

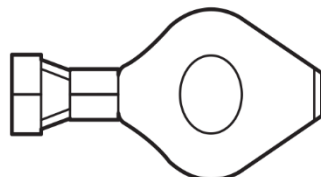


G04 دسته سیم بدنه عقب چپ اتصال بدنه

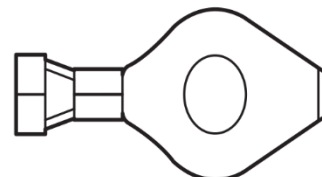


G06 دسته سیم بدنه عقب راست اتصال


بدنه

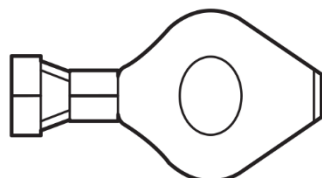

G08 دسته سیم بدنه جلو راست اتصال


بدنه

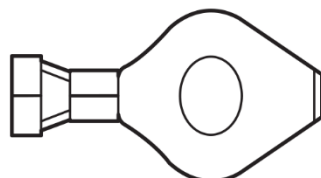

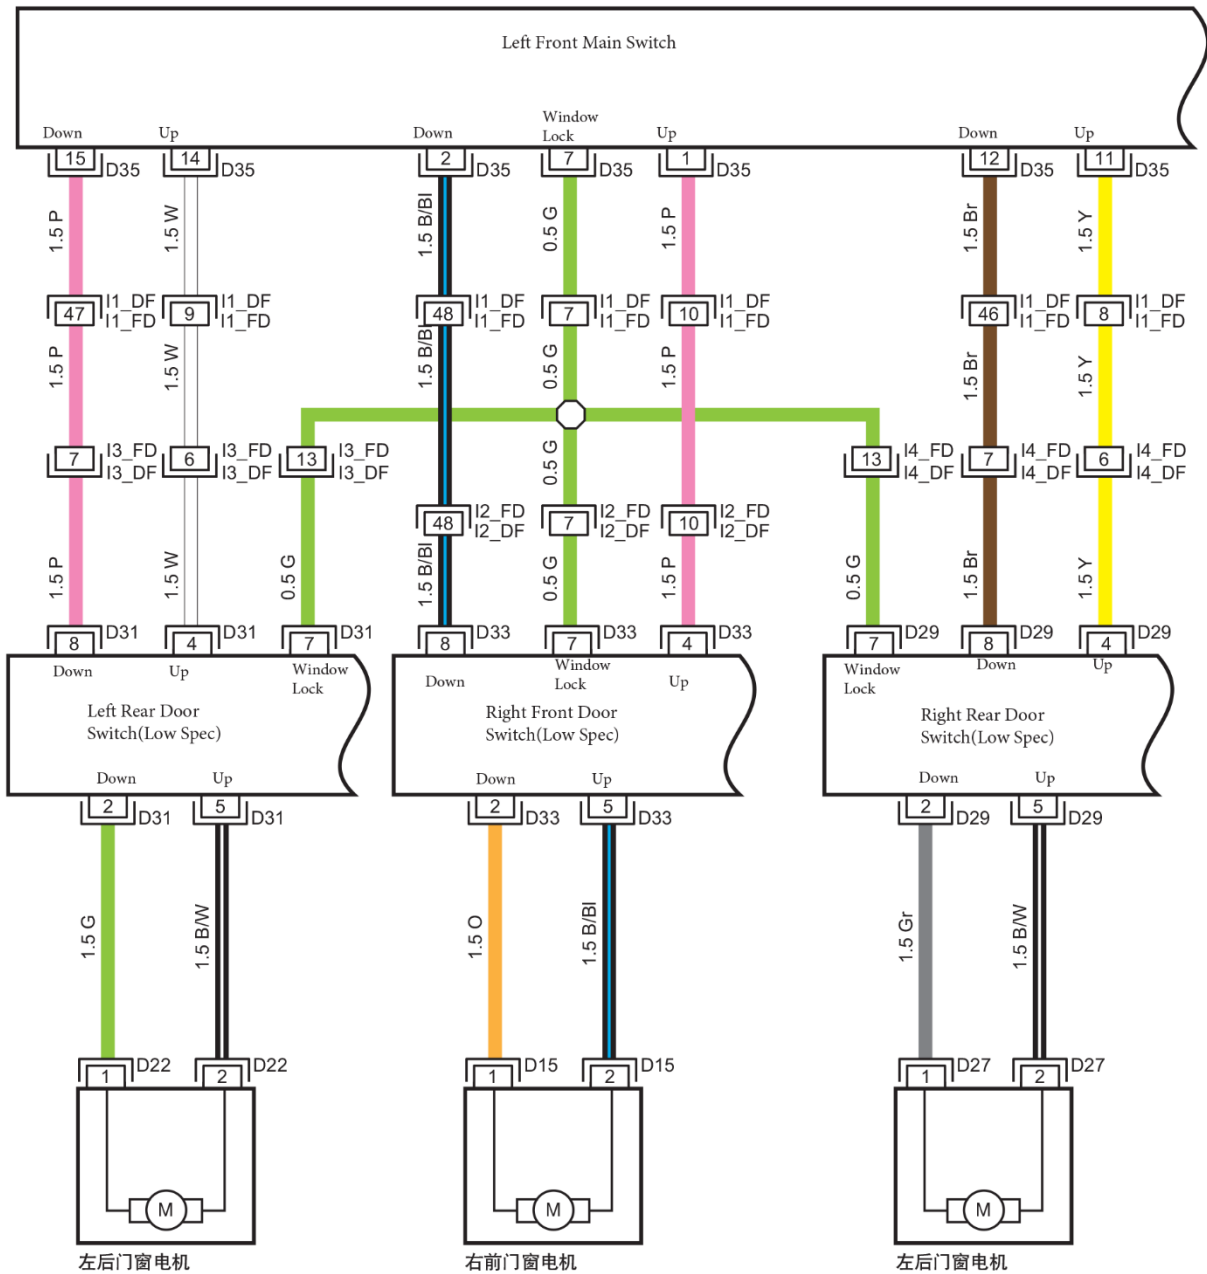


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
SQ	موتور شیشه جلو سمت راست	dQU
SP	موتور شیشه عقب چپ	dRR
SR	موتور شیشه عقب سمت راست	dRW
SR	کلید درب عقب راست (مشخصات پایین)	dRY
SP	کلید درب عقب چپ (مشخصات پایین)	dSQ
SQ	کلید درب جلو سمت راست (مشخصات پایین)	dSS
RY	موتور شیشه جلو چپ (مشخصات پایین)	dSU
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
SP	دسته درب عقب چپ به دسته سیم بدنه	iSjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته درب عقب چپ	iSjfd
SR	دسته سیم درب عقب راست به دسته سیم بدنه	iTjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته درب عقب راست	iTjfd


D15 موتور شیشه جلو سمت راست

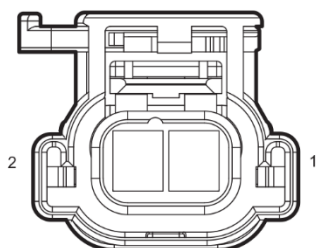

D22 موتور شیشه عقب چپ

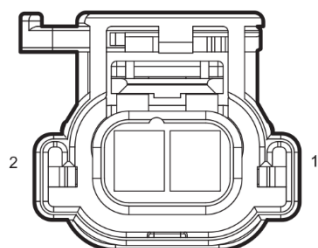


D27 موتور شیشه عقب سمت راست

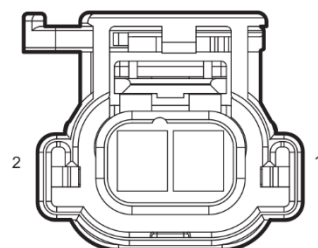


D29 کلید درب عقب راست

(مشخصات پایین)

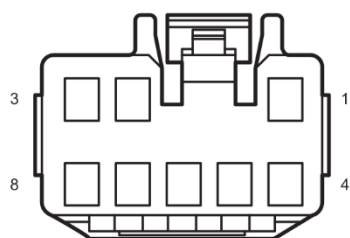


D31 کلید درب عقب چپ

(مشخصات پایین)

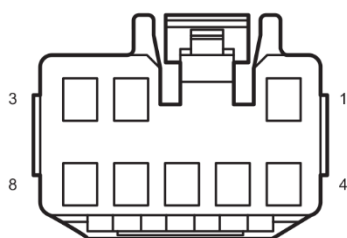


D33 کلید درب جلو سمت راست

(مشخصات پایین)

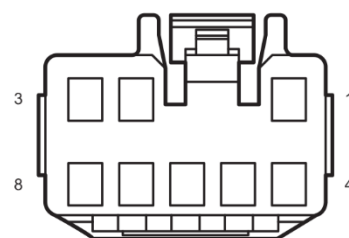


D35 موتور شیشه جلو چپ

(مشخصات پایین)

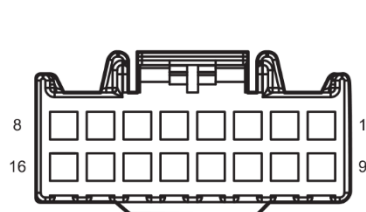


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ

به دسته سیم بدنه

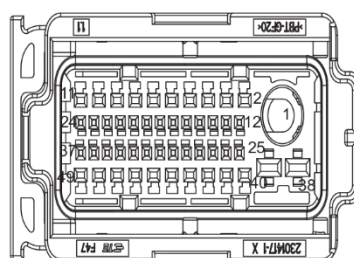


I1-FD دسته سیم درب جلو چپ به

دسته سیم بدنه

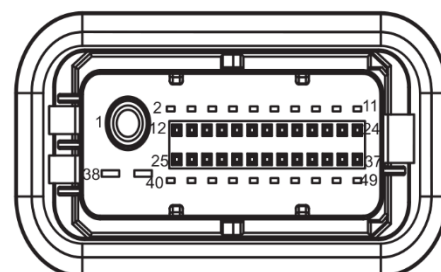


I2-DF دسته سیم درب جلو سمت

راست به دسته سیم بدنه

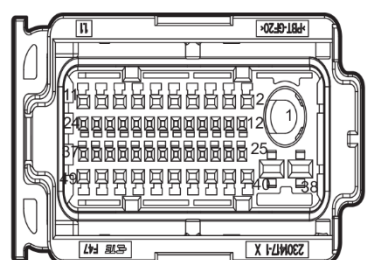


I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم

درب جلو سمت راست

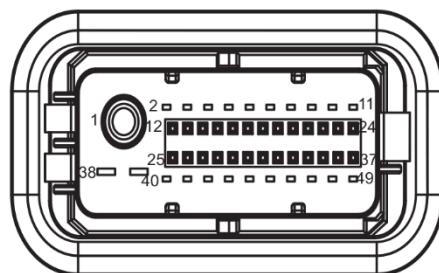


I3-DF دسته سیم درب عقب چپ به

دسته سیم بدنه

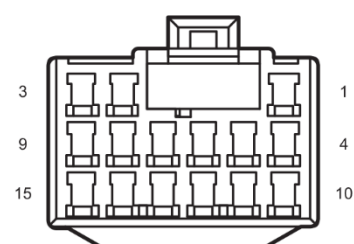


I3-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم

درب عقب چپ

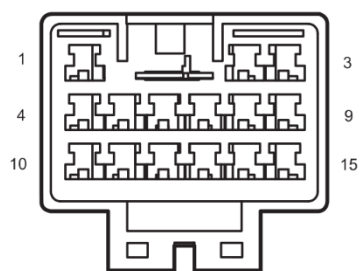


I4-DF دسته سیم درب عقب راست به

دسته سیم بدنه

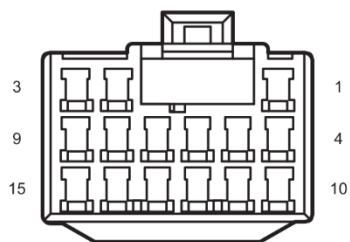


I4-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم

درب عقب راست

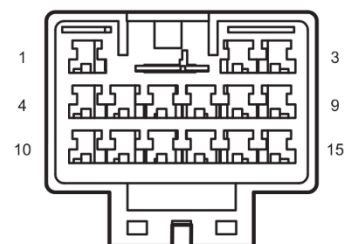


Cabin Junction Box

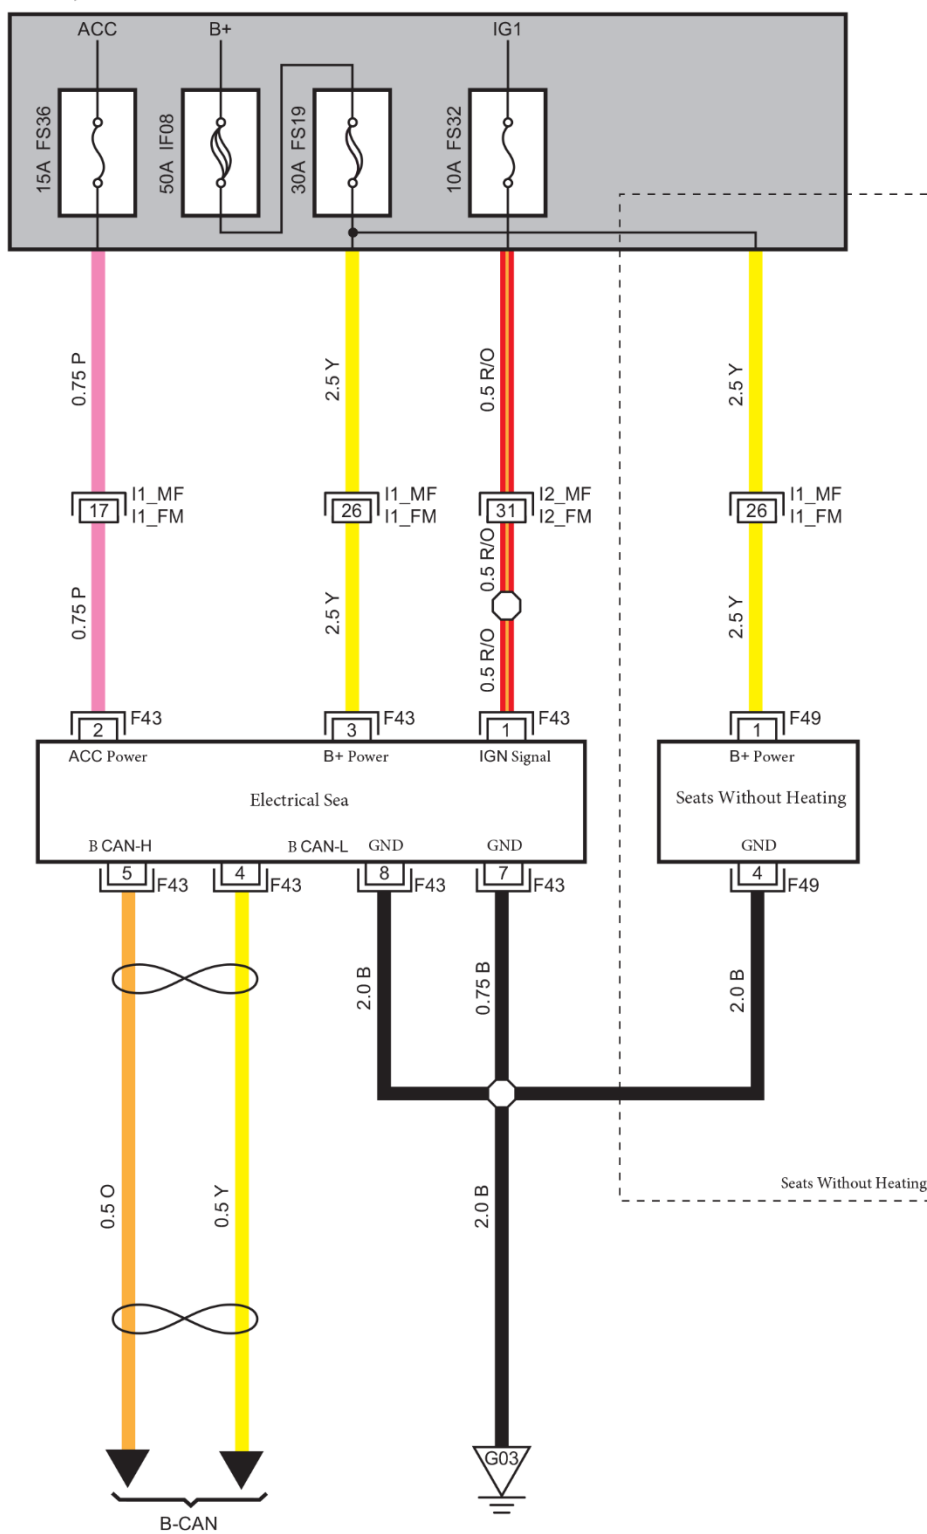


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	صندلی برقی	fTS
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه	iQjmf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RV	صندلی‌های بدون گرمکن	fTY
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدن چپ وسط	gPS

F43 صندلی برقی

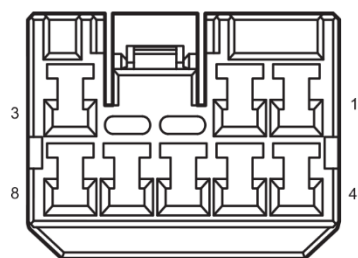


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم

اصلی I

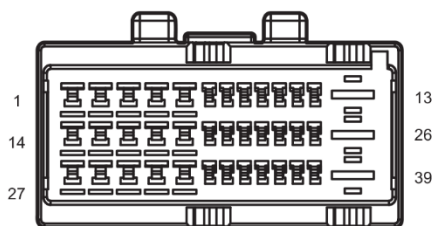


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم


بدنه I

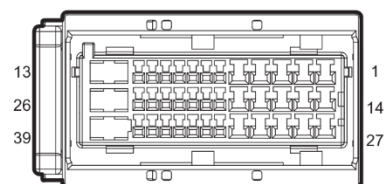


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

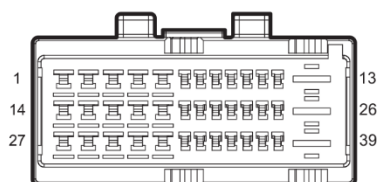


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

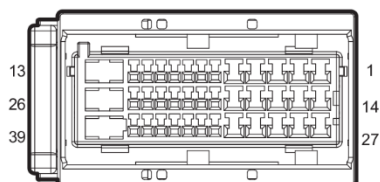


G03 دسته سیم بدنه چپ وسط اتصال بدنه

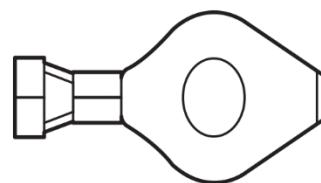


F49 صندلی ها بدون گرم کن

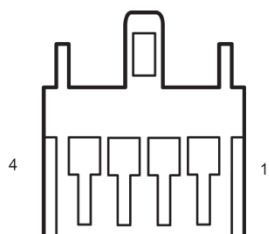

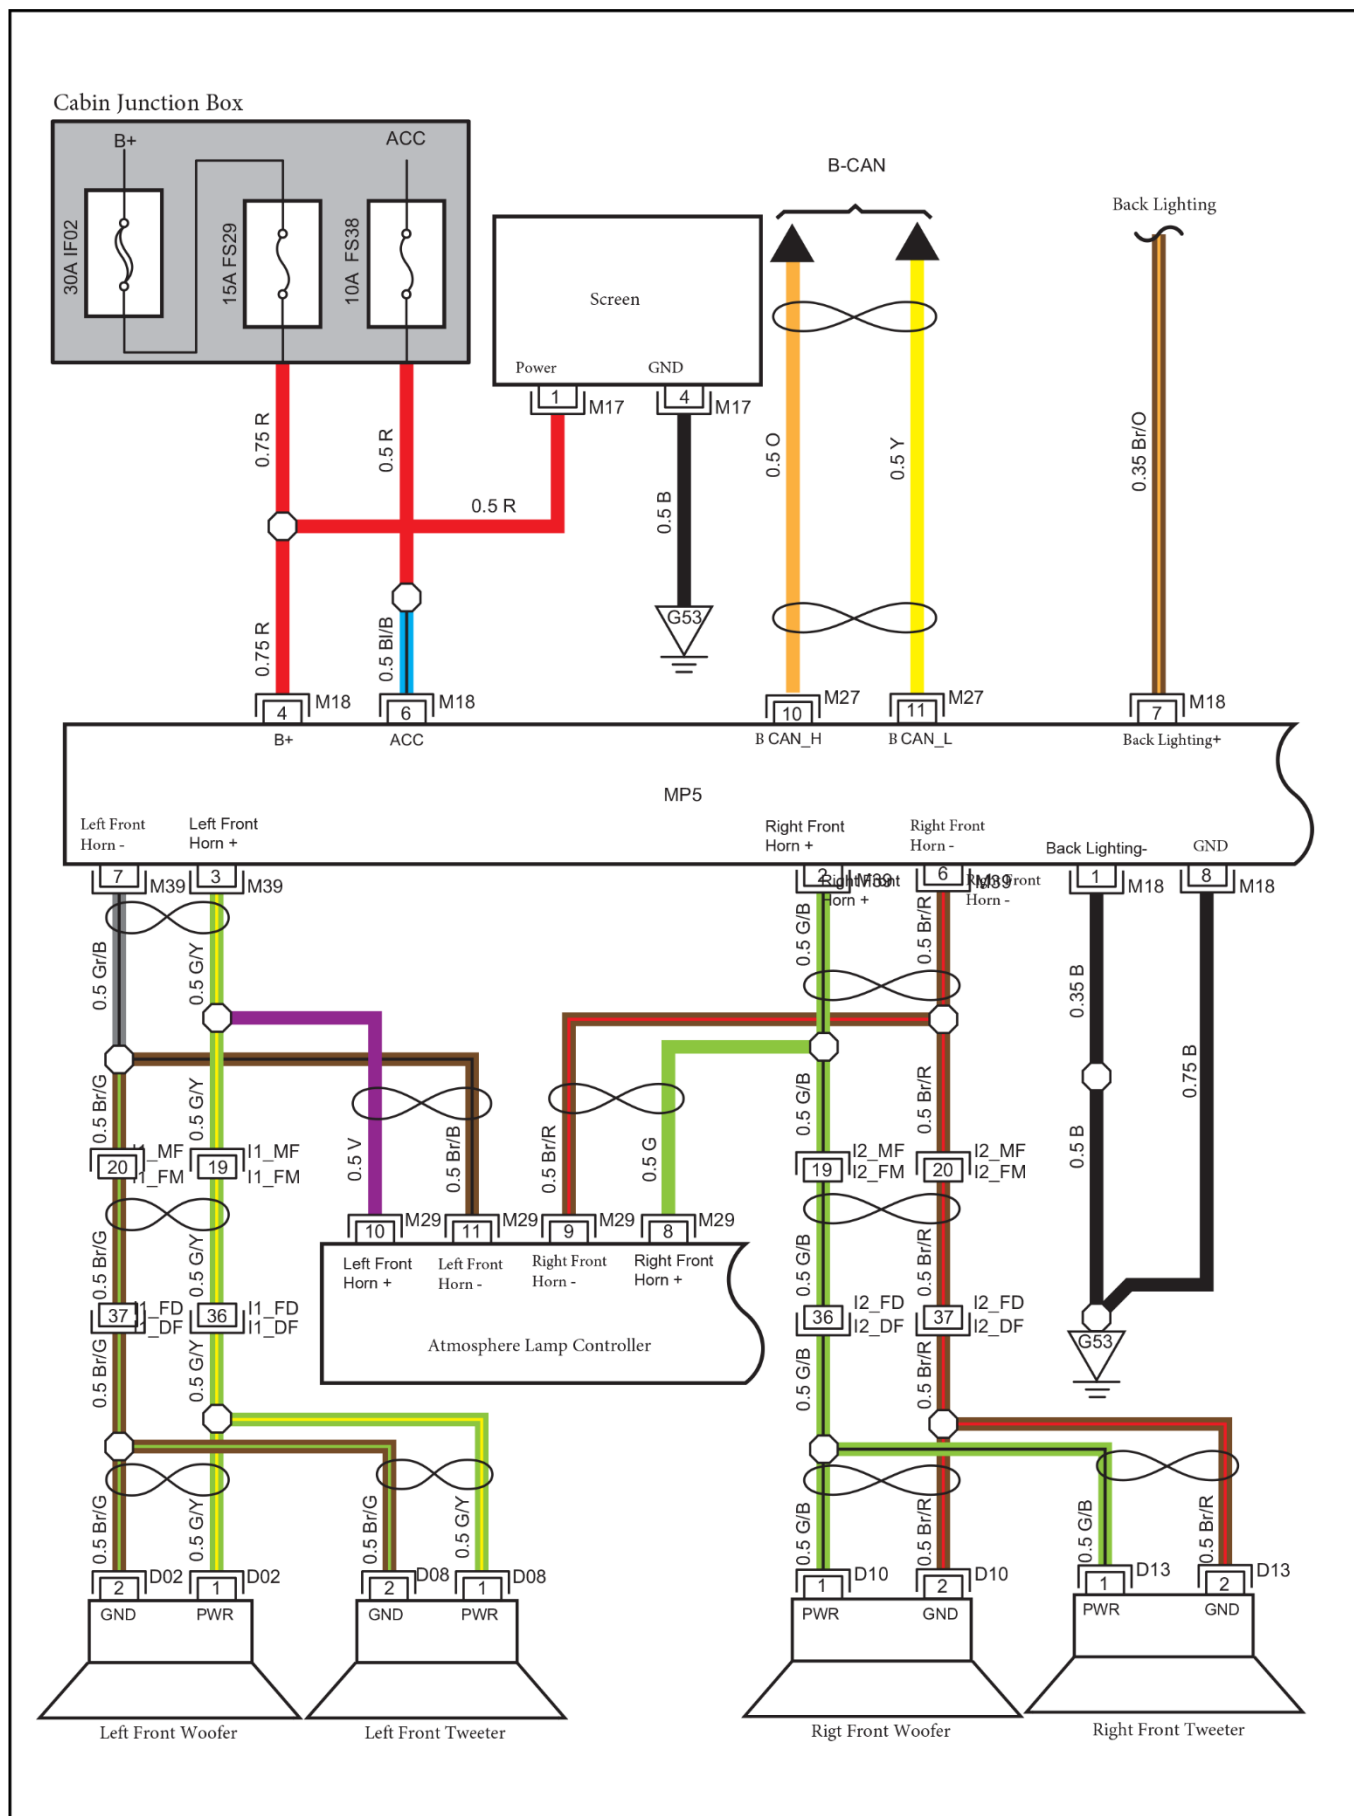


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	ووفر جلو سمت چپ	dPR
RY	تویتر جلو چپ	dPX
SQ	ووفر جلو سمت راست	dQP
SQ	تویتر جلوی راست	dQS
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ به دسته سیم بدنه	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQjfd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I	iQjmf
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRjfd
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I1	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RQ	صفحه نمایش mpU	mQW
RQ	mpUjcQ	mQX
RQ	mpUjcS	mRW
RQ	کنترلر لامپ اتمسفر	mRY
RQ	mpUjcR	mSY
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ وسط	gUS


D02 ووفر جلو سمت چپ

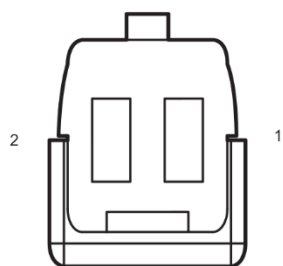


D08 تویبتر جلو چپ

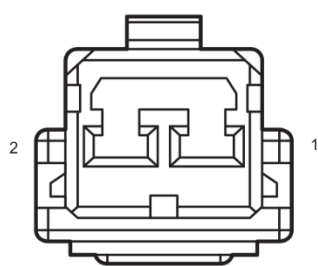


D10 ووفر جلو سمت راست

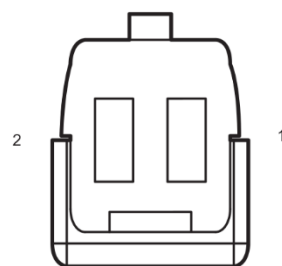


D13 تویبتر جلو سمت راست

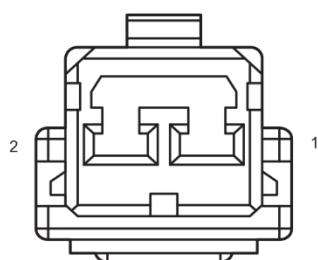


I1-DF دسته سیم درب جلو چپ به
دسته سیم بدنه

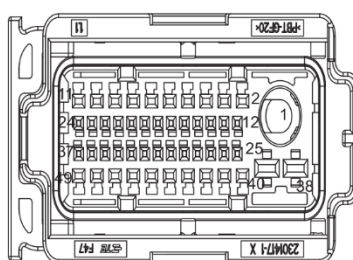


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب
جلو چپ

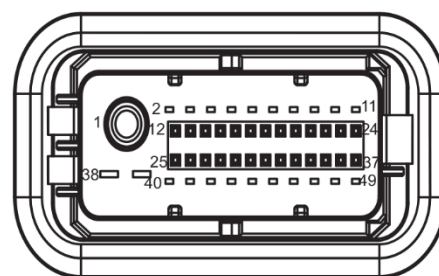


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم
اصلی I

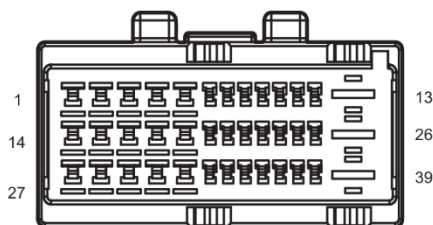


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم
بدنه I

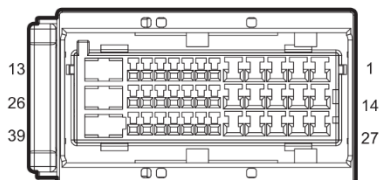


I2-DF دسته سیم درب جلو راست به
دسته سیم بدنه

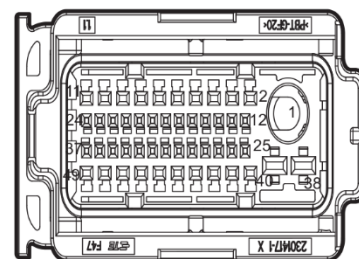


I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب
جلو راست

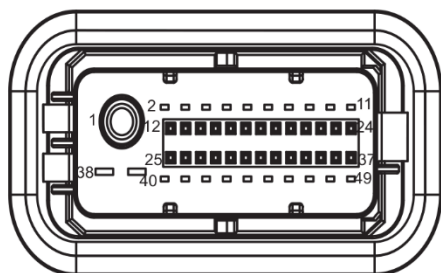


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم
اصلی II

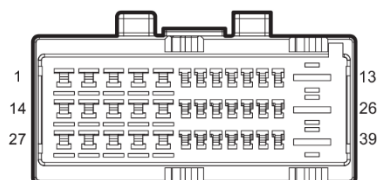


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم
بدنه II

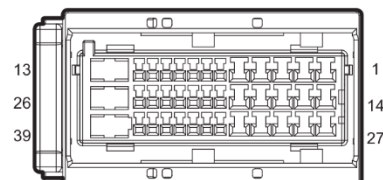


M17 MP5 Screen

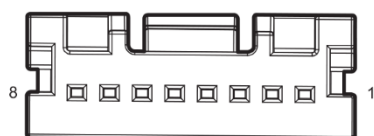


M18 MP5_C1

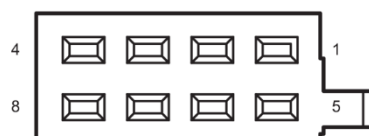


M27 MP5_C3




M29 کنترلر چراغ اتمسفر

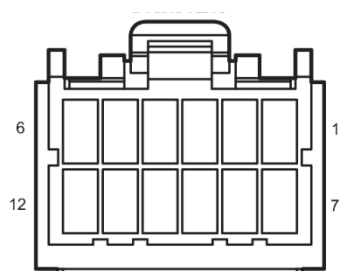


M39 MP5_C2

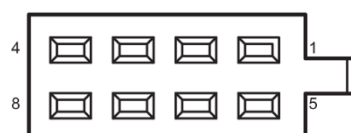


G53 دسته سیم اصلی چپ وسط اتصال بدنه A

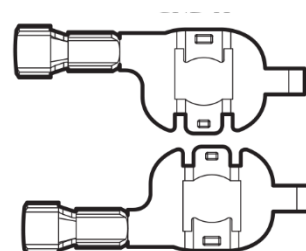

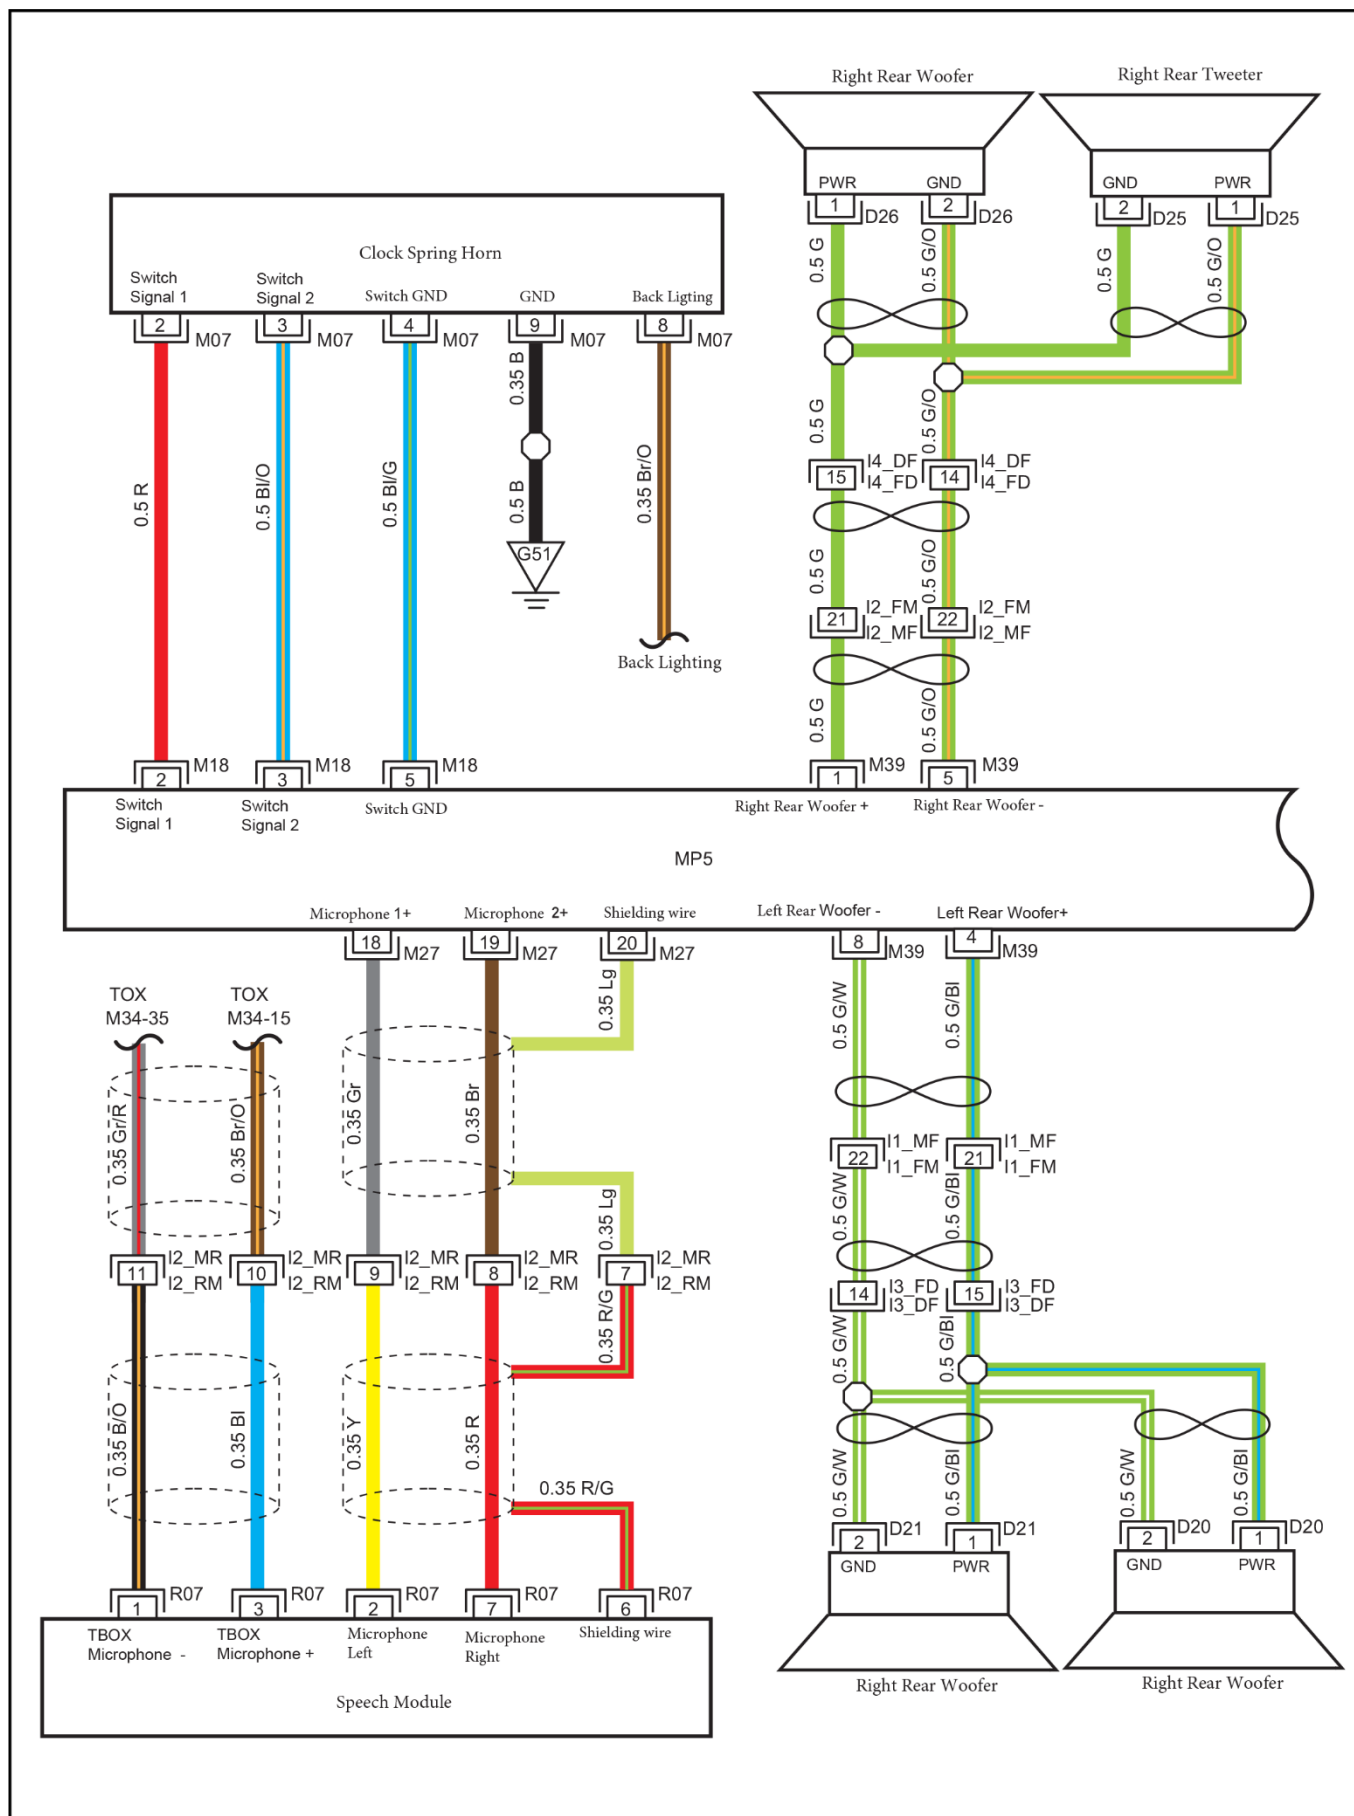


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
SP	تویتر درب عقب چپ	dRP
SP	ووفر درب عقب چپ	dRQ
SR	تویتر درب عقب راست	dRU
SR	ووفر درب عقب سمت راست	dRV
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I	iQjmf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I1	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف II	iRjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی II	iRjrm
SP	دسته سیم درب عقب چپ به دسته سیم بدنه	iSjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب چپ	iSjfd
SR	دسته سیم درب عقب راست به دسته سیم بدنه	iTjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب عقب راست	iTjfd
RQ	بوق فنر ساعتی	mPW
RQ	mpUjcQ	mQX
RQ	mpUjcS	mRW
RQ	mpUjcR	mSY
RS	ماژول گفتار	rPW
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


D20 تویتر درب عقب چپ

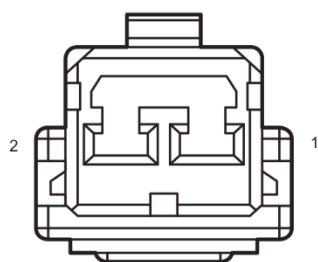


D21 ووفر درب عقب چپ

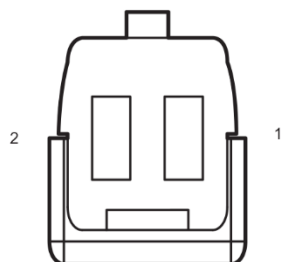

D25 تویتر درب عقب راست

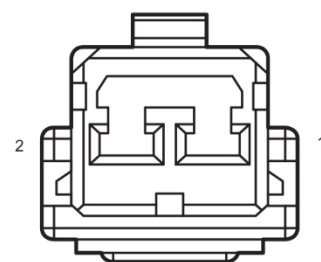


D26 ووفر درب عقب راست

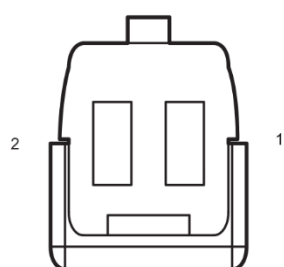


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم

اصلی I

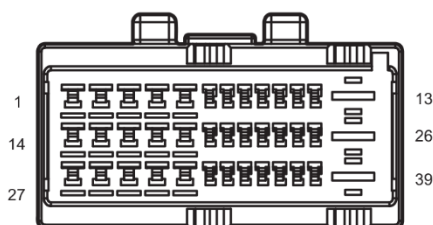


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته

سیم بدنه I

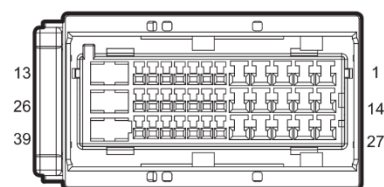


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم

اصلی I1

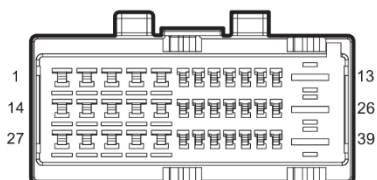


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته

سیم بدنه II

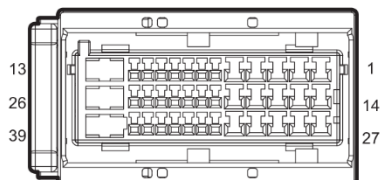


I2-MR دسته سیم اصلی به دسته

سیم سقف II

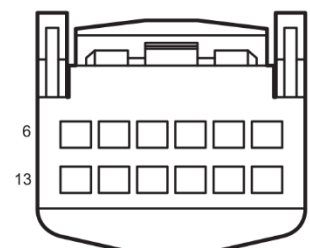


I2-RM دسته سیم سقف به دسته

سیم اصلی II

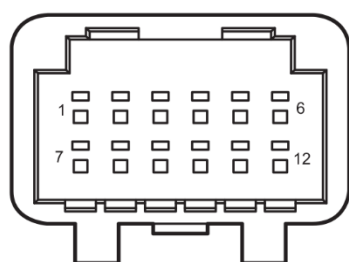


I3-DF دسته سیم درب عقب چپ به

دسته سیم بدنه

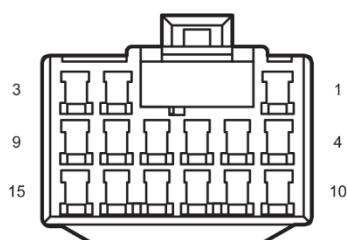


I3-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم

درب عقب چپ

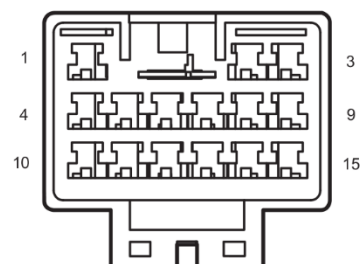


I4-DF دسته سیم درب عقب راست به

دسته سیم بدنه

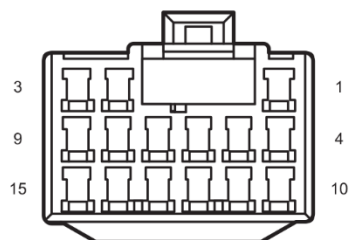


I4-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم


درب عقب راست

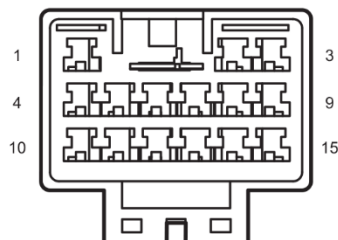


M07 سوکت فنر ساعتی

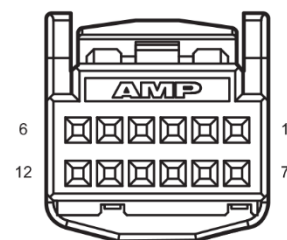


M18 MP5_C1

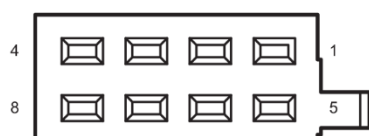


G51 دسته سیم اصلی چپ اتصال بدنه A



M39 MP5_C2

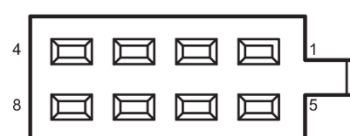



R07 Speech Module

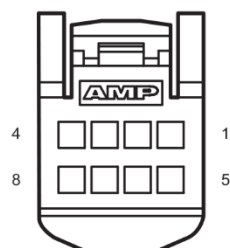

G51 Main Harness Left


GND A

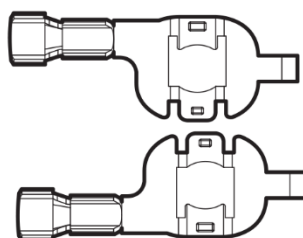

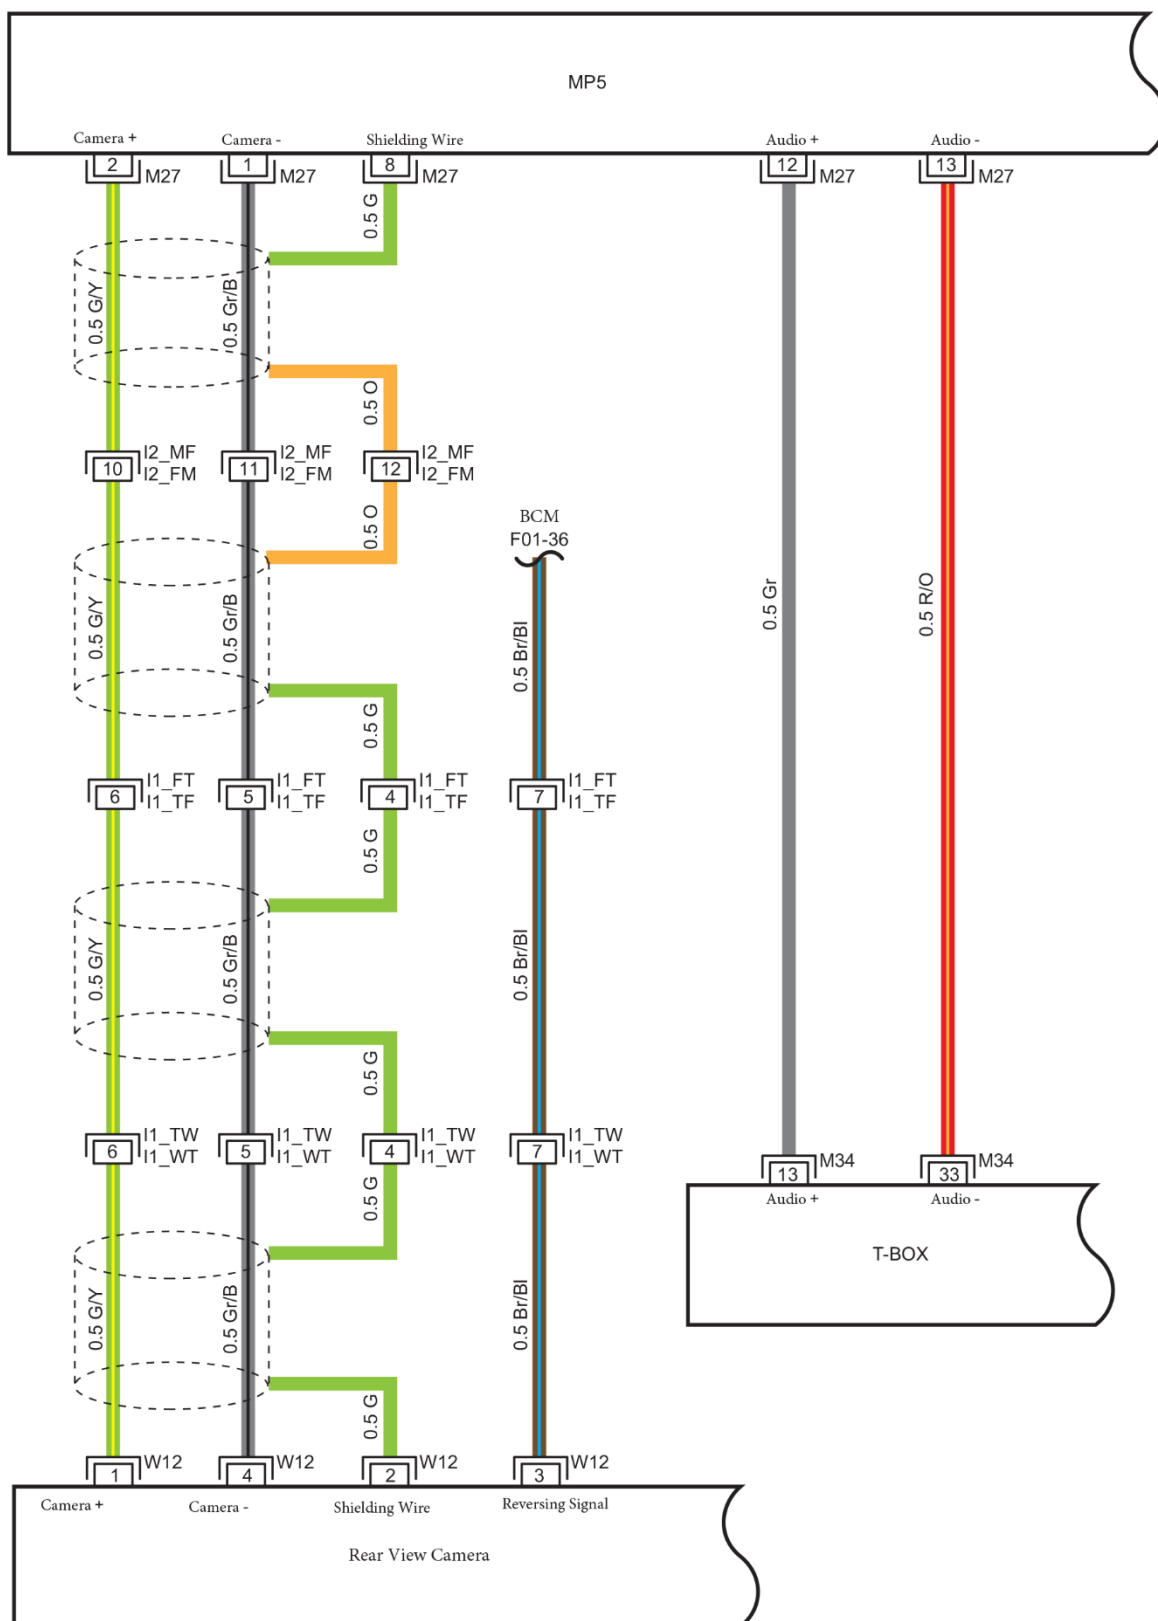


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم انتقال درب عقب	iQjft
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم بدنه	iQjtf
ST	دسته سیم انتقال درب عقب به دسته سیم درب عقب	iQjtw
ST	دسته سیم درب عقب به دسته سیم انتقال درب عقب	iQjw
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RP	mpUjcS	mRW
RQ	T-BOX	mST
ST	دوربین دنده عقب	wQR


I1-FT دسته سیم بدنه به دسته سیم
رابط درب صندوق عقب

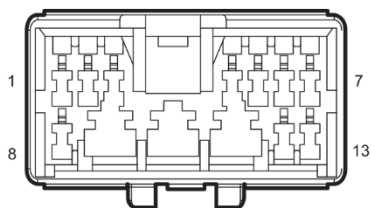


I1-TF دسته سیم رابط درب صندوق
عقب به دسته سیم بدنه

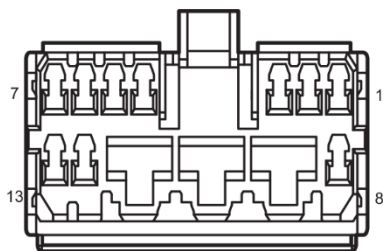


I1-TW دسته سیم رابط درب صندوق
عقب به دسته سیم صندوق عقب

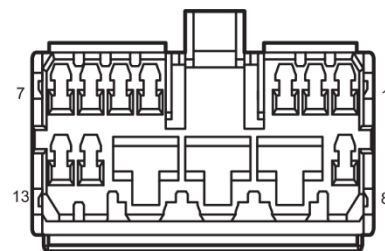


I1-WT دسته سیم درب صندوق عقب
به دسته سیم رابط درب صندوق عقب

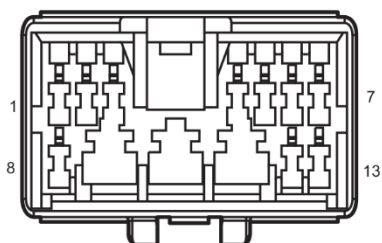


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم
اصلی II

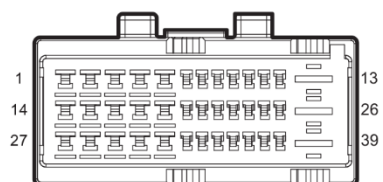


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته
سیم بدنه II

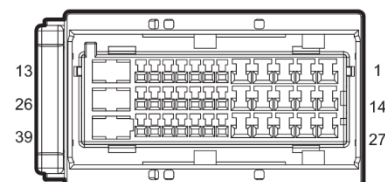


M27 MP5_C3




M34 C_T-BOX



W12 دوربین دنده عقب

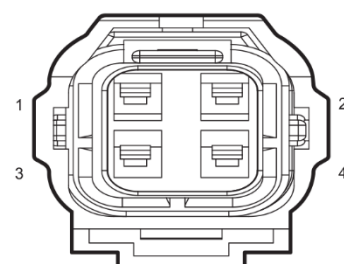

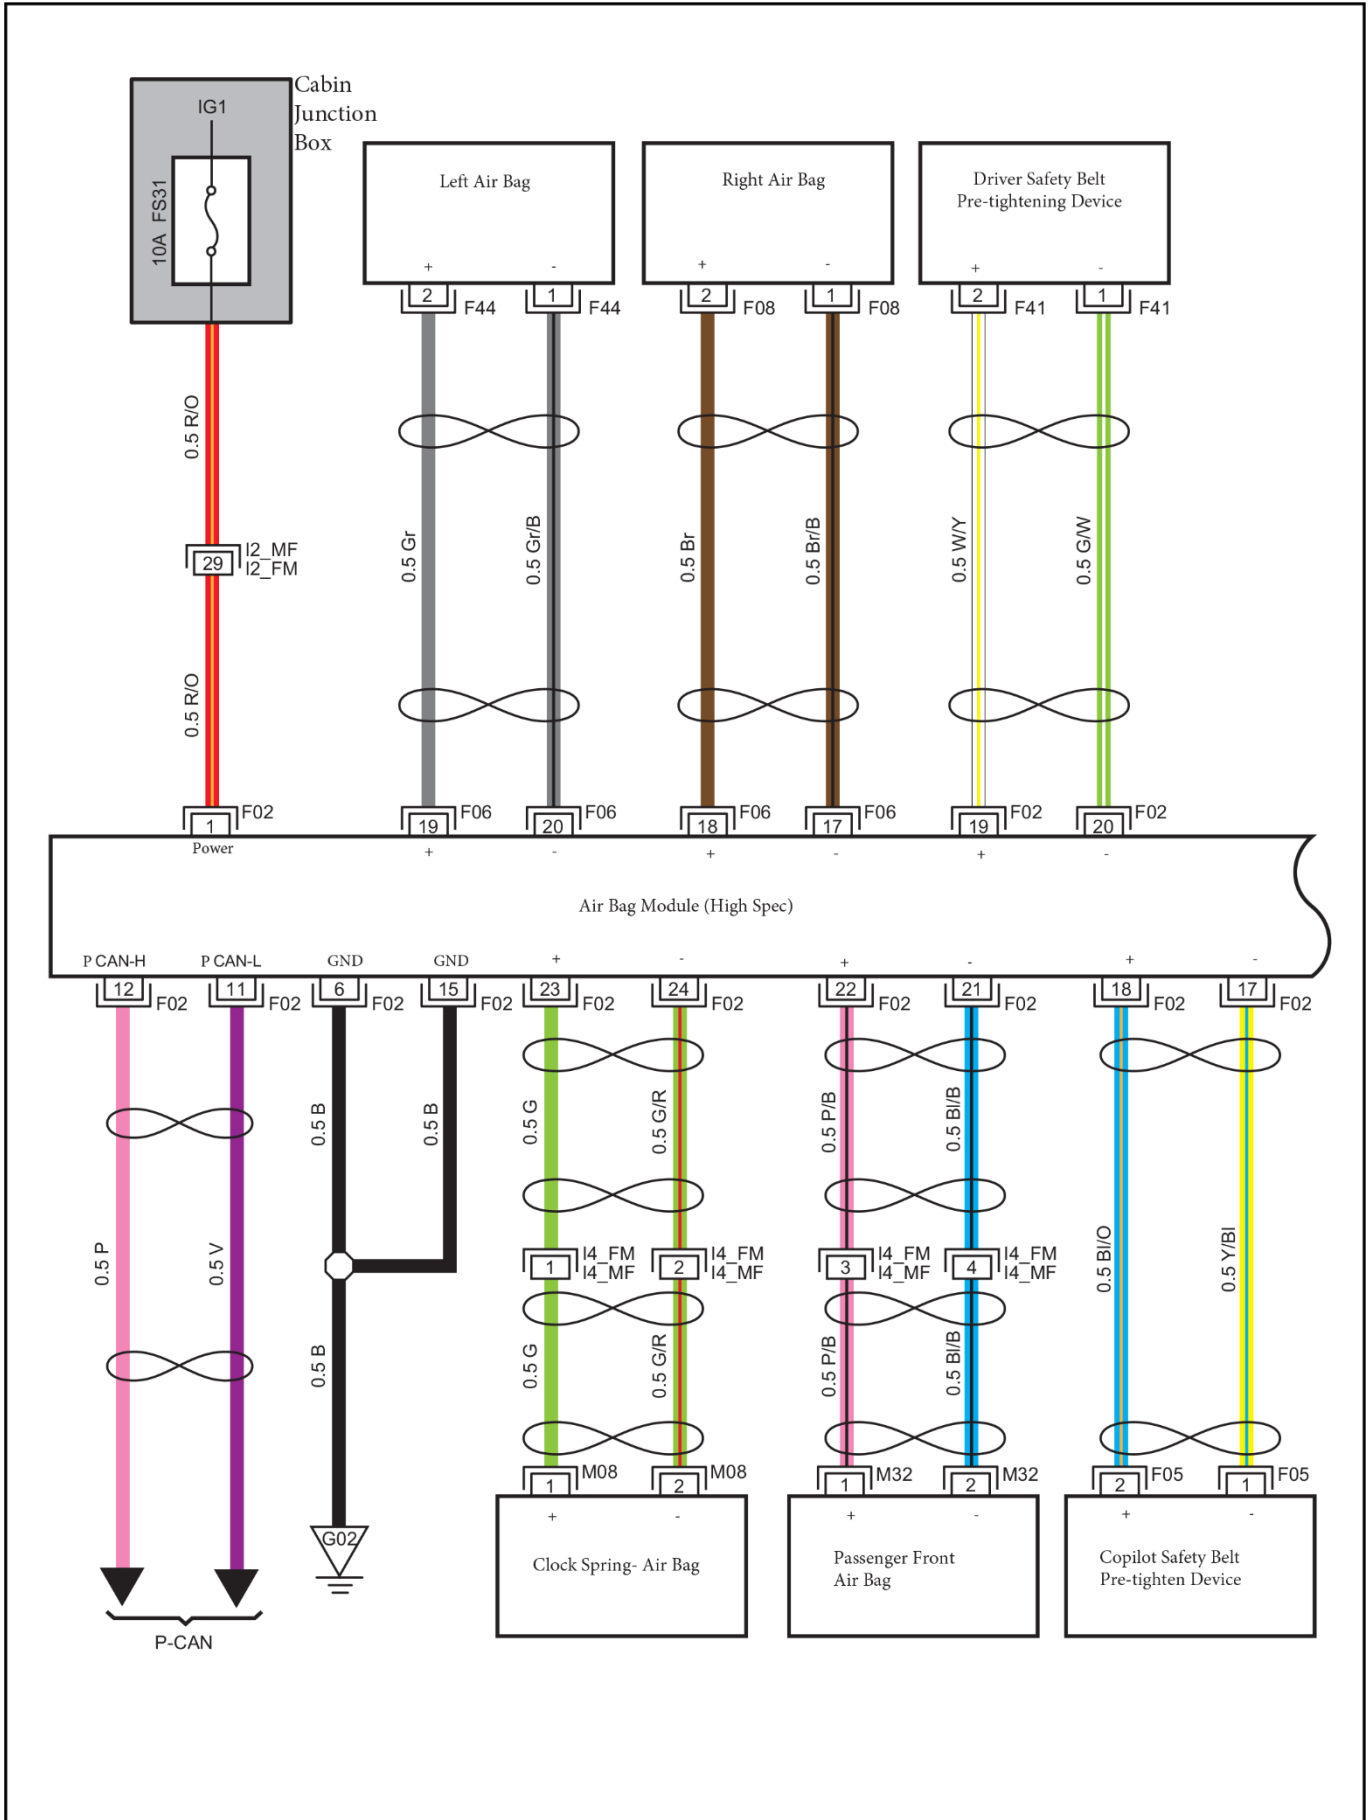


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	کانکتور کیسه هوا ۱	fPR
RV	دستگاه پیش‌بست کمر بند ایمنی کوپالوت	fPU
RU	ماژول کیسه هوا b (مشخصات بالا)	fPV
RU	کیسه هوا سمت راست	fPX
RV	دستگاه پیش‌بست کمر بند ایمنی راننده	fTQ
RU	کیسه هوا سمت چپ	fTT
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۴، کانکتور کیسه هوا	iTjfm
RQ	دسته سیم اصلی به بدنه ۴، کانکتور کیسه هوا	iTjmf
RP	فتر ساعتی-کیسه هوا	mPX
RQ	کیسه هوای سرنشین جلو	mSR
TT	اتصال بدنه کیسه هوا	gPR

F02 کانکتور کیسه هوا 1




F05 پیش‌کننده کمربندایمنی


سر نشین جلو

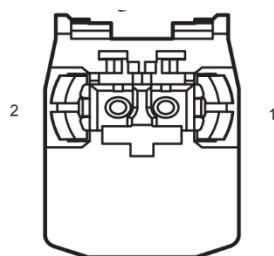


F06 ماژول کیسه هوا (مشخصات بالا)

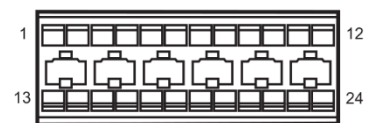


F08 کیسه هوا سمت راست

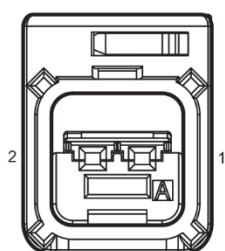

F41 Driver Safety Belt Pre-tighten Device

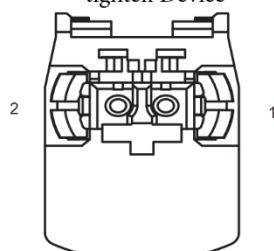


F44 کیسه هوا سمت چپ

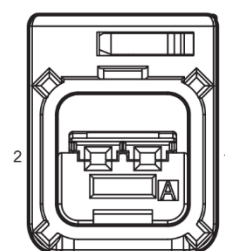


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم

اصلی II

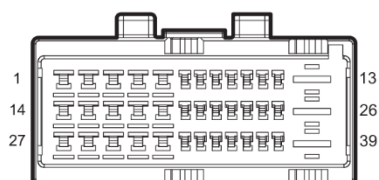


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته

سیم بدنه II

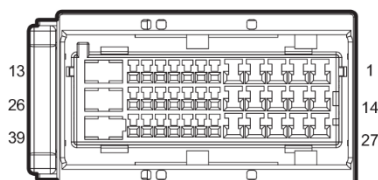


I4-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم

اصلی 4، اتصال کیسه هوا

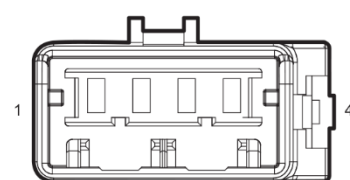


I4-MF دسته سیم اصلی به بدنه 4، اتصال


کیسه هوا

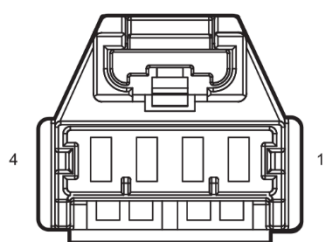


M08 Clock Spring-Air Bag

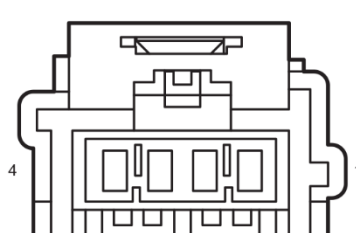


M32 Passenger Front Air Bag

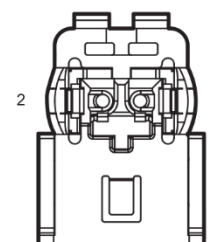


G02 كيسه هوا GNF

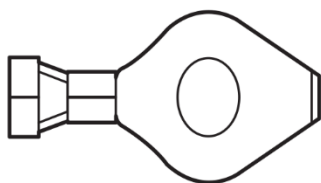

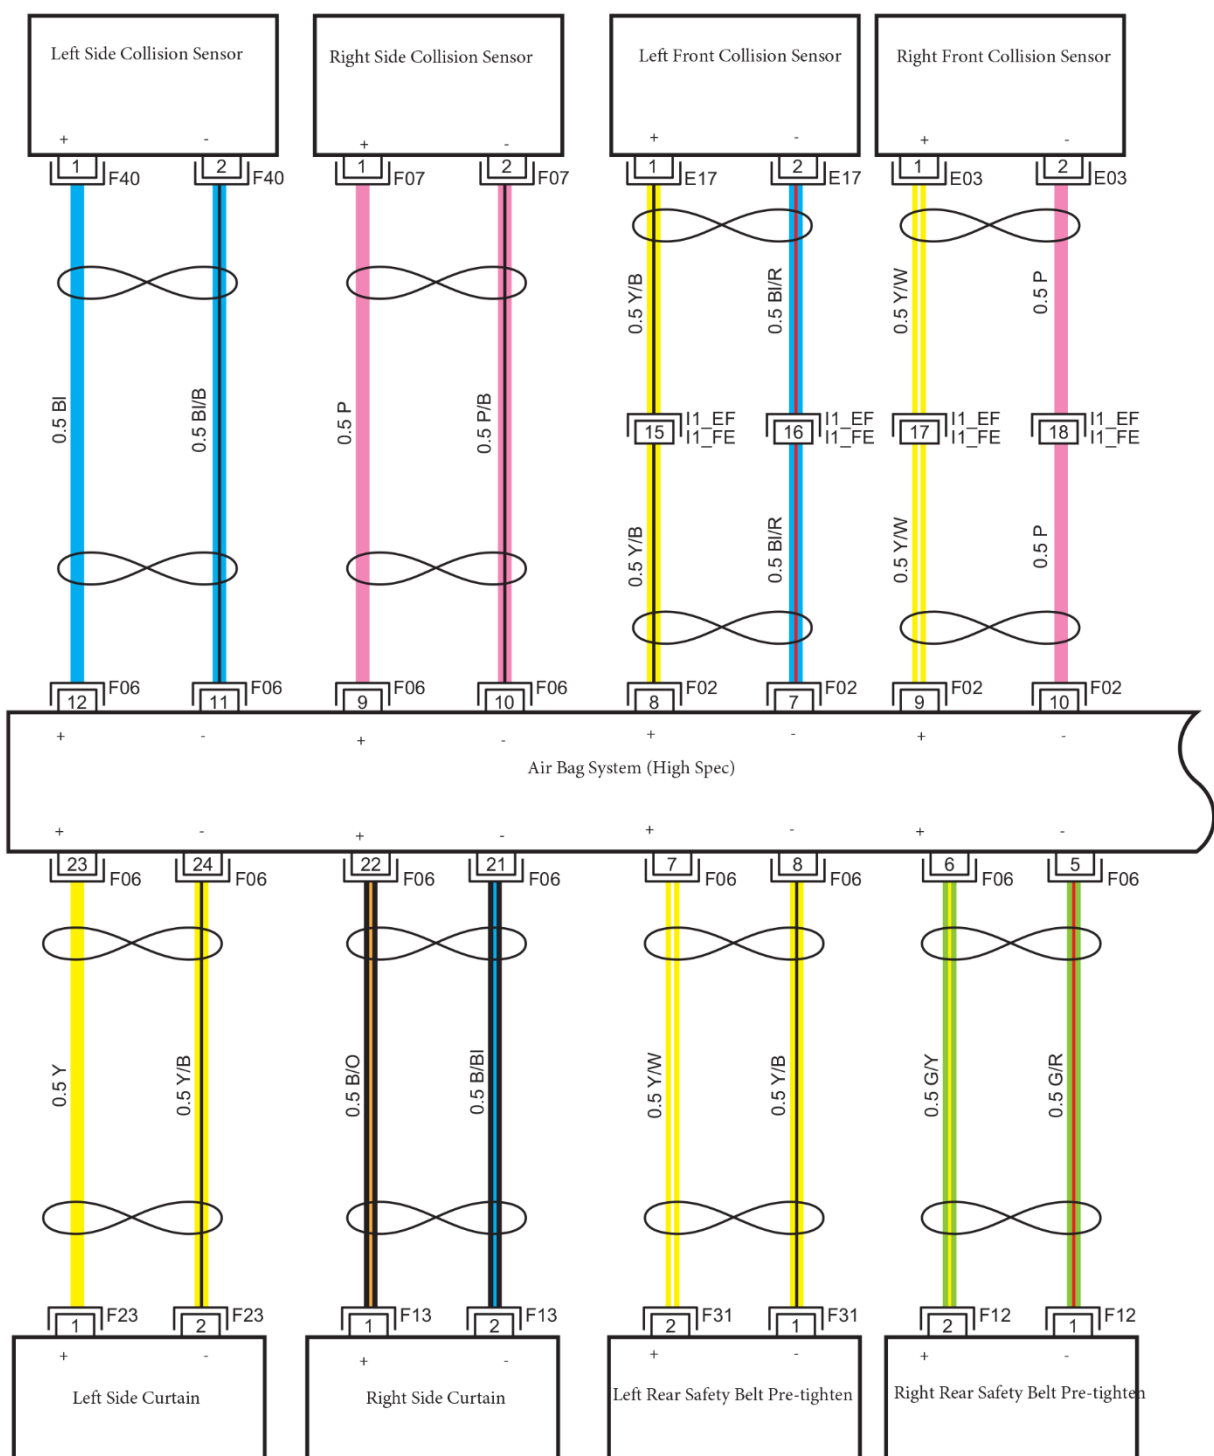


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	سنسور برخورد سمت راست	ePS
QV	سنسور برخورد جلو چپ	eQW
RU	کانکتور کیسه هوا ۱	fPR
RU	کانکتور کیسه هوا b (مشخصات بالا)	fPV
RV	سنسور برخورد سمت راست	fPW
RU	پیش کشش کمربند ایمنی عقب راست	fQR
RU	کیسه هوای ستون سمت راست	fQS
RV	کیسه هوای ستون سمت چپ	fRS
RU	پیش کشش کمربند ایمنی عقب چپ	fSQ
RV	سنسور برخورد سمت چپ	fTP
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQief
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQife

E03 سنسور برخورد سمت راست

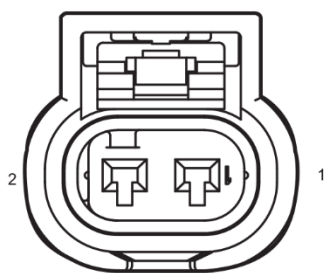


E17 سنسور برخورد جلو چپ

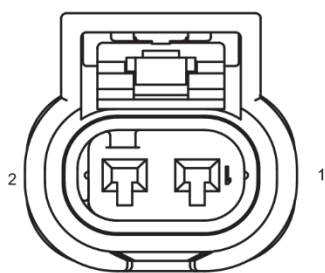


F02 کانکتور کیسه هوا 1




F06 کانکتور کیسه هوا b (مشخصات بالا)

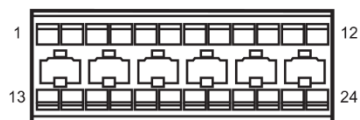

F07 سنسور برخورد سمت راست

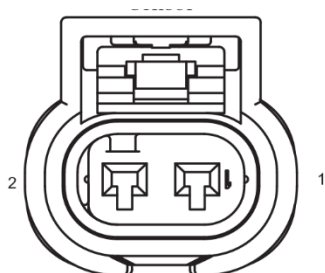


F12 پیش‌کشنده کمر بند ایمنی عقب راست

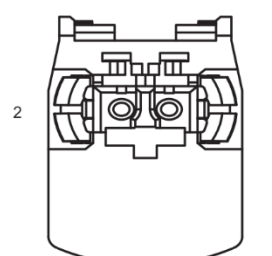


F13 کیسه هوا ستون سمت راست




F23 کیسه هوا ستون سمت چپ

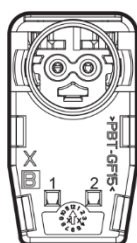


F31 پیش‌کشنده کمر بند ایمنی عقب چپ

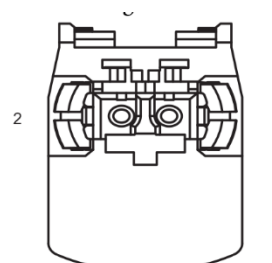


F40 سنسور خرد سمت چپ

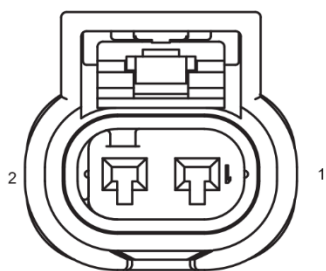


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

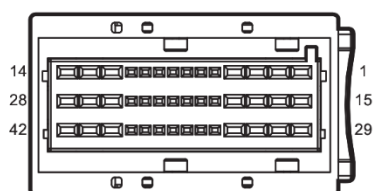


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

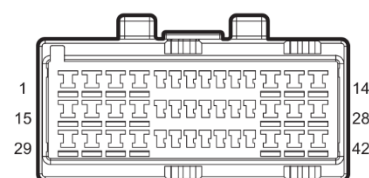

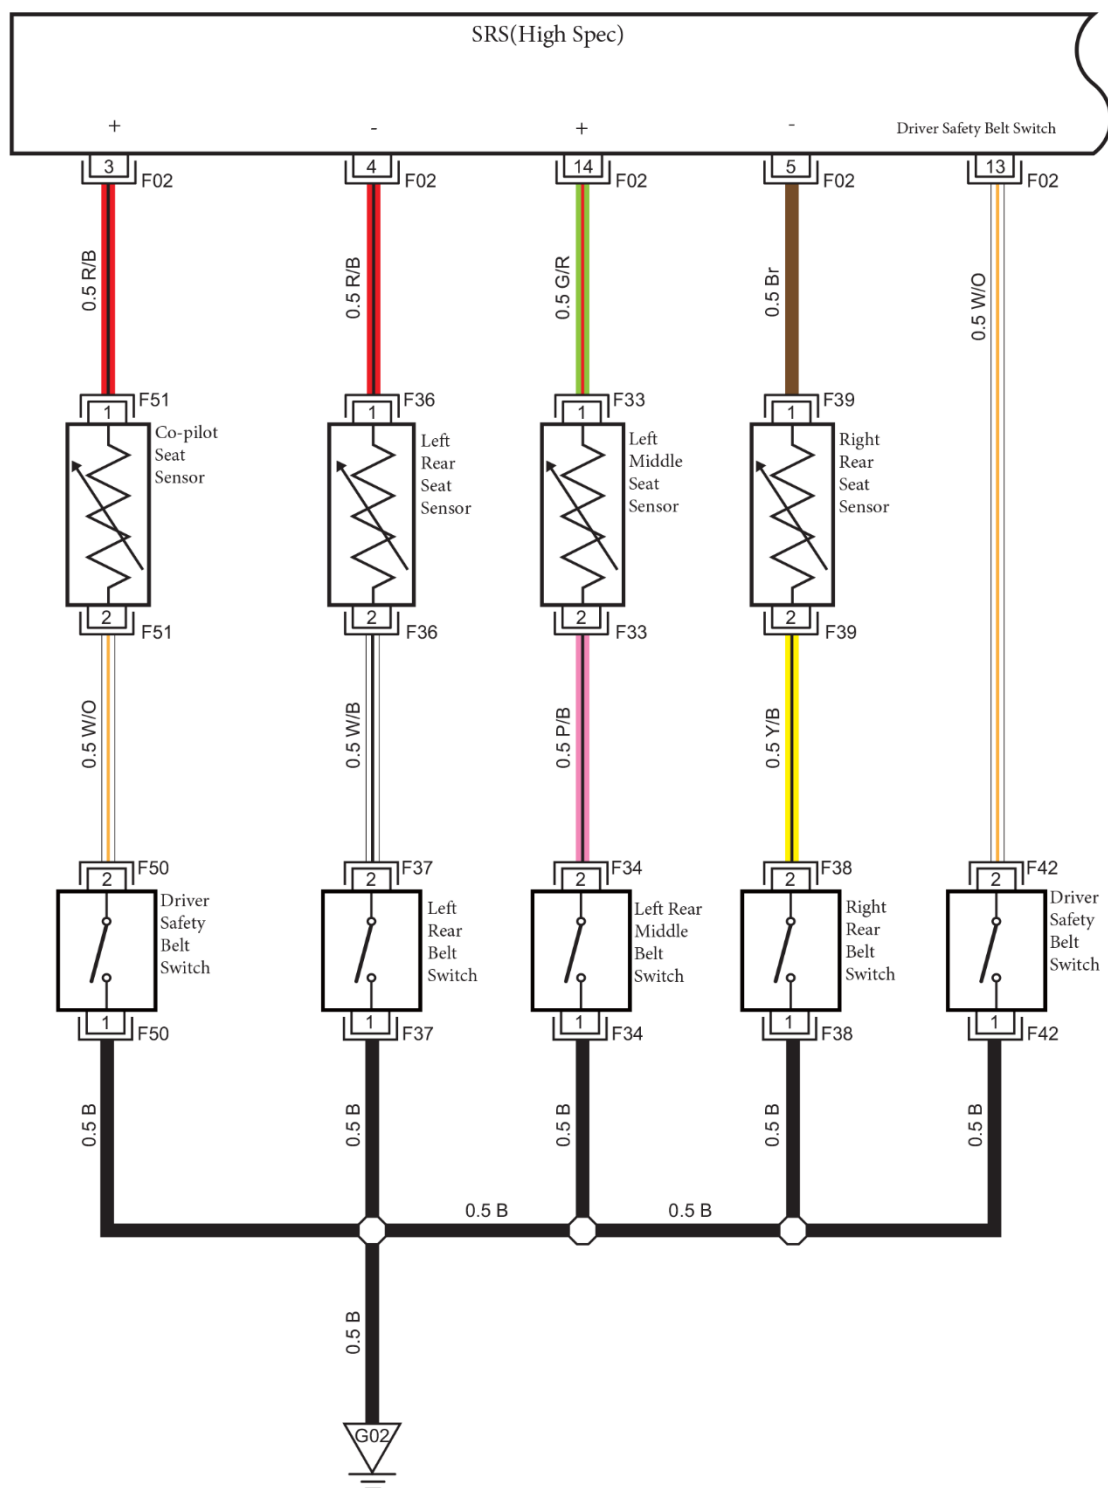


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	کانکتور کیسه هوا ۱	fPR
RV	سنسور صندلی وسط سمت چپ	fSS
RV	کلید کمربند ایمنی وسط سمت چپ	fST
RV	سنسور صندلی وسط سمت چپ	fSV
RV	کلید کمربند ایمنی عقب چپ	fSW
RV	کلید کمربند ایمنی عقب راست	fSX
RV	سنسور صندلی عقب راست	fSY
RV	کلید کمربند ایمنی راننده	fTR
RU	کلید کمربند ایمنی سرنشین	fUP
RU	سنسور صندلی کمکی	fUQ
TT	اتصال بدنه کیسه هوا	gPR


F02 کانکتور کیسه هوا

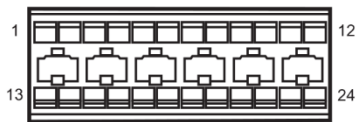


F33 سنسور صندلی وسط سمت چپ

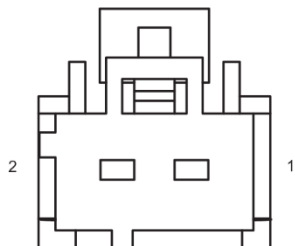


F34 کلید کمربندایمنی وسط - چپ عقب

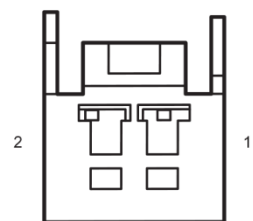


F36 سنسور صندلی عقب راست

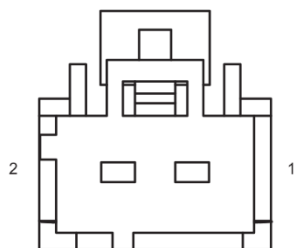


F37 کلید کمربندایمنی عقب چپ

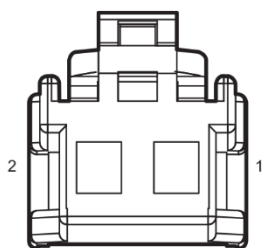


F38 کلید کمربندایمنی عقب راست

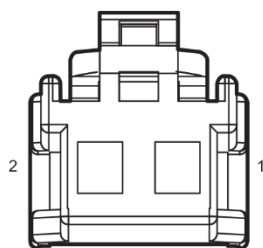


F39 سنسور صندلی عقب راست

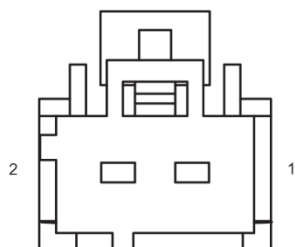


F42 کلید کمربندایمنی راننده

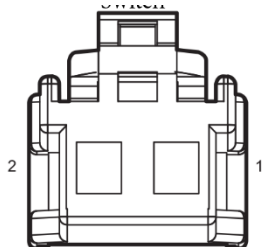


F50 کلید کمربندایمنی سرنشین

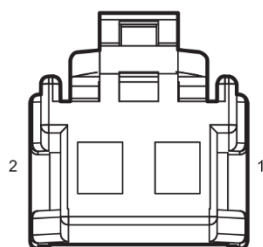


F51 سنسور صندلی کمکی

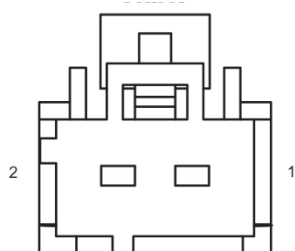


G02 کیسه هوا اتصال بدنه

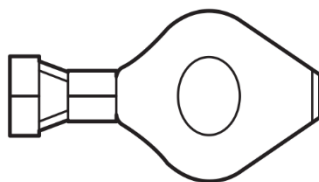

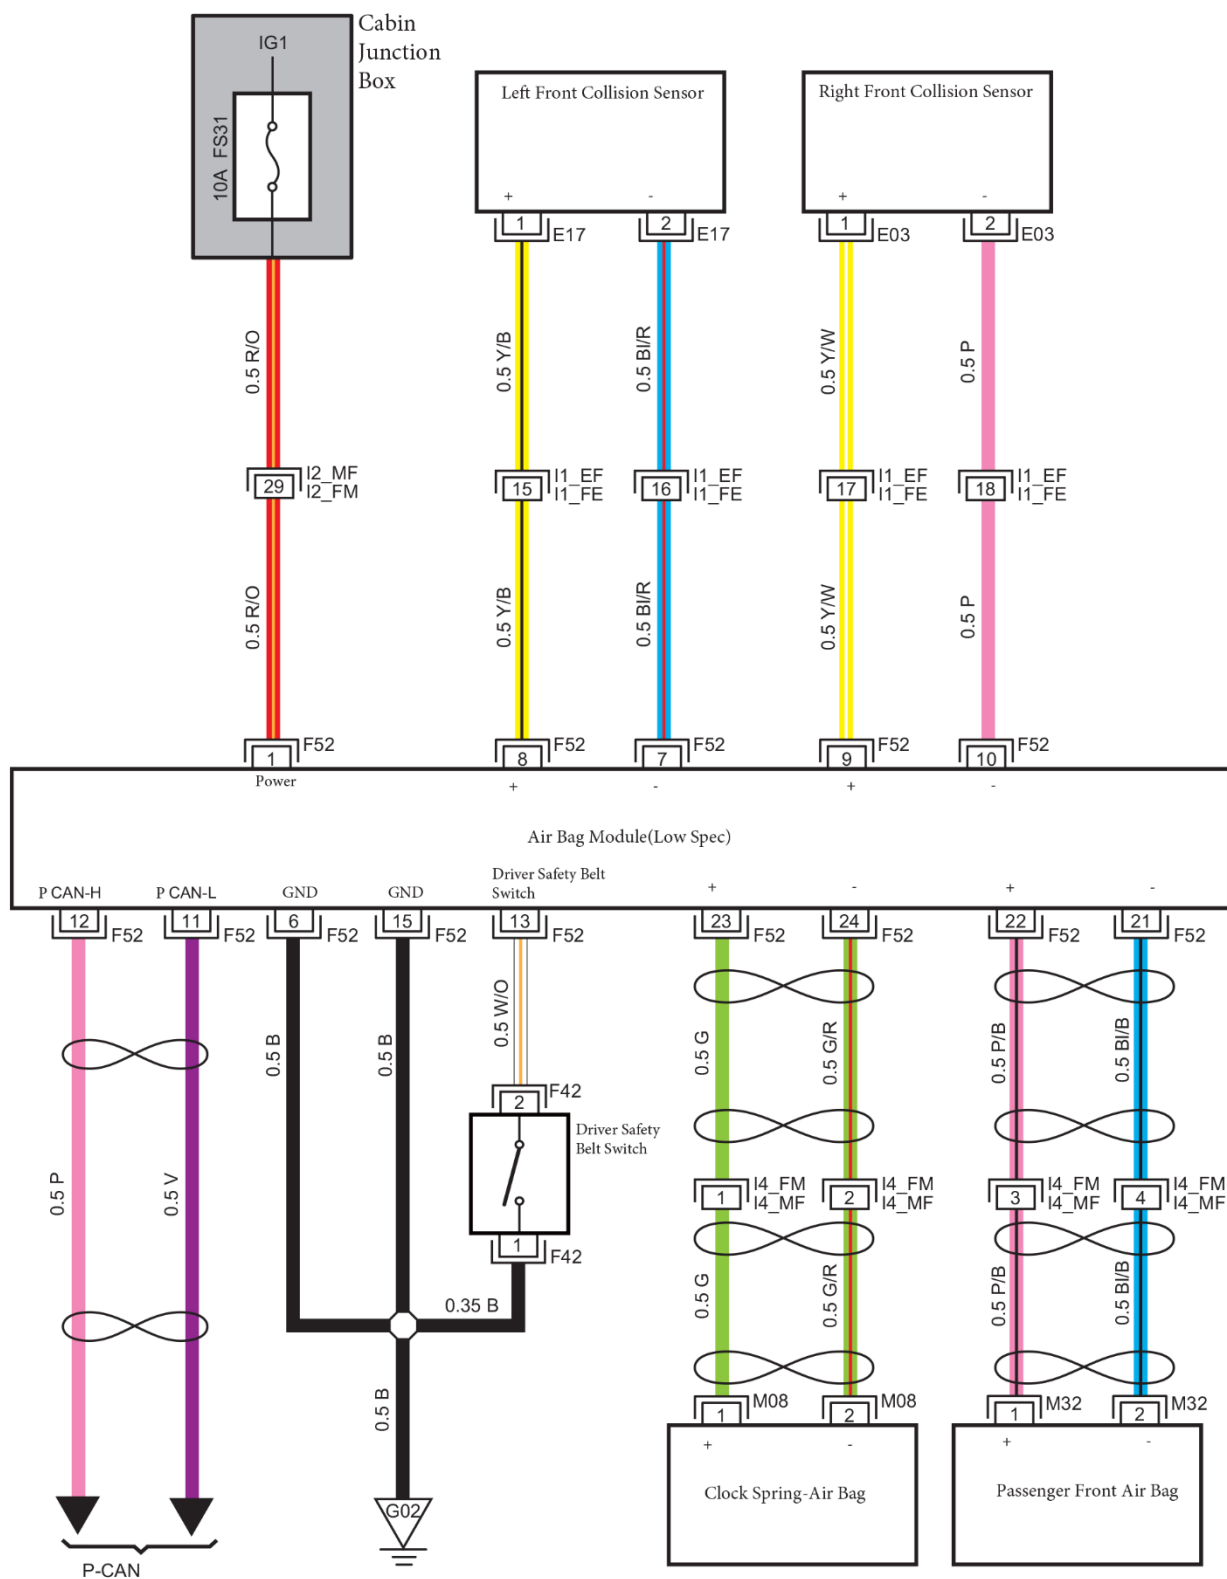


کانکتور دسته سیم	نام	صفحه
ePS	سنسور برخورد سمت راست	QV
eQW	سنسور برخورد جلو چپ	QV
fTR	کلید کمر بند ایمنی راننده	RU
fUR	ماژول ایربگ (مشخصات پایین)	RV
iQief	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	QV
iQife	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور I	RU
iRjfm	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	RV
iRjmf	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	RQ
iTjfm	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۴، کانکتور کیسه هوا	RV
iTjmf	دسته سیم اصلی به بدنه ۴، کانکتور کیسه هوا	RQ
mPX	فتر ساعتی-کیسه هوا	RP
mSR	کیسه هوای سرنشین جلو	RQ
gPR	اتصال بدنه کیسه هوا	TT


E03 سنسور برخورد جلو سمت راست

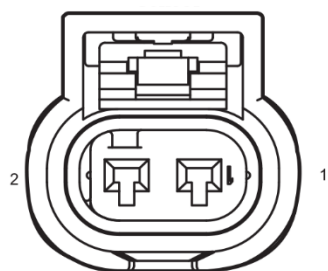


E17 سنسور برخورد جلو سمت چپ

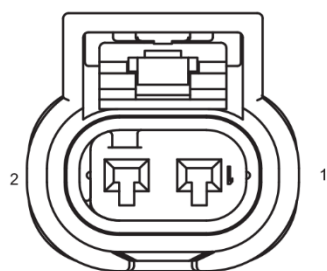


F42 کلید کمربند ایمنی راننده

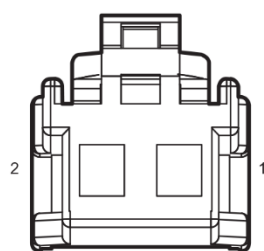


F52 ماژول کیسه هوا (مشخصات پایین)

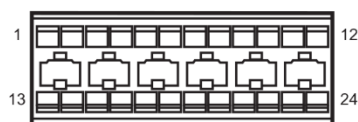


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

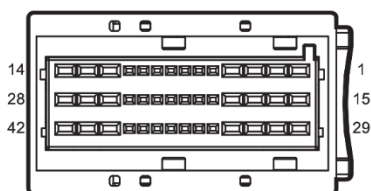


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

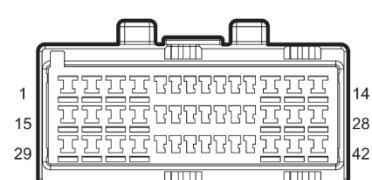


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

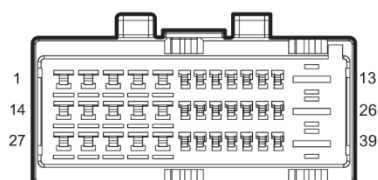


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

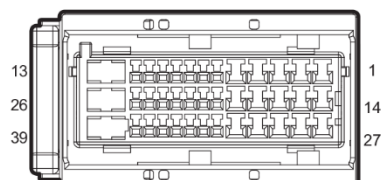


I4-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 4، کانکتور کیسه هوا

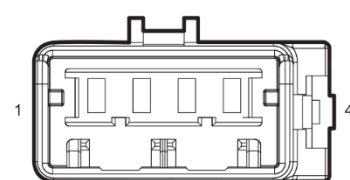


I4-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 4، کانکتور کیسه هوا

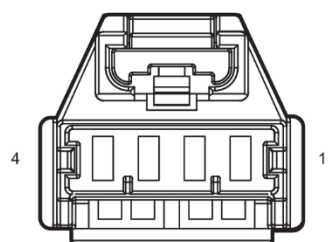


M08 ساعت فتری - کیسه هوا

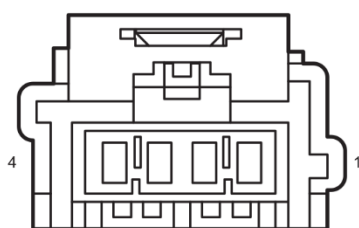


M32 کیسه هوای جلو سرنشین

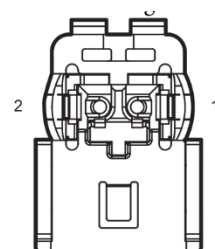


G02 کیسه هوا اتصال بدنه

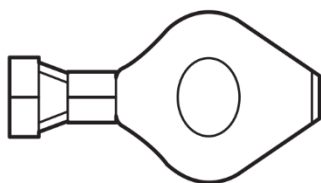

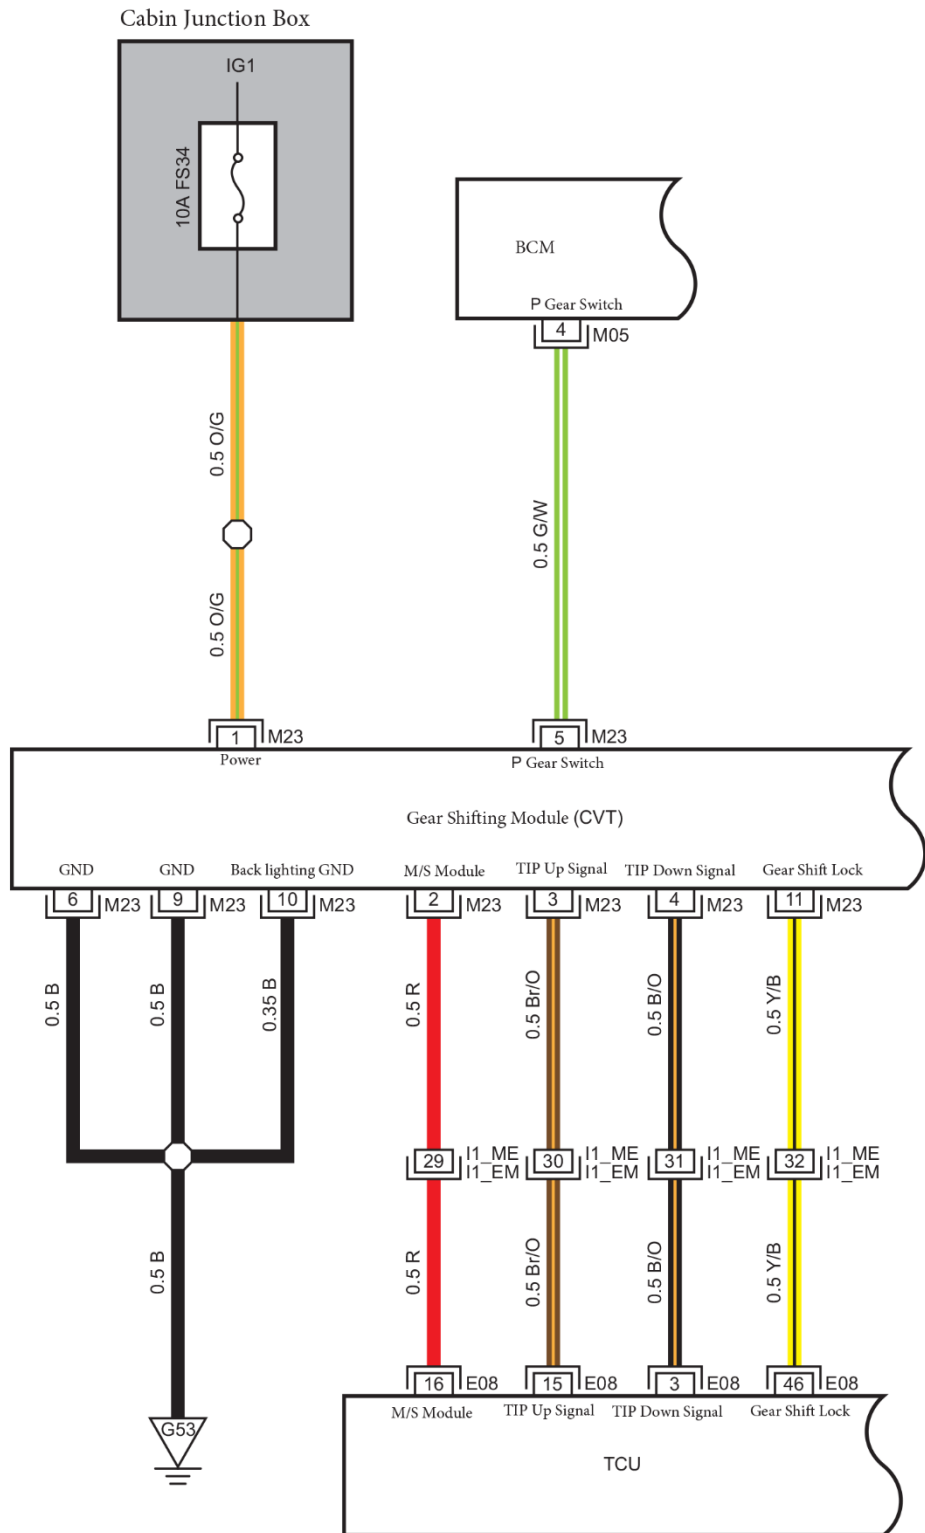


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	tcu	ePX
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
RP	BCM C1	mPU
RQ	مکانیزم تعویض دنده	mRS
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ وسط	gUS


E08 TCU

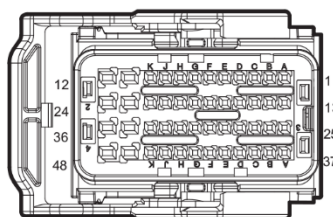


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

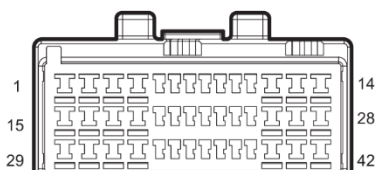


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

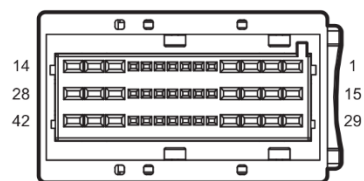

M05 BCM C1

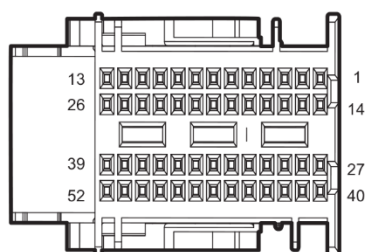



M23 مکانیزم تعویض دنده

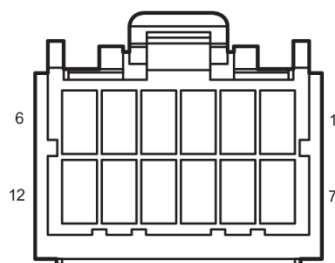

G53 دسته سیم اصلی سمت چپ وسط اتصال

بدنه A

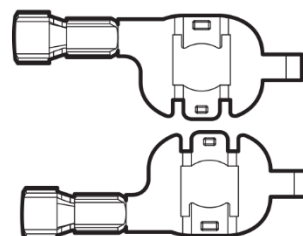

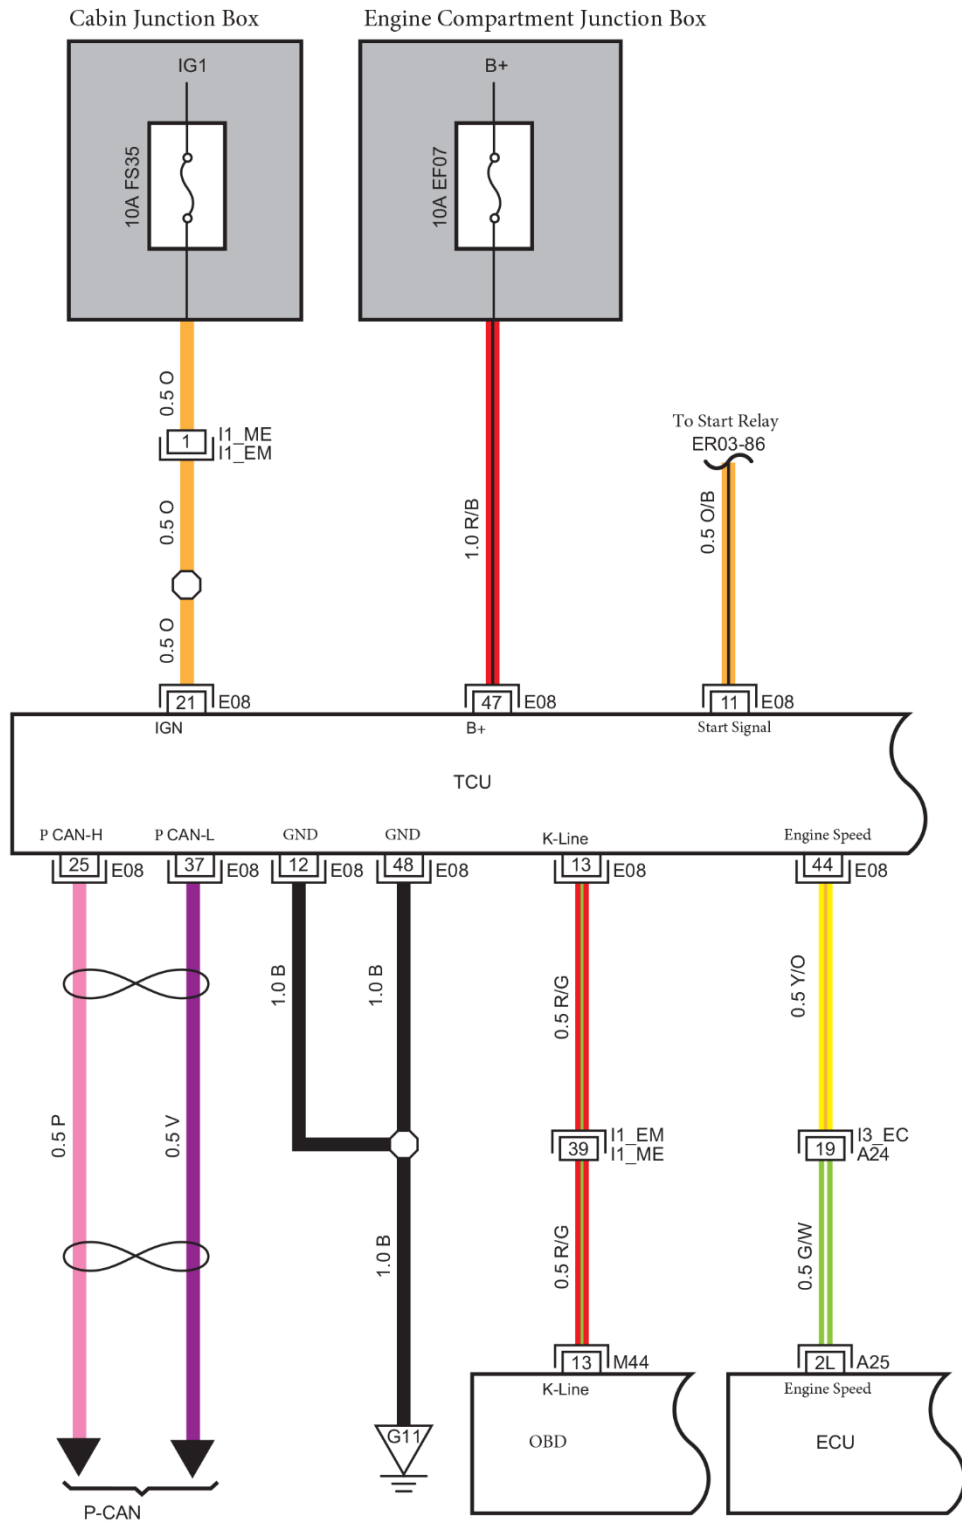

صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QX	به دسته سیم خودرو	aRT
QX	ecu موتور	aRU
QV	tcu	ePX
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
QV	دسته موتور موتور برای دسته سیم کنترل	iSjec
RQ	دسته سیم	mTT
TR	اتصال بدنه TCU	gQQ

A diagram of a 4x4 grid of squares. The top-left square is labeled '1', the top-right square is labeled '6', the bottom-left square is labeled '15', and the bottom-right square is labeled '20'. The grid is part of a larger device with a central vertical slot at the top and two horizontal slots on the sides.


The diagram shows a top-down view of a 100-seat aircraft cabin. The cabin is rectangular with rounded ends. The seating is arranged in a 5x4 grid. The rows are labeled 1N through 5N on the left side and 1A through 5A on the right side. The seats are numbered 1M through 5M in the middle section. The cabin has a central aisle and two side aisles. The front of the cabin is on the left, and the rear is on the right. The diagram is a black and white line drawing.

5N	5M	5L	5K	5J	5H	5G	5F	5E	5D	5C	5B	5A
4N	4M	4L	4K	4J	4H	4G	4F	4E	4D	4C	4B	4A
3N	3M	3L	3K	3J	3H	3G	3F	3E	3D	3C	3B	3A
2N	2M	2L	2K	2J	2H	2G	2F	2E	2D	2C	2B	2A
1N	1M	1L	1K	1J	1H	1G	1F	1E	1D	1C	1B	1A

Diagram illustrating the dimensions of a 3U rackmount chassis. The total height is 14 inches. The top section is 28 inches high and contains two rows of modules. The bottom section is 42 inches high and contains two rows of modules. The total width is 15 inches. The bottom section is 29 inches high.


The diagram shows the rear of the device with two connectors. The top connector is a 15-pin connector with pins numbered 1 through 15. The bottom connector is a 6-pin connector with pins numbered 1 through 6. The device has a rectangular shape with rounded corners and a central display area.

Technical drawing of a car chassis showing the engine, transmission, and rear axle assembly. The drawing includes numbered callouts: 1 (front suspension), 8 (engine/transmission area), 9 (rear suspension), and 16 (rear axle assembly).

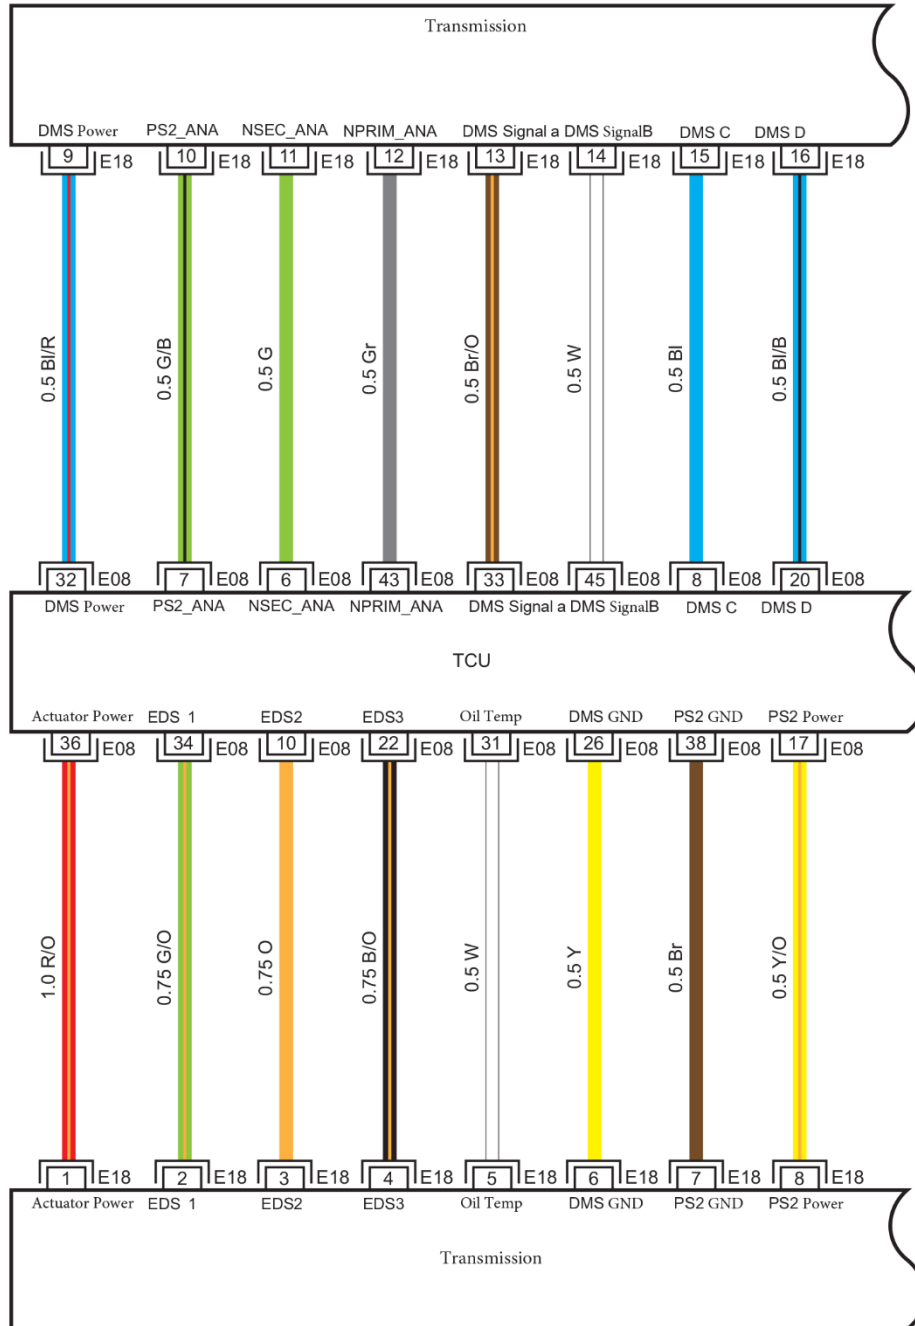


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	tcu	ePX
QV	گیربکس	eQX

E08 TCU

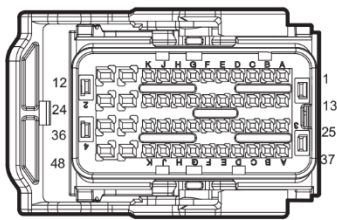


E18 Transmission

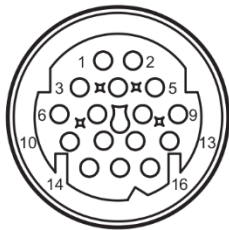


Engine Compartment Junction Box

Cabin Junction Box

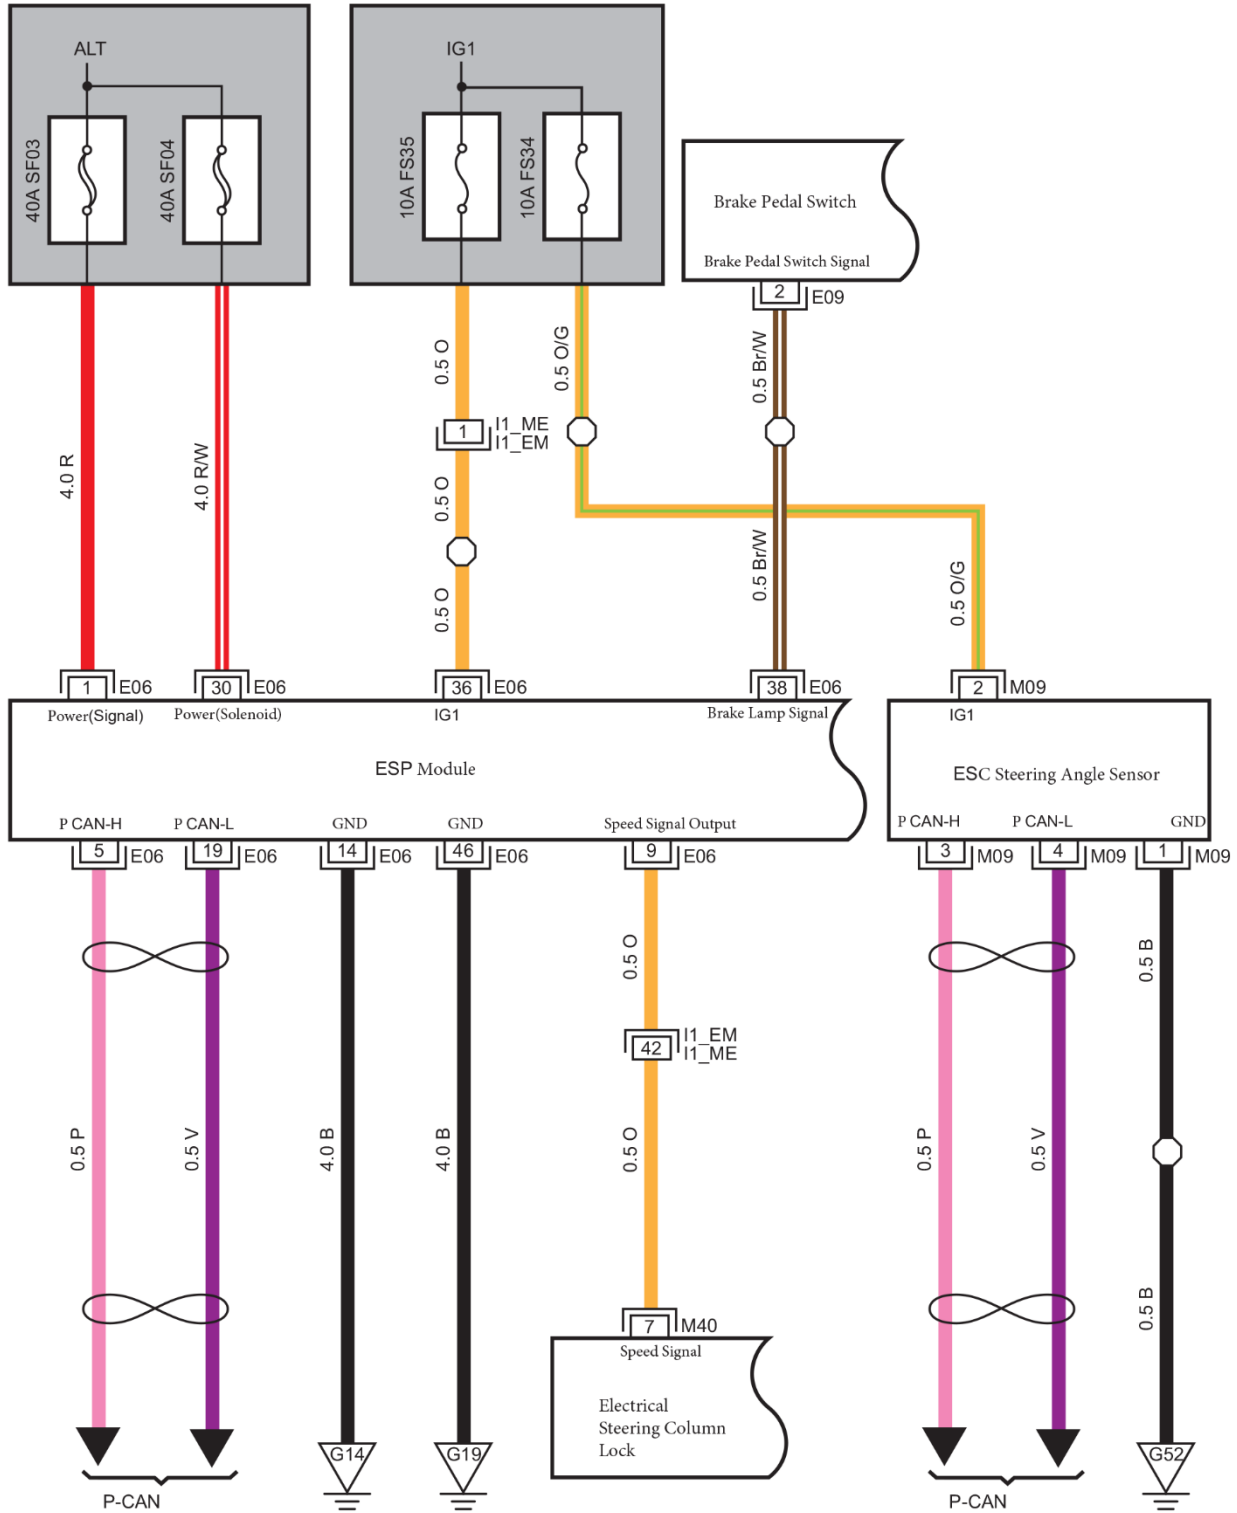


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	ماژول ESP	ePV
QV	کلید پدال ترمز	ePY
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
RP	سنسور زاویه فرمان ESC	mPY
RP	قفل ستون فرمان برقی	mTP
TR	اتصال بدنه ESP	gQT
TR	اتصال بدنه ESP B	gQY
TS	اتصال بدنه صفحه کیلومتر	gUR

ESP ماژول E06

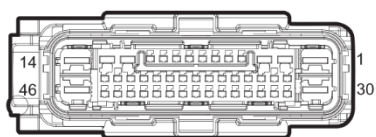


E09 سوئیچ پدال ترمز

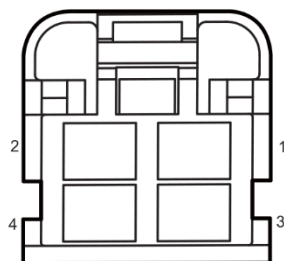


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم

اصلی 1

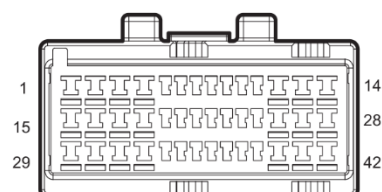


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم


موتور 1

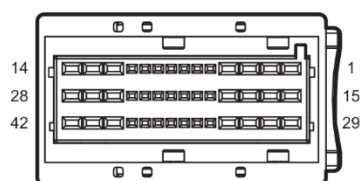


M40 قفل ستون فرمان برقی

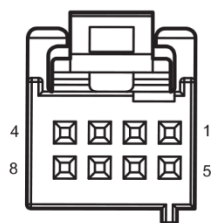


G14 ESP GND A




G19 ESP GND B

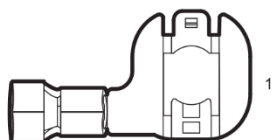


G52 صفحه کیلومتر اتصال بدنه

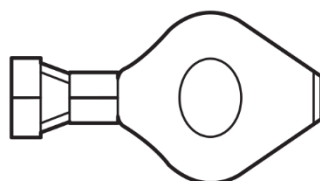


M09 سنسور زاویه فرمان

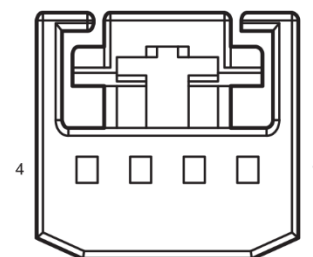

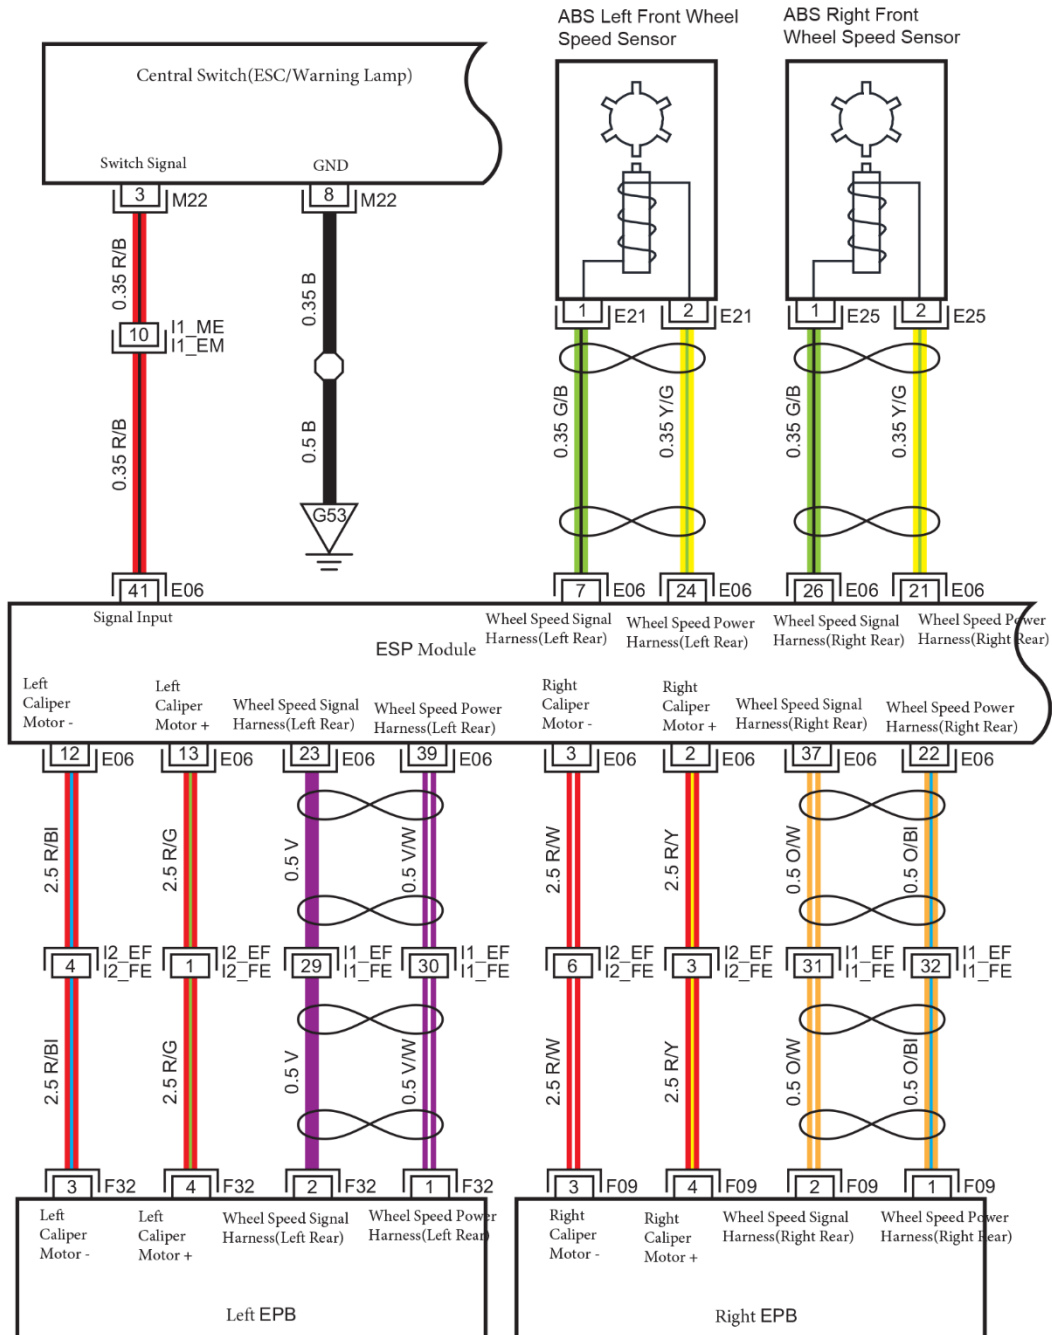


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	ماژول ESP	ePV
QV	ABS سرعت چرخ جلو چپ	eRQ
QV	ABS سرعت چرخ جلو راست	eRU
RU	ترمز پارک برقی سمت راست	fPY
RV	ترمز پارک برقی سمت چپ	fSR
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQjef
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQjfe
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۲	iRjef
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۲	iRjfe
RQ	کلید مرکزی (ESC/ کلید چراغ هشدار)	mRR
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ وسط	gUS


E06 ماژول

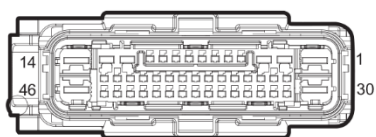


E21ABS سنسور سرعت چرخ جلو چپ

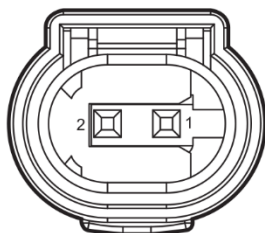


E21ABS Left Front Wheel Speed Sensor

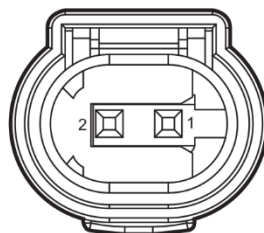


F09 Right EPB

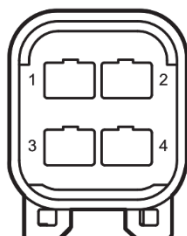


F32 Left EPB

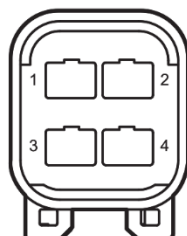


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

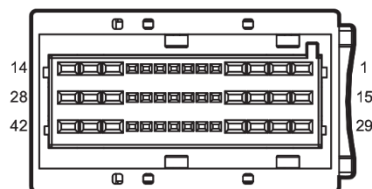


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

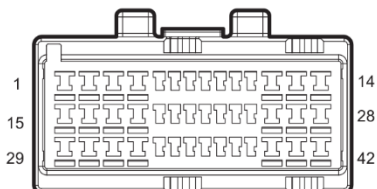


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

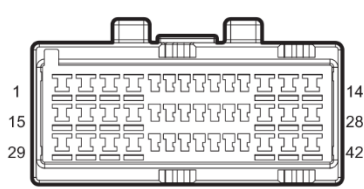


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

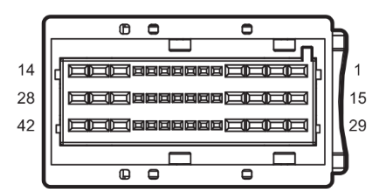


I2-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 2

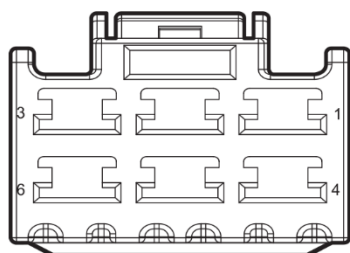


I2-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 2

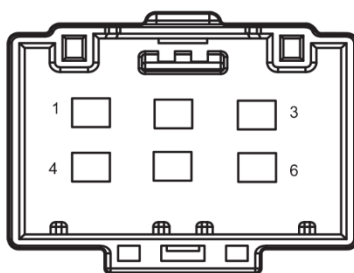


M22 کلید مرکزی (ESC / سوئیچ چراغ هشدار)

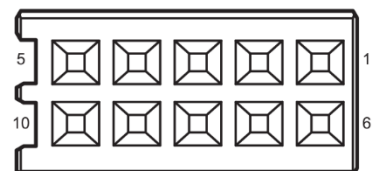

G53 دسته سیم اصلی سمت چپ وسط اتصال بدنه A

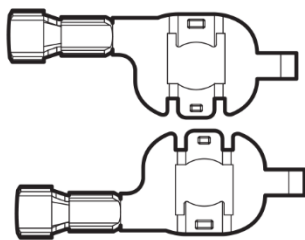


Cabin Junction Box

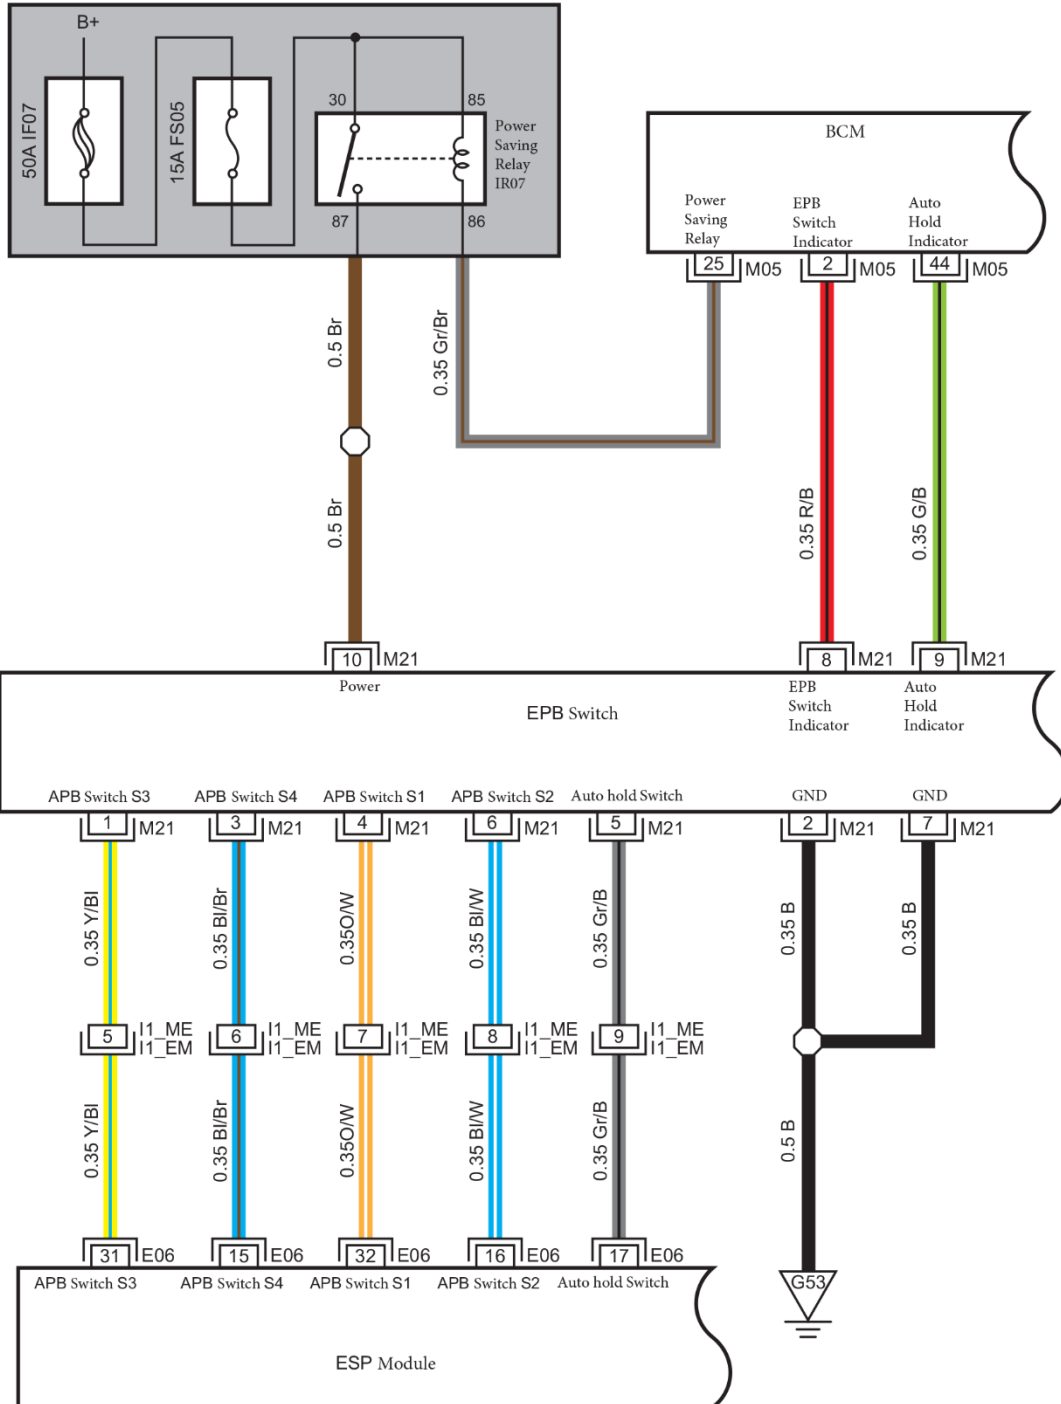


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	ماژول ESP	ePV
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
RQ	BCM C1	mPU
RQ	کلید EPB	mRQ
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ وسط	gUS


ESP ماژول E06

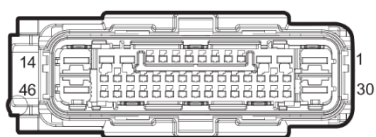


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

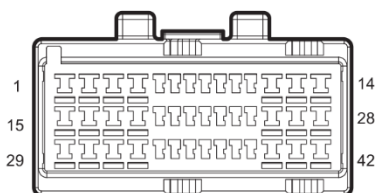


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

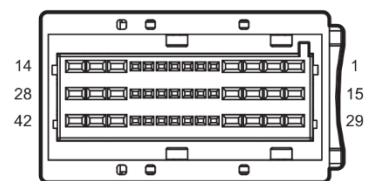

M05 BCM C1

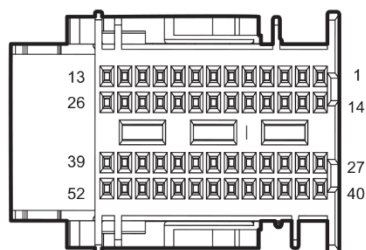



M21 EPB Switch

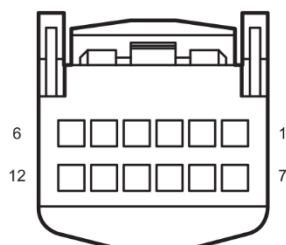

G53 دسته سیم اصلی سمت چپ وسط اتصال


بدنه A

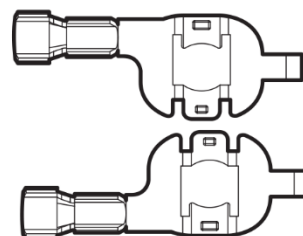


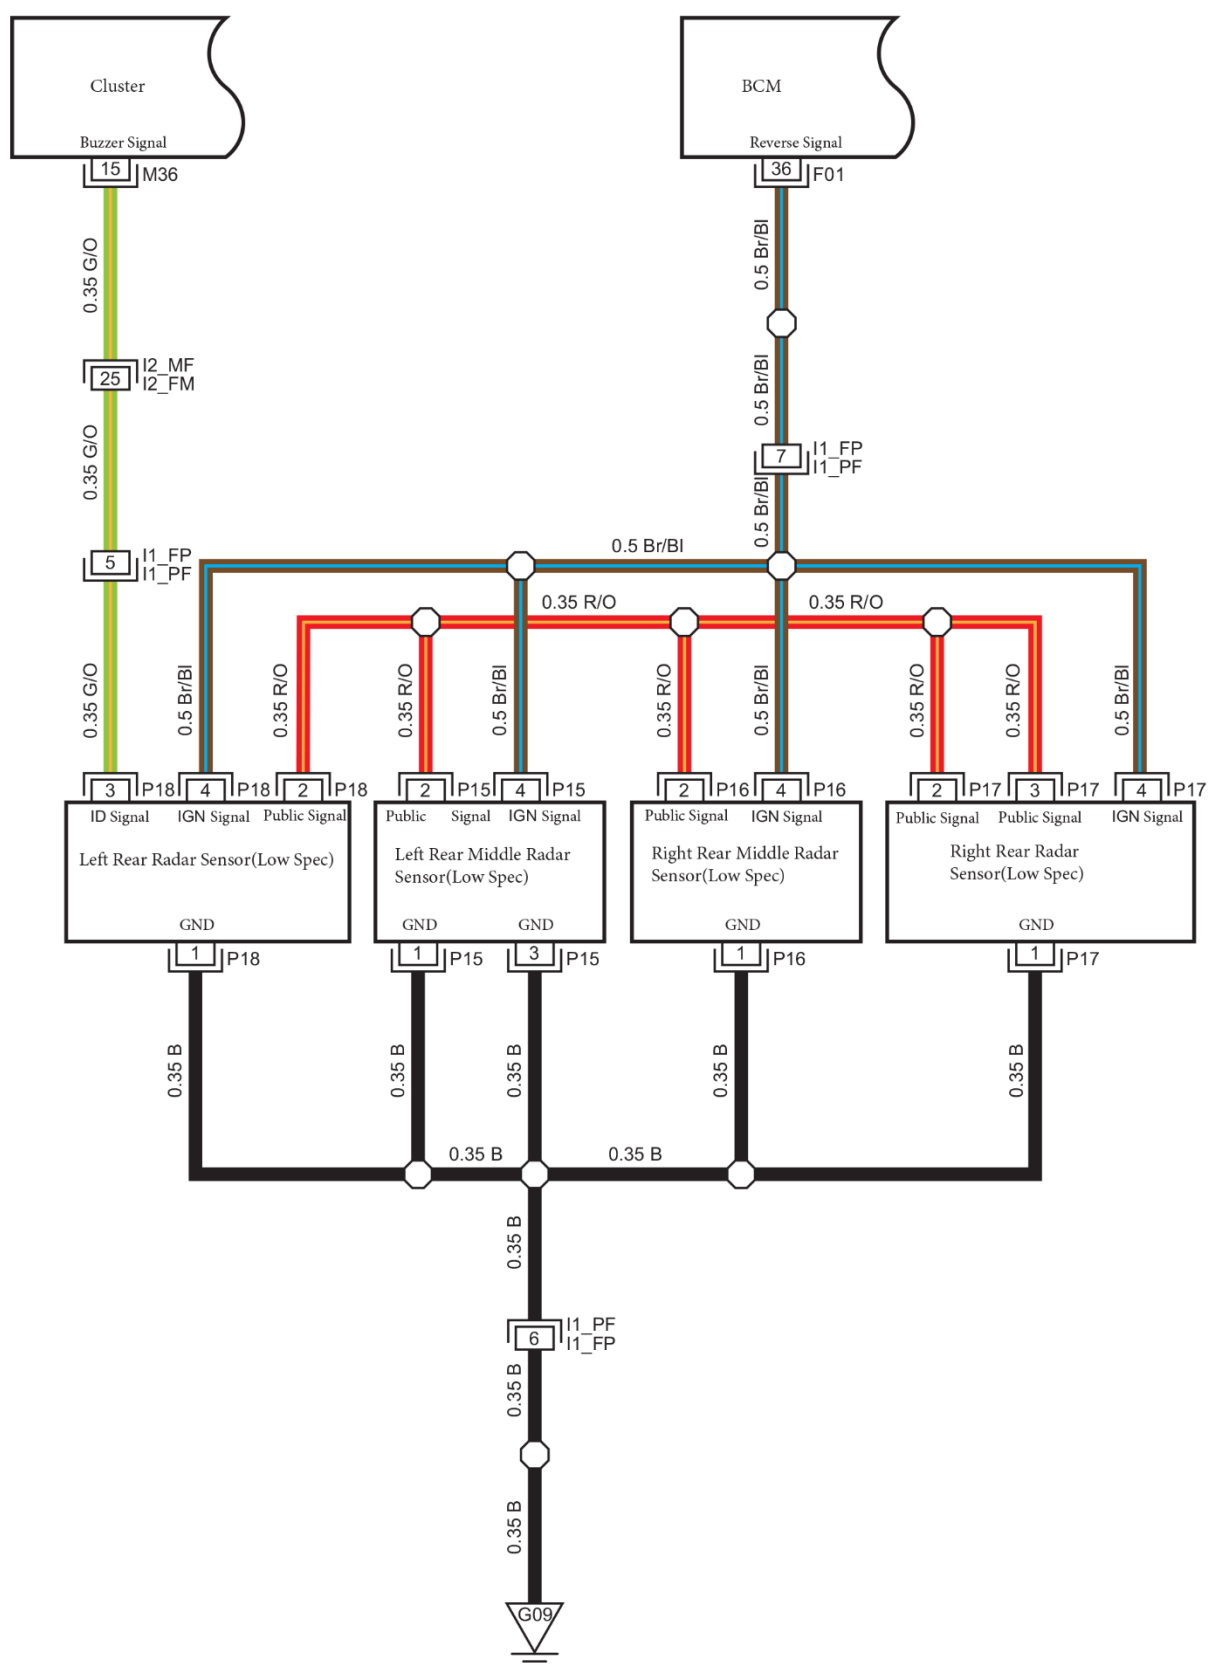


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM C2	fPQ
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب	iQifp
SV	دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه	iQipf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRifm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRimf
RQ	صفحه کیلومتر	mSV
SV	سنسور رادار وسط عقب سمت چپ (مشخصات پایین)	pQU
SV	سنسور رادار وسط عقب راست (مشخصات پایین)	pQV
SV	سنسور رادار عقب سمت راست (مشخصات پایین)	pQW
SV	سنسور رادار عقب چپ (مشخصات پایین)	pQX
TT	اتصال بدنه R دسته سیم بدنه عقب راست	gPY


F01 BCM C2

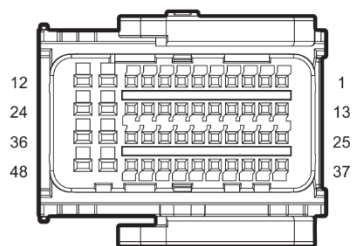


I1-PF دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه I1-FP

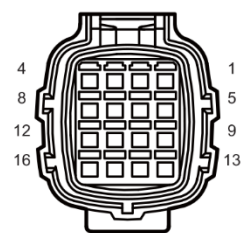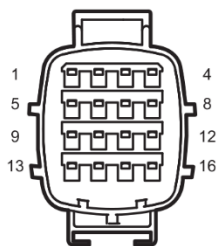


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

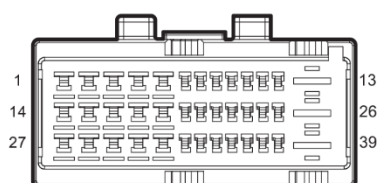


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

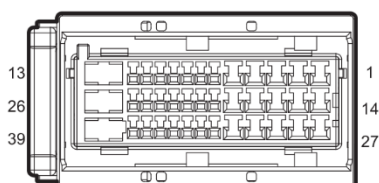


M36 صفحه کیلومتر

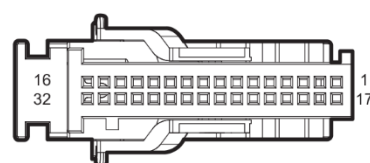


P15 سنسور رادار وسط عقب سمت چپ

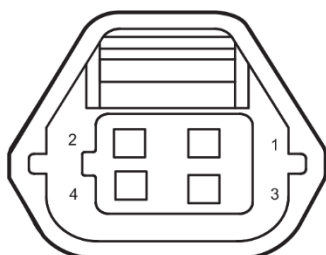


P16 سنسور رادار وسط عقب راست

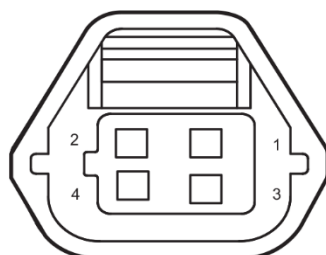


P17 سنسور رادار عقب راست

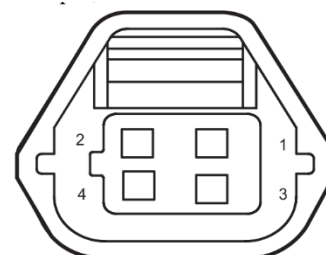


P18 سنسور رادار عقب چپ

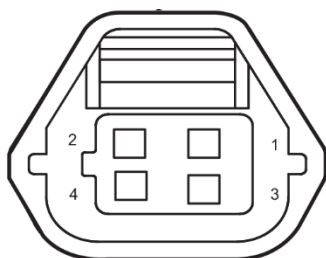


G09 دسته سیم بدنه عقب راست اتصال بدنه R

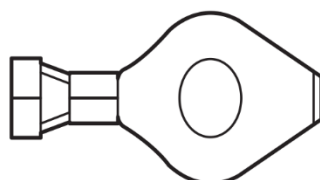

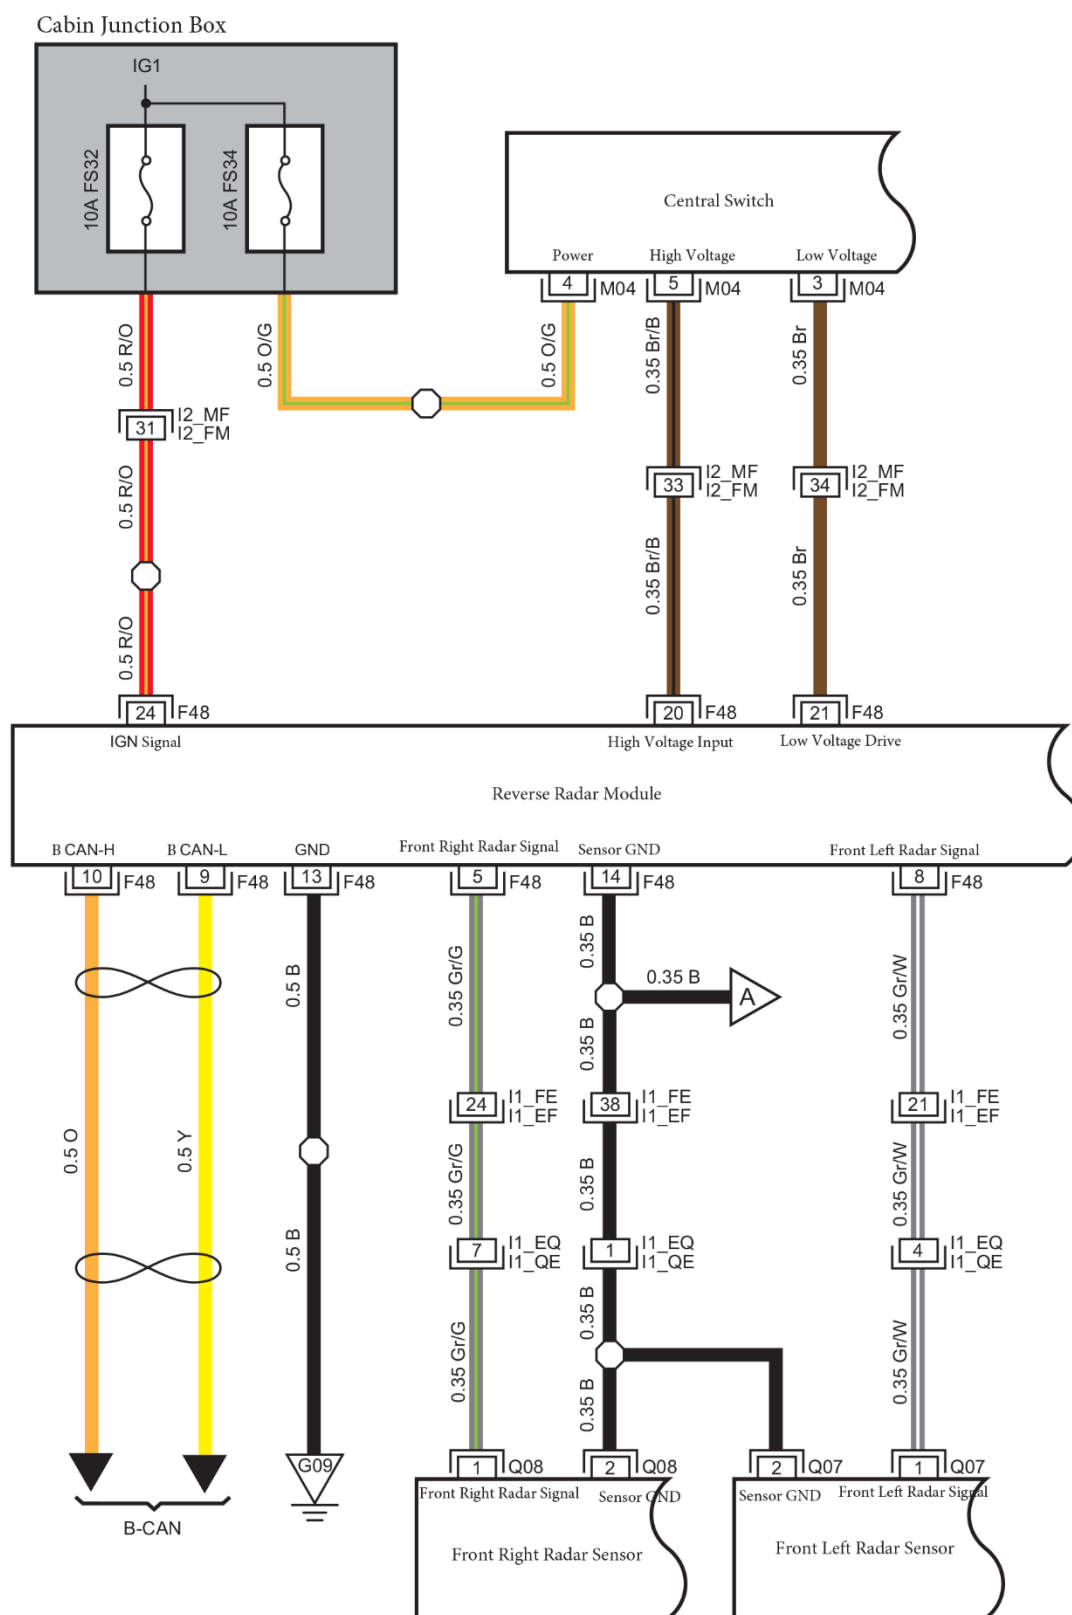


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	ماژول رادار دنده عقب	fTX
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQief
QV	کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم سپر جلو	iQieq
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQife
SX	دسته سیم سپر جلو به دسته سیم موتور	iQiqe
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RP	کنسول مرکزی	mPT
SX	سنسور رادار دنده عقب سمت چپ جلو	qPW
SX	سنسور رادار دنده عقب سمت راست جلو	qPX
TT	اتصال بدنه R دسته سیم بدنه عقب راست	gPY

F48 ماژول رادار دنده عقب

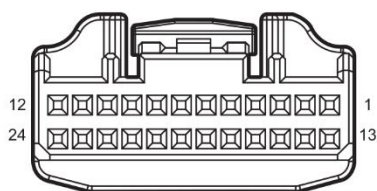


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

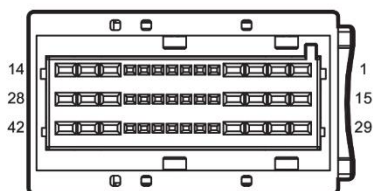


I1-EQ دسته سیم موتور به کانکتور دسته


سیم سپر جلو

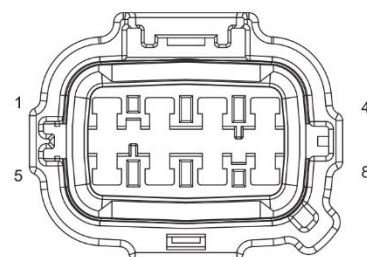

I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

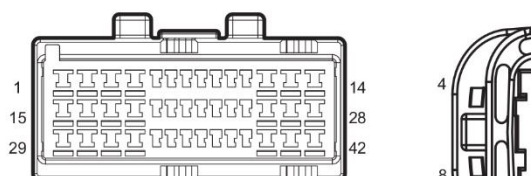


I1-QE دسته سیم سپر جلو به دسته سیم موتور

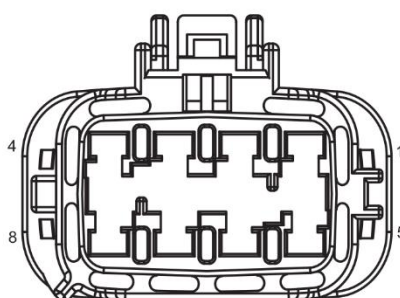


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی


II

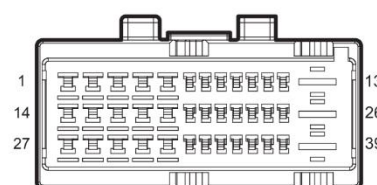


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

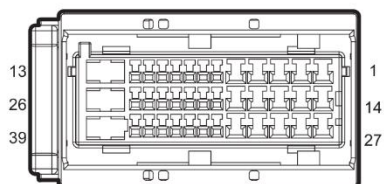


M04 کنسول وسط

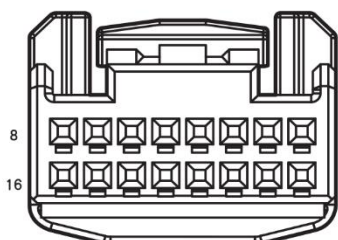


Q07 سنسور رادار دنده عقب سمت چپ جلو

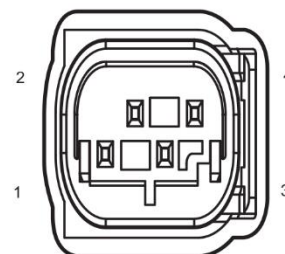


Q08 سنسور رادار دنده عقب سمت راست جلو

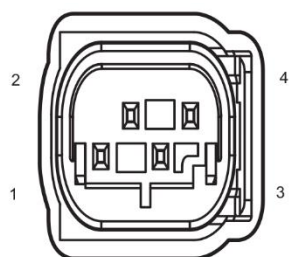


G09 دسته سیم بدنه به عقب راست اتصال بدنه R

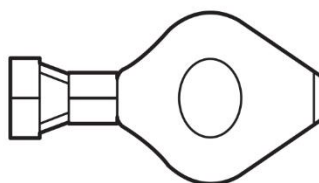

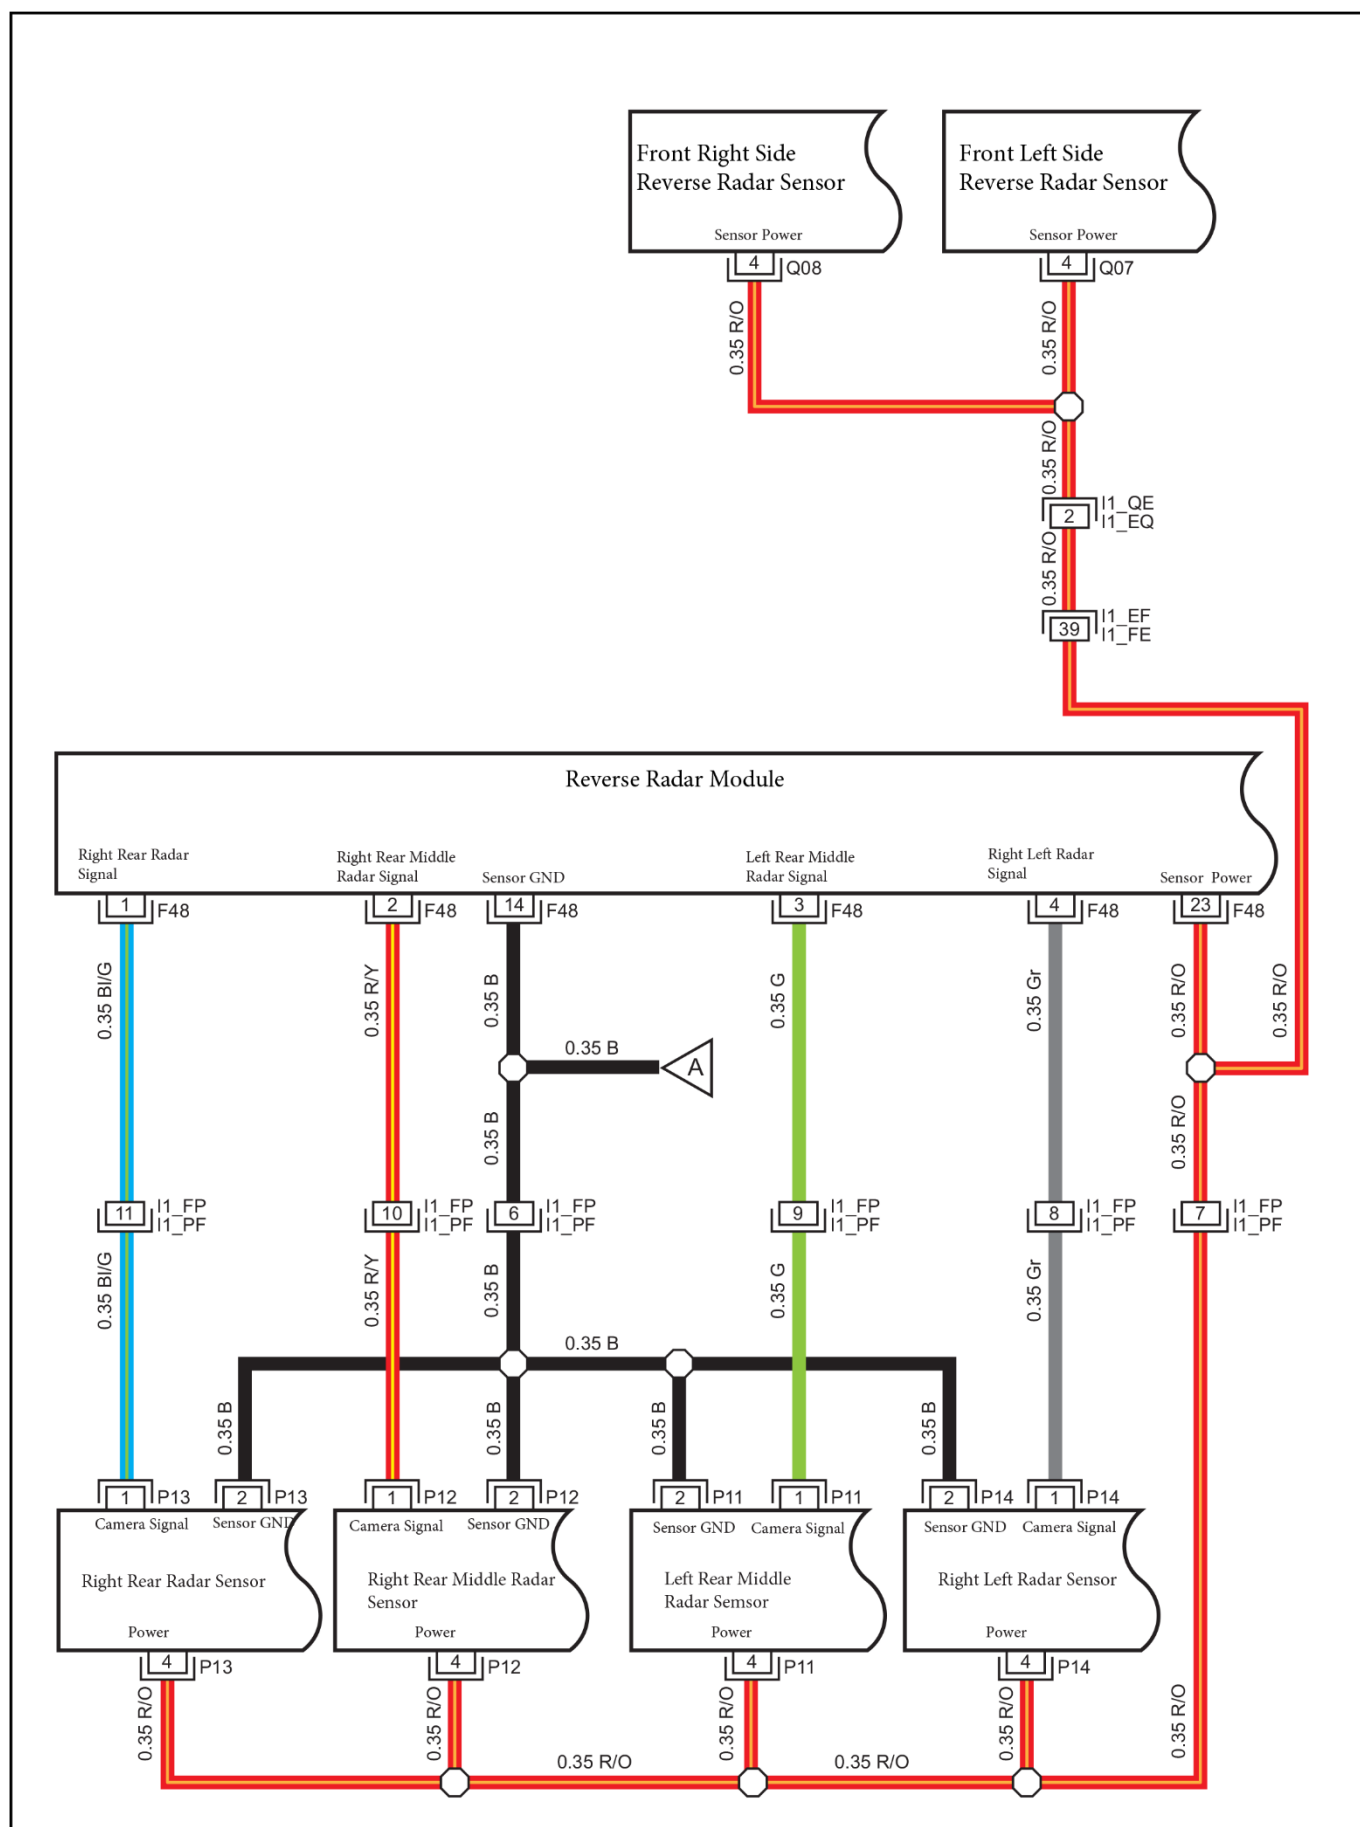


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	ماژول رادار دنده عقب	fTX
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQief
QV	کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم سپر جلو	iQieq
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQife
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب	iQifp
SV	دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه	iQipf
SX	دسته سیم سپر جلو به دسته سیم موتور	iQiqe
SV	سنسور رادار عقب وسط سمت چپ	pQQ
SV	سنسور رادار عقب وسط سمت راست	pQR
SV	سنسور رادار عقب عقب سمت چپ	pQT
SX	سنسور رادار دنده عقب سمت چپ جلو	qPW
SX	سنسور رادار دنده عقب سمت راست جلو	qPX


Q08 سنسور رادار دنده عقب راست جلو

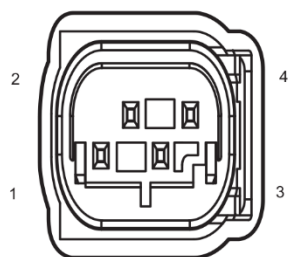

F48 مازول رادار دنده عقب

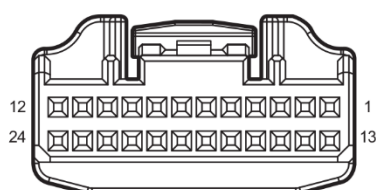


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

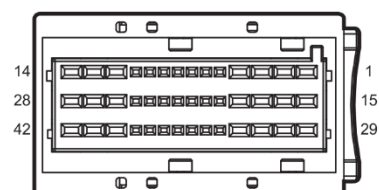


I1-EQ دسته سیم موتور به کانکتور دسته

سیم سپر جلو

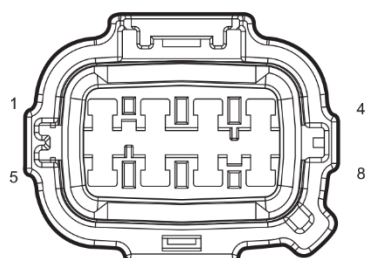


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

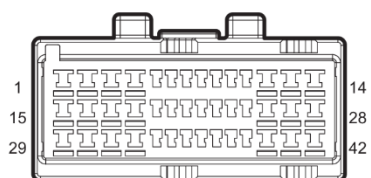


I1-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار


دنده عقب

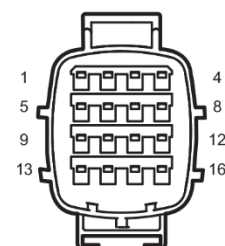

I1-PF دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه

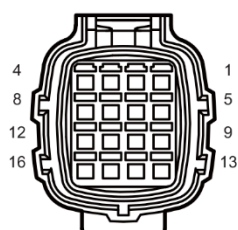


I1-QE دسته سیم سپر جلو به دسته سیم موتور

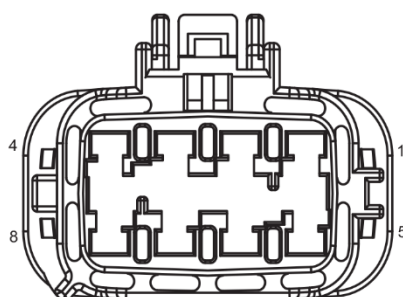


P11 سنسور رادار دنده عقب وسط عقب

سمت چپ

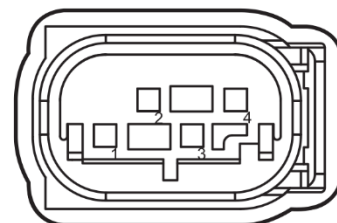


P12 سنسور رادار دنده عقب وسط عقب

سمت راست

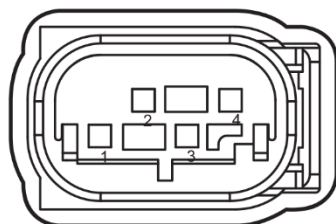



P14 سنسور رادار دنده عقب سمت چپ

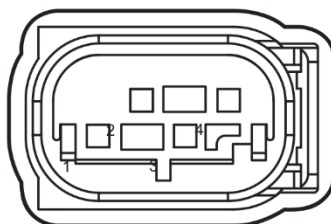

Q07 سنسور رادار دنده عقب سمت چپ


جلو

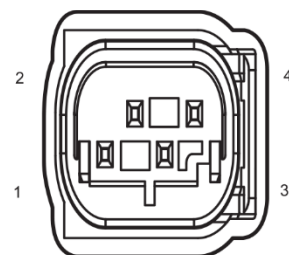

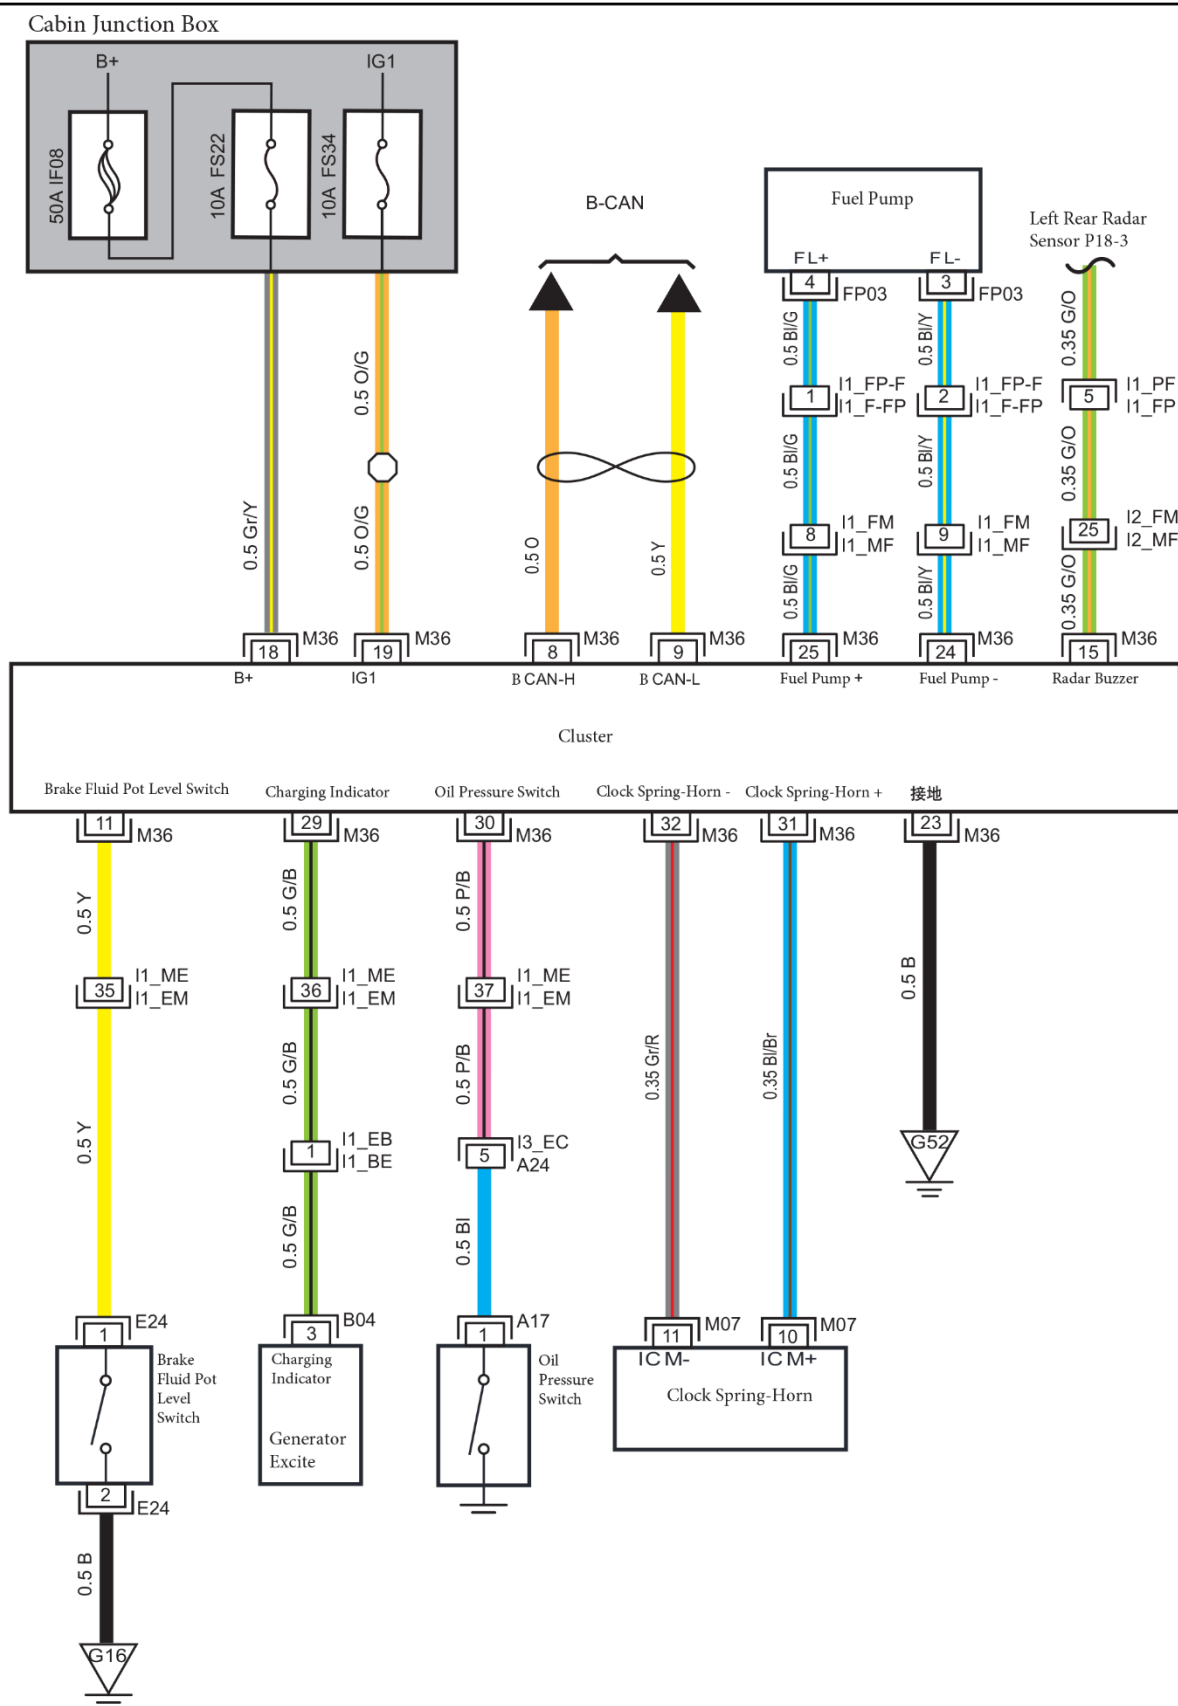


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QX	فشنگی روغن	aQW
QX	به دسته سیم خودرو	aRT
QT	تحریک دینام	bPT
QV	کلید سطح مخزن مایع ترمز	eRT
RW	پمپ بنزین	fpPS
RQ	فنر ساعتی بوق	mPW
RQ	صفحه کیلومتر	mSV
ST	قفل صندوق عقب	wPY
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم قدرت	iQjeb
QT	دسته سیم قدرت به دسته سیم موتور	iQjbe
QV	دسته سیم موتور برای دسته سیم کنترل	iSjec
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RW	دسته سیم باک به دسته سیم بدنه	iQjfpMf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم باک	iQjfmfp
SV	دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه	iQjpf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب	iQjfp
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
TR	اتصال بدنه برف پاک کن جلو	gQV@
TS	اتصال بدنه صفحه کیلومتر	gUR


A17 سوئیچ فشار روغن

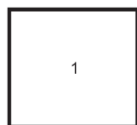

A24 به دسته سیم خودرو

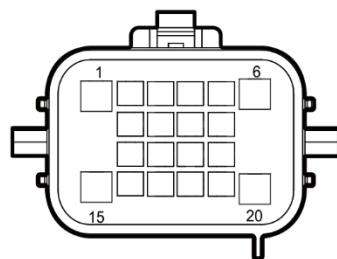


B04 Generator excitation

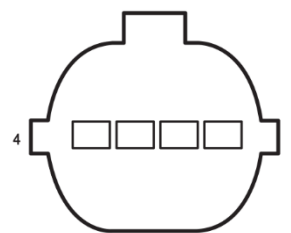


I1-FP-F دسته سیم مخزن سوخت به


دسته سیم بدنه

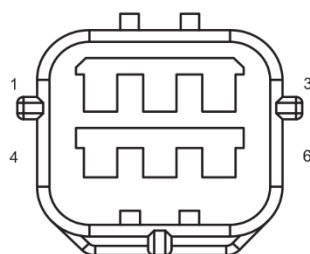


E24 سوئیچ سطح مخزن روغن ترمز

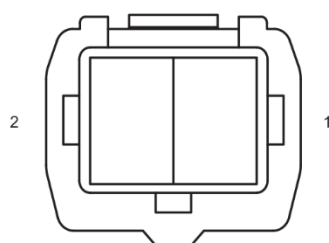


EP03 پمپ سوخت

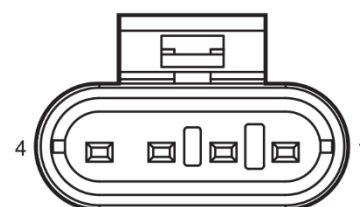


صفحه کیلومتر اتصال بدنه

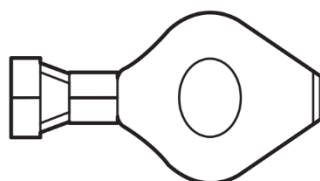


G16 برف پاک کن جلو اتصال بدنه

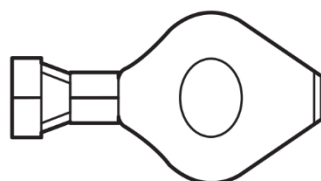


M07 فنر ساعتی بوق

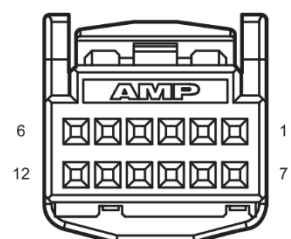


M36 صفحه کیلومتر

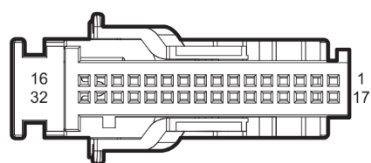


W09 قفل صندوق عقب

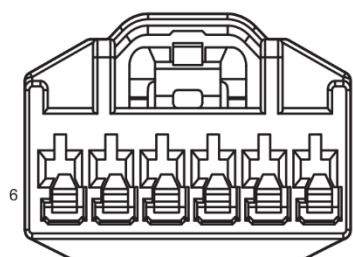


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

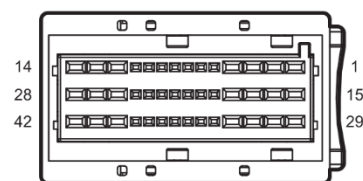


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

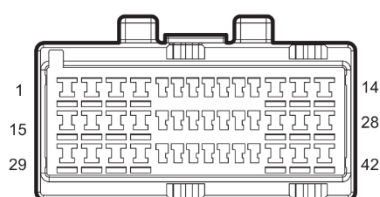


I1-EB دسته سیم موتور به دسته تغذیه

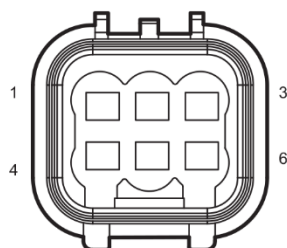


I1_BE Power Harness to Engine Harness

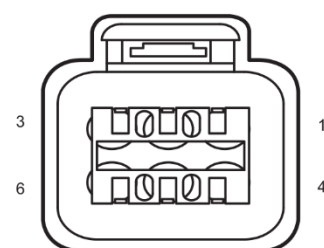


I3-EC دسته سیم موتور به دسته سیم کنترل

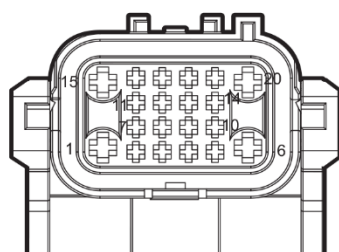


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

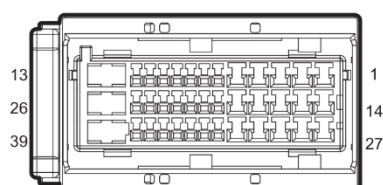


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

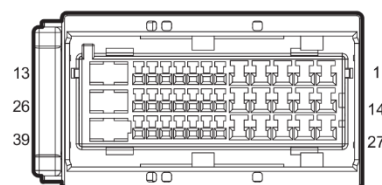


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

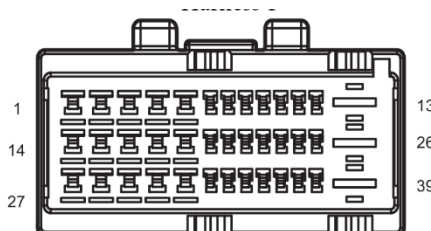

I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم باک بنزین

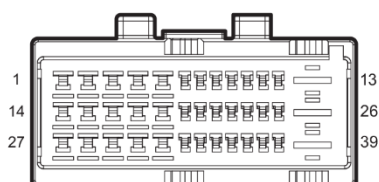


I1-F-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

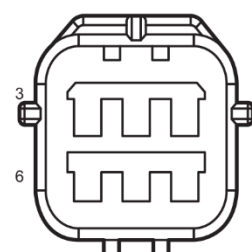


I1-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار

دنده عقب

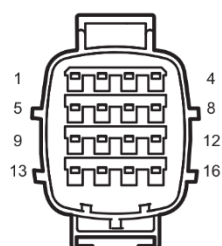


I1-PF دسته سیم رادار دنده عقب به دسته

سیم بدنه

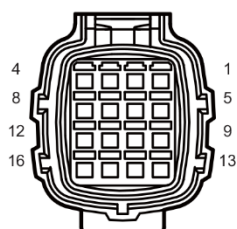


Cabin Junction Box

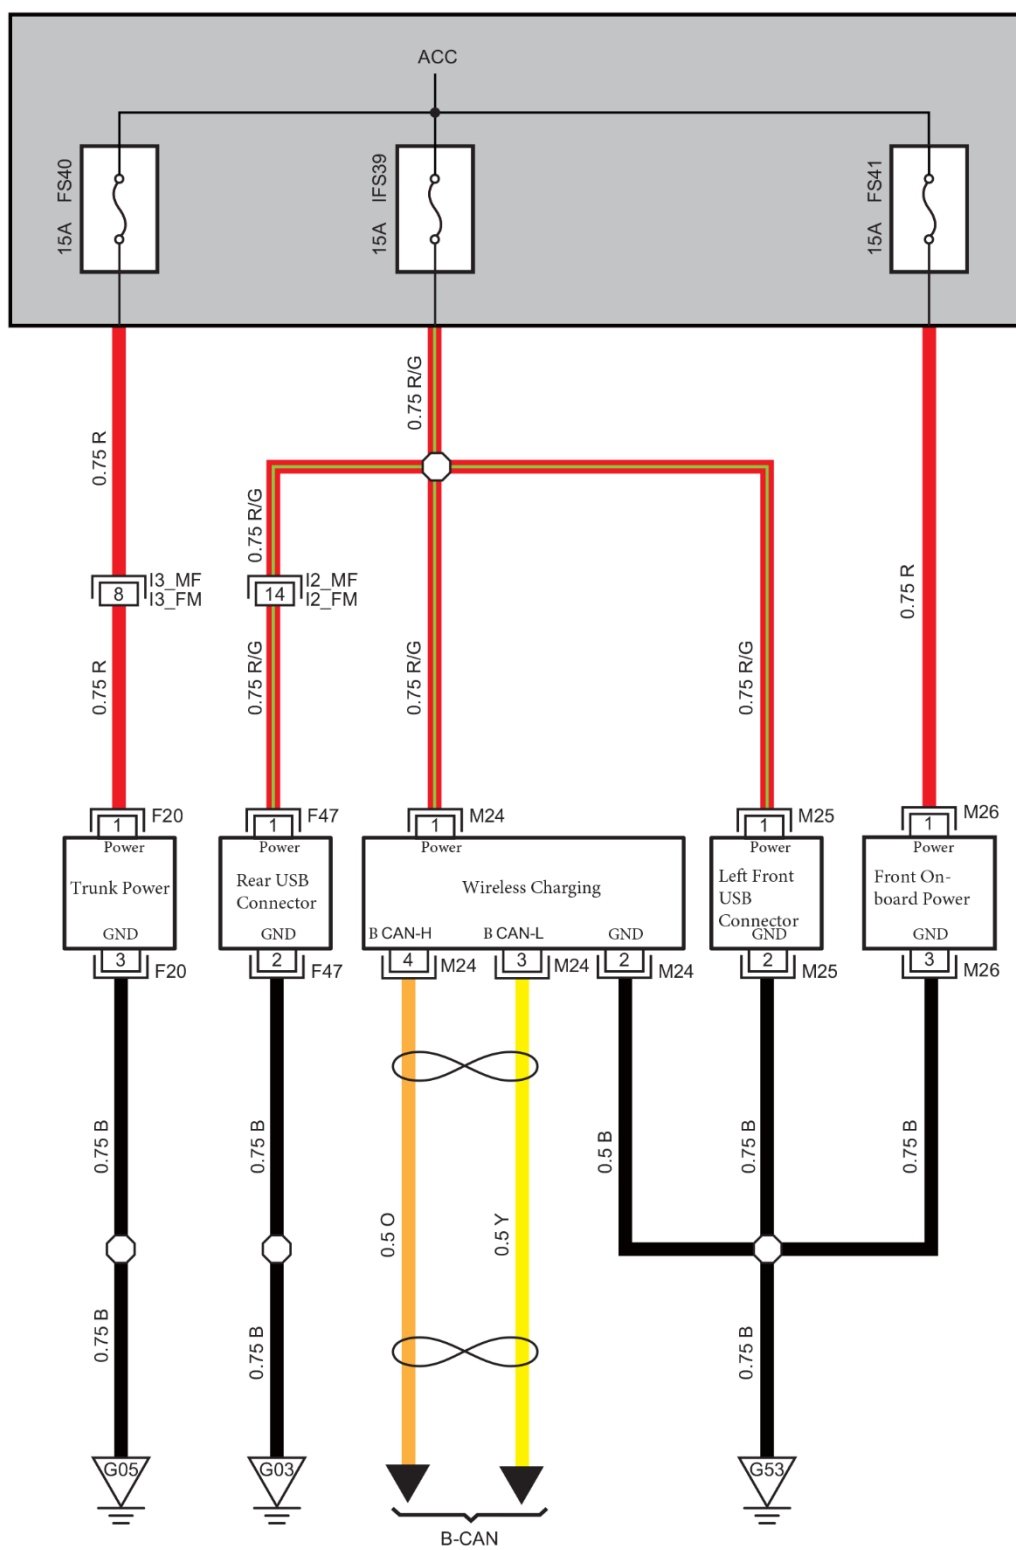


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RV	برق صندوق عقب	fRP
RU	کانکتور USB عقب	fTW
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی III	iSjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه III	iSjmf
RQ	برق روی برد جلو	mRV
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه چپ وسط	gPS
TT	اتصال بدنه 2 دسته سیم بدنه چپ عقب	gPU
TS	اتصال بدنه a دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ
TS	اتصال بدنه a دسته سیم اصلی سمت چپ وسط	gUS
RQ	شارژ بی سیم	mRT
RQ	درگاه شارژ USB جلو سمت چپ	mRU


F20 برق صندوق عقب

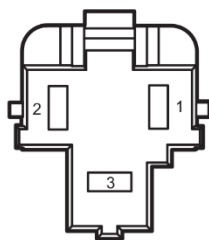


F47 کانکتور USB عقب

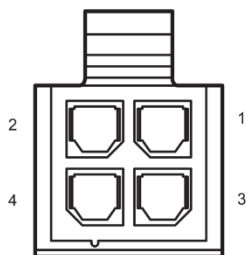


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

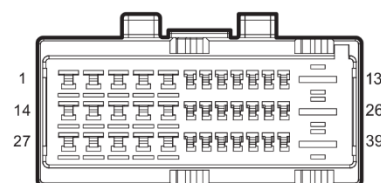


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

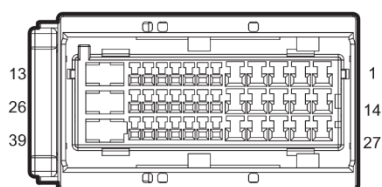


I3-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی III

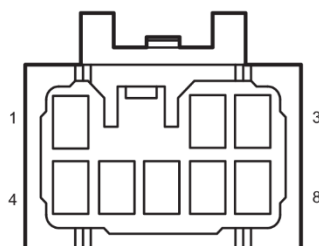



I3-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه III

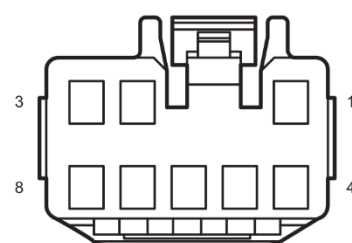


M26 Front On-board Power

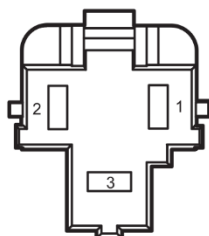

G03 دسته سیم بدنه وسط چپ اتصال بدنه 2 G05 دسته سیم بدنه سمت چپ عقب اتصال بدنه

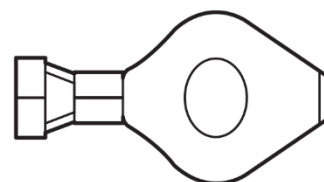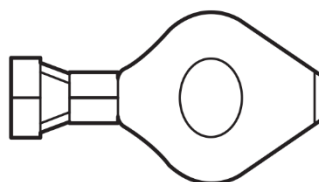


G51 دسته سیم اصلی چپ اتصال بدنه a

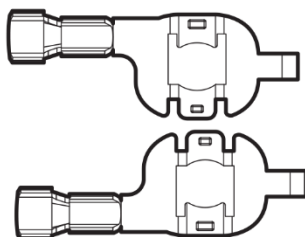


G53 دسته سیم اصلی سمت چپ وسط


اتصال بدنه a

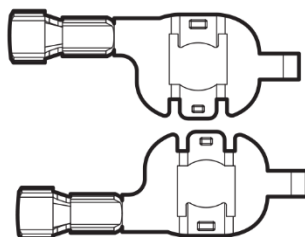


M24 شارژ بی سیم

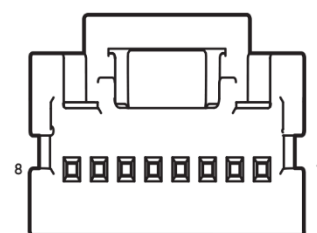


M25 پورت شارژر USB چپ جلو

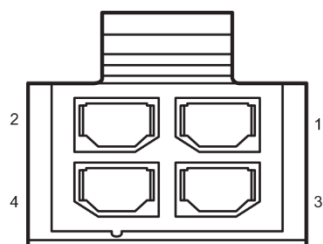

Engine Compartment Junction Box

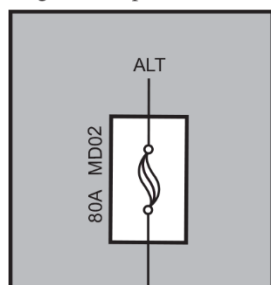


8.0 R

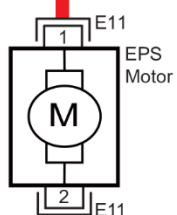

8.0 B




Cabin Junction Box

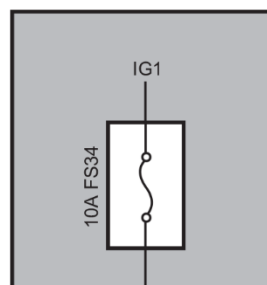

0.5 O/G

0.5 O/G

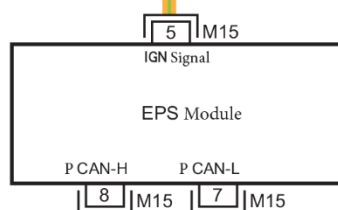

0.5 P




0.5 V




صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	فرمان برقی	eQQ
RP	سیگنال آنالوگ فرمان برقی	mQU
TR	اتصال بدنه فرمان برقی	gQS


E11 موتور

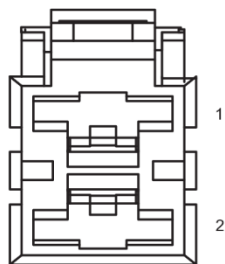


M15 سیگنال آنالوگ فرمان برقی

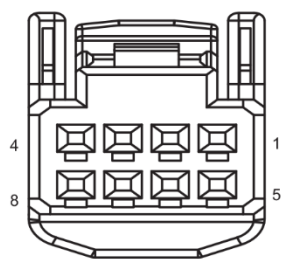


G13EPS GND

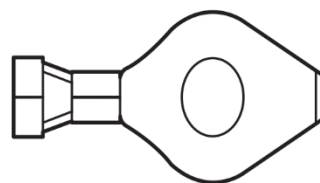

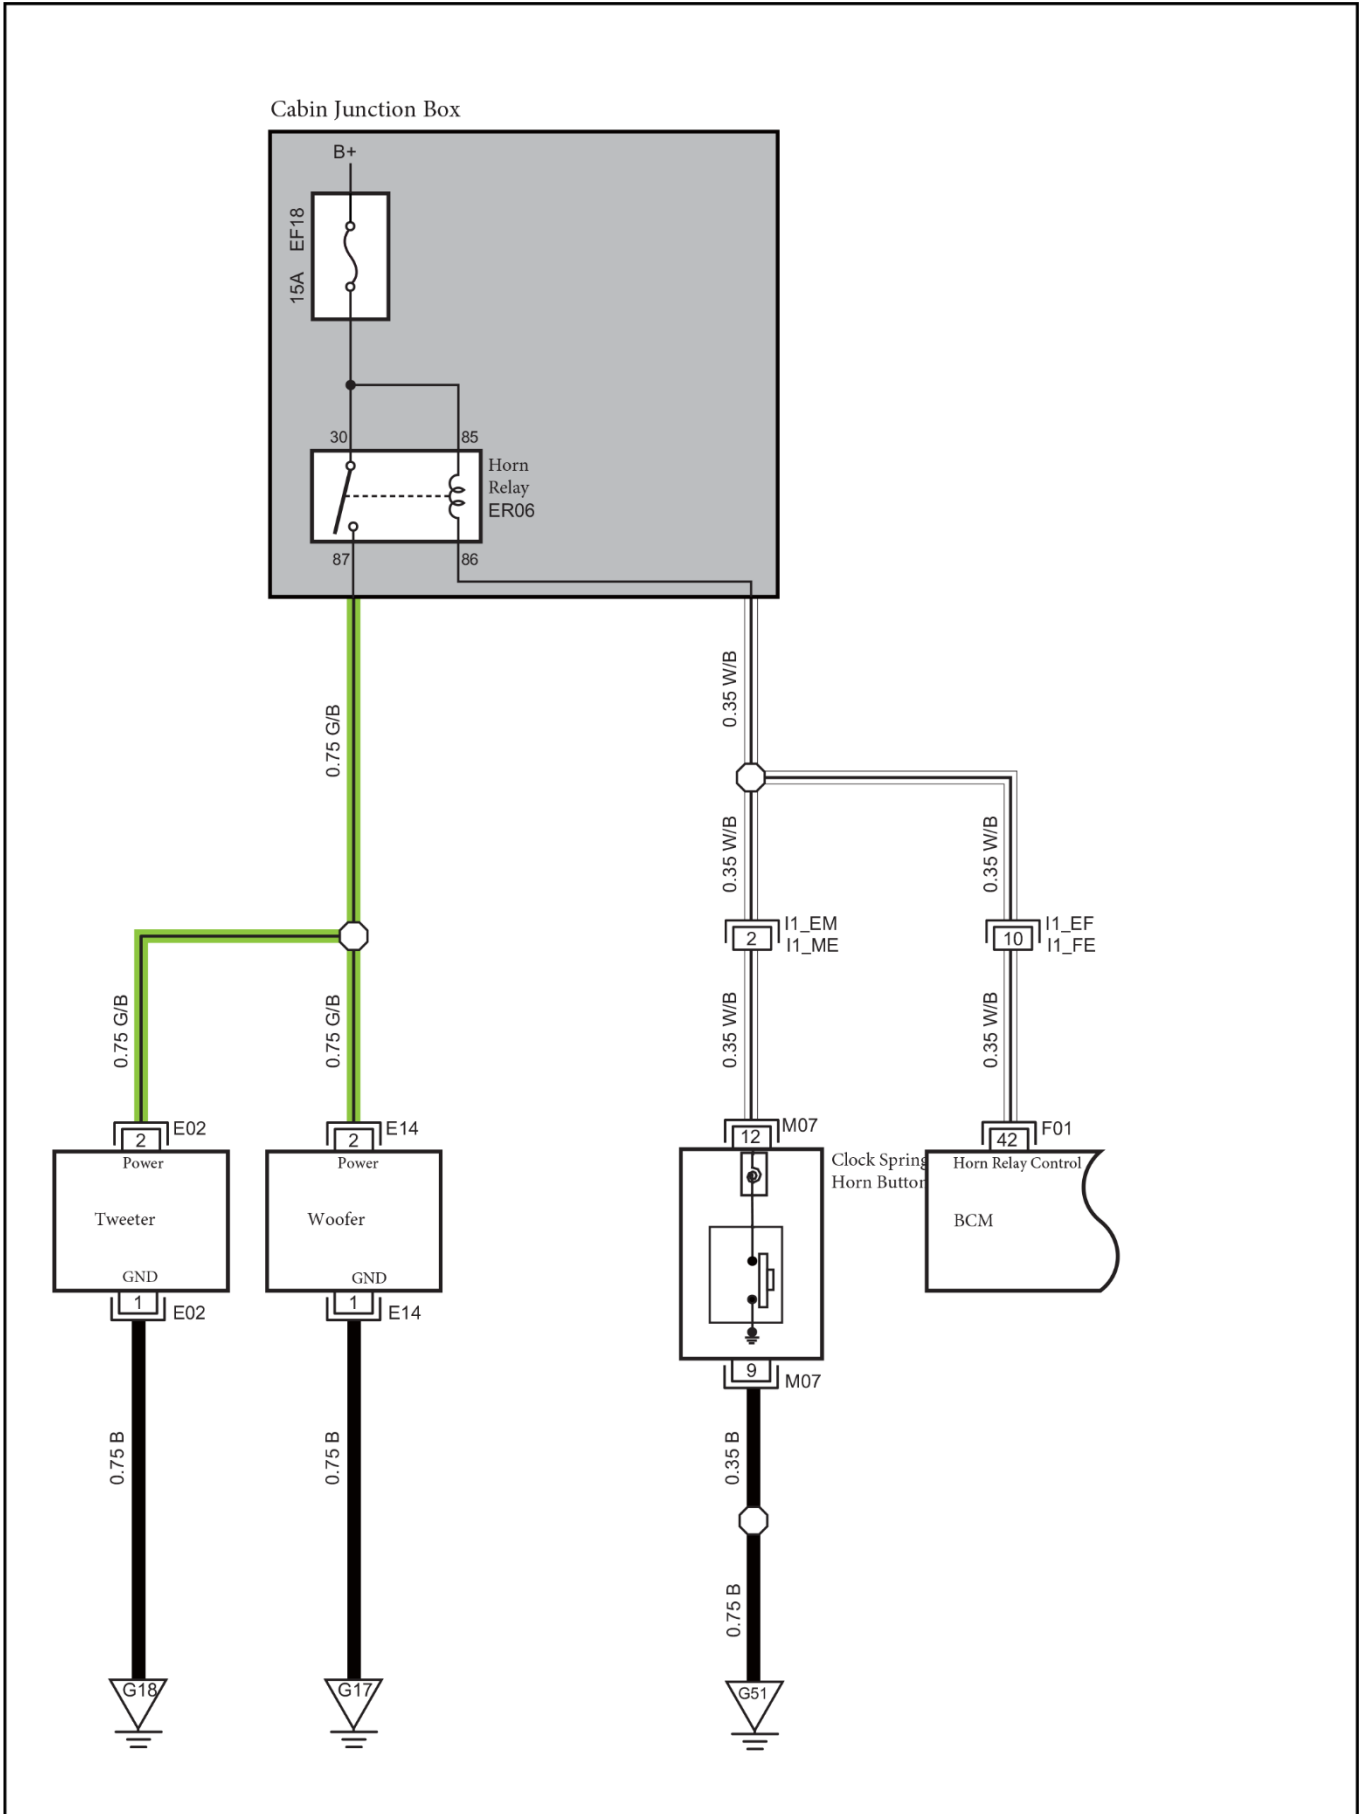


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	تویتر	ePR
QV	ووفر	eQT
RU	BCM C2	fPQ
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQief
QV	دسته سیم موتور به دسته اصلی ۱	iQiem
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQife
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQime
RQ	فنر ساعتی بوق	mPW
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت چپ	gQW
TR	اتصال بدنه دسته سیم موتور سمت راست	gQX
TS	اتصال بدنه دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


E02 تویستر

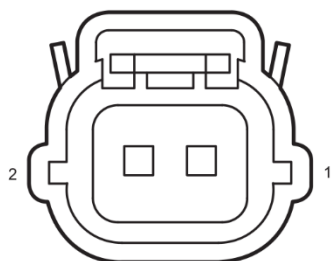


E14 ووفر

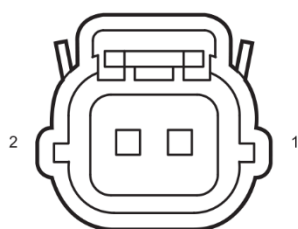


F01 BCM C2

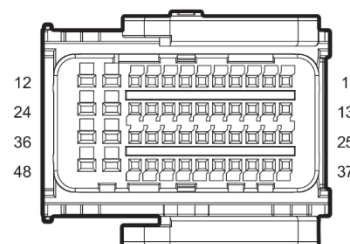


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

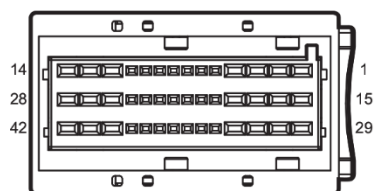


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

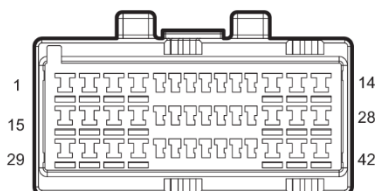


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

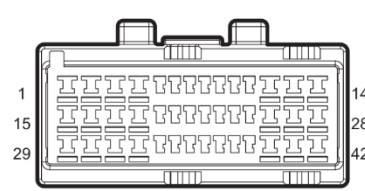


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

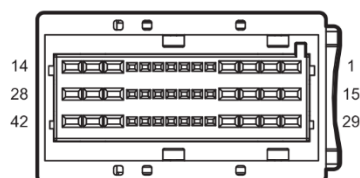


??

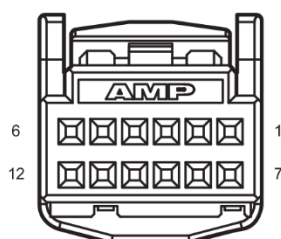


G17 دسته سیم موتور چپ اتصال بدنه




G18 دسته سیم موتور راست اتصال بدنه




G51 دسته سیم اصلی چپ اتصال بدنه

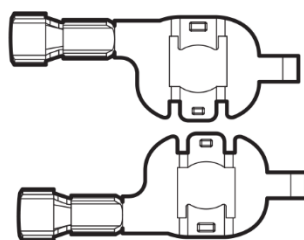

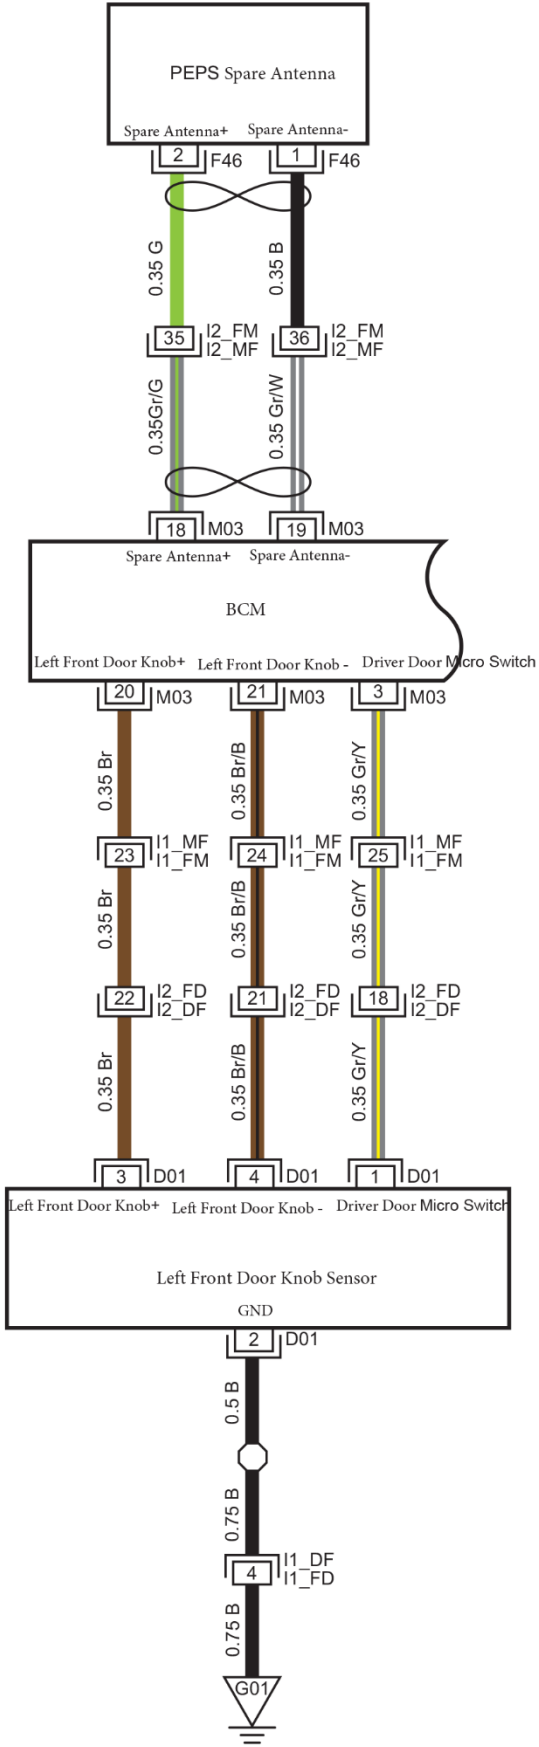


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	سنسور دستگیره درب جلو سمت چپ	dPQ
RU	BCM C2	fPQ
RY	دسته سیم درب جلو چپ به بدنه ۱	iQjdf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو چپ ۱	iQjfd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به بدنه ۱	iRjdf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلوی راست ۱	iRjfd
RQ	cTjbcm	mPS
TT	اتصال بدنه دسته بدنه جلو چپ	gPQ
RU	PEPS آنتن یدکی	fTV
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf


D01 سنسور دستگیره درب جلو چپ

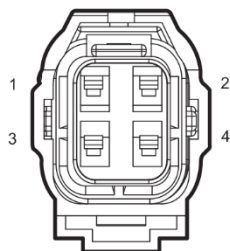


F01 BCM C2

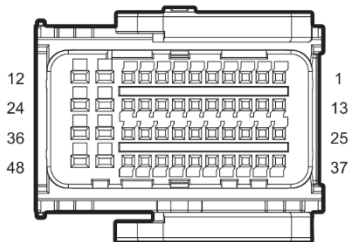


I1-DF دسته سیم درب جلو چپ به دسته سیم بدنه 1

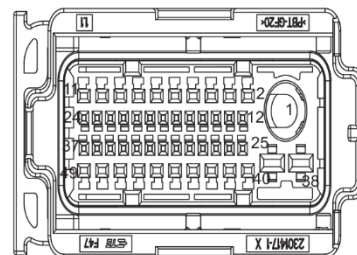


F46 آنتن یدکی PEPS

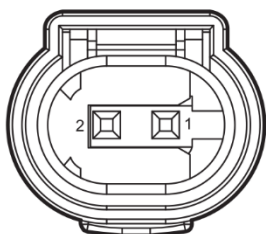


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو چپ 1

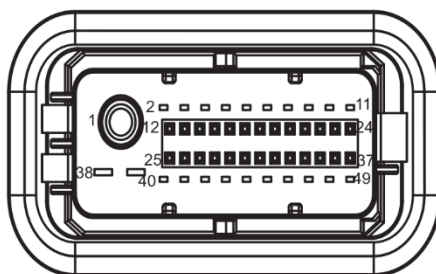


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

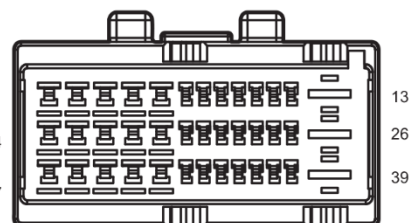


G01 دسته سیم بدنه جلو چپ اتصال بدنه

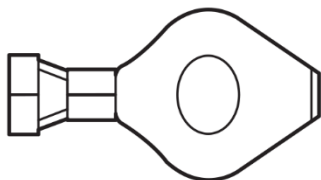


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

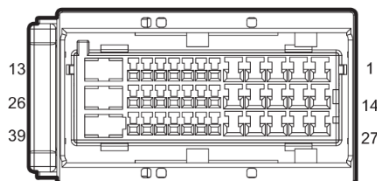


I2-DF دسته سیم درب جلو راست به دسته سیم بدنه 1

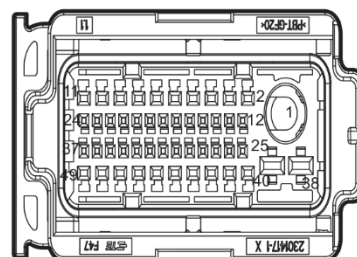


I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو راست 1

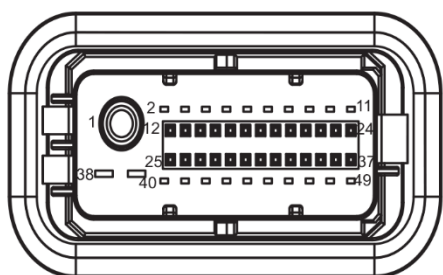


M03 C4_BCM

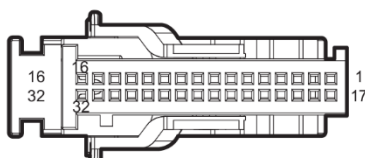


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

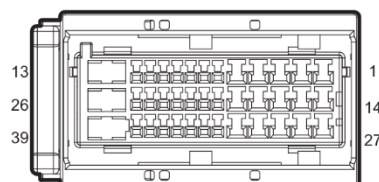


12-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

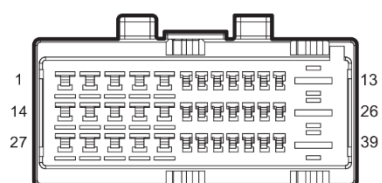

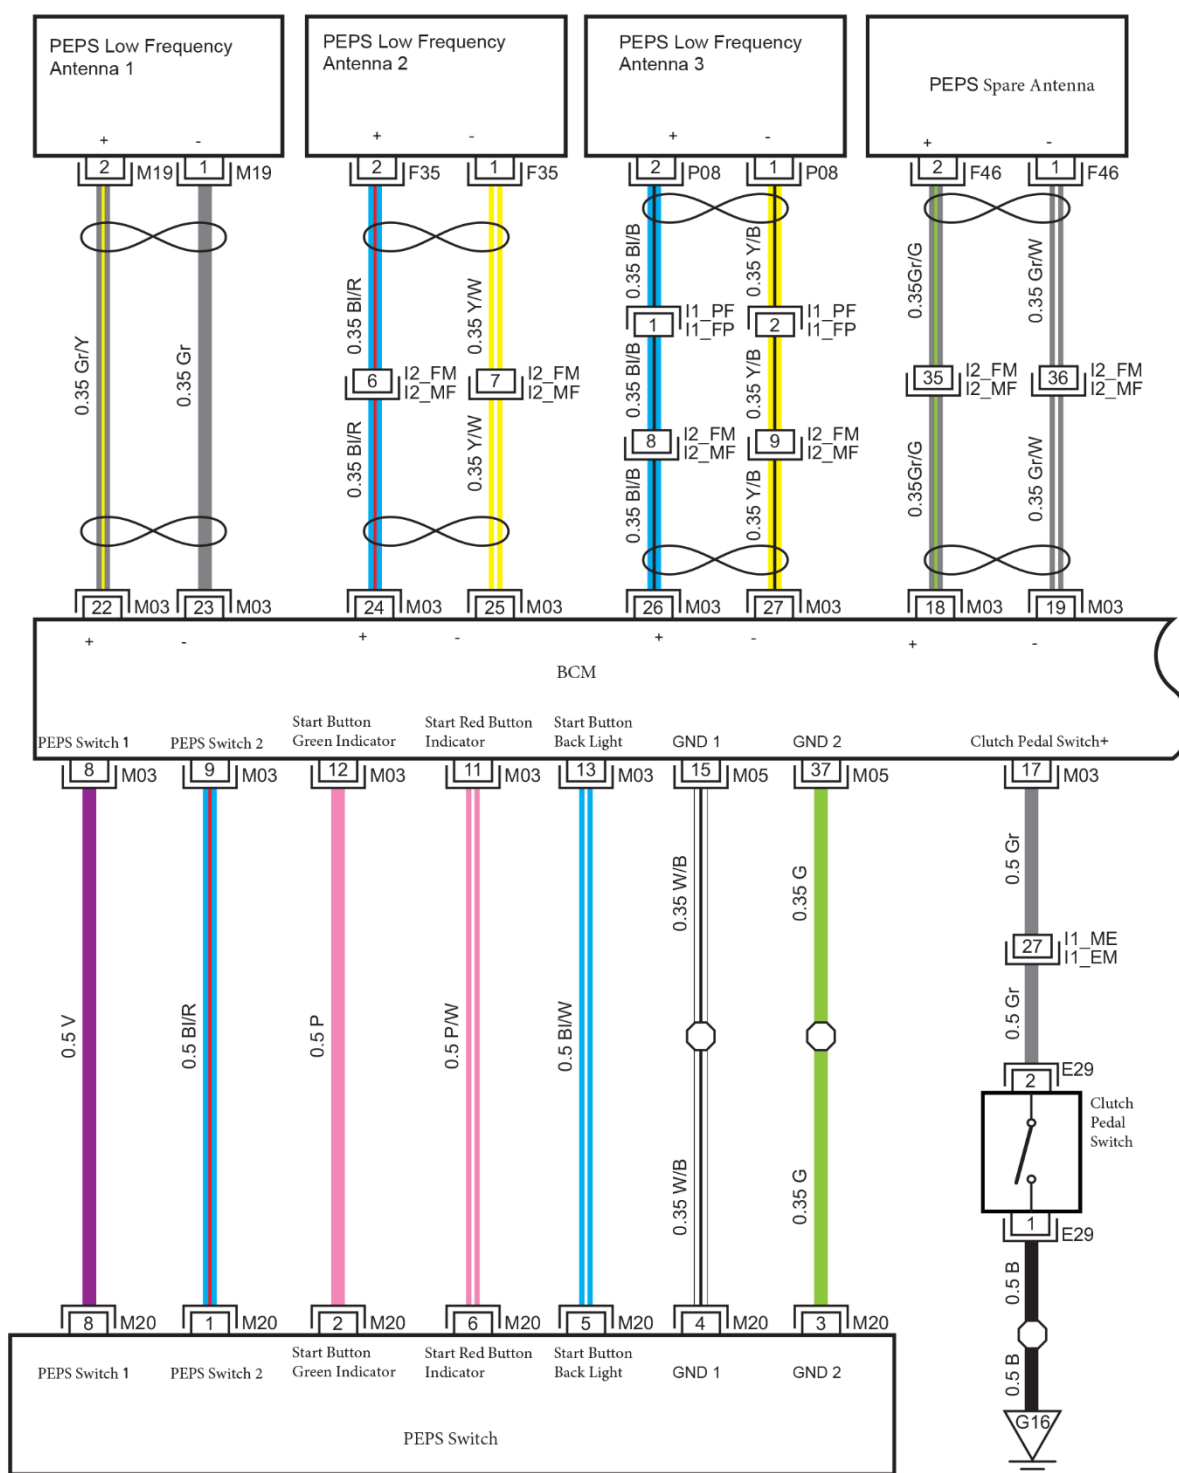


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	کلید پدال کلاچ	eRY
RV	PEPS آنتن فرکانس پایین 1	fSU
RU	PEPS آنتن یدکی	fTV
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب	iQifp
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
SV	دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه	iQipf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RQ	cTjbcm	mPS
RP	BCM C1	mPU
RQ	PEPS آنتن فرکانس پایین 2	mQY
RQ	PEPS دکمه استارت	mRP
SV	PEPS آنتن فرکانس پایین 3	pPX
TR	اتصال بدنه برف پاک کن جلو	gQV


E29 سوئیچ پدال کلاچ

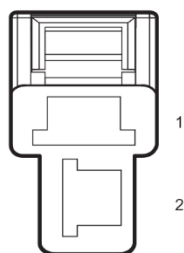

F35 آنتن فرکانس پایین 2

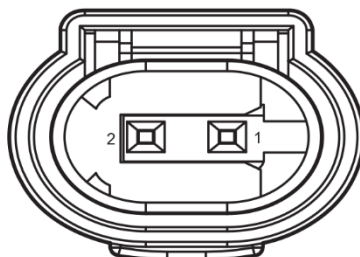


F46 آنتن یدکی PEPS

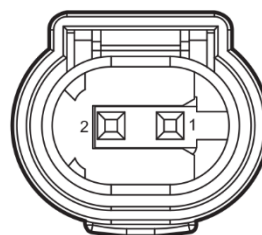


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم


اصلی 1

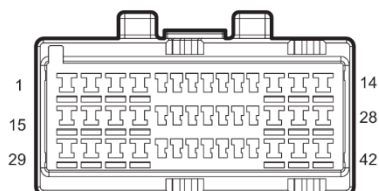

I1-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب

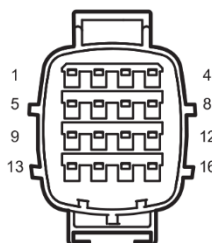


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

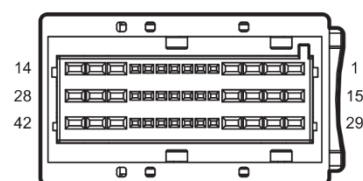


I1-PF دسته سیم رادار دنده عقب به دسته


سیم بدنه

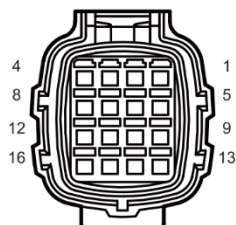


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

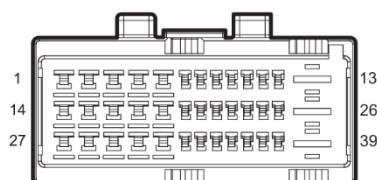


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

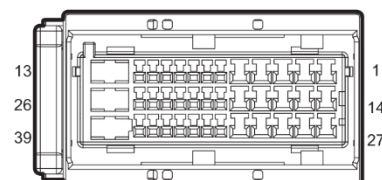


M03 C4_BCM

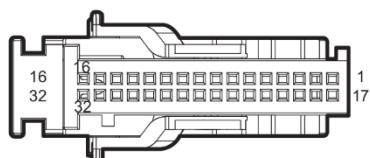


M05 BCM C1

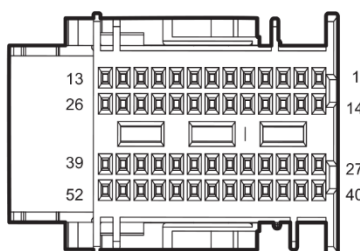


M19 آنتن فرکانس پایین 1

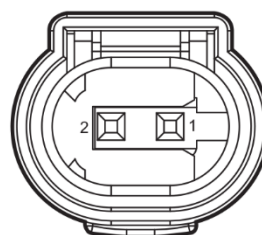


M20 دکمه استارت PEPS

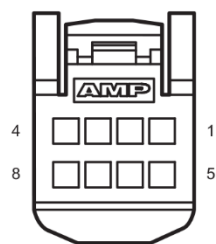


P08 آنتن فرکانس پایین 3

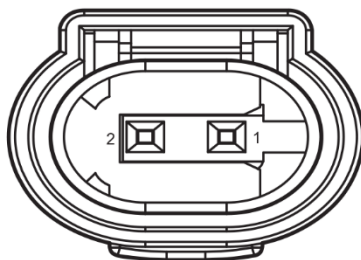


G16 برف پاک کن جلو اتصال بدنه

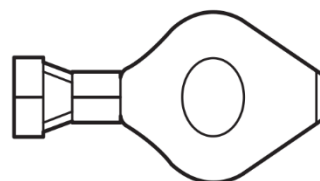

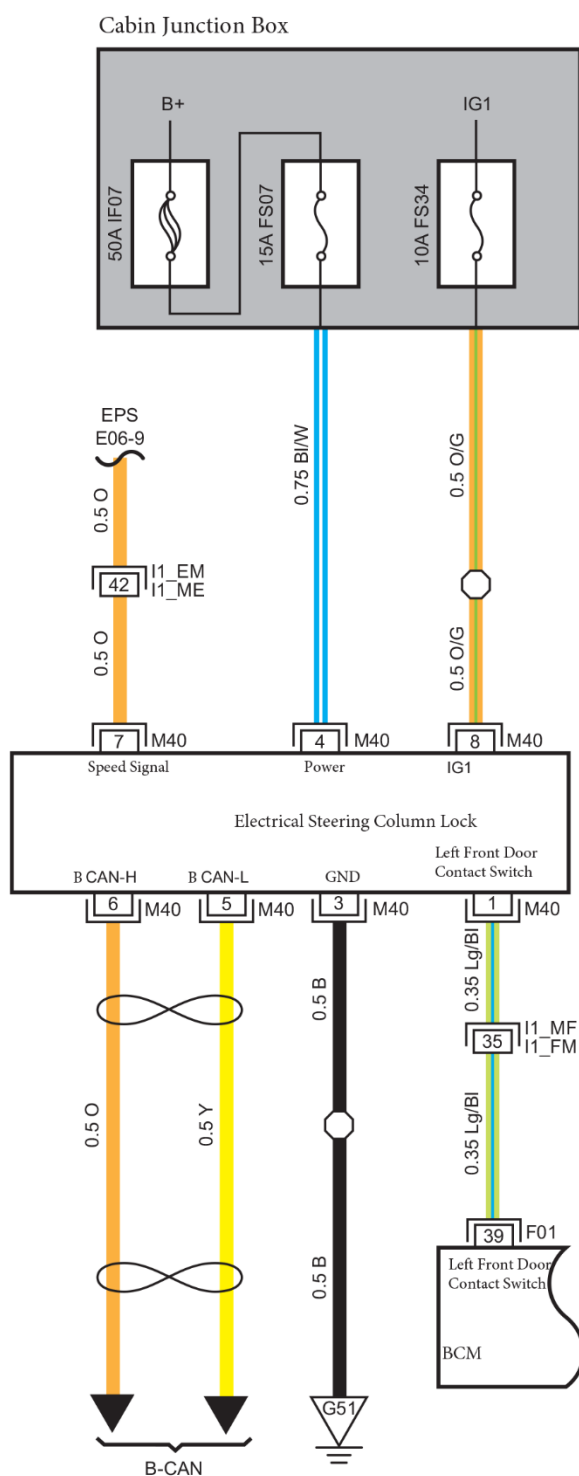


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM C2	fPQ
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
RP	دسته سیم اصلی به بدنه ۱	iQjmf
RP	قفل ستون فرمان برقی	mTP
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


F01 BCM C2

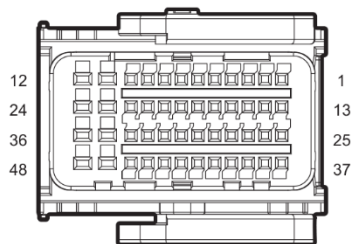


M40 قفل ستون فرمان برقی

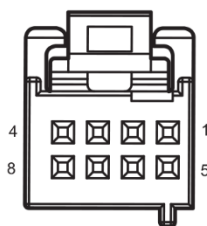


G51 دسته سیم اصلی چپ اتصال بدنه A

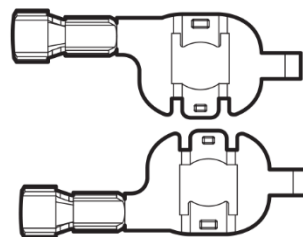


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

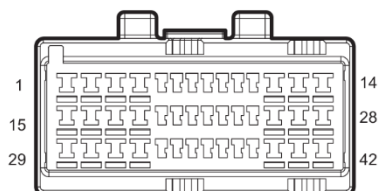


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

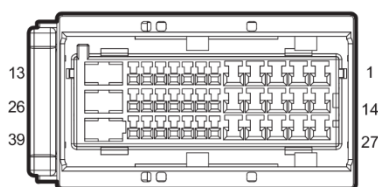


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

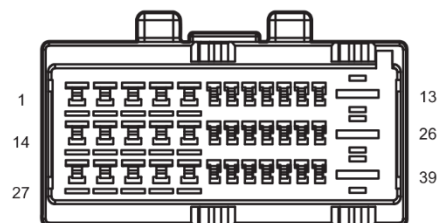


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

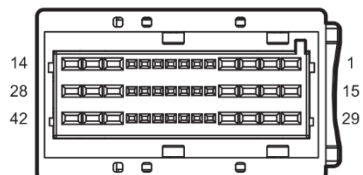

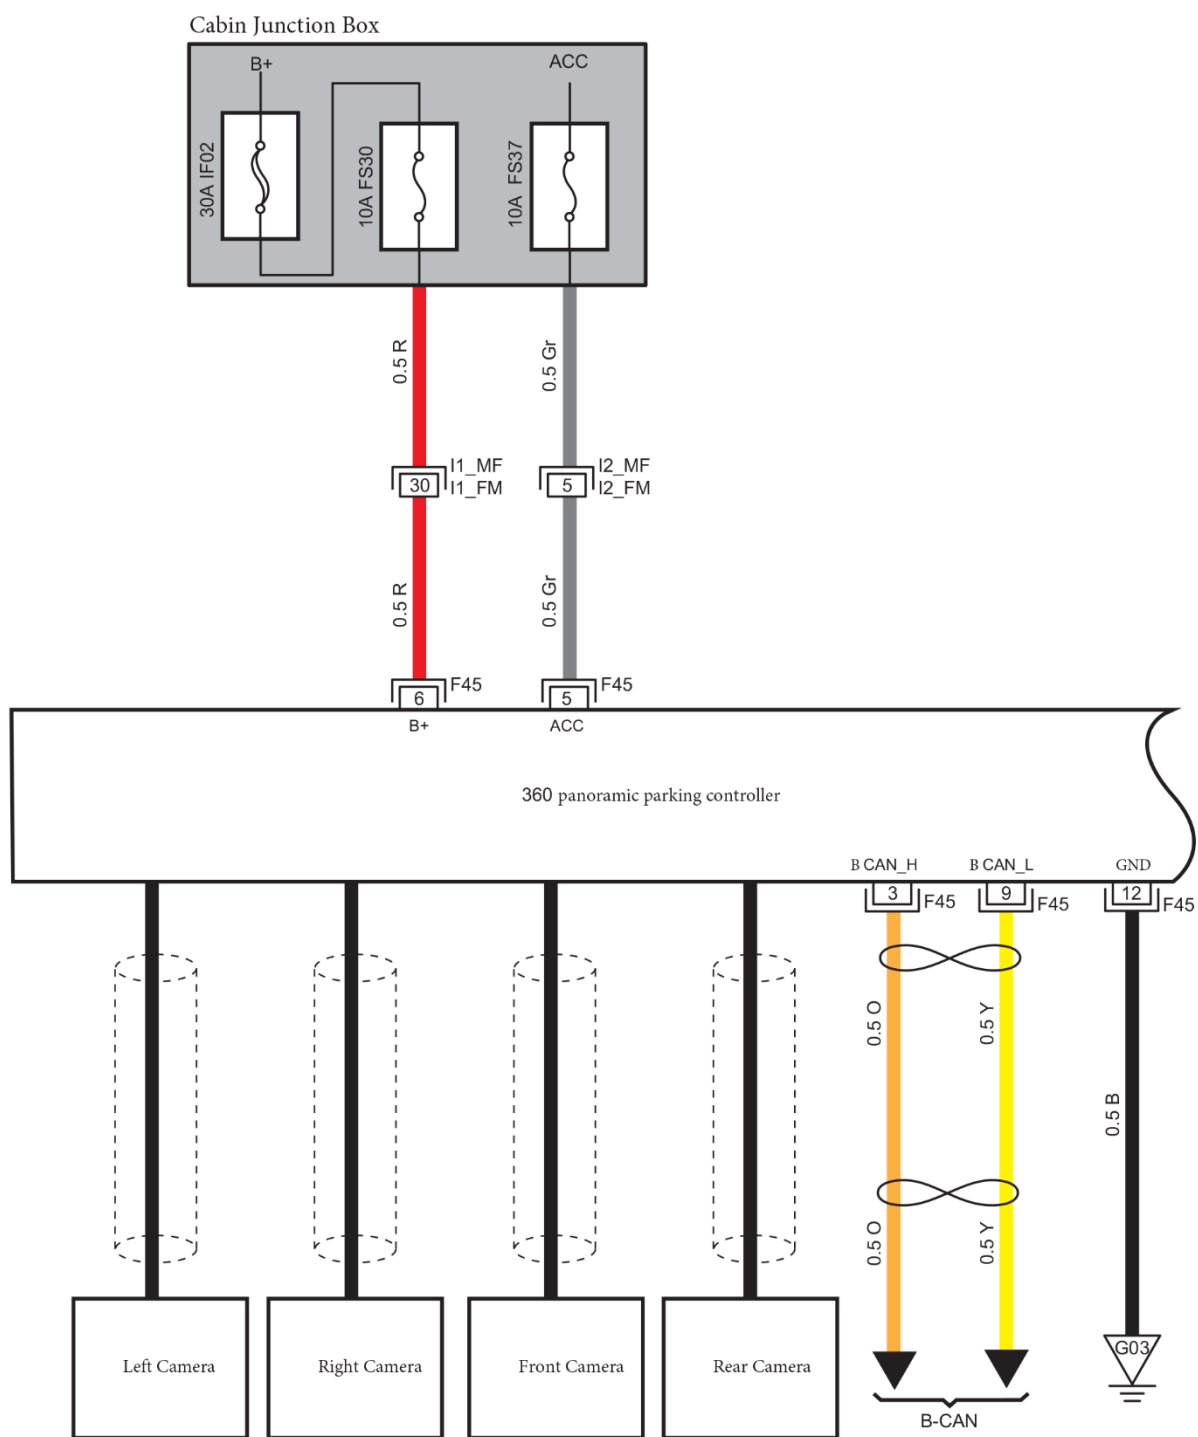


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	کنترلر پارک پانوراما HD SVP	fTU
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی I	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه I	iQjmf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
TT	اتصال بدنه دسته سیم بدنه چپ وسط	gPS


F F45 HD SVP کنترل پارک پاناروما

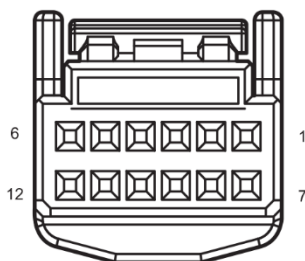


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

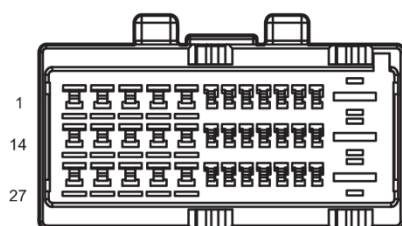


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

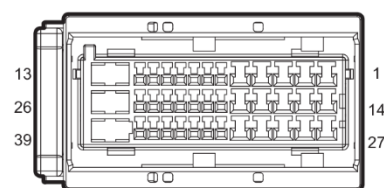


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

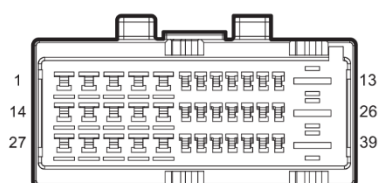


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

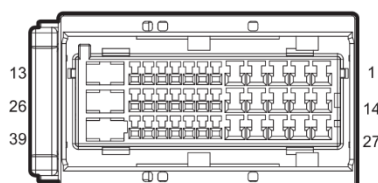


G03 دسته سیم بدنه وسط چپ اتصال بدنه

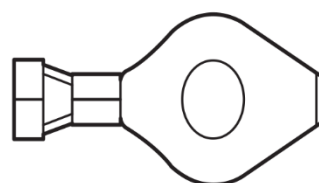

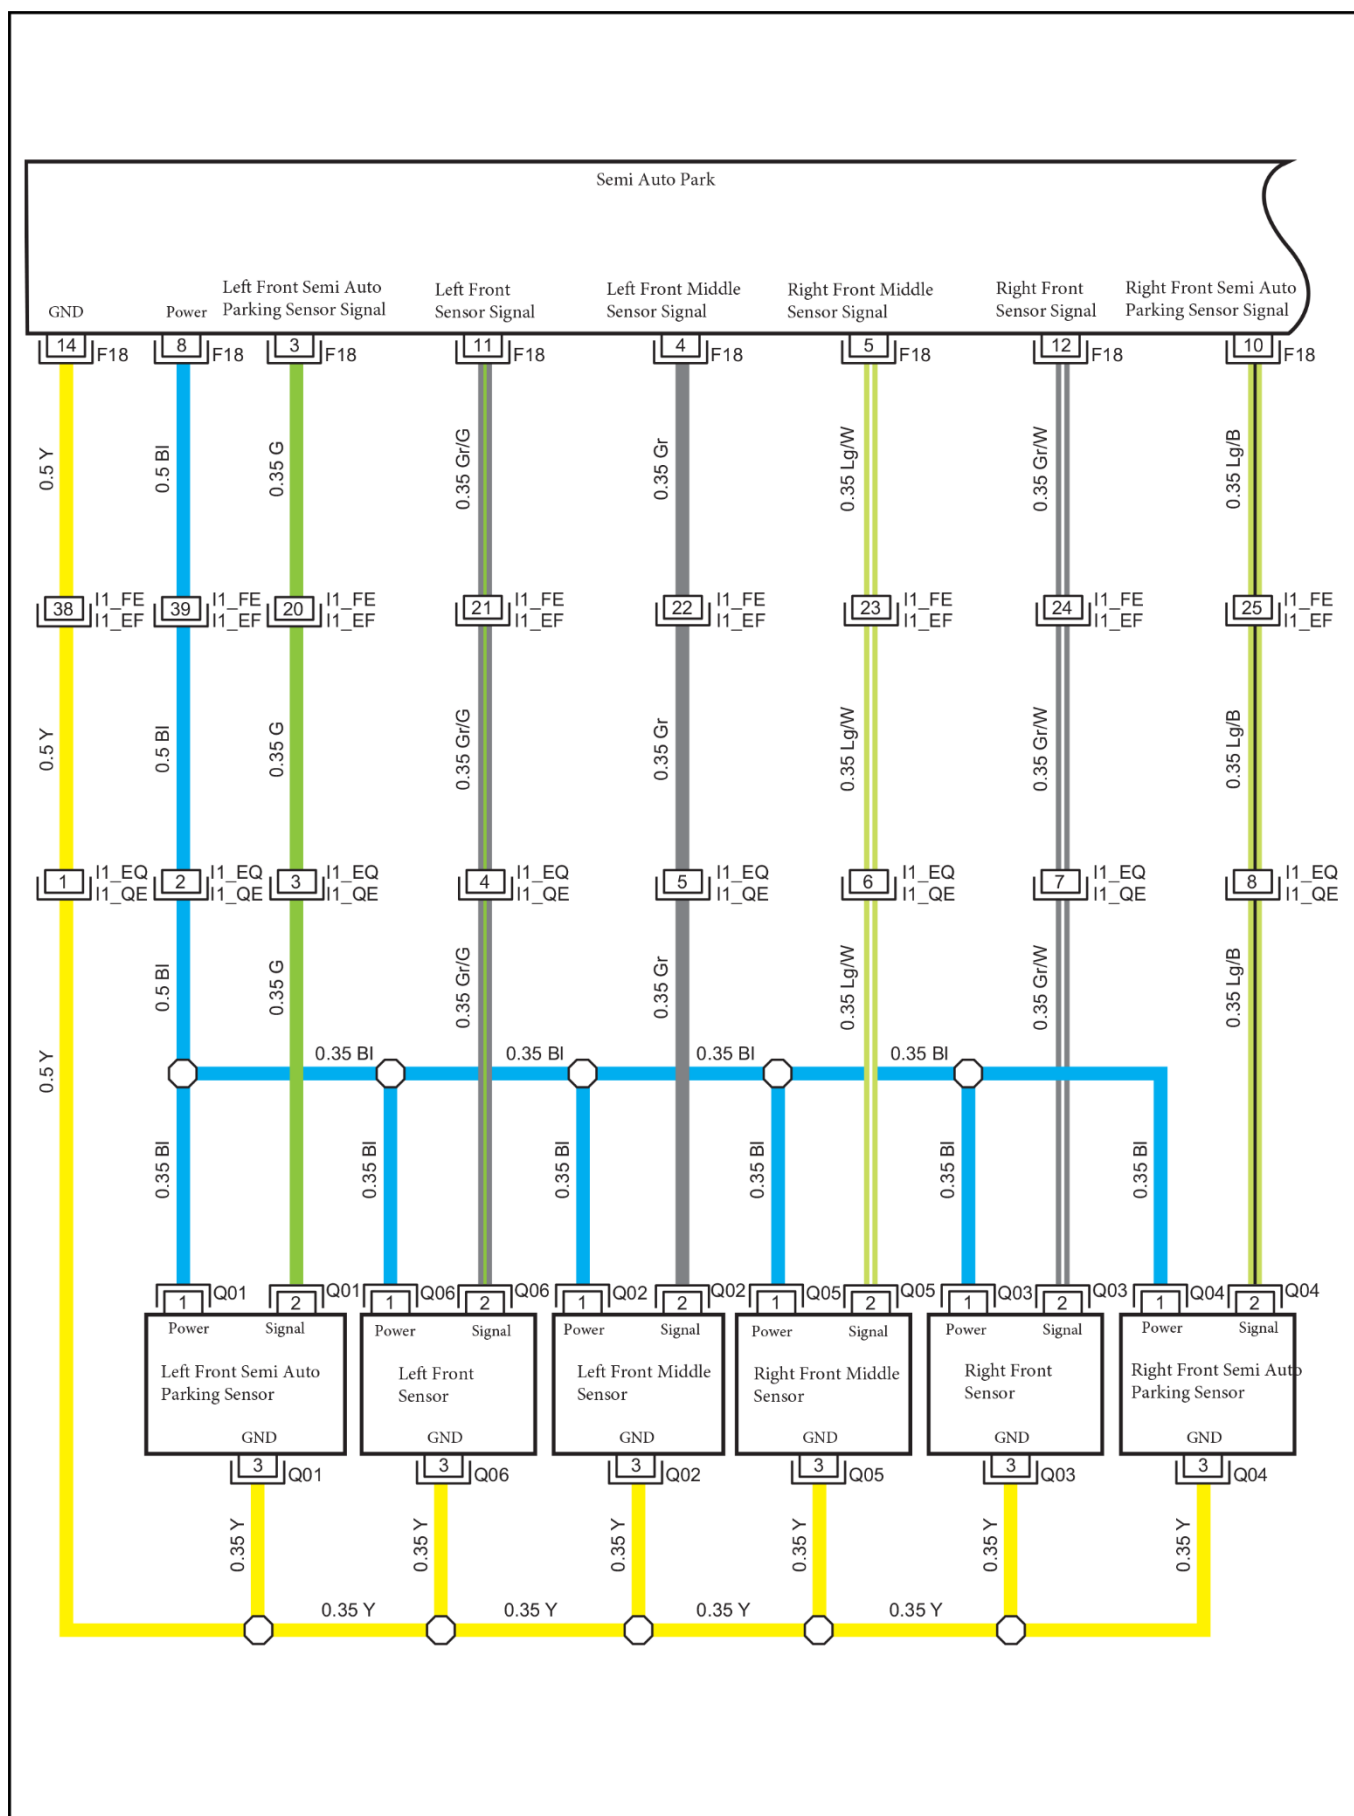


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	ماژول نیمه خودرو پارک	fQX
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه I	iQief
QV	کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم سپر جلو	iQieq
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور I	iQife
SX	دسته سیم سپر جلو به دسته سیم موتور	iQiqe
SX	سنسور پارک خودرو جلو چپ	qPQ
SX	سنسور پارک وسط جلو سمت چپ	qPR
SX	سنسور پارک وسط جلو سمت راست	qPS
SX	سنسور پارک خودرو جلو سمت راست	qPT
SX	سنسور وسط جلو سمت راست	qPU
SX	سنسور جلو چپ	qPV

F18 ماژول پارک نیمه اتوماتیک

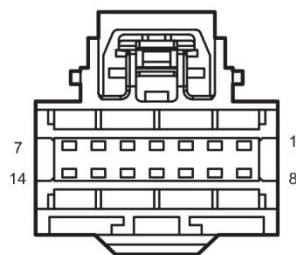


I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

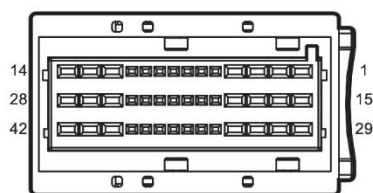


I1-EQ دسته سیم موتور به کانکتور دسته


سیم سپر جلو

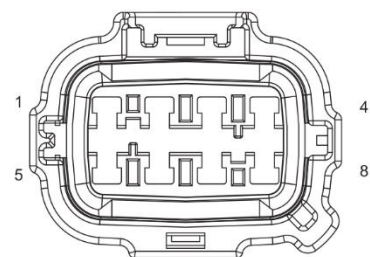


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور I

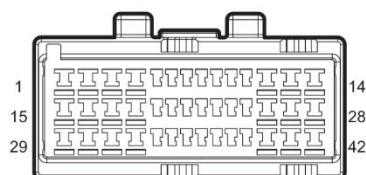


I1-QE دسته سیم سپر جلو به دسته سیم موتور

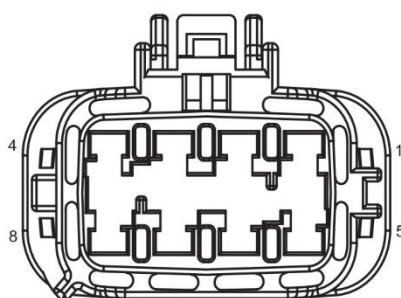


Q01 سنسور پارک اتوماتیک جلو راست

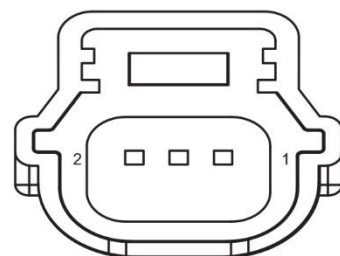


Q02 سنسور پارک اتوماتیک وسط جلو چپ

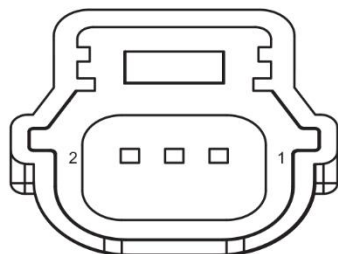


Q03 سنسور راست جلو

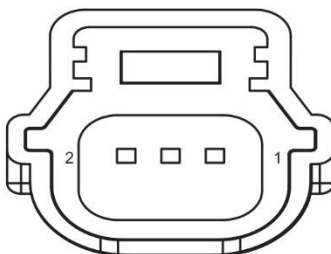


Q04 سنسور پارک اتوماتیک چپ جلو

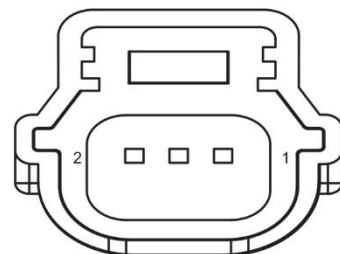


Q05 سنسور راست جلو وسط

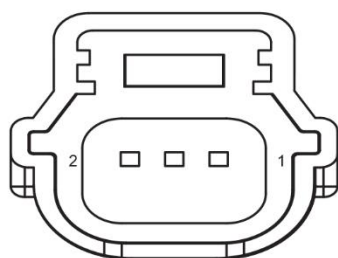


Q06 سنسور چپ جلو

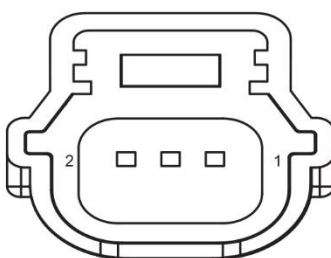

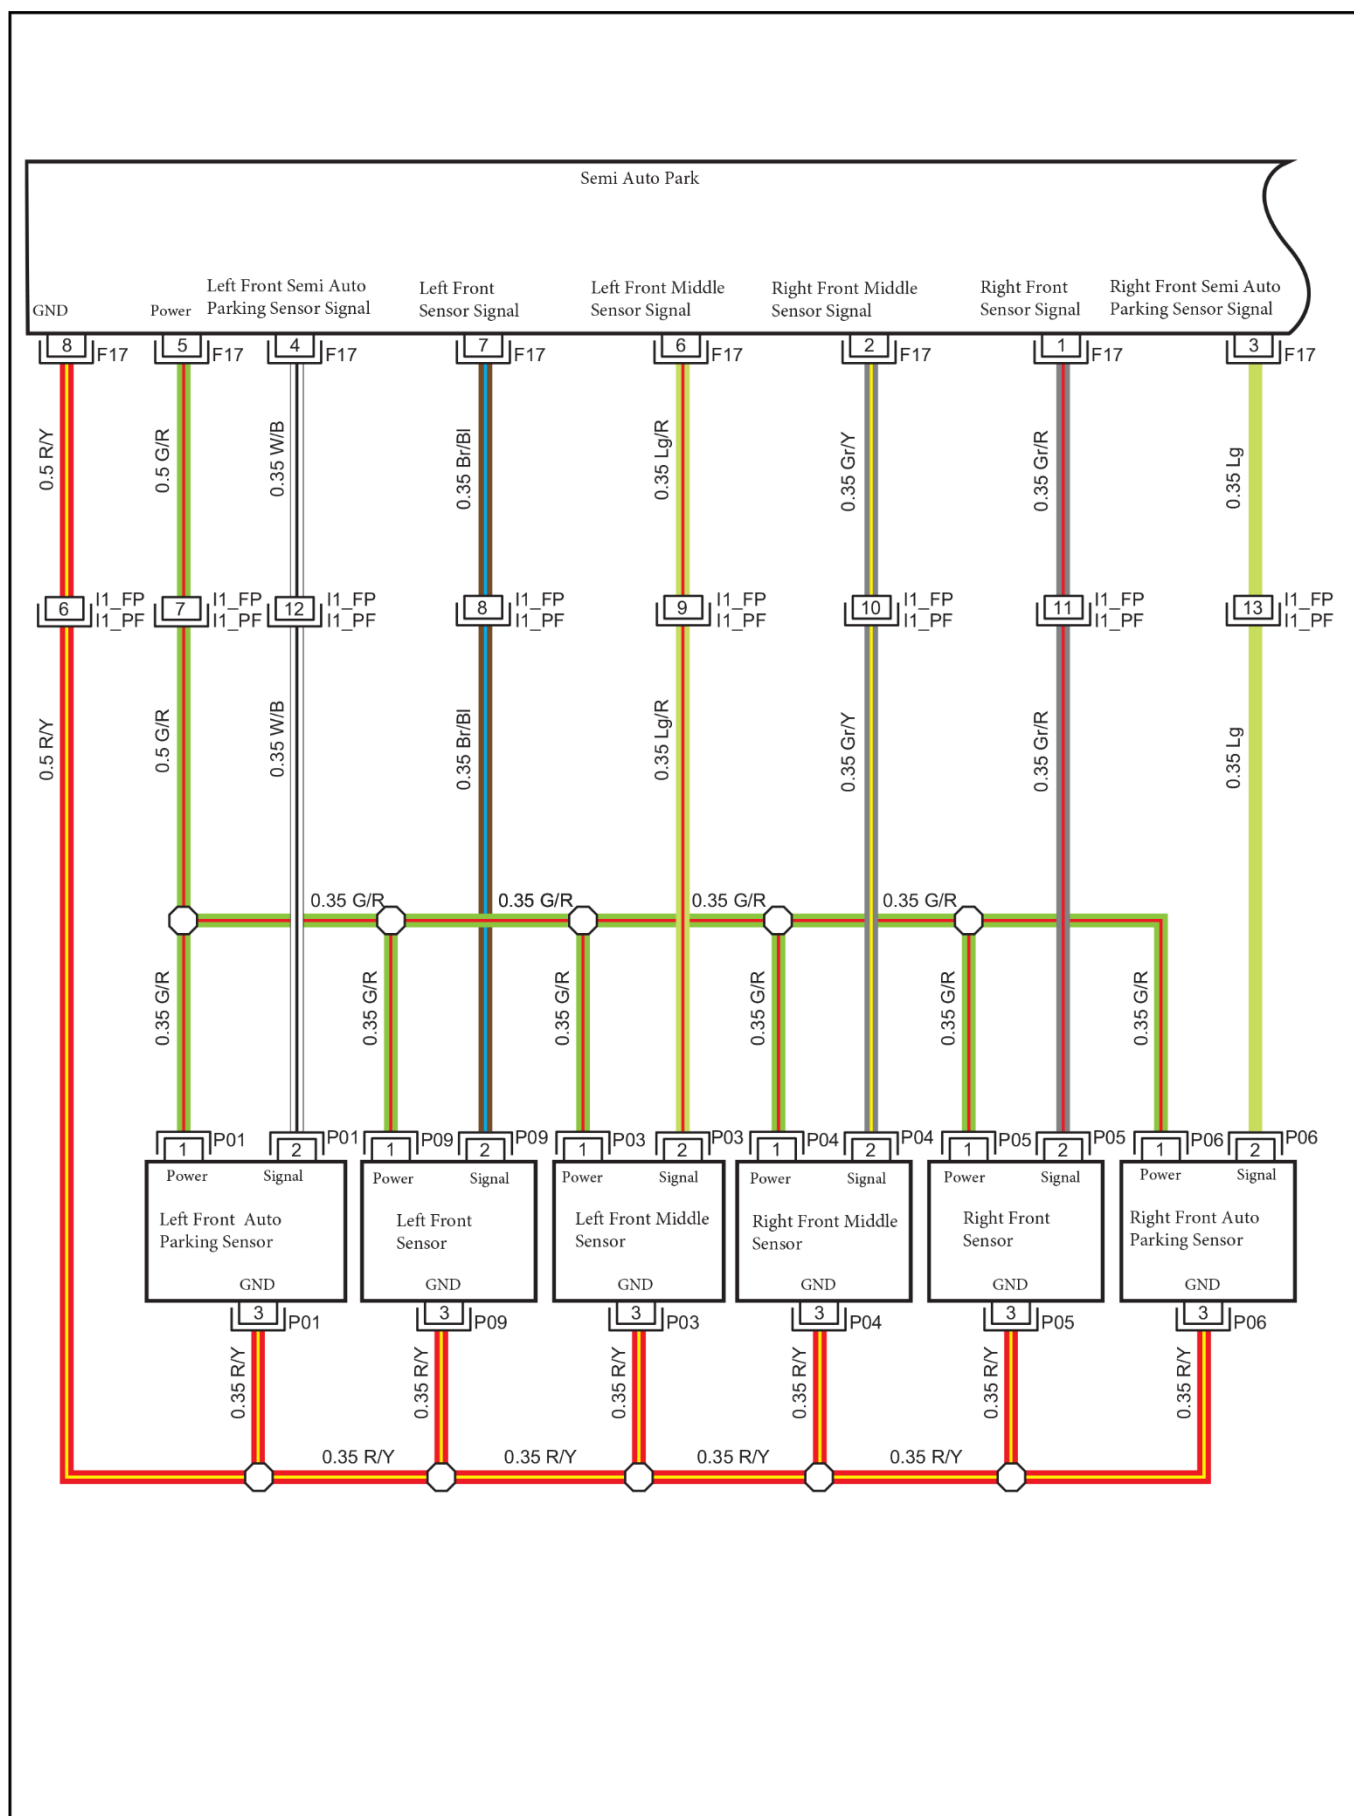


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	ماژول پارک نیمه خودرو	fQW
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب	iQifp
SV	دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه	iQipf
SV	سنسور پارک خودرو عقب چپ	pPQ
SV	سنسور وسط عقب سمت چپ	pPS
SV	سنسور وسط عقب سمت راست	pPT
SV	سنسور عقب راست	pPU
SV	سنسور پارک خودرو عقب سمت راست	pPV
SV	سنسور عقب چپ	pPY


F17 ماژول پارک نیمه اتوماتیک

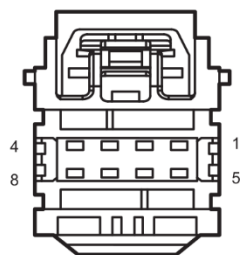


I1-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب

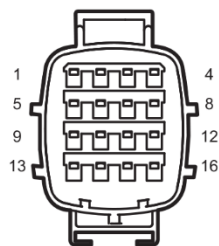


I1-PF دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه

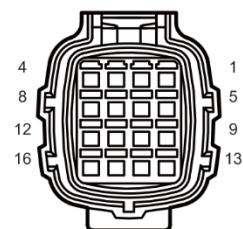


P01 سنسور پارک اتوماتیک چپ عقب

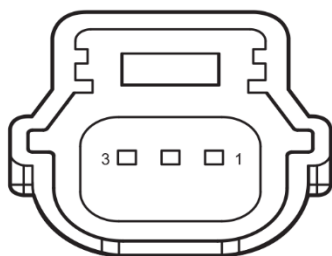


P03 سنسور راست وسط عقب

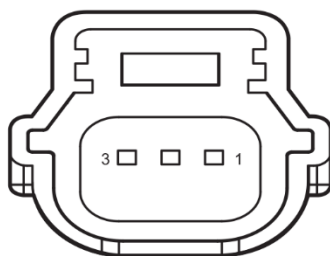


P04 سنسور پارک اتوماتیک راست عقب

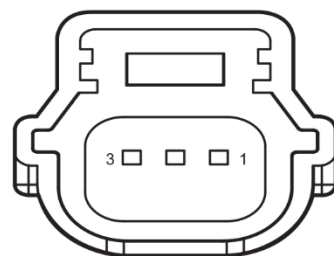


P05 سنسو عقب راست

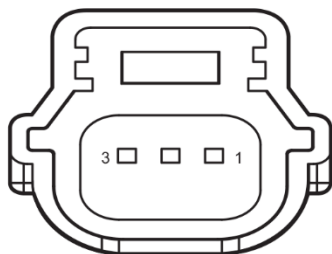


P06 سنسور وسط عقب چپ

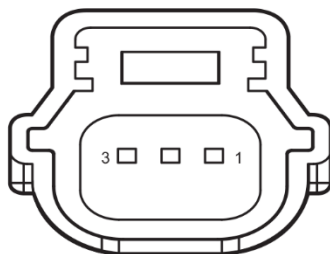


P09 سنسور چپ عقب

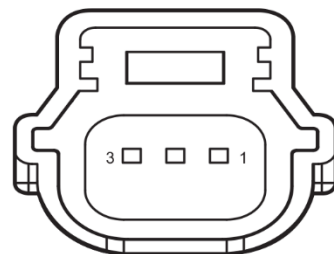

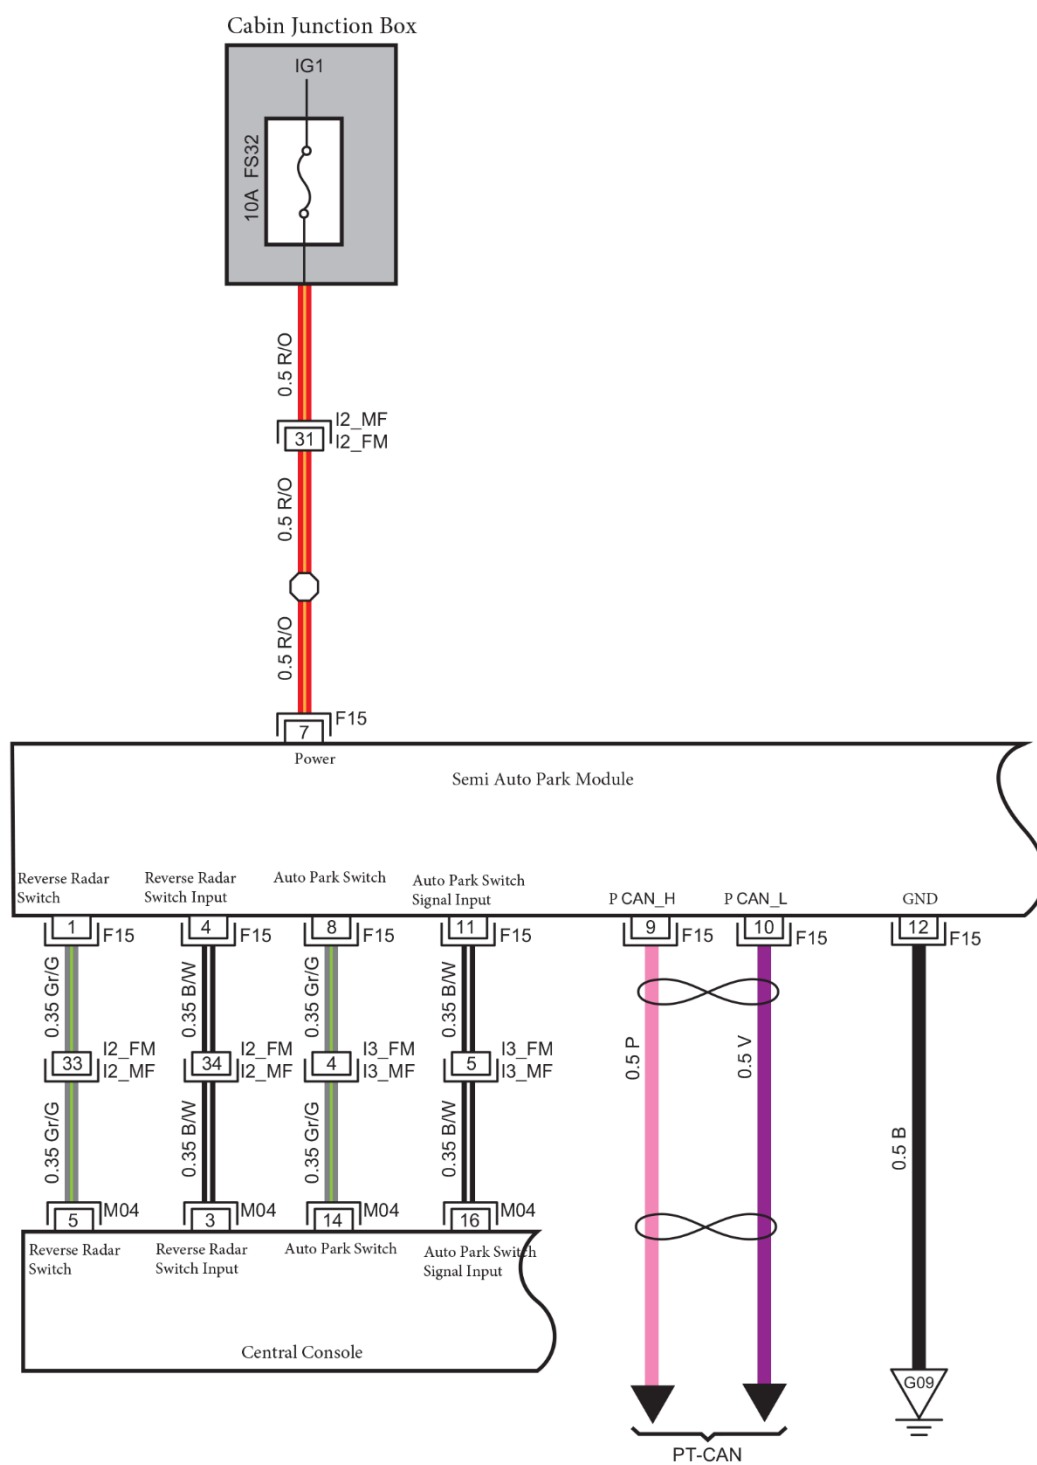


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	ماژول پارک نیمه خودرو	fQU
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی III	iSjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه III	iSjmf
RP	کنسول مرکزی	mPT
TT	اتصال بدنه R بدنه راست عقب	gPY


M04 کنسول وسط

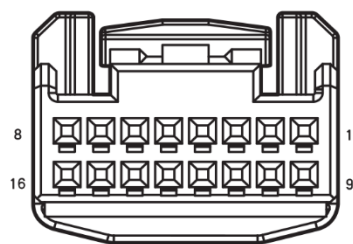


F15 ماژول پارک نیمه اتوماتیک

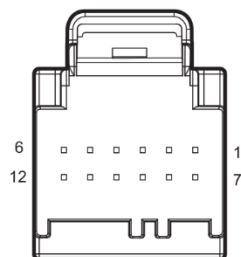


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی

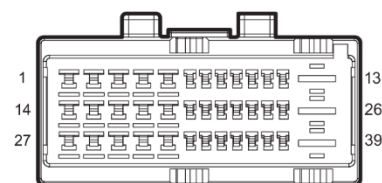


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

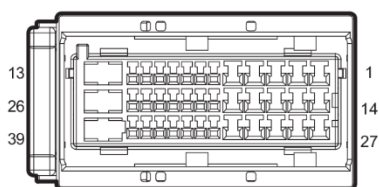


I3-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی III

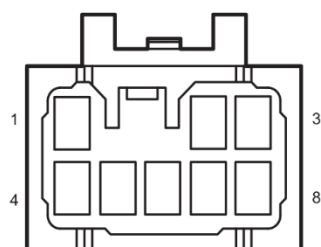


I3-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه III

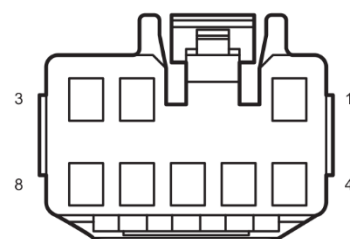


G09 بدنه عقب راست اتصال بدنه 2

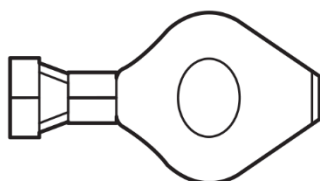

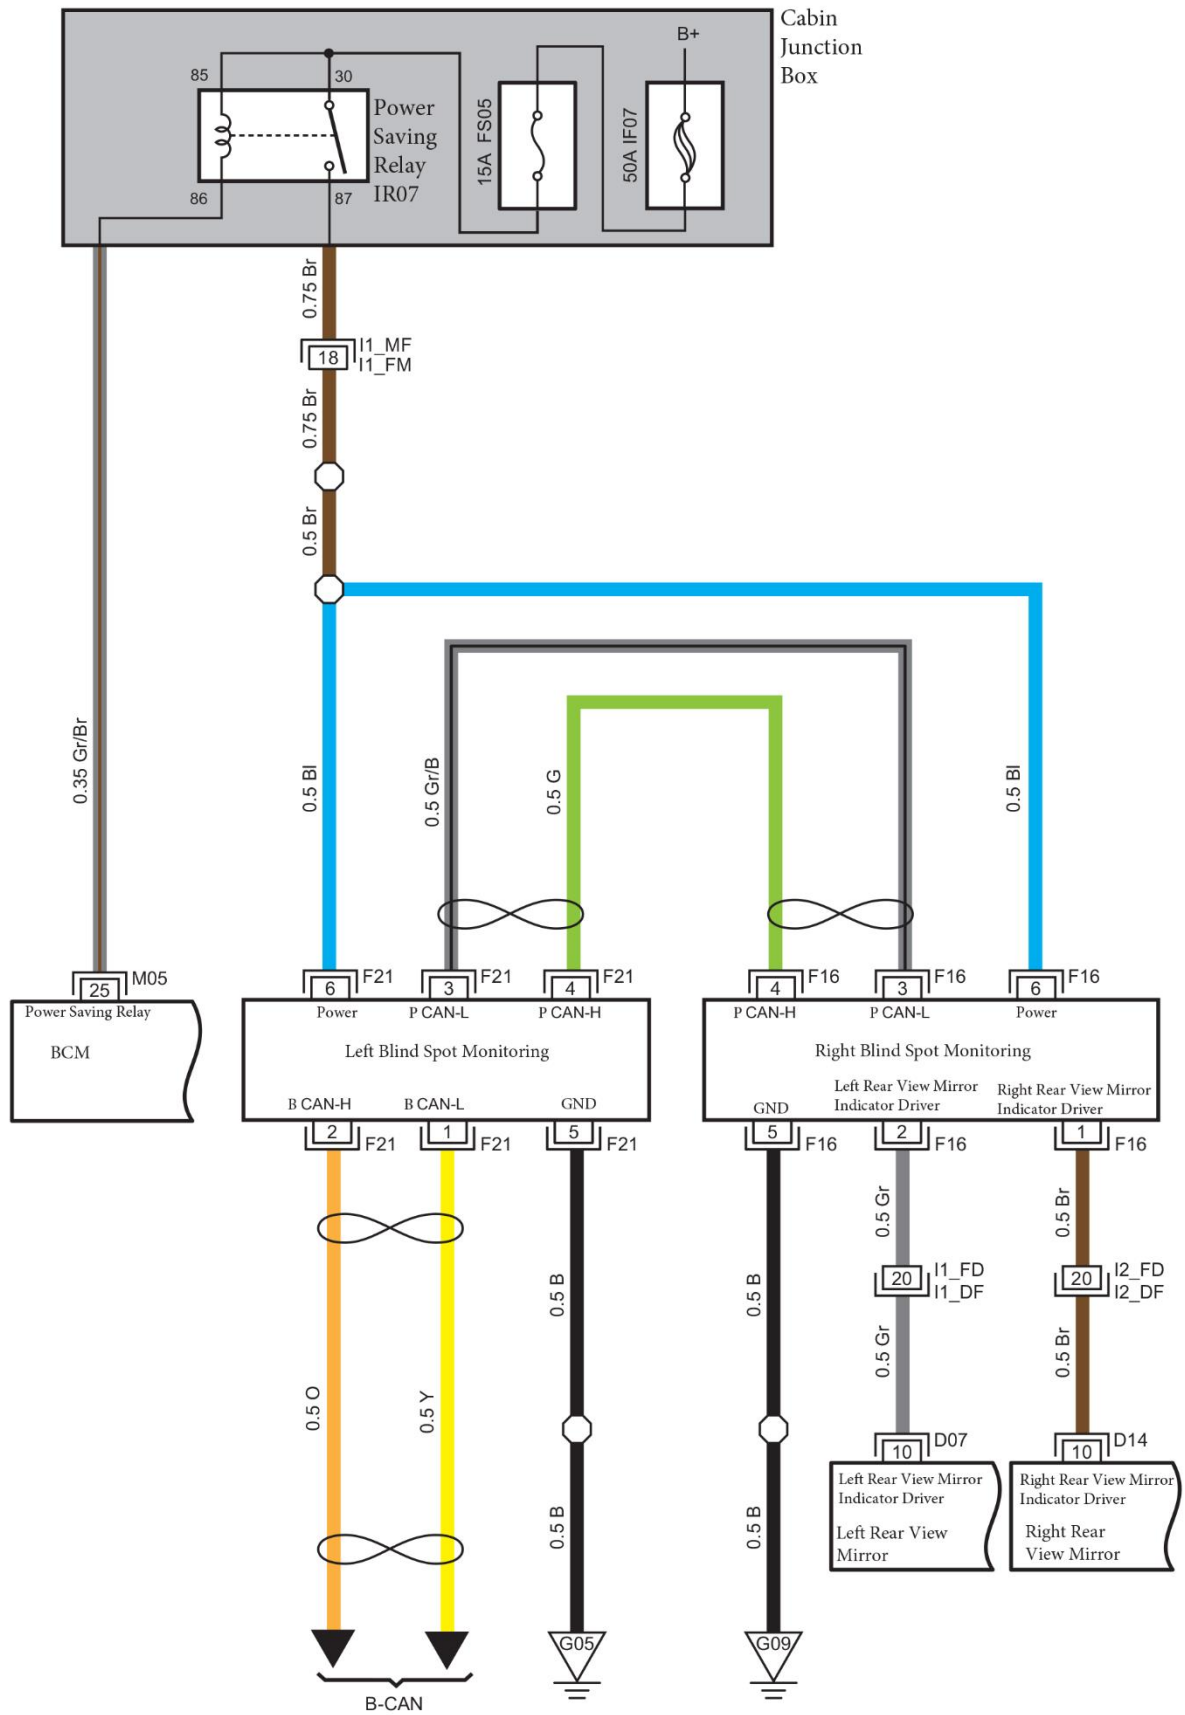


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RY	آینه چپ	dPW
SQ	آینه راست	dQT
RU	مانیتورینگ نقطه کور راست	fQV
RV	مانیتورینگ نقطه کور چپ	fRQ
RY	دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQidf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت چپ	iQifd
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQifm
RP	دسته سیم اصلی به بدنه ۱	iQimf
SQ	دسته سیم درب جلو سمت راست به دسته سیم بدنه	iRidf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو سمت راست	iRifd
RP	BCM C1	mPU
TT	اتصال بدنه R بدنه چپ عقب	gPU
TT	اتصال بدنه R بدنه چپ راست	gPY


D07 آیینه بغل چپ

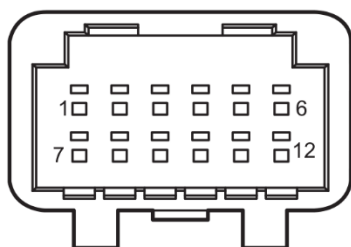


D14 آیینه بغل راست

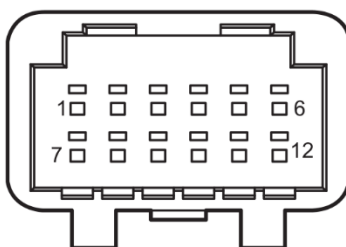


F16 مانیتورینگ نقطه کور است

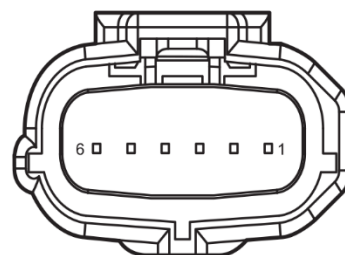


F21 مانیتورینگ نقطه کور چپ

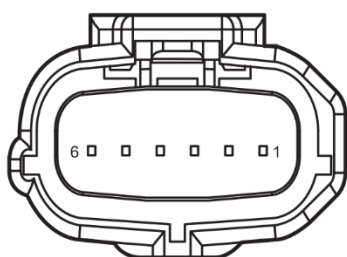


I1-DF دسته سیم درب جلو سمت چپ

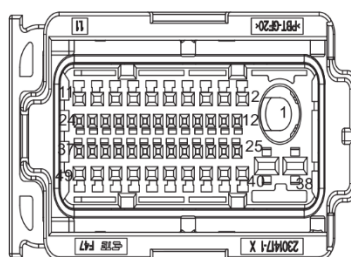


I1-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو چپ

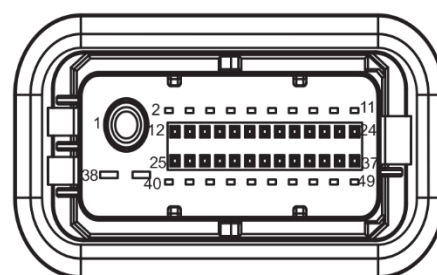


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

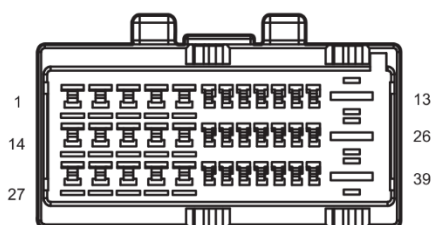


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

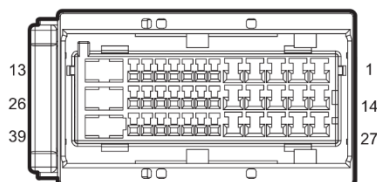


I2-DF دسته سیم درب جلو راست به دسته سیم بدنه

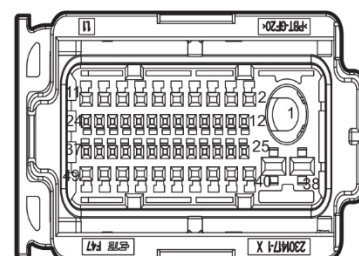


I2-FD دسته سیم بدنه به دسته سیم درب جلو راست

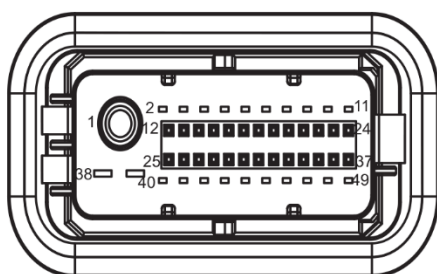


M05 BCM C1

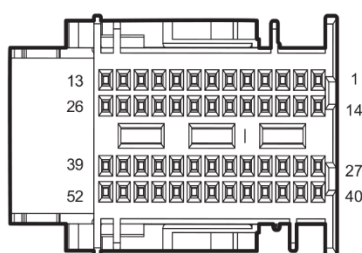


G05 بدنه عقب چپ اتصال بدنه R

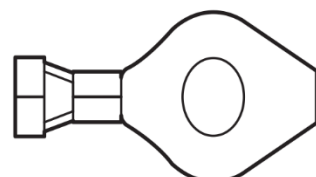


G09 Body Right Rear GND 2

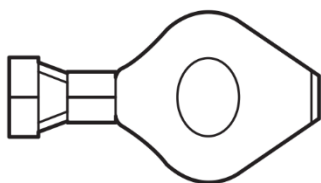

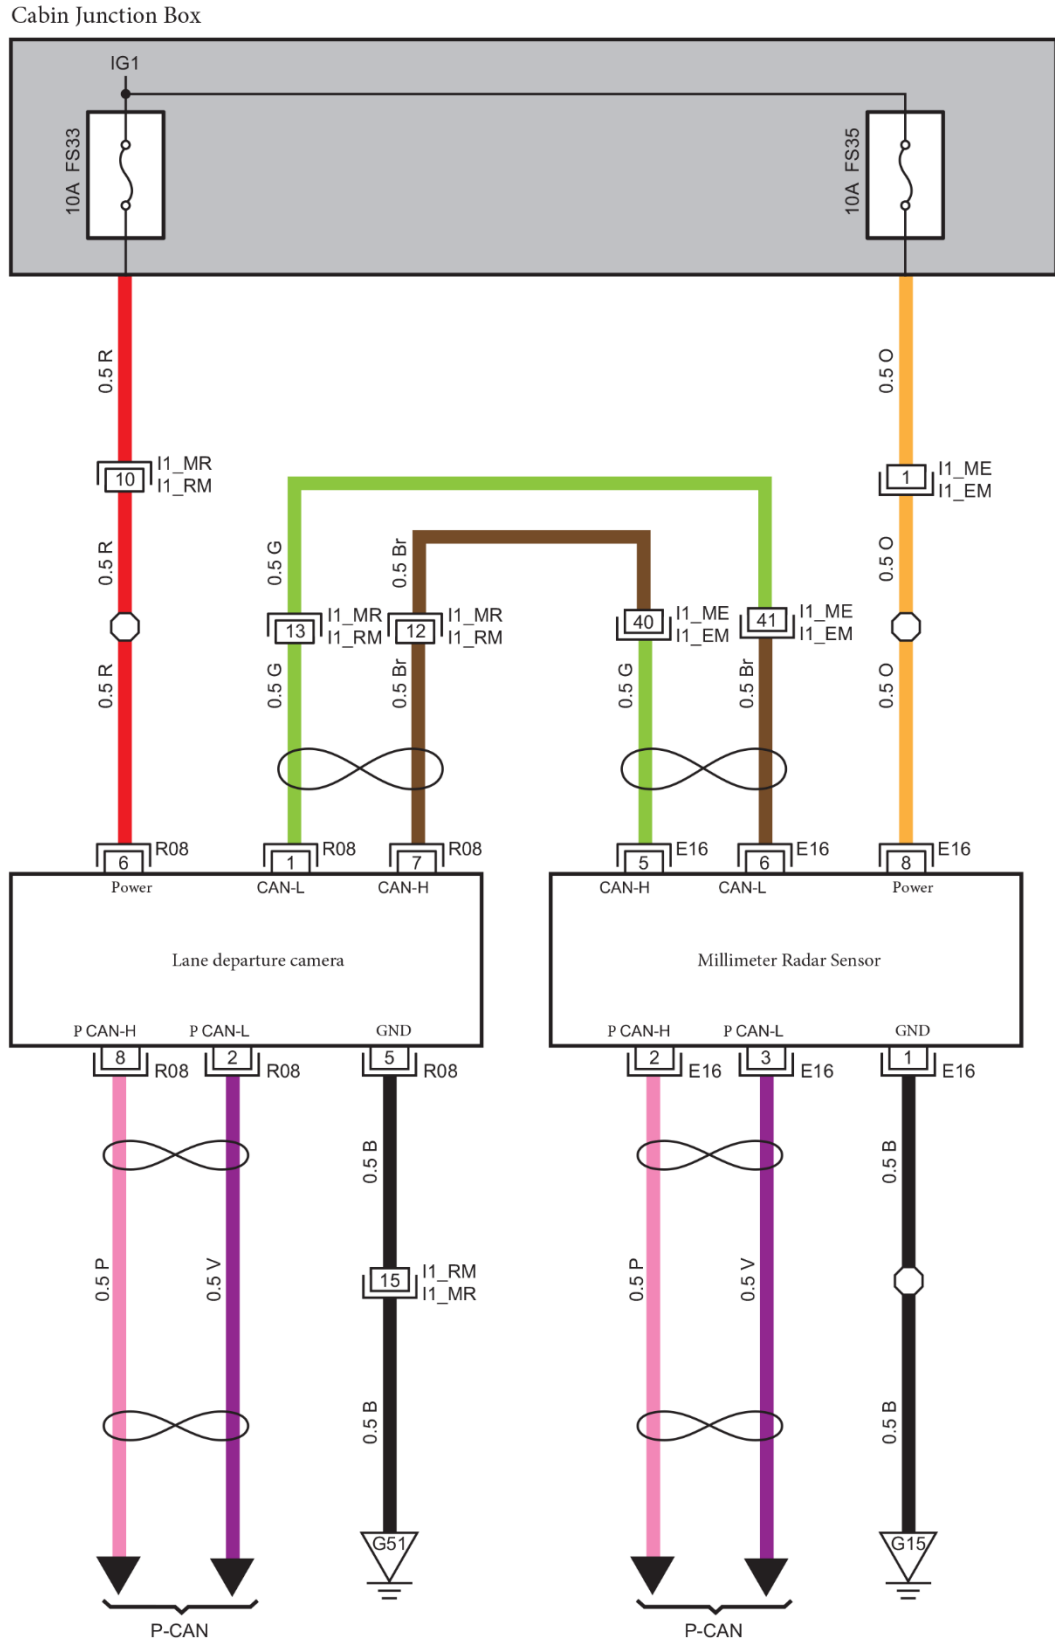


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	سنسور رادار میلیمتری	eQV
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی	iQjrm
RS	mpc	rPX
TR	ECU اتصال بدنه	gQU
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ	gUQ


E16 سنسور رادار میلی متری

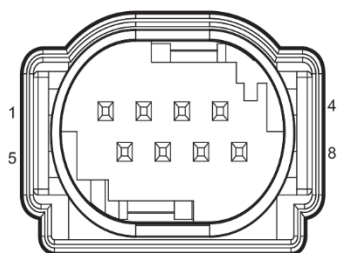


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

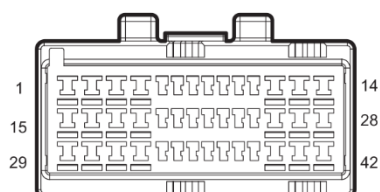


I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

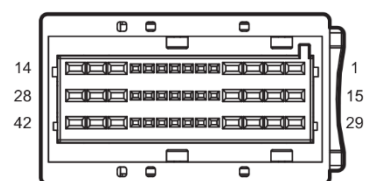


I1-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف 1

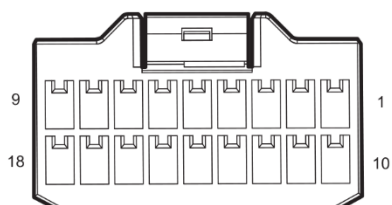


I1-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی 1

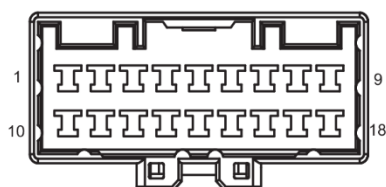


R08 MPC

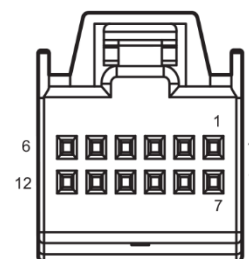


G15 ECU GND

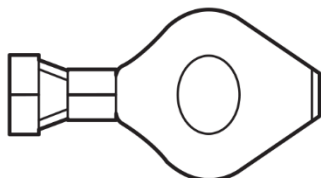


G51 دسته سیم اصلی چپ اتصال بدنه A

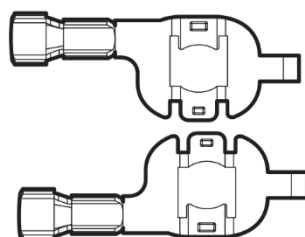

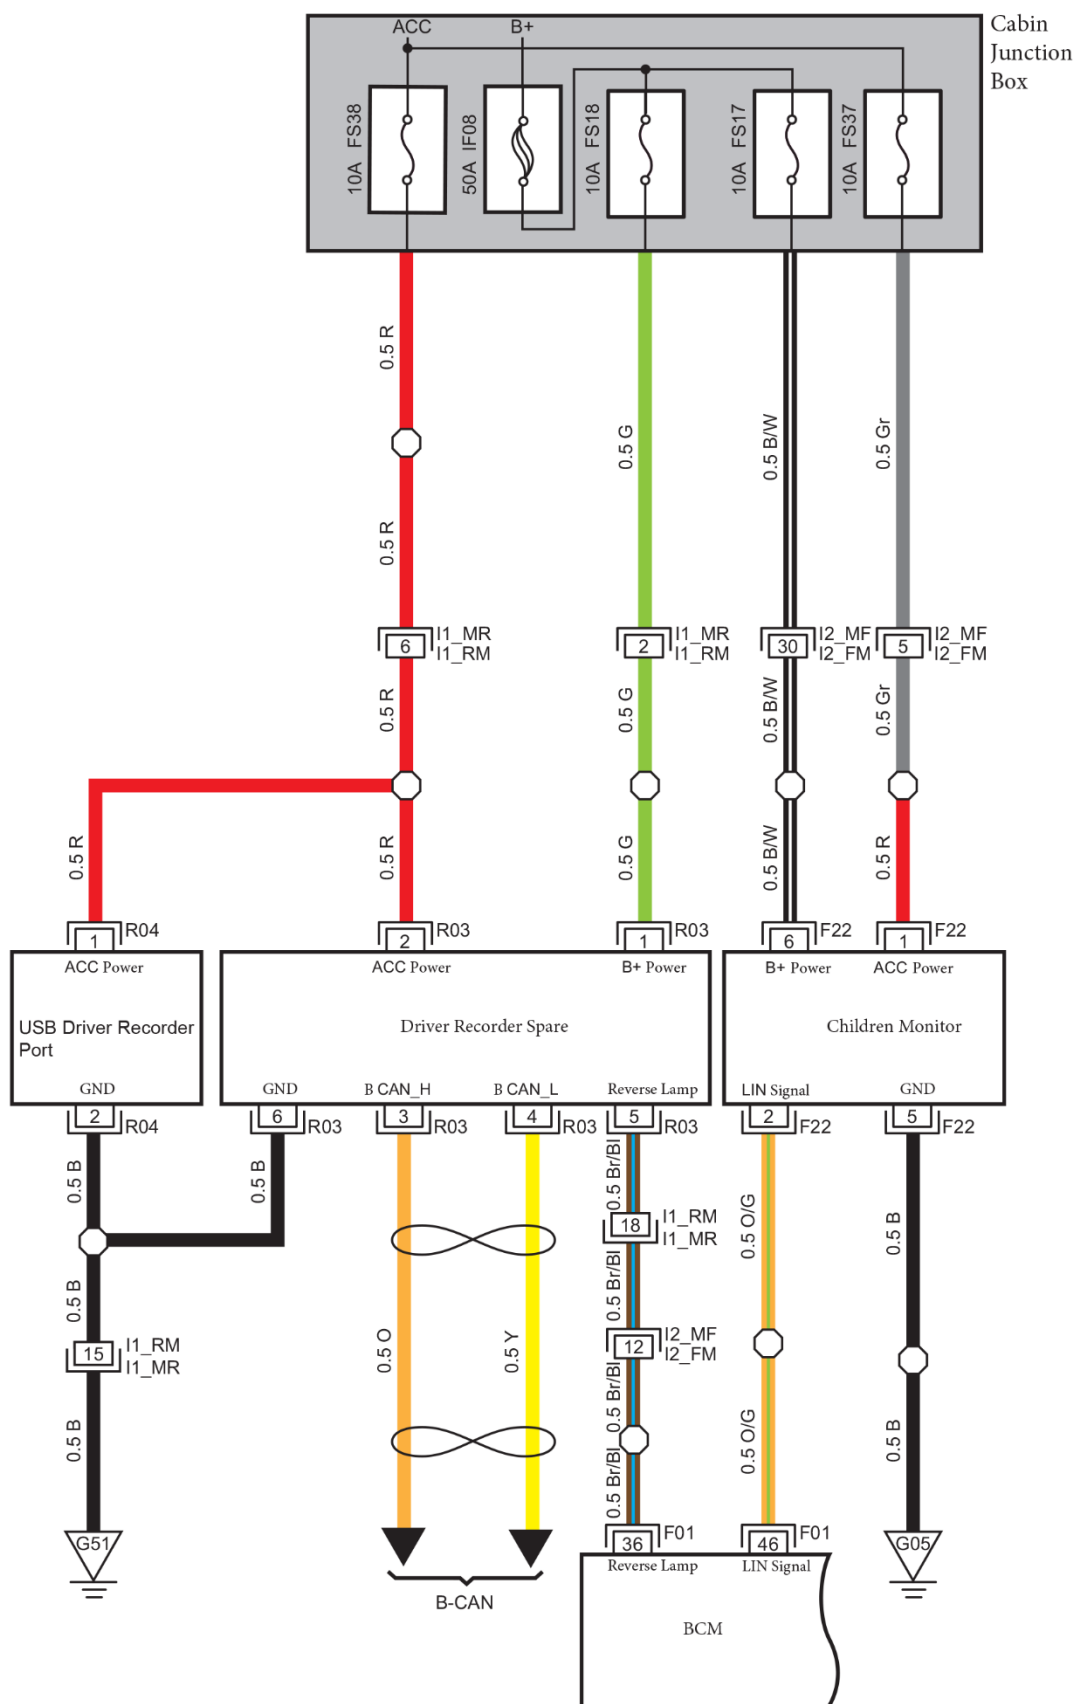


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	BCM C2	FPQ
RV	نمایشگر کودک	fRR
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr
RQ	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی I	iQjrm
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RW	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjfm
RS	ضبط رانندگی در روز	rPS
RS	کانکتور USB ضبط رانندگی	rPT
TT	اتصال بدنه 2 چپ عقب دسته سیم بدنه چپ	gPU
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی چپ	gUQ


F01 BCM C2

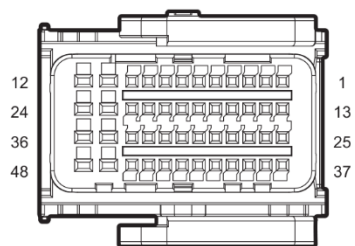


F22 سیستم محافظ کودک

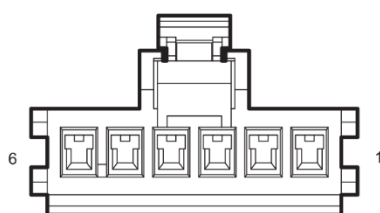


I1-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف 1

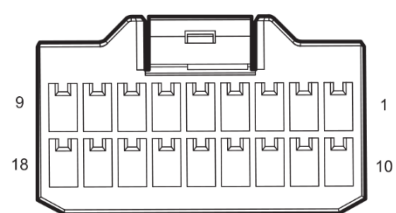


I1-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی 1

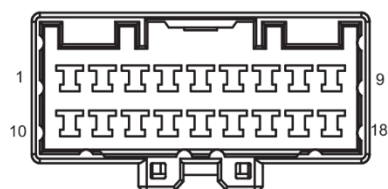


I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

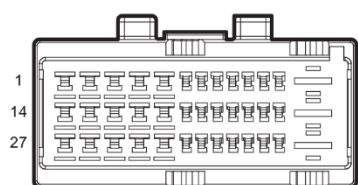


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

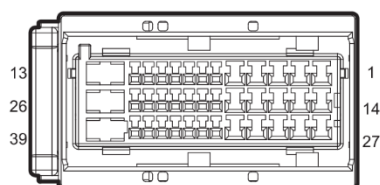


R03 Spare Drive Recorder

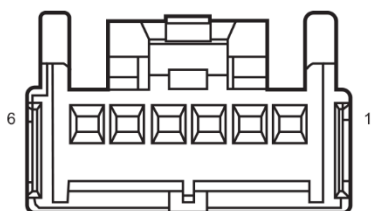


R04 USB Drive Record Connector

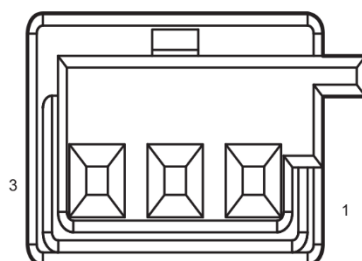


G05 دسته سیم بدنه عقب چپ اتصال بدنه 2

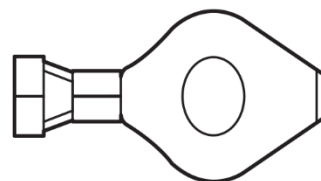


G51 دسته سیم اصلی چپ اتصال بدنه A

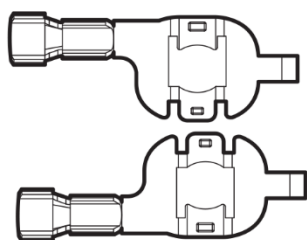

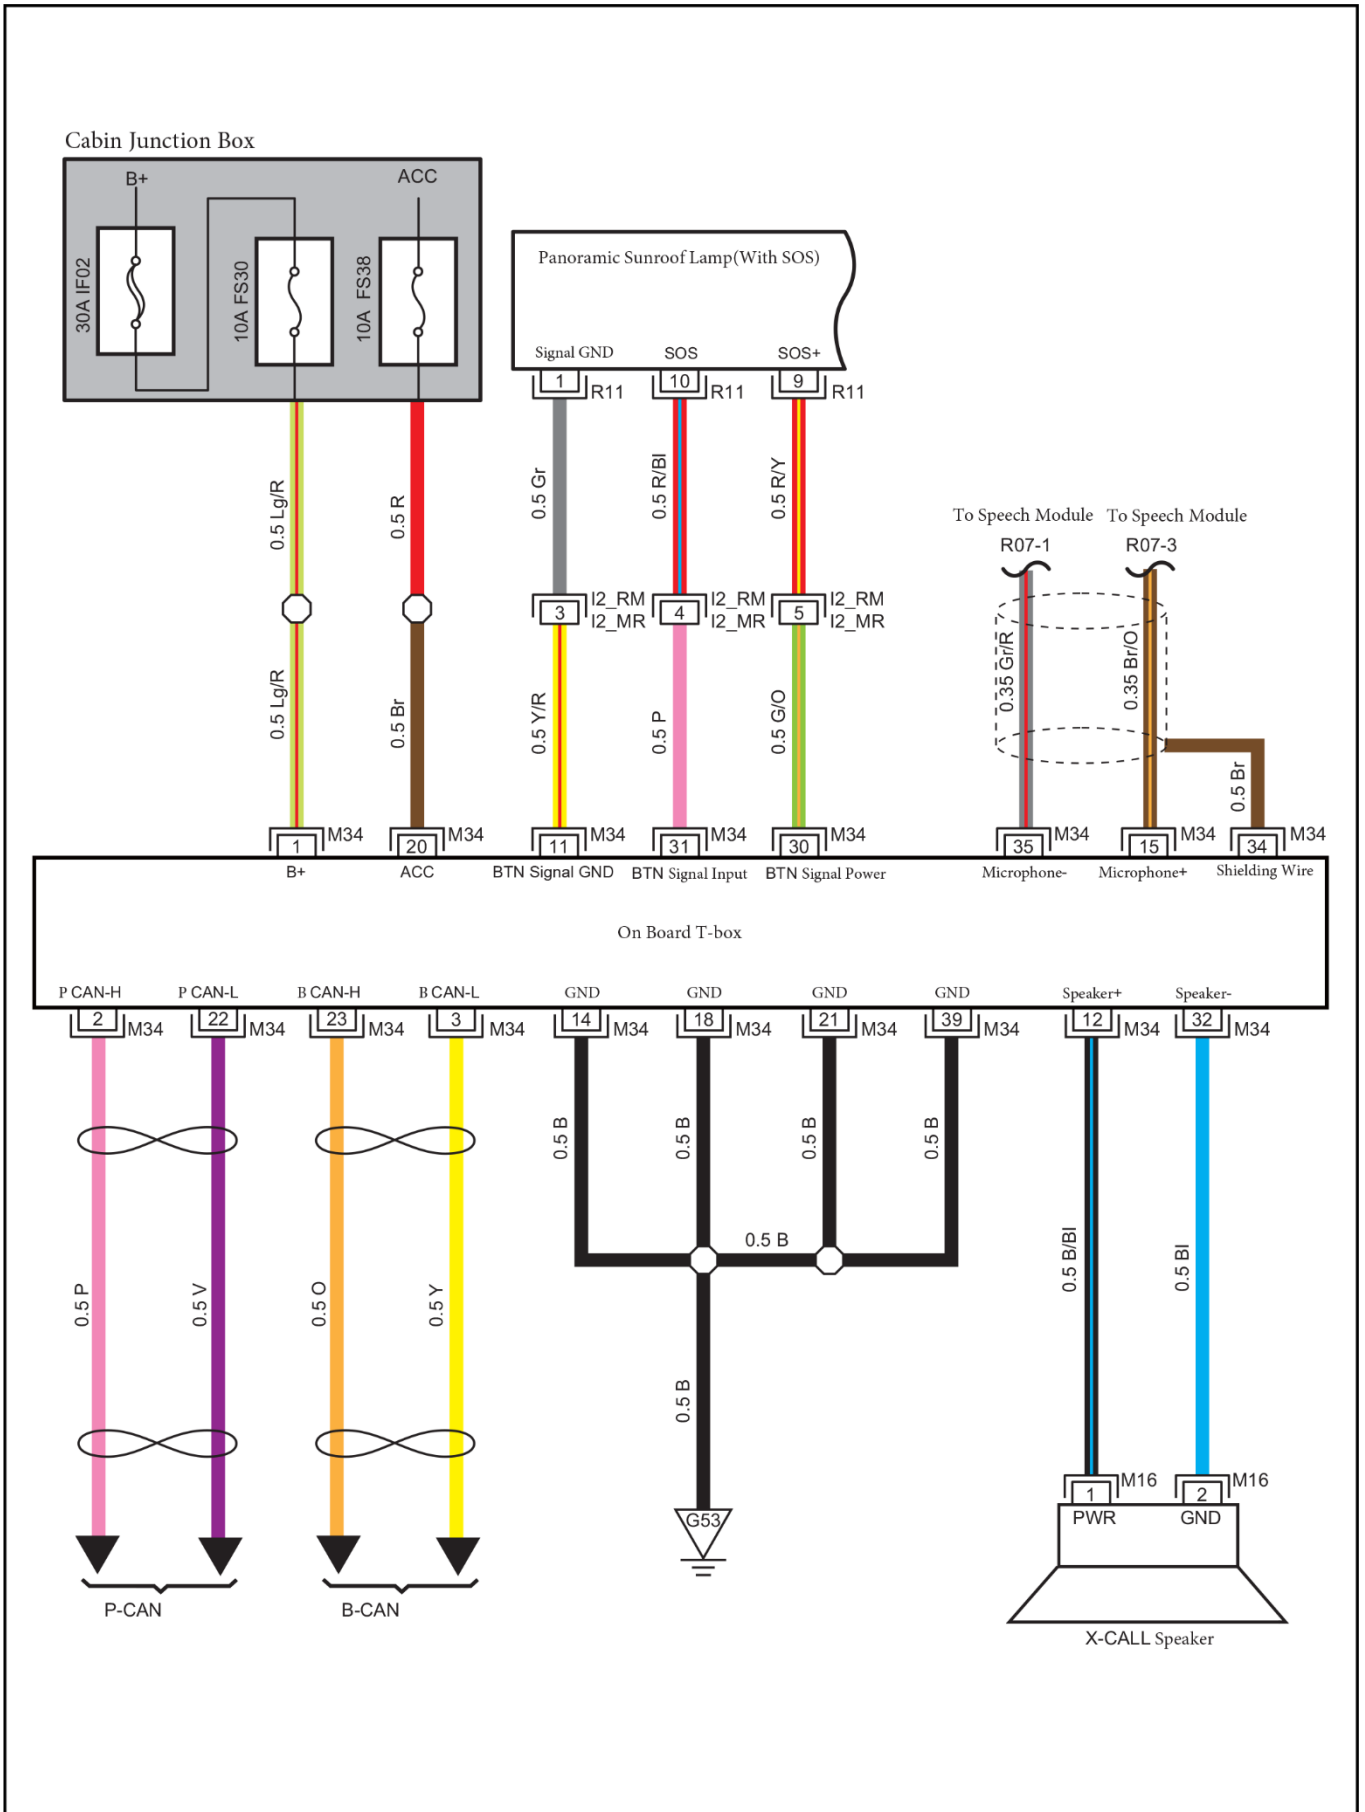


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف II	iRjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی II	iRjrm
RQ	بلندگوی Xcall	mQV
RQ	On-Board تی باکس	mST
RS	لامپ پانوراما سانروف (با S0S)	rQQ
TS	اتصال بدنه A دسته سیم اصلی سمت چپ وسط	gUS


I2-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف II

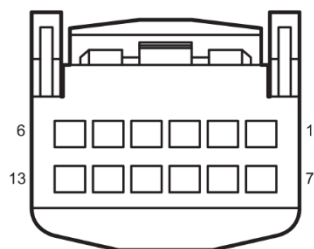


I2-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی II

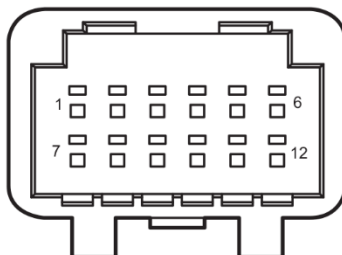


M16X-CALL بلندگو

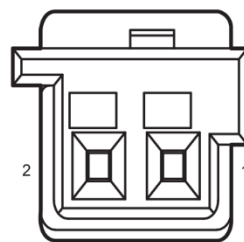


M34 On Board T-box

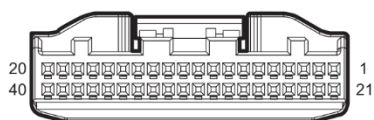


R11 چراغ سانروف پانوراما

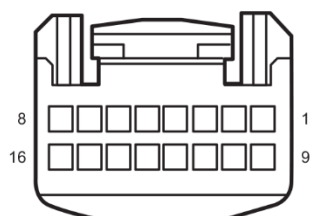

G53 دسته سیم اصلی وسط چپ اتصال بدنه A

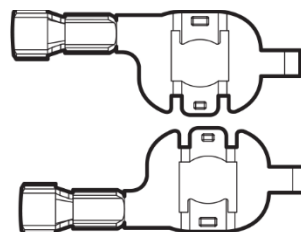

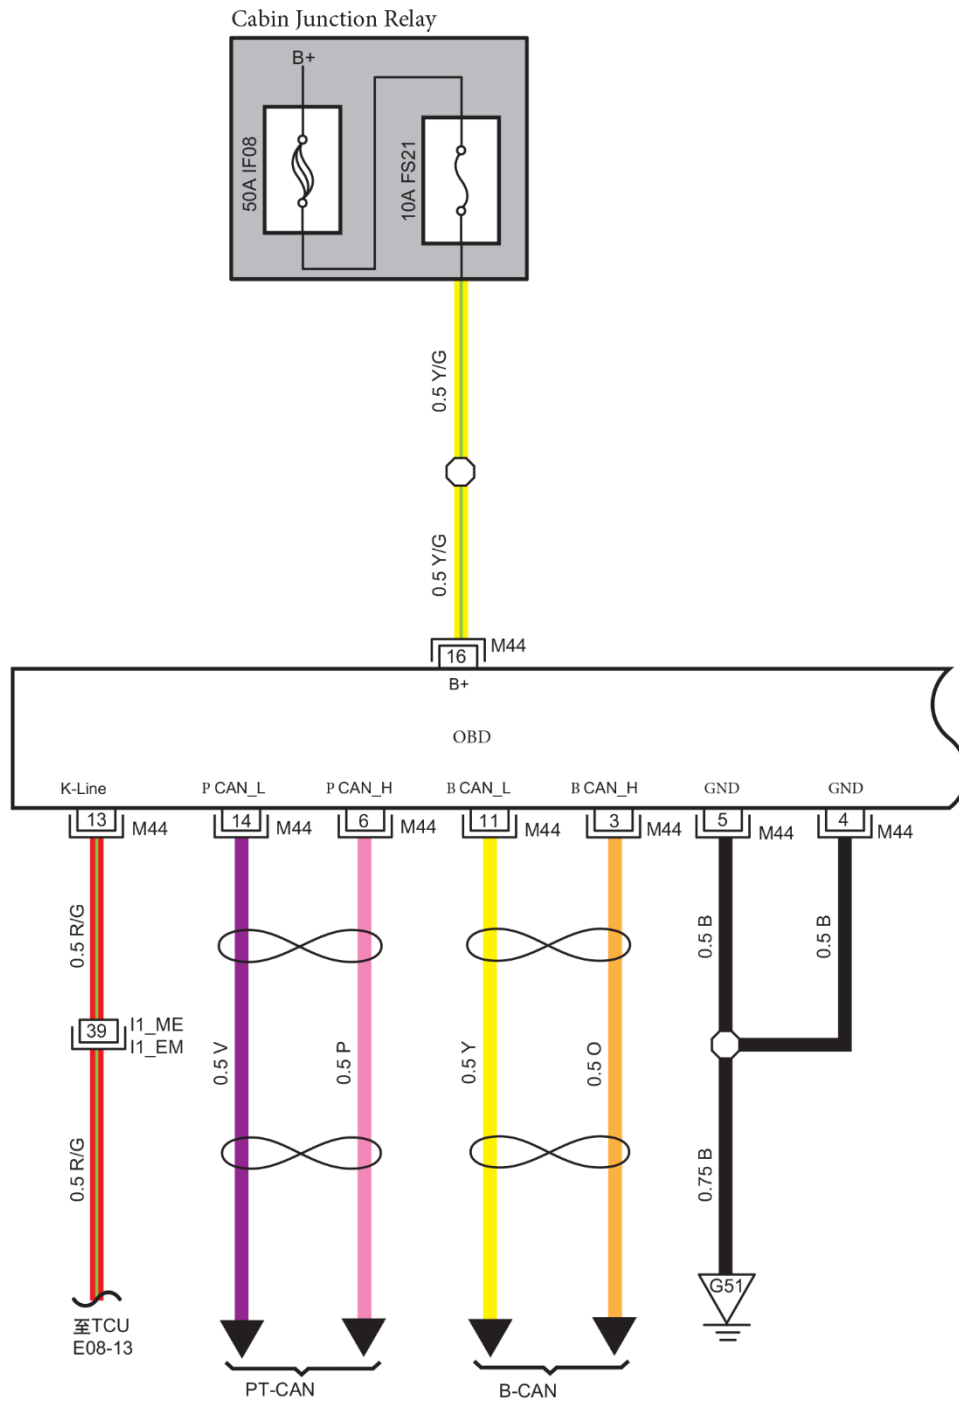


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور ۱	iQjme
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی ۱	iQjem
RQ	دسته سیم	mTT
TS	اتصال بدنه A دسته اصلی سمت چپ	gUQ


OBD کانکتور M44




I1-ME دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 1

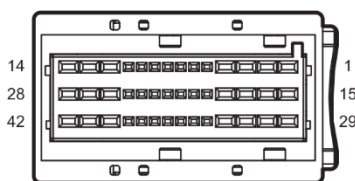


I1-EM دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی 1

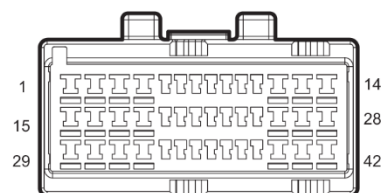


G51 دسته سیم اصلی چپ اتصال بدنه A

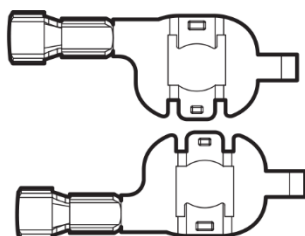

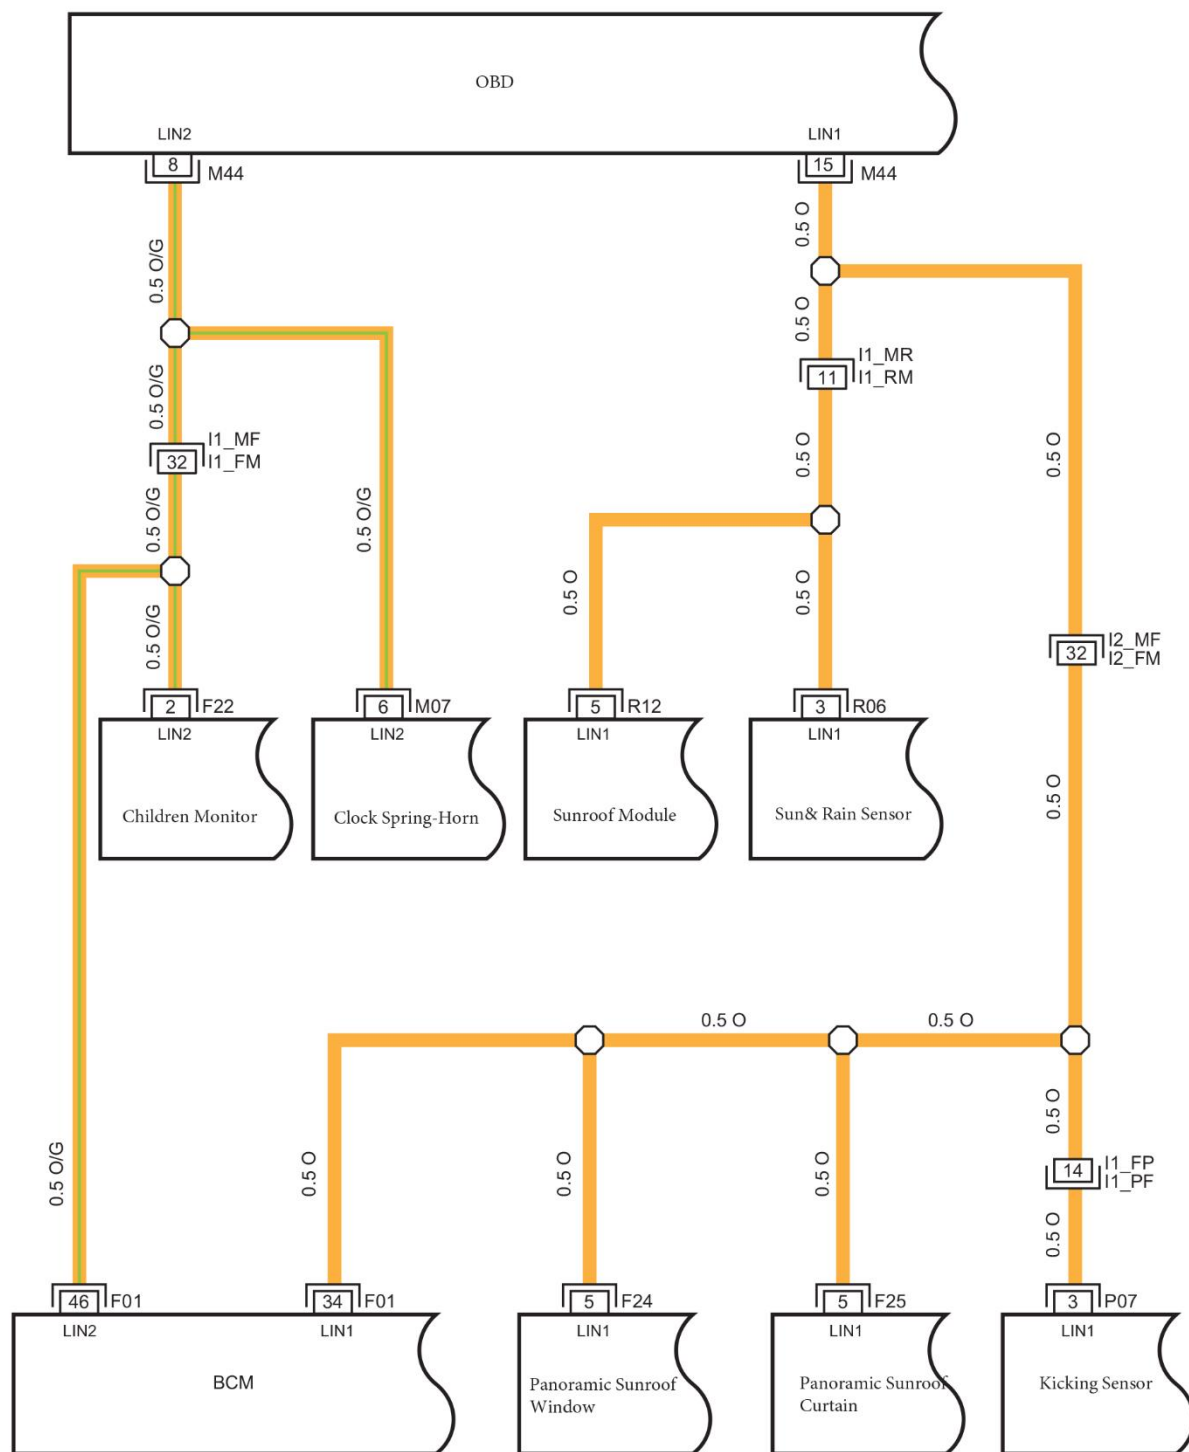


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه ۱	iQjmf
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی ۱	iQjrm
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب	iQjfp
SV	دسته سیم رادار دنده عقب به دسته سیم بدنه	iQjpf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RU	BCM C2	fPQ
RV	نظارت بر کودکان	fRR
RV	پنجره پانوراما سانروف	fRT
RV	پرده سانروف پانوراما	fRU
RQ	فنر ساعتی بوق	mPW
RQ	دسته سیم	mTT
SV	سنسور ضربه زدن	pPW
RS	سنسور آفتاب و باران	rPV
RS	ماژول سانروف	rQR

I1-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم رادار دنده عقب

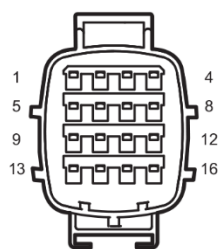


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

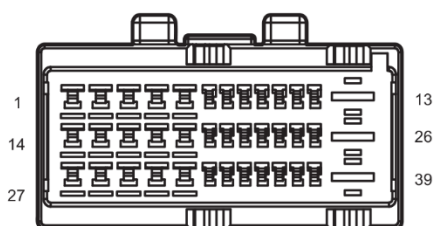


I1-PF دسته سیم رادار دنده عقب به


دسته سیم بدنه

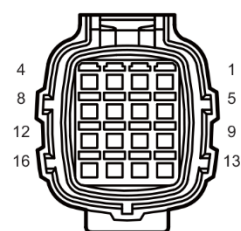


I1-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه 1

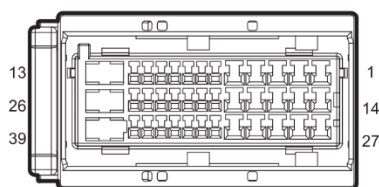

I1-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

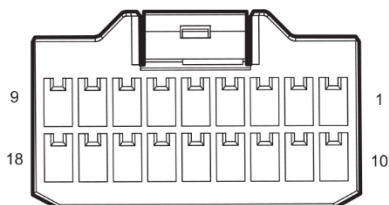


I1-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی 1

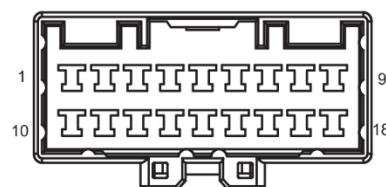


M44 کانکتور OBD




I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

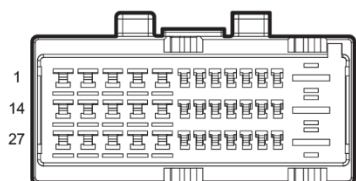


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

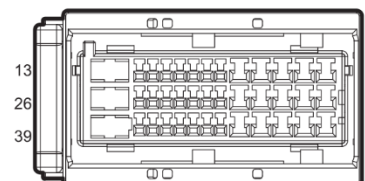


F01 BCM C2

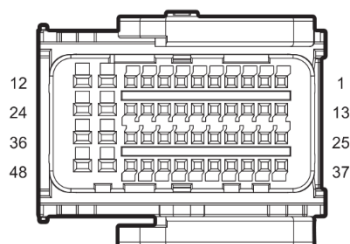


F22 سیستم محافظ کودک

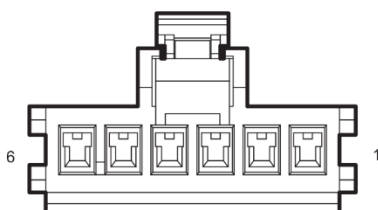


F24 شیشه سانروف پانوراما

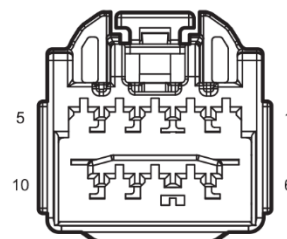


F25 پرده سانروف پانوراما

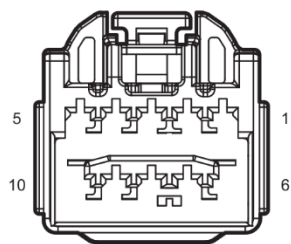


M07 Clock Spring -Horn

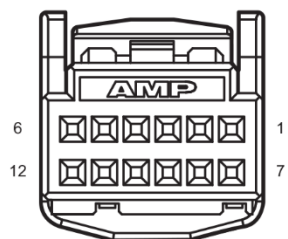


P07 سنسور ضربه زدن

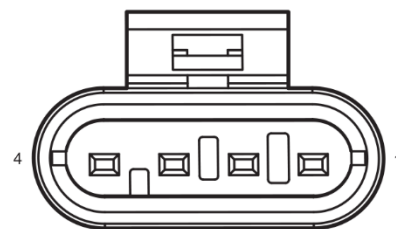


R06 سنسور باران و آفتاب

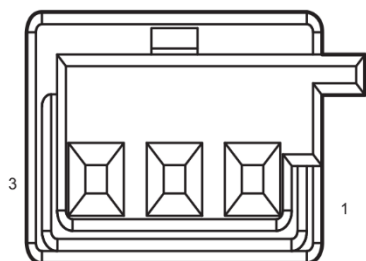


R12 ماژول سانروف

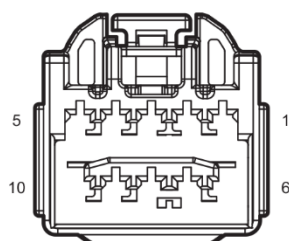

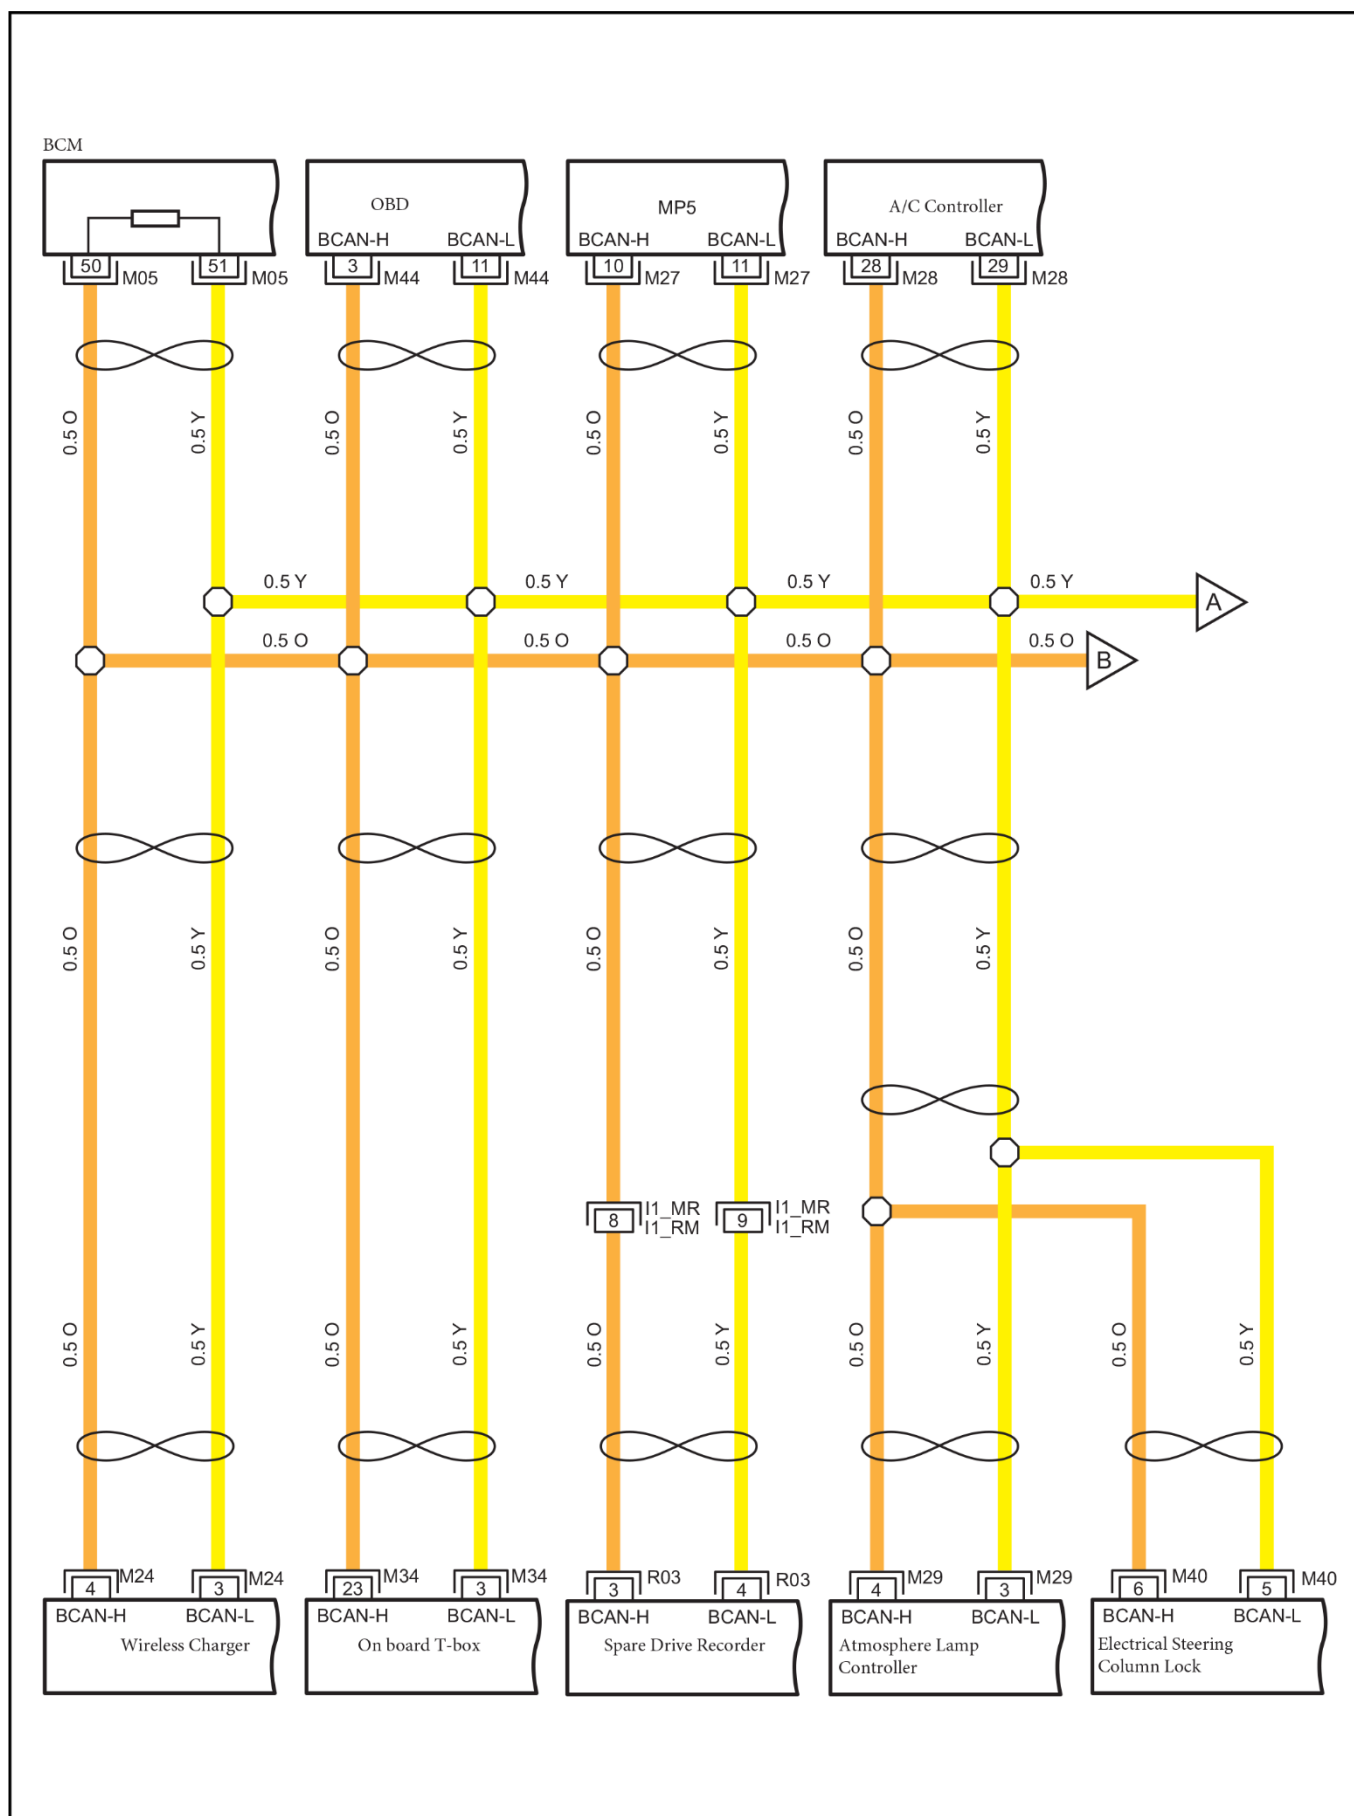


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RP	BCM C1	mPU
RQ	شارژر بی سیم	mRT
RQ	mpUicS	mRW
RQ	کنترل کننده تهویه مطبوع	mRX
RQ	کنترلر لامپ اتمسفر	mRY
RQ	On board T-box	mST
RP	قفل ستون فرمان برقی	mTP
RQ	کانکتور OBD	mTT
RS	ضبط درایو یدکی	rPS
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف	iQjmr
RS	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی ۱	iQjrm


M05 BCM C1

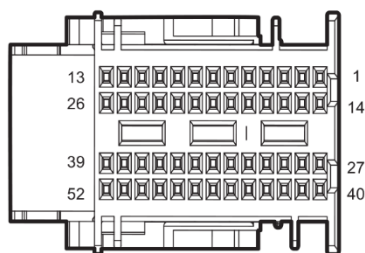


M24 شارژر بی سیم

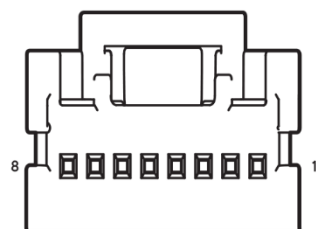


M27 MP5_C3




A/C کنترلر M28




M29 کنترلر لامپ اتمسفر

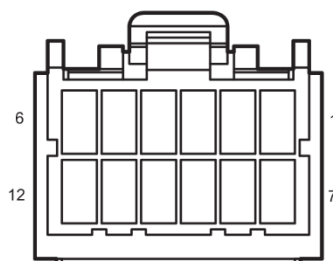


M34 C_T-BOX On board T-box



R03 Spare Drive Recorder

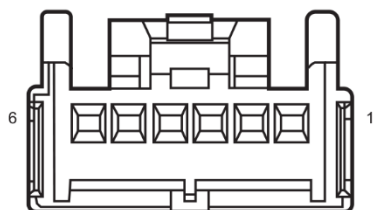


M40 قفل ستون فرمان برقی

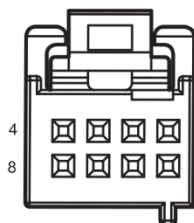


OBD کانکتور M44




I1-RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی 1

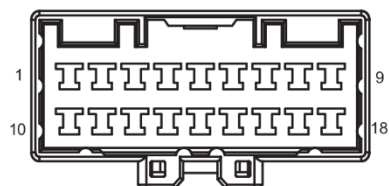


I1-MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

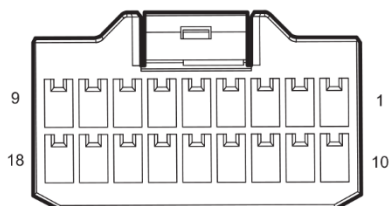

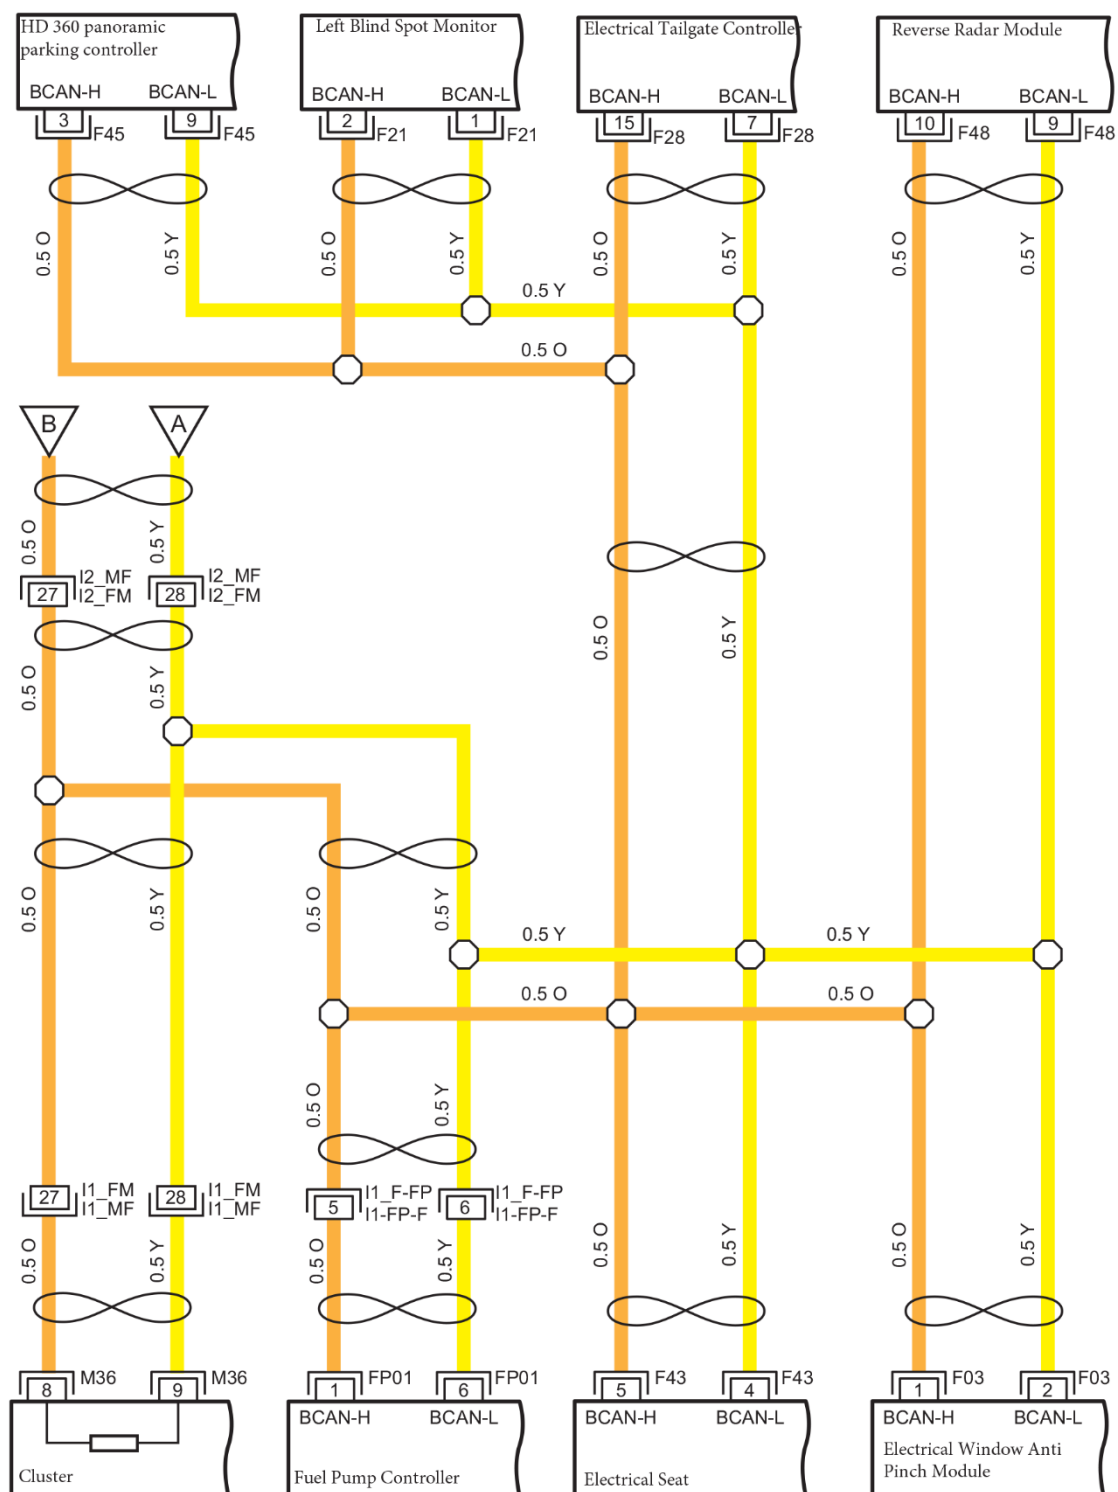


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RU	ماژول برگشت پذیر شیشه برقی C2	fPS
RV	مانیتور نقطه کور چپ	fRQ
RU	کنترلر برقی درب عقب	fRX
RU	صندلی برقی	fTS
RU	کنترلر پارکینگ پانوراما HD 360	fTU
RU	ماژول رادار دنده عقب	fTX
RW	کنترل کننده پمپ بنزین	fpPQ
RQ	پمپ بنزین	mSV
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم مخزن پمپ بنزین	iQifMfp
RW	دسته سیم باک پمپ بنزین به دسته سیم بدنه	iQifpMf
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی ۱	iQjfm
RP	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدن ۱	iQjmf

F03 ماژول برگشت پذیری شیشه برقی C2

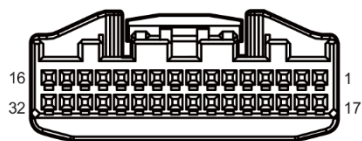


F21 مانیتور نقطه کور چپ

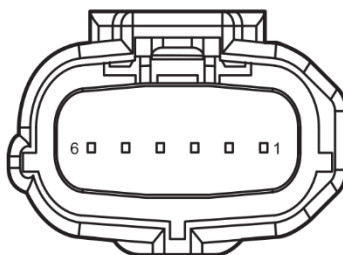


F28 کنترلر برقی درب صندوق عقب




F43 صندلی برقی

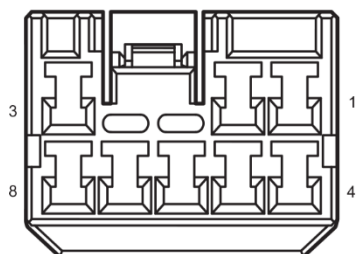


F45 کنترلر پارک پانوراما 360°

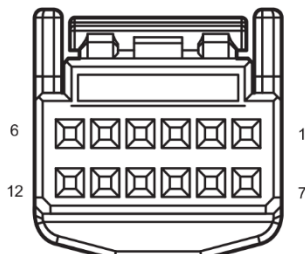


F48 ماژول رادار دنده عقب

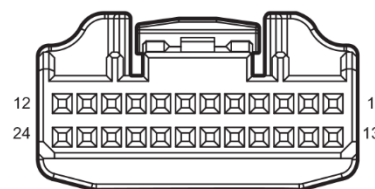


FP01 کنترلر پمپ سوخت

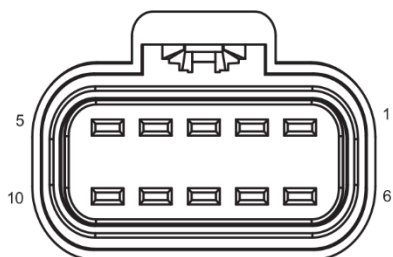


I1_F-FP دسته سیم بدنه به دسته سیم پمپ سوخت

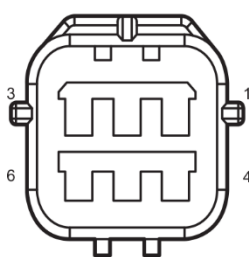


I1-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی 1

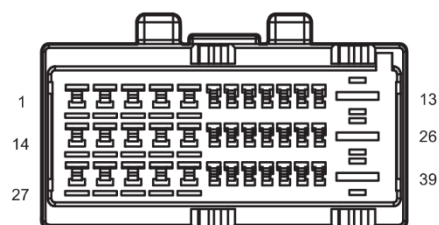


M36 Cluster

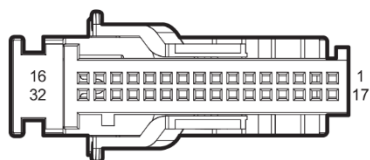

I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

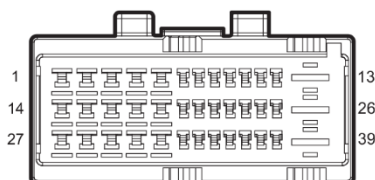


I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

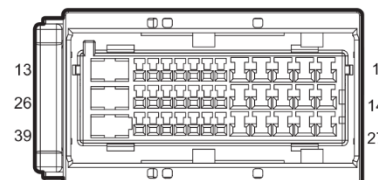



دسته سیم اصلی به دسته I1-MF

سیم بدنه 1

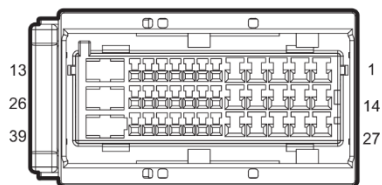


دسته سیم مخزن پمپ سوخت به دسته سیم بدنه I1_FP-F

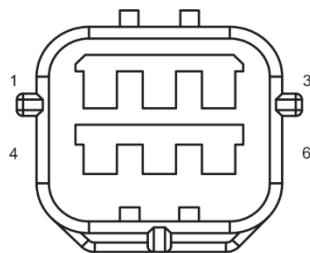

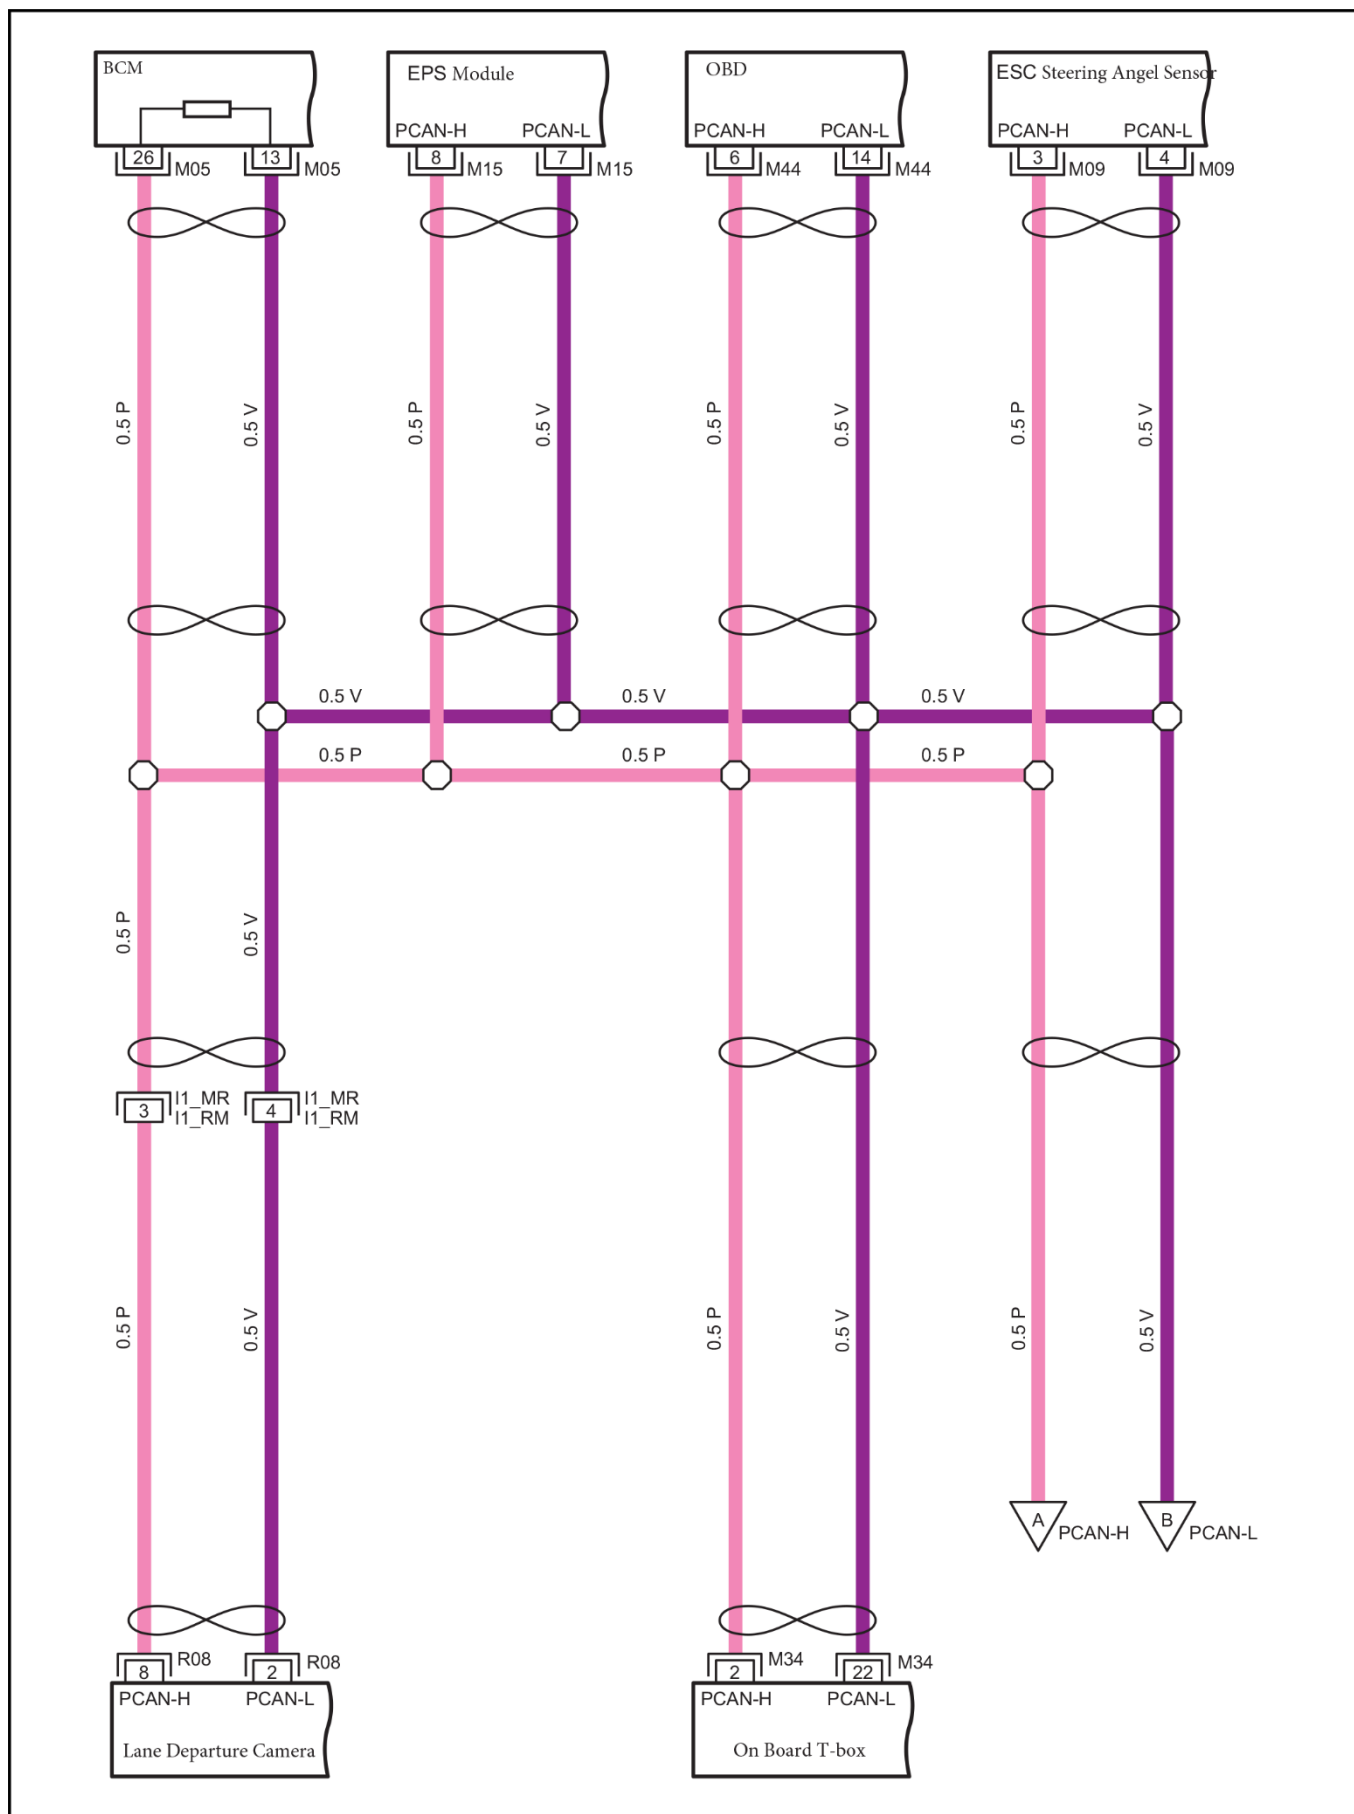


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف ۱	iQjmr
RQ	دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی ۱	iQjrm
RP	BCM 1	mPU
RP	سنسور زاویه فرمان ESC	mPY
RP	سیگنال ماژول فرمان برقی	mQU
RQ	On Board T-box	mST
RQ	کانکتور OBD	mTT
RS	mpc	rPX


l1_MR دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف 1

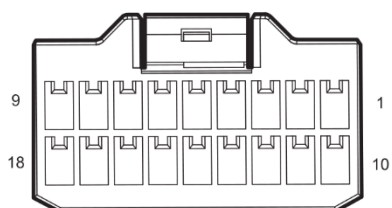


l1_RM دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی 1

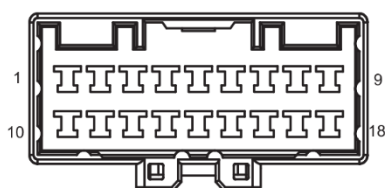


M05 BCM 1

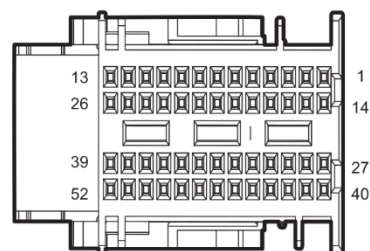


M09 سنسور زاویه فرمان

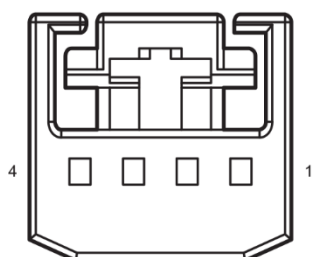

M15 سیگنال مازول

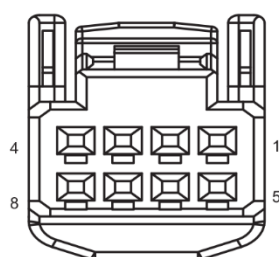


M34 C_T-BOX On Board T-box




M44 کانکتور OBD




R08 MPC

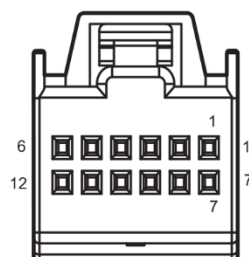

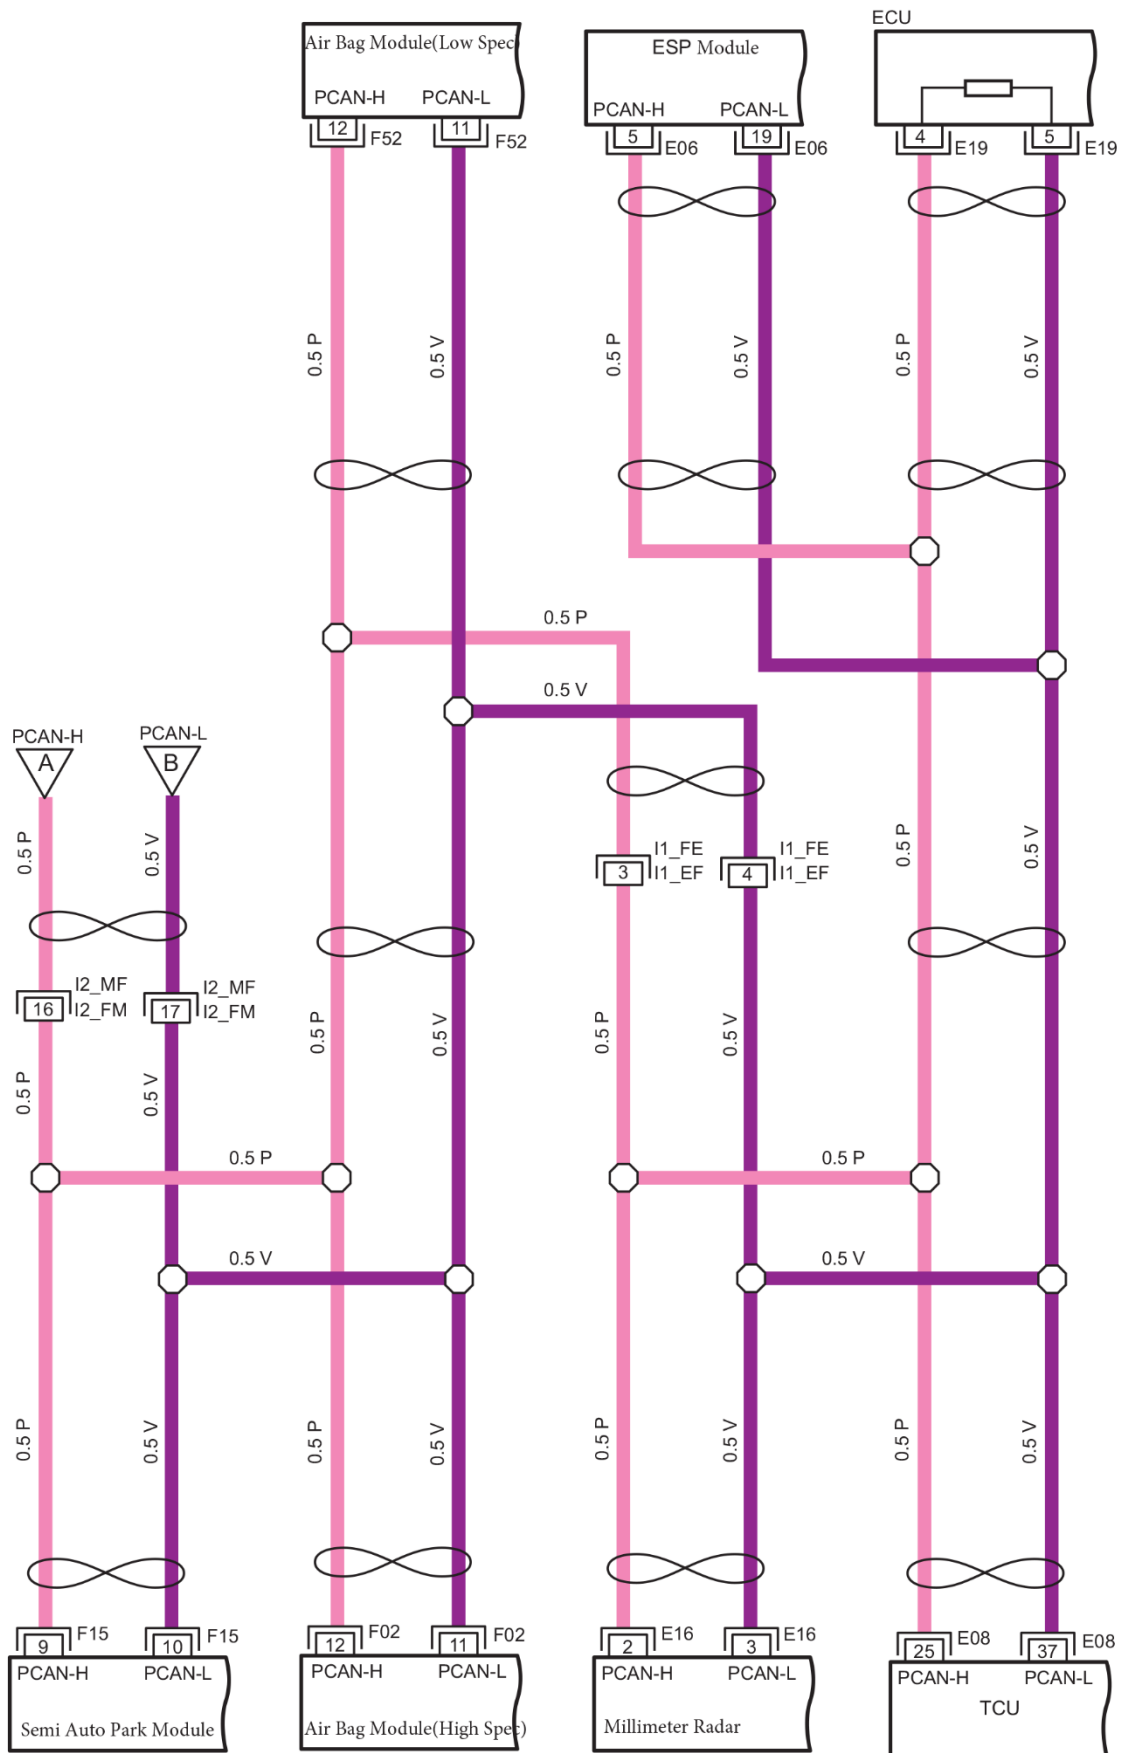


صفحه	نام	کانکتور دسته سیم
QV	ماژول ESP	ePV
QV	TCU	ePX
QV	رادار میلیمتری	eQV
QV	UAES 1.5T Emission VI	eQY
RU	کانکتور کیسه هوا ۱	fPR
RU	ماژول پارک نیمه خودرو	fQU
RV	ماژول کیسه هوا (با مشخصات پایین)	fUR
QV	دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه ۱	iQjef
RU	دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور ۱	iQjfe
RV	دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II	iRjfm
RQ	دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II	iRjmf


E06 ماژول

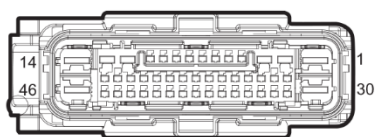


E08 TCU

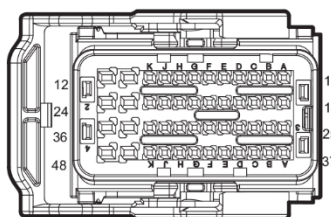


E16 رادار میلی متری

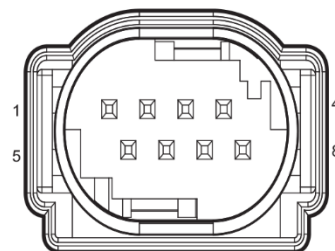


E19 UAES 1.5T Emission VI

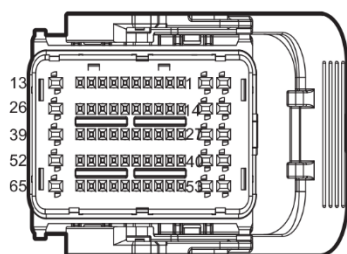


F02 کانکتور کیسه هوا 1

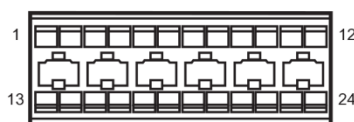


F15 ماژول پارک نیمه اتوماتیک

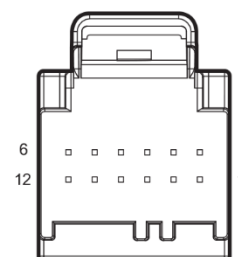


F52 ماژول کیسه هوا




I1-EF دسته سیم موتور به دسته سیم بدنه 1

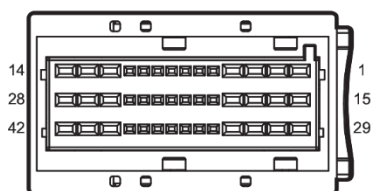


I1-FE دسته سیم بدنه به دسته سیم موتور 1

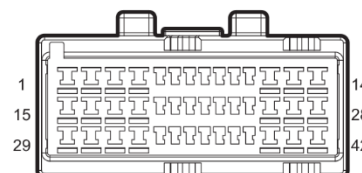

I2-FM دسته سیم بدنه به دسته سیم اصلی II

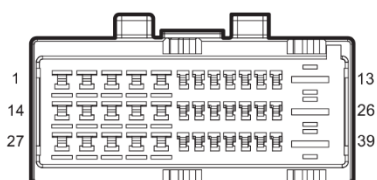

I2-MF دسته سیم اصلی به دسته سیم بدنه II

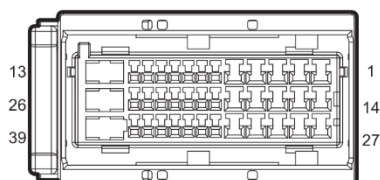

مخفف	دستورالعمل	مخفف	دستورالعمل
A/C	تهویه مطبوع	HECU	واحد کنترل الکترونیکی هیدرولیک
ABC	سیستم ترمز ضد قفل	GSM	مکانیزم تعویض دنده
AC	سیستم تهویه مطبوع	IP (Cluster)	پانل ابزار
ACU	واحد کنترل کیسه هوا	LIN	سیستم ارتباط سریال
ACM	ماژول کنترل کمکی	LH, RH	چپ راست
AV	سیستم صوتی تصویری	LT	سیستم روشنایی
BCS	سیستم کنترل بدنه	P/S	فرمان برقی
BCM	مجموعه کنترل مرکزی	TCU	واحد کنترل انتقال
BMS	سیستم مدیریت باتری	TEM	نظارت از راه دور
BRC	سیستم کنترل ترمز	PAID	ماژول رادار دنده عقب
CAN	کنترل کننده شبکه	PEPS	ورود غیرفعال، واحد کنترل استارت غیرفعال
CCS	سیستم کروز کنترل	PG	منبع تغذیه، نقطه زمین، اجزاء مدار
CO	سیستم خنک کننده	PS	سیستم فرمان برقی
DC/DC	مبدل ولتاژ بالا	PTC	سیستم کنترل دمای هوای گرم
DI	سیستم اطلاعات راننده	PEU	کنترل کننده موتور محرک
DLC	کانکتور تشخیص عیب	SAS	سنسور زاویه فرمان
EBD	سیستم توزیع الکترونیکی ترمز	SB	کمبرند ایمنی
ED	نمودار الکتریکی	SC	سیستم استارت و شارژ
ESC	سیستم کنترل پایداری الکترونیکی	SE	صندلی
ESCL	قفل الکترونیکی ستون فرمان	SOC	ظرفیت ذخیره سازی باتری
EPS	سیستم فرمان برقی	SRS	سیستم مقاوم مکمل
EPB	سیستم ترمز دستی الکترونیکی	SSB	استارت شروع غیرفعال
FL	ماژول برگشت پذیری شیشه جلو چپ	STC	سیستم کنترل فرمان
FR	ماژول برگشت پذیری شیشه عقب سمت چپ	CDP	سیستم ترمز
FR. RR	جلو، عقب	VSS	سنسور سرعت خودرو
HVAC	ماژول کنترل تهویه مطبوع		