


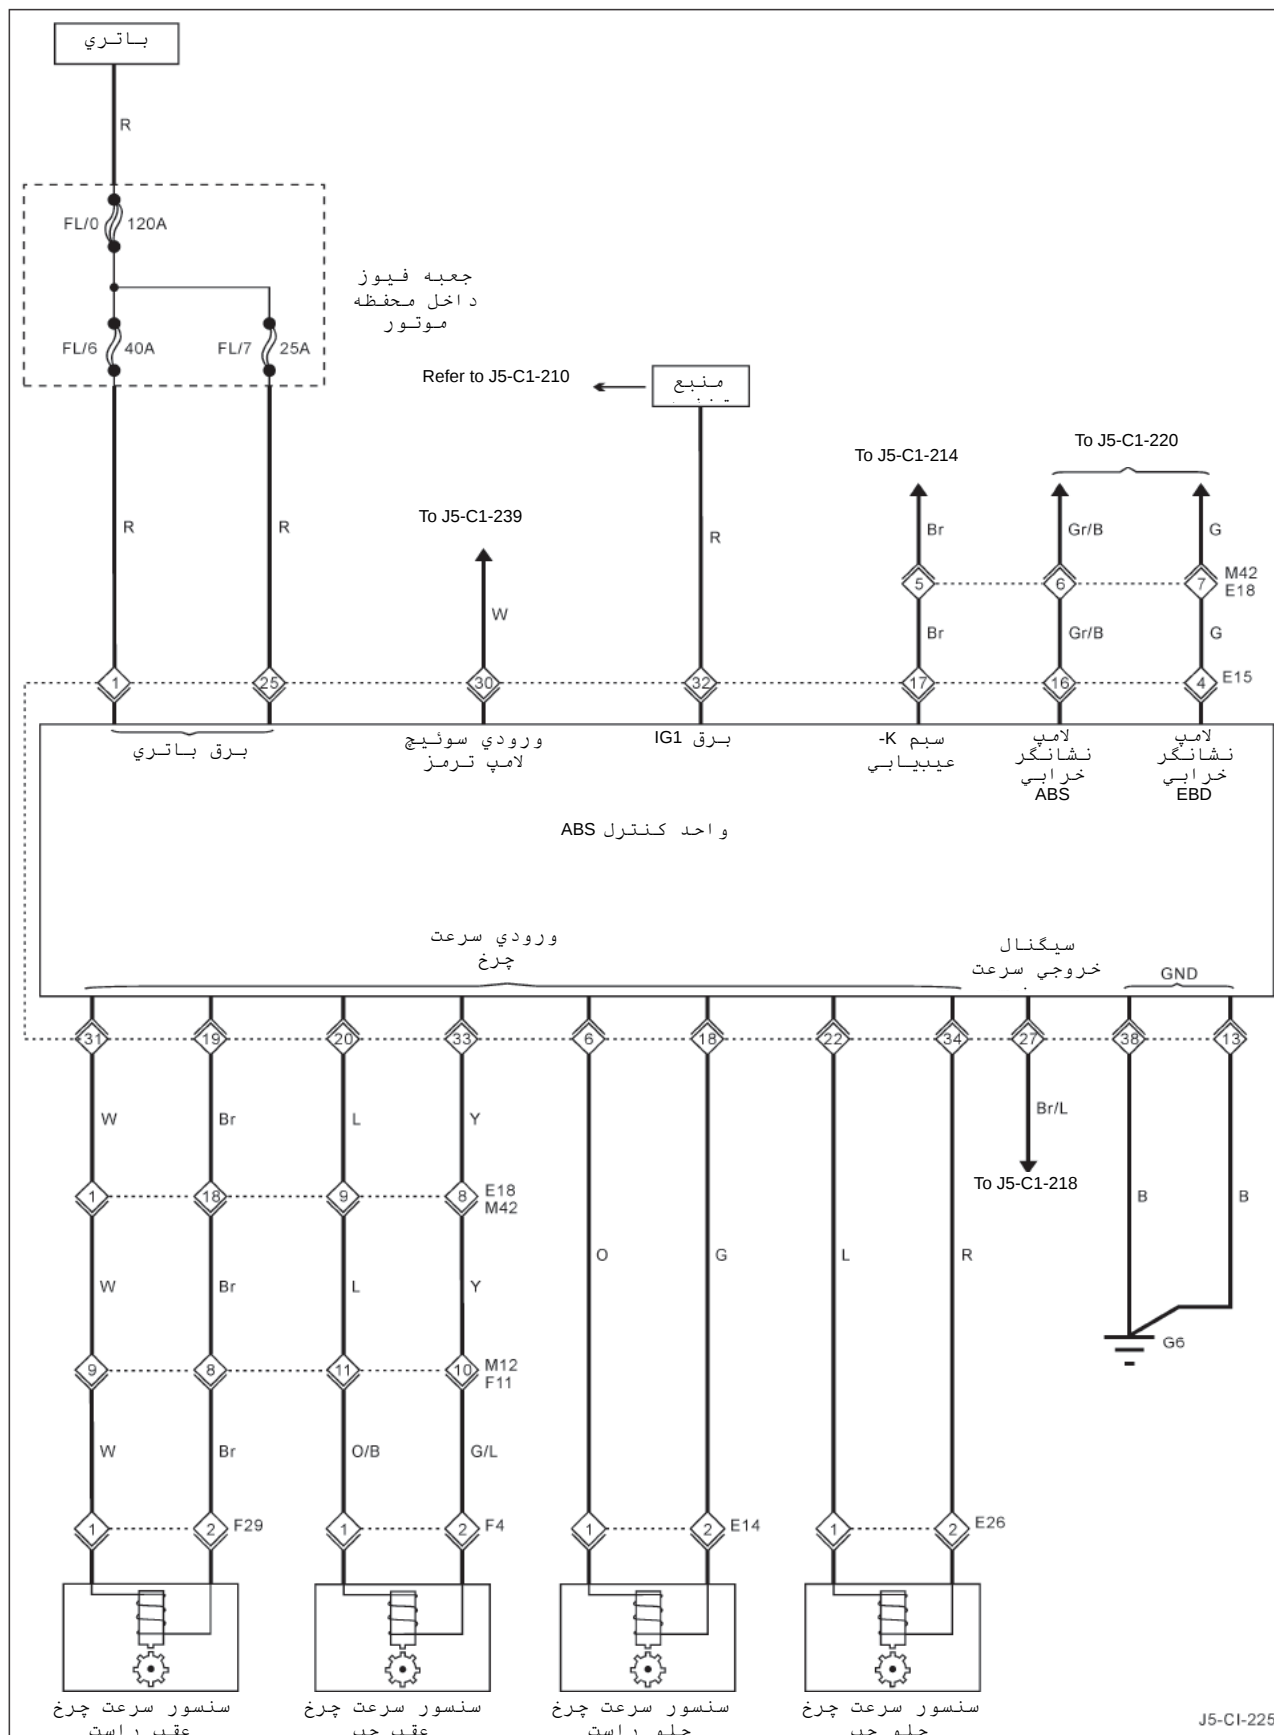


□ : کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
E18	M42	دسته سیم موتور - دسته سیم اصلی (زیر سمت چپ داشبورد)
M12	F11	دسته سیم اصلی - دسته سیم شاسی خودرو (زیر سمت چپ داشبورد)


□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
E14	به سمت سنسور سرعت چرخ جلو راست	دسته سیم موتور
E15	به سمت واحد کنترل ABS	دسته سیم موتور
E26	به سمت سنسور سرعت چرخ جلو چپ	دسته سیم موتور
F4	به سمت سنسور سرعت چرخ عقب چپ	دسته سیم شاسی خودرو
F29	به سمت سنسور سرعت چرخ عقب راست	دسته سیم شاسی خودرو

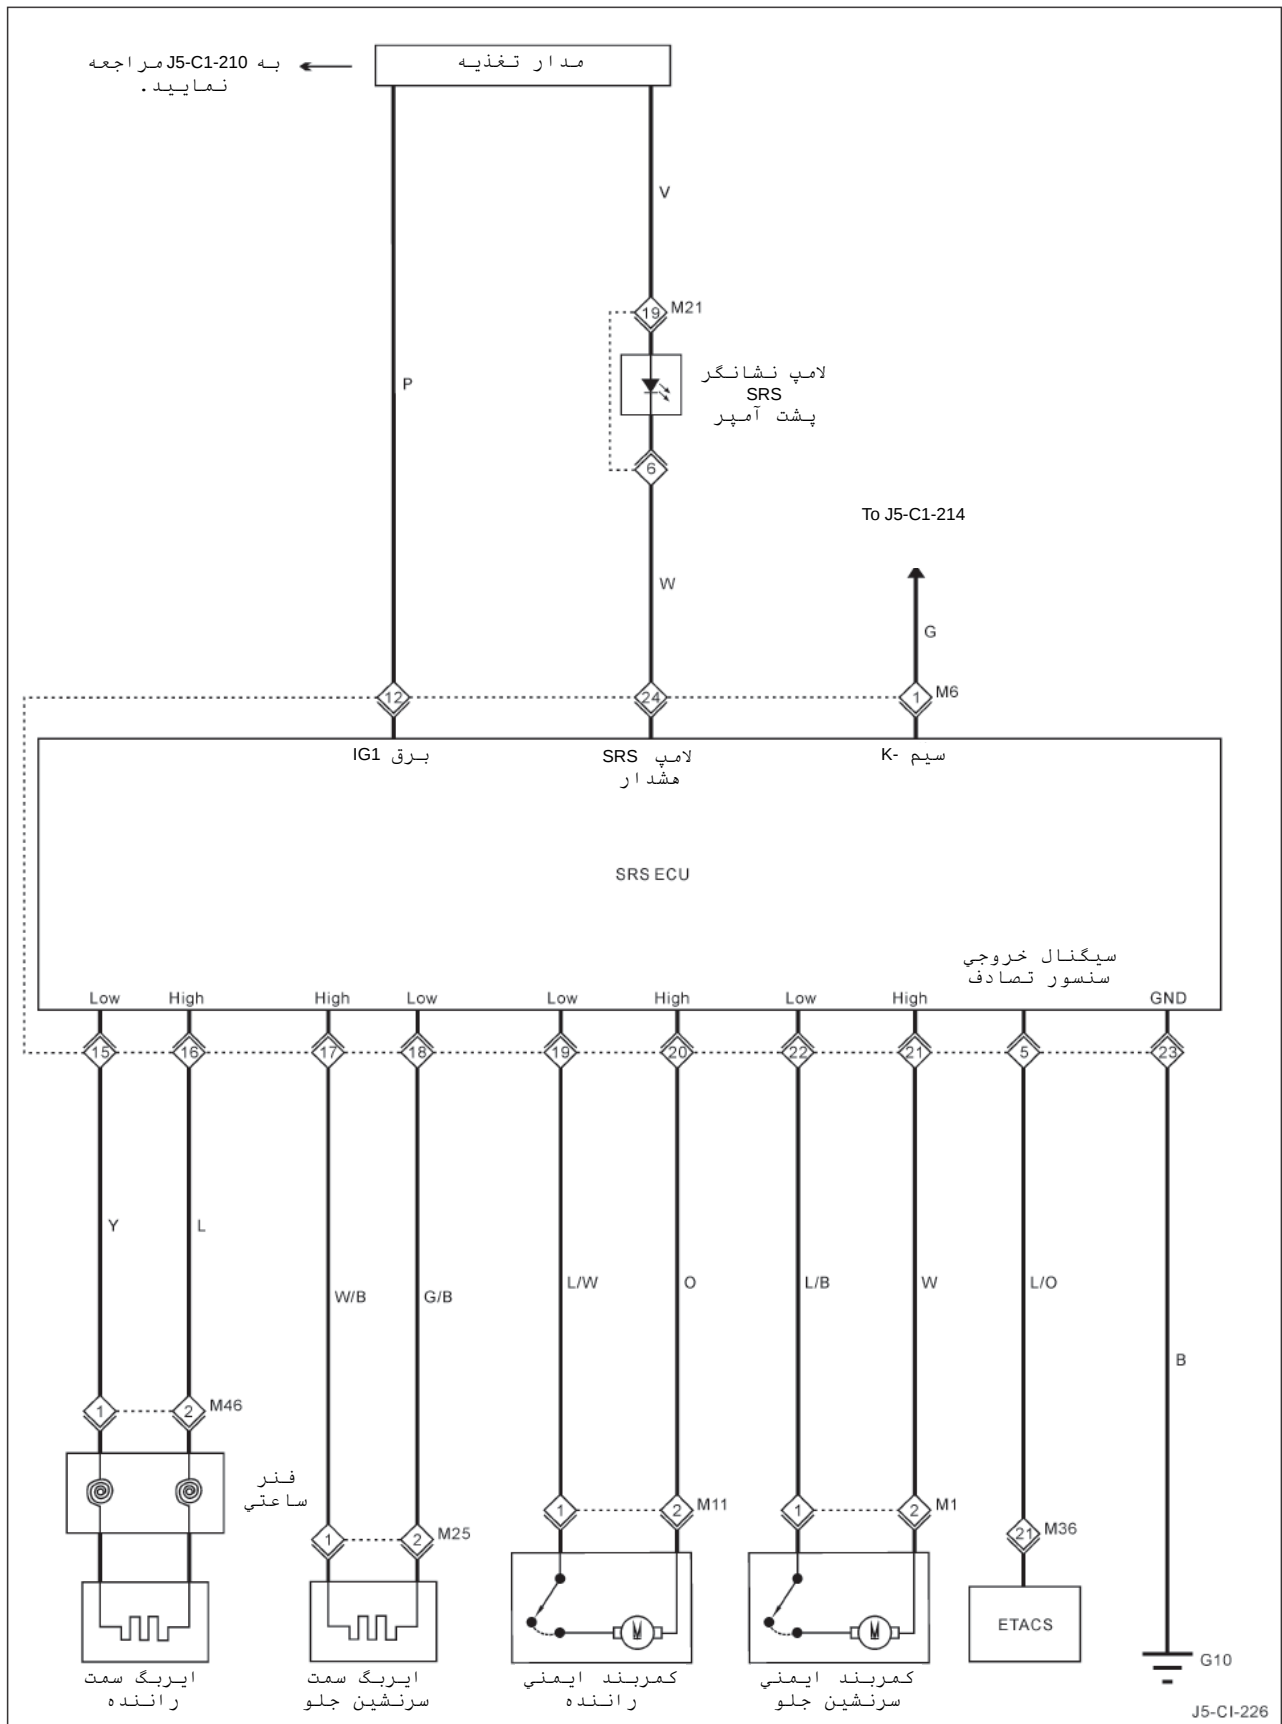

سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
M1	به سمت کمربند سرنشین جلو راست	دسته سیم اصلی
M6	به سمت کنترلر SRS (ایر‌بگ)	دسته سیم اصلی
M11	به سمت کمربند ایمنی راننده	دسته سیم اصلی
M21	به سمت پشت آمپر	دسته سیم اصلی
M25	به سمت ایر‌بگ سرنشین جلو	دسته سیم اصلی
M36	به سمت ETACS	دسته سیم اصلی
M46	به سمت فنر ساعتی ایر‌بگ	دسته سیم اصلی

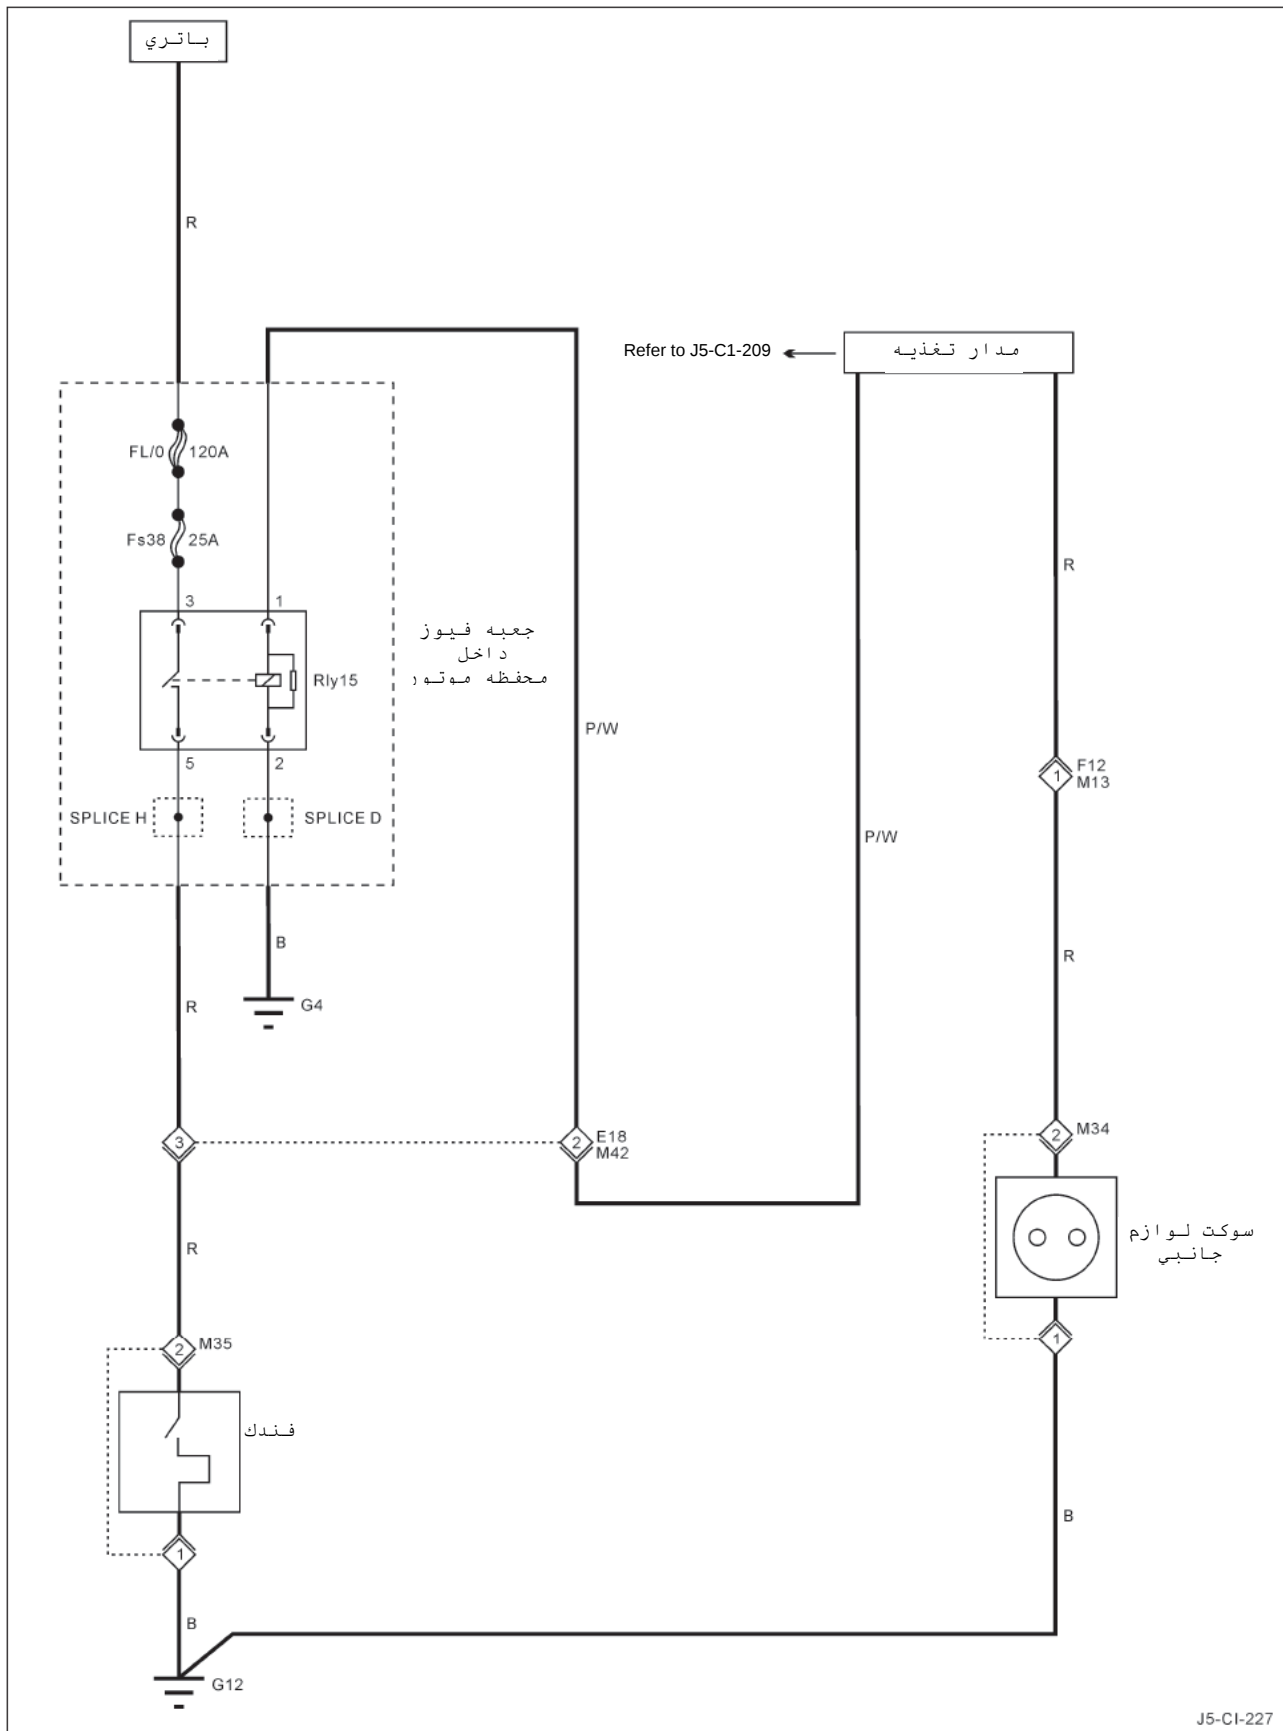


کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
E18	M42	دسته سیم موتور - دسته سیم اصلی (زیر سمت چپ داشبورد)
M13	F12	دسته سیم اصلی - دسته سیم شاسی خودرو (زیر سمت چپ داشبورد)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
M34	به سمت برق	دسته سیم اصلی
M35	به سمت فندک	دسته سیم اصلی

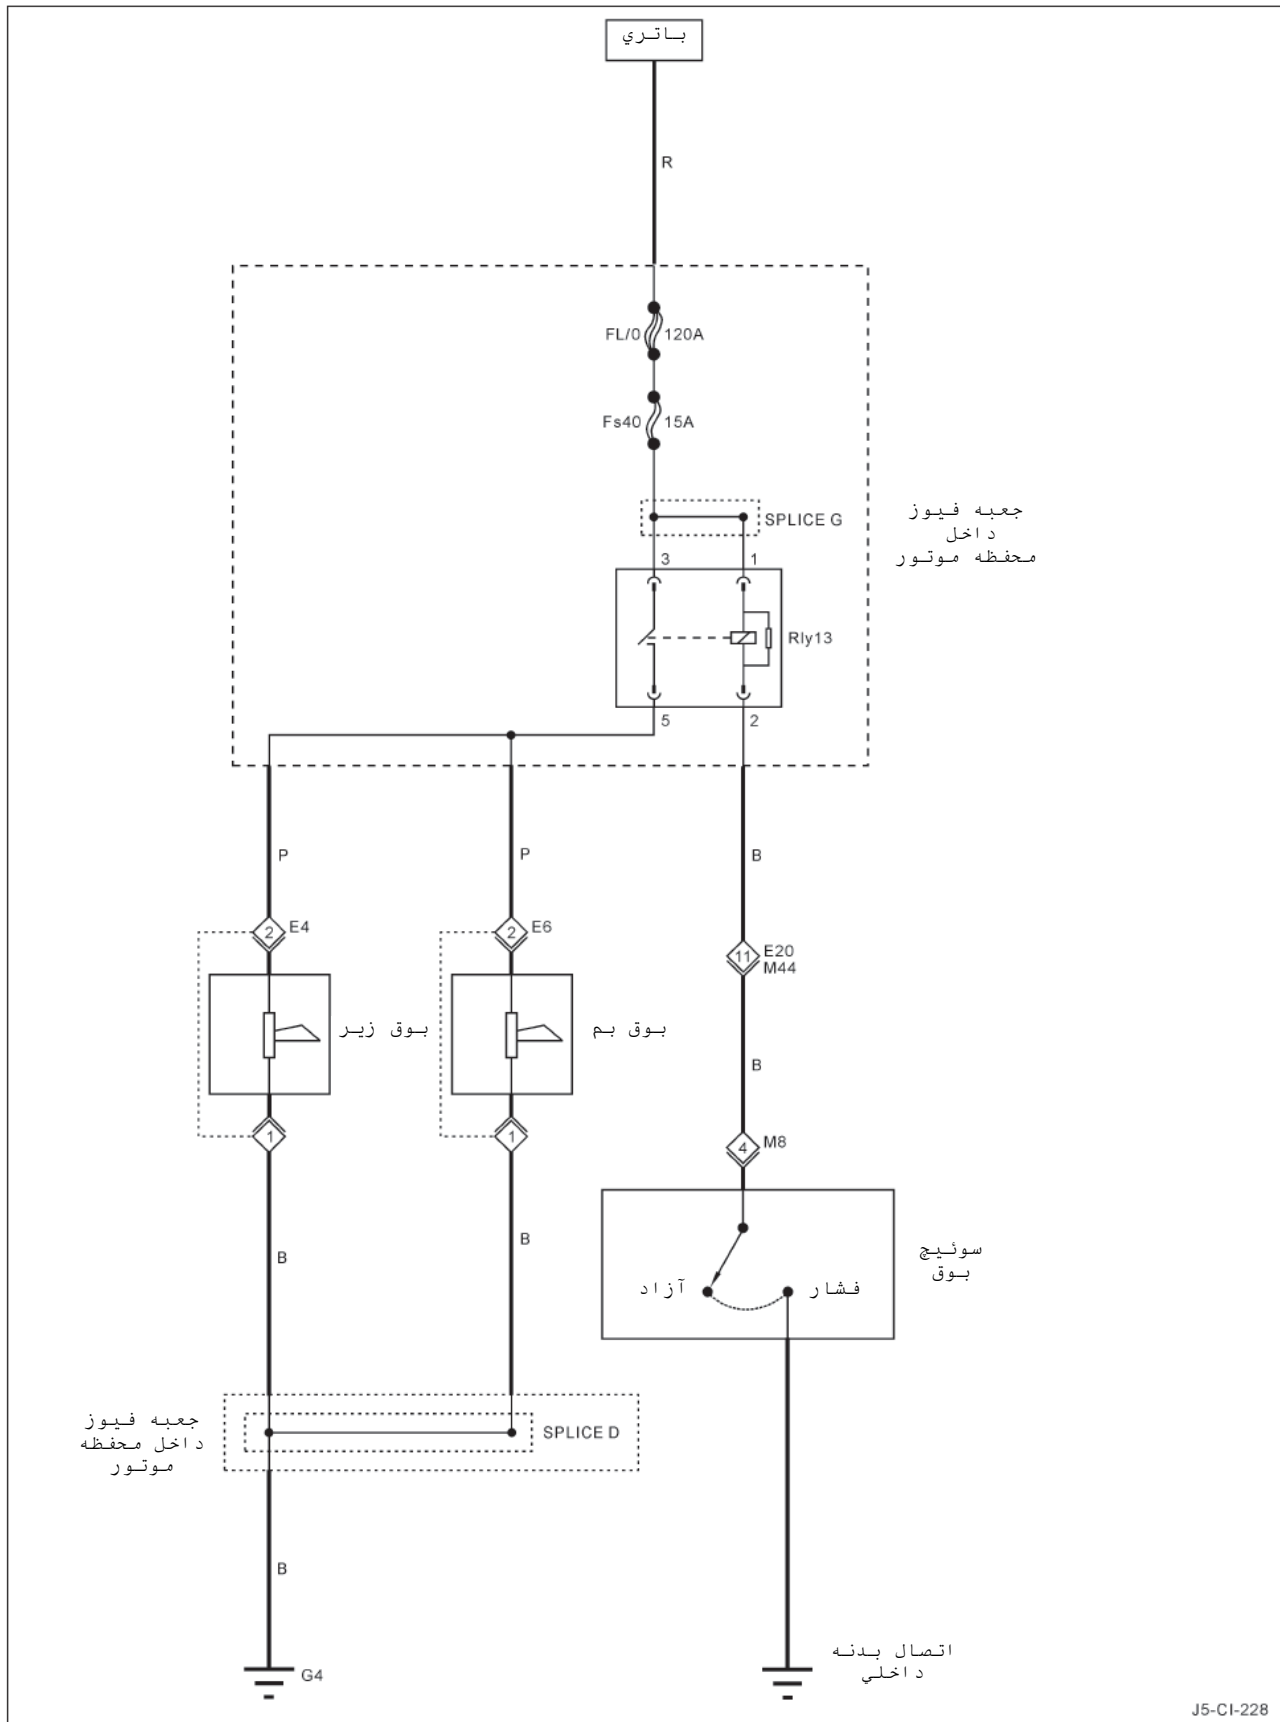


□ : کانکتور دسته سیم


شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
E20	M44	دسته سیم موتور - دسته سیم اصلی (زیر سمت چپ داشبورد)
M13	F12	دسته سیم اصلی - دسته سیم شاسی خودرو (زیر سمت چپ داشبورد)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
E4	به سمت بوق با صدای زیر	دسته سیم موتور
E6	به سمت بوق با صدای بم	دسته سیم موتور
M8	به سمت سوئیچ ترکیبی فرمان	دسته سیم اصلی

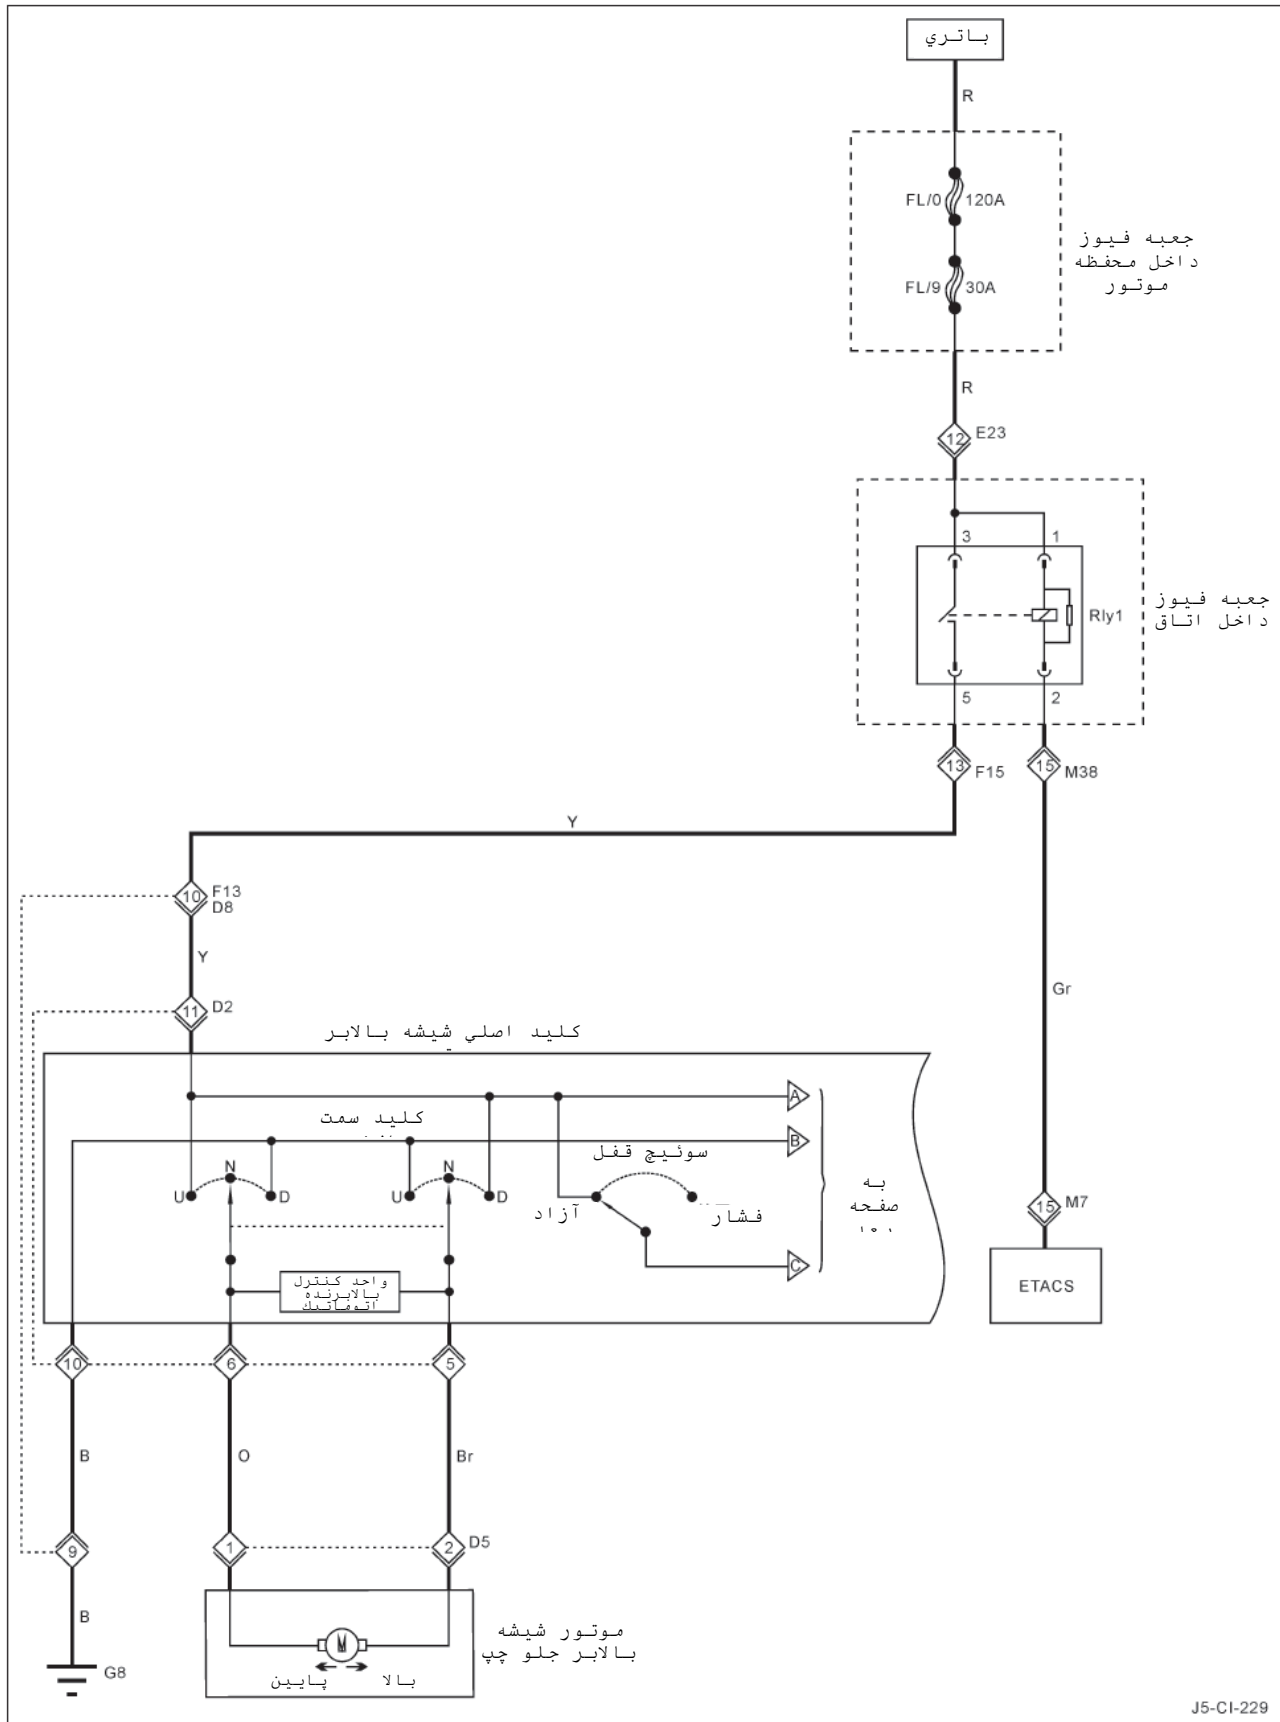



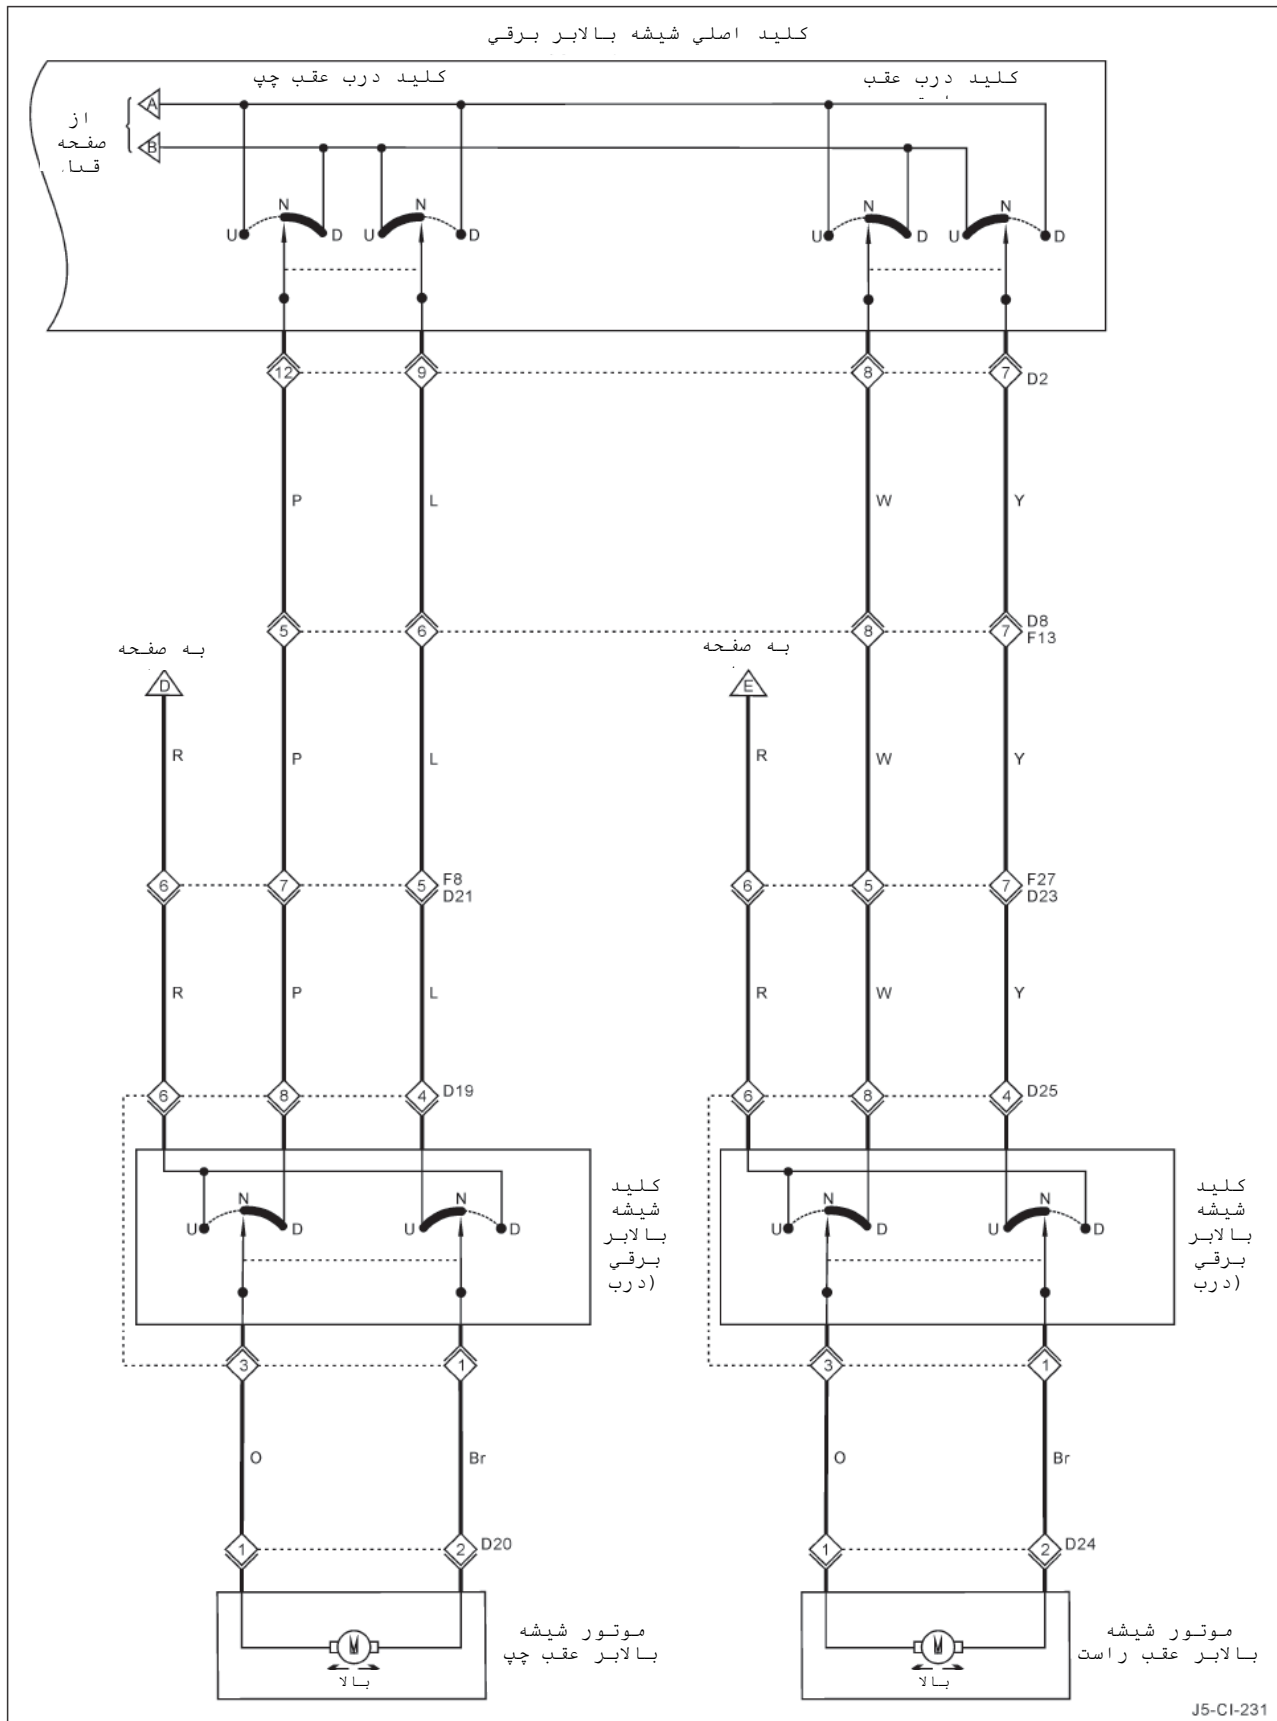


□ : کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
F8	D21	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب عقب چپ (زیر مسیر B چپ)
F13	D8	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو چپ (زیر مسیر A چپ)
F14	D8	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو چپ (زیر مسیر A چپ)
F25	D12	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو راست (زیر مسیر A چپ)
F27	D23	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب عقب راست (زیر مسیر B راست)
M13	F12	دسته سیم اصلی - دسته سیم شاسی خودرو (زیر سمت چپ داشبورد)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
D2	به سمت کلید شیشه بالابر برقی	دسته سیم درب جلو چپ
D5	به سمت موتور شیشه بالابر برقی جلو چپ	دسته سیم درب جلو چپ
D12	به سمت کلید شیشه بالابر برقی	دسته سیم درب جلو راست
D15	به سمت موتور شیشه بالابر برقی جلو راست	دسته سیم درب جلو راست
D19	به سمت کلید شیشه بالابر برقی	دسته سیم درب عقب چپ
D20	به سمت موتور شیشه بالابر برقی عقب چپ	دسته سیم درب عقب چپ
D24	به سمت موتور شیشه بالابر برقی عقب راست	دسته سیم درب عقب راست
D25	به سمت کلید شیشه بالابر برقی	دسته سیم درب عقب راست
E23	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (IP/F)	دسته سیم موتور
F15	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (IP/A)	دسته سیم شاسی خودرو
M7	به سمت ETACS	دسته سیم اصلی
M38	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (IP/J)	دسته سیم اصلی

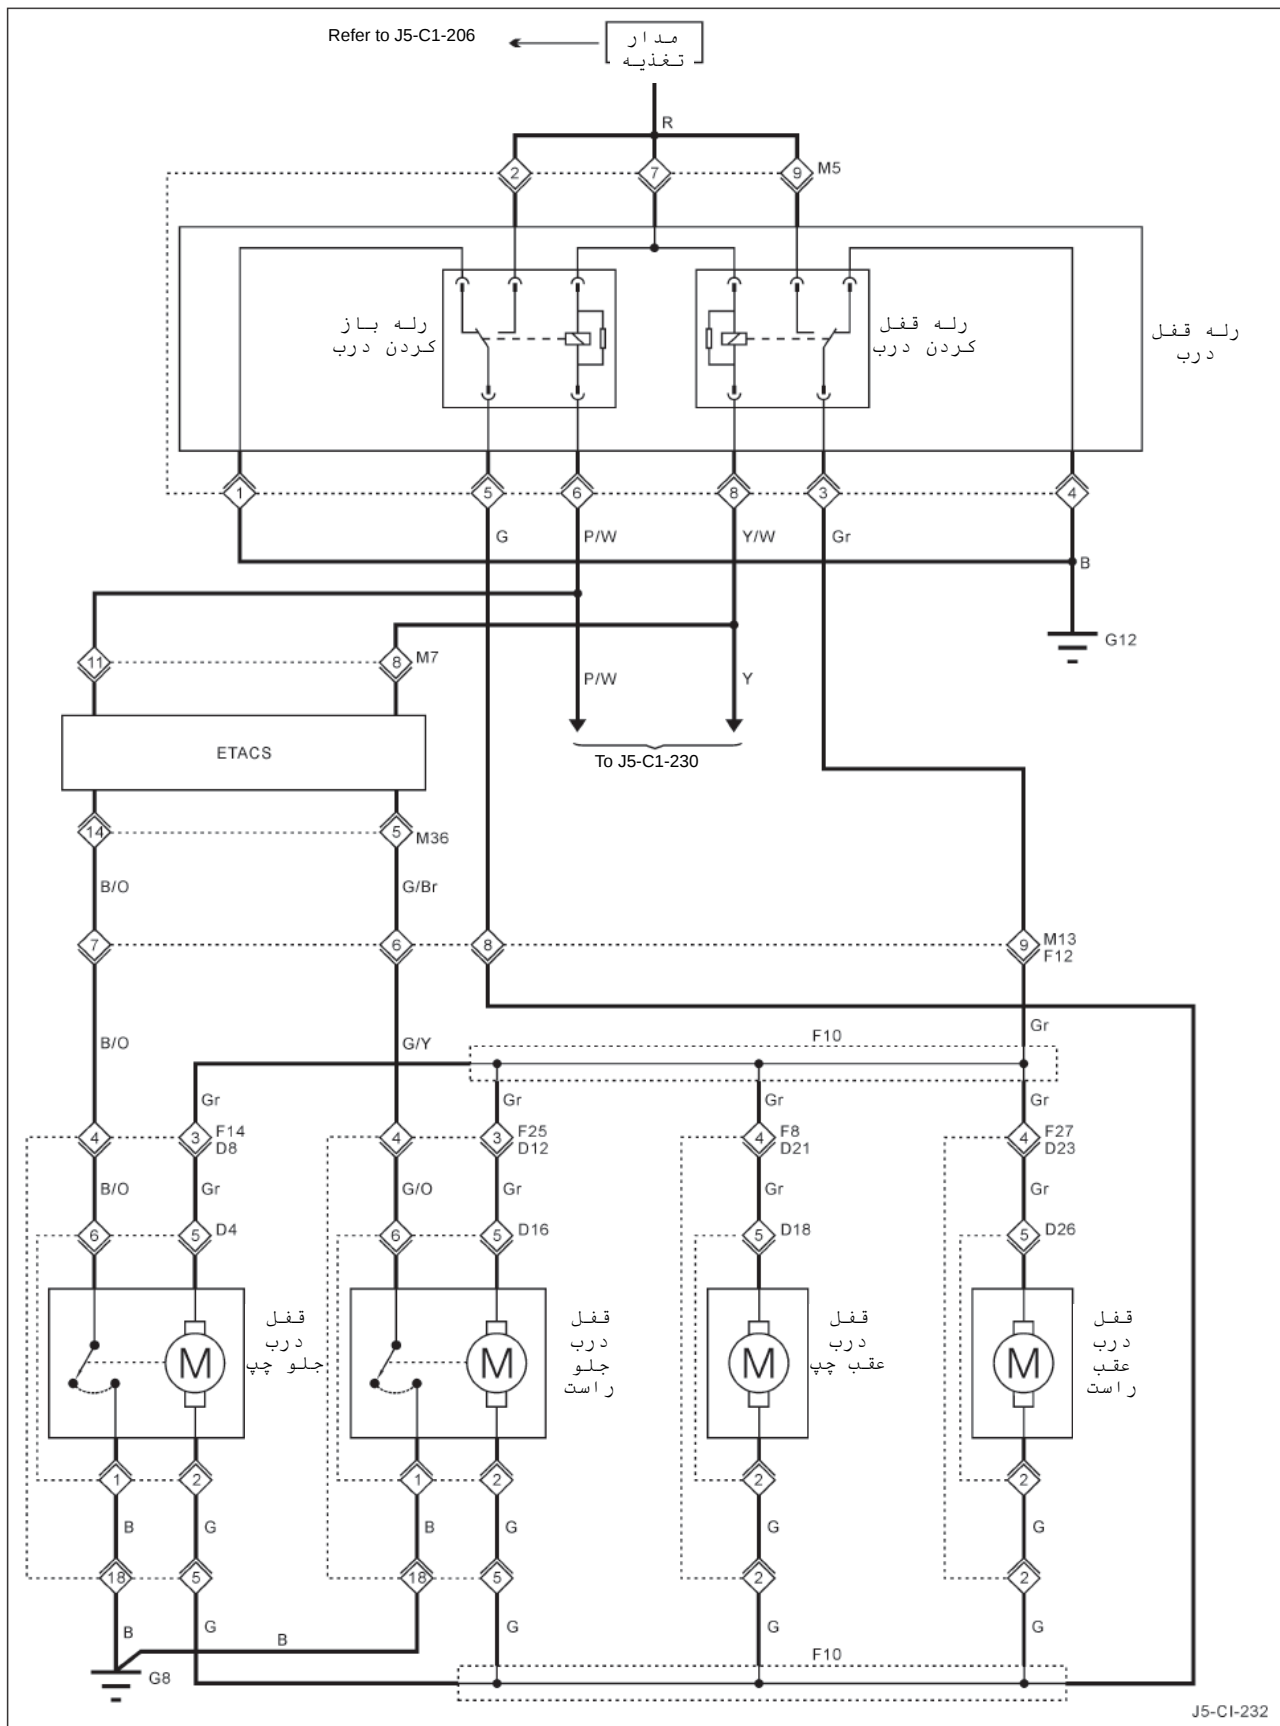


کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
F8	D21	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب عقب چپ (زیر مسیر B چپ)
F14	D8	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو چپ (زیر مسیر A چپ)
F25	D12	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو راست (زیر مسیر A راست)
F27	D23	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب عقب راست (زیر مسیر B راست)
M13	F12	دسته سیم اصلی - دسته سیم شاسی خودرو (زیر سمت چپ داشبورد)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
D4	به سمت عملگر قفل درب	دسته سیم درب جلو چپ
D16	به سمت عملگر قفل درب	دسته سیم درب جلو راست
D18	به سمت عملگر قفل درب	دسته سیم درب عقب چپ
D26	به سمت عملگر قفل درب	دسته سیم درب عقب راست
M5	به سمت رله قفل درب	دسته سیم اصلی
M7	به سمت ETACS	دسته سیم اصلی

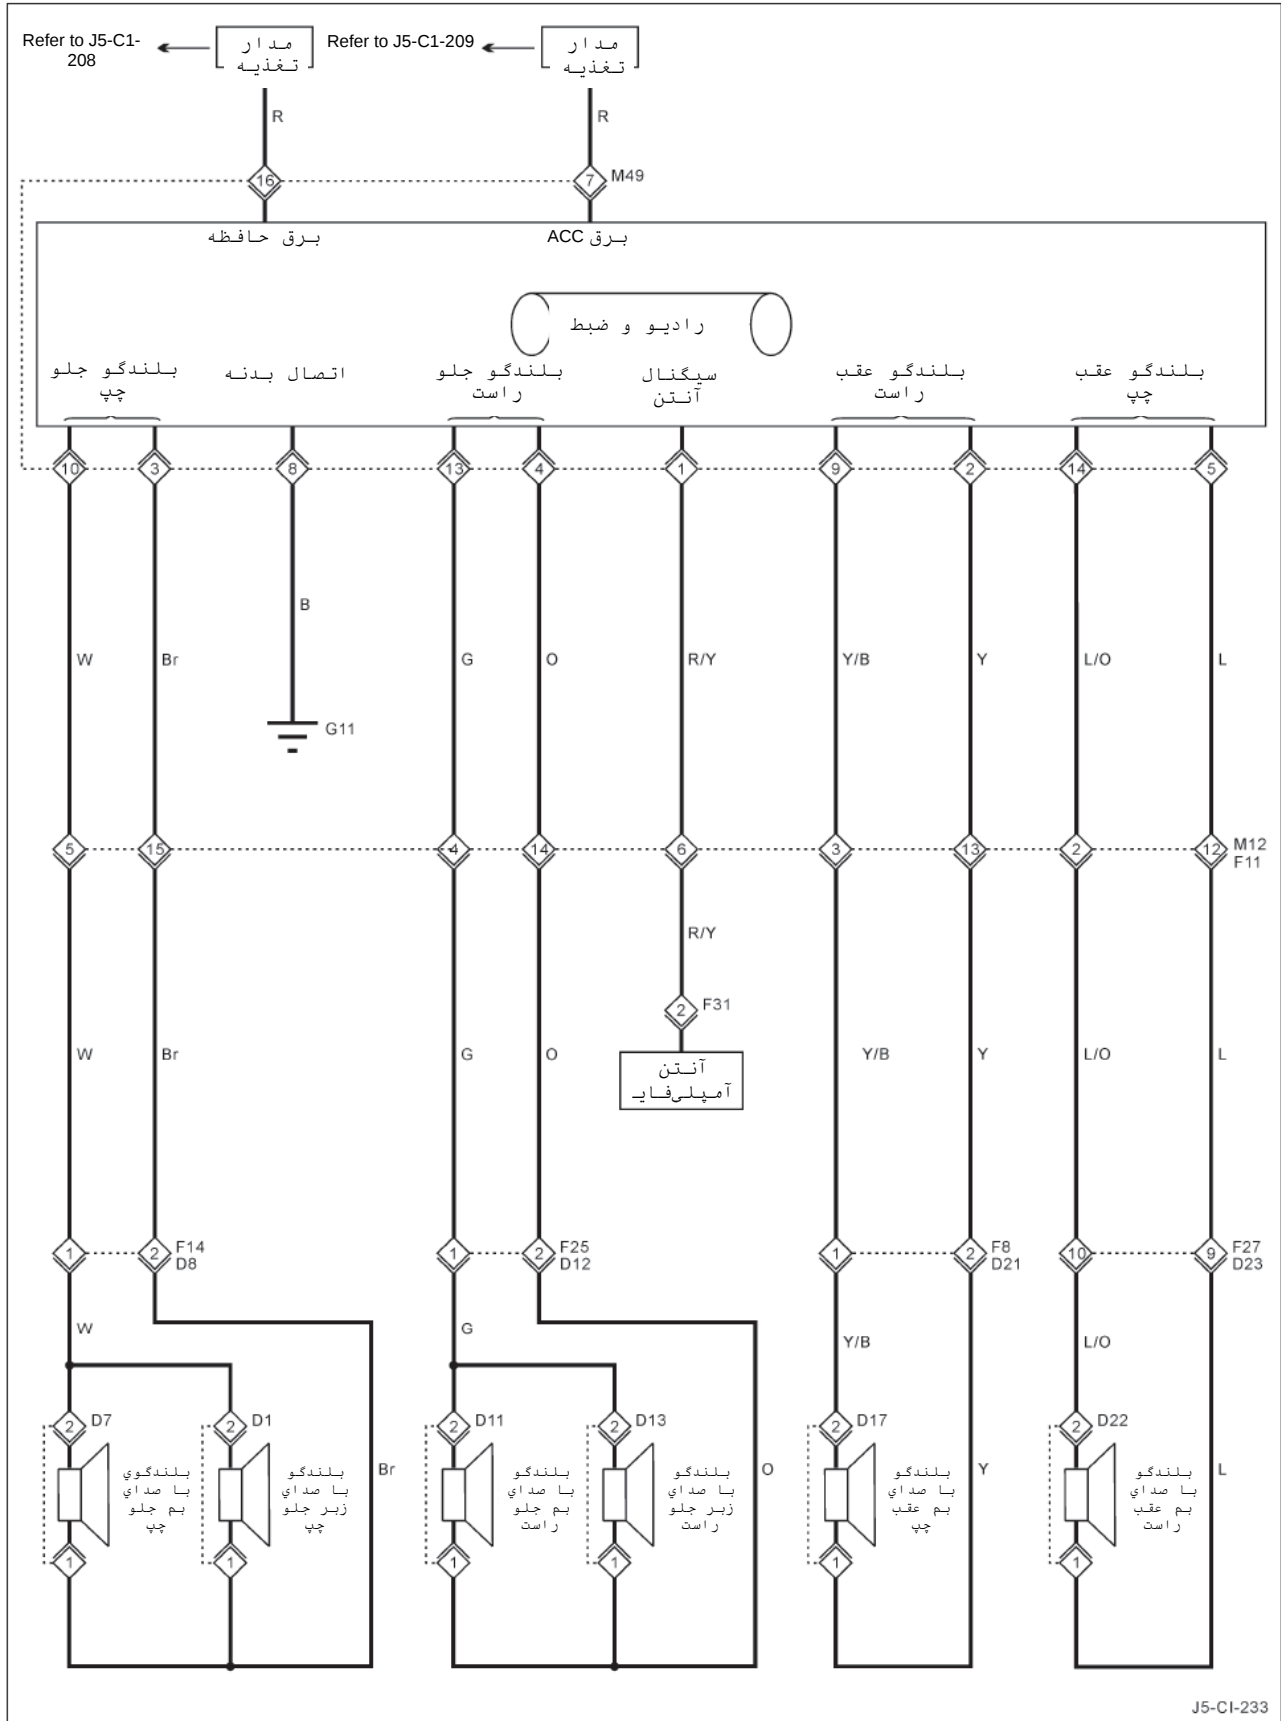


□ : کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
F8	D21	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب عقب چپ (زیر مسیر B چپ)
F14	D8	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو چپ (زیر مسیر A چپ)
F25	D12	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو راست (زیر مسیر A چپ)
F27	D23	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب عقب راست (زیر مسیر B راست)
M12	F11	دسته سیم اصلی - دسته سیم شاسی خودرو (زیر سمت چپ داشبورد)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
D1	به سمت بلندگوی با صدای بم جلو چپ	دسته سیم درب جلو چپ
D7	به سمت بلندگوی با صدای زیر جلو چپ	دسته سیم درب جلو چپ
D11	به سمت بلندگوی با صدای زیر جلو راست	دسته سیم درب جلو راست
D13	به سمت بلندگوی با صدای زیر جلو راست	دسته سیم درب جلو راست
D17	به سمت بلندگوی با صدای زیر عقب چپ	دسته سیم درب عقب چپ
D22	به سمت بلندگوی با صدای زیر عقب راست	دسته سیم درب عقب راست
F31	به سمت آمپلی‌فایر آنتن	دسته سیم شاسی خودرو
M49	به سمت رادیو و ضبط	دسته سیم اصلی

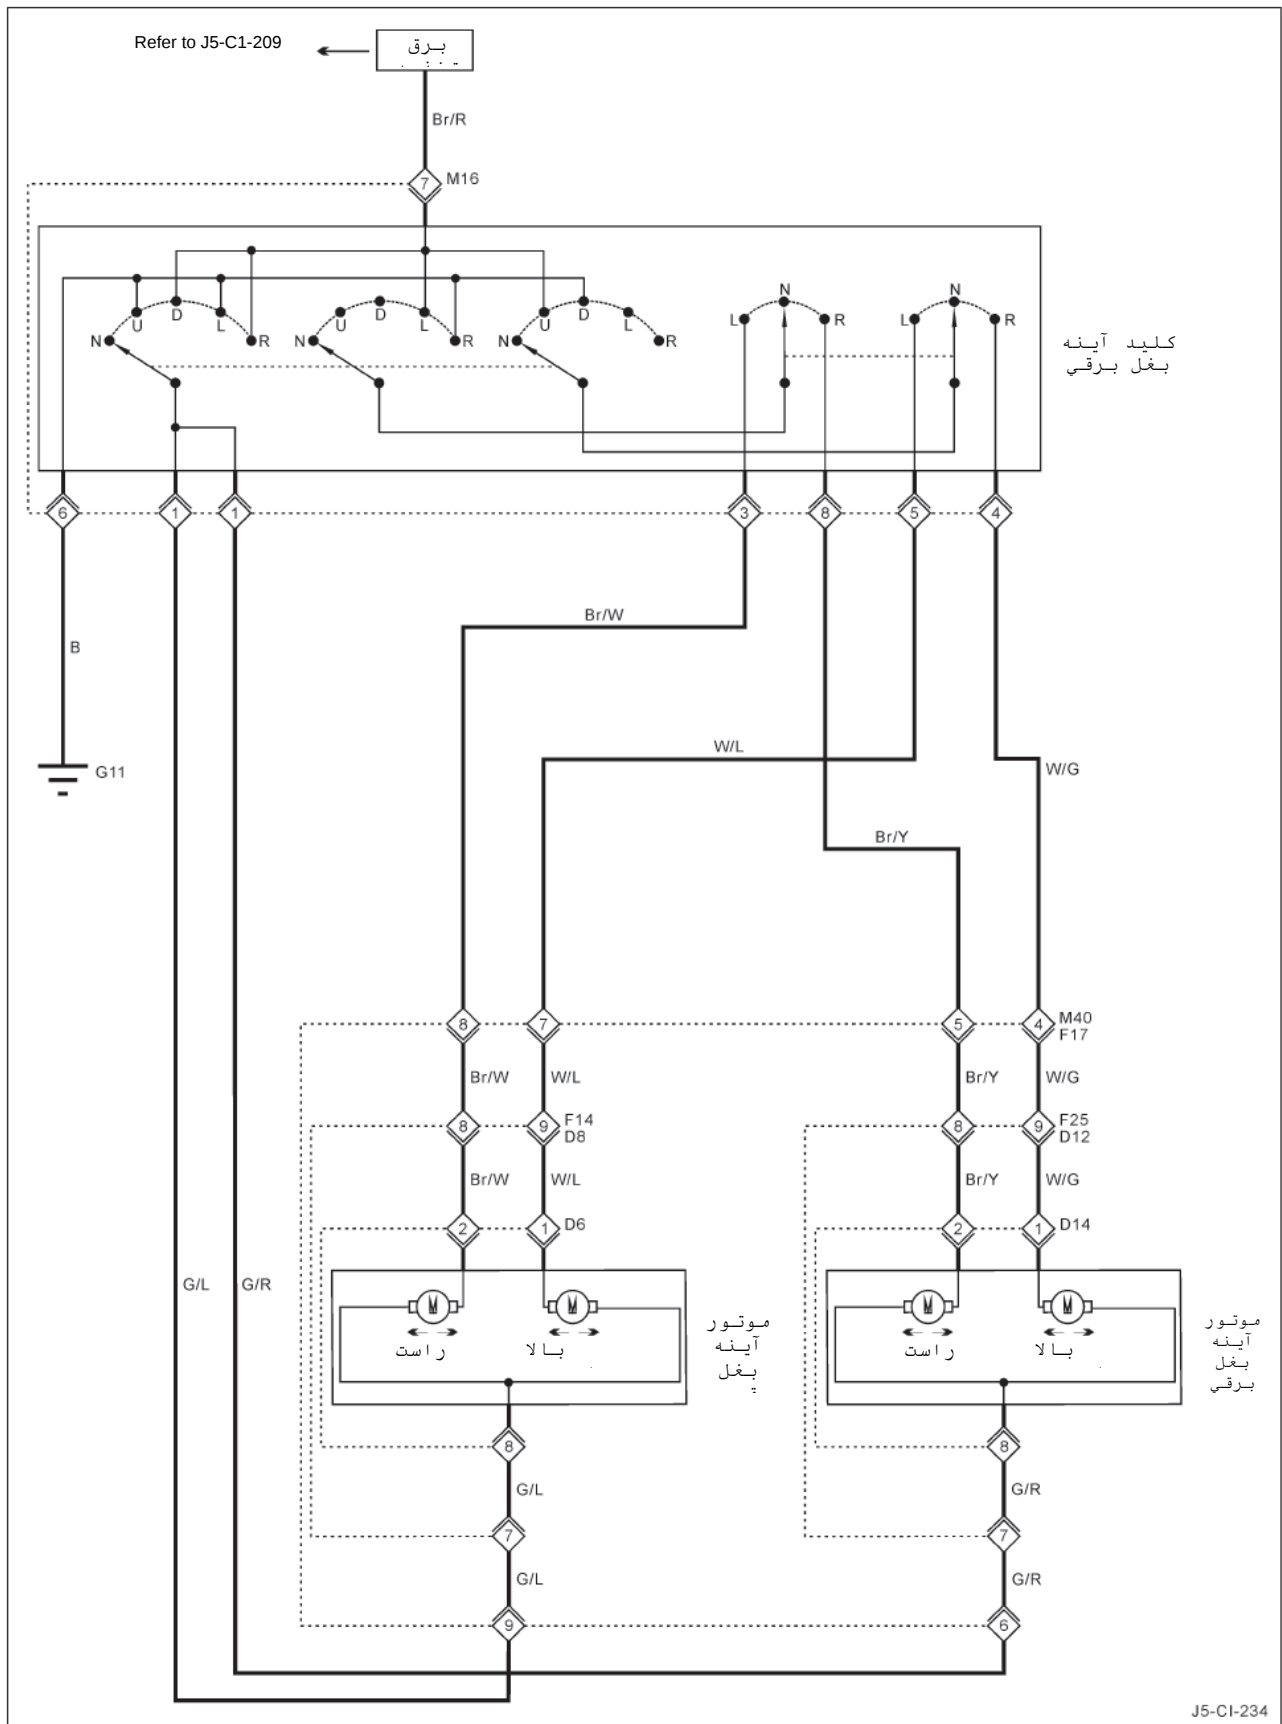


□ : کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
F14	D8	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو چپ (زیر مسیر A چپ)
F25	D12	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو راست (زیر مسیر B راست)
M40	F17	دسته سیم اصلی - دسته سیم شاسی خودرو (زیر سمت چپ داشبورد)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
D6	به سمت آینه بغل چپ	دسته سیم درب جلو چپ
D14	به سمت آینه بغل راست	دسته سیم درب جلو راست
M16	به سمت کلید آینه بغل	دسته سیم اصلی

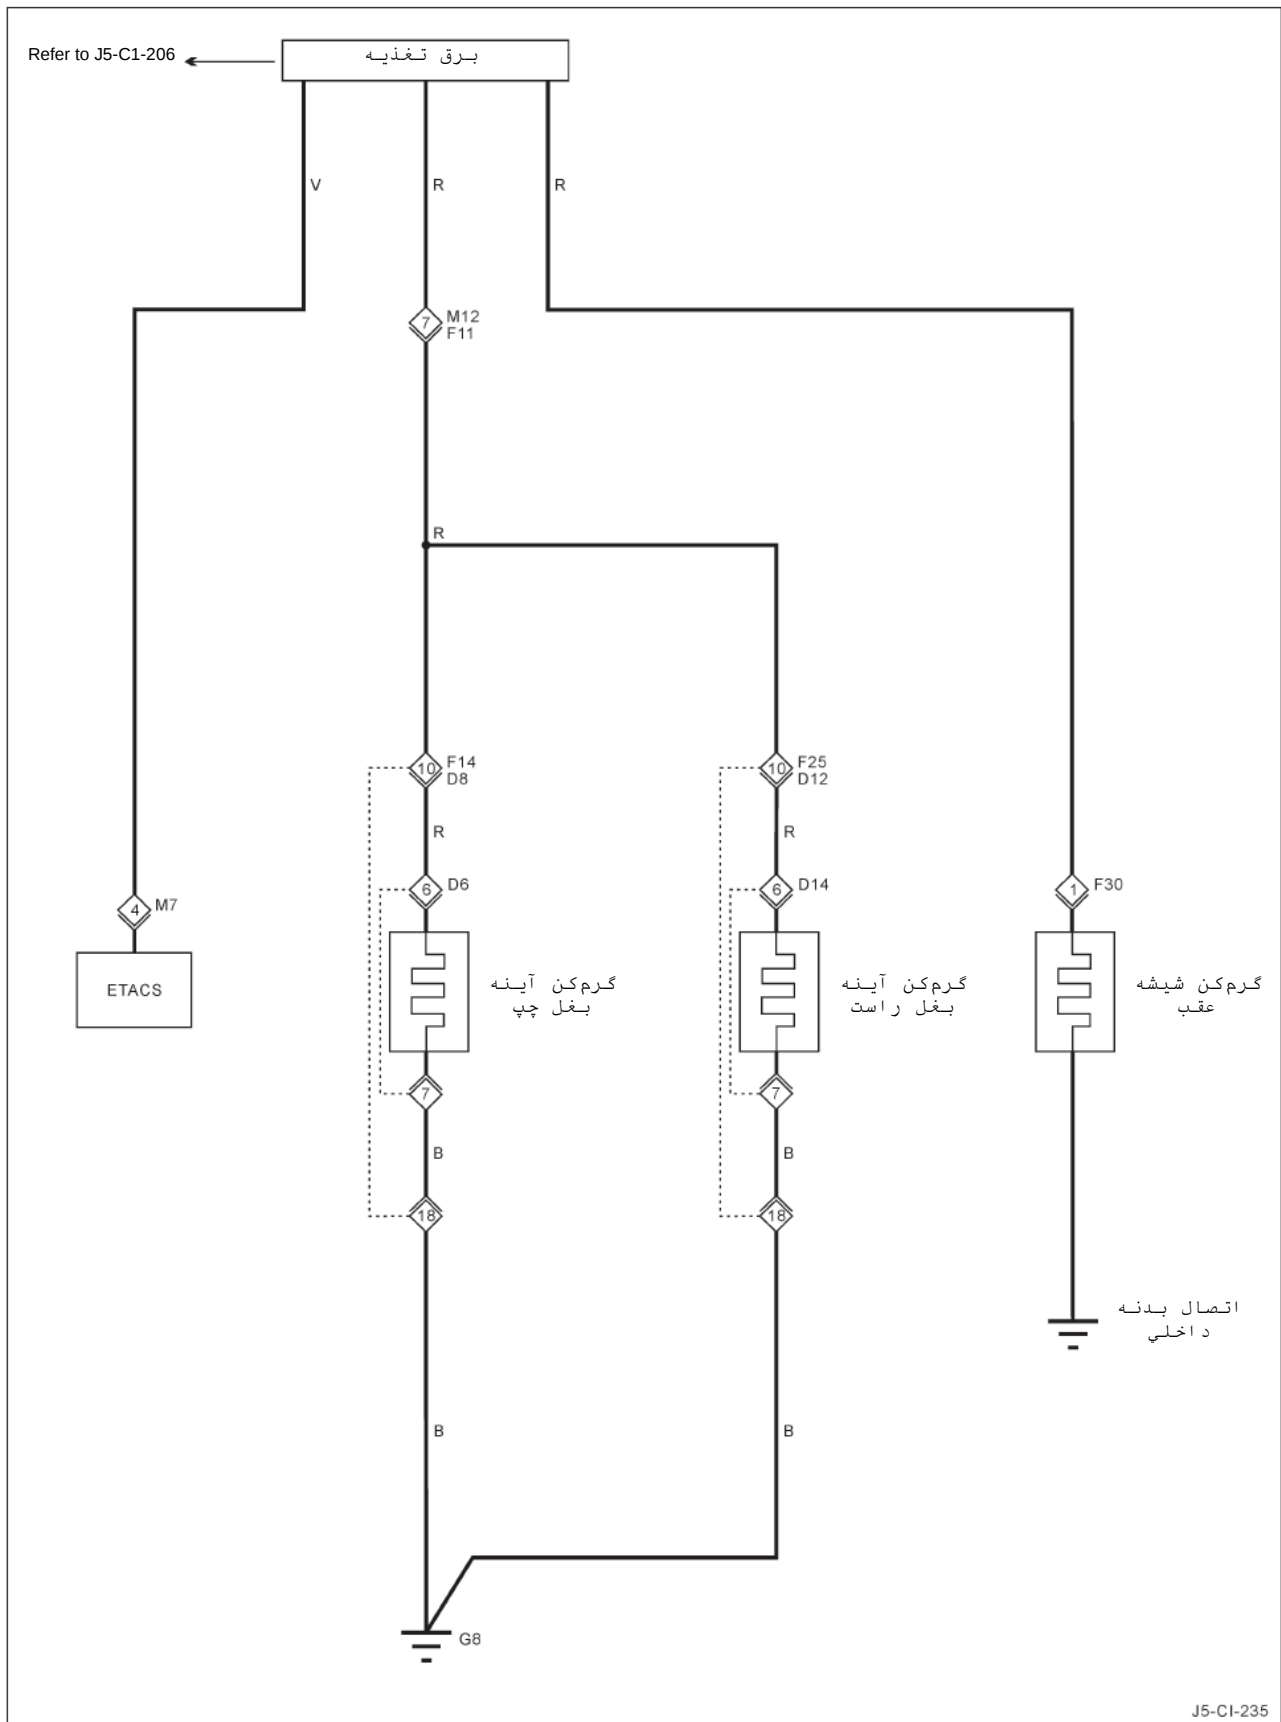

□ : کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
F14	D8	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو چپ (زیر مسیر درب جلو چپ)
F25	D12	دسته سیم شاسی خودرو - دسته سیم درب جلو راست (زیر مسیر درب جلو راست)
M12	F11	دسته سیم اصلی - دسته سیم شاسی خودرو (زیر سمت چپ داشبورد)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
D6	به سمت آینه بغل چپ	دسته سیم درب جلو چپ
D14	به سمت آینه بغل راست	دسته سیم درب جلو راست
F30	به سمت برق شیشه گرمکن عقب	دسته سیم شاسی خودرو
M7	به سمت ETACS	دسته سیم اصلی




□ : کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
A4	F2	دسته سیم سنسور دنده عقب - دسته سیم شاسی خودرو (زیر چراغ خطر عقب چپ)
C24	E24	دسته سیم کنترل موتور - دسته سیم موتور (روی سمت راست مخزن روغن ترمز)
C26	M2	دسته سیم کنترل موتور - دسته سیم اصلی (زیر و سمت راست داشبورد)
M12	F11	دسته سیم اصلی - دسته سیم شاسی خودرو (زیر و سمت چپ داشبورد)
T4	F20	دسته سیم درب صندوق عقب - دسته سیم شاسی خودرو (بالا و سمت چپ صندوق عقب)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
A2	به سمت سنسور دنده عقب وسط	دسته سیم سنسور دنده عقب
A3	به سمت سنسور دنده عقب چپ	دسته سیم سنسور دنده عقب
A5	به سمت سنسور دنده عقب راست	دسته سیم سنسور دنده عقب
C28	به سمت سوئیچ چراغ دنده عقب	دسته سیم کنترل موتور
F3	به سمت برگشت کنترل رادار	دسته سیم شاسی خودرو
M23	به سمت برگشت بی‌زر	دسته سیم اصلی
T3	به سمت چراغ دنده عقب چپ	دسته سیم صندوق عقب
T5	به سمت چراغ دنده عقب راست	دسته سیم صندوق عقب

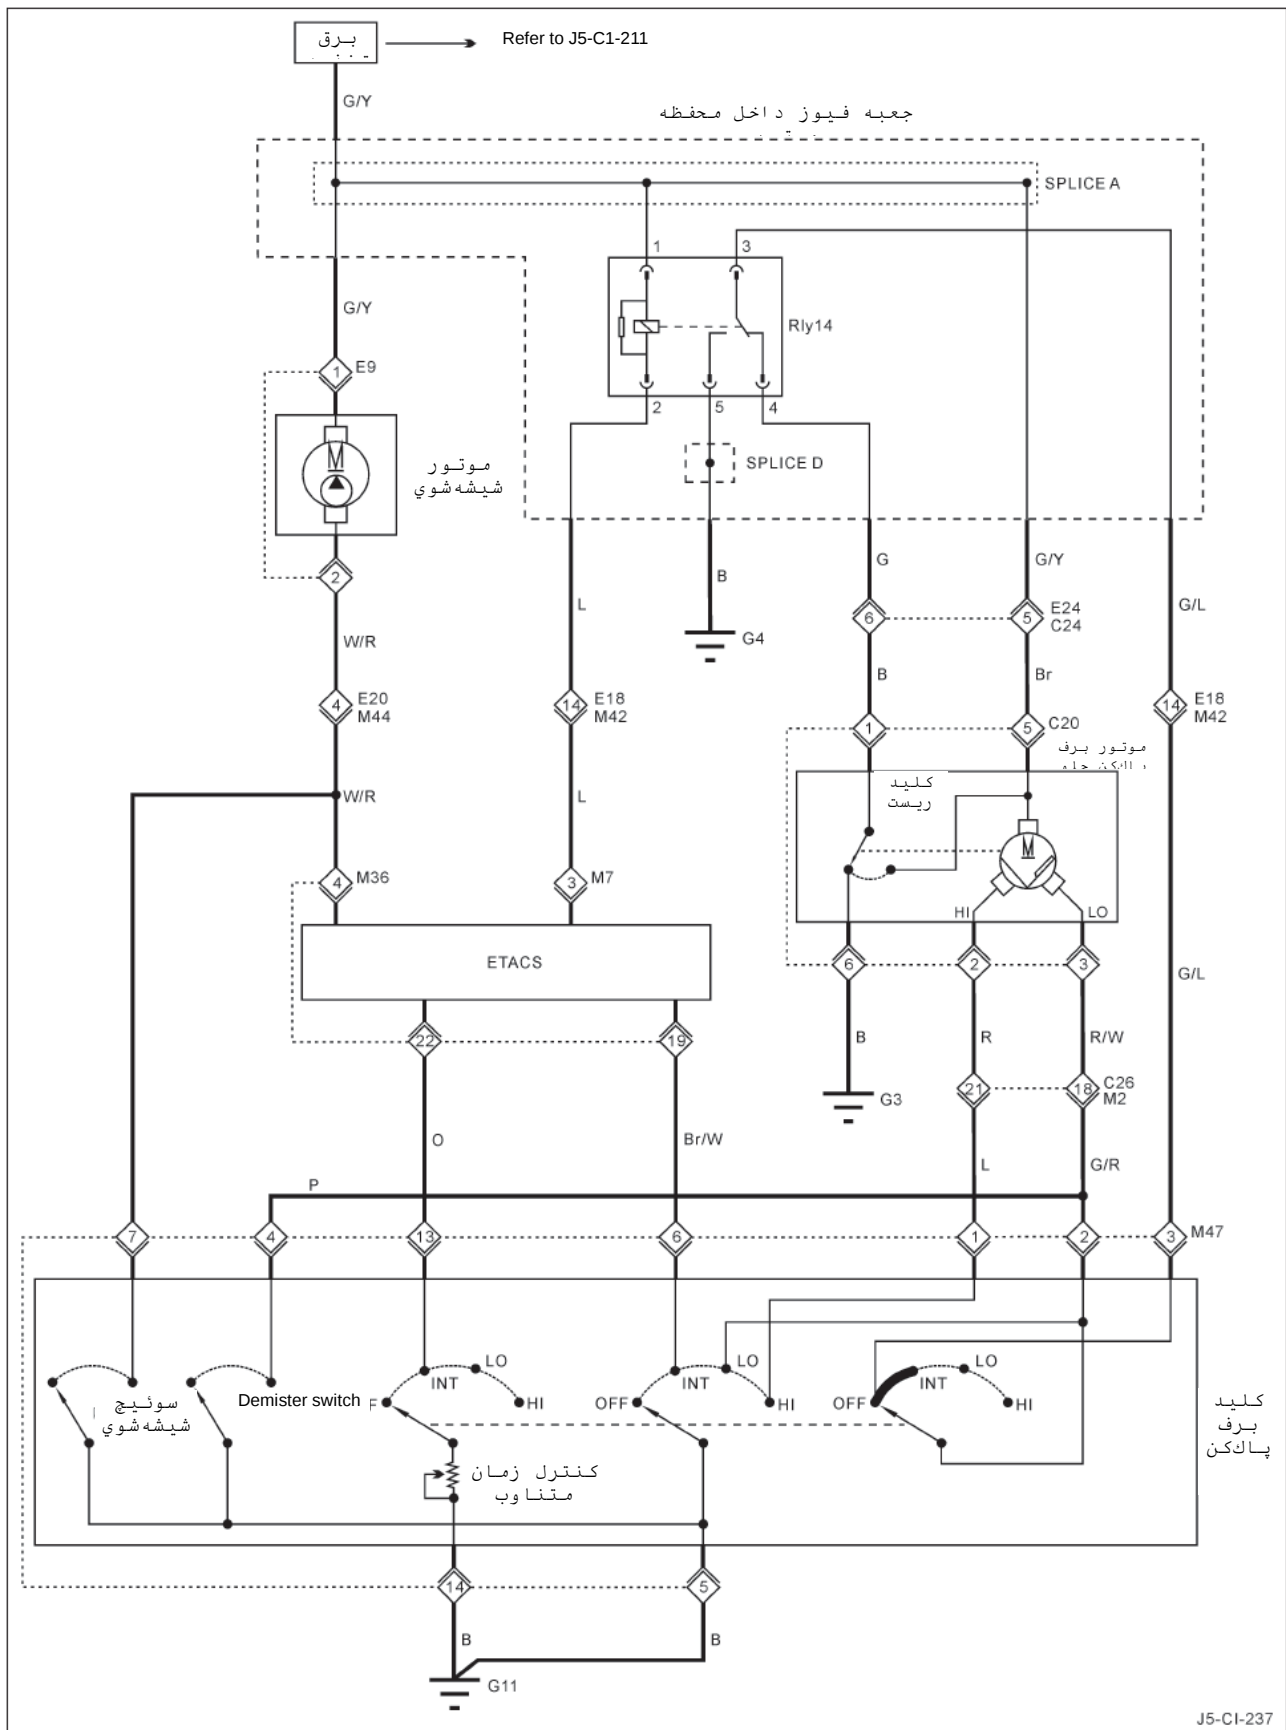


□ : کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
C24	E24	دسته سیم کنترل موتور - دسته سیم موتور (روی سمت راست مخزن روغن ترمز)
C26	M2	دسته سیم کنترل موتور - دسته سیم اصلی (زیر سمت راست داشبورد)
E18	M42	دسته سیم موتور - دسته سیم اصلی (زیر سمت چپ داشبورد)
E23	M44	دسته سیم موتور - دسته سیم اصلی (زیر سمت چپ داشبورد)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
C20	به سمت موتور برف‌پاک‌کن جلو	دسته سیم کنترل موتور
E9	به سمت موتور شیشه‌شوی	دسته سیم موتور
M7	به سمت ETACS	دسته سیم اصلی
M36	به سمت ETACS	دسته سیم اصلی
M47	به سمت سوئیچ ترکیبی	دسته سیم اصلی

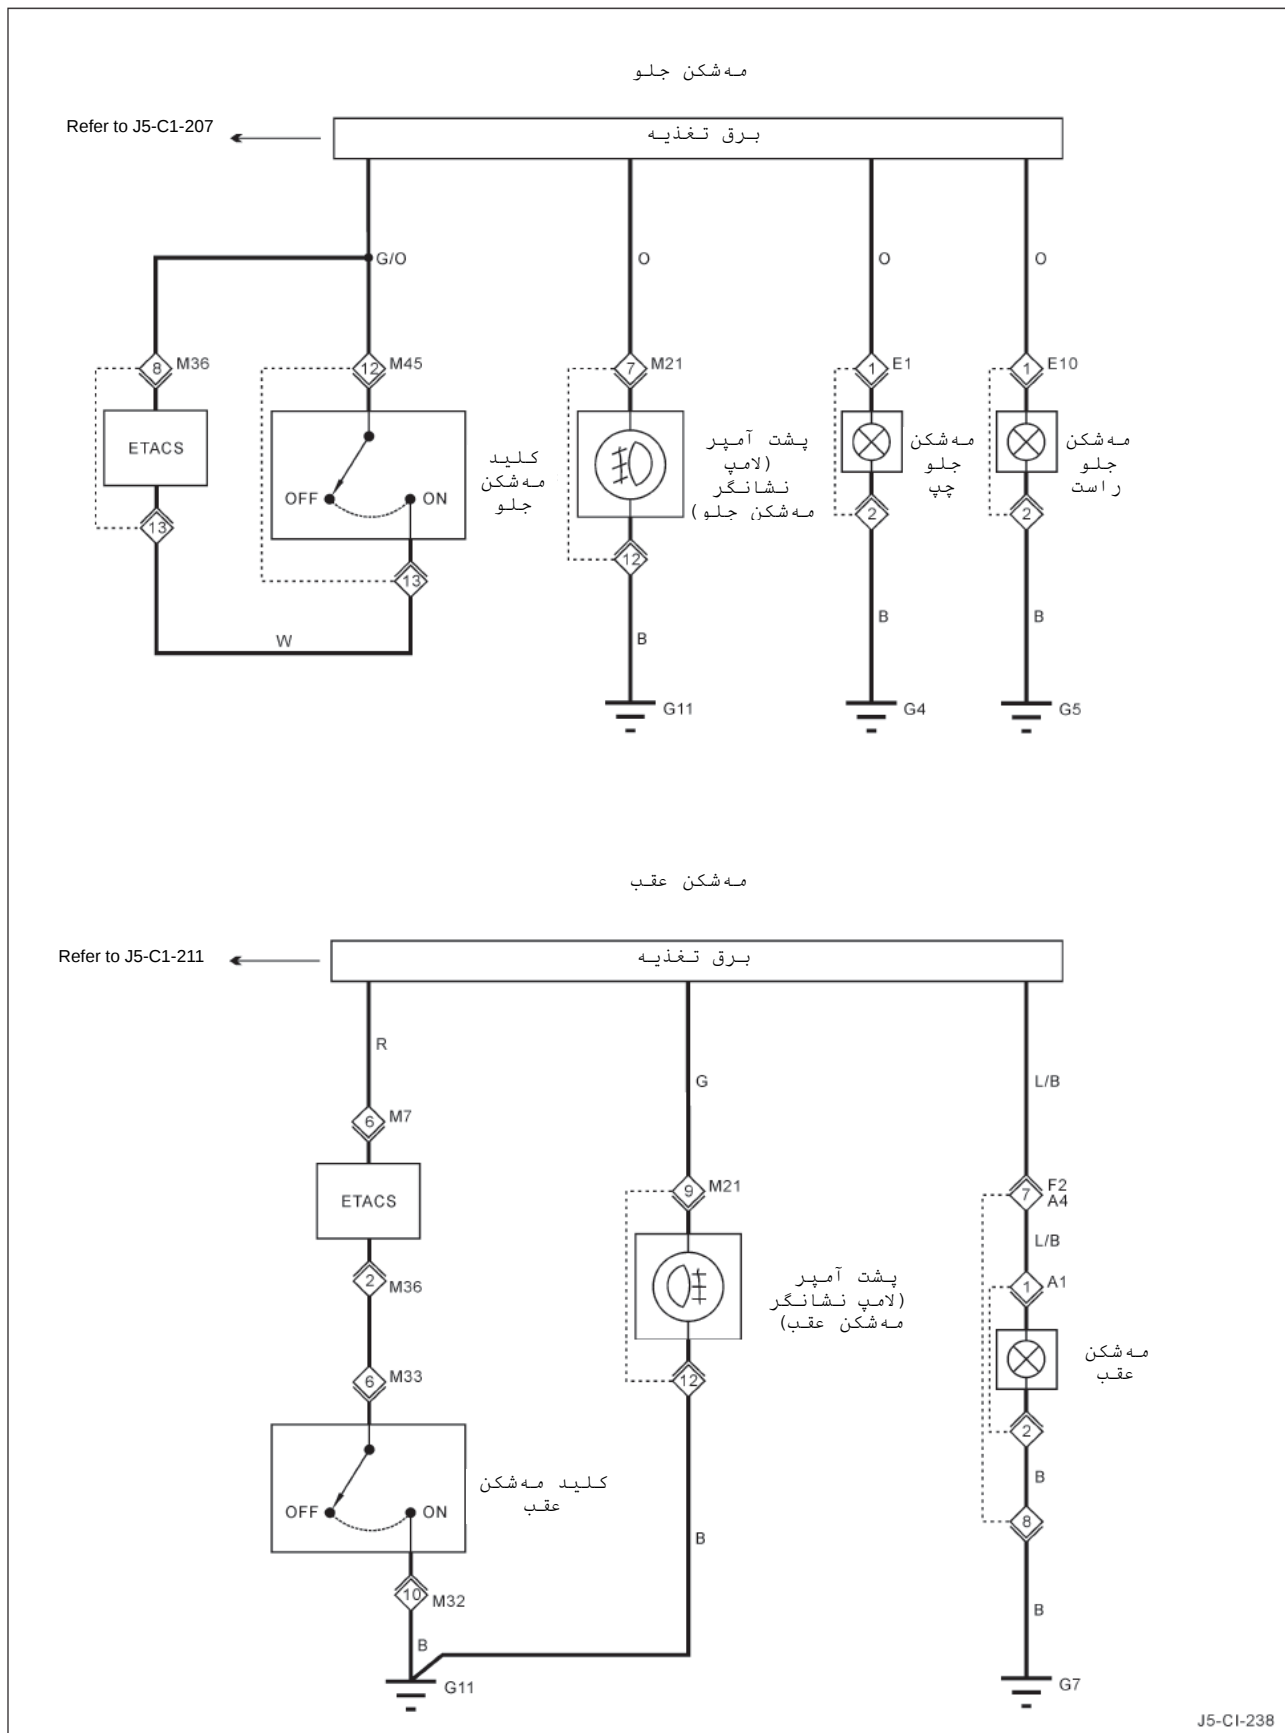


□ : کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
A4	F2	دسته سیم سنسور دنده عقب - دسته سیم شاسی خودرو (زیر چراغ خطر عقب سمت چپ)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
A1	به سمت مه‌شکن عقب	دسته سیم سنسور دنده عقب
E1	به سمت مه‌شکن جلو چپ	دسته سیم موتور
E10	به سمت مه‌شکن جلو راست	دسته سیم موتور
M7	به سمت ETACS	دسته سیم اصلی
M21	به سمت پشت آمپر	دسته سیم اصلی
M32	به سمت پنل کنترل کولر (A/C)	دسته سیم اصلی
M33	به سمت پنل کنترل کولر (A/C)	دسته سیم اصلی
M36	به سمت ETACS	دسته سیم اصلی
M45	به سمت سوئیچ ترکیبی - کلید چراغ‌ها	دسته سیم اصلی

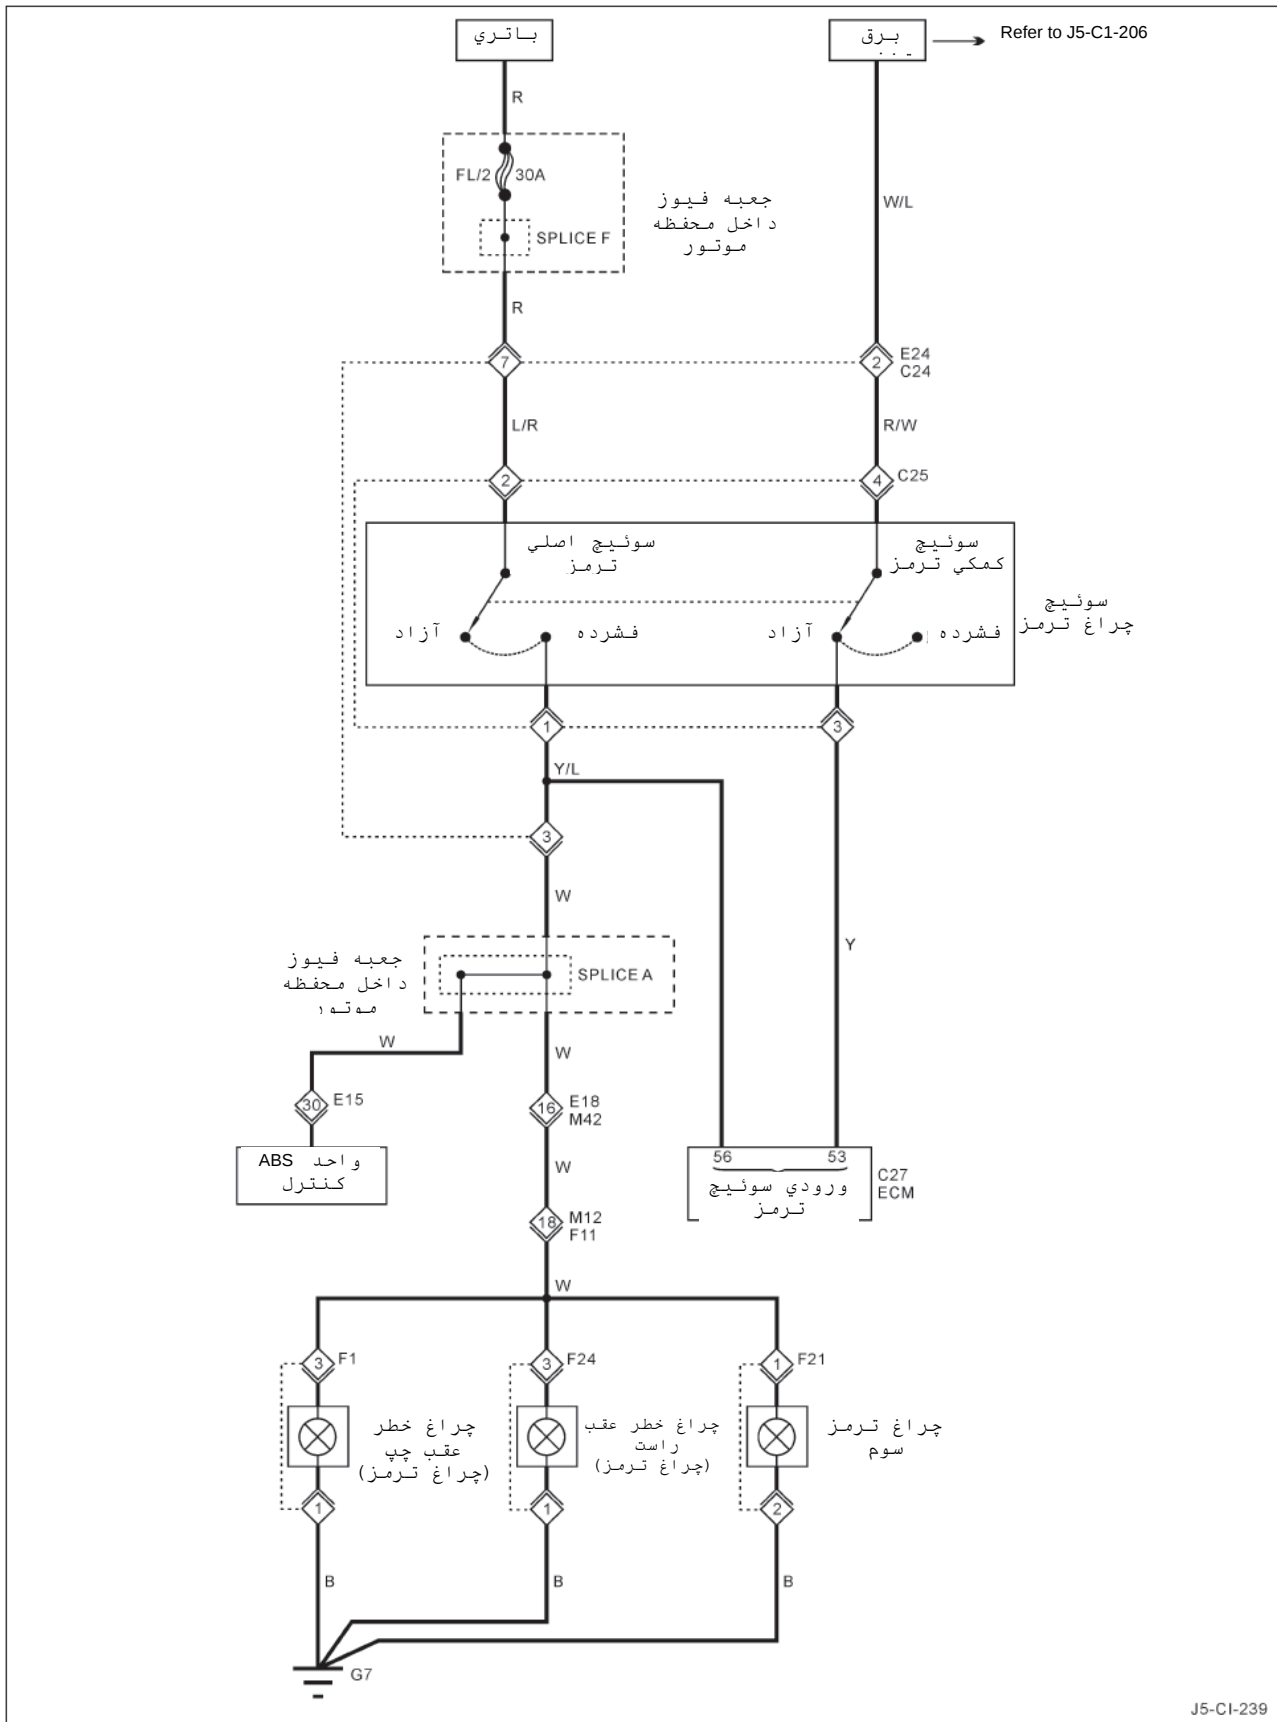


□ : کانکتور دسته سیم

شماره	شماره	تشریح کانکتور دسته سیم
C24	E24	دسته سیم کنترل موتور - دسته سیم موتور (روی سمت راست مخزن روغن ترمز)
E18	M42	دسته سیم موتور - دسته سیم اصلی (زیر سمت چپ داشبورد)
M12	F11	دسته سیم موتور - دسته سیم شاسی خودرو (زیر سمت چپ داشبورد)

□ : سوئیچ و قطعات الکتریکی

شماره	تشریح	موقعیت
C25	به سمت سوئیچ اصلی ترمز	دسته سیم کنترل موتور
C27	به سمت ECM	دسته سیم کنترل موتور
E15	به سمت واحد کنترل ABS	دسته سیم موتور
F1	به سمت چراغ خطر عقب چپ	دسته سیم شاسی خودرو
F21	به سمت چراغ ترمز سوم	دسته سیم شاسی خودرو
F24	به سمت چراغ خطر عقب راست	دسته سیم شاسی خودرو

موقعیت کانکتور دسته سیم
دسته سیم سنسور دنده عقب

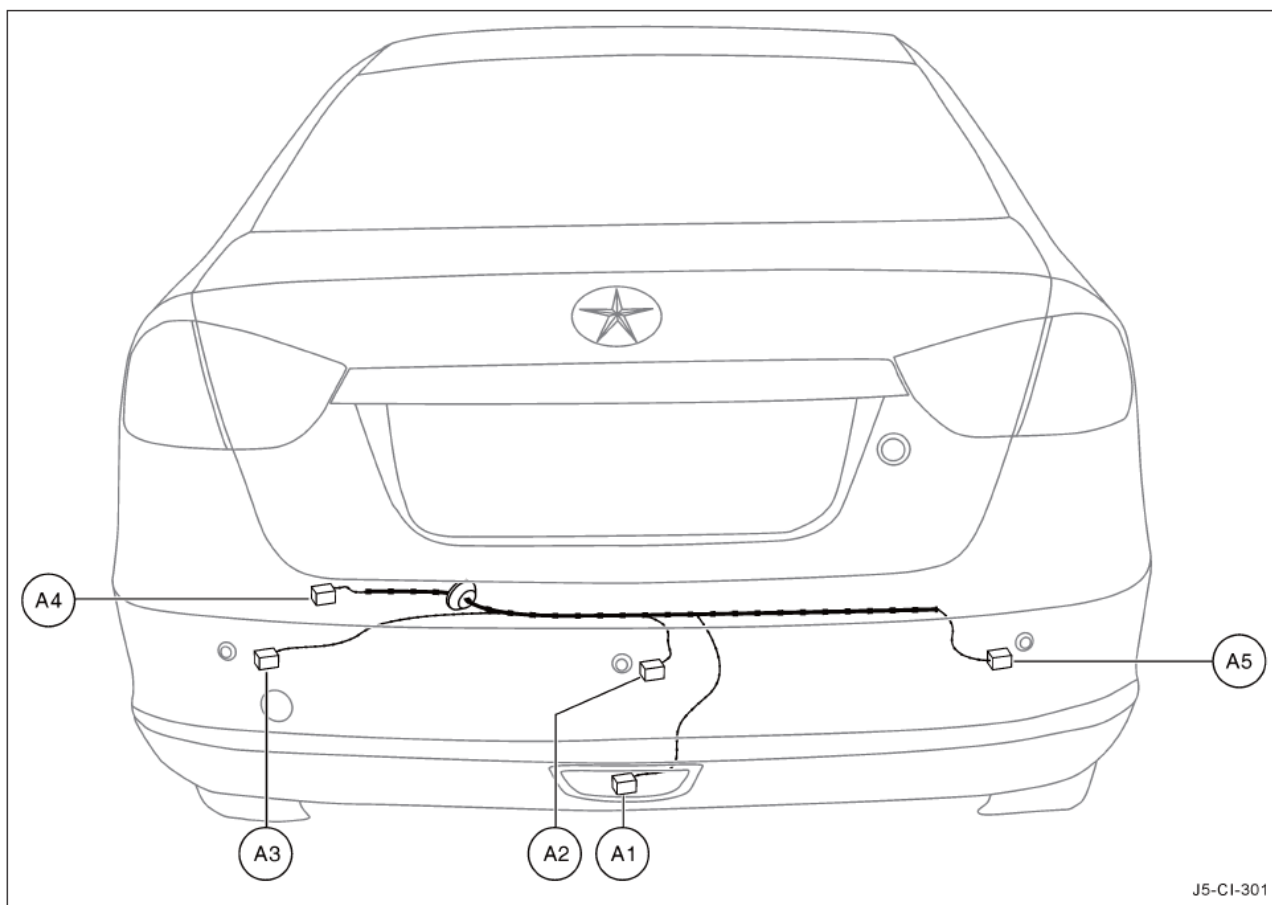


J5-CI-301

A2	به سمت سنسور دنده عقب وسط
A4	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم شاسی خودرو)

A1	به سمت مه شکن عقب
A3	به سمت سنسور دنده عقب چپ
A5	به سمت سنسور دنده عقب راست

دسته سیم برق اصلی

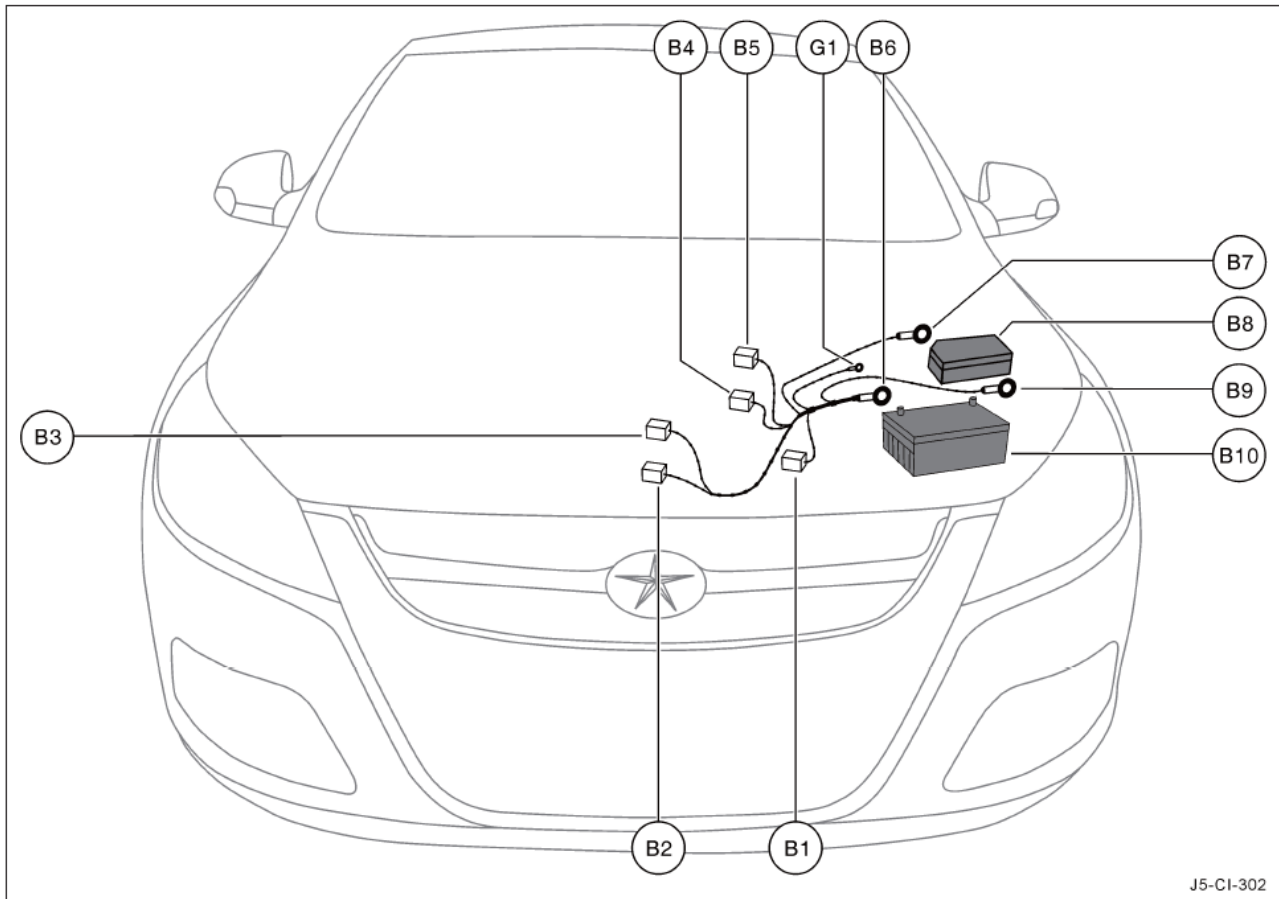


J5-CI-302

B2	به سمت B+ دینام
B4	به سمت استارت
B6	کابل مثبت باتری
B8	جعبه فیوز داخل محفظه موتور
B10	باتری

B1	کانکتور دسته سیم (دسته سیم موتور)
B3	به سمت آفامات دینام
B5	به سمت اتوماتیک استارت
B7	به سمت جعبه فیوز داخل محفظه موتور
B9	کابل منفی باتری
G1	سیم اتصال بدنه منفی باتری


دسته سیم کنترل موتور

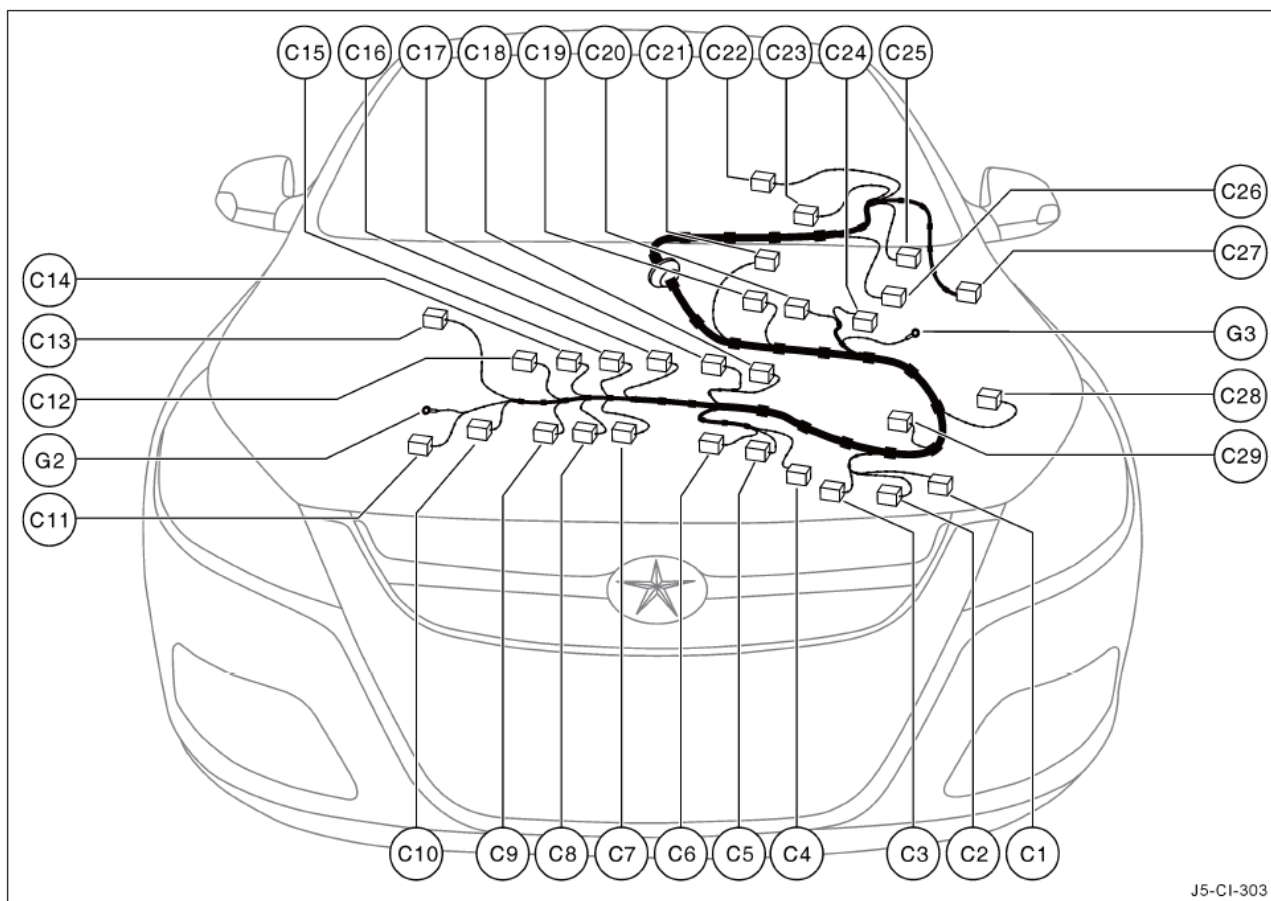

C2	به سمت فشنگی روغن موتور
C4	به سمت شیر برقی کنیستر
C6	به سمت سنسور دمای مایع خنک کاری موتور
C8	به سمت انژکتور سیلندر ۳
C10	به سمت انژکتور سیلندر ۱
C12	به سمت کویل جرقه سیلندر ۱
C14	به سمت کویل جرقه سیلندر ۲
C16	به سمت کویل جرقه سیلندر ۴
C18	به سمت سنسور فشار / دمای هوای ورودی
C20	به سمت سنسور موتور برف پاک کن جلو
C22	به سمت سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS)
C24	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم موتور)
C26	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم اصلی)
C28	به سمت فشنگی دنده عقب
G2	نقطه اتصال بدنه (دسته سیم کنترل موتور)

C1	به سمت سنسور موقعیت میل لنگ (دور موتور)
C3	به سمت سنسور دریچه گاز الکتریکی
C5	به سمت سنسور اکسیژن جلو
C7	به سمت انژکتور سیلندر ۴
C9	به سمت انژکتور سیلندر ۲
C11	به سمت سنسور سوپاپ OCV (سوپاپ کنترل روغن)
C13	به سمت سنسور سوئیچ فرمان هیدرولیک
C15	به سمت کویل جرقه سیلندر ۳
C17	به سمت سنسور موقعیت میل سوپاپ
C19	به سمت سنسور سرعت خودرو
C21	به سمت سنسور سطح روغن ترمز
C23	به سمت سنسور اکسیژن عقب
C25	به سمت سوئیچ لامپ ترمز
C27	به سمت ECU
C29	به سمت سنسور ضربه (ناک سنسور)
G3	نقطه اتصال بدنه دسته سیم کنترل موتور

دسته سیم درب جلو چپ

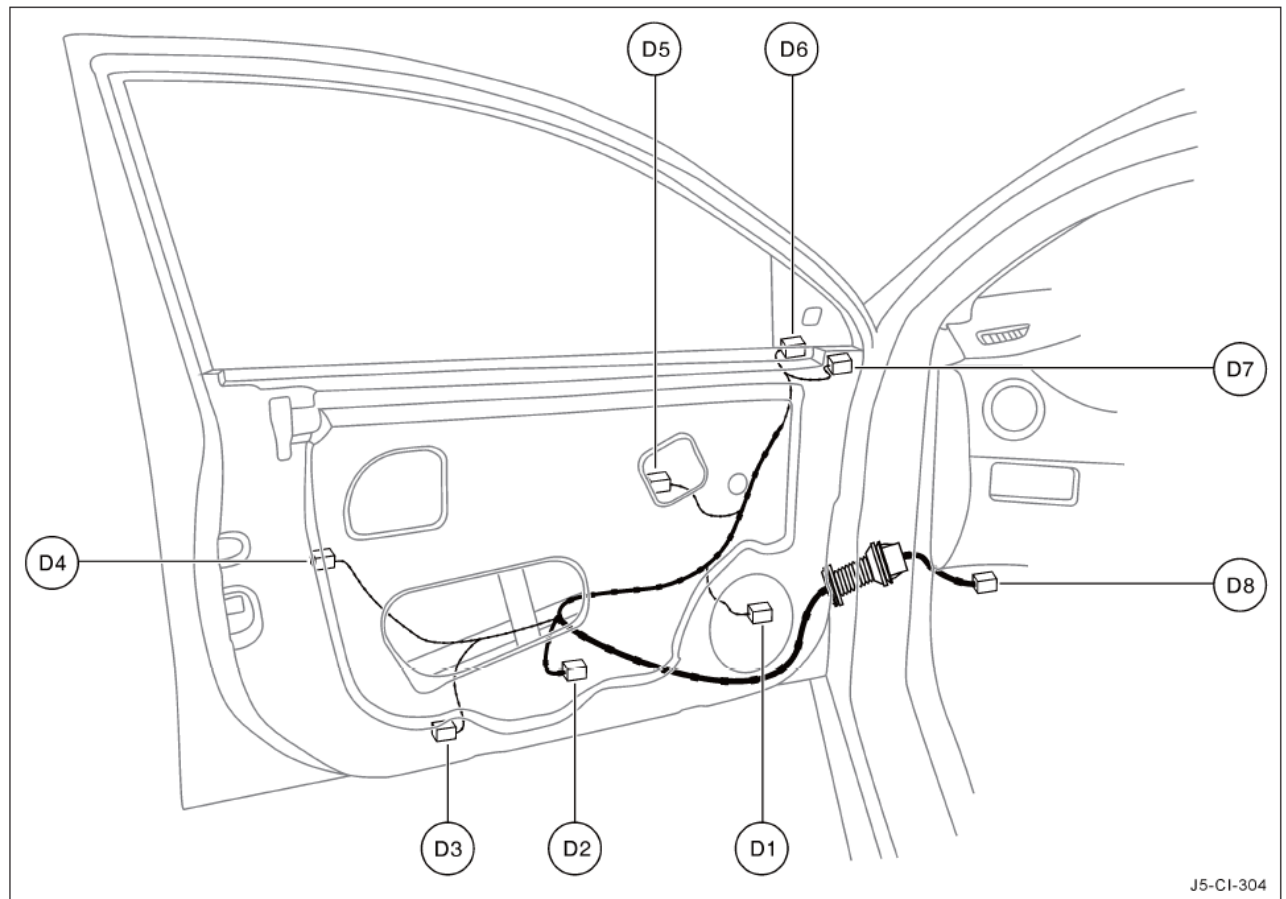


J5-CI-304

D2	به سمت کلید شیشه بالابر
D4	به سمت عملگر قفل درب
D6	به سمت آینه بغل چپ
D8	به سمت کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم شاسی خودرو)

D1	به سمت بلندگوی با صدای زیر جلو چپ
D3	به سمت لامپ داخل درب جلو چپ
D5	به سمت موتور شیشه بالابر جلو چپ
D7	به سمت بلندگوی با صدای بم جلو چپ

دسته سیم درب جلو راست

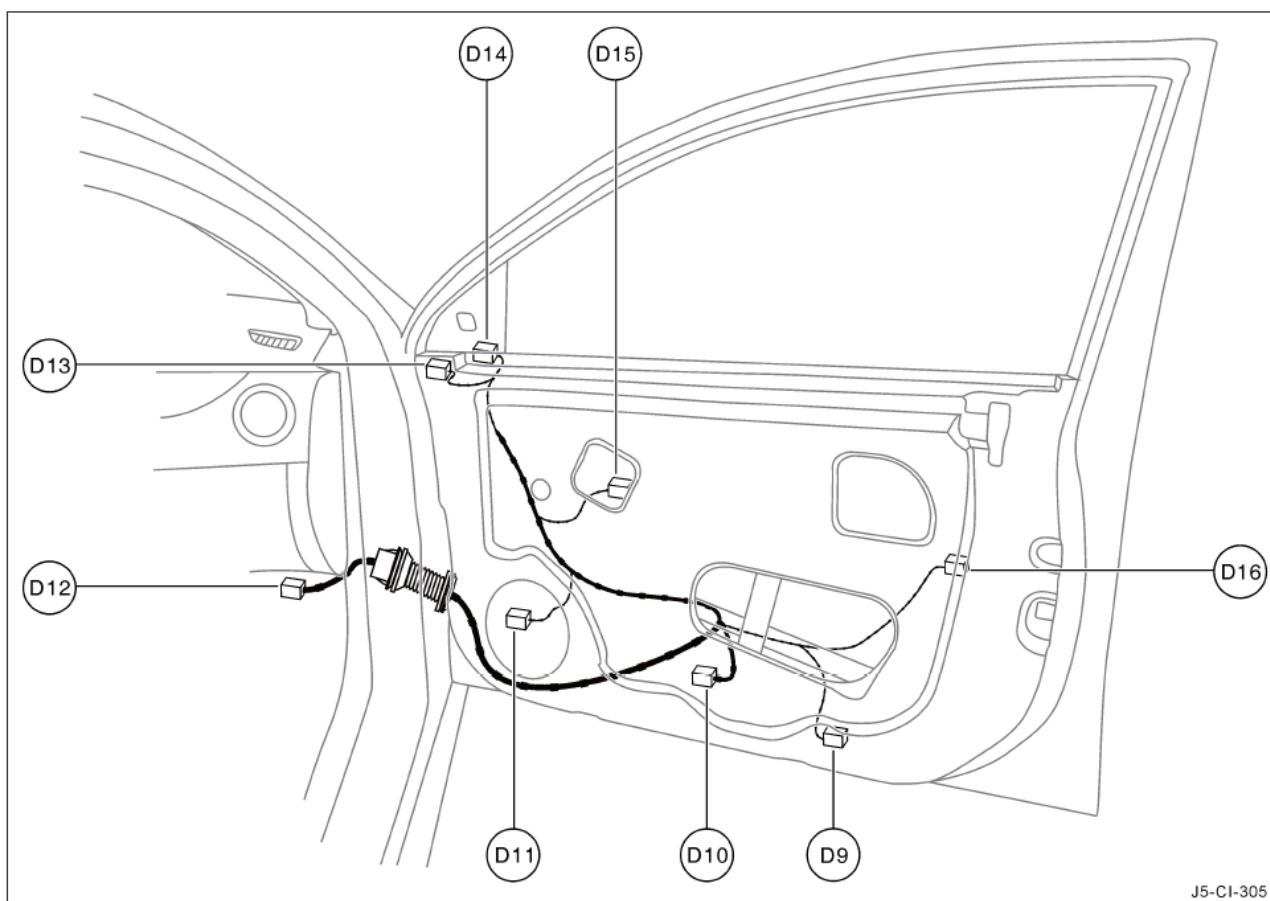


J5-CI-305

D10	به سمت کلید شیشه بالابر
D12	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم شاسی خودرو)
D14	به سمت آینه بغل راست
D16	به سمت عملگر قفل درب

D9	به سمت لامپ داخل درب جلو راست
D11	به سمت بلندگوی با صدای بم جلو راست
D13	به سمت بلندگوی با صدای زیر جلو راست
D15	به سمت موتور شیشه بالابر جلو راست


دسته سیم درب عقب چپ

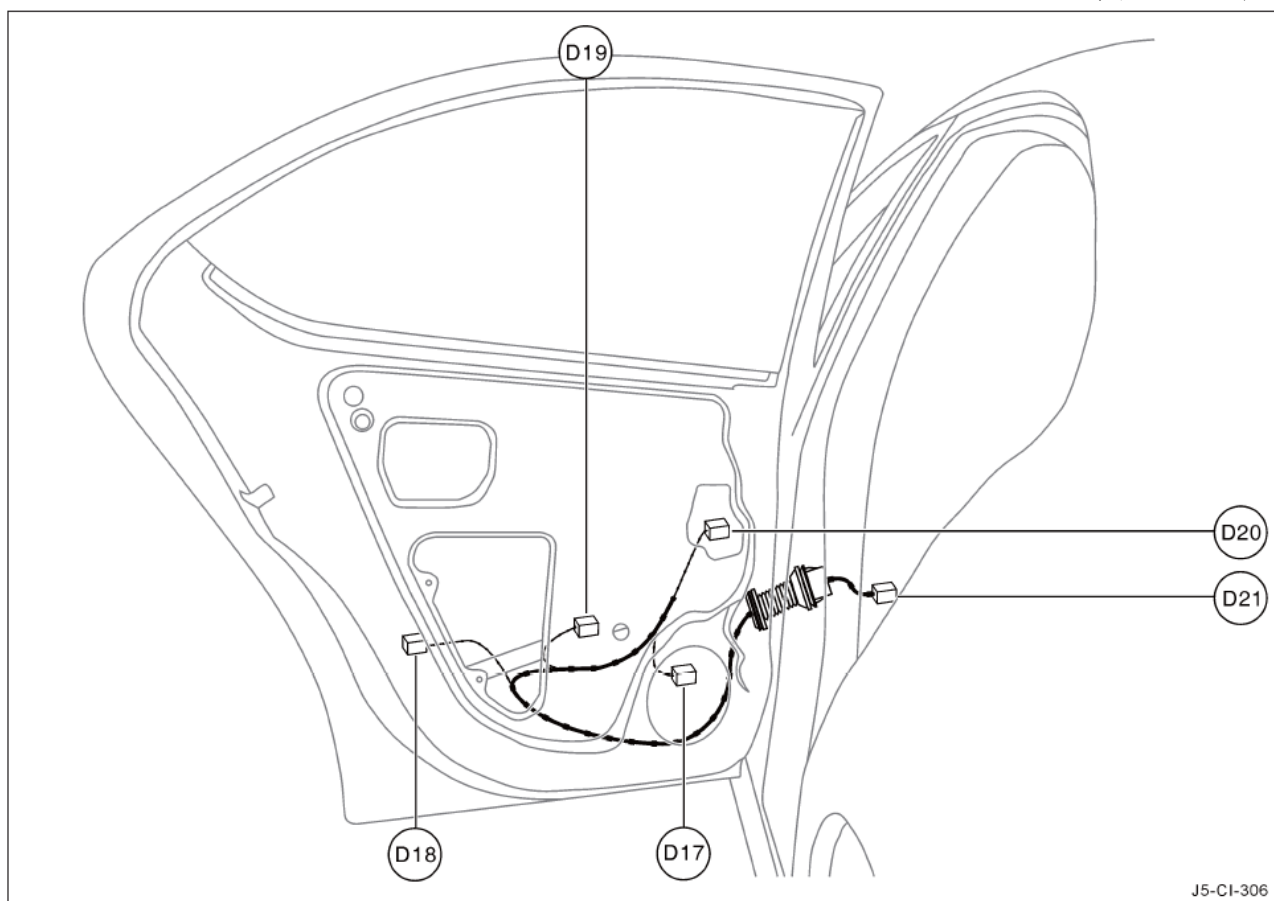

D18	به سمت عملگر قفل درب
D20	به سمت موتور شیشه بالابر عقب چپ

D17	به سمت بلندگوی با صدای بم عقب چپ
D19	به سمت کلید شیشه بالابر
D21	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم شاسی خودرو)

دسته سیم درب عقب راست

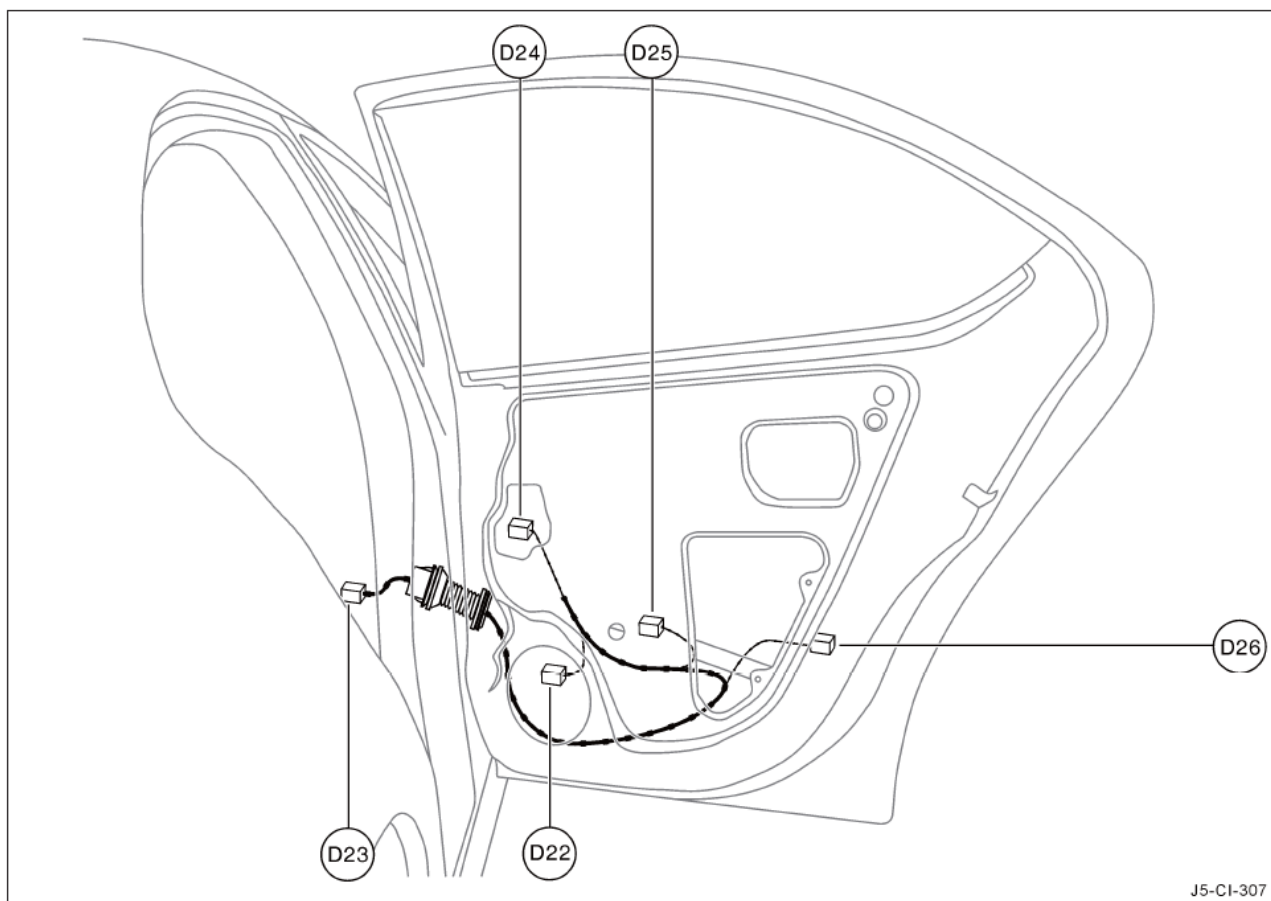


J5-CI-307

D23	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم شاسی خودرو)
D25	به سمت کلید شیشه بالابر

D22	به سمت بلندگوی با صدای بم عقب راست
D19	به سمت موتور شیشه بالابر عقب راست
D21	به سمت عملگر قفل درب

دسته سیم موتور

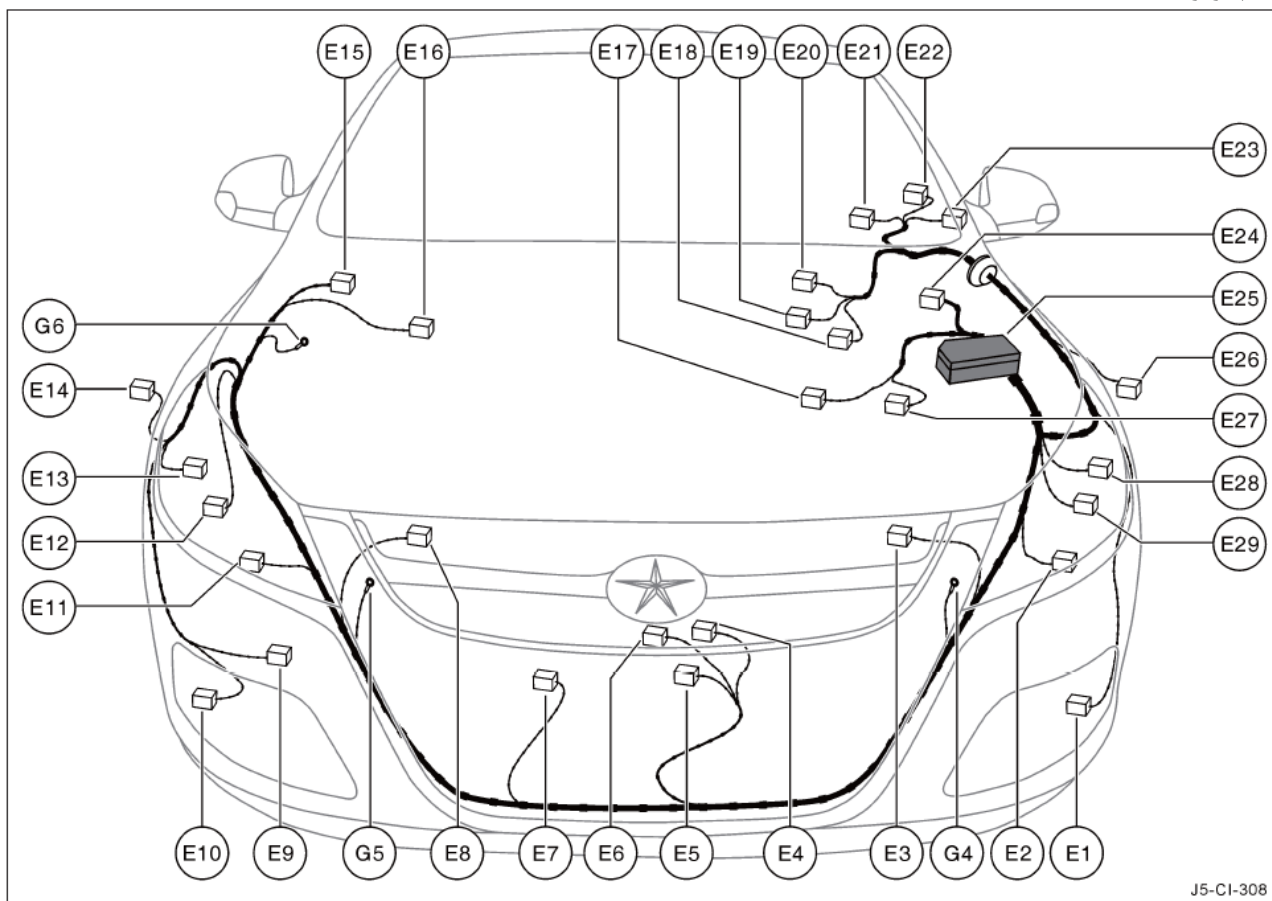


J5-CI-308

E2	به سمت چراغ جلو چپ
E4	به سمت بوق با صدای زبر
E6	به سمت بوق با صدای بم
E8	به سمت فن کندانسور کولر
E10	به سمت مه شکن جلو راست
E12	به سمت موتور تنظیم چراغ جلو راست
E14	به سمت سنسور سرعت چرخ جلو راست
E16	به سمت سوئیچ فشار سه کاره کولر
E18	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم اصلی)
E20	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم اصلی)
E22	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (I/P-D)
E24	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم کنترل موتور)
E26	به سمت سنسور سرعت چرخ جلو چپ
E28	به سمت راهنمای جلو چپ
G4	سیم اتصال بدنه خودرو سمت چپ
G6	سیم اتصال بدنه ABS

E1	به سمت مه شکن جلو چپ
E3	به سمت فن رادیاتور
E5	به سمت سنسور درجه حرارت هوای محیط
E7	به سمت کمپرسور کولر
E9	به سمت موتور شیشه شوی
E11	به سمت چراغ جلو راست
E13	به سمت راهنمای جلو راست
E15	به سمت واحد کنترل ABS
E17	به سمت مثبت باتری (B+)
E19	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم اصلی)
E21	به سمت جعبه فیوز داخل خودرو (I/P-C)
E23	به سمت جعبه فیوز داخل خودرو (I/P-F)
E25	جعبه فیوز داخل محفظه موتور
E27	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم برق اصلی)
E29	به سمت موتور تنظیم چراغ جلو چپ
G5	سیم اتصال بدنه خودرو سمت راست

دسته سیم شاسی خودرو (سمت چپ)

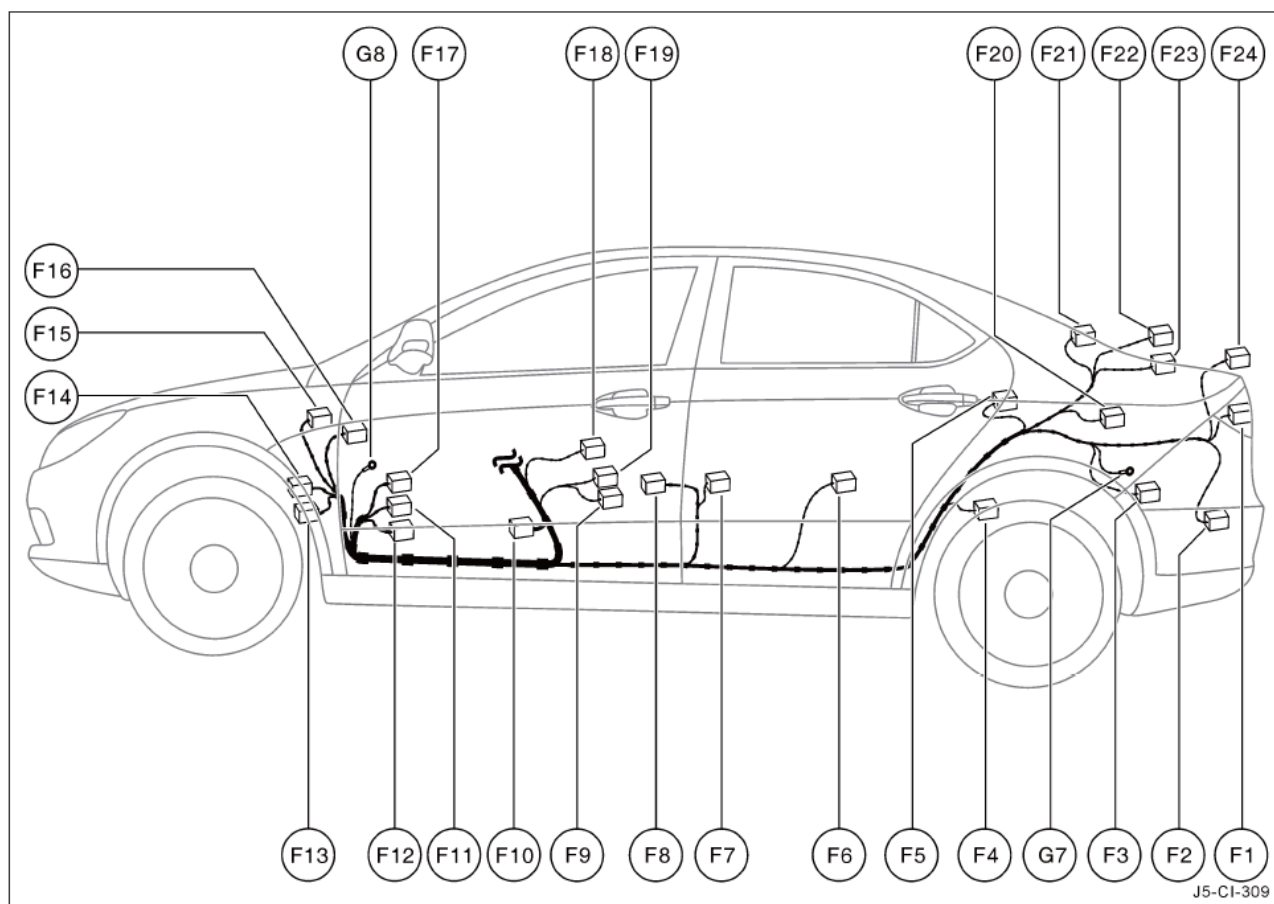


J5-CI-309

کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم سنسور دنده عقب)	F2
به سمت سنسور سرعت چرخ عقب چپ	F4
به سمت پمپ بنزین	F6
کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم درب عقب چپ)	F8
به سمت مدار اتصال کوتاه	F10
کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم اصلی)	F12
کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم درب جلو چپ)	F14
به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (I/P-B)	F16
به سمت سوئیچ ترمز دستی	F18
کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم درب صندوق عقب)	F20
به سمت لامپ صندوق عقب	F22
به سمت چراغ خطر عقب راست	F24
سیم اتصال بدنه خودرو سمت چپ	G8

به سمت چراغ خطر عقب چپ	F1
به سمت کنترلر سنسور دنده عقب	F3
به سمت سوئیچ لادری	F5
به سمت سوئیچ لادری	F7
به سمت صندلی برقی	F9
کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم اصلی)	F11
کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم درب جلو چپ)	F13
به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (I/P-A)	F15
کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم اصلی)	F17
به سمت سوئیچ کمربند ایمنی	F19
به سمت چراغ ترمز سوم (چراغ ترمز بالا)	F21
به سمت لامپ صندوق عقب	F23
سیم اتصال بدنه خودرو سمت راست	G7


دسته سیم شاسی خودرو (راست)

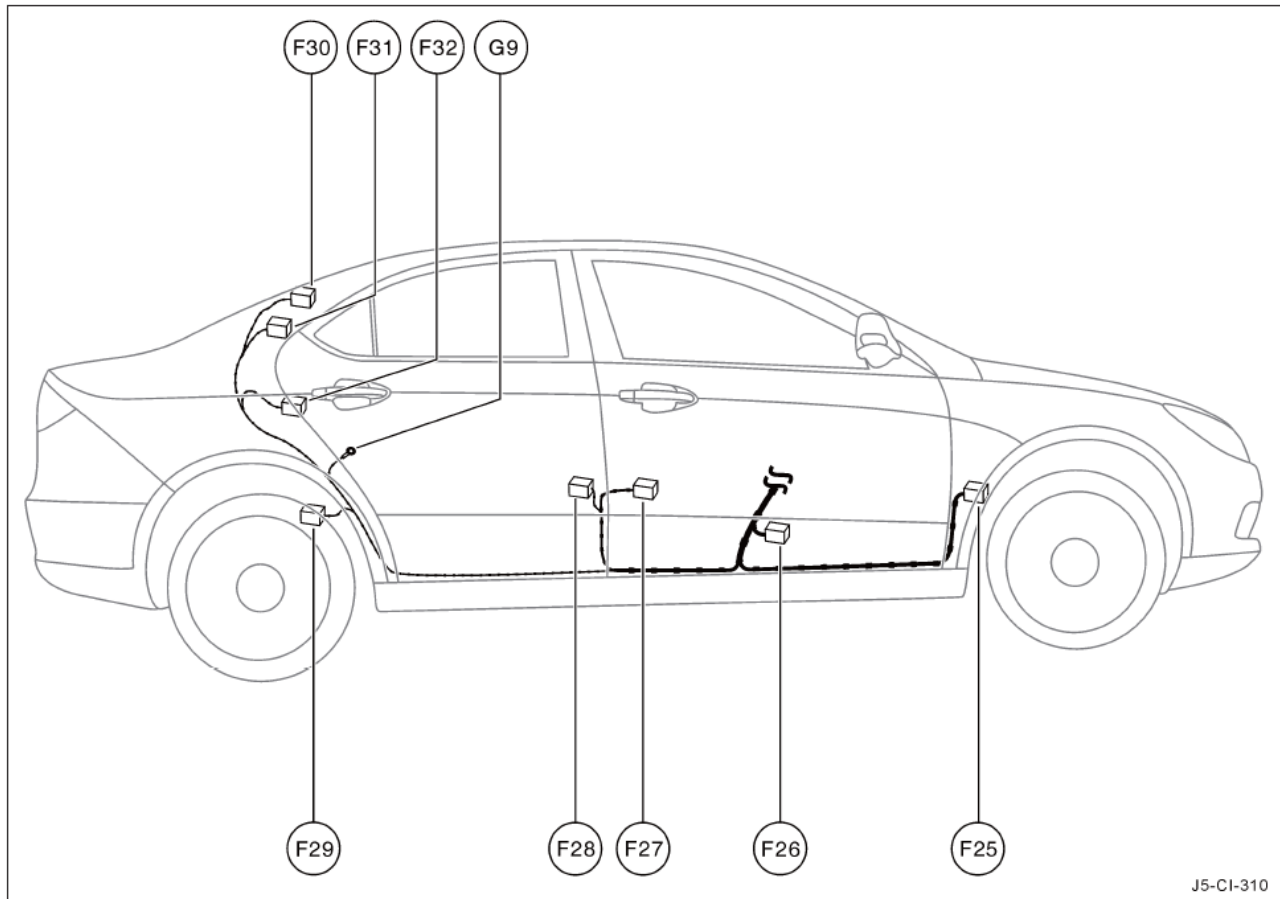

F26	به سمت مدار اتصال کوتاه
F28	به سمت سوئیچ لادری
F30	به سمت برق گرمکن شیشه عقب
F30	به سمت سوئیچ لادری

F25	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم درب جلو راست)
F27	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم درب جلو راست)
F29	به سمت سنسور سرعت چرخ عقب راست
F31	به سمت آنتن آمپلی فایر
G9	سیم اتصال بدنه عقب راست از بدنه خودرو


دسته سیم اصلی ۱

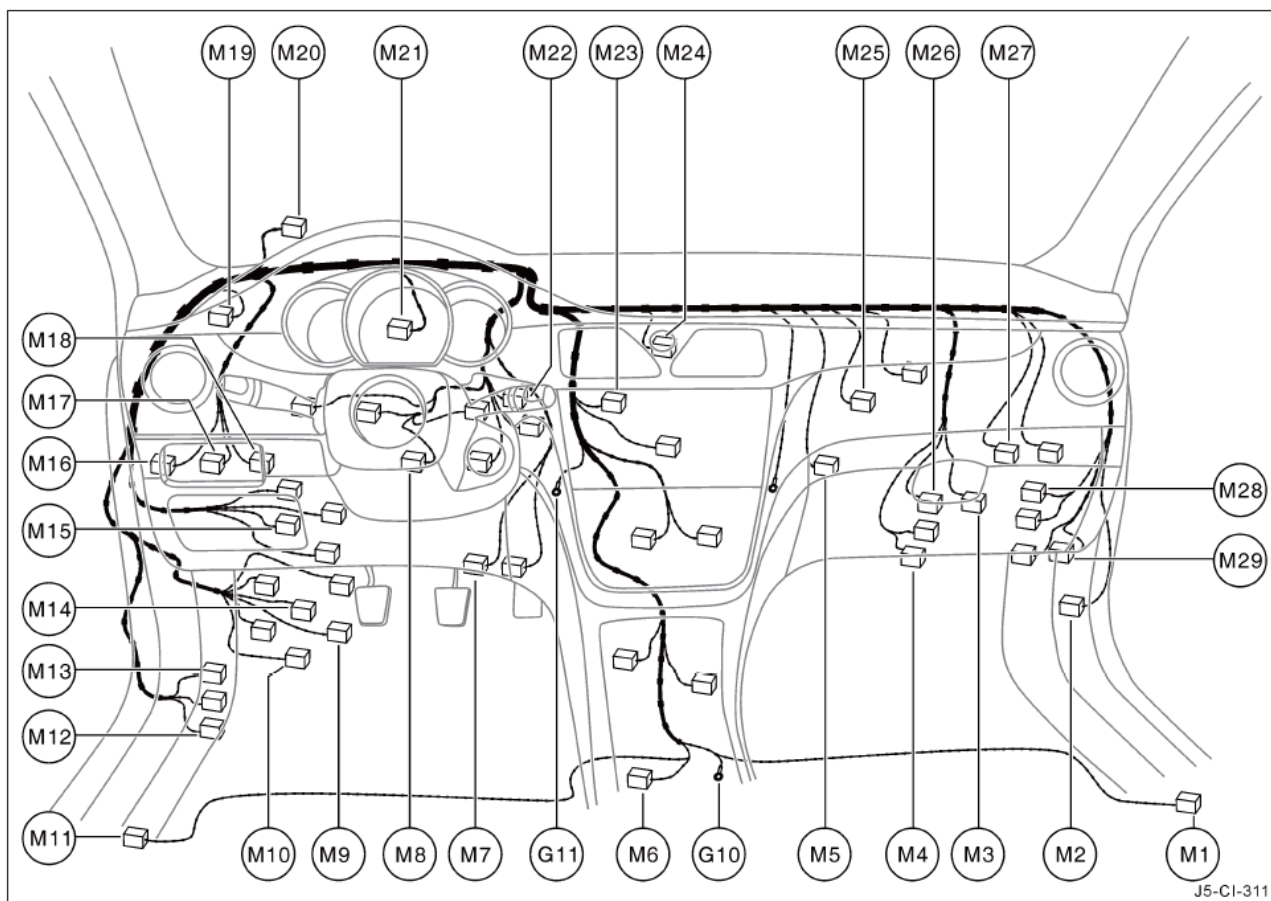

M2	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم کنترل موتور)
M4	به سمت ضدسرقت
M6	به سمت کنترلر ایربگ
M8	به سمت کلید ترکیبی روی فرمان
M10	به سمت کانکتور عیب‌یابی
M12	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم شاسی خودرو)
M14	به سمت جعبه فیوز داخل خودرو (I/P-H)
M16	به سمت کلید آینه بغل
M18	به سمت سوئیچ تأخیر زمانی
M20	به سمت مدار اتصال کوتاه
M22	به سمت سوئیچ کلید استارت
M24	به سمت فلاشر
M26	به سمت ضدسرقت
M28	به سمت سوئیچ جعبه داشبورد (+)
G10	سیم اتصال بدنه ایربگ (SRS)

M1	به سمت کمربند ایمنی سرنشین جلو
M3	به سمت سیم ضدسرقت
M5	به سمت رله قفل درب
M7	به سمت ETACS
M9	به سمت رله ضدسرقت
M11	به سمت کمربند ایمنی راننده
M13	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم شاسی خودرو)
M15	به سمت نگهدارنده رله کوچک
M17	به سمت سوئیچ تنظیم چراغ جلو
M19	به سمت سنسور تنظیم ارتفاع نور اتوماتیک
M21	به سمت پشت آمپر
M23	به سمت بیزر سنسور دنده عقب
M25	به سمت ایربگ سمت سرنشین جلو
M27	به سمت لامپ جعبه داشبورد
M29	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم کولر)
G11	سیم اتصال بدنه چپ از دسته سیم اصلی

دسته سیم اصلی II

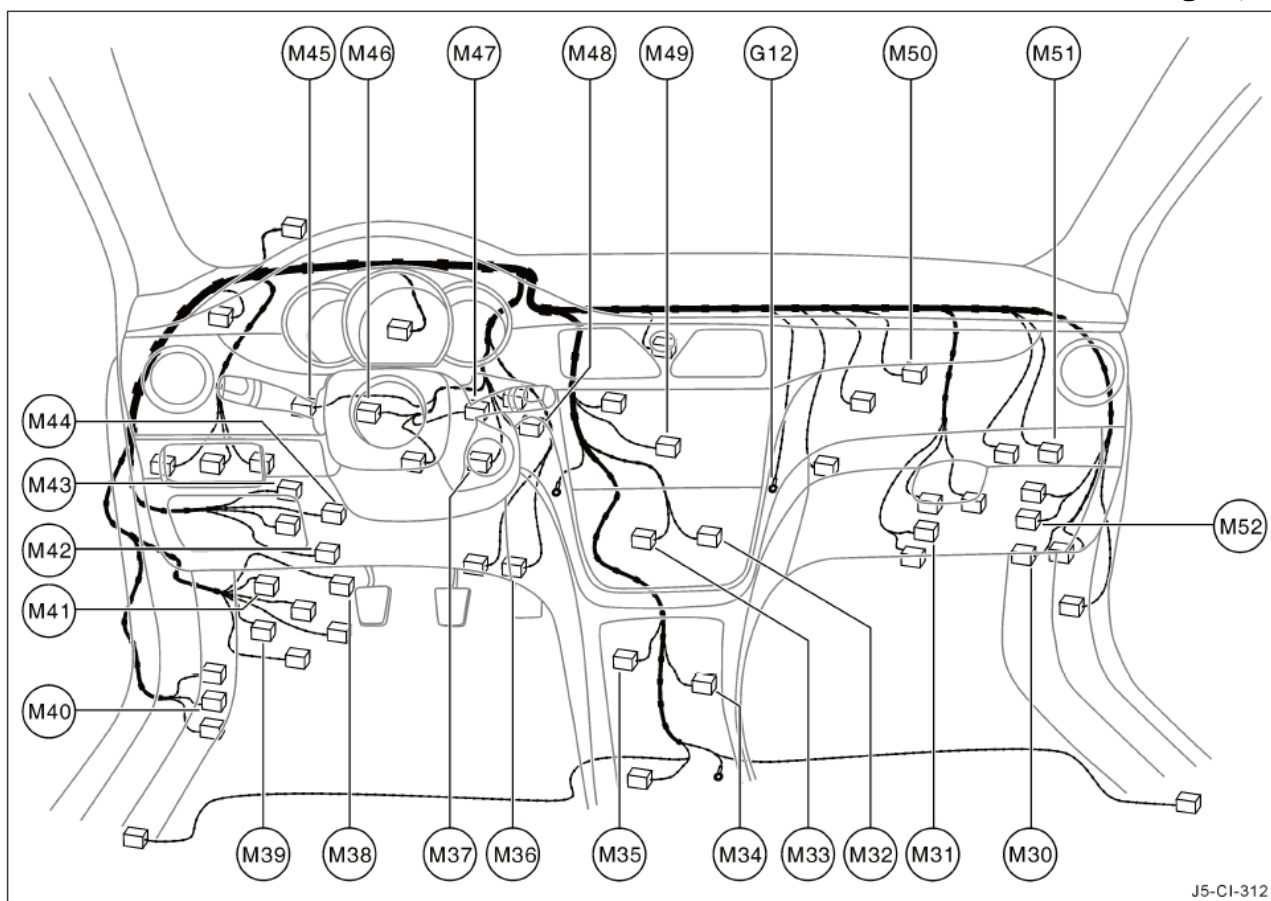


J5-CI-312

M31	به سمت ضدسرقت
M33	به سمت پنل کنترل کولر
M35	به سمت فندک
M37	به سمت سوئیچ استارت
M39	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (I/P-L)
M41	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (I/P-K)
M43	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم موتور)
M45	به سمت سوئیچ ترکیبی - چراغ‌های جلو
M47	به سمت سوئیچ ترکیبی - برف پاک‌کن
M49	به سمت رادیو و ضبط
M51	به سمت لامپ جعبه داشبورد
G12	سیم اتصال بدنه سمت راست از دسته سیم اصلی

M30	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم کولر)
M32	به سمت پنل کنترل کولر
M34	به سمت برق و سوکت لوازم جانبی
M36	به سمت ETACS
M38	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (I/P-J)
M40	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم شاسی خودرو)
M42	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم موتور)
M44	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم موتور)
M46	به سمت فنر ساعتی
M48	به سمت سنسور درجه حرارت هوای کابین
M50	به سمت سنسور نور خورشید
M52	به سمت سوئیچ جعبه داشبورد (-)

دسته سیم سقف

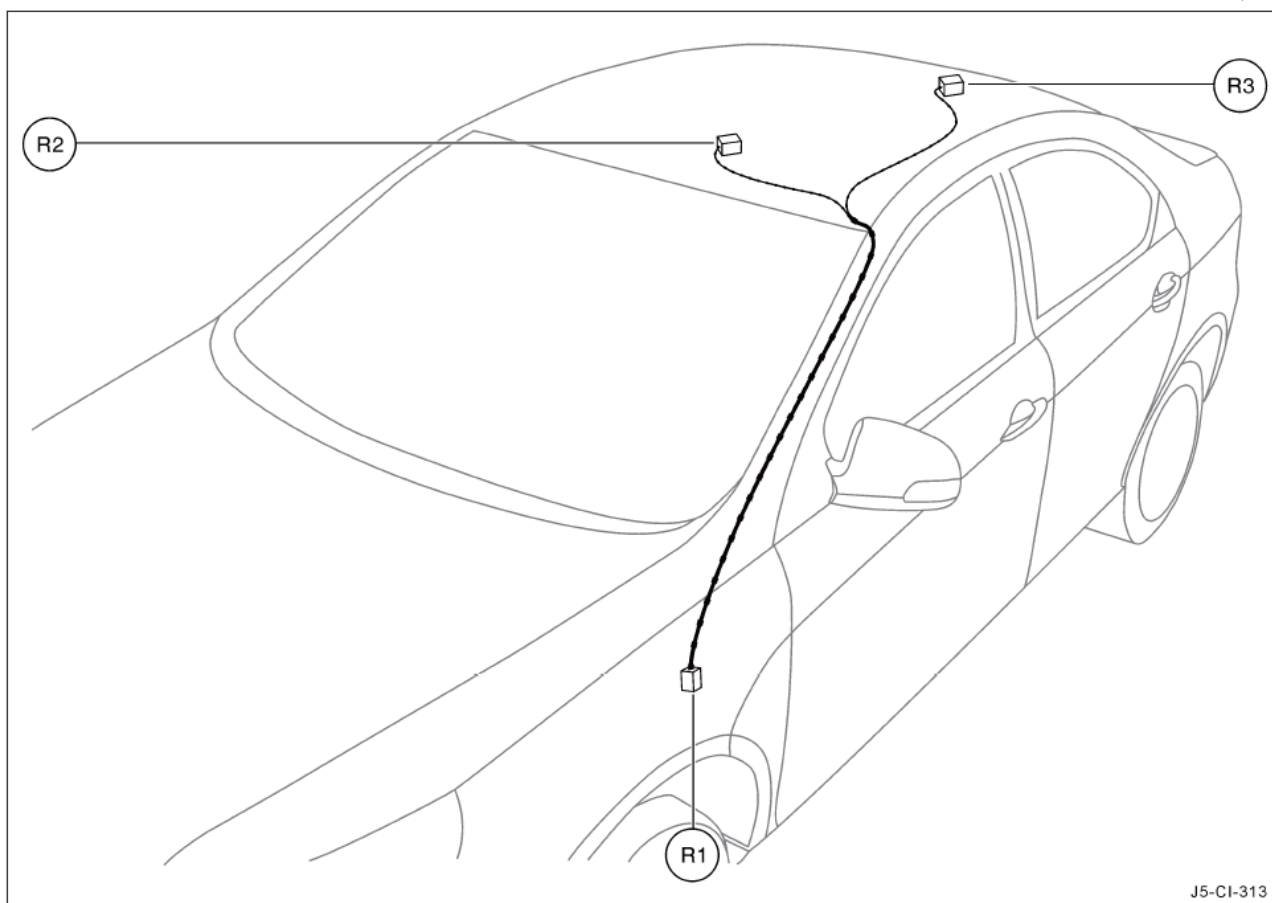


J5-CI-313

R2	به سمت چراغ سقف جلو

R1	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (I/P-G)
R3	به سمت چراغ سقف عقب

دسته سیم صندوق عقب

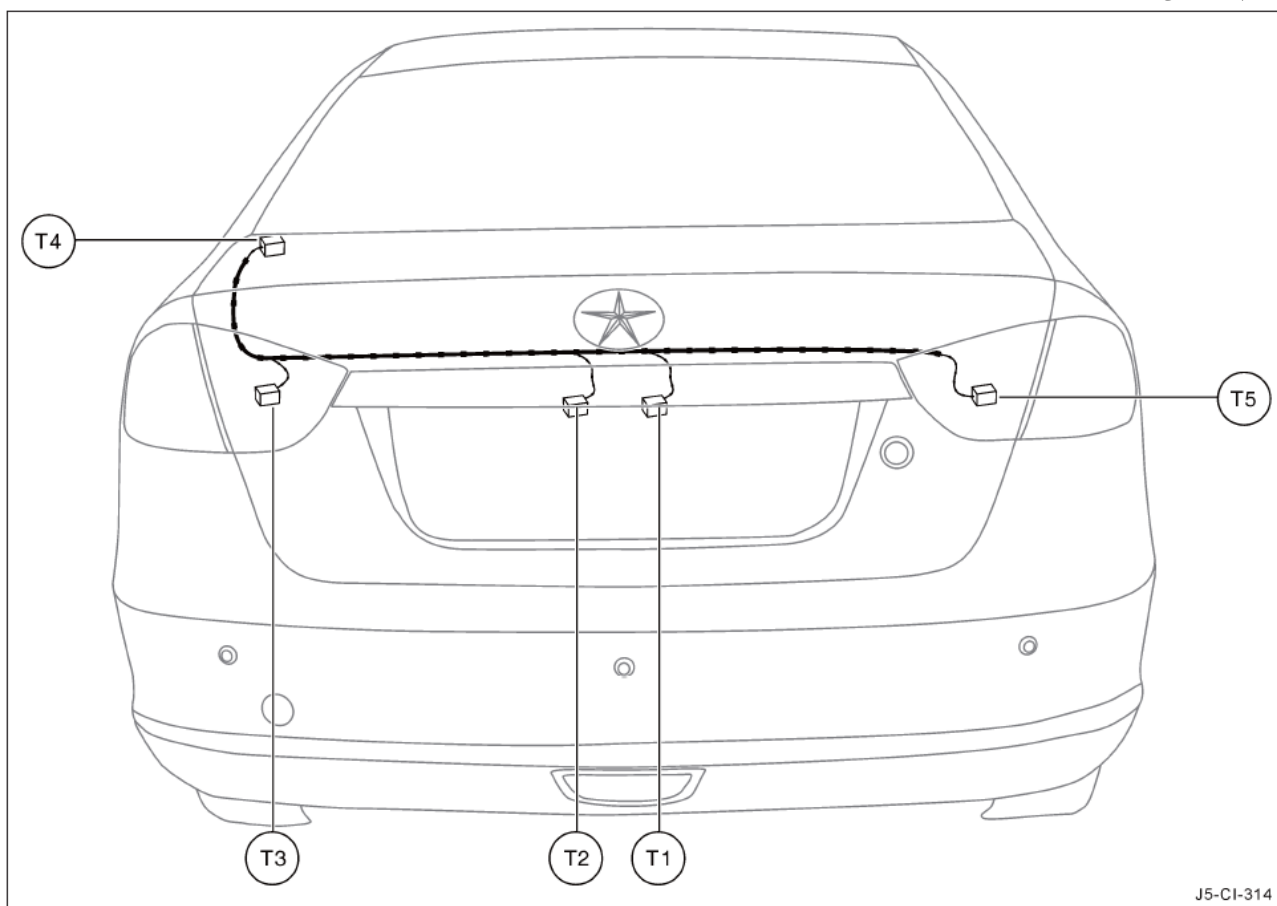

T2	به سمت چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی چپ
T4	کانکتور دسته سیم (به سمت دسته سیم شاسی خودرو)

T1	به سمت چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی راست
T3	به سمت چراغ دنده عقب چپ
T5	به سمت چراغ دنده عقب راست