


@ECU_7_PROG

@MSEG_IR

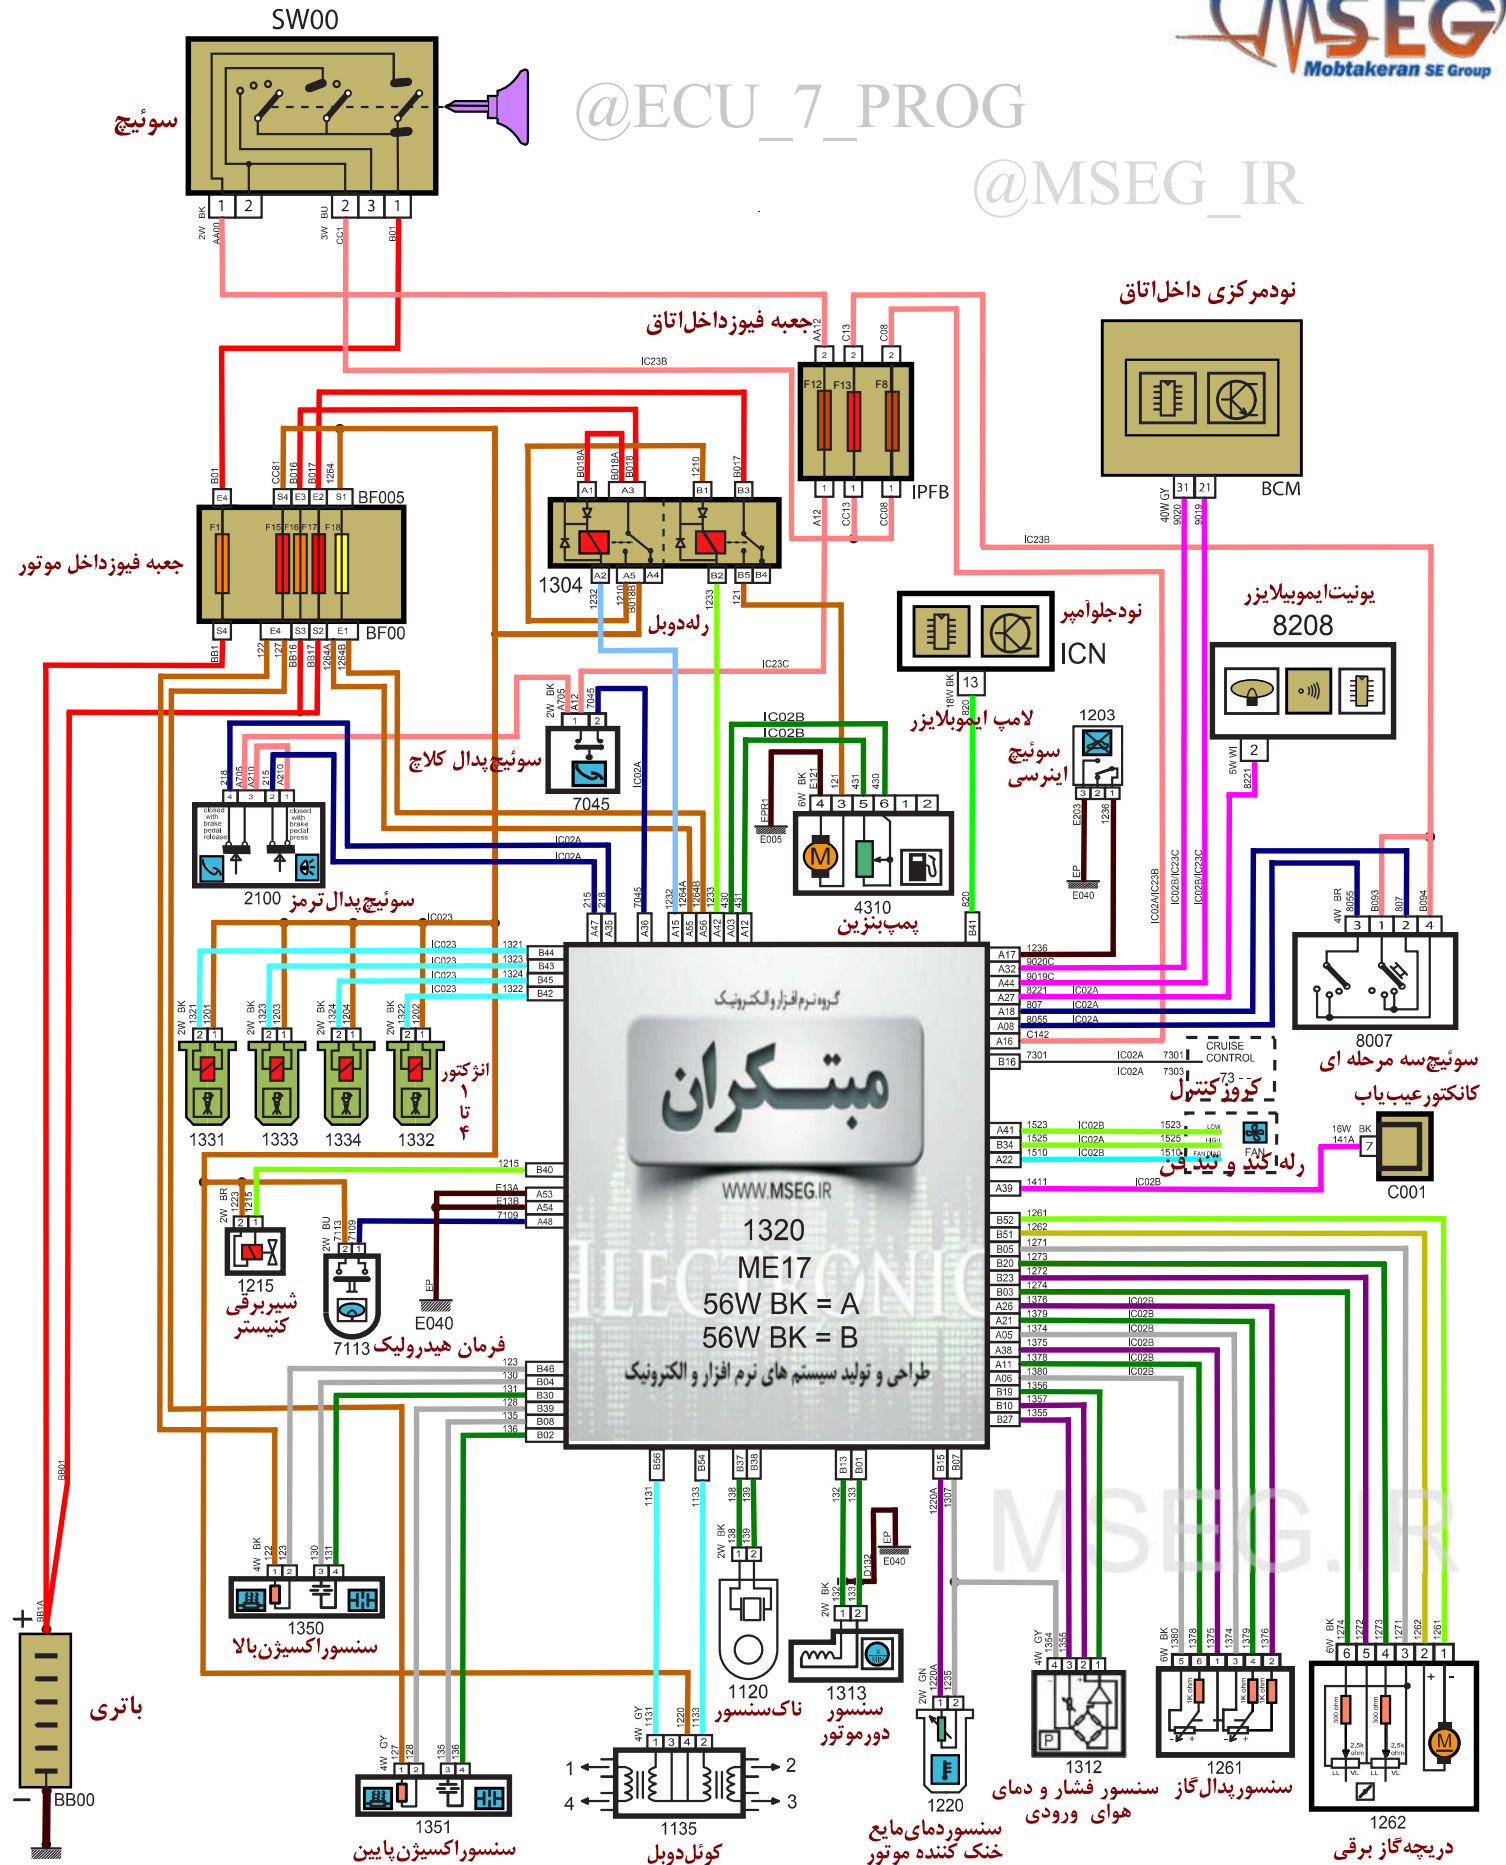

منفی ارسالی به سنسورها	منفی ارسالی از ECU به عملگرها	۱۲ ولت ارسالی توسط ECU	مثبت مستقیم باتری
شبکه و ارتباطی	۱۲ ولت ارسالی از قطعات به ECU	منفی دائم	مثبت بعد از رله دابل
	مثبت بعد از سوئیچ	پالس ارسالی از سنسورها به ECU	۵ ولت ارسالی توسط ECU
		حافظه ی ECU (مثبت) و تحریک رله دابل (منفی)	سیگنال منفی ارسالی از ECU به عملگرها