

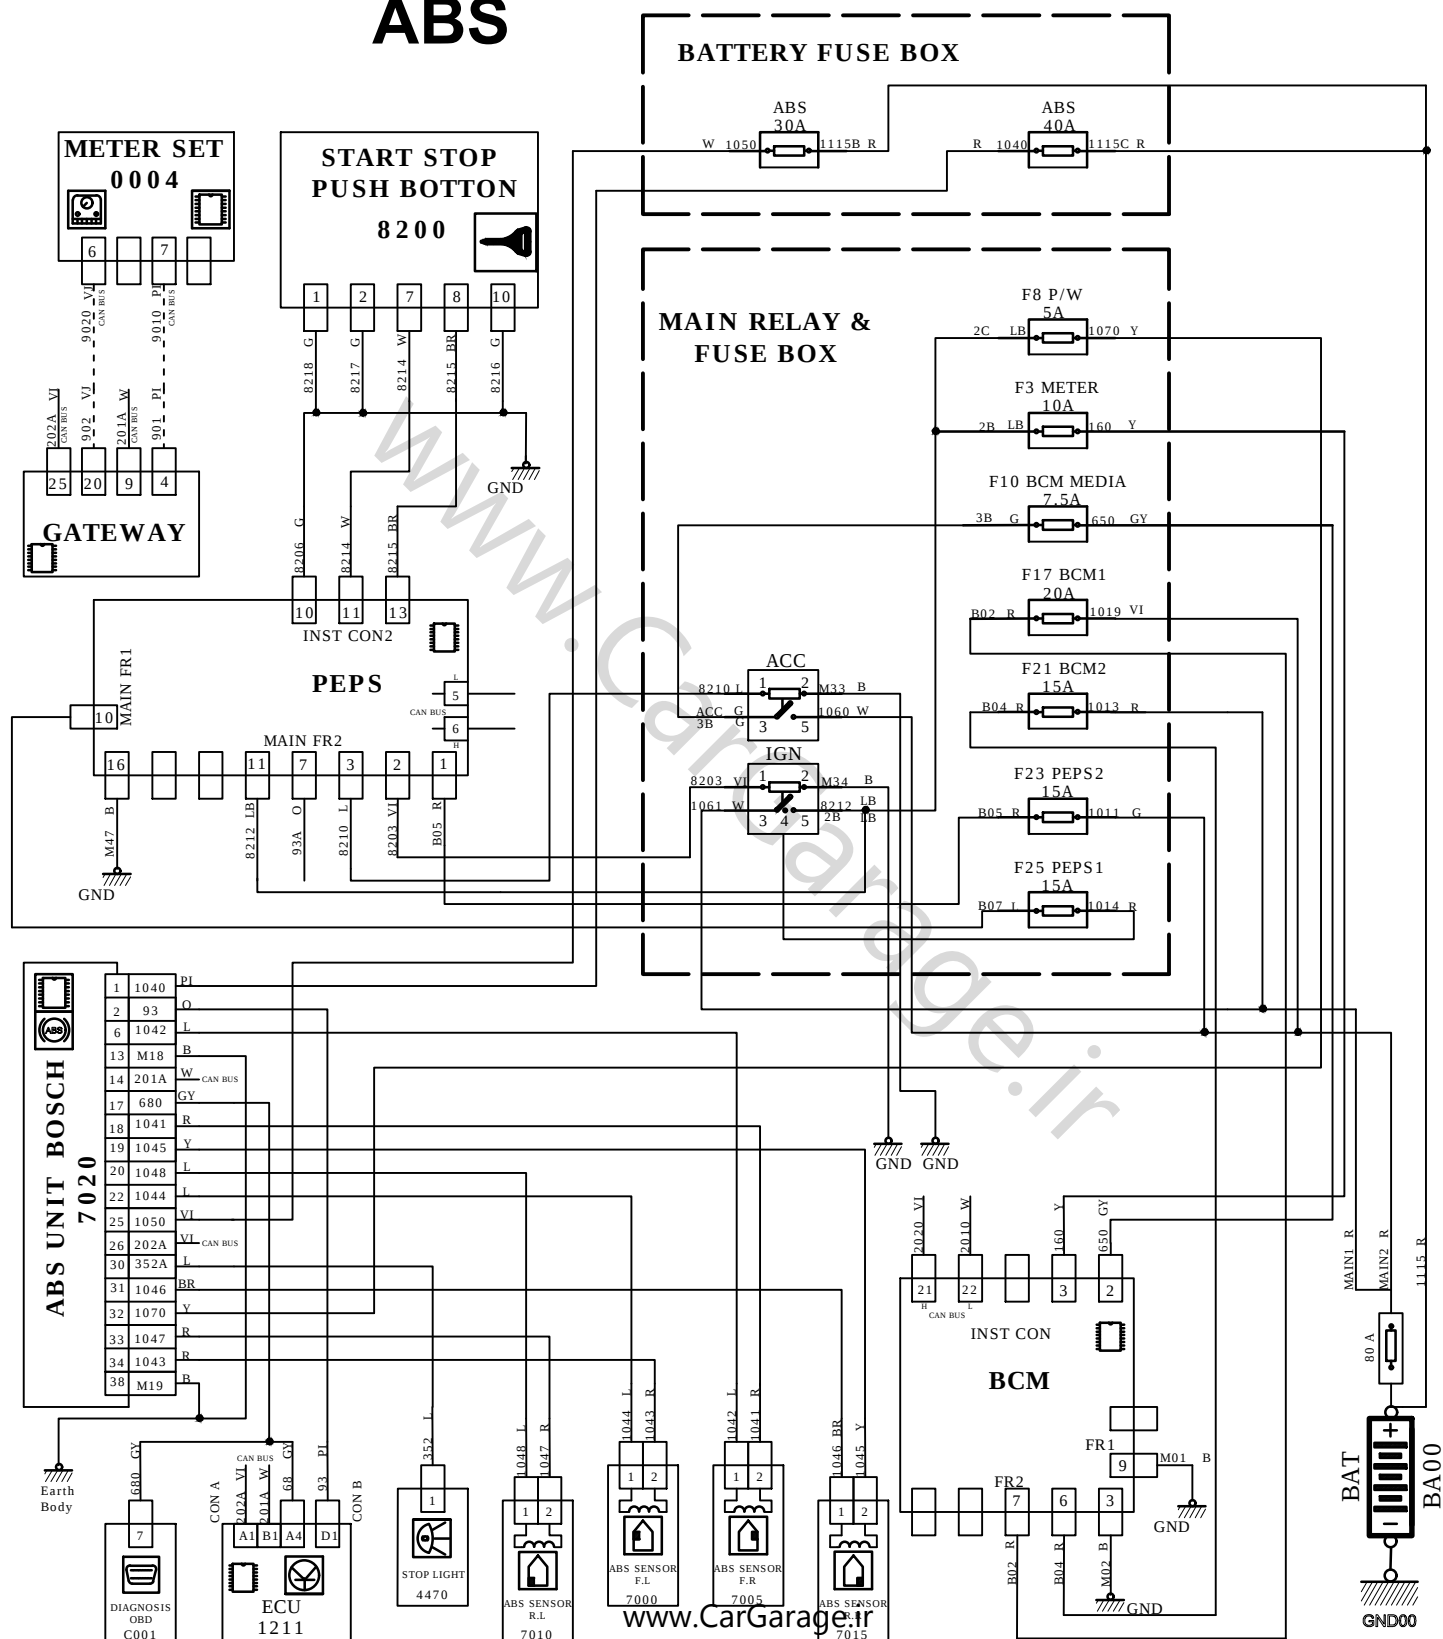
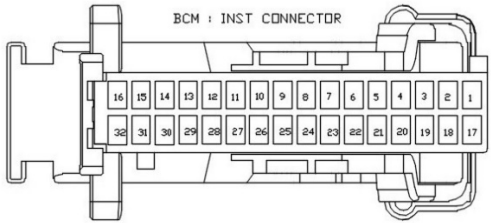
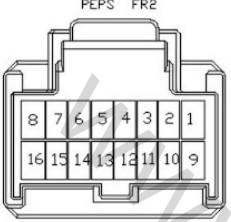
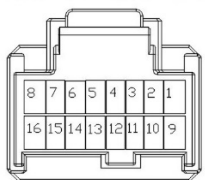
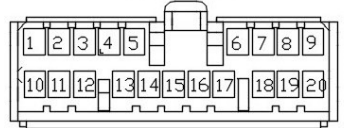


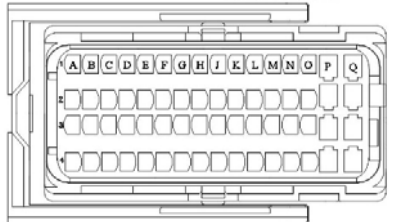
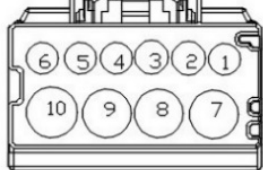
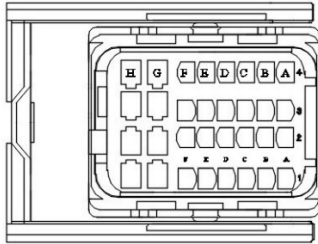
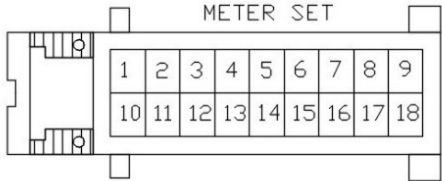
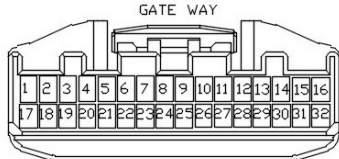
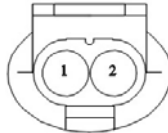

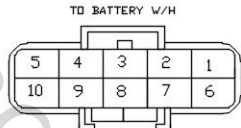


BATTERY FUSE BOX



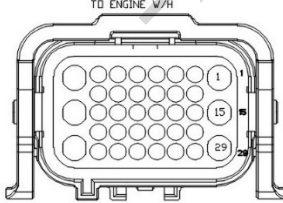

کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باطری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به یونیت ای بی اس 7020 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به کامپیوتر موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به کامپیوتر موتور ECU A 1211	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به پشت آمپر 0004

ECU CONNECTOR A 	METER SET 
کانکتور اتصال دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBM02 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به گت وی GATEWAY 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب OBD C001 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سنسور های ABS 7000~7005 7010~7015 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 18 (L) F 2 XMR02 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری 1 XBM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 1 XMR01 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 
	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 