

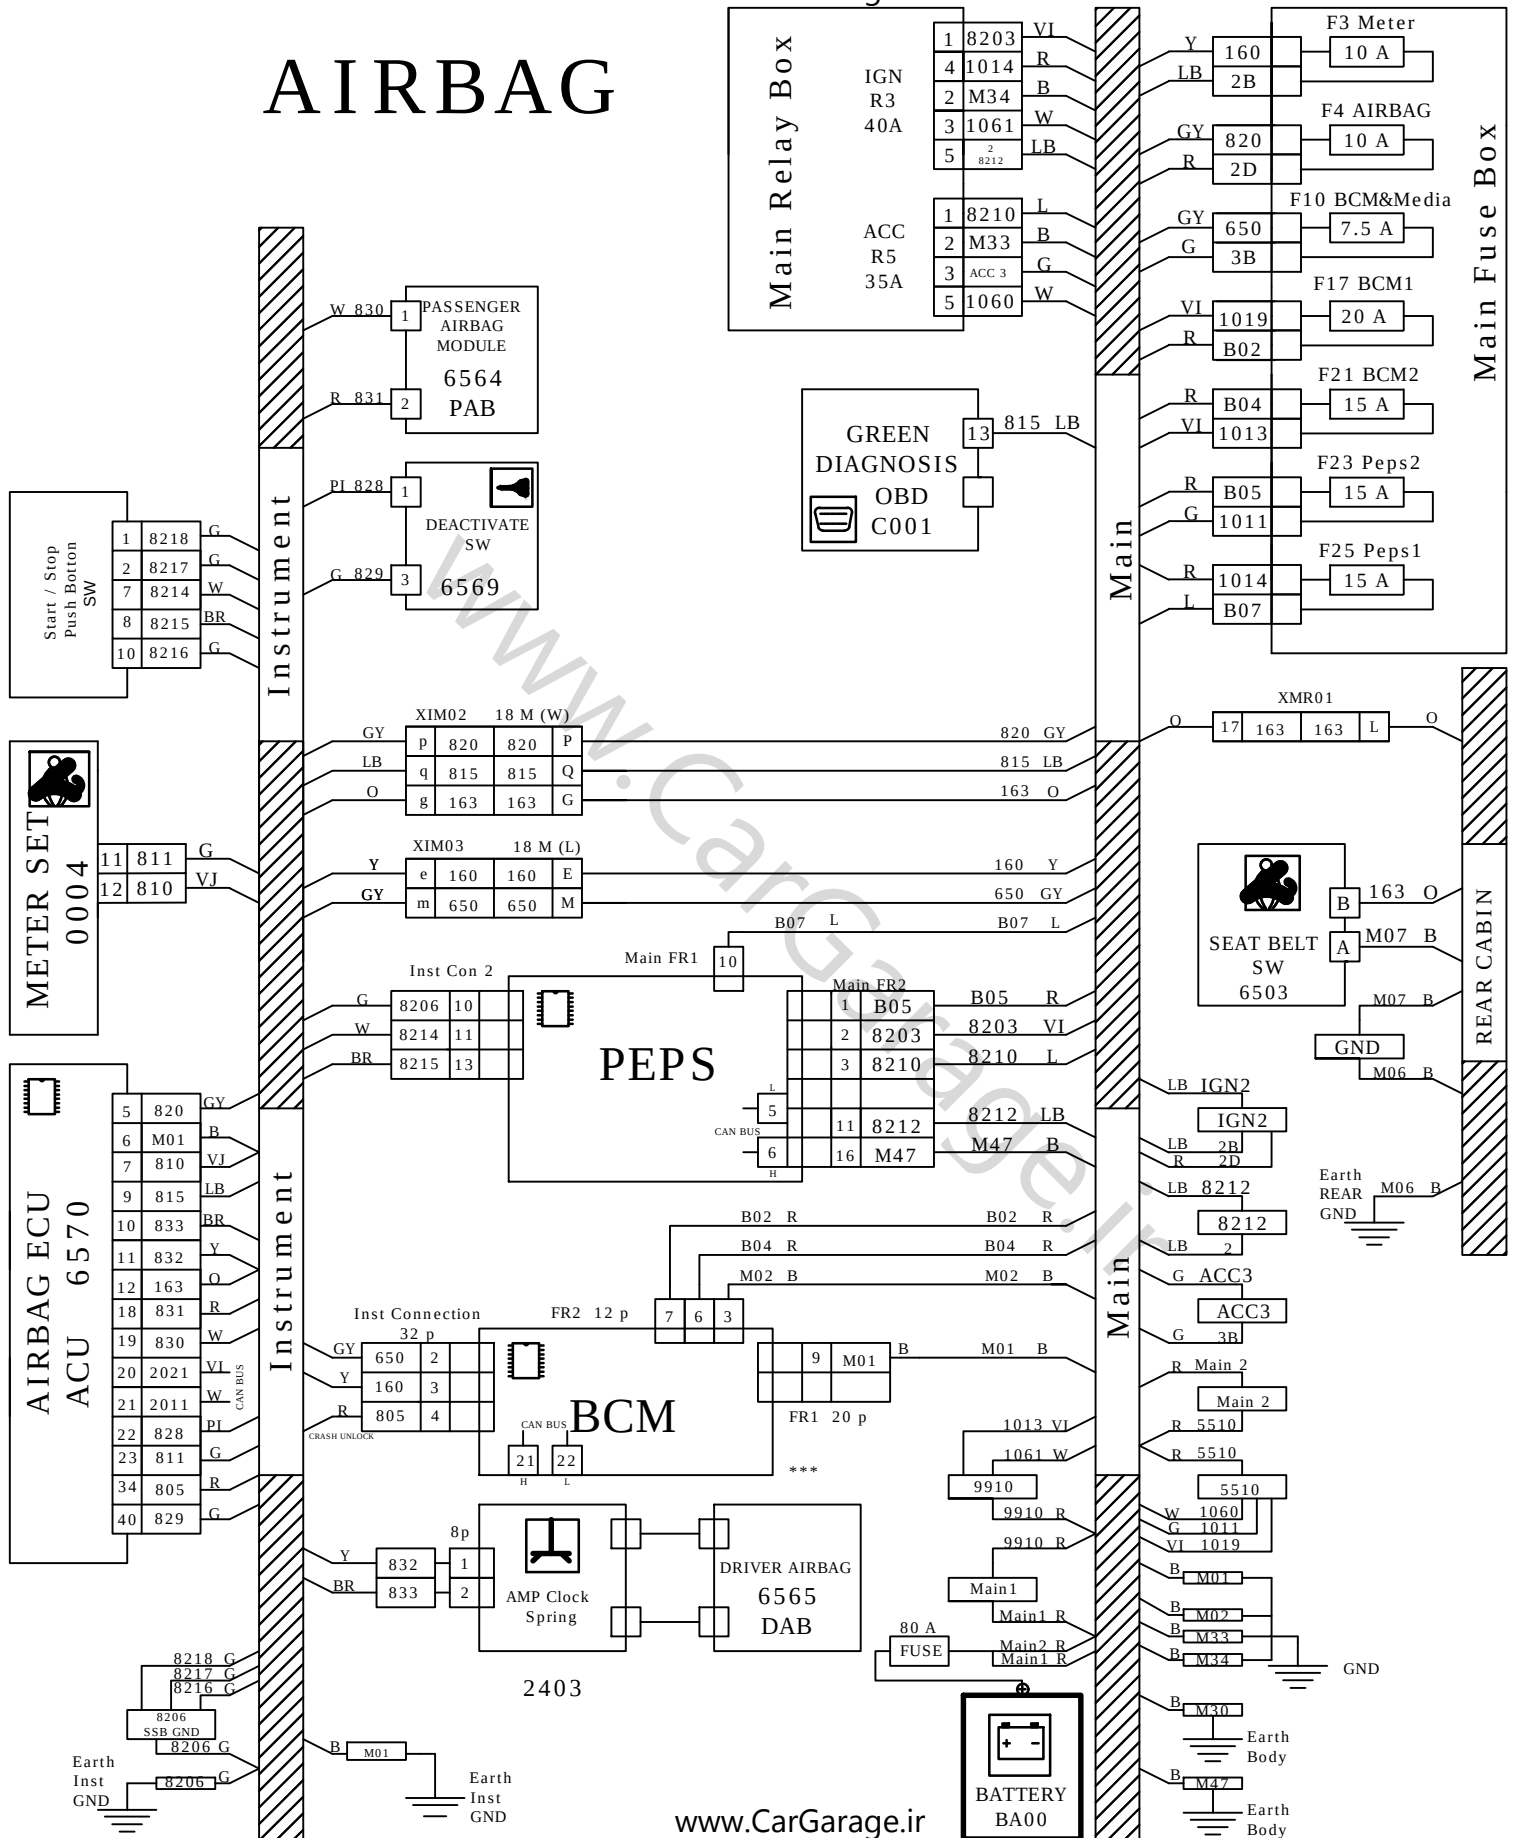
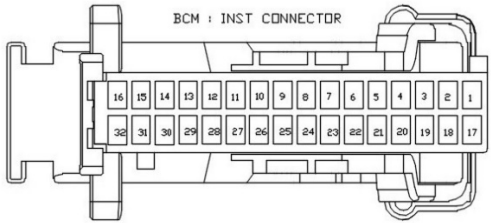
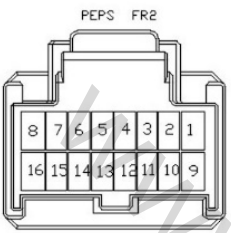
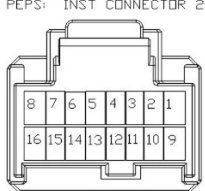
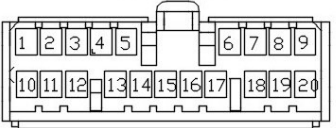


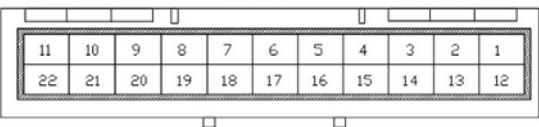
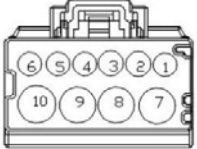
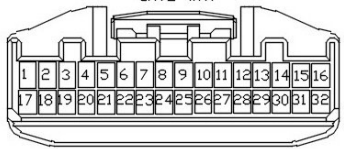
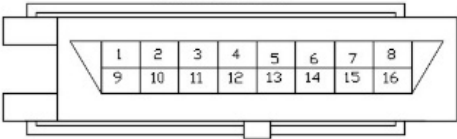


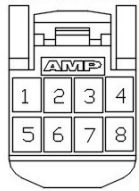

AIRBAG

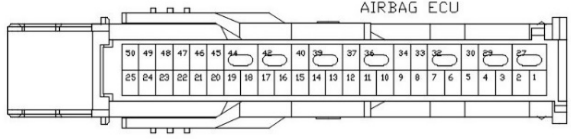

کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باطری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب کابین XMR01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به گت وی GATEWAY 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب OBD C001 

کانکتور دسته سیم داشبورد به فنر ساعت فرمان 2403 CLOCK SPRING CONNECTORS 	کانکتور دسته سیم داشبورد به ای سی یو کیسه هوا (ایر بگ) 6570 AIRBAG ECU 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راننده 6565 AIRBAG 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راست 6564 AIRBAG MODULE 
کانکتور دسته سیم داشبورد به فعال کننده کیسه هوای چپ 6569 DEACTIVATION SW. 	کانکتور دسته سیم عقب به کلید چراغ کمربند 6503 SEAT BELT SV. 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه پشت آمپر 0004 METER SET 