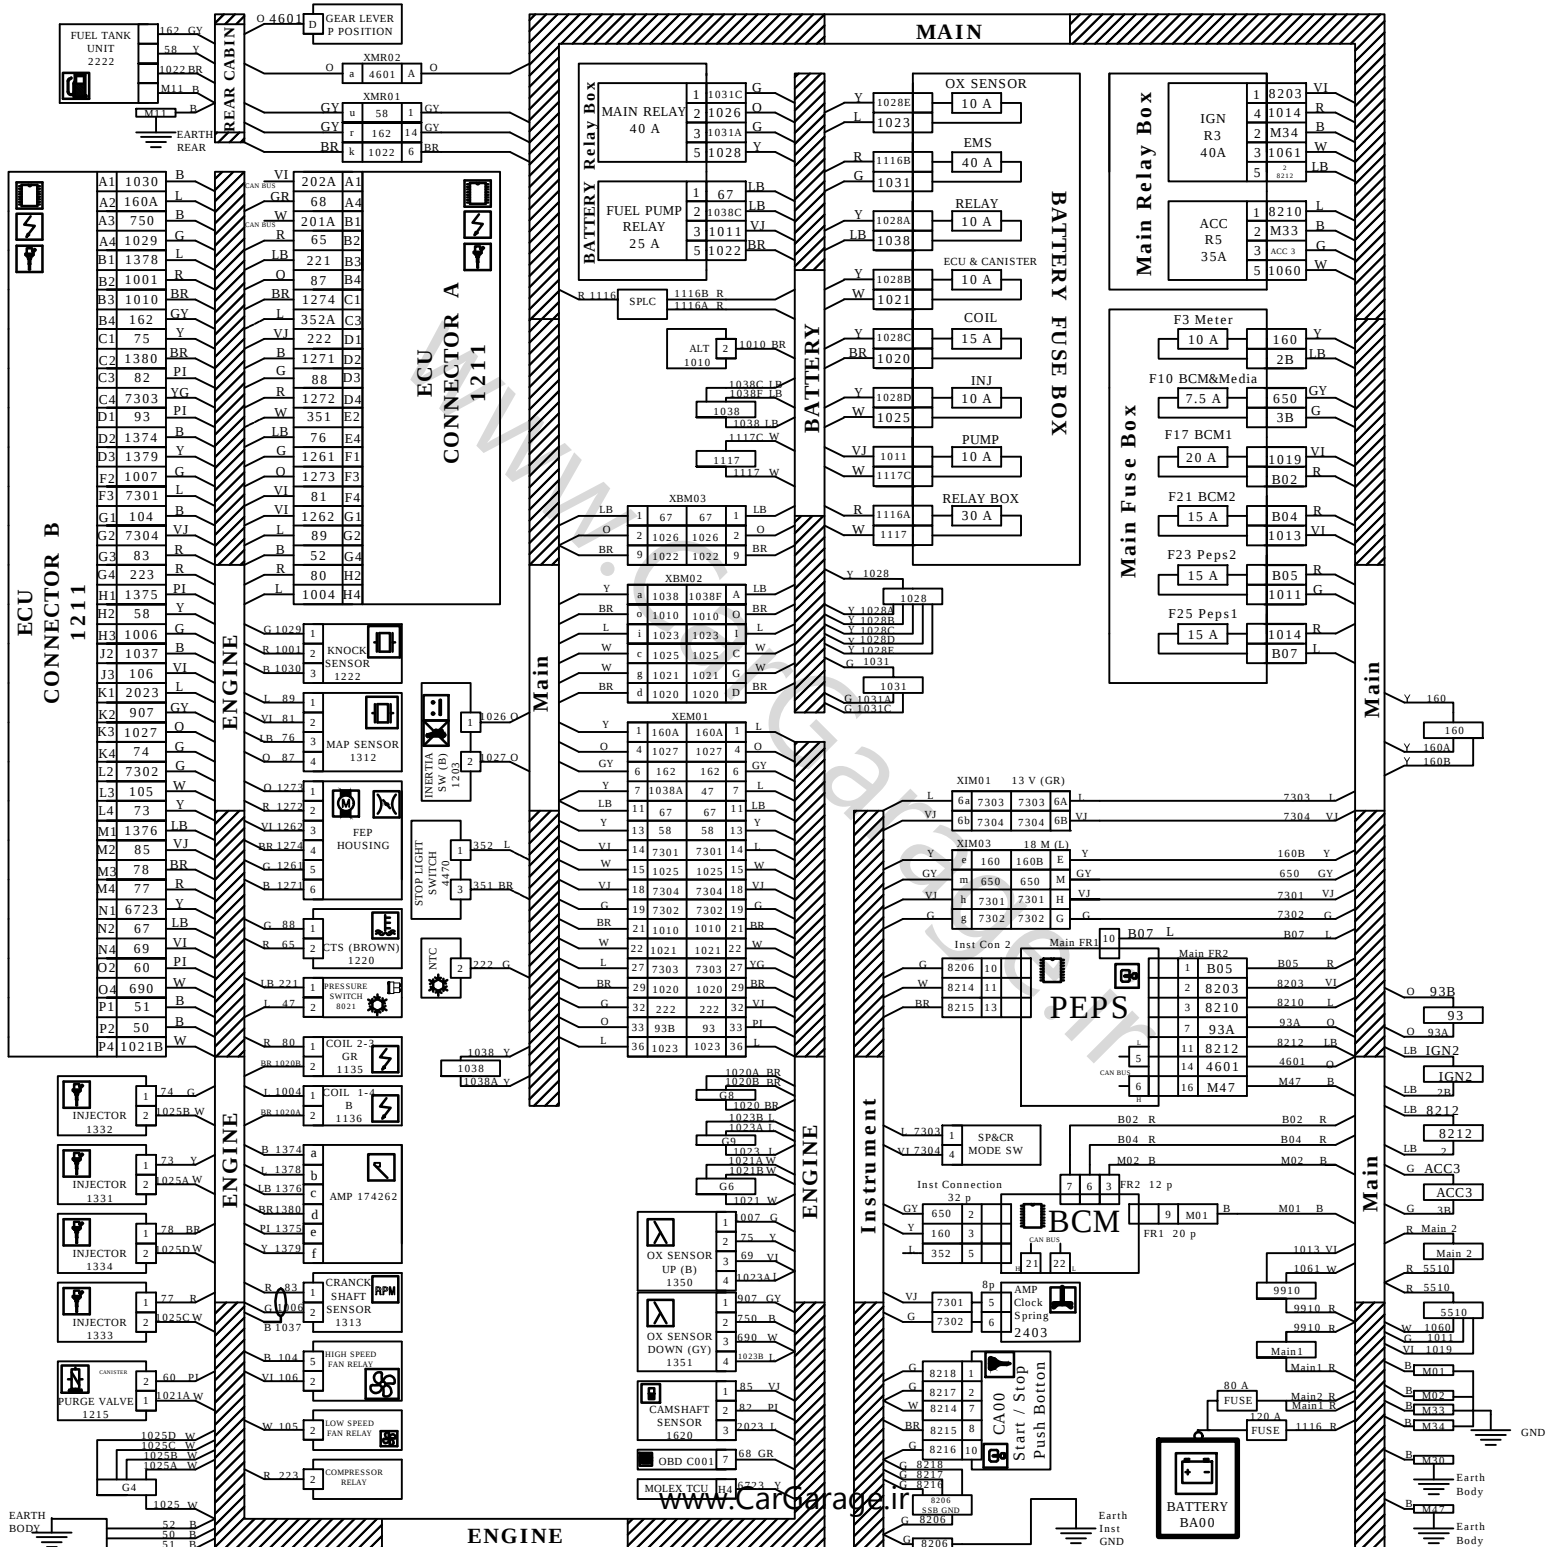
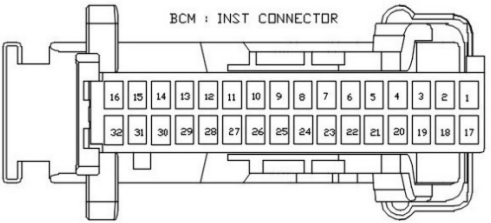
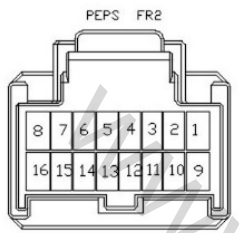
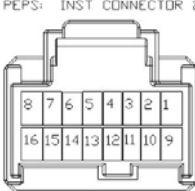
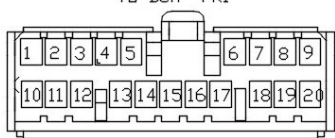
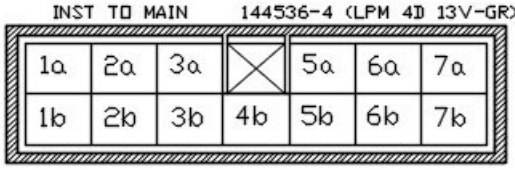


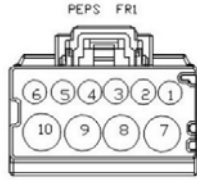

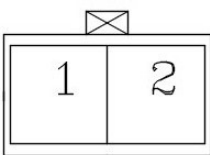
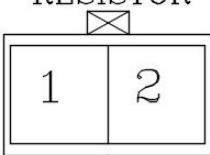
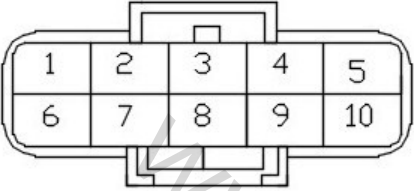
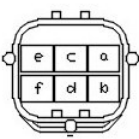


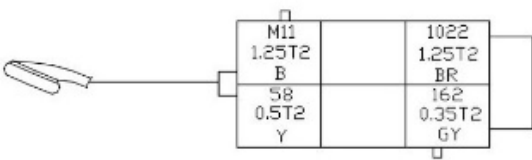


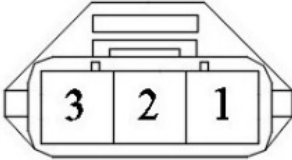
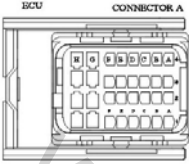
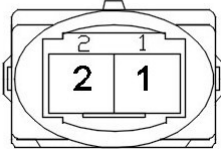
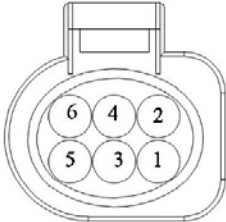
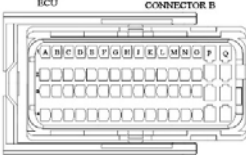
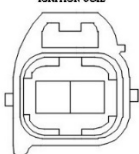
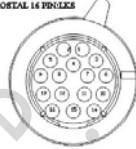
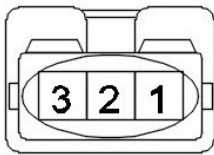
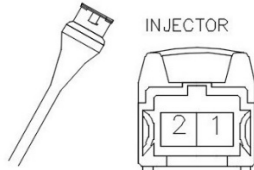


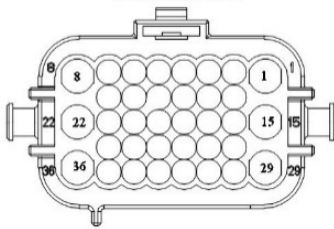

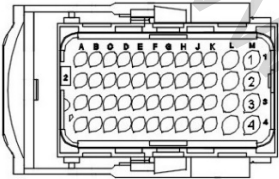
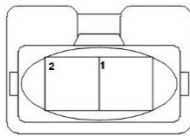


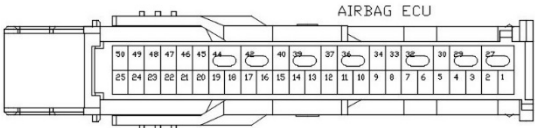
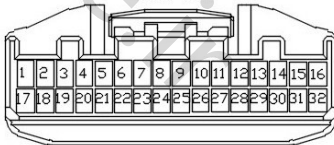
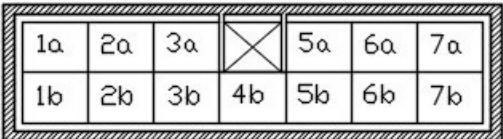

ECU & INJECTION

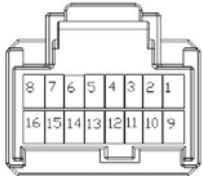




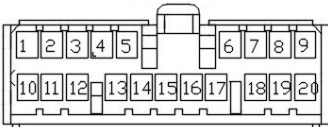
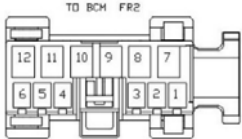

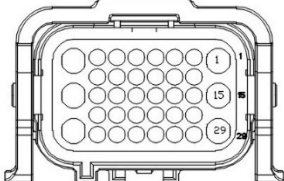


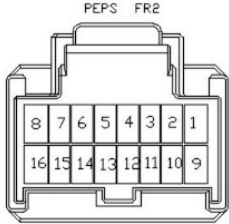
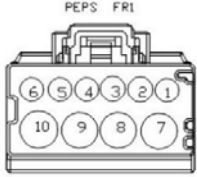
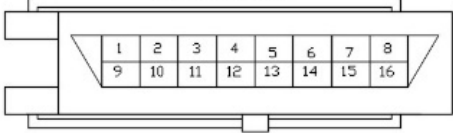
کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به کلید استپ ترمز 4470 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM01	کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن

TO FRONT W/H 	FAN  RESISTOR 
کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBM03 TO FRONT W/H 	کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBM02 TO FRONT W/H 
کانکتور ارتباط بین دسته سیم پدال گاز برقی و دسته سیم موتور XAPCE0 APC TO ENGINE V/H 	کانکتور اتصال دسته سیم پدال گاز برقی APC 
کانکتور باطری BAT 	کانکتور دینام 1010 ALTERNATOR 
کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم پدال گاز برقی XAPCE01 ACP 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه داخل باک بنزین 2222 FUEL TANK UNIT 
کانکتور سنسور میل لنگ 1313	کانکتور سنسور میل سوپاپ 1620

CRANKSHAFT SENSOR 	CAMSHAFT SENSOR 
کانکتور کامپیوتر موتور A ECU A 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 CTS 
کانکتور دریچه گاز برقی FEP FEP: HOUSING 42121700 	کانکتور کامپیوتر موتور B ECU B 1211 
کانکتور کوئل 1135-1136 IGNITION COIL 	کانکتور گیربکس اتوماتیک KORTAL 16 PIN/12K 
کانکتور سنسور ناک موتور 1222 KNOCK SENSOR 	کانکتور انژکتور 1331-1332 1333-1334 INJECTOR 
کانکتور سنسور مپ 1312	کانکتور ارتباط بین دسته سیم موتور و دسته سیم اصلی XEM01

MAP SENSOR 	TO MAIN HARNESS 
کانکتور پشر سویچ 8021 TO PRESSURE SWITCH 	کانکتور سنسور اکسیژن بالا 1350 
کانکتور ای سی یو گیربکس TCU 	کانکتور کنیستر 1215 PURGE-VALVE 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد TO INST W/H 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد TO INST W/H 
کانکتور دسته سیم داشبورد به ای سی یو کیسه هوا (ایر بگ) ACU 	کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی GATEWAY 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 INST TO MAIN 144536-4 (LPM 4D 13V-GR) 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 INST TO MAIN MN-AL-18M(L) 

کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) PEPS: INST CONNECTOR 2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) PEPS: INST CONNECTOR 1 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید لیمیتر (کلید محدود کننده سرعت) SP&CR SP&CR MODE SW 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دست دنده اتوماتیک GEAR LEVER GEAR LEVER 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XBM03 TO BATTERY W/H 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری MAIN 
کانکتور دسته سیم اصلی به بی سی ام BCM (FR1) TO BCM FR1 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XBM02 TO BATTERY W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) TO BCM FR2 	کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ اینرسی 1203 INERTIA SWITCH 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME02 TO ENGINE W/H 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME01 TO ENGINE W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2)	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1)

 Diagram of a 16-pin connector labeled PEPS FR2. The pins are arranged in two rows of eight. The top row is numbered 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 from left to right. The bottom row is numbered 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 from left to right.	 Diagram of a 10-pin connector labeled PEPS FR1. The pins are arranged in two rows of five. The top row is numbered 6, 5, 4, 3, 2, 1 from left to right. The bottom row is numbered 10, 9, 8, 7 from left to right.
	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب C001 DIAGNOSIS  Diagram of a 16-pin connector labeled C001 DIAGNOSIS. The pins are arranged in two rows of eight. The top row is numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 from left to right. The bottom row is numbered 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 from left to right.