



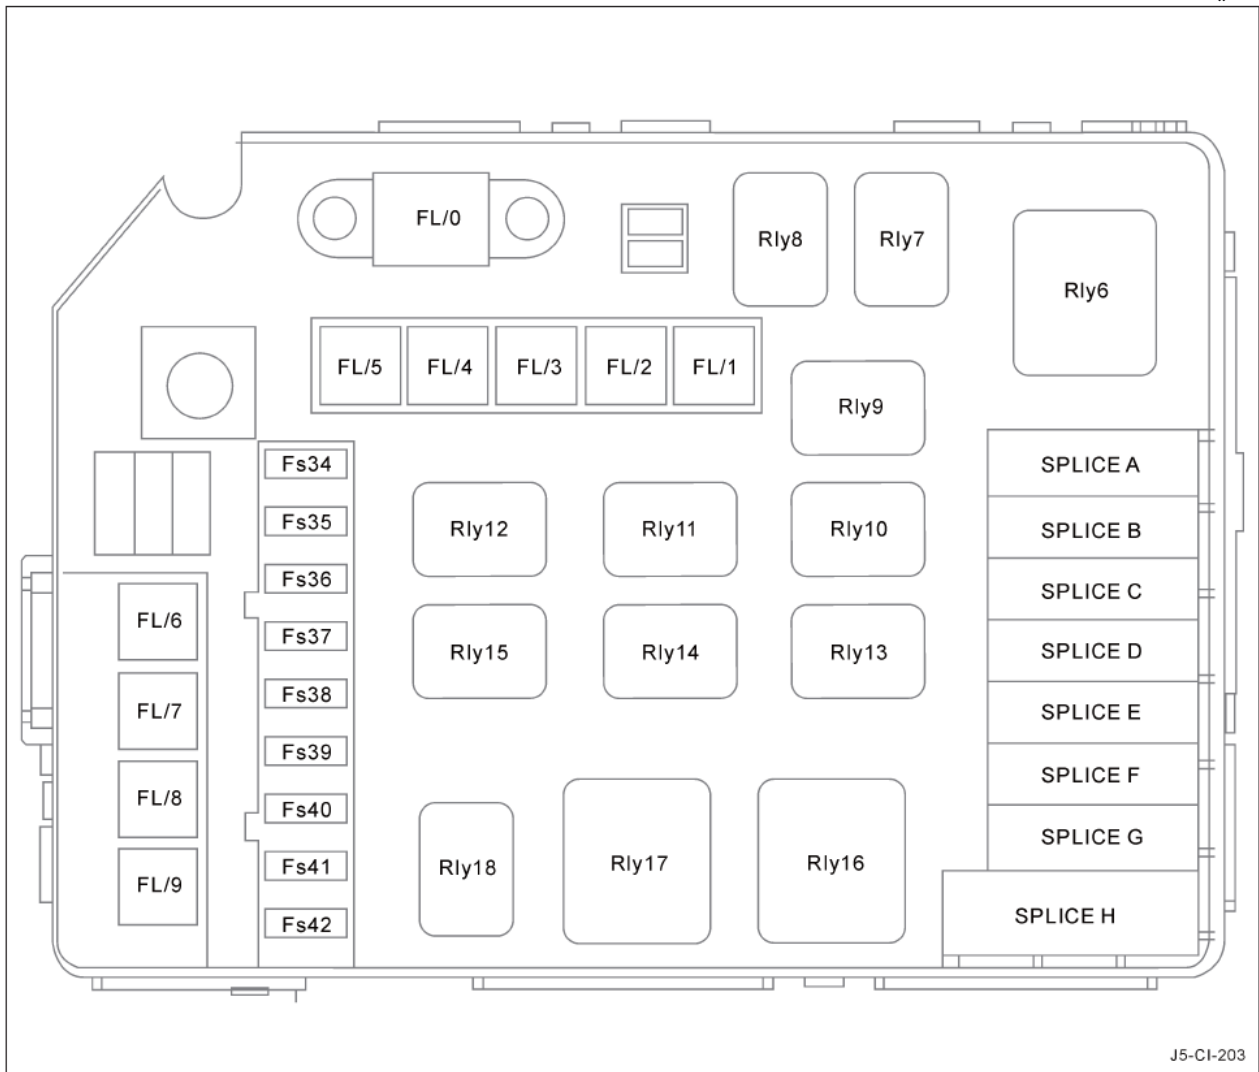


رله

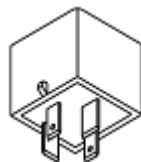

شماره	عنوان	توضیحات
رله 6	رله شماره ۲ فن کندانسور	



شماره	عنوان	توضیحات
رله 16	رله استارت	
رله 7	رله اصلی	

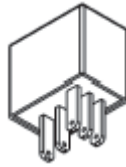

شماره	عنوان	توضیحات
رله 14	رله برفپاک‌کن جلو	




شماره	عنوان	توضیحات
رله 7	رله فن رادیاتور	
رله 8	رله نور پایین	
رله 9	رله شماره یک فن کندانسور	
رله 10	رله پمپ بنزین	
رله 11	رله کولر	
رله 12	رله نور بالا	
رله 13	رله بوق	
رله 15	رله فن‌دک	
رله 18	-	رله یدکی

فیوز



شماره	عنوان	مقدار آمپر مجاز	توضیحات
Fs34	ECU	15A	
Fs35	ECU	15A	
Fs36	-	10A	فیوز یدکی
Fs37	-	20A	فیوز یدکی
Fs38	فن‌دک	25A	
Fs39	کنترلر ضدسرقت	10A	
Fs40	بوق	15A	
Fs41	نور بالا	15A	
Fs42	نور پایین	15A	

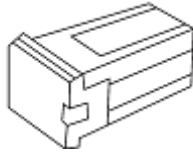

شماره	عنوان	مقدار آمپر مجاز	توضیحات
FL/O	فیوز قطع‌کن اصلی	120A	
FL/1	فیوز قطع‌کن سوئیچ جرقه	40A	
FL/2	فیوز قطع‌کن ECU	30A	
FL/3	فیوز قطع‌کن شماره ۲ فن کندانسور	20A	
FL/4	فیوز قطع‌کن شماره ۱ فن کندانسور	20A	
FL/5	فیوز قطع‌کن باتری	50A	
FL/6	فیوز قطع‌کن ABS1	40A	
FL/7	فیوز قطع‌کن ABS2	25A	
FL/8	فیوز قطع‌کن بخاری	30A	
FL/9	فیوز قطع‌کن شیشه بالابر برقی	30A	

