



معاونت خدمات پس از فروش

راهنمای تعمیرات و عیب یابی

راهنمای الکتریکال

پارس CEC

کلید مدرک ۱۵۲۰۶

زمستان ۱۳۹۴

فهرست

4	معرفی قابلیت‌های جدید و اضافه شده به خودرو
6	معرفی قطعات جدید و جانمایی آنها
6	یونیت CEC :
7	جعبه فیوز و رله داخل داشبورد (IPFRB)
8	جعبه فیوز و رله داخل محوطه موتور (EBB)
10	بازوبست جعبه فیوز داخل محفظه موتور EBB
13	بازو بست یونیت CEC
14	بازو بست جعبه فیوز و رله داخل اتاق
15	جدول رله و فیوزها
17	جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور EBB
22	نقشه های شماتیک الکتریکی خاص سیستم هوشمند CEC
23	روش عیب یابی سیستم هوشمند CEC
30	پیکربندی سیستم CEC
34	پیکربندی سیستم امنیتی (دزدگیر)
36	تعریف ریموت کنترل
37	جدول خطا های احتمالی
42	نحوه راه اندازی سیستم امنیتی (دزدگیر) در خودرو بدون نیاز به دستگاه عیب یاب (دیاگ)
42	غیرفعال کردن سیستم امنیتی (دزدگیر)
43	روش راه اندازی مجدد سیستم CEC
44	لیست ابزار الکتریکی

مقدمه

به منظور ارتقاء عملکرد تجهیزات مختلف و افزایش قابلیت‌های هشداری برخی تجهیزات، سیستمی به نام CEC بر روی خودروی پارس نصب گردیده است.

در زمان تالیف این کتاب سیستم هوشمند CEC فقط بر روی خودروی پارس نصب و تولید شده است.

از تغییرات مهم این خودرو می‌توان این چنین عنوان نمود که در خودروهای پژو پارس و 405 کلیه رله‌هایی که بر روی سینی رله زیر داشبورد قرار داشتند حذف شده و در دو قطعه به نام CEC و IPFRB قرار گرفته‌اند. در ضمن کلیه رله‌ها و فیوزهای داخل محوطه موتور در قطعه ای بنام EBB جمع‌آوری شده است.

از مزایای خیلی مهم این سیستم این است اگر رله‌ای خراب شود تشخیص محل عیب و تعویض آن بسیار سریعتر و راحت‌تر از حالت قبل است. زیرا رله‌ها در دسترس قرار دارند و ضمناً "تشخیص رله معیوب توسط دستگاه ایکودیاگ نیز امکان پذیر شده است.

معرفی قابلیت‌های جدید و اضافه شده به خودرو

قابلیت‌هایی که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد علاوه بر امکاناتی است که در حال حاضر بر روی خودروهای خانواده پژو پارس وجود دارد:

- ضمناً قابل ذکر است قابلیت فعال / غیرفعال شدن بعضی از آنها توسط دستگاه ایکو دیاگ وجود دارد.
- اختطارسرعت غیرمجاز بالای 120km/h (لازم بذکر است این سرعت قابل تغییر توسط دستگاه دیاگ می باشد).
- اضافه شدن کلید قفل مرکزی روی داشبورد.
- آگاه کردن راننده از وضعیت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغ راهنما و چراغ سقفی و آلامر صوتی.
- قفل شدن اتوماتیک دربها در سرعت بالای 20 km/h (فعال / غیرفعال کردن آن با نگهداشتن کلید قفل مرکزی بمدت 5 ثانیه وقتی سوئیچ خودرو روی Step2 باشد امکان پذیر است).
- از قفل خارج شدن دربها بمحض خاموش شدن خودرو.
- متناسب بودن عملکرد برف پاک کن با سرعت خودرو درحالت تایمری.
- امکان بالا و پایین کردن شیشه ها تا 30 ثانیه بعداز درآوردن سوئیچ خودرو.
- روشن شدن چراغ سقفی بمحض دریافت فرمان بازکردن درب از طریق ریموت کنترل.
- خاموش کردن چراغ سقفی پس از 5 دقیقه درصورت باز ماندن یکی از درب ها (جهت جلوگیری از تخلیه باتری)
- اضافه شدن سیستم امنیتی (دزدگیر).
- اضافه کردن قطعاتی مثل شوک سنسور و سنسور حرکت (چشمی) جهت تکمیل سیستم امنیتی (دزدگیر)
- فعال شدن بوق بجای آژیر باجابجا کردن فیوز F11 با F12 در EBB
- باز نشدن صندوق عقب به هنگام فعال شدن حالت آلامر سیستم امنیتی (دزدگیر).
- ایجاد قابلیت تشخیص خرابی رله ها با دستگاه عیب یاب (ایکودیاگ)

سایر قابلیت‌ها نیز به شرح زیر می باشد:

- درهنگام قفل کردن دربها با ریموت کنترل، فلاشر یک مرتبه چشمک می زند.
- درهنگام قفل کردن دربها با ریموت کنترل اگر یکی از دربها یا درب صندوق عقب یا درب موتور باز باشد عمل قفل با موفقیت انجام نمی شود ولی فلاشر 4 مرتبه با سرعت کند جهت هشدار به مالک چشمک می زند.
- درهنگام باز کردن دربها با ریموت کنترل، فلاشر 5 مرتبه با سرعت تند چشمک می زند.
- هنگامیکه دربها با ریموت کنترل قفل شده باشد، اگر یکبار دیگر کلید قفل کردن از روی ریموت کنترل فشرده شود فلاشر 10 ثانیه با سرعت تند به عنوان خودرو یاب (Car Finder) چشمک می زند. ضمناً در این حالت چراغ سقفی نیز روشن می گردد.

- اگر در فاصله زمانی کوتاهی دربها توسط قفل مرکزی به کرار قفل و باز شوند بمدت 20 ثانیه قفل مرکزی از کار می افتد.
- اگر سرعت خودرو به بالای 20km/h برسد، دربها بصورت اتوماتیک قفل می شوند و وقتی خودرو خاموش شود دربها بصورت خودکار باز می شوند.
- اگر خودرو در حرکت باشد و کلید صندوق پران فشرده شود درب صندوق باز نخواهد شد.
- برف پاک کن درحالت تایمر دارای 2 مد می باشد که توسط دستگاه ایکودیگ (عیب یاب) قابل انتخاب می باشد:
- تایمر با زمان ثابت
- تایمر متغیر با سرعت خودرو
- وقتی سوئیچ استارت باز است و یکی از دربها باز باشد نشانگر باز بودن درب روی جلوآمپر روشن می شود و حال اگر سرعت خودرو بالای 20 km/h باشد این نشانگر بصورت چشمک زن می شود
- وقتی سرعت خودرو بالای 80 km/h است به هنگام ترمزناگهانی فلاشر خودرو چند مرتبه چشمک می زند.
- اگر سوئیچ استارت باز باشد ولی خودرو خاموش باشد، بعد از 15 دقیقه برق چراغ سقفی - رادیو پخش - فندک - چراغ داخل داشبورد - چراغ صندوق عقب برای حفاظت از باتری قطع می شود.
- خرابی کلیه رله ها و خروجیهای قسمتهای مختلف زیر قابل تشخیص توسط دستگاههای ایکو دیاگ می باشد:
- قفل مرکزی ، صندوق پران ، گرمکن شیشه عقب و آئینه ها، رله برق تغذیه شیشه های جلو و عقب ، رله برف پاک کن رله مدیریت توان ، راهنمای چپ و راست ، چراغ سقفی ، آژیر

معرفی قطعات جدید و جانمایی آنها

این سیستم از سه قطعه اصلی به شرح زیر تشکیل یافته است :

1- یونیت CEC یا واحدالکترونیکی کنترل کابین (Central Electronic Control)

2- جعبه فیوز و رله داخل اتاق (Instrument Panel Fuse & Relay Box) IPFRB

3- جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور (Engine Branch Box) EBB


یونیت CEC :

این قطعه بخش هوشمند سیستم را تشکیل می دهد که باعث می شود کلیه فیوزها و رله و فانکشنهای مرتبط با این سیستم به کمک دستگاه عیب یاب قابل عیب یابی باشند. این قطعه بصورت نرم افزاری چراغ سقفی و راهنمای چپ و راست و قفل مرکزی و برق شیشه بالابرهای جلو و عقب و آلامهای صوتی و حالت تایمری برف پاک کن و گرمکن شیشه عقب و آئینه ها و صندوق پیران و روشن و خاموش کردن نمایشگرهای ABS و EBD روی جلوآمپر و مدیریت توان (فندک و رادیوپخش و چراغ سقفی و چراغ داخل داشبورد و چراغ داخل صندوق عقب) را کنترل می کند. درضمن این قطعه قابلیت اتصال به دستگاه عیب یاب (دیاگ) را دارد که می توان وجود ایراد را در عملکرد تجهیزات فوق الذکر تشخیص داد.

در ضمن آپشنهای اضافه دیگری وجود دارند که غیر فعال یا فعال نمود. که توضیحات این قسمت در فصول بعد بطور تفصیل آمده است.

همچنین کلیه آلامهای صوتی از طریق بیزر موجود در این یونیت کنترل و پخش می شود.

این یونیت در زیر داشبورد سمت راننده در محل قبلی سینی رله ها قرار دارد.

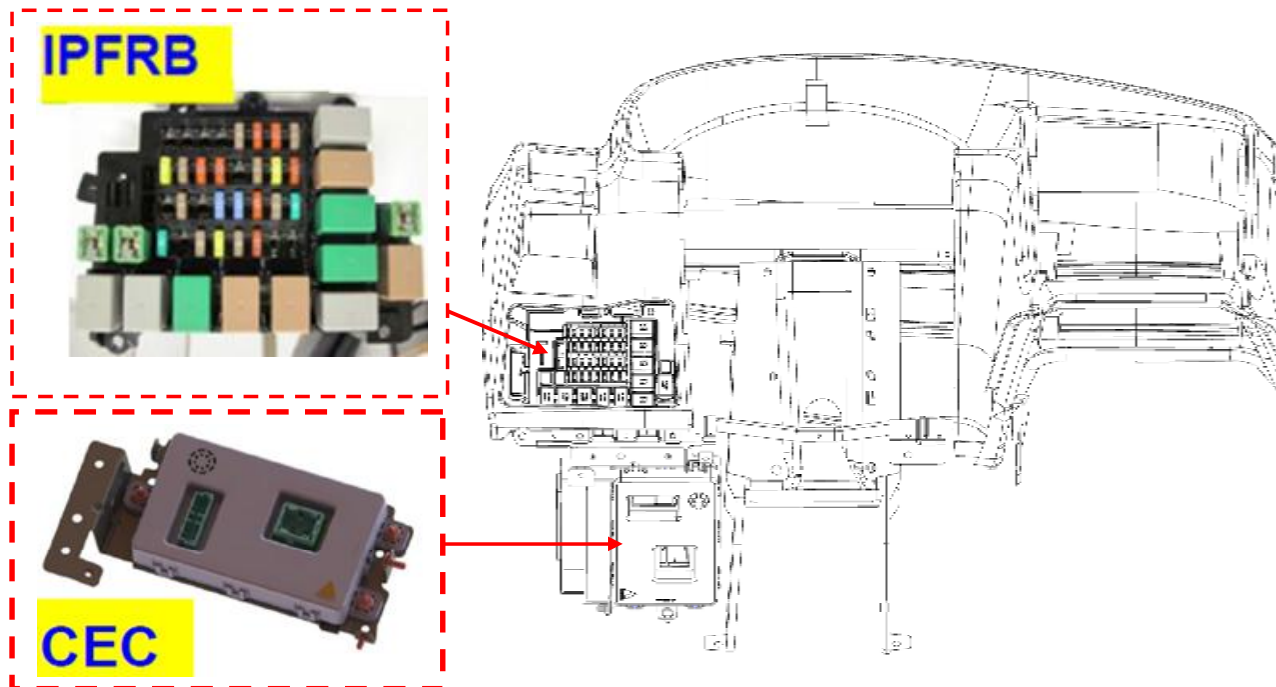



جعبه فیوز و رله داخل داشبورد (IPFRB)

این قطعه فقط شامل رله و فیوز می باشد. رله های قفل مرکزی و صندوق پران و گرمکن شیشه و فن تهویه و برف پاک کن و برق شیشه بالابرهای جلو و عقب و مدیریت توان در این قطعه قرار دارند که در صورت خراب شدن براحتی قابل تعویض می باشند.

جعبه فیوز و رله داخل محوطه موتور (EBB)


این قطعه هم فقط شامل رله و فیوز و می باشد. رله های دور تند و کند فن موتور و کلاچ کمپرسور کولر و رله دابل و پمپ بنزین و مه شکن جلو و بوق در این قطعه قرار دارند که در صورت خراب شدن براحتی قابل تعویض می باشند.



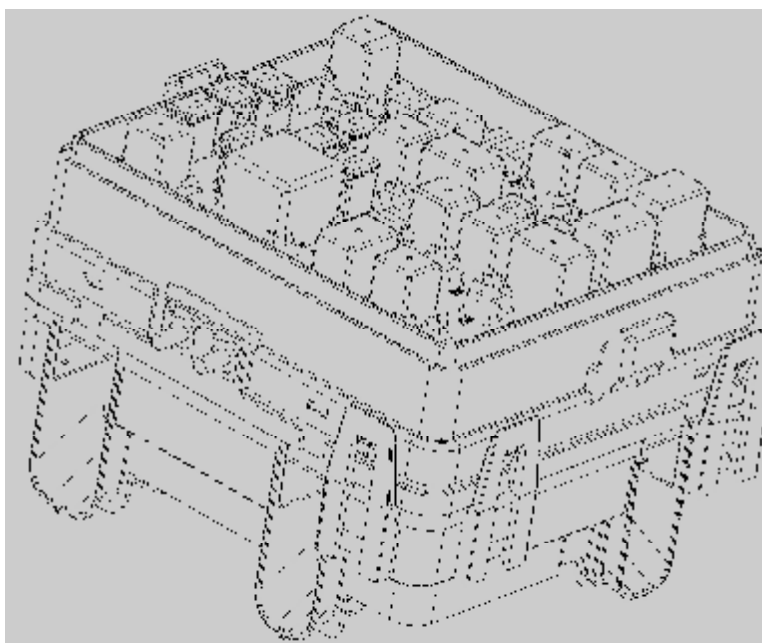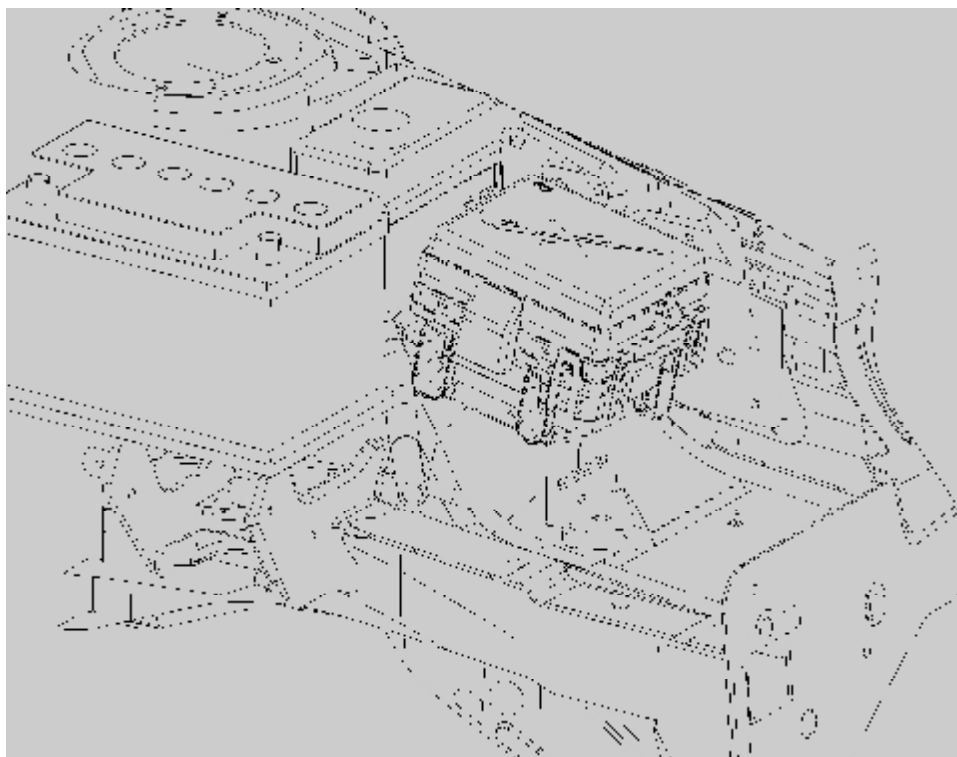


بازوبست جعبه فیوز داخل محفظه موتور EBB


- 1- ابتدا درپوش جعبه فیوز برداشته شود.
- 2- سه پیچ M6 باز شوند.
- 3- واشر ستاره ای و مهره M6 (4) که مربوط به کابل مثبت اصلی می باشد باز و جدا شود.
- 4- مجموعه جعبه فیوز و رله (2) برداشته شود.

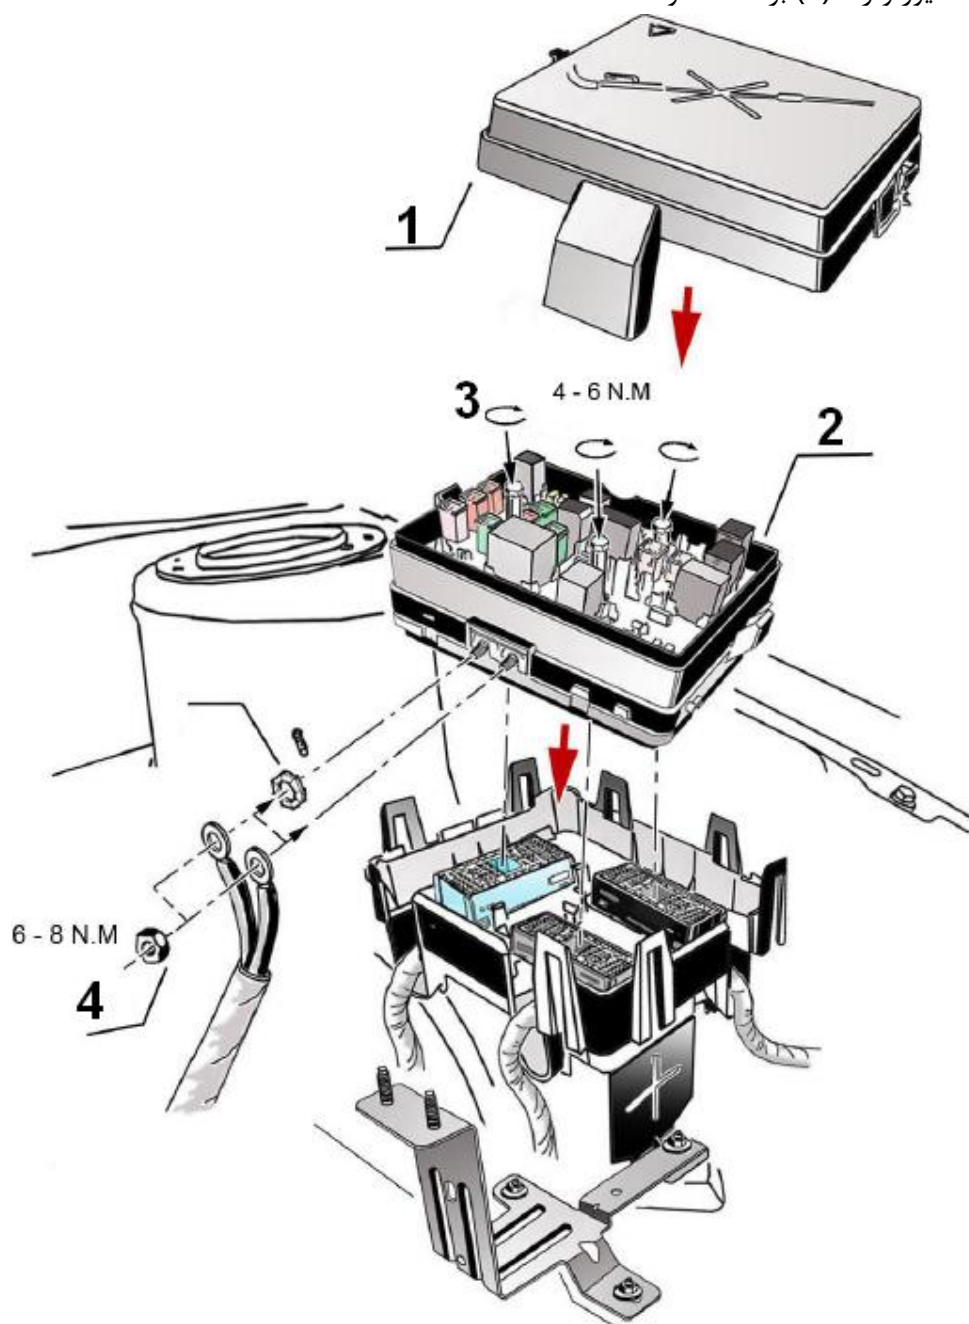


5- سوکتهای مرتبط با دسته سیمهای اصلی، موتور و سینی فن به آرامی از محل خود جدا شود.

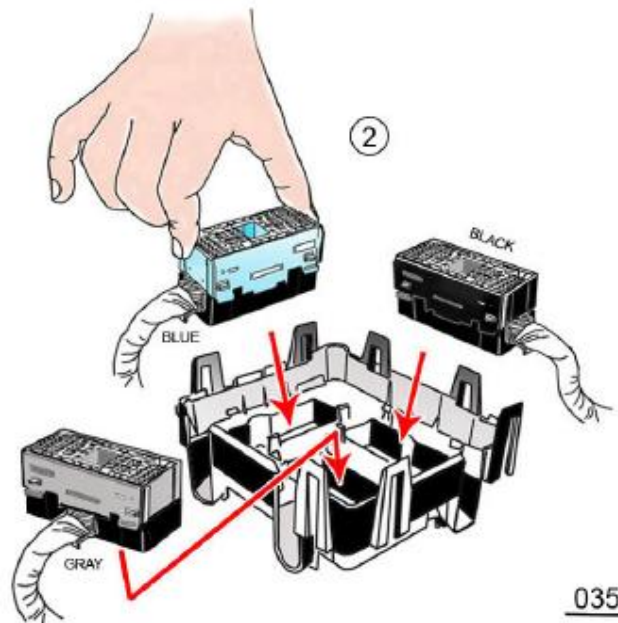

6- با باز کردن سه عدد پیچ (6)، قاب نگهدارنده سوکتهای دسته سیمها (5) را جدا کنید.


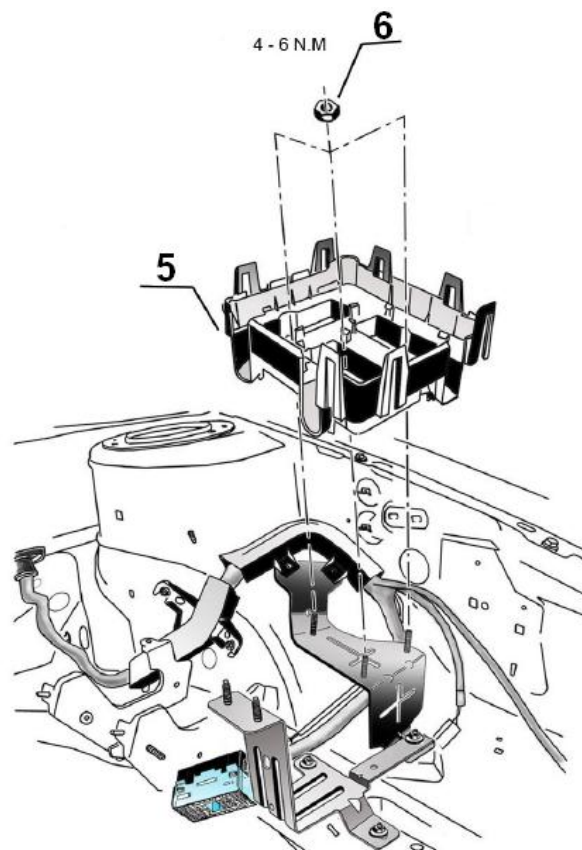


7- با باز نمودن 2 عدد پیچ (7) و سه عدد پیچ (8) مجموعه پایه نگهدارنده جعبه فیوز را می توانید آزاد کنید.

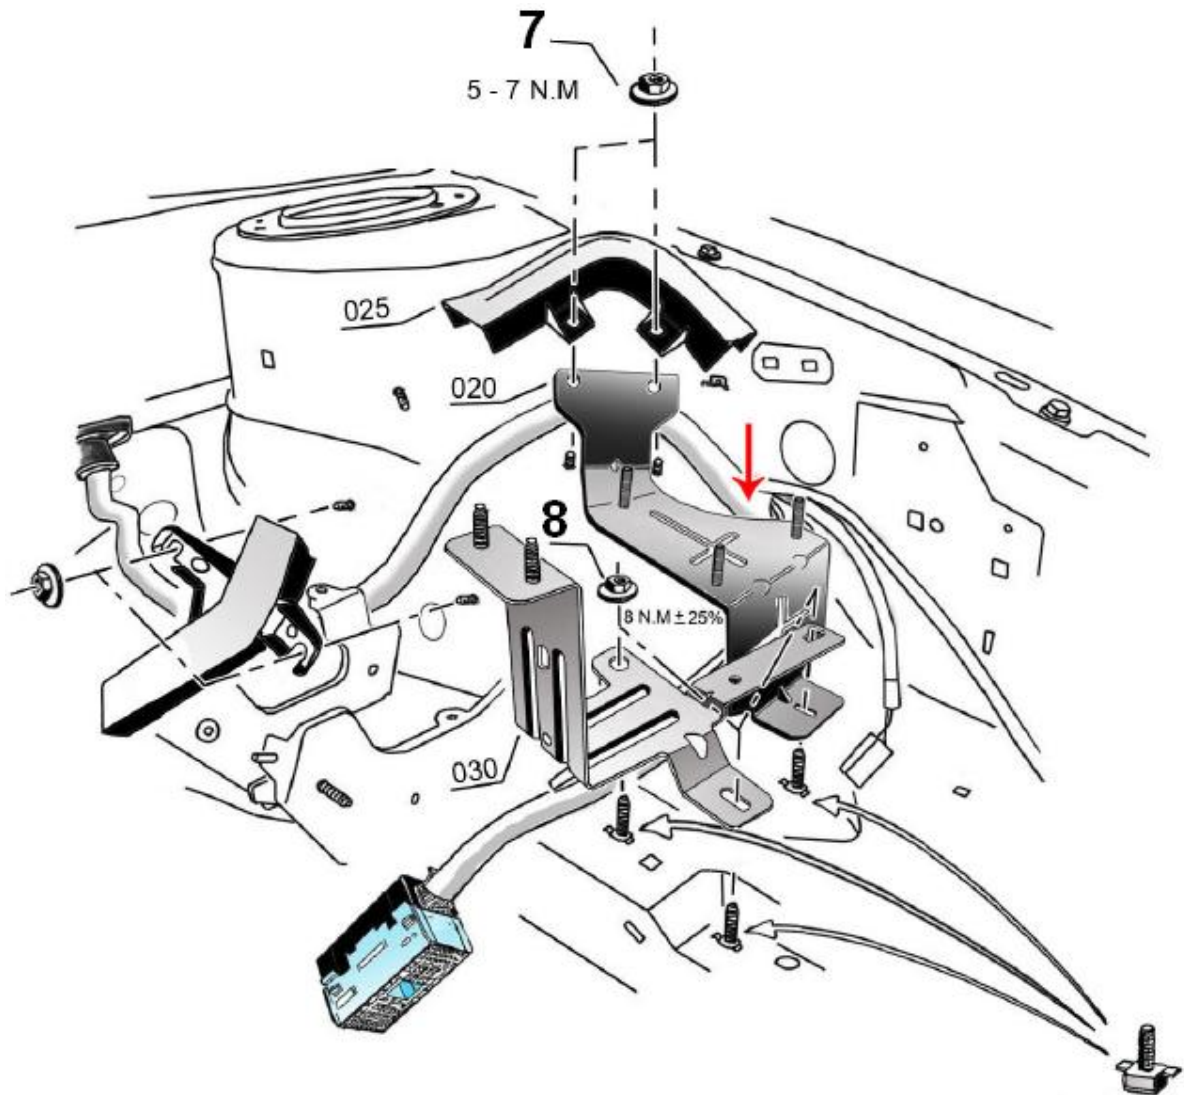

بازو بست یونیت CEC

1- یونیت CEC بر روی براکت فلزی توسط سه عدد پیچ نصب گردیده است. با باز کردن سه پیچ نشان داده شده در شکل ، یونیت آزاد می گردد.

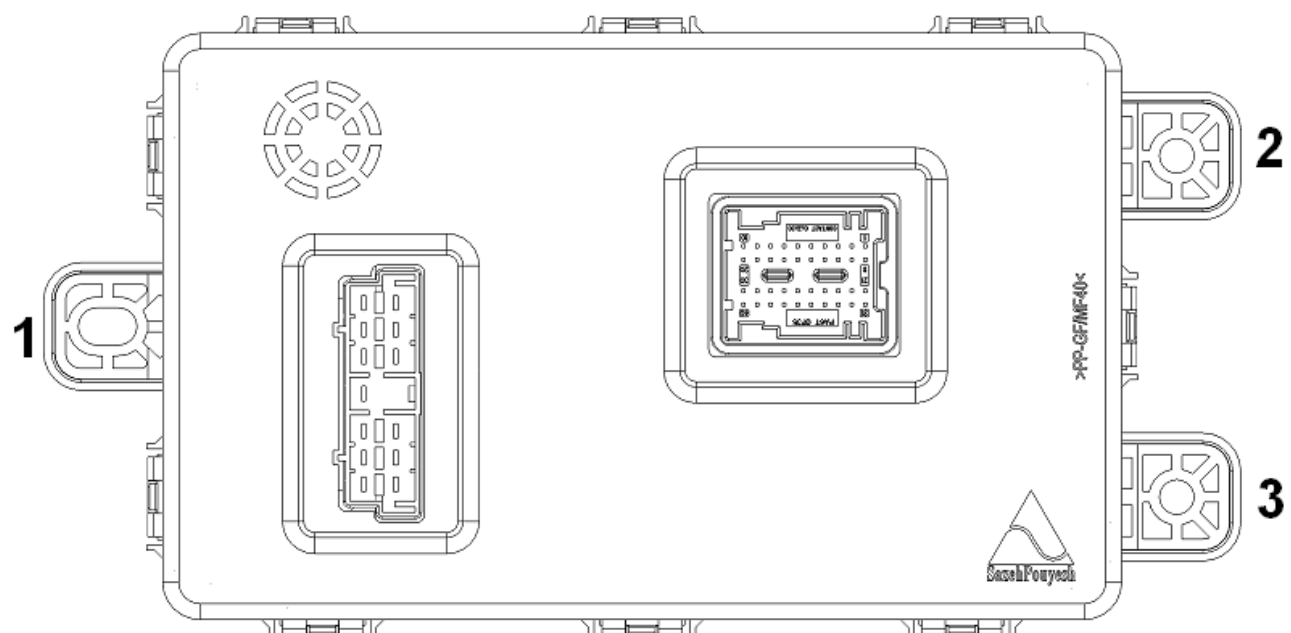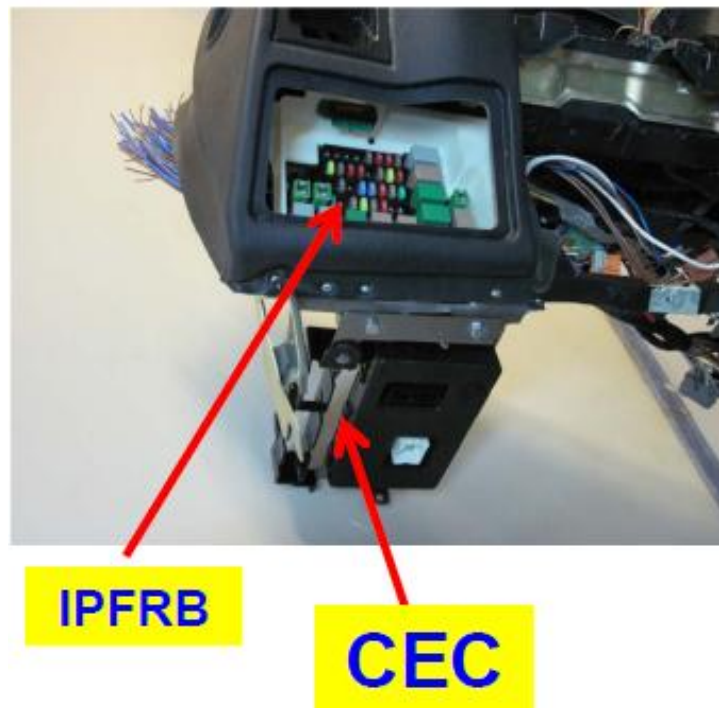



بازو بست جعبه فیوز و رله داخل اتاق

با بازکردن چهار عدد پیچ نشان داده شده در شکل می توان مجموعه جعبه فیوز و رله داخل اتاق را آزاد نمود.
برای تعویض براکت نگهدارنده این مجموعه لازم است داشبورد باز شود.



IPFRB

جعبه فیوز

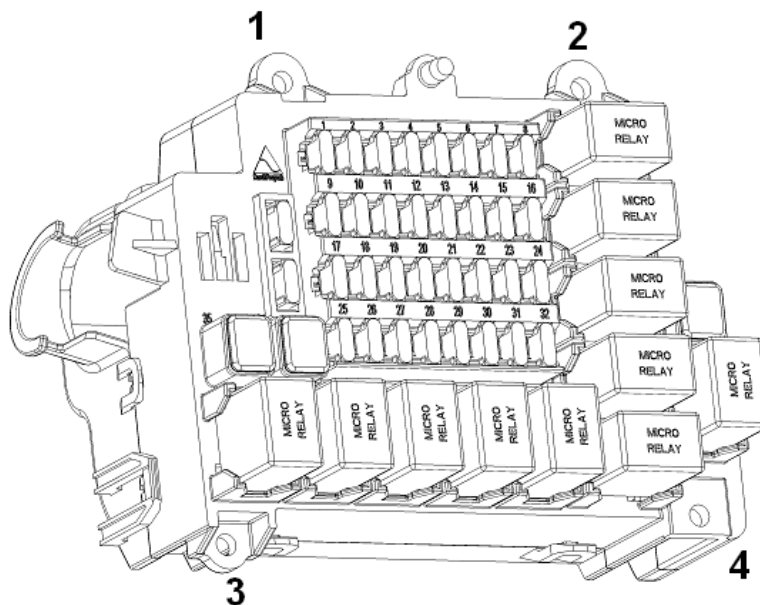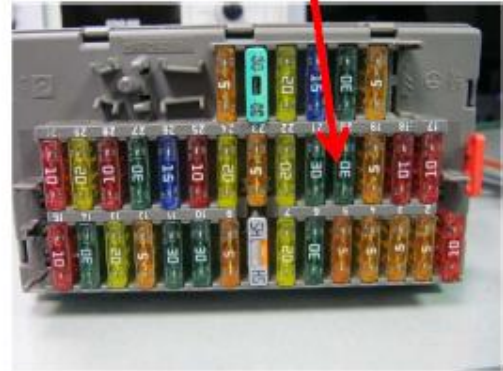

جدول رله و فیوزها

1 - جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور EBB

فیوزهای EBB

عملکرد	نوع فیوز	آمپر	فیوز
برق پمپ بنزین	Mini	10	F1
برق ABS 1	J-Case	40	F2
برق ABS 2	J-Case	30	F3
برق باتری برای AA و CC سوئیچ استارت	J-Case	50	F4
برق باتری برای KK سوئیچ استارت	J-Case	50	F5
برق باتری برای کلیه رله ها و فیوزهای داخل جعبه فیوز داخل داشبورد	J-Case	50	F6
1- برق باتری کلیه رله ها و فیوزهای IPFRB 2- برق ورودی دسته راهنما 3- برق رله مدیریت توان 4- برق ECU	J-Case	40	F7
1- انژکتور موتور 2- شیر برقی کنیستر 3- سنسور سرعت 4- کویل جرقه 5- سنسور موقعیت میل بادامک	J-Case	40	F8
-----	---	---	F9
برق بوبین رله های جعبه فیوز داخل محوطه موتور	Mini	5	F10
بوق بجای آژیر (آپشن)	Mini	5	F11
آژیر (آپشن)	Mini	5	F12
مه شکن جلو	Mini	15	F13
بوق	Mini	20	F14
-----	---	---	F15
-----	---	---	F16
گرمکن دریچه گاز	Mini	10	F17
سنسور اکسیژن	Mini	10	F18
فن موتور دور تند	J-Case	30	F19
فن موتور دور کند	J-Case	30	F20
-----	---	---	F21
کلاچ کمپرسور کولر	Mini	10	F22
برق بوبین رله های (کمپرسور کولر - فن موتور)	Mini	5	F23
برق باتری برای ECU	Mini	20	F24
ذخیره	Mini	15	F
ذخیره	Mini	20	F

نکته: فقط یکی از فیوزهای F11 یا F12 باید در محل اش وجود داشته باشد.



رله های EBB

رله	رنگ رله	نوع رله	عملکرد رله
RL1	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	رله پمپ بنزین
RL2	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	-----
RL3	خاکستری روشن	Mini 4P (12V/40A)	رله دویل
RL4	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	رله مه شکن جلو
RL5	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	رله بوق
RL6	سیاه	HC Micro 5P (12V/35A/20A)	رله 3 موتور فن
RL7	قهوه ای	HC Micro 4P (12V/35A)	-----
RL8	سیاه	Ultra Micro 4P(12V/20A)	-----
RL9	سیاه	Ultra Micro 4P(12V/20A)	-----
RL10	سیاه	Ultra Micro 4P(12V/20A)	-----
RL11	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله کلاچ کمپرسور کولر
RL12	سیاه	HC Micro 5P (12V/35A/20A)	رله 1 موتور فن
RL13	سیاه	HC Micro 5P (12V/35A/20A)	رله 2 موتور فن
RL14	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	-----
RL15	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	-----

جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور EBB



2- جعبه فیوز و رله داخل اتاق IPFRB

فیوزهای IPFRB

عملکرد	نوع	آمپر	فیوز
کلید 3 حالت فشار گاز کولر به ECU	Mini	20	F1
برق بوبین رله فن تهویه	Mini	5	F2
برق بوبین رله های (کمپرسور کولر - فن موتور) جعبه فیوز داخل محوطه موتور			
ورودی کلید گرمکن شیشه			
-----	---	---	F3
-----	---	---	F4
نور پس زمینه فندک	Mini	5	F5
نور پس زمینه کلید گرمکن			
نور پس زمینه کلید فلاشر			
نور پس زمینه کلید CNG			
نور پس زمینه رادیو پخش			
نور پس زمینه جلوآمپر			
نور پس زمینه تهویه			
نور پس زمینه ساعت			
نور پس زمینه کلید صندوق پران			
چراغ کوچک برای CEC			
نور پس زمینه کلیدهای تنظیم آئینه ها			
نور پس زمینه کلید قفل مرکزی روی پنل جلو			
نور پس زمینه کلید قفل کننده شیشه بالابرهای عقب			
چراغ کوچک جلو	Mini	10	F6
چراغ کوچک عقب			
چراغ پلاک			
برق AIR BAG	Mini	10	F7

ادامه جدول فیوز های داخل اتاق IPFRB

برق (استپ 2و3) جلوآمپر	Mini	5	F8
برق (استپ 2و3) ایموبلایزر			
برق (استپ 2و3) کلید A/C			
برق (استپ 2و3) برای دیاگ			
برق (استپ 2و3) برای ECU			
برق (استپ 2و3) برای CEC			
برق (استپ 2و3) برای ماژول ABS			
کلید سرعت پایین برف پاک کن	Mini	20	F9
کلید سرعت بالای برف پاک کن			
پمپ شیشه شو			
برق رله برف پاک کن			
برق (استپ 1و2) CEC	Mini	5	F10
برق (استپ 1و2) برای کلید صندوق پران			
برق (استپ 1و2) برای کلید راهنمای چپ و راست			
برق (استپ 1و2) برای ساعت			
برق (استپ 1و2) گذر از صفر موتور برف پاک کن			
لامپ دنده عقب	Mini	10	F11
برق کلید شیشه های سمت راننده			
برق آئینه های کناری			
برق سوئیچ ترمز	Mini	10	F12
-----	---	---	F13
برق دائم چراغ سقفی	Mini	5	F14
لامپ داخل داشبورد			
لامپ صندوق عقب			
لامپ نقشه خوان			
فندک	Mini	20	F15
رادیو بخش	Mini	10	F16
-----	---	---	F17
چراغ سقفی حالت کنترلی	Mini	5	F18
کلید مه شکن جلو	Mini	5	F19

نور بالا	Mini	15	F20
نور پائین	Mini	15	F21
مه شکن عقب	Mini	10	F22
گرمکن آئینه های کناری	Mini	5	F23
گرمکن شیشه عقب	Mini	30	F24
برق محرک درب سمت راننده	Mini	30	F25
برق محرک درب سمت کمک			
برق محرک درب سمت راننده عقب			
برق محرک درب سمت کمک عقب			
برق محرک درب باک			
برق محرک درب صندوق عقب			
-----	---	---	F26
برق بوبین کلیه رله های داخل جعبه فیوز داخل محوطه اتاق	Mini	5	F27
کلید بوق			
برق باتری جلوآمپر	Mini	20	F28
برق کلید قفل مرکزی	Mini	5	F29
برق ساعت			
برق باتری برای دیاگ			
برق باتری CEC			
برق حافظه رادیوپخش	Mini	10	F30
برق شوک سنسور (آپشن) (این فیوز در صورت نصب بودن رله R2 باید نصب شود)	Mini	5	F31
برق آژیر (آپشن) (این فیوز در صورت نصب کردن آژیر شرکتی باید نصب شود.)	Mini	5	F32
فن تهویه	J-Case	40	F33
برق شیشه بالابرهای جلو	J-Case	40	F34
نور پس زمینه کلید شیشه بالابرهای جلو			
برق شیشه بالابرهای عقب	J-Case	40	F35
نور پس زمینه کلید شیشه بالابرهای عقب			
ذخیره	Mini	5	F
ذخیره	Mini	10	F

رله های IPFRB

رله	رنگ رله	نوع رله	عملکرد رله
R1	قهوه ای	HC Micro 4P (12V/35A)	رله فن تهویه
R2	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله برق شوک سنسور و سنسور حرکت (آپشن) (در صورت استفاده از شوک سنسور و سنسور چشمی باید نصب شود)
R3	قهوه ای	HC Micro 4P (12V/35A)	رله مدیریت توان
R4	سبز	Micro 4P (12V/20A)	رله شیشه گرمکن
R5	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله برف پاک کن
R6	---	-----	-----
R7	قهوه ای	HC Micro 4P (12V/35A)	رله شیشه بالابرهای عقب
R8	قهوه ای	HC Micro 4P (12V/35A)	رله شیشه بالابرهای جلو
R9	سبز	Micro 4P (12V/20A)	رله صندوق پیران
R10	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله باز کردن قفل مرکزی
R11	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله بستن قفل مرکزی



نقشه های شماتیک الکتریکی خاص سیستم هوشمند CEC

لیست و شرح تجهیز به همراه شماره نقشه های شماتیک الکتریکال خودروی پارس با سیستم هوشمند CEC ، مطابق جدول زیر می باشد. به منظور دریافت نسخه به روز شده و اصل فایل نقشه ها به سایت ایساکو، بخش /نقشه های الکتریکی/ خودروی پارس به آدرس زیر مراجعه گردد.

<http://www.isaco.ir/tabid/57/Default.aspx>

ردیف	شماره نقشه	عنوان نقشه (انگلیسی)
1	1401002	ECO Mode Power-Pars CEC (Manual HVAC)
2	0501016	Wiper & wash pump-Pars CEC (1Airbag)
3	0201025	Engine Cooling fan-Pars CEC
4	1003018	Front and rear fog lamp- Pars CEC
5	1005017	Hazard Warning-Pars CEC (Manual HVAC)
6	1002019	Main & Dipped Lamps- Pars CEC
7	1006014	Roof lamp and Door Switch- Pars CEC (1 Airbag)
8	0702013	Rear Window Heater & Mirrors heater- Pars CEC (Manual HVAC)
9	0701022	Ventilation (Air Conditioning) -Pars CEC (Manual HVAC)
10	0405006	Boot Lid- Pars CEC (Manual HVAC)
11	0401018	Central Locking - Pars CEC (Manual HVAC)
12	0408013	Horn- Pars CEC
13	0601022	Front Window Winder - Pars CEC (Manual HVAC)
14	0602013	Rear Window Winder - Pars CEC (Manual HVAC)
15	1301032	Interior Fuse Box - Pars CEC
16	1301035	FUSE BOX(EBB) - Pars CEC
17	1401003	ECO Mode Power-Pars CEC (Automatic HVAC)
18	1301034	Engine Relay Box - Pars CEC
19	1301033	Interior Relay Box
20	0801024	Alternator and starter - Pars CEC
21	0501022	Wiper & wash pump-Pars CEC (2 Airbag)
22	0301038	ABS Mobis - Pars CEC (1Airbag)
23	0301044	ABS Mobis - Pars CEC (2Airbag)
24	1005023	Hazard Warning-Pars CEC (Automatic HVAC)
25	1004018	Reverse Gear Lamp - Pars CEC
26	1006020	Roof lamp and Door Switch- Pars CEC (2 Airbag)
27	1001024	Side Lamp - Pars CEC
28	1007021	Stop Lamp & Brake Lamp – Pars CEC

Injection System - Pars CEC Without EOBD	0101054	29
Injection System - Pars CEC With EOBD	0101055	30
CEC - Pars CEC	1101030	31
Cigar Lighter - Pars CEC (Automatic HVAC)	0706019	32
Cigar Lighter - Pars CEC (Manual HVAC)	0706020	33
Electric mirrors - Pars CEC	0703021	34
Rear Window Heater & Mirrors heater- Pars CEC (Automatic HVAC)	0702018	35
Radio & CD Player - Pars CEC (Automatic HVAC)	0705022	36
Radio & CD Player- Pars CEC (Manual HVAC)	0705023	37
Ventilation(Air Conditioning) - Pars CEC (Automatic HVAC)	0701112	38
Air Bag System - Pars CEC	0402035	39
Boot Lid- Pars CEC (Automatic HVAC)	0405007	40
Central Locking- Pars CEC (Automatic HVAC)	0401024	41
Immobilizer - PARS CEC	0403039	42
Reverse Gear Sensor - PARS CEC	0407016	43
Front Window Winder -Pars CEC (Automatic HVAC)	0601027	44
Rear Window Winder- Pars CEC (Automatic HVAC)	0602018	45
Brake Fluid Level & Hand Brake – Pars CEC	0905013	46
Coolant Temperature – Pars CEC	0904021	47
Digital Clock - Pars CEC (Manual HVAC)	0906009	48
Engine Oil Pressure - Pars CEC	0903020	49
Fuel Gage – Pars CEC (1Airbag)	0901027	50
Fuel Gage – Pars CEC (2Airbag)	0901028	51
Instrument Panel - Pars CEC	0902015	52
ECO Mode Power-Pars CEC (Manual HVAC)	1401002	53
Wiper & wash pump-Pars CEC (1Airbag)	0501016	54
Engine Cooling fan-Pars CEC	0201025	55
Front and rear fog lamp- Pars CEC	1003018	56

روش عیب یابی سیستم هوشمند CEC

این سیستم هم مثل ECU و ABS از طریق کانکتور OBD قابلیت اتصال به دستگاه عیب یابی (ایکودیاگ) ایران خودرو را دارا می باشد.

پس از اتصال دستگاه ایکودیاگ به سوکت عیب یاب خودرو، به ترتیب تصاویر زیر وارد منوی CEC شوید.

SERIAL NO.: 08M010015

Enter password

Configuration ☐ Password ☒

USB port dangle ☒ 77777 ☐
Printer port dangle ☐ English ☒

change password

Old password
New password
New password

OK Cancel History

Link connection : OK...

Vehicle Selection

Peykan
Peugeot ROA
Samand
Peugeot 405
Peugeot Pars
Peugeot 206
Vanet
RUNNA
Peugeot 206 Localize
Key learning
PocketDial RDE


Ok Cancel

Peugeot Pars-ECU selection

ENGINE
ABS
AIRBAG
CEC

Ok Cancel


بعد از ورود به منوی CEC گزینه های مختلفی پیش رو خواهید داشت:
1-شناسه (Identification):

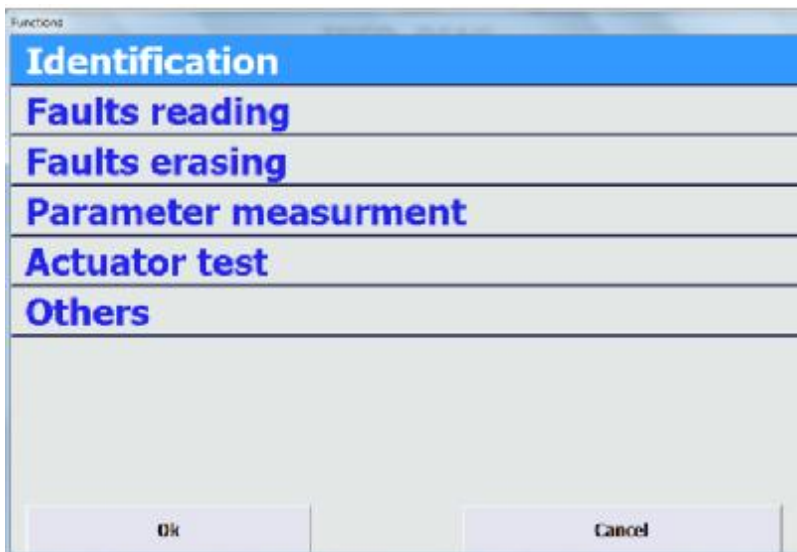

Functions	
Identification	
Faults reading	
Faults erasing	
Parameter measurment	
Actuator test	
Others	

Ok Cancel

در این قسمت VIN قطعه و تاریخ تولید و ورژن سخت افزار و ورژن نرم افزار و نوع خودرو مطابق تصویر زیر نمایش داده خواهد شد.

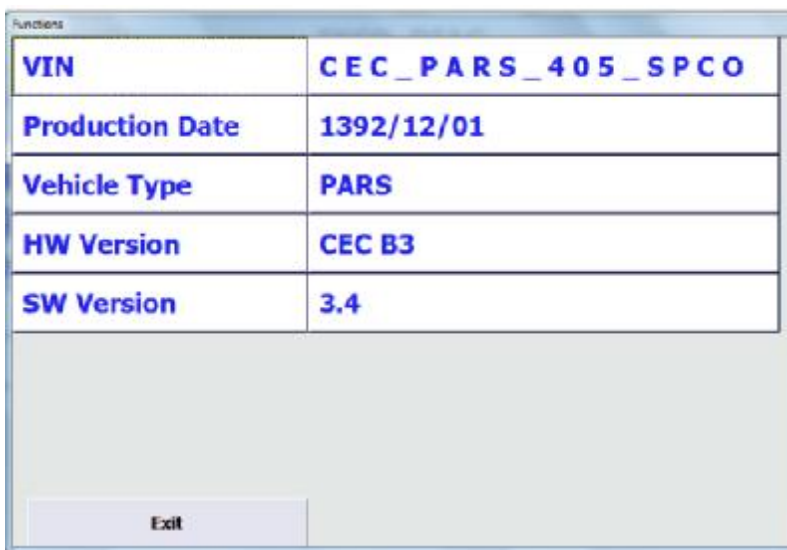


Functions	
VIN	CEC_PARS_405_SPCO
Production Date	1392/12/01
Vehicle Type	PARS
HW Version	CEC B3
SW Version	3.4

Exit

2- خواندن خطاها:

در این قسمت کلیه خطاهایی که در قسمت‌های مختلف اتفاق افتاده است را می‌توان مشاهده کرد.

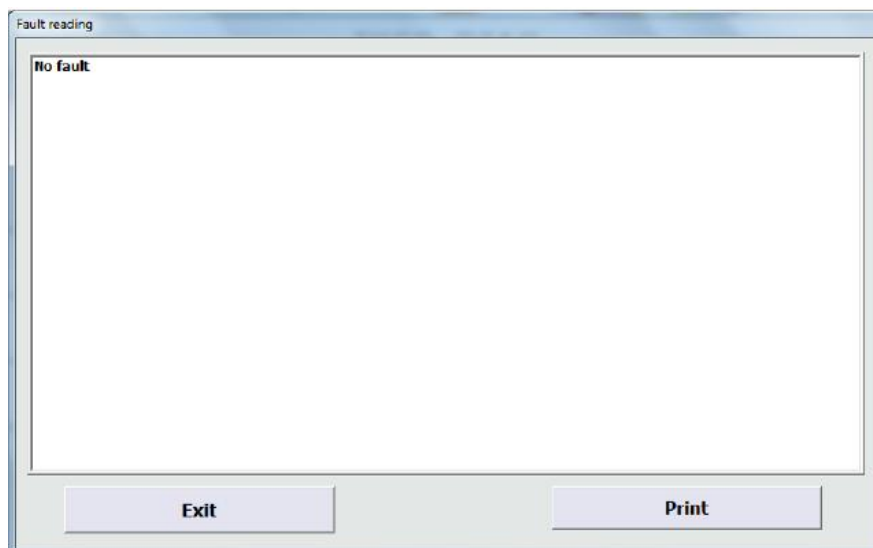

لیست کلیه خطاهای احتمالی که ممکن است با آن روبرو شوید در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نوع خطا	نوع بار	Load
بوبین رله خراب است	رله برف پاک کن (حالت تایمری - شیشه شوی)	Wiper Relay Bobbin
بوبین رله خراب است	رله گرمکن شیشه عقب و آئینه ها	Screen Heater Relay Bobbin
بوبین رله خراب است	رله قفل کردن قفل مرکزی	Central Door Lock Relay Bobbin
بوبین رله خراب است	رله باز کردن قفل مرکزی	Central Door Unlock Relay Bobbin
بوبین رله خراب است	رله برق شیشه بالابرهای جلو	Front Power Window Winder
بوبین رله خراب است	رله برق شیشه بالابرهای عقب	Rear Power Window Winder
بوبین رله خراب است	رله صندوق پران	Trunk Relay Bobbin
بوبین رله خراب است	رله مدیریت توان	ECO mode Rely Bobbin
اتصال کوتاه - بار اضافه - بدون بار	راهنمای راست	Right Flasher
اتصال کوتاه - بار اضافه - بدون بار	راهنمای چپ	Left Flasher
اتصال کوتاه	چراغ سقفی (وقتی چراغ سقفی روی حالت کنترلی باشد)	Roof Lamp
اتصال کوتاه - بار اضافه	آژیر سیستم امنیتی (دزدگیر)	Siren Signal

3- پاک کردن خطاها:

در این قسمت کلیه خطاهای ثبت شده در سیستم CEC پاک خواهد شد.



4-خواندن پارامترهای ورودی:

در این قسمت وضعیت کلیه ورودی و خروجیهای سیستم CEC که در جدول زیر آورده شده است، قابل مشاهده می باشد:

Parameter Measurement	پارامترهای ورودی
Battery Voltage	سطح ولتاژ باتری
Hazard Button	کلید فلاشر
Right Indicator Button	کلید راهنمای راست
Left Indicator Button	کلید راهنمای چپ
Master Lock/Unlock Button	کلید قفل مرکزی
Driver Door Lock Switch	سوئیچ دری سمت راننده
Passenger Door Lock Switch	سوئیچ دری سمت شاگرد
Driver Door Switch	سوئیچ لادری سمت راننده
Other Doors Switch	سوئیچ لادری درهای دیگر
Wiper Timer Command Switch	کلید تایمری برف پاک کن
Wiper Wash Switch	کلید شیشه شوی برف پاک کن
Wiper Zero Position	ورودی عبور از صفر موتور برف پاک کن
Screen Heater Button	کلید گرمکن شیشه عقب
Side Lamp Button	کلید چراغ کوچک
Start Switch 1	وضعیت Step1 و Step2 سوئیچ استارت
Start Switch 2	وضعیت Step2 و Step3 سوئیچ استارت
Trunk Button	کلید صندوق پران
Trunk Switch	کلید لادری صندوق عقب
Bonnet Switch	کلید لادری درب موتور
Left Indicator Lamp	خروجی راهنمای چپ
Right Indicator Lamp	خروجی راهنمای راست
Wiper Relay	خروجی رله برف پاک کن
Lock Actuator Motor	خروجی رله موتور هنگام قفل کردن قفل مرکزی
Unlock Actuator Motor	خروجی رله موتور هنگام باز کردن قفل مرکزی
Front Window Winder Power Supply Relay	خروجی رله برق شیشه بالابرهای جلو
Rear Window Winder Power Supply Relay	خروجی رله برق شیشه بالابرهای عقب
Screen Heater Relay	خروجی رله گرمکن شیشه عقب
ECO Mode Relay	خروجی رله مدیریت توان
Trunk Relay	خروجی رله صندوق پران

5- تست بارها (Actuator test) :


در این قسمت می توان کلیه خروجیهای سیستم CEC را تست کرد و از وضعیت سالم بودن عملکرد آنها اطمینان حاصل نمایید.

نکته: ON یعنی وصل و OFF یعنی خاموش

Actuator test	تست بارها
Door Lamp Open LED	نمایشگر باز بودن درب خودرو روی جلوآمپر
EBD Alarm LED	نمایشگر آلام EBD روی جلوآمپر
ABS Alarm LED	نمایشگر آلام ABS روی جلوآمپر
Central Door Lock Relay Bobbin	رله قفل کردن قفل مرکزی
Central Door Unlock Relay Bobbin	رله باز کردن قفل مرکزی
Front/Rear Window Winder Relay Bobbin	رله برق شیشه بالابرهای جلو و عقب
Wiper Relay Bobbin	رله برف پاک کن
Screen Heater relay Bobbin	رله گرمکن شیشه عقب
Trunk Relay Bobbin	رله صندوق پران
ECO Mode Relay Bobbin	رله مدیریت توان
Power Motion / Shock Sensor Relay	رله برق شوک سنسور و سنسور حرکت (چشمی)
Master Lock Function LED	نمایشگر داخل کلید قفل مرکزی
R/H Indicator	راهنمای راست
L/H Indicator	راهنمای چپ
Roof Lamp Timer	چراغ سقفی (وقتی چراغ سقفی روی حالت کنترل باشد)
Siren	آژیر یا بوق خودرو (سیستم امنیتی باید با دیاگ فعال شده باشد)

6-دیگر قسمتها :

این منو خود شامل سه قسمت است که بصورت مجزا در زیر آورده شده است.

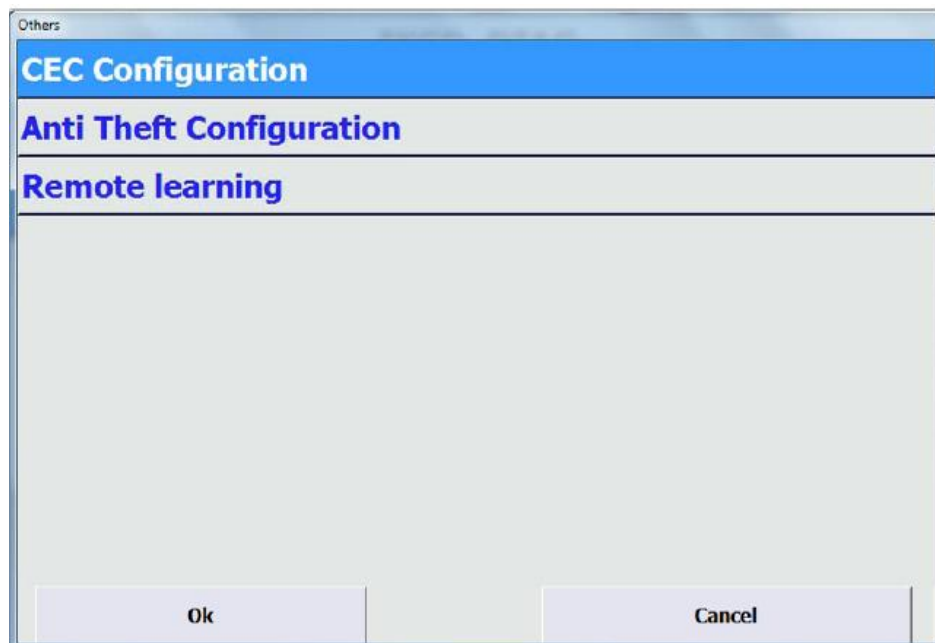

پیگر بندی سیستم CEC

در این قسمت کلیه آپشنهای خودرو را می توان بر اساس خواسته مشتری فعال یا غیر فعال نمود. که لیست و توضیحات آنها در زیر آورده شده است.

CEC Configuration

VIN : CEC_PARS_405_SPCD

فعال نمودن کلید قفل مرکزی Master Lock/UnLock :	Enable	فعال نمودن صندوق پیران Trunk Lid :	Enable
فعال نمودن نمایش LED باز بودن درب هابدر روی جلو آمپر Door Open LED in Cluster :	Enable	فعال نمودن قفل شدن درب ها توسط سرعت Smart Auto Lock :	Disable
فعال نمودن آینه تالتو Folding Mirror :	Disable	فعال نمودن آلارم باز بودن کمربند ایمنی Seat Belt Alarm :	Disable
فعال نمودن آلارم باز بودن درب ها Door Open Alarm :	Disable	فعال نمودن آلارم روشن بودن چراغ کوچک Side Lamp ON Alarm :	Enable
فعال نمودن پخش آلارم سنسور دنده عقب Ultrasonic Revers Sensor Alarm :	Enable	فعال نمودن فلاشر در چپ باز بودن یکی از درب ها Door Open Flasher Warning :	Disable
فعال نمودن متغییر بودن زمان بندی تایمر برف پاک کن با سرعت Wiper Variable Timer :	Enable	فعال نمودن فلاشر در چپ قفل نمودن با ریموت Hazard When Remote Lock :	Enable
فعال نمودن فلاشر در چپ باز نمودن داربها با ریموت Hazard When Remote UnLock :	Enable	فعال نمودن فلاشر در خودرویاب Hazard When Car Finder :	Enable
فعال نمودن فلاشر شتاب منفی High Deceleration Flasher :	Enable	فعال نمودن آلارم سرعت Over Speed Alarm :	Disable
حداقل سرعت لازم برای فعال شدن شتاب منفی High Deceleration Flasher Speed :	60	مقدار لازم برای آلارم سرعت Over Speed Value :	120
سایز تایر چرخ خودرو Tire Type :	R14		

OK Cancel

- کلید قفل مرکزی (Master Lock/Unlock) :
فعال: اگر کلید قفل مرکزی موجود روی پنل داشبورد را در خودرو فشاردهیم قفل مرکزی عمل کرده و کلیه دربها قفل می شوند یا باز می شوند.
غیرفعال: اگر کلید قفل مرکزی موجود روی پنل داشبورد را در خودرو فشاردهیم دیگر قفل مرکزی عمل نمی کند.
- کلید صندوق پران (Trunk Lid) :
فعال: اگر کلید مخصوص باز کردن صندوق عقب را در خودرو فشاردهیم درب صندوق عقب باز می شود.
غیرفعال: اگر مخصوص باز کردن صندوق عقب را در خودرو فشاردهیم دیگر درب خودرو باز نمی شود.
- نمایشگر باز بودن درب خودرو روی جلوآمپر (Door Open LED on Cluster) :
فعال: در این حالت اگر دربی از خودرو باز باشد نمایشگر مربوطه روی جلوآمپر روشن می شود.
غیرفعال: در این حالت اگر دربی از خودرو باز باشد دیگر نمایشگر مربوطه روی جلوآمپر روشن نمی شود.
- قفل شدن اتوماتیک درب ها (Smart Auto Lock) :
فعال: در این حالت اگر سرعت خودرو بالای 20 km/h شود اتوماتیک قفل مرکزی عملکرد و کلیه دربها قفل می شود و بمحض خاموش کردن خودرو بصورت اتوماتیک قفل کلیه دربها باز می شود.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- آئینه تاشو (Folding Mirror) :
این قسمت کلاً "غیرفعال می باشد.
- آلارم صوتی نبستن کمربند (Seat Belt Alarm) :
این قسمت کلاً "غیرفعال می باشد.
- آلارم باز بودن دربها (Door Open Alarm) :
فعال: در این حالت اگر دربی از خودرو باز باشد و سرعت خودرو بالای 20 Km/h رود آلارم صوتی برای مدتی پخش خواهد شد.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.

- آلام روشن بودن چراغ کوچک (Side Lamp On Alarm) :
فعال: در این حالت اگر چراغ کوچک روشن باشد و راننده خودرو را خاموش کرده و سوئیچ استارت روی Step0 قرار دهد و درب سمت راننده باز شود در این حالت آلام صوتی برای مدتی پخش خواهد شد.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- آلام هشدار دهنده دنده عقب (Ultrasonic Revers Sensor Alarm) :
فعال: اگر خودرو مجهز به سنسور دنده عقب (سنسور پارک کردن) باشد آلام صوتی بهنگام دنده عقب از سیستم پخش خواهد شد.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- فلاشر بهنگام باز بودن یکی از دربها (Door Open Flasher Warning) :
فعال: در این حالت اگر دربی از خودرو باز باشد و سوئیچ استارت روی Step2 باشد بمدتی فلاشرهای خودرو سریع چشمک می زنند.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- تایمر برف پاک کن با زمان تاخیر متغییر (Wiper Variable Time) :
فعال: در این حالت وقتی کلید برف پاک کن روی حالت تایمری باشد زمان فعال شدن برف پاک کن متناسب سرعت خودرو متغییر خواهد بود.
غیرفعال: در این حالت برف پاک کن با فاصله زمانی ثابت فعال خواهد.
- فعال شدن فلاشر هنگام قفل کردن خودرو (Hazard When remote Lock) :
فعال: در این حالت هنگام قفل کردن خودرو با ریموت کنترل فلاشر بمدتی روشن خواهد شد که به راننده نشان دهد درب خودرو قفل شده است. لازم بذکر است اگر یکی از دربها باز باشد دربها قفل نمی شود و فلاشر 4 مرتبه چشمک می زند که به راننده اعلام کند که دربی هنوز باز مانده است.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- فعال شدن فلاشر هنگام باز کردن خودرو (Hazard When remote Unlock) :
فعال: در این حالت هنگام باز کردن خودرو با ریموت کنترل فلاشر برای مدتی سریع چشمک می زند.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- فعال شدن فلاشر هنگام فعال کردن خودرویاب (Hazard When Car Finder) :
فعال: در این حالت هنگام فعال کردن خودرویاب فلاشر برای مدتی سریع چشمک می زند.

- غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- فعال شدن فلاشر هنگام ترمز شدید (High Deceleration Flasher):
فعال: در این حالت اگر سرعت خودرو از حدی که برای آن در قسمت بعدی مشخص شده است بیشتر باشد حال راننده ترمز شدید انجام دهد فلاشر های خودرو 10 مرتبه چشمک خواهند زد.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- تعیین سرعت برای فعال شدن فلاشر در هنگام ترمز شدید (High Deceleration Flasher Speed):
در اینجا مقدار سرعتی تعیین می شود اگر سرعت خودرو بیشتر از این حد باشد و راننده ترمز شدید انجام دهد فلاشرهای خودرو فعال خواهد شد.
- آلامر سرعت غیر مجاز (Over Speed Alarm):
فعال: در این حالت اگر سرعت خودرو از حدی که برای آن در قسمت بعدی مشخص شده است بیشتر باشد 5 آلامر صوتی برای راننده پخش می شود که سرعت غیرمجاز دارد.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- تعیین سرعت برای آلامر سرعت غیر مجاز (Over Speed Value):
در اینجا مقدار سرعتی تعیین می شود اگر سرعت خودرو بیشتر از این حد باشد آلامر سرعت غیرمجاز پخش خواهد شد.
- تعیین نوع تایر خودرو (Tire Type):
R14: در این حالت سایز تایر خودرو 14 اینچ تعیین می شود.
R15: در این حالت سایز تایر خودرو 15 اینچ تعیین می شود.

بعد از تنظیم نوع تنظیمات دلخواه، کلید Ok کلیک گردد.
در این هنگام تنظیمات جدید اعمال می شود و دستگاه پیغام Carried out می دهد.



پیکربندی سیستم امنیتی (دزدگیر)

در این قسمت می توان کلیه آپشنهای مربوط به سیستم امنیتی خودرو را بر اساس خواسته مشتری فعال یا غیرفعال نمود. که لیست و توضیحات آنها در زیر آورده شده است.



The screenshot shows the 'Anti Theft Config.' window with the following settings:

- Anti Theft: Disable
- Power Motion/Shock Sensors: Disable
- Motion /Shock Sensor Input: Disable
- Car lock Forgetting Alarm: Disable
- Siren When Car Finder: Disable
- Trunk Switch: Disable
- Bonnet Switch: Disable
- Siren When Remote Lock: Disable
- Siren When Remote UnLock: Disable
- Warning Sound Module: Siren


Each setting has a red label in Persian above it, and the window includes 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

- سیستم امنیتی (دزدگیر)(Anti-Theft):
فعال: در این حالت آپشن سیستم امنیتی (دزدگیر) فعال خواهد شد.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- برق شوک سنسور و سنسور حرکت (چشمی)(Power Motion/Shock Sensor):
فعال: در این حالت به هنگام فعال شدن دزدگیر برق شوک سنسور و سنسور حرکت فعال می شود.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- ورودی شوک سنسور و سنسور حرکت (چشمی)(Motion/Shock Sensor Input):
فعال: در این حالت اگر سنسور شوک و سنسور حرکت (چشمی) روی خودرو نصب شده باشد در هنگام فعال شدن حالت سیستم امنیتی ورودی این سنسورها توسط سیستم خوانده خواهد شد.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.

- فراموش کردن کلید خودرو (Car Lock Forgetting Alarm):
این قسمت بطور کلیه غیرفعال می باشد.
- سوئیچ لادری صندوق عقب (Trunk Switch):
فعال: در این حالت به هنگام باز شدن درب صندوق عقب آژیر صدا در می آید.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- سوئیچ لادری درب موتور (Bonnet Switch):
فعال: در این حالت به هنگام باز شدن درب موتور آژیر صدا در می آید.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- فعال شدن آژیر هنگام قفل کردن خودرو (Siren When Remote Lock):
فعال: در این حالت هنگام قفل کردن خودرو با ریموت کنترل سیستم امنیتی (دزدگیر) فعال می شود که آژیر یا بوق 1 مرتبه به صدا در می آید.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- فعال شدن آژیر هنگام بازکردن خودرو (Siren When Remote Unlock):
فعال: در این حالت هنگام قفل کردن خودرو با ریموت کنترل سیستم امنیتی (دزدگیر) غیرفعال می شود که آژیر یا بوق 2 مرتبه به صدا در می آید.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- فعال شدن آژیر هنگام فعال کردن خودرو یاب (Siren When Car Finder):
فعال: در این حالت هنگام فعال کردن خودرو یاب آژیر یا بوق 3 مرتبه به صدا در می آید.
غیرفعال: این آپشن غیرفعال می شود.
- تعیین نوع آلارم سیستم امنیتی (Warning Sound Module):
Horn: در این حالت زمانهای آلارم سیستم امنیتی براساس بوق خودرو خواهد بود.
Siren: در این حالت زمانهای آلارم سیستم امنیتی براساس آژیر خودرو خواهد بود.

تعریف ریموت کنترل

در این قسمت حداکثر 2 عدد ریموت کنترل به سیستم CEC شناسانده خواهد شد. تذکر: در این قسمت حتما باید 2 ریموت خودرو باشد چون با اجرای این بخش دیگر ریموت هایی که قبلا به سیستم CEC شناسانده شده است با این سیستم دیگر کار نخواهند کرد.

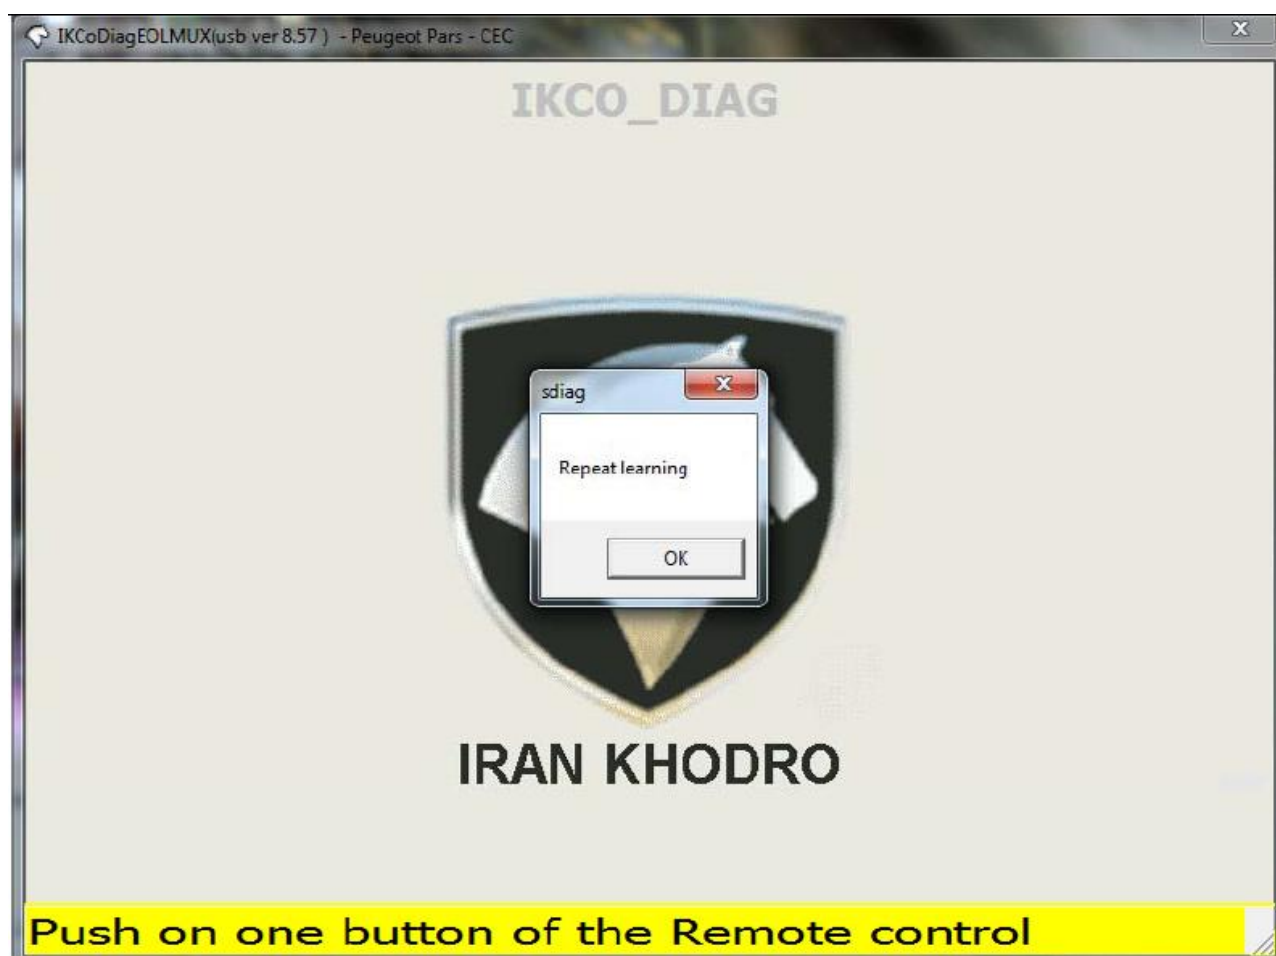

جدول خطاهای احتمالی

ردیف	نوع خرابی	علت خرابی	محل رله یا فیوز
1	بوق کار نمی کند	سوختن فیوز F14	EBB
		سوختن فیوز F27	IPFRB
		خرابی رله RL5	EBB
2	لامپ مه شکن جلو روشن نمی شود	سوختن فیوز F13	EBB
		سوختن فیوز F19	IPFRB
		خرابی رله RL4	EBB
3	دور تند فن موتور کار نمی کند	سوختن فیوز F19	EBB
		خرابی رله RL6	EBB
4	دور کند فن موتور کار نمی کند	سوختن فیوز F20	EBB
		خرابی رله RL12 یا RL13	EBB
		سوختن فیوز F23	EBB
		سوختن فیوز F2	IPFRB
5	کلاچ کمپرسور کولر کار نمی کند	سوختن فیوز F22	EBB
		خرابی رله RL11	EBB
		سوختن فیوز F23	EBB
		سوختن فیوز F2	IPFRB
6	پمپ بنزین روشن نمی شود	سوختن فیوز F1	EBB
		خرابی رله RL1	EBB
		مشکل در قسمت پمپ بنزین می باشد.	
7	لامپ های نور بالا روشن نمی شوند	سوختن فیوز F20	IPFRB
		سوختن فیوز F7	EBB
8	لامپ های نور پائین روشن نمی شوند	سوختن فیوز F21	IPFRB
		سوختن فیوز F7	EBB
9	لامپ های مه شکن عقب روشن نمی شوند	سوختن فیوز F22	IPFRB
		سوختن فیوز F7	EBB
10	لامپ های چراغ کوچک روشن نمی شوند	سوختن فیوز F6	IPFRB
		سوختن فیوز F7	EBB
11	نور پس زمینه کلیه کلیدهای روی داشبورد	سوختن فیوز F5	IPFRB
		سوختن فیوز F7	EBB
12	رله گرمکن شیشه عقب وصل می شود	سوختن فیوز F24	IPFRB

EBB	سوختن فیوز F5	ولی گرمکن شیشه و آئینه ها کار نمی کند + نمایشگر داخل کلید گرمکن روشن نمی شود	
IPFRB	سوختن فیوز F23	رله گرمکن شیشه عقب وصل می شود (صدا قطع و وصل رله می آید) ولی گرمکن آئینه ها کار نمی کند	13
IPFRB	سوختن فیوز F27	کلید گرمکن شیشه عقب فشرده می شود ولی رله گرمکن وصل نمی شود	14
IPFRB	سوختن فیوز F8		
IPFRB	سوختن فیوز F10		
EBB	سوختن فیوز F7		
EBB	سوختن فیوز F4		
IPFRB	سوختن فیوز F2		
IPFRB	خرابی رله R4		
اگر خودرو دینام نداشته باشد گرمکن شیشه عقب کار نمی کند.			
باتری خودرو ضعیف باشد			
جلوآمپر روی خودرو نصب نمی باشد.			
IPFRB	سوختن فیوز F27	وقتی کلید صندوق پران فشرده می شود صندوق عقب باز نمی شود	15
IPFRB	سوختن فیوز F25		
IPFRB	خرابی رله R9		
IPFRB	سوختن فیوز F25	عمل بستن قفل در قفل مرکزی برای هیچکدام از دربها انجام نمی شود	16
IPFRB	سوختن فیوز F27		
IPFRB	خرابی رله R11		
مشکل در قسمت محرکهای درب مربوطه در داخل دربها		عمل بازکردن قفل در قفل مرکزی برای هیچکدام از دربها انجام نمی شود	17
IPFRB	سوختن فیوز F25		
IPFRB	سوختن فیوز F27		
IPFRB	خرابی رله R10		
مشکل در قسمت محرکهای درب مربوطه در داخل دربها		فندک و چراغ سقفی و چراغ نقشه و چراغ داخل داشبورد و چراغ صندوق عقب و	18
IPFRB	سوختن فیوز F27		

IPFRB	خرابی رله R3	رادیوپخش همگی باهم فعال نمی شوند.	
EBB	سوختن فیوز F7		
اگر خودرو دینام نداشته باشد رله R3 وصل نمی شود			
باتری خودرو ضعیف باشد			
جلوآمپر روی خودرو نصب نمی باشد.			
IPFRB	سوختن فیوز F18	فقط چراغ سقفی وقتی کلید روی حالت	19
CEC	کانکتور 13 پین CEC درست وصل نشده است	کنترلی باشد، روشن نمی شود	
IPFRB	سوختن فیوز F15	فقط فن دک روشن نمی شود	20
IPFRB	سوختن فیوز F14	فقط چراغ داخل داشبورد و چراغ داخل صندوق عقب و چراغ سقفی و چراغ نقشه خوان همگی باهم روشن نمی شوند	21
IPFRB	سوختن فیوز F16	فقط رادیوپخش روشن نمی شود	22
IPFRB	سوختن فیوز F33	فن تهویه روشن نمی شود	23
IPFRB	خرابی رله R1		
EBB	سوختن فیوز F4		
EBB	سوختن فیوز F5		
داخل مجموعه تهویه	مشکل در مدول کنترلی فن می باشد		
داخل مجموعه تهویه	خرابی موتور فن تهویه می باشد		
EBB	سوختن فیوز F6	هیچکدام از رله های داخل IPFRB وصل نمی شوند (کار نمی کنند)	24
EBB	سوختن فیوز F7		
IPFRB	سوختن فیوز F27		
در داخل دربها	سوئیچ لادری یکی از دربها مشکل دارد	اگر همه دربها بسته باشند ولی وقتی عمل قفل با ریموت یا کلید یا کلید قفل مرکزی انجام می شود دربها قفل شده ولی بلافاصله باز می شوند	25
در داخل دربها	سوئیچ لادری درب موتور مشکل دارد		
در داخل دربها	سوئیچ لادری درب صندوق عقب مشکل دارد		
غیرفعال شدن این آپشن با فشردن کلید قفل مرکزی برای مدت 5 ثانیه		قفل اتوماتیک دربها هنگامی که سرعت بالای 20 Km/h انجام نمی شود	26

EBB	سوختن فیوز F8		
IPFRB	سوختن فیوز F8		
IPFRB	سوختن فیوز F10		
سنسور سرعت مشکل دارد.			
CEC	کانکتور 13 پین CEC درست وصل نشده است	27	به هنگام فعال شدن حالت سیستم امنیتی بوق یا آژیر به صدا در نمی آید
EBB	سوختن فیوز F11 یا F12		
EBB	دو فیوز F11 و F12 باهم در محلشان قرار داده نشده است		
CEC	کانکتور 13 پین CEC درست وصل نشده است		
EBB	سوختن فیوز F8	28	درب خودرو باز باشد و حرکت کند چراغ سقفی روشن می شود ولی چشمک نمی زند
IPFRB	سوختن فیوز F8		
IPFRB	سوختن فیوز F10		
سنسور سرعت مشکل دارد.			
CEC	کانکتور 13 پین CEC درست وصل نشده است	29	نمایشگر ABS و EBD روی جلوآمپر روشن نمی شود
CEC	کانکتور 13 پین CEC درست وصل نشده است		
IPFRB	سوختن فیوز F10	30	شیشه بالابرهای جلو کار نمی کند
IPFRB	سوختن فیوز F34		
IPFRB	خرابی رله R8	31	شیشه بالابرهای عقب کار نمی کند
IPFRB	سوختن فیوز F35		
IPFRB	خرابی رله R7	32	- برف پاک کن روی شیشه شوی یا تایمر قرار گیرد دیگر قطع نمی کند. - کلید صندوق پران کار نمی کند. - راهنمای چپ یا راست کار نمی کند. - ساعت روشن نمی شود. - CEC کلیه فانکشنهایی که مربوط به روشن بودن خودرو می باشد را انجام نمی دهد.
IPFRB	سوختن فیوز F10		

IPFRB	سوختن فیوز F27	- نور پس زمینه در جلوآمپر فعال نمی شود. - بوق کار نمی کند. - هیچکدام از رله های داخل جعبه فیوز داخل داشبورد عملکرد ندارند	33
EBB	سوختن فیوز F18	سنسور اکسیژن کار نمی کند	34
EBB	سوختن فیوز F17	گرمکن دریچه گاز کار نمی کند.	35
EBB	سوختن فیوز F24	برق باتری به ECU نمی رسد	36
EBB	سوختن فیوز F8	- انژکتورها کار نمی کنند - شیر برقی کنیستر - سنسور موقعیت میل بادامک (سنسور میل سوپاپ یا Cam Shaft Sensor)	37
EBB	جعبه فیوز داخل موتور (EBB) درست جا زده نشده است	- بوق کار نمی کند - فن موتور دورتند یا کند یا هردو کار نمی کند - رله دویل کار نمی کند - پمپ بنزین کار نمی کند - ماژول ABS کار نمی کند - نور بالا روشن نمی شوند. - نور پائین روشن نمی شوند. - مه شکن جلو روشن نمی شوند. - جعبه فیوز داخل داشبورد برق ندارد.	38
خرابی کلید قفل مرکزی می باشد.		نور پس زمینه جلوآمپر و کلیه کلیدها دائما وصل است وقتی که کلید چراغ کوچک خاموش است	39
IPFRB	سوختن فیوز F11	چراغ دنده عقب روشن نمی شود.	40
داخل محوطه موتور	خرابی فشنگی دنده عقب		
IPFRB	سوختن فیوز F12	چراغ ترمز روشن نمی شود.	41
داخل خودرو	خرابی سوئیچ ترمز		

نحوه راه اندازی سیستم امنیتی (دزدگیر) در خودرو بدون نیاز به دستگاه عیب یاب (دیاگ)

با انجام مراحل زیر می توان قابلیت سیستم امنیتی (دزدگیر) را در خودرو راه اندازی نمود.

فعال کردن سیستم امنیتی (دزدگیر):

- 1- خودرو خاموش باشد.
- 2- کلید استارت سوئیچ را 2 مرتبه پشت سرهم (در فاصله زمانی کمتر از 2 ثانیه) از حالت Step0 به Step2 حرکت داده شود.
- 3- بعد از انجام مرحله فوق کلید استارت سوئیچ روی Step0 قرار گیرد.
- 4- کلید قفل باز (Unlock) از روی ریموت کنترل 2 مرتبه پشت سرهم فشار داده شود.
- 5- سیستم امنیتی (دزدگیر) فعال شده و برای اطلاع بوق (یا آژیر) 1 مرتبه به صدا در می آید.

غیر فعال کردن سیستم امنیتی (دزدگیر)

- 1- خودرو خاموش باشد.
- 2- نباید خودرو در حالت سیستم امنیتی (دزدگیر) باشد. (زیرا در انجام مرحله بعد سیستم امنیتی فعال می شود)
- 3- کلید استارت سوئیچ را 2 مرتبه پشت سرهم (در فاصله زمانی کمتر از 2 ثانیه) از حالت Step0 به Step2 حرکت داده شود.
- 4- بعد از انجام مرحله فوق کلید استارت سوئیچ روی Step0 قرار گیرد.
- 5- کلید قفل باز (Unlock) از روی ریموت کنترل 2 مرتبه پشت سرهم فشار داده شود.
- 6- سیستم امنیتی (دزدگیر) غیر فعال شده و برای اطلاع بوق (یا آژیر) 2 مرتبه به صدا در می آید.

روش راه اندازی مجدد سیستم CEC

اگر سیستم از لحاظ عملکردی دچار مشکل شود می توان با انجام مراحل زیر سیستم را دوباره Restart نمود.

- 1- خودرو باید حتما خاموش باشد.
- 2- فقط درب سمت راننده باز باشد و در همان حالت باقی بماند.
- 3- استارت سوئیچ روی حالت Step1 قرار گیرد.
- 4- چراغ کوچک خودرو روشن شود و در همان حالت باقی بماند.
- 5- اهرم کنترل برف پاک کن در وضعیت شیشه شوی و کلید صندوق پران همزمان و ممتد بمدت 10 ثانیه فشرده شوند.
- 6- بعداز زمان مرحله قبل راهنمای چپ و راست برای 2 ثانیه چشمک می زند و بعداز آن سیستم بارگذاری مجدد می شود.
- 7- بعداز راه اندازی مجدد یک ملودی از سیستم پخش می شود و بعداز آن سیستم کار خود را ادامه خواهد داد.

تذکر:

فراموش نشود که در هنگام انجام مرحله 5 صندوق عقب خودرو حتما باز خواهد شد .

لیست ابزار الکتریکی

ردیف	کد اختصاصی پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل
1	24803029	-----	-----	IKCO_DIAG	