



معاونت فنی و مهندسی

معرفی و راهنمای تعمیرات

الکتریکال سیستم مدیریت موتور SSAT

پژو ۴۰۵ و پارس و سمند

کلید مدرک: ۱۴۹۱۹

زمستان ۱۳۹۲

مستند معرفی و راهنمای تعمیرات الکتریکال سیستم مدیریت موتور SSAT EMS_XU7



فهرست

صفحه	عنوان
۴	مقدمه
۵	معرفی سیستم مدیریت موتور SSAT
۵	رایانه موتور ECU
۷	جدول Pin Layout پایه های ECU
۸	سنسور دمای آب
۱۲	سنسور درجه حرارت و فشار هوای ورودی موتور
۱۶	دریچه گاز مکانیکی
۱۸	سنسور موقعیت دریچه گاز
۲۰	موتور پله ای یا استپر موتور
۲۳	گرمکن دریچه گاز
۲۴	سنسور زاویه میل لنگ (سنسور دور موتور)
۲۷	سنسور میل بادامک
۲۹	سنسور ضربه
۳۲	انژکتور بنزین
۳۵	شیر برقی کنیستر
۳۸	کویل جرقه
۴۱	اکسیژن سنسور
۴۴	مجموعه قطعات ایموبلایزر
۴۴	کنترل یونیت ای-موبیلیزر
۴۶	آنتن ای-موبیلیزر
۴۷	تگ ایموبیلایزر
۴۸	کارت حاوی کد دسترسی
۵۰	استراتژی های کنترلی ECU موتور
۵۱	نقشه شماتیک مدارات الکتریکی
۵۳	لیست ابزار الکتریکی

سخنی با خوانندگان

مستندی که پیش رو دارید تحت عنوان مستند معرفی و راهنمای تعمیرات الکتریکال سیستم مدیریت موتور SSAT EMS_XU7 می باشد، که حاصل تلاش همکاران در معاونت فنی و مهندسی -مدیریت مهندسی خودرو خدمات پس از فروش ایساکو بوده و به منظور بکارگیری در شناخت و عیب یابی و رفع ایراد خودروهای مجهز به سیستم مدیریت موتور SSAT در موتور XU7 تهیه گردیده است.

همواره آخرین تغییرات مستند پس از بروز آوری در سایت فنی و مهندسی شرکت ایساکو به آدرس WWW.ISACO.ir قابل دسترسی است.

امید است شما کارشناسان ، تکنسین ها و تعمیرکاران عزیز با مطالعه این کتاب ، اطلاعات و دانش مورد نیاز فنی در جهت شناخت و عیب یابی سیستم SSAT جدید نصب شده بر روی خودروهای پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند را بدست بیاورید.

توجه: کلیه رویه های بازو بست قطعات و تجهیزات الکتریکی این سیستم در کتاب " راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی خودروهای پژو ۴۰۵، پارس و سمند " با کلید مدرک ۵۴۵۶ درج شده است. لذا به منظور بازو بست قطعات الکتریکی مرتبط با سیستم سوخت رسانی و سیستم ورودی هوا، از کتاب مذکور می توان استفاده کرد.

شرکت ایساکو

مقدمه

همانطور که می دانیم سیستم های سوخت رسانی نصب شده بر روی هر گونه موتور احتراق داخلی، وظیفه راه اندازی، کنترل دور و کنترل آلاینده‌گی محصولات حاصل از احتراق را بر عهده دارند. این وظیفه از لحاظ سخت افزاری به کمک قطعات الکتریکی مرتبط انجام می شود. وظیفه کنترل این قطعات نیز بر عهده قطعه ای بنام " واحد کنترل الکتریکی موتور " می باشد که آنرا به نام ECU موتور می شناسیم.

این قطعه به کمک نرم افزار بارگذاری شده بر روی آن ، کلیه وظایف محول شده بر موتور خودرو را به انجام می رساند و حتی عیب یابی و اصلاح عملکرد موتور را در شرایط بحرانی را نیز بر عهده دارد.

سیستم مدیریت موتور SSAT که در این کتاب به اختصار EMS SSAT نام برده می شود نیز دارای قطعات الکتریکی خاص این سیستم بوده و قابل استفاده در EMS دیگری نمی باشد. در ضمن اطلاعات عیب یابی این قطعات نیز خاص این سیستم بوده و در مراحل عیب یابی باید با مراجعه به مستند خاص هر EMS ، از اطلاعات مرتبط با قطعات استفاده نمود.

به عنوان مثال ، دامنه عملکردی و مقاومت اهمی سنسور دمای آب EMS بوش متفاوت با نوع زیمنس یا SSAT می باشد و قابل استفاده به جای همدیگر نمی باشد. ضمن اینکه ممکن Response time (زمان پاسخ) هر قطعه با دیگری متفاوت باشد.

به همین جهت در ادامه به معرفی قطعات الکتریکی این EMS پرداخته می شود و سعی می گردد اطلاعات خاص مورد نیاز در عیب یابی قطعات نیز ارائه گردد.

جهت اندازه گیری پارامترها و عیب یابی این نوع سیستم EMS می توانید از نرم افزار دستگاه عیب یاب ایکودیگ استفاده نمایید.

معرفی سیستم مدیریت موتور SSAT


سیستم کنترل الکترونیکی موتور شامل حسگرها یا سنسورها، عملگرها یا فرمانبرها و کامپیوتر یا ECU می باشد که حسگرها وضعیت محیطی و لحظه ای موتور را به ECU اطلاع می دهند و ECU پس از بررسی اطلاعات دریافتی، مدت پاشش سوخت و زمان مناسب جرقه را به عملگرها به گونه ای دستور می دهد که موتور در بهترین شرایط کار کند.

۱- رایانه موتور - ECU

رایانه موتور ECU به عنوان قلب سامانه مدیریت موتور و اصلی ترین قطعه از قطعات این سامانه می باشد. این قطعه الکترونیکی با دریافت علائم (سیگنالهای) مربوط به حسگرهای مختلف و ورودیهای گوناگون شرایط مختلف محیطی و عملکردی موتور را درک می کند و متناسب با برنامه موجود دستورات لازم به منظور کنترل نسبت هوا به سوخت و جرقه با استفاده از فرمانهایی به عملگرهای مربوطه صادر می گردد.



مشخصات کانکتور ECU موتور SSAT

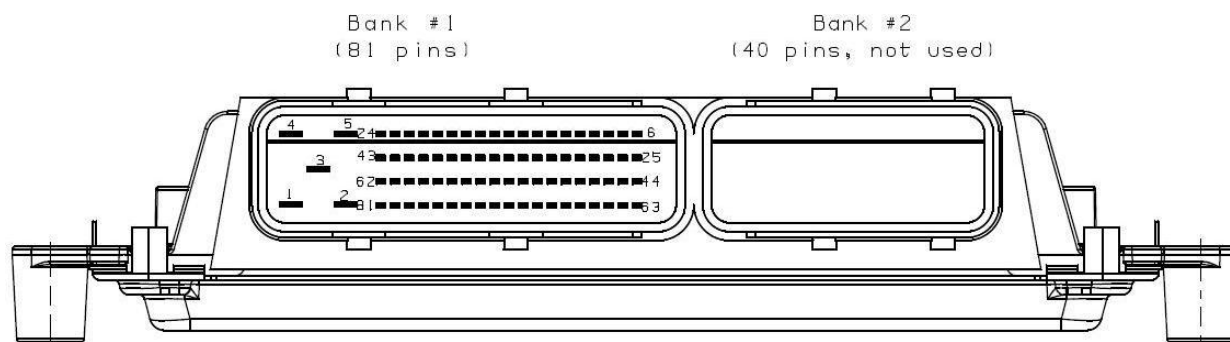

این ECU دارای دو کانکتور مشکی ۴۰ پایه و ۸۱ پایه می باشد. در محصولات ایران خودرو ، کانکتور ۴۰ پایه استفاده نمی شود . اما کانکتور مشکی ۸۱ پایه فعال است و سوکت دسته سیم موتور بدان متصل می گردد.

اتصال سوکت دسته سیم موتور به کانکتور ۸۱ پایه ECU






جدول Pin Layout پایه های ECU – سوکت ۸۱ پایه مشکی

Pin Lay Out ECU SSAT	
1	منفی بدنه
2	منفی بدنه
3	Shield کوئل جرقه
4	خروجی کوئل ۱- (مختص سیلندرهایی ۱ و ۴)
5	خروجی کوئل ۲- (مختص سیلندرهایی ۲ و ۳)
6	استفاده نشده
7	لامپ نشانگر نوع سوخت (در خودروهای دوگانه سوز)
8	استفاده نشده
9	خروجی منفی شیر برقی کنیستر
10	خروجی شیر برقی رگلاتور (در خودروهای دوگانه سوز)
11	خروجی شیر برقی مخزن گاز (در خودروهای دوگانه سوز)
12	تغذیه باتری بعد از رله دویل
13	منفی Tmap سنسور
14	سیگنال ورودی فشار هوای منیفولد از سنسور Tmap
15	سیگنال ورودی دمای هوای منیفولد از سنسور Tmap
16	برق تغذیه سنسور Tmap
17	Shield سنسور ضربه
18	منفی سنسور ضربه
19	سیگنال ورودی سنسور ضربه
20	Shield سنسور دور موتور
21	برق ورودی از باتری
22	استفاده نشده
23	خروجی منفی به انژکتور شماره ۱ بنزین
24	خروجی منفی به انژکتور شماره ۳ بنزین
25	خروجی سیگنال PWM گرمکن سنسور اکسیژن
26	استفاده نشده
27	استفاده نشده
28	سیگنال PWM میزان گاز مخزن (در خودروهای
29	خروجی رله فن دور تند
30	برق باتری بعد از رله دویل
31	انتخاب نوع سوخت (در خودروهای دوگانه سوز)
32	سیگنال ورودی از A/C جهت راه اندازی دور تند فن
33	منفی سنسور دمای آب خنک کننده موتور
34	سیگنال ورودی از سنسور دمای آب خنک کننده موتور
35	خروجی به رله فن موازی کن
36	منفی سنسور میل سوپاپ
37	سیگنال ورودی سنسور میل سوپاپ
38	ورودی مثبت سنسور دور موتور
39	ورودی منفی سنسور دور موتور
40	برق تغذیه بعد از سوییچ
41	برق اصلی بعد از سوییچ اینرسی
42	خروجی منفی به انژکتور شماره ۲ بنزین
43	خروجی منفی به انژکتور شماره ۴ بنزین
44	رله پمپ بنزین (استفاده نشده)
45	سیگنال PWM میزان بنزین باک (در خودروهای دوگانه
46	R-Line ایموبلایزر
47	خروجی سیگنال سرعت به جلو آمپر
48	خروجی سیگنال هشدار Stop به جلو آمپر
49	ورودی از سوییچ سه مرحله ای
50	استفاده نشده
51	استفاده نشده
52	سیگنال ورودی از پمپ بنزین (در خودروهای
53	منفی ورودی از سنسور فشار گاز روی رگولاتور
54	سیگنال ورودی از سنسور فشار گاز روی
55	منفی پتانسیومتر دریچه گاز
56	سیگنال موقعیت دریچه گاز
57	تغذیه پتانسیومتر دریچه گاز
58	سیگنال ورودی از سنسور سرعت
59	K-Line – دستگاه عیب یاب
60	خروجی به رله کمپرسور
61	مثبت استپر موتور (سیم پیچ اول)
62	منفی استپر موتور (سیم پیچ اول)
63	خروجی منفی به انژکتور شماره ۱ گاز
64	خروجی منفی به انژکتور شماره ۲ گاز
65	خروجی منفی به انژکتور شماره ۳ گاز
66	خروجی منفی به انژکتور شماره ۴ گاز
67	خروجی Check Engine به جلو آمپر
68	ورودی از کلید A/C
69	استفاده نشده
70	منفی اکسیژن سنسور
71	سیگنال ورودی از اکسیژن سنسور
72	منفی بدنه از پمپ بنزین
73	منفی Tmap گاز ریل سوخت (در خودروهای
74	سیگنال ورودی دمای گاز از سنسور Tmap گاز
75	سیگنال ورودی فشار گاز از سنسور Tmap گاز
76	برق تغذیه سنسور Tmap گاز
77	CAN- High (استفاده نشده)
78	CAN- Low (استفاده نشده)
79	خروجی رله فن دور کند
80	مثبت استپر موتور (سیم پیچ دوم)
81	منفی استپر موتور (سیم پیچ دوم)

مشخصات عمومی ECU

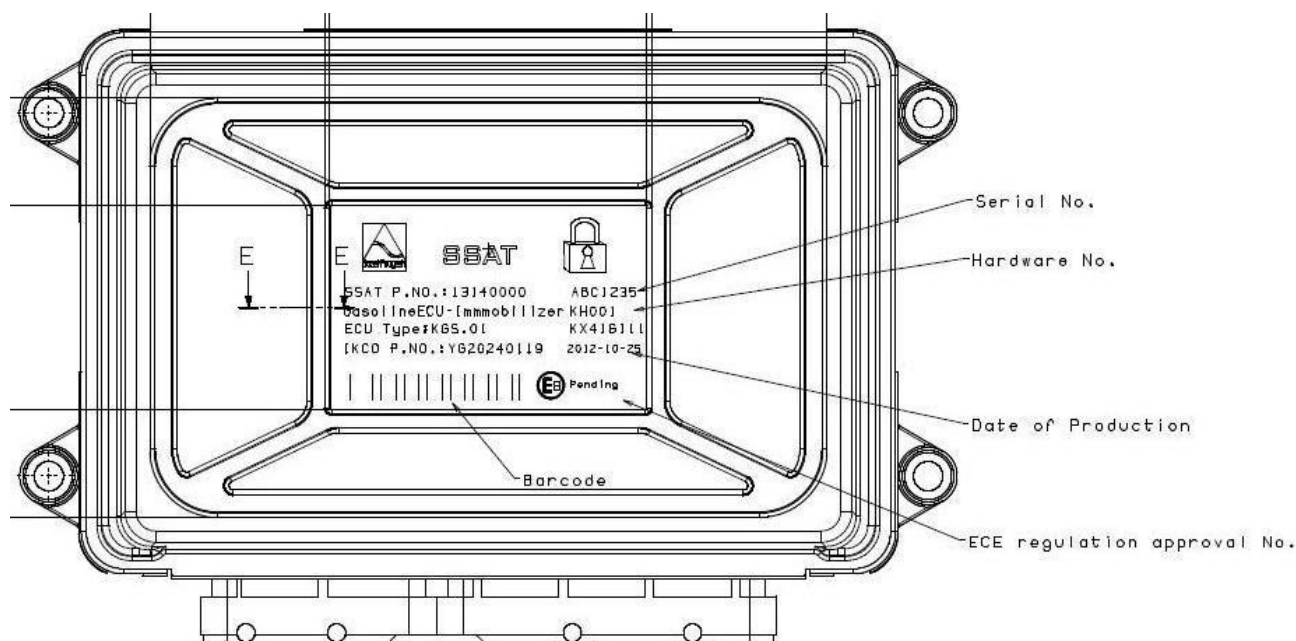

۲- سنسور دمای آب یا مایع خنک کننده (Coolant Temperature Sensor)

این سنسور ترمیستوری از نوع NTC می باشد که اطلاعات دمای مایع خنک کننده موتور را به ECU ارسال می کند و ECU بر اساس اطلاعات در یافتی فن ها را کنترل و همچنین مدت زمان پاشش سوخت و زمان جرقه را بگونه ای تنظیم می کند که موتور در هر شرایط دمایی (به خصوص در هوای سرد) به راحتی روشن شود.

سنسور دمای آب در موتور XU7 دارای کانکتوری مشکی رنگ بوده و دو پایه دارد و محل قرارگیری آن در سرسیلندر روی محفظه ترموستات است .



مروری کوتاه بر انواع ترمیستورها

ترمیستور قطعه ای است که با تغییر دما مقاومتش تغییر می کند.

NTC : با افزایش دمای آب مقاومتش کاهش می یابد و با کاهش دمای آب مقاومتش افزایش می یابد یعنی

مقاومت آن با دمای آب نسبت عکس دارد.

مقاومت صفر (اتصال کوتاه) = حداکثر دما

مقاومت بینهایت (قطعی) = حداقل دما

PTC : با افزایش دمای آب مقاومتش افزایش می یابد و با کاهش دمای آب مقاومتش کاهش می یابد


یعنی مقاومت آن با دمای آب نسبت مستقیم دارد.

مقاومت صفر (اتصال کوتاه) = حداقل دما

مقاومت بینهایت (قطعی) = حداکثر دما

نکته: در هنگام باز کردن سنسور دمای آب از سرد بودن موتور اطمینان حاصل نمائید و پس از تعویض آن، مدار

خنک کننده هواگیری شود.

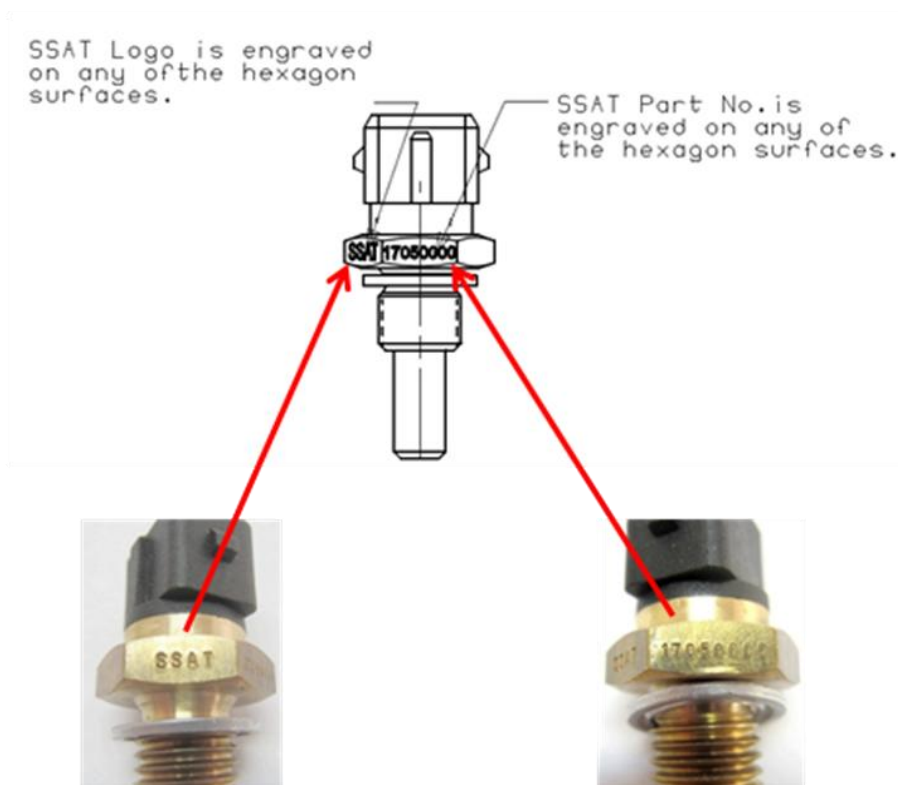




محدوده دمایی این سنسور بین ۴۰ - تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد می باشد.

در جدول زیر می توان معادل مقاومت اهمی هر دما را مشاهده نمود. برای کنترل صحت عملکرد قطعه سنسور می توان از جدول زیر استفاده نمود.

حداقل مقاومت (اهم)	حداکثر مقاومت (اهم)	مقاومت اسمی (اهم)	دمای حسگر سانتیگراد
(Ω)	(Ω)	(Ω)	($^{\circ}\text{C}$)
33850	61198	45300	-40
19543	33850	25600	-30
11722	19543	15080	-20
7273	11722	9200	-10
4651	7273	5800	0
3055	4651	3760	10
2220	2817	2500	20
1520	1903	1700	30
1062	1313	1180	40
757	925.7	837	50
547.9	663.9	603	60
402.4	483.5	441	70
299.7	357.1	327	80
226.2	267.5	246	90
173	202.7	187	100
128.4	164.4	145	110
101.1	128.4	114	120
80.4	101.1	90	130
64.5	80.4	72	140
52.3	64.5	58	150

سنسور دمای آب با پایه های ۳۳ و ۳۴ ECU موتور در ارتباط است.

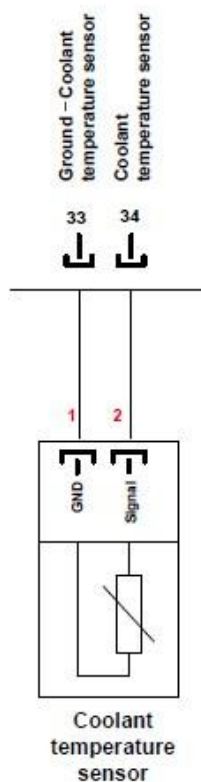

۳- سنسور فشار و دمای هوای ورودی (TMAP Sensor)

این سنسور تشکیل شده از دو سنسور فشار و دمای هوای ورودی است که محل قرارگیری آن در مسیر هوا رسانی بر روی منیفولد هوا می باشد.

به منظور کنترل دقیق و موثر بار (میزان هوای ورودی)، سامانه مدیریت موتور به اطلاعات دقیق درباره جرم هوای فراهم شده برای محفظه احتراق در شرایط مختلف عملکردی و محیطی، نیاز دارد. لذا رایانه موتور قادر است با استفاده از سنسور فشار و دمای هوای منیفولد هوا، جرم هوای فراهم شده برای محفظه احتراق را در شرایط محیطی و عملکردی مختلف محاسبه کند.




سنسور دمای هوای ورودی : این سنسور اطلاعات دمای هوای ورودی را به ECU ارسال می نماید و ECU بر مبنای اطلاعات دریافتی مدت پاشش سوخت را تنظیم می کند.


سنسور فشار هوای ورودی: این سنسور از نوع پیزو الکتریک می باشد به این معنا که در برابر فشار هوای داخل منیفولد در خروجی آن یک مقدار ولتاژ تولید می شود و بر همین مبناء، ولتاژی را به ECU ارسال می کند و ECU بر اساس آن مقدار پاشش سوخت را تنظیم می کند.

محدوده اندازه گیری فشار از ۱۳۳ تا ۱۱۶۷ میلی بار (۳/۱۳ تا ۷/۱۱۶ کیلو پاسکال) و محدوده اندازه گیری دما از ۴۰- تا ۱۳۰ درجه می باشد.

مشخصات عمومی

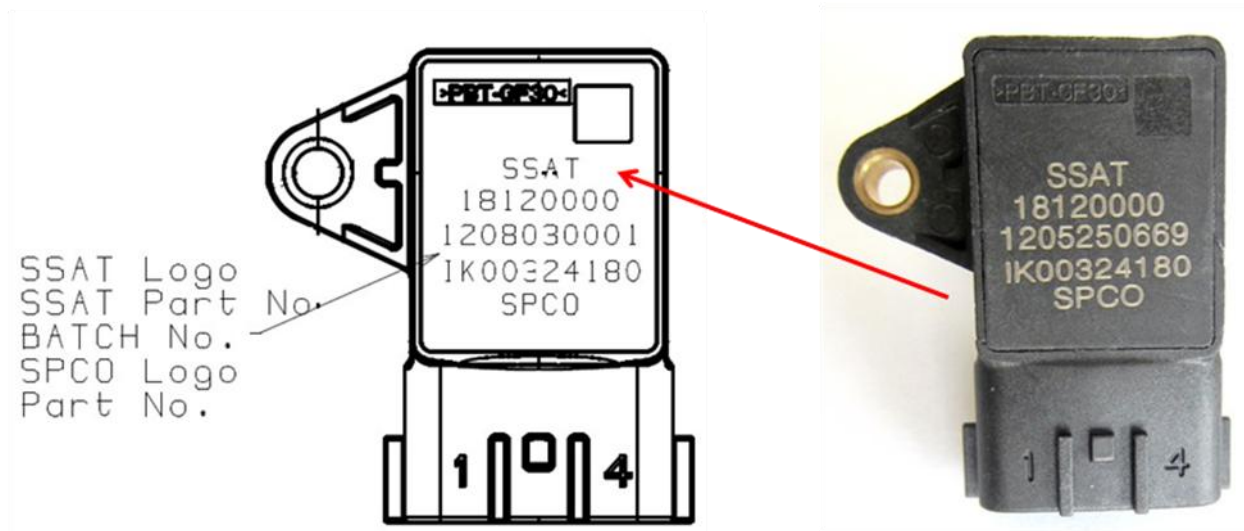

نمودار زیر محدوده فشار وقتی ولتاژ ورودی ۵ ولت باشد را نشان می دهد

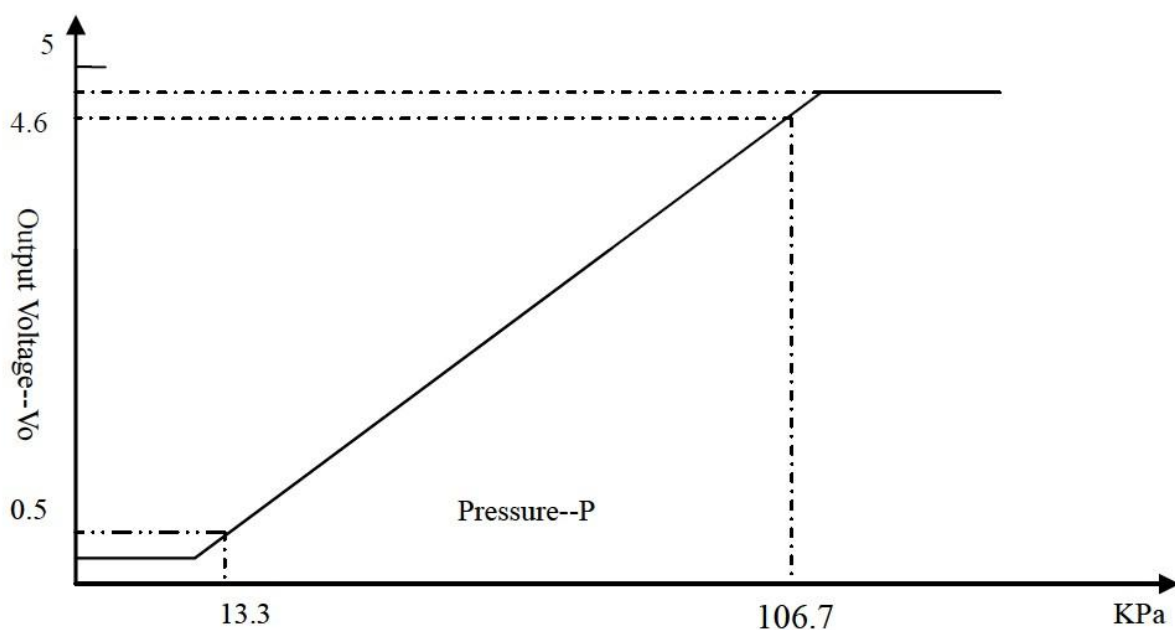




در جدول زیر می توان معادل مقاومت اهمی هر دما را مشاهده نمود. برای کنترل صحت عملکرد قطعه سنسور می توان از جدول زیر استفاده نمود.

حداکثر مقاومت (اهم)	حداقل مقاومت (اهم)	مقاومت اسمی (اهم)	دمای حسگر سانتیگراد
47492	41255	44373	-40
27209	23935	25572	-30
16022	14260	15141	-20
9689	8716	9202	-10
6050	5497	5774	0
3875	3553	3714	10
2544	2353	2448	20
2089	1940	2014	25
1730	1613	1671	30
1186	1114	1150	40
839.3	794	816.7	50
597.3	568.9	583.1	60
435.8	417.6	426.7	70
321.6	310	315.8	80
241.8	234.4	238.1	90
185.1	180.4	182.8	100
142.6	139.8	141.2	110
111.8	108.9	110.3	120
88.8	86	87.4	130

سنسور دما و فشار هوای ورودی ۴ پایه است و با پایه های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ECU موتور در ارتباط است.

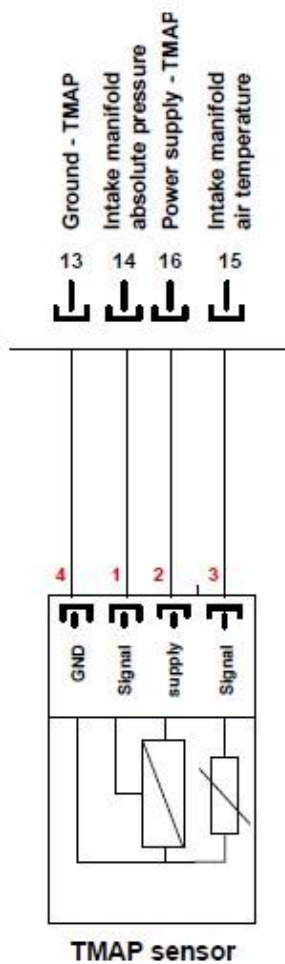


۴- دریچه گاز مکانیکی (Mechanical Throttle Body)

در این قطعه میزان گشودگی دریچه گاز مستقیماً و بوسیله سیم گاز با فشار دادن پدال گاز توسط راننده کنترل می شود و سنسور موقعیت دریچه گاز و موتور پله ای دو قطعه مهم در بدنه دریچه گاز می باشد.



سنسور موقعیت دریچه گاز با محور دریچه گاز موتور XU7 ارتباط دارد و وظیفه آن اعلام وضعیت و زاویه و ولتاژ دریچه گاز برای ECU می باشد، ECU بر مبنای اطلاعات دریافتی میزان پاشش سوخت را به گونه ای تنظیم می کند تا موتور در بهترین شرایط خود باشد.

همچنین بمنظور کنترل سرعت دور آرام (idle) از موتور پله ای Stepper motor استفاده می شود که میزان هوای وارده به محفظه احتراق را برای دور آرام در شرایط مختلف کاری موتور از قبیل استارت سرد، استفاده از کولر و ... کنترل می کند.

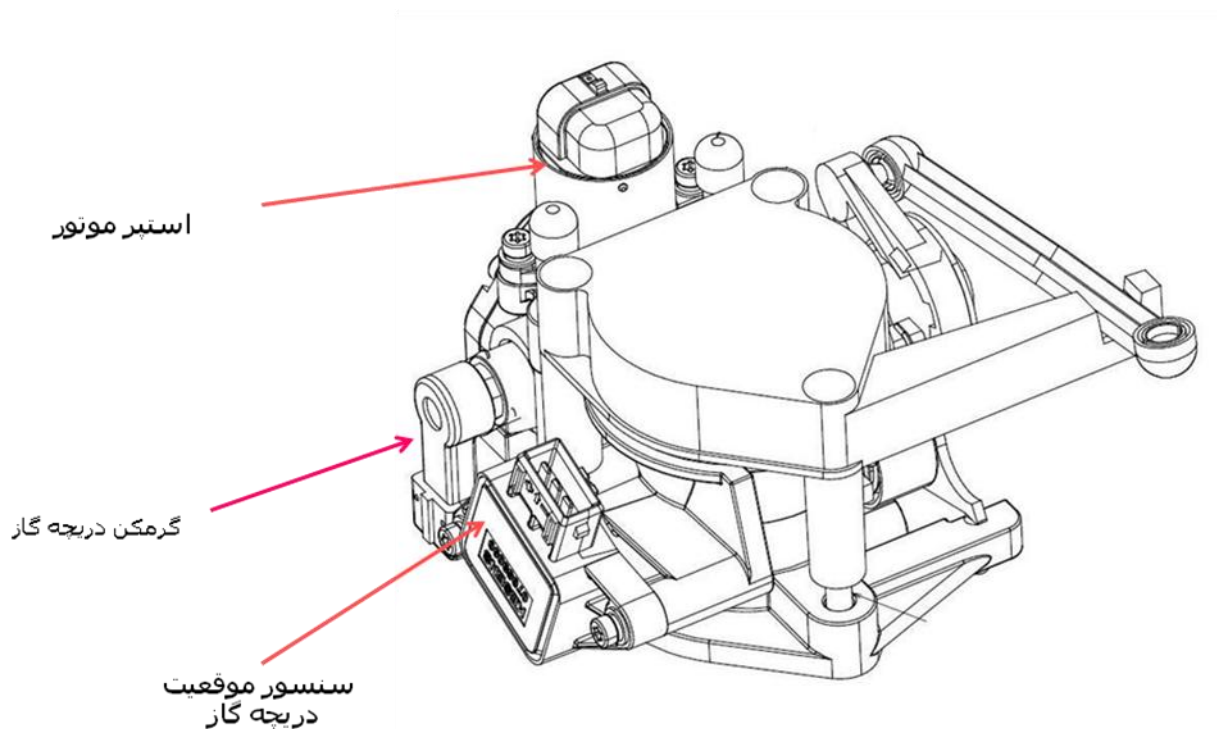

در ادامه به معرفی قطعات دریچه گاز مکانیکی که شامل، پتانسیومتر دریچه گاز، استپر موتور و گرمکن دریچه گاز است پرداخته می شود.

مشخصات عمومی

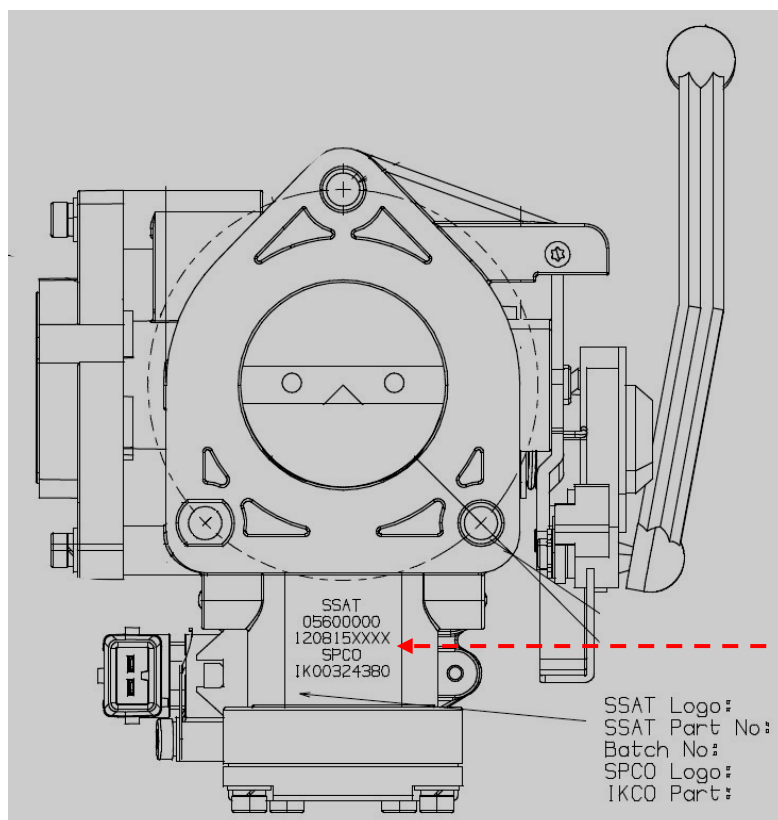
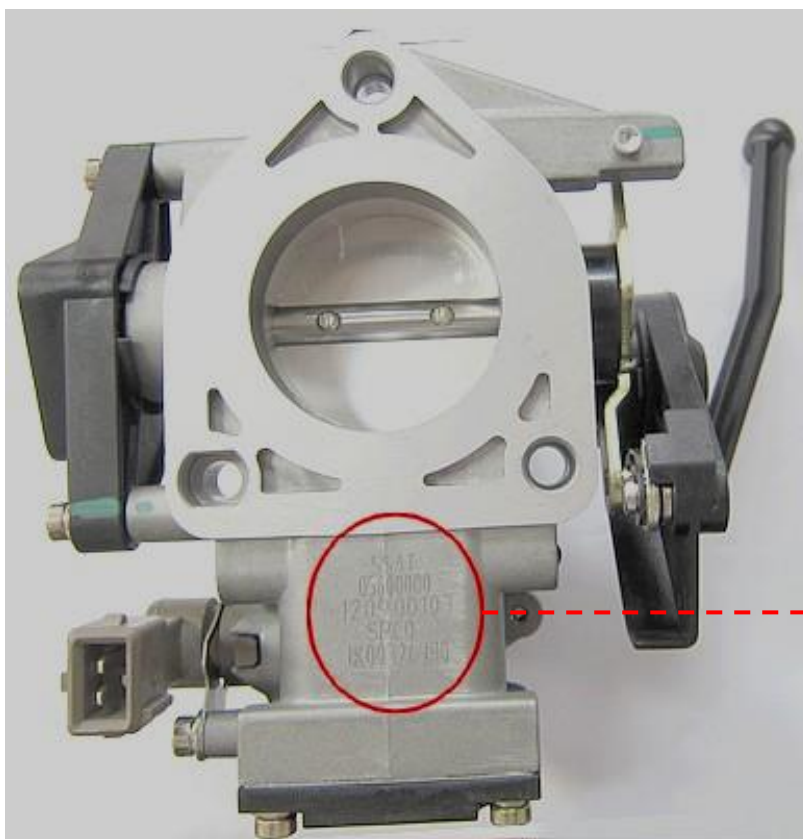


۴-۱- سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS)

- این سنسور یک پتانسیو متر است که با چرخش دریچه گاز (بازوبسته شدن) مقاومت های مختلفی از خود نشان میدهد .
- با چرخش محور آن مقاومت بین پایه ۳ و ۲ تغییر میکند.
- از آنجائیکه ECU به پایه ۱ ولتاژ ۵+ می دهد لذا درعمل با چرخش محور پتانسیومتر ولتاژ خروجی از پایه ۲ بین ۲۲/۰ تا ۷۶/۴ ولت تغییر میکند .



در نمودار زیر مقادیر دبی جریان هوا بر حسب کیلوگرم بر ساعت بر اساس مقادیر فشار خلاء بر حسب کیلوپاسکال نمایش داده شده است.

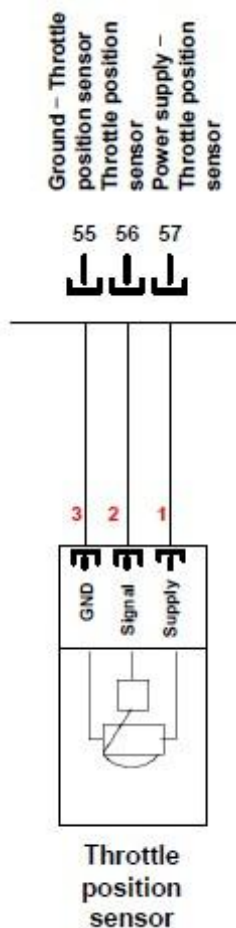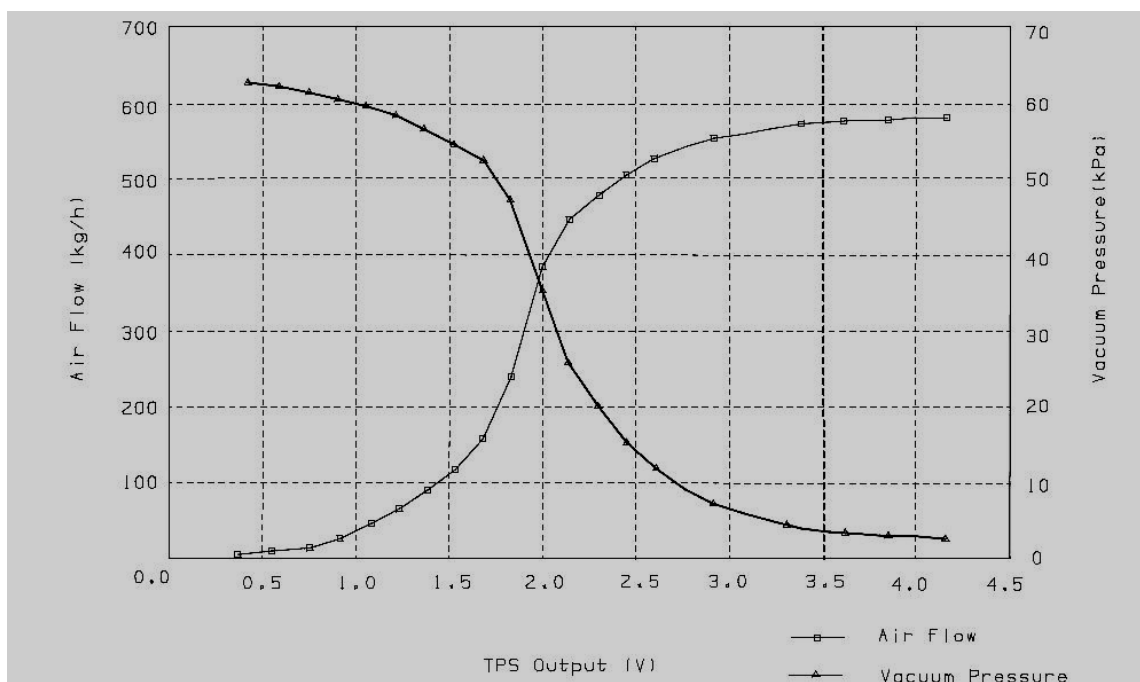


۴-۲- موتور پله ای یا استپر موتور

استپر موتور یک موتور مرحله ای است که با حرکت رفت و برگشتی خود مسیر هوا را به خصوص در دور آرام برای خودرو باز یا بسته می کند تا خودرو در بهترین شرایط کار کند.




این قطعه با حرکت رو به جلو خود باعث بستن مسیر ورود هوا و با حرکت به سمت عقب باعث باز شدن ورود هوا به منیفولد می شود.

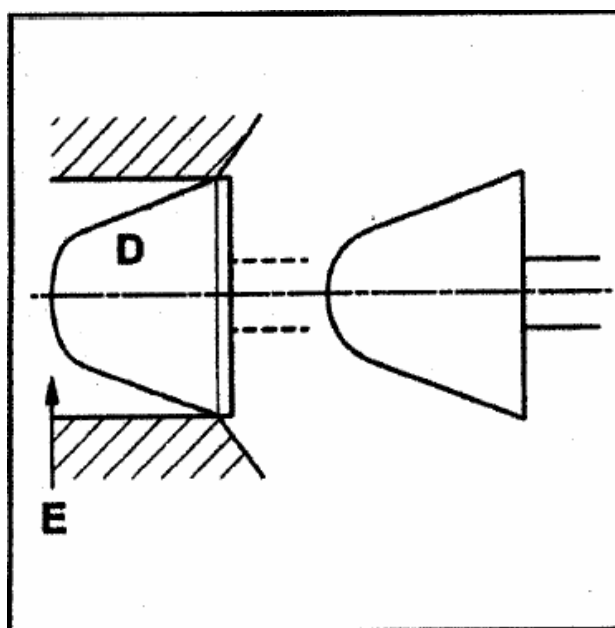


برای تست اهمی سیم پیچ های موتور پله ای، در حالتی که محور روتور در وسط قرار دارد از مقادیر زیر استفاده گردد:

مقاومت سیم پیچ بین پایه های ۱ و ۴: $AD = 53\Omega \pm 6\Omega$


مقاومت سیم پیچ بین پایه های ۲ و ۳: $BC = 53\Omega \pm 6\Omega$

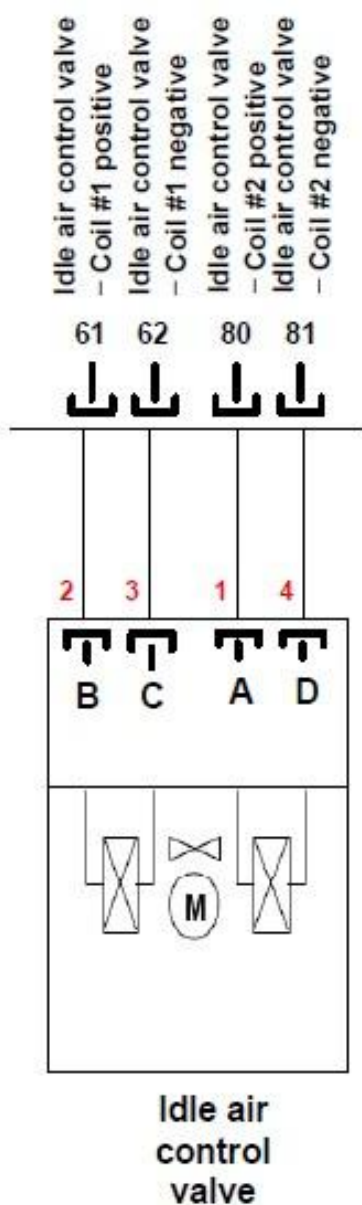

حرکت این عملگر تقریباً ۲۰۴ مرحله می باشد که مسیر ۵/۸ میلی متری را طی می کند و هر گام آن برابر با ۰.۴/۰ میلی متر است.

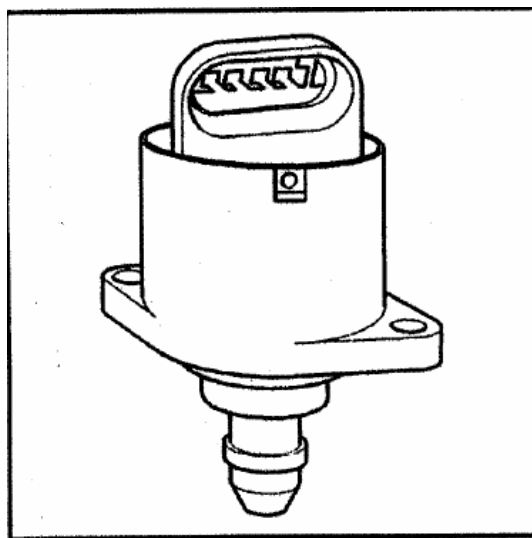

در نمودار زیر مقادیر دبی جریان هوا بر حسب کیلوگرم بر ساعت بر اساس تعداد استپ (مرحله) موتور مشاهده می شود.

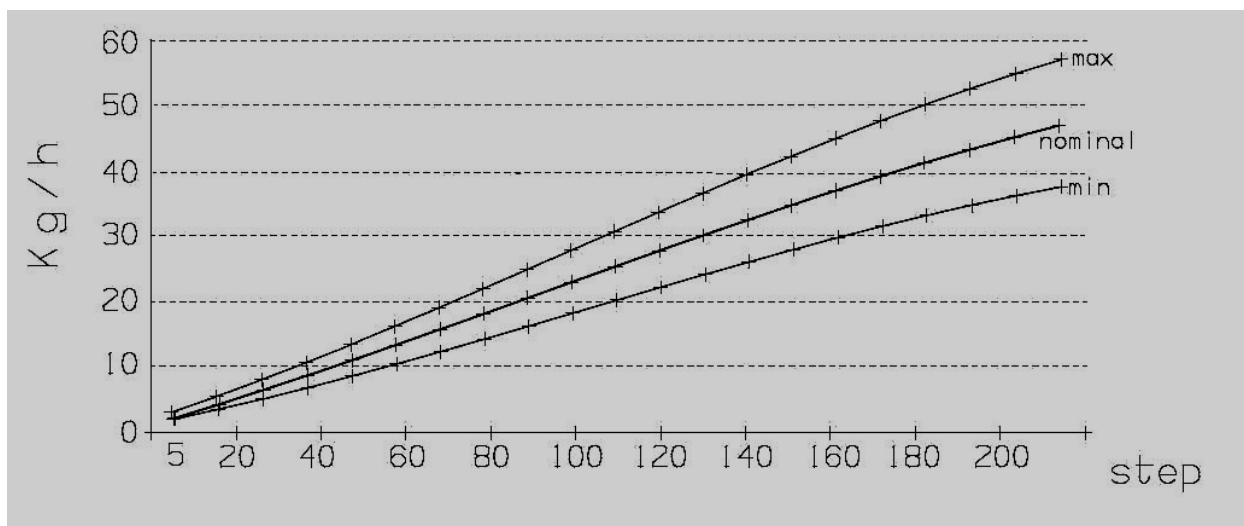


۴-۳- گرمکن دریچه گاز

این مقاومت از نوع PTC می باشد که به دریچه گاز بسته می شود و وظیفه آن گرم کردن نوک سطح تماس استپر موتور می باشد. این مقاومت از یخ زدگی و تشکیل نا خالصی در این نقطه و حرکت نا منظم در دور آرام جلوگیری می کند که زمان مورد نیاز برای رسیدن به دمای ۱۵۰ سانتیگراد ۶۵ ثانیه می باشد.




مقاومت گرمکن دریچه گاز

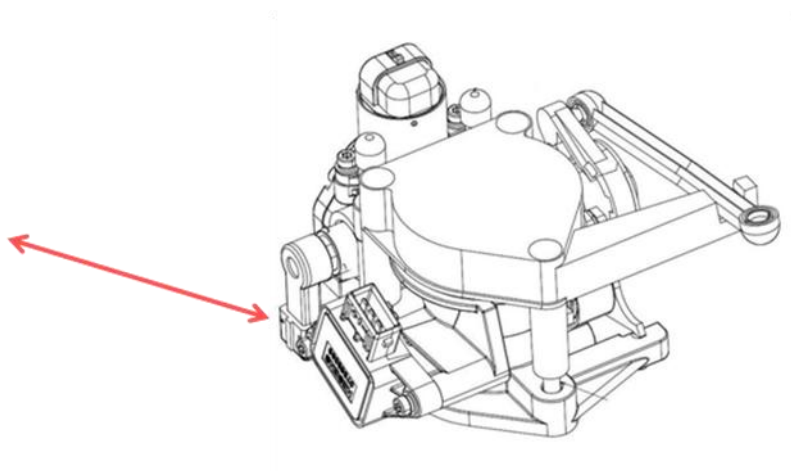


مجموعه دریچه گاز مکانیکی XU7

۵- سنسور موقعیت میل لنگ یا دور موتور (Engine Speed Sensor/RPM Sensor)


- این سنسور از نوع القایی میباشد، تعیین دورموتور و زاویه میل لنگ که زمان پاشش سوخت و جرقه را مشخص مینماید از وظایف این سنسور میباشد.
- محل نصب آن بر روی پوسته گیربکس میباشد.
- زمان TDC سیلندر شماره یک بصورت دو دندانه خالی در محل دندانه دار فلاپویل مشخص شده است.
- از آنجا که خروجی این سنسور بصورت پالس می باشد، سیم آن از نوع شیلد دار است.
- کانکتور آن سه پایه و رنگ سوکت مشکی است.
- سنسوری است که هیچ برق مثبتی از ECU برای آن ارسال نمی شود.

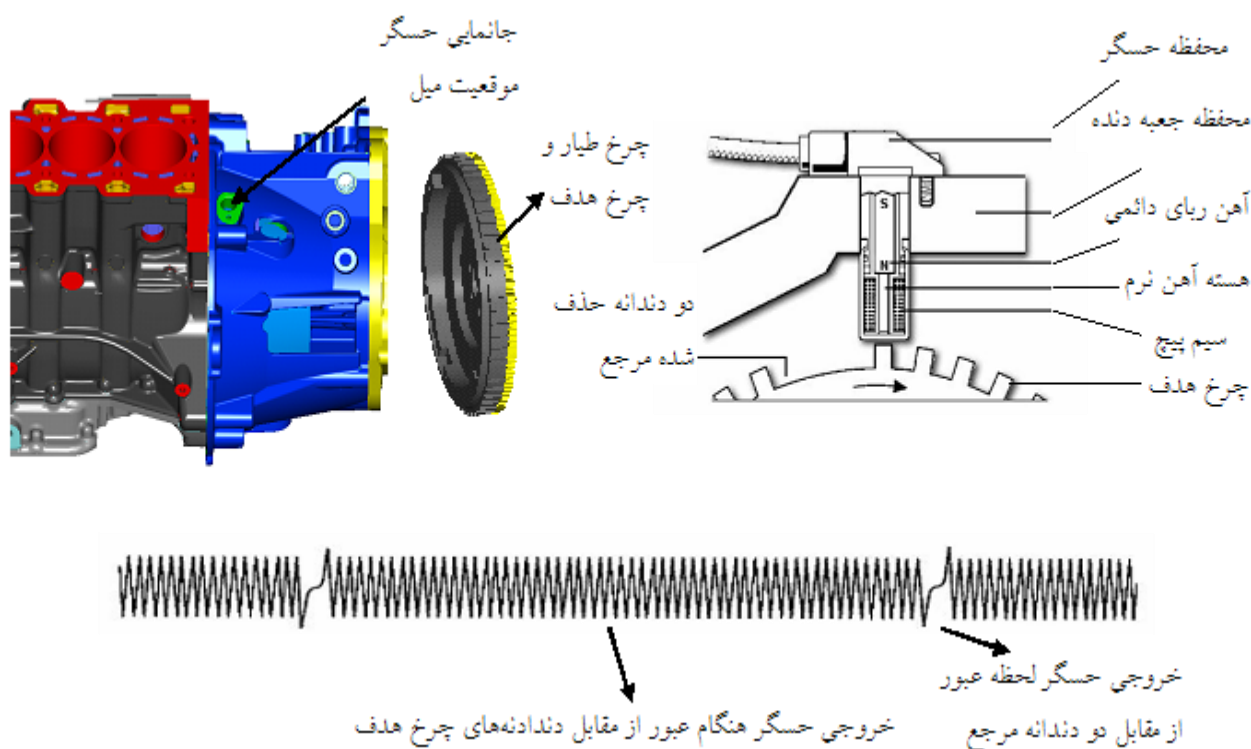

مشخصات عمومی

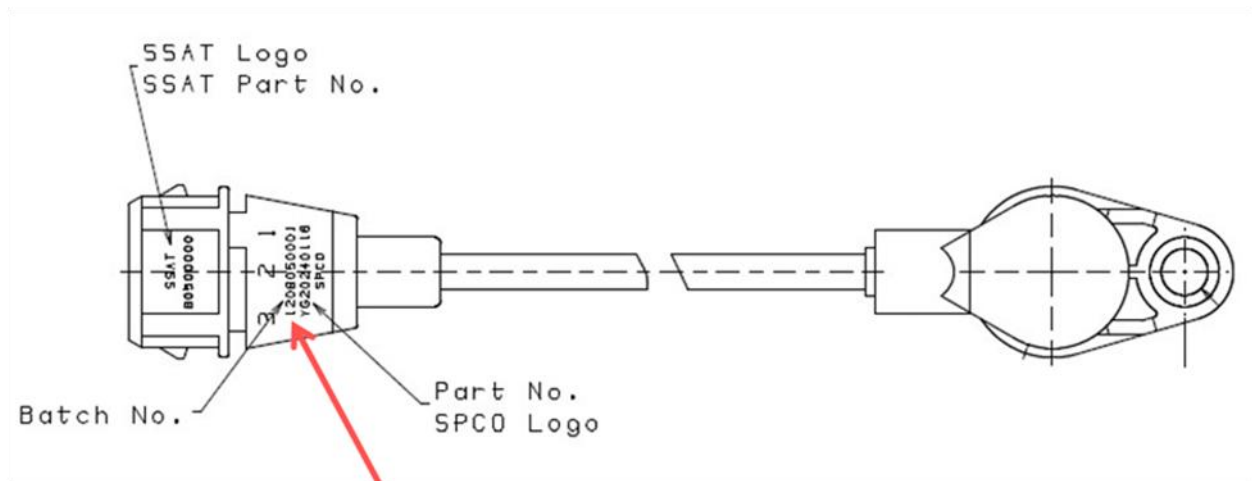


این سنسور سه پایه می باشد. دو تا از پایه ها با پین های ۳۸ و ۳۹ ECU مرتبط هستند و پایه سوم این سنسور شیلد می باشد تا هنگام ارسال پالسها به ECU، از اختلال در سیگنالها محافظت نماید.

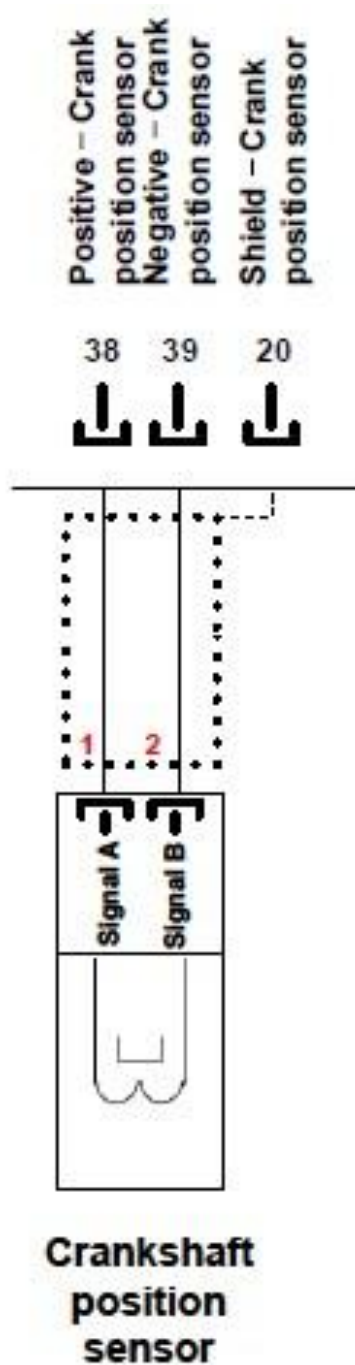


۶- سنسور موقعیت میل بادامک (Camshaft Sensor/Phase Sensor)

- با استفاده از اطلاعات بدست آمده از حسگر میل لنگ، بین سیکل مکش و انفجار تمیز داده نمی شود. بنابراین برای تشخیص دقیق سیکل کاری هر یک از سیلندرها از حسگر میل بادامک استفاده می شود لذا با توجه به آگاهی دادن ECU موتور از ترتیب احتراق، سنسور دور موتور در تعیین دقیقتر زمان پاشش بهتر عمل خواهد کرد.
- این سنسور از نوع هال افکت میباشد و محل قرارگیری آن در روی سرسیلندر، کنار کوئل است.
- دمای کارکرد این سنسور ۴۰ - تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد است.
- ولتاژ ورودی این سنسور از رله دابل تامین می شود.

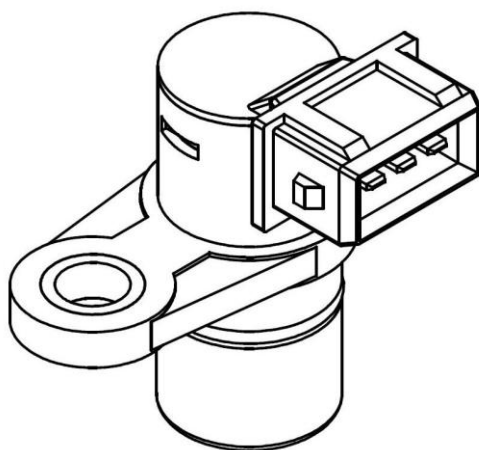


مشخصات عمومی

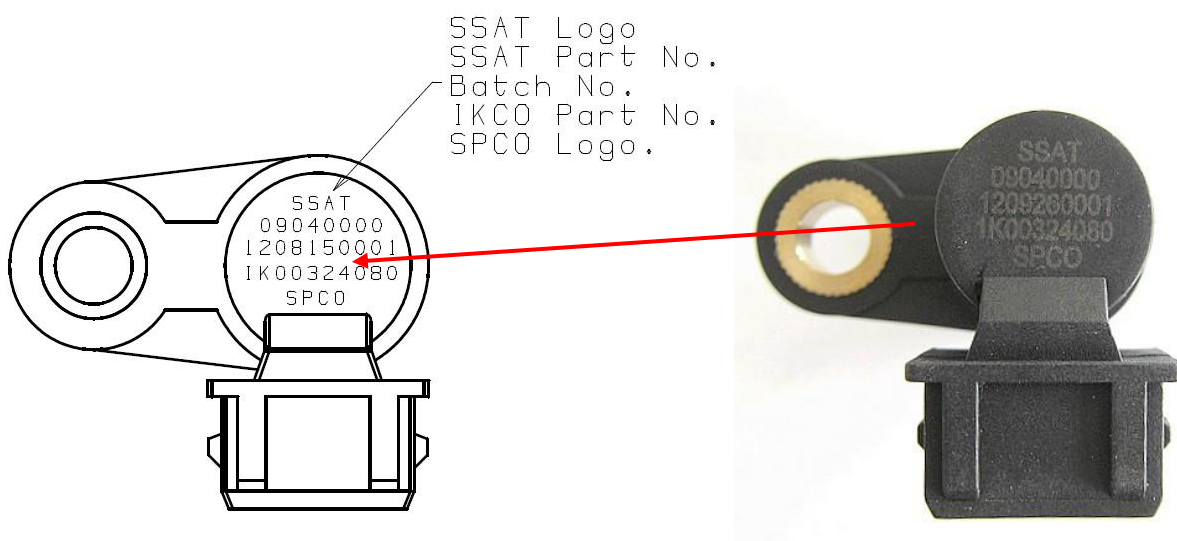

• پایه ۱ = ارسال ولتاژ به ECU .

• پایه ۳ = ۱۲ ولت تغذیه .

• پایه ۲ = اتصال بدنه .

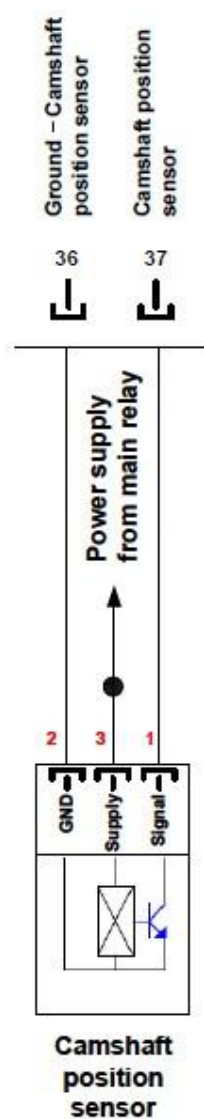


۷- سنسور ضربه یا ناک سنسور (Knock Sensor)

اکتان پائین سوخت ، زمان جرقه خیلی آوانس ، نسبت تراکم بالا و دمای بالای هوای ورودی از عوامل ایجاد ناک میباشند .

اشکالات پدیده ضربه: باعث کاهش کارایی و قدرت موتور و افزایش انرژی و فشار حرارتی می گردد. در نتیجه باعث بوجود آمدن فشار حرارتی زیادی روی واشر سر سیلندر و پیستون و اطراف سوپاپ ها شده و آسیب دیده گی سیستم را بوجود می آورد این پدیده وقتی بوجود می آید که مخلوط سوخت و هوای جدید در قسمت بالای سیلندر قبل از رسیدن جرقه شمع منفجر شود. این احتراق ناخواسته را خود سوزی (مخلوط محترق نشده) می گویند.


وقتی این حالت در یکی از چهار سیلندر رخ بدهد سنسور ضربه ارتعاشات حاصل از پدیده خود سوزی به بلوکه را حس می کند و با ارسال ولتاژ، (ECU) را از این خود سوزی مطلع می کند و (ECU) با اطلاعات دریافتی از این سنسور، میزان آوانس جرقه را کاهش داده که در صورت ادامه یافتن پدیده ضربه، مخلوط سوخت و هوای غنی را نیز برای جلوگیری از آن وارد سیلندر می کند.



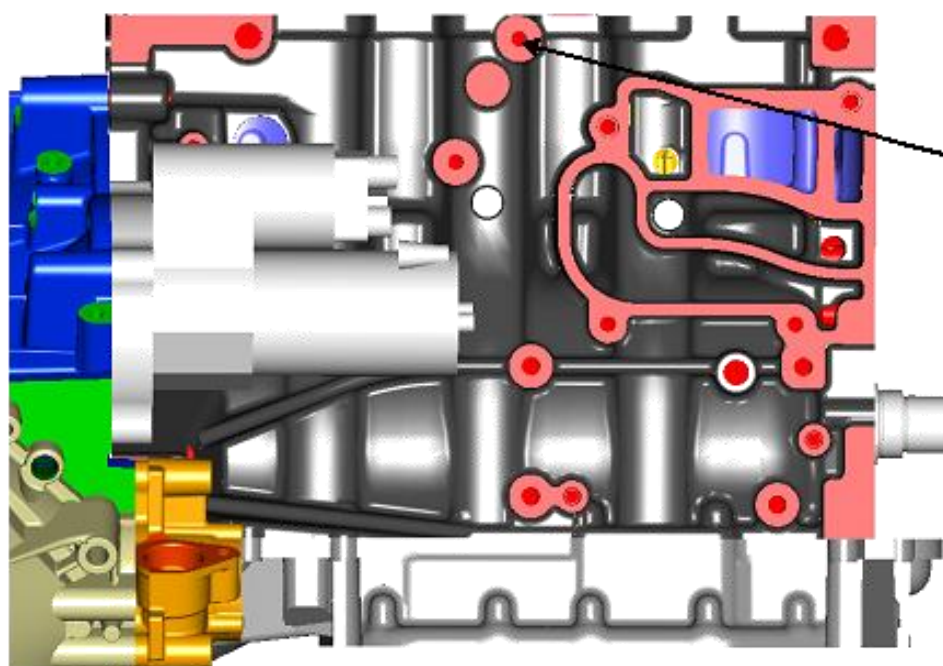


محل نصب سنسور
ضربه بر روی موتور
XU7

مشخصات عمومی

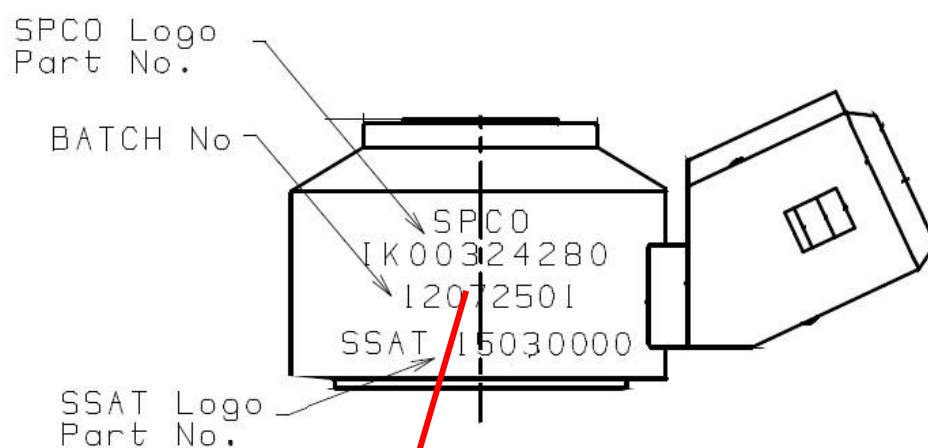

این سنسور سه پایه می باشد. دو تا از پایه ها با پین های ۱۹ و ۱۸ ECU مرتبط هستند و پایه سوم این سنسور شیلد می باشد تا هنگام ارسال پالسها به ECU، از اختلال در سیگنالها محافظت نماید.

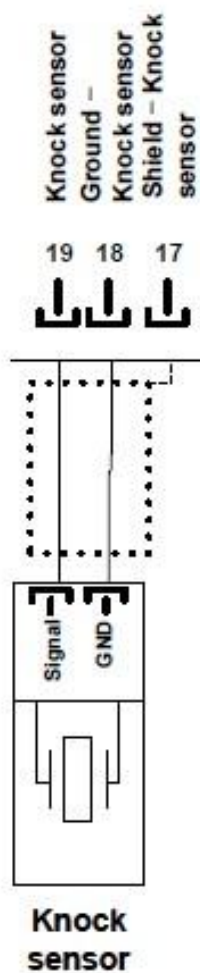

۸- انژکتور بنزین یا افشانه بنزین (Gasoline Injector)

در سامانه های افشانه ای چند نقطه ای ، یک شیر پاشش الکترومغناطیسی برای هر سیلندر موجود می باشد . این افشانه ها با توجه به ورودی (فرمان) های واحد کنترل الکترونیکی و در یک زمان از پیش تعیین شده، سوخت را مستقیماً به پشت سوپاپ ورودی می پاشد . هر افشانه الکترومغناطیسی از یک سوزن هدایت شده و یک سیم پیچ سلونوئیدی تشکیل می شود. رایانه موتور، با ارسال پالس مناسب به سیم پیچ سلونوئیدی، باعث می شود سوزن افشانه که نقش هسته را دارد بین 60 تا 100 میکرومتر از جای خود بلند شده و سوخت از مسیر باز شده خارج شود.




فشار عملکردی : $380\text{kPa} \pm 1.4\text{kPa}$

مقاومت سیم پیچ انژکتور XU7: ۱۲ اهم


زمان ارسال ولتاژ به انژکتور : نوعا بین ۱,۵ تا ۱۸ میلی ثانیه

دانه بندی بنزین اسپری شده : $\leq 100\mu\text{m}$

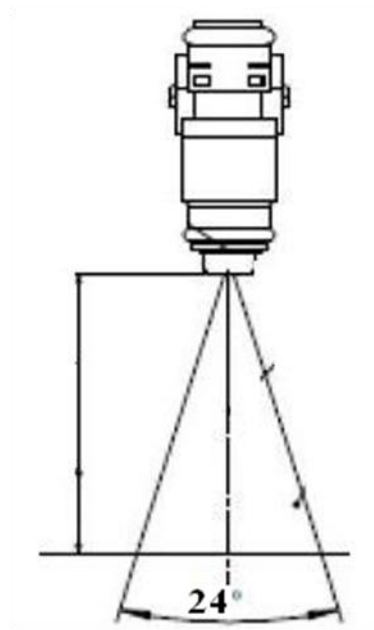


زاویه پاشش انژکتور

در نمودار زیر مقادیر دبی خروجی انژکتور بر حسب میلیگرم بر پالس بر اساس هر پالس بر حسب میلی ثانیه مشاهده می شود.

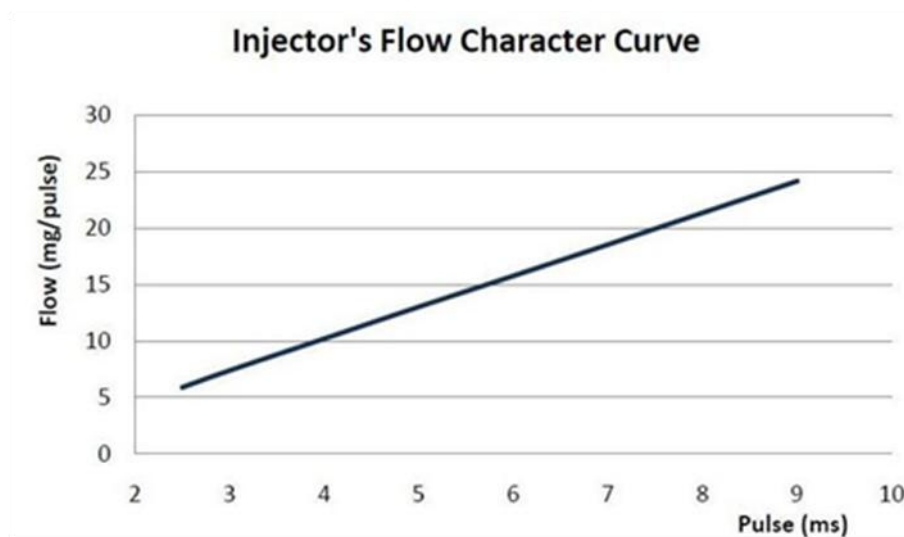


نمودار میزان دبی انژکتور

برق مثبت تمامی انژکتورها از رله دابل ارسال می شود. با ارسال هر منفی بدنه از طرف ECU، انژکتور پاشش سوخت انجام می دهد. این منفی، متناسب با موقعیت هر سیلندر که از طرف ECU به کمک سنسور میل بادامک تشخیص داده می شود ارسال می شود.

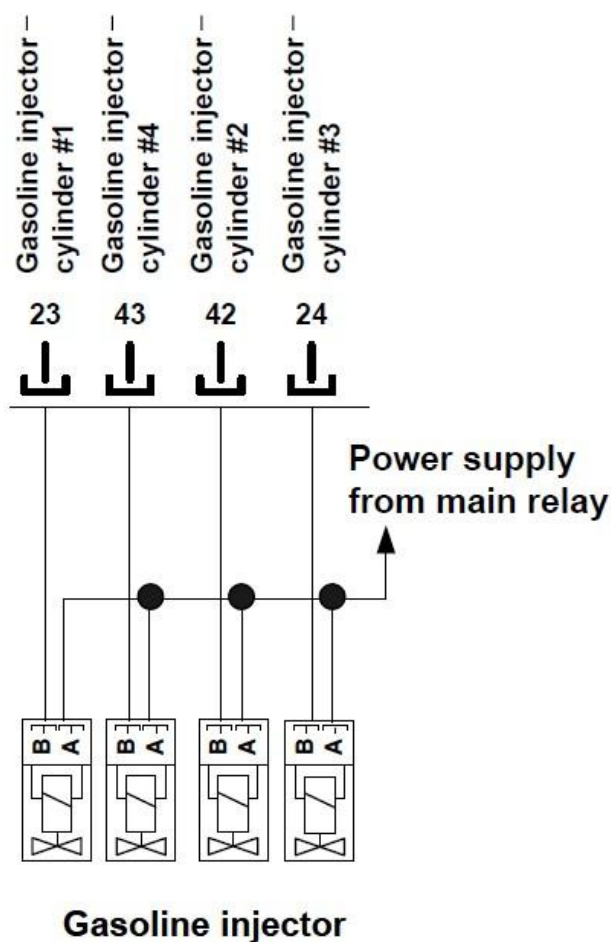

مشخصات عمومی

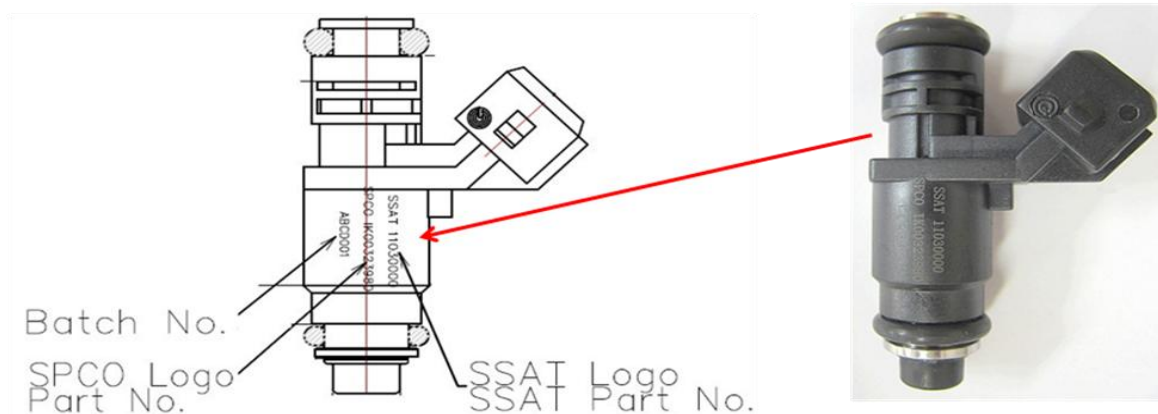


۹- شیر برقی کنیستر یا شیر محفظه بخارات بنزین (Canister Purge Valve)


- شیر برقی کنیستر وظیفه بازو بسته کردن مسیر کنیستر به منیفولد هوا را در مواقع لزوم بعهده دارد .
- با بازو بسته شدن متناوب شیر بخارات بنزین انباشته شده در کنیستر وارد منیفولد شده و در موتور میسوزد .
- مقاومت درونی سیم پیچ در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد $26 \pm 3 \Omega$




نمودار دبی خروجی از شیر برقی کنیستر بر حسب متر مکعب بر ساعت بر اساس مقدار اختلاف فشار داخل کنیستر با محیط بر حسب میلی بار (در فرکانس ۱۰ هرتز)

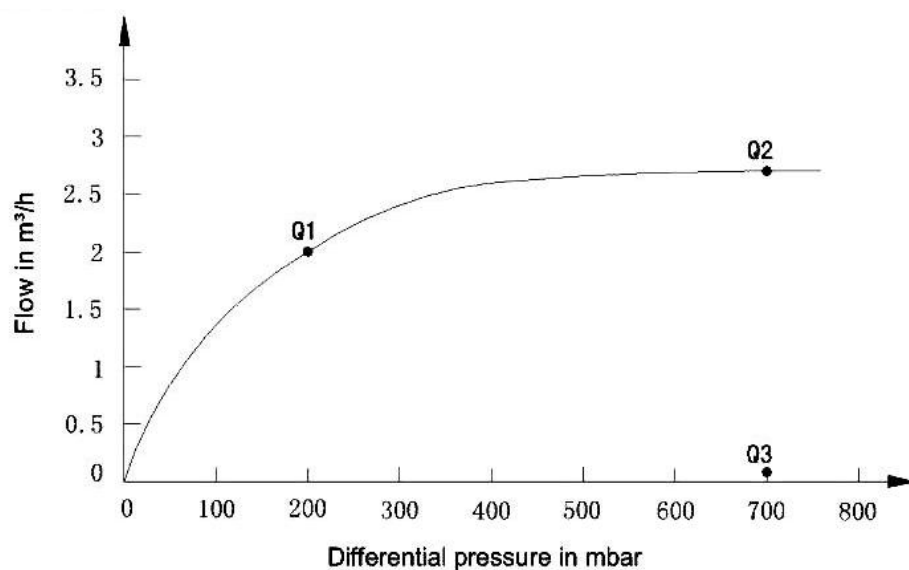


اجزا شیر برقی

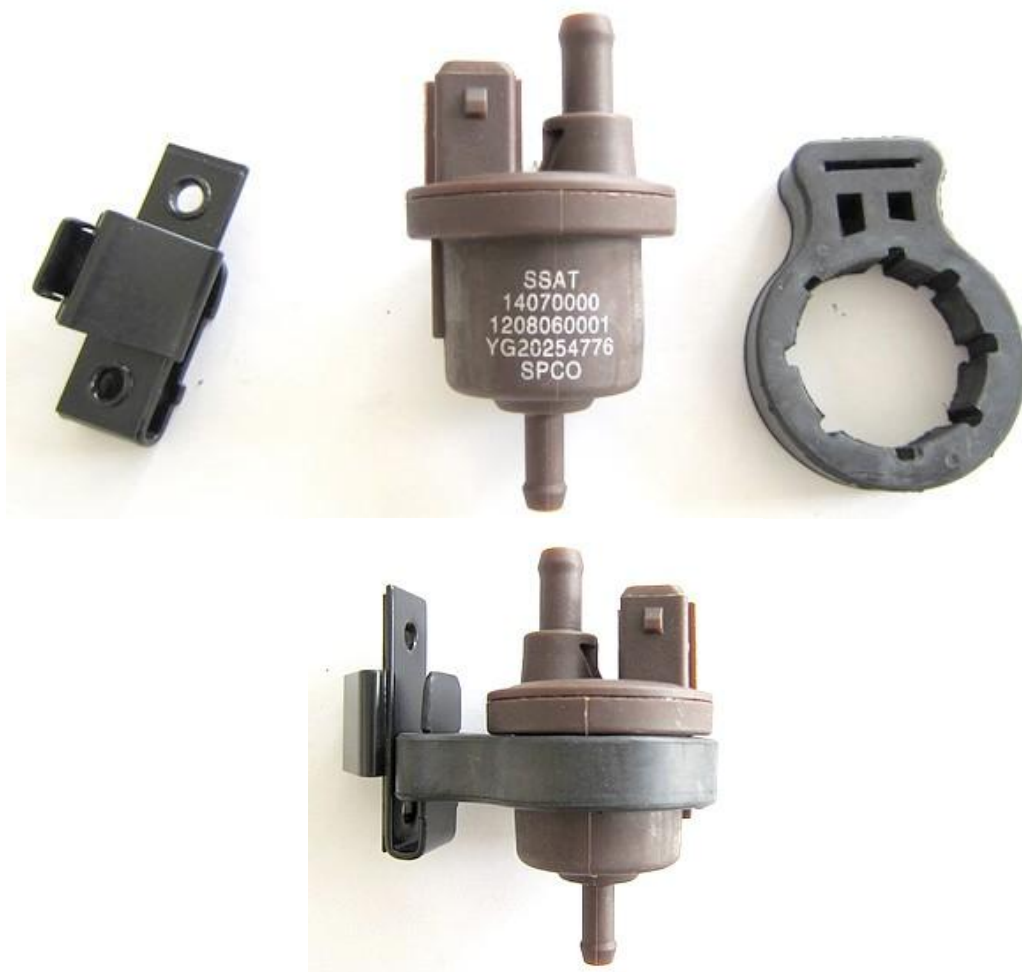

مشخصات عمومی

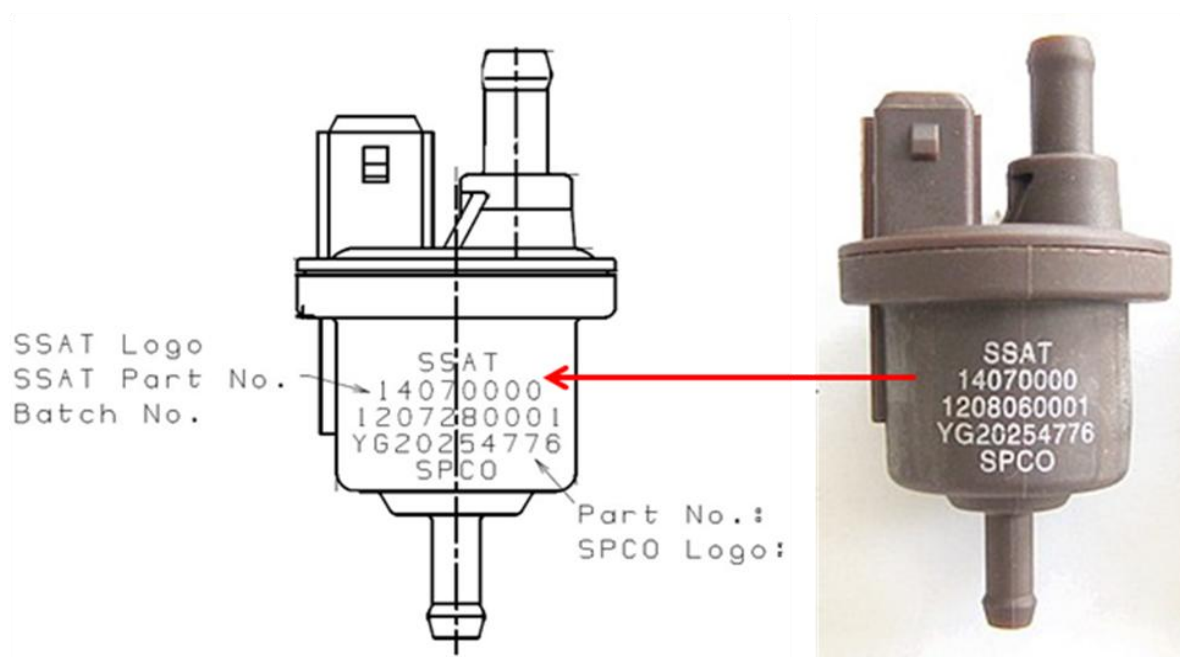

شیر برقی کنیستر ۲ پایه دارد. برق مثبت از رله دوبل تامین می شود و ECU در مواقع مورد نیاز با ارسال بدنه منفی، شیر برقی را باز می کند.

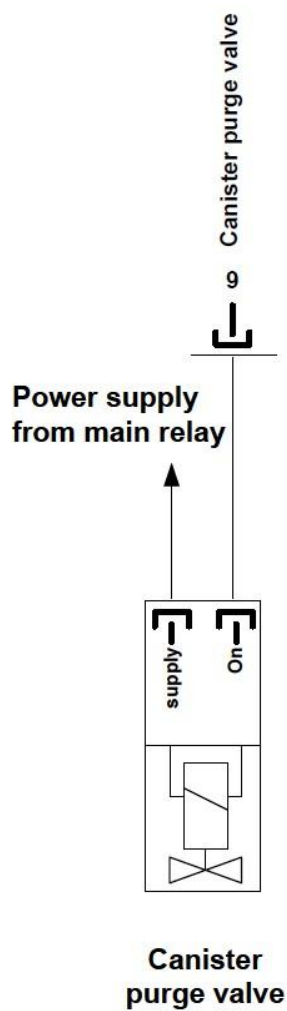

۱۰- کویل جرقه (Ignition Coil)

سیم پیچ جرقه از دو سیم پیچ تشکیل شده است که بوسیله یک هسته آهنی به هم جفت شده اند. انرژی توسط سامانه الکتریکی خودرو در زمان شارژ در سیم پیچ ذخیره می شود. در لحظه زدن جرقه انرژی در ولتاژ بالای مورد نیاز آزاد شده و به شمع خواهد رسید.

مقاومت سیم پیچ اولیه $6/0 \pm 10\% \Omega$


مقاومت سیم پیچ ثانویه $5/9 \pm 15\% \Omega$


زمان شارژ کوئل: $0.5/0 \pm 8/2$ میلی ثانیه است که حداکثر جریان عبوری از سیم پیچ اولیه به $5/0 \pm 4/7$ آمپر محدود می شود.

حداکثر ولتاژ خروجی کویل ثانویه بیشتر از ۲۳ کیلو ولت می باشد.




تصویر شماتیک برقی

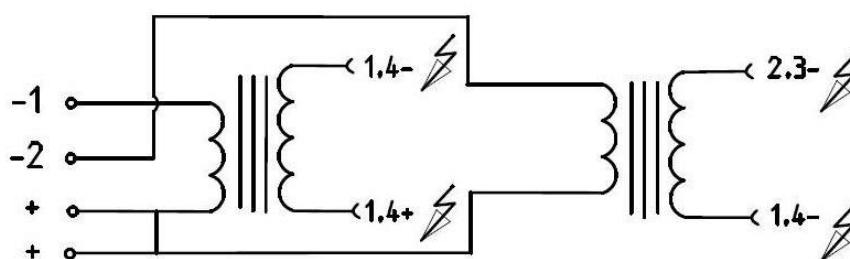

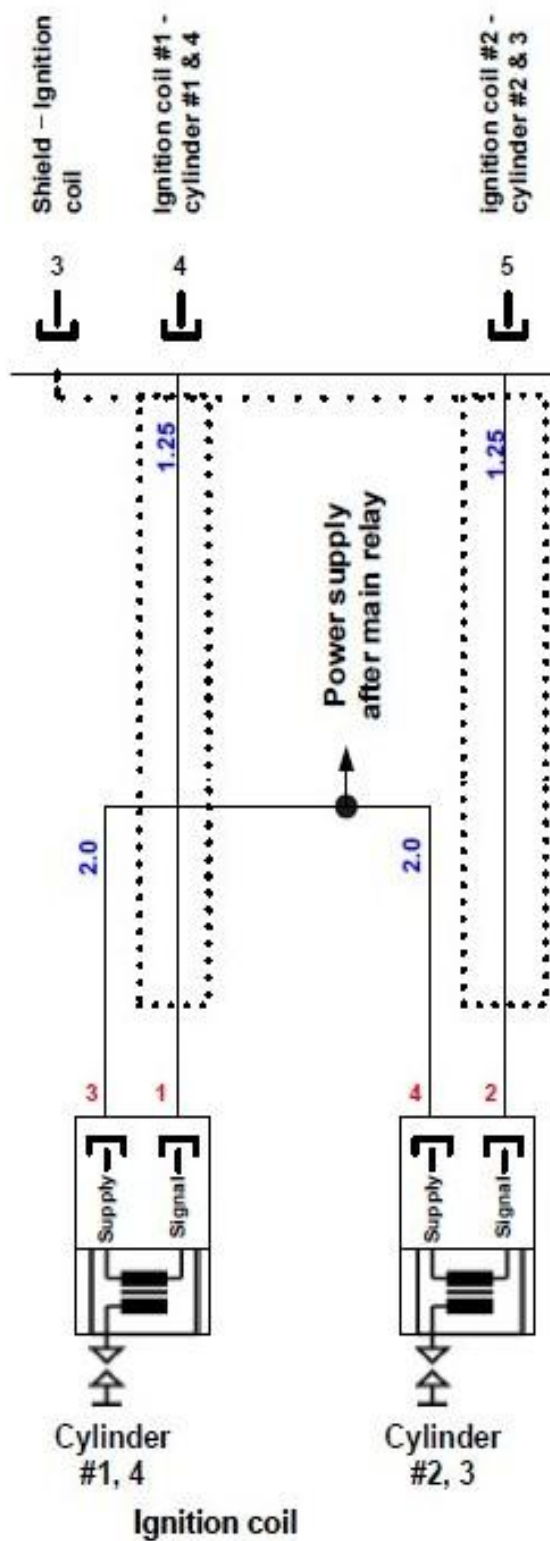





SSAT Logo
SSAT Part No.
Batch No.
Part No.
SPC0 Logo

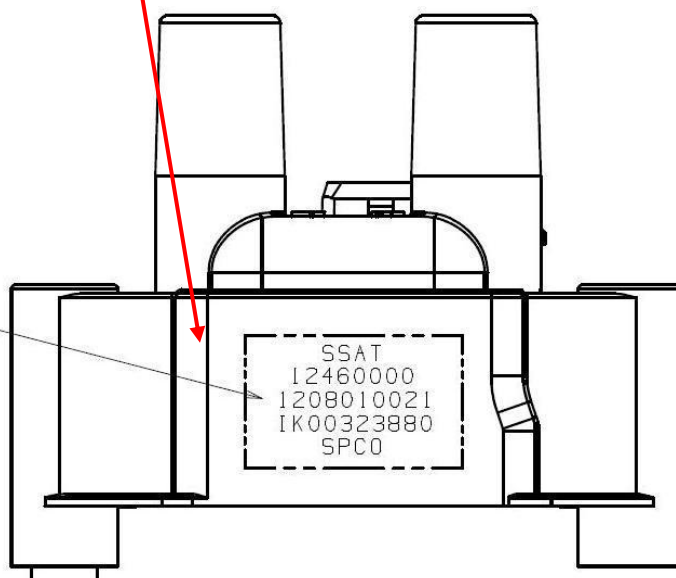

۱۱- سنسور اکسیژن (Oxygen Sensor)

این حسگر در اصل از یک بدنه سرامیک مخصوص تشکیل می شود. سطح بیرونی الکتروود در مجاورت گازهای خروجی بوده و سطح داخلی الکتروود با هوای بیرون در تماس می باشد. اختلاف غلظت اکسیژن بین دو سطح داخلی و بیرونی الکتروود را می توان بصورت یک اختلاف ولتاژ اندازه گیری کرد. در این نوع از حسگر اکسیژن، ولتاژ حسگر در محدوده استوکیومتری مخلوط هوا/سوخت بطور ناگهانی تغییر می کند. بنابراین با توجه به مشخصه زیر، محدوده ولتاژ بالای ۴۵۰ میلی ولت معادل است با مخلوط هوا/سوخت غنی که لاندا کمتر از یک می باشد و اگر محدوده ولتاژ حسگر زیر ۴۵۰ میلی ولت باشد، در نتیجه مخلوط هوا/سوخت رقیق بوده که به این معناست که لاندا بیشتر از یک می باشد.

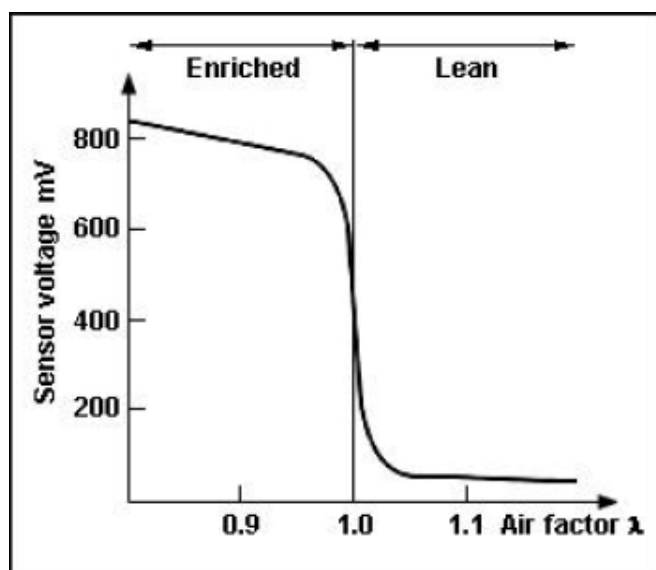


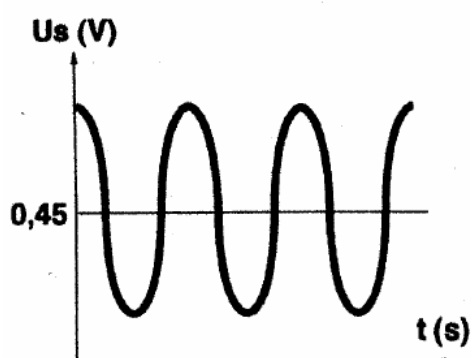


- ولتاژ در محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۹ ولت: مخلوط غنی
- ولتاژ در محدوده ۰/۴۵ ولت: مخلوط استوکیومتریکی
- ولتاژ در محدوده ۱/۰ تا ۰/۴۵ ولت: مخلوط رقیق
- سنسور از نوع دو مقداری می باشد.

جدول زیر نشان میدهد با توجه به دمای گازهای خروجی اگزوز و عدد لاندا ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن چه میزان است.

(°C) Exhaust temperature		350	800
(mv) Output Voltage	$\lambda = 0.95$	800 ± 50	750 ± 50
	$\lambda = 1.05$	50 ± 30	50 ± 30

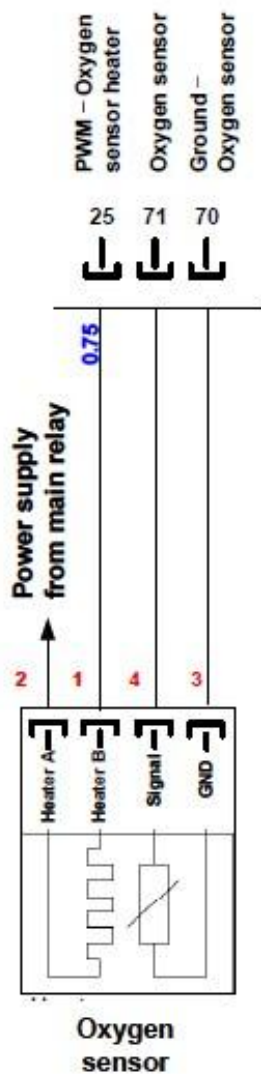

مشخصات عمومی

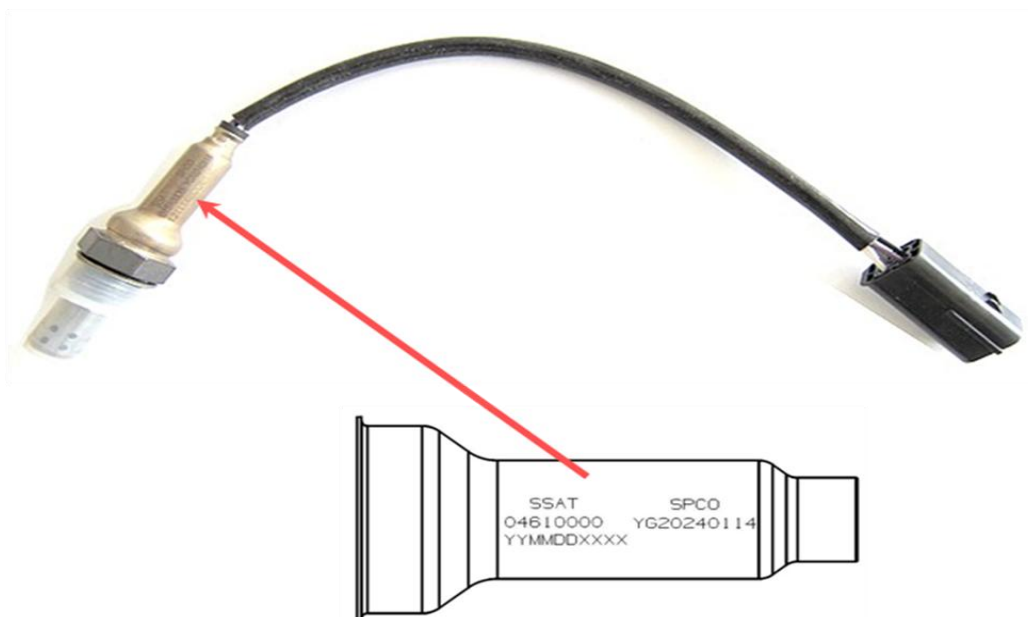

مجموعه قطعات ایموبیلايزر

اجزای تشکیل دهنده سیستم ایموبیلايزر:

۱- واحد کنترل ایموبیلايزر ICU


۲- آنتن Antenna

۳- گیرنده و فرستنده Transponder

۱ - کنترل یونیت ایموبیلايزر (Immobilizer Control Unit / ICU)

- اساساً ICU ها از یک میکروپروسسور (پردازنده) و تعدادی خازن ، مقاومت که بر روی یک برد الکترونیکی (PCB) مونتاژ شده اند تشکیل گردیده است.
- درحقیقت ICU وظیفه محاوره بین Tag (سوئیچ) و ECU را به عهده دارد.
- وقتی که کلید در مغزی سوئیچ چرخانده می شود اعتبار Tag مورد ارزیابی قرار می گیرد چنانچه مورد تائید سیستم ایموبیلايزر قرارگیرد، قفل نرم افزاری ECU باز شده و ECU قادر به کنترل سیستم EMS خواهد بود در غیر اینصورت موتور خودرو به هیچ عنوان روشن نخواهد گردید.
- سیستم ایموبیلايزر از طریق باتری تغذیه می شود و بعد از بستن سوئیچ به حالت استند بای می رود.

نمودار اتصالات خارجی ICU

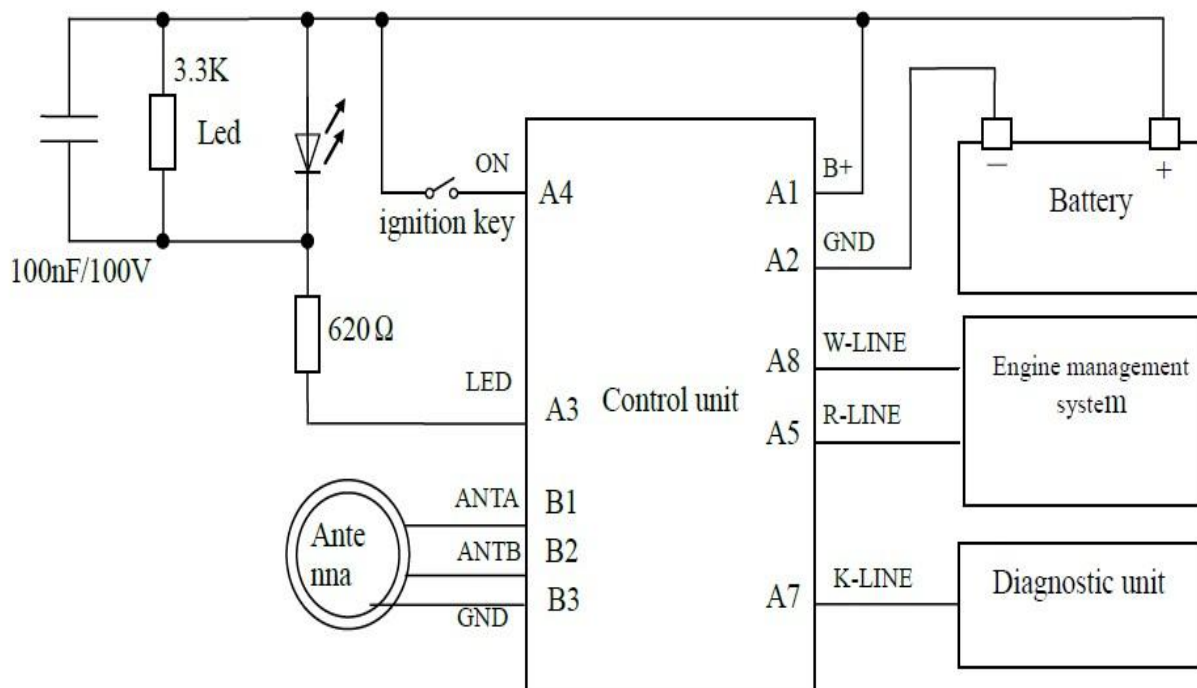

مشخصات عمومی ICU




۲- آنتن ایموبیلایزر (Immobilizer Antenna)

- موقعیت قرارگیری آنتن در کنار مغزی سوئیچ می باشد و کانکتور آن به ICU متصل می گردد.
- وظیفه آنتن برقراری ارتباط بین ICU و Tag می باشد و فریم های اطلاعاتی بصورت القائی بین یکدیگر مبادله می گردد.
- انتقال اطلاعات با دامنه فرکانسی 125KHz صورت می پذیرد.



مدار الکتریکی آنتن

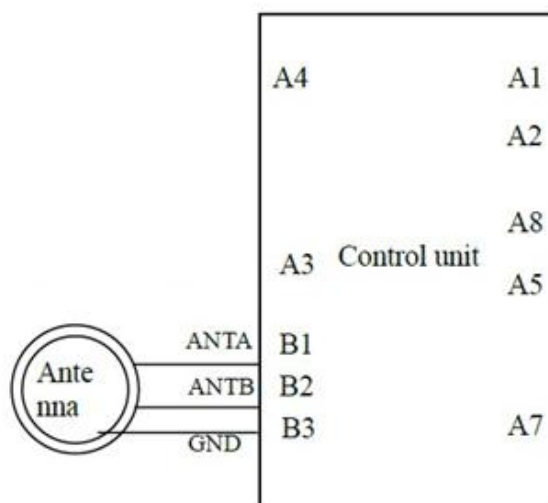

۳- تگ ایموبیلازر (Transponder)

- ترانسپاندر یا همان تگ در درون کلید خودرو جاسازی می گردد.
- این قطعه نیازی به تغذیه مستقیم الکتریکی ندارد و دارای ابعادی کوچک و طول عمر بالا می باشد.
- از طریق میدان مغناطیسی مهیا شده توسط آنتن، فعال می گردد و اطلاعات بین Tag و ICU صورت می پذیرد.
- در SSAT یک خودرو قادر به تعریف ۵ کلید می باشد.
- همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود علامت SPCO در پشت ترانسپاندر پرینت شده است.



کارت حاوی کد دسترسی (Access card)

این کارت حاوی ۸ کاراکتر به شرح تصویر و در زیر موم پوشش دهنده کد دسترسی می باشد که در فرآیند معرفی کلید (Key learning) از آن استفاده می گردد.

شماره ای که در پایین محل موم قرار دارد مربوط به شماره کارت تولید شده در محل سازنده است. این شماره مورد استفاده مشتری نبوده و تنها جهت ردیابی کارت موردنظر در سازنده و سازه پویش استفاده می گردد.



شماره کارت تولید شده در سازنده

در سیستم ایموبیلایزر یک عدد چراغ LED تعبیه شده است که شرایط ایموبیلایزر را به راننده اطلاع و اخطار می دهد.

این چراغ با ولتاژ ۱۲ ولت و جریانی کمتر از ۲۰ میلی آمپر در شرایط خاص راه اندازی می شود و اساساً از این طریق عملکرد ایموبیلایزر را در حالت سوئیچ باز و بسته نشان می دهد.

• تعریف شرایط سوئیچ بسته:

وقتی سوئیچ را می بندیم چراغ بطور پیوسته با فاصله زمانی ۲۵/۰ ثانیه روشن و ۴ ثانیه خاموش جهت اطلاع و اخطار به راننده از فعال بودن سیستم ایموبیلایزر چشمک می زند. همچنین اگر کلیدی بطور مناسب برای سیستم ایموبیلایزر تعریف نشده باشد یا کلیدی غیر از کلید تعریف شده برای خودرو استفاده شود چراغ با همان شرایط سوئیچ بسته چشمک می زند.

- تعریف شرایط سوئیچ باز:
وقتی سوئیچ باز می شود اگر کلید مورد استفاده بطور صحیح بارگذاری و شناسائی شود، چراغ LED خاموش شده و مادامی که این ارتباط صحیح بین کلید و ICU وجود داشته باشد چراغ خاموش خواهد ماند.



استراتژی های کنترلی ECU موتور

دمای راه اندازی فن هنگام خاموش بودن کمپرسور کولر	
90.75 °C	دور کند فن
105 °C	دور تند فن

دمای خاموش شدن فن هنگام خاموش بودن کمپرسور کولر	
87 °C	دور کند فن
101.25 °C	دور تند فن

استراتژی دمای بحرانی کنترلی توسط ECU	دما بر حسب سانتیگراد
قطع کمپرسور کولر	114.75 °C
روشن شدن هشدار آب	117.75 °C
روشن شدن چراغ STOP	117.75 °C


مقدار دور موتور	زمان پاشش انژکتور بنزین بر حسب میلی ثانیه در دمای ۸۸ درجه سانتیگراد آب سیستم خنک کننده
دور آرام (850)	2.6
دور 2000 RPM	2
دور 4000 RPM	2.2

نقشه شماتیک ارتباطات الکتریکی مدار سیستم سوخت رسانی

توجه: برای دریافت اصل فایل نقشه به سایت فنی مهندسی /بخش نقشه های الکتریکی / خودروی ۴۰۵ / کلید مدرک ۱۴۶۳۵-سیستم سوخت رسانی/ ردیف ۱۲- شماره نقشه ۰۱۰۱۰۱۲ مراجعه گردد.

کد	شرح
1225	موتور یله ای
1312	سنسور Tmap
1316	پتانسیومتر دریچه گاز
1220	سنسور دمای آب خنک کننده موتور
1120	سنسور ضربه
1115	سنسور میل سوپاپ
1620	سنسور سرعت موتور
1270	گر مکن دریچه گاز
1203	سوئیچ ابزرسی
1350	سنسور اکسیژن
1215	شیر برقی کنیستر
1331	انژکتور بنزین شماره ۱
1332	انژکتور بنزین شماره ۲
1333	انژکتور بنزین شماره ۳
1334	انژکتور بنزین شماره ۴

کد	شرح
BB00	باتری
BB10	جعبه فیوز کالسه ای
SW00	سوئیچ
BF00	جعبه فیوز
1320	موتور ECU
ICN	نمایشگر جلو آمپر
1304	رله دابل
C001	کانکتور عیب یاب
1313	سنسور دور موتور
C1326	فیوز تغذیه ECU
C1327	فیوز تغذیه بعد از سوئیچ ECU
C1260	فیوز تغذیه پمپ بنزین
C1265	فیوز گر مکن دریچه گاز
4310	گیج و پمپ بنزین
1135	کوئل

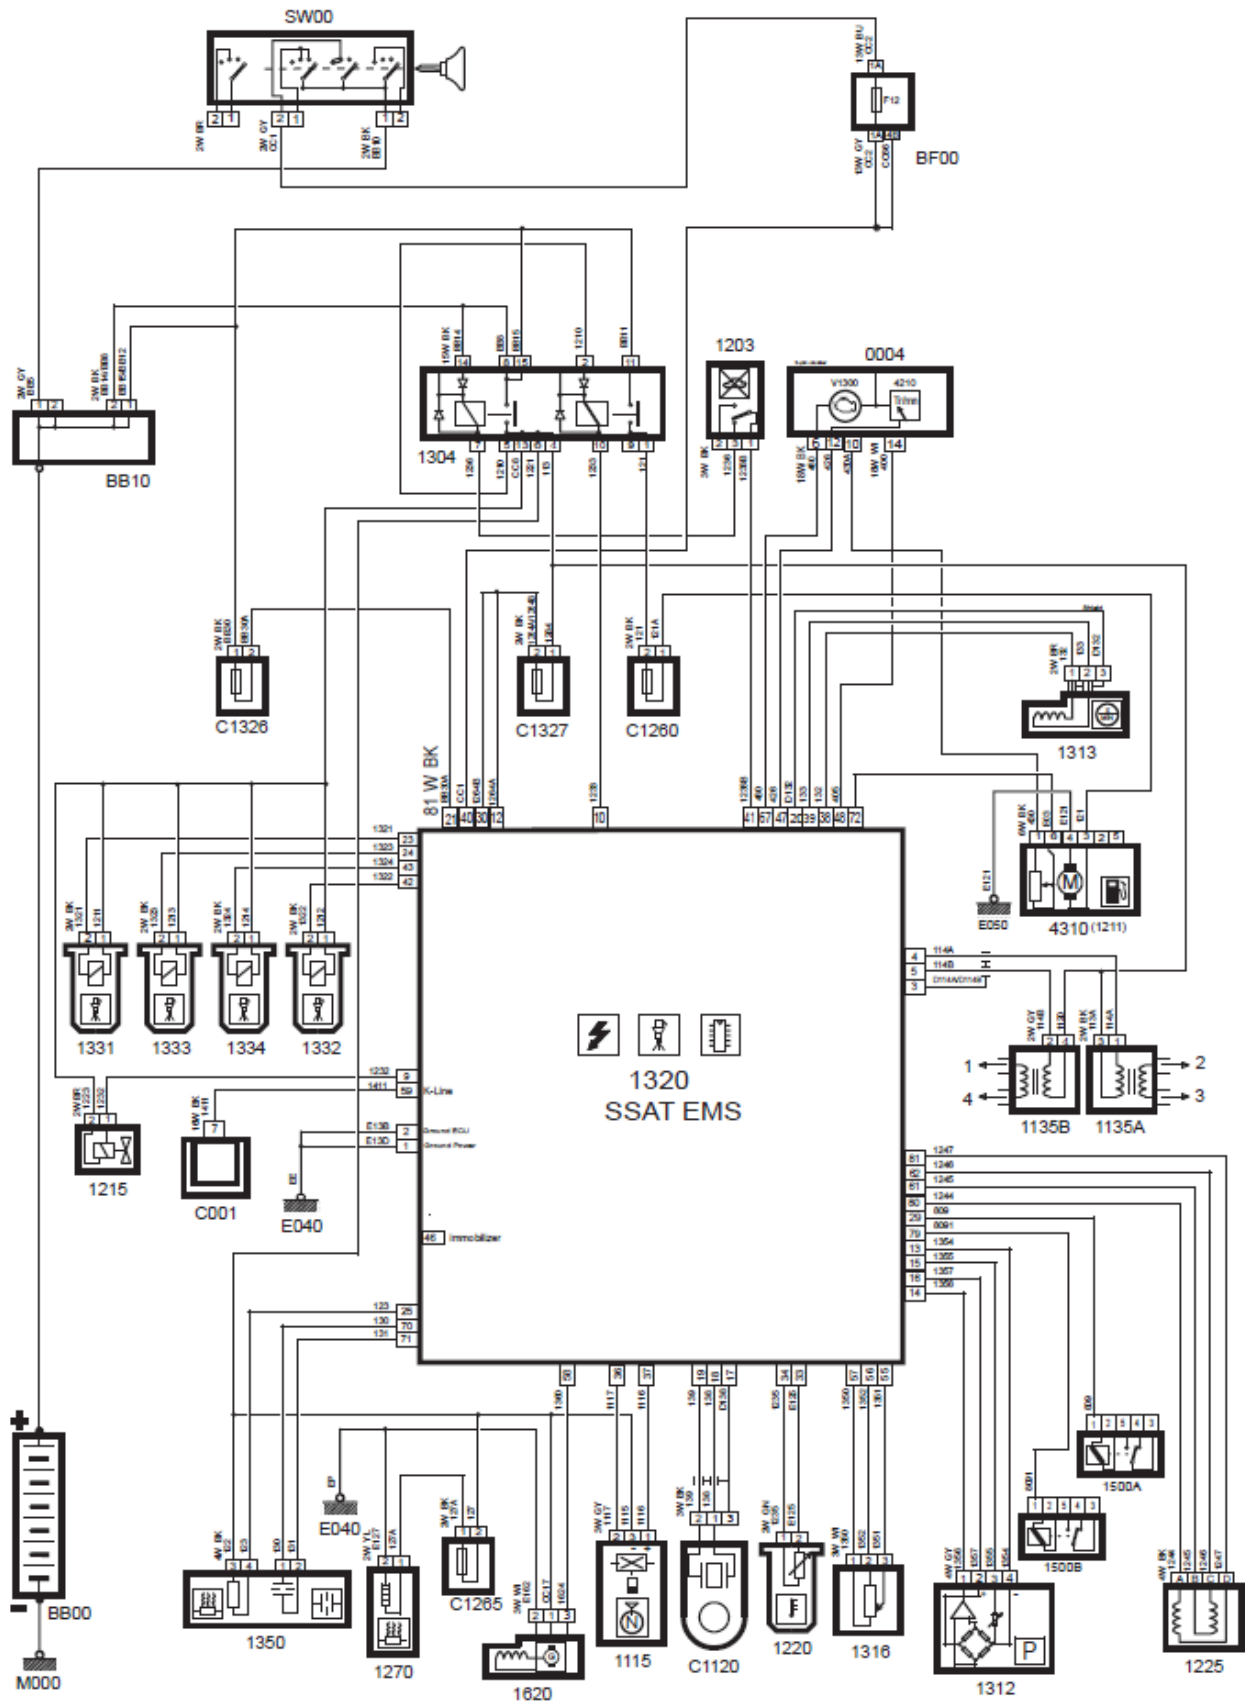

لیست ابزار الکتریکی

شکل	شرح	کد سازنده	کد اختصاصی فرزند	کد اختصاصی پدر	ردیف
	<i>IKCO_DIAG</i>	-----	-----	۲۴۸۰۳۰۲۹	۱